VOLVO C70

QUICK GUIDE

YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo'nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler Kullanıcı El Kitabındadır.

Uyarı metinleri ve diğer önemli bilgiler bu klasörde değil, sadece Kullanıcı El Kitabında bulunmaktadır. Kullanıcı El Kitabı en önemli bilgileri içermektedir.

Seçenekler yıldız (*) işareti ile belirtilmiştir.

ANAHTAR VE UZAKTAN KUMANDA

ANAHTAR DİLİ
Örneğin araçta elektrik gücü olmadığı hallerde torpido gözü, sürücü kapısı/bagaj bölmesi kilidini açma/kilitlemek için kullanılır.

1. Kilitler açıldıktan sonraki 2 dakika içinde kapılardan biri/bagaj kapağı açılmazsa otomatik yeniden kilitleme devreye girer.
2. Süre 30, 60 veya 90 saniye olarak ayarlanabilir; bkz. Kullanıcı El Kitabı.

Kapıları, kapılardaki saklama bölmeleri*, bagaj kapağı, kayaklığı **kilitler** ve alarmı devreye sokar. 30 saniye sonra kapılar çift kilitlenir ve içeriden açılamaz.

Kapılar, kapılardaki saklama bölmeleri*, bagaj kapağı, kayaklık ve direksiyon simidinin **kilidini açar** ve alarmı[1] devreden çıkartır.

Bagaj kapağının **kilidini açar**. (Bagaj kapağı açılmaz.)

30 saniye süreyle yan aynaların*, kabinin, eşiğin ve plakanın aydınlatmasını açar[2]. Sinyaller ve park lambaları yanar.

"Panik" düğmesi. Acil bir durumda alarmı devreye sokmak için düğmeye basınız ve yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz. Kilit açma düğmesi ile alarmı devreden çıkartabilirsiniz.



Bagaj kapağını acil durumda açma kilidi.

SOĞUK ÇALIŞTIRMA

DİKKAT

Yeterli emisyon kontrolünün sağlanması için rölanti hızı kısa bir süre biraz yüksek olabilir.

OTOMATİK MARŞ (2.4, 2.4i, T5 ve D5 için geçerlidir)

Kontak anahtarını/kadranını **III** konumuna getiriniz ve bırakınız. Motor otomatik olarak çalışır.

Dizel motorların motor çalıştırılmadan önce **II** konumunda ön ısıtmaya tabi tutulması gerekir.

SÜRÜCÜ KAPISINDAKİ KUMANDA PANELİ

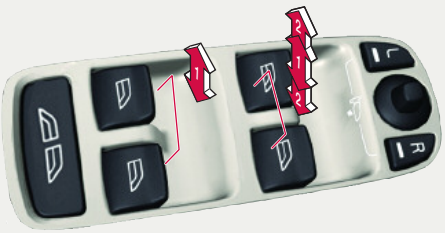

OTOMATİK CAM

Kapılar açıldığında/tavan hareket ettiğinde camlar otomatik olarak yaklaşık 2 cm açılır. Camlar otomatik olarak kapanır.

L R **Yan aynaların ayarlanması, L** veya **R** seçeneklerini seçiniz . Kol ile ayarlayınız.

Yan aynaların katlanması. L ve **R** düğmelerine aynı anda basınız. Açmak için aynı düğmelere yeniden basınız.

1 **Manüel camlar**

2 **Otomatik camlar**

Tüm camlar düğmenin sağ tarafına bir kez basıldığında aynı anda açılır. Kapatmak için sol tarafa basınız ve basılı tutunuz.

IŞIK DÜĞMELERİ

	Far seviye ayarı (Bi-Xenon farlar için otomatik*)
0	**Otomatik kısa far.** Uzun far yanıp söner. Uzun far devreye sokulamaz
	Park lambaları
	Kısa far. Kontak kapatılınca kısa far devre dışı kalır. Uzun far devreye sokulabilir.
	Ekran ve gösterge aydınlatması
	Ön sis lambaları*
	Arka sis lambası (bir arka lamba)
A	**Uzun far yanıp söner**
B	**Uzun/kısa far geçişi**. Yakınlaşma aydınlatması.

SİNYAL LAMBALARI

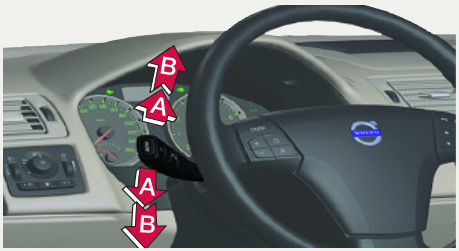

A. Kısa sekans,**üç kere yanıp söner.**
B. **Sürekli** yanıp sönme sekansı.

DİREKSİYON SİMİDİNİN AYARLANMASI

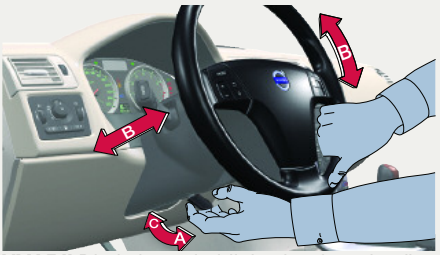

UYARI! Direksiyon simidini yola çıkmadan önce ayarlayınız; asla sürüş esnasında ayarlamayınız.

YAĞMUR SENSÖRÜ* VE ÖN CAM SİLECEKLERİ

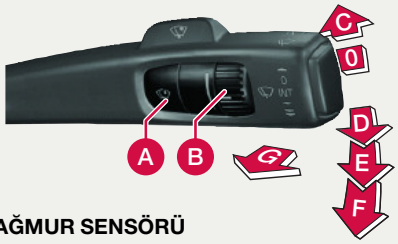

YAĞMUR SENSÖRÜ

A	**Yağmur sensörünü devreye sokar.** Konum **D–F** yağmur sensörünü devreden çıkartır.
B	**Ayar düğmesini kullanarak** hassasiyeti ayarlayınız.
	Yağmur sensörü gösterge sembolü **Açık**.

ÖN CAM SİLECEKLERİ

C	**Tek siliş**
0	**Kapalı**
D	**Kesintili siliş**. Ayarlamak için döndürünüz (B).
E	**Normal hız**
F	**Yüksek hız**
G	**Ön cam ve far yıkama**

TAVANI ÇALIŞTIRMA "TAVANI AÇMA VE TAVANI KAPATMA"

HAZIRLIKLAR

- Şapkalıkta, tavanda ya da bagaj kapağında hiç nesne olmamalıdır.
- 2 m yükseklik ve 0,2 m arka.
- Düz zemin.
- Dış sıcaklık –10 °C'nin üzerinde.
- Kapalı kargo ayırıcı ve bagaj kapağı.
- Araç duruyor olmalı.
- Çalışma esnasında tavanın hareketli parçalarını yakınında hiç kimsenin olmadığından emin olunuz.

Tavan çalışırken yan camlar bir kaç santimetre açılır. Sonra otomatik olarak eski haline döner.

ÇALIŞMA

1. Motor rölanti hızda.
2. Fren pedalına basılı tutunuz.
3. Bir sinyal sesi gelip TAVAN KAPANDI/TAVAN AÇILDI mesajı görünene kadar (A) veya (B) düğmesine basılı tutunuz.
4. Düğmeyi bırakınız.

BAGAJ AYIRICI

Bagaj ayırıcı, açılır tavana yer açmak için bagaj bölümünü kısıtlar.

1. Yükleme sırasında bagaj ayırıcıyı kaldırınız.
2. Tavanı indirmeden önce bagaj ayırıcıyı mandallara (3) tamamen indiriniz. Bagaj ayırıcı üzerindeki etikete bakınız.

YÜKLEME YARDIMI

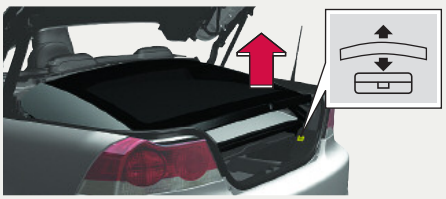

Yüklemeyi gerçekleştirmek için alçaltılmış tavanı kaldırınız/indiriniz.

Düğmeye basınız ve tavan yükselinceye kadar bir kaç saniye bekleyiniz. Bagaj ayırıcıyı kaldırınız, yüklemeyi yapınız ve sonra tamamen katlayınız.

İndirmek için düğmeye yeniden basınız.

ELEKTRONİK KLİMA KONTROLÜ, ECC*

OTOMATİK KUMANDA

OTO. modunda ECC sistemi tüm fonksiyonlara otomatik olarak kumanda ederek sürüşü optimum hava kalitesi ile daha kolay hale getirir.

1 Otomatik
Sıcaklığa ve diğer fonksiyonlara otomatik olarak kumanda edilmesi için **AUTO** düğmesine basınız.

2 Sıcaklık
Sol (**L**) ve sağ (**R**) tarafı ayrı ayrı ayarlamak için basınız. Gerekli sıcaklığa getiriniz. Ayarlanan sıcaklık ekranda gösterilir.

MANÜEL KUMANDA

	Fan hızı
	Hava dağılımı
	Yan camlar ve ön camdaki buharı çabucak gidermek için **Buz çözücüyü** kullanınız**.**
	Hava kalite sistemi Açık (A). **İç Hava Dolaşımı** Açık (M).
AC	**Klima** Açık/Kapalı
	Arka cam ve yan ayna buz çözücüleri. Otomatik devreden çıkartma[1].

1. Arka pencere 12 dakika. Aynalar 6 dakika.

PACOS, HAVA YASTIĞINI DEVREDEN ÇIKARTMA*

UYARI

Hatalı kullanım hayati tehlike oluşturabilir. Kullanıma ilişkin en ufak bir belirsizlikle karşılaşırsanız Kullanıcı El Kitabına başvurunuz.

PACOS (Yolcu Hava Yastığı Kapatma Anahtarı)

AÇIK/KAPALI konuma getirmek için kontak anahtarını kullanınız.

AÇIK: Hava yastığı devrede.
Boyu 140 cm'nin üzerinde olan yolcular ön koltukta oturabilir ancak **çocuk minderi veya çocuk koltuğunda oturan bir çocuk asla ön koltukta oturmamalıdır.**

KAPALI: Hava yastığı devre dışındadır. İç dikiz aynasın üzerindeki uyarı lambasında **YOLCU HAVA YASTIĞI KAPALI** ibaresi görünür.

Çocuk minderi veya çocuk koltuğunda bir çocuk ön yolcu koltuğuna oturabilir ancak **140 cm'den uzun boylu yolcular asla oturmamalıdır.**

YOL BİLGİSAYARI VE YOL ÖLÇERLER

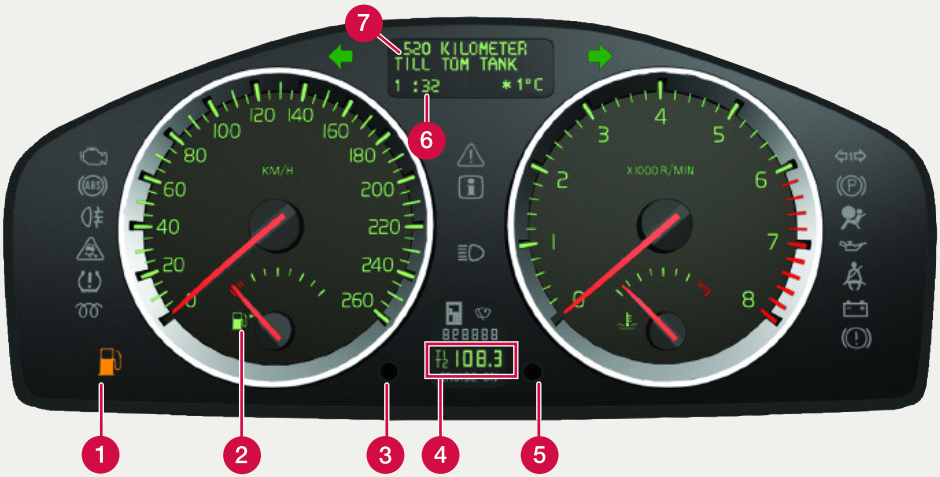

YAKIT

1 **Düşük yakıt seviyesi**
8 litre benzin (7 litre dizel) kalmıştır.

2 **Yakıt göstergesi.** Ok yakıt kapağının sağ tarafta olduğunu gösterir.

YOL ÖLÇERLER

4 **Ekranda** ayrı ayrı iki yol ölçer görünür, **T1** ve **T2.**

3 **Kısa basışlarla T1** ve **T2** arasında geçiş yapınız. Mevcut ölçümü sıfırlamak için uzunca basınız.

SAAT

5 **Durdurmak için döndürünüz** ve saati ayarlamak için tutunuz (6).

YOL BİLGİSAYARI

8 **Mesajı** silmek için basınız.

9 **Mesela** ekranda (7) KALAN YAKITLA GİDİLEBİLECEK MESAFE'yi görüntülemek için döndürünüz.

10 **Mevcut** fonksiyonu sıfırlar. Uzun bir basış tüm fonksiyonları sıfırlar.

ÖNEMLİ

KALAN YAKITLA GİDİLEBİLECEK MESAFE önceki sürüş şartlarına göre hesaplanmış tahmini bir değerdir.

GÖSTERGE VE UYARI LAMBALARI

	Bilgi ekranında görünür		**ABS arızası.** Güvenli bir biçimde durunuz. Motoru yeniden çalıştırınız[1].
	Güvenli bir biçimde durunuz. Arızayı bilgi ekranında gösterildiği biçimde gideriniz.		**Fren sisteminde arıza.** Güvenli biçimde durunuz. Fren hidroliğini kontrol ediniz[2].
	Düşük yağ basıncı. Güvenli biçimde durunuz. Yağ seviyesini kontrol ediniz[2].		**DSTC denge sistemi.** Sistem çalışıyorsa yanıp söner.

1. Motor çalıştıktan sonra lamba yanarsa Volvo servisi ile bağlantı kurunuz. 2. Lamba yanık kalırsa aracı çektiriniz.

SES SİSTEMİ

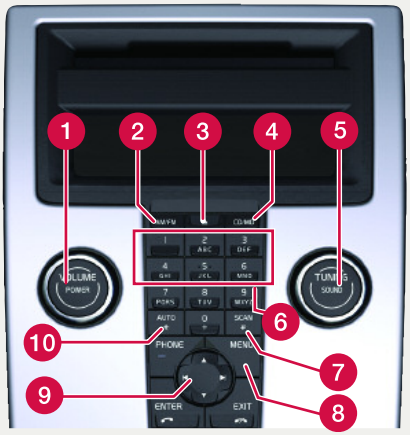

1. **Açık/Kapalı** ve **müzik ses seviyesi.** Açmak/Kapatmak için basınız. Ses seviyesini ayarlamak için döndürünüz. Radyo, TP, eller serbest* ve RTI ses seviyesi ayrı ayrı kaydedilir.
2. **FM1**, **FM2** veya **AM** radyo
4. **CD** veya **AUX**[1]
5. **Ses düzeni.** Mesela Dolby Pro Logic II* veya SUBWOOFER* özelliklerini seçmek için basınız. Ayarlamak için döndürünüz.
8. **SUBWOOFER*** 'ı **MENU düğmesini kullanarak devreye sokunuz/devreden çıkartınız.**

RADYO

5. **Döndürerek radyo istasyonunu** seçiniz.
9. **Sol/Sağ ok** tuşlarını veya **SCAN** düğmesini kullanarak istasyon arayınız (7). **FM1'de 0–9** düğmelerine ve FM2'de **0–9** düğmelerine basarak 20 istasyona kadar kaydedebilirsiniz. Bir istasyon kaydedildiğinde bu ekranda görünür.
10. **İstasyonları otomatik olarak kaydetme**
    Yaklaşık 2 saniye süreyle **AUTO** düğmesine basınız. Ekranda otomatik kayıt görünür. En güçlü on istasyon kaydedilir. Sonra istasyon seçmek için **0–9** düğmelerine basınız.

CD ÇALAR

9. **CD parçasını** Sol/Sağ oku kullanarak veya döndürerek (5) değiştiriniz.
   CD diskini[2] Yukarı/Aşağı okları kullanarak seçiniz.
3. **CD diskini çıkartma.** Tek bir kısa basış mevcut diski çıkartır. Uzun bir basış hepsini çıkartır[2].
6. **CD disklerinin doğrudan seçimi**[2] **.1–6 düğmesine basınız.**

Mesela MP3 çalar için 1. AUX girişi.
2. sadece CD değiştirici*.

ARAÇ BAKIMI

Elle yıkama otomatik araç yıkamaya nazaran boyaya daha nazik davranır. Boya ayrıca yeniyken daha hassastır. İlk bir kaç ay için elle yıkama tavsiye edilir.

OTOMATİK ARAÇ YIKAMA

Otomatik araç yıkamayı kullanmadan önce anteni çıkartınız. Çıkartmak için anteni saatin aksi yönünde döndürünüz.

YAKIT DOLDURMA

Yakıt dolum kapağını açınız, yakıt doldurma esnasında depo kapağını asınız.

DİZEL PARÇACIK FİLTRESİ

Dizel araçlarda parçacık filtresi vardır, bu sayede daha etkili emisyon kontrolü sağlanır. Egzoz gazlarındaki parçacıklar normal sürüş sırasında filtrede toplanır. "Rejenerasyon" adı verilen işlem otomatik olarak bu parçacıkları yakar ve filtreyi boşaltır. Rejenerasyon esnasında motor gücü biraz azalabilir.

ÖN KOLTUĞUN AYARLANMASI

1. **Bel desteği**
2. **Arkalık eğimi**
3. **Koltuğu kaldırma/indirme**
4. **Koltuk minderi ön kenarı kaldırma/ indirme**
5. **İleri/geri**

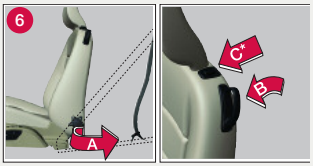

6 KOLAY GİRİŞ VE KEMER KILAVUZU

Manüel koltuk

A. Her zaman emniyet kemerini kemer kılavuzundan ayırınız.
B. Koltuğu çekiniz ve ileri doğru hareket ettiriniz.

Elektrikli koltuk*

A. Her zaman emniyet kemerini kemer kılavuzundan ayırınız.
B. Kolu çekiniz ve arkalığı katlayınız.
C. Koltuk ileri hareket ederken düğmeyi basılı tutunuz. Koltuğu geri hareket ettirmek için yine düğmeyi basılı tutunuz.

SAKLAMA ALANLARI, 12 V SOKET VE AUX

Ön/arka orta konsoldaki 12 V'luk soket kontak anahtarı **I** veya **II** konumundayken çalışır. **Bagaj bölmesinin** sağ tarafındaki **12 V'luk soket** her zaman devredediktir.

Aracın müzik sistemi, **AUX çıkışı** vasıtasıyla MP3 çalar ve benzeri cihazlardan müzikleri çalabilir.

ÖNEMLİ

Motor çalışmıyorken bagaj bölmesindeki 12 V soketi kullanmak aküyü bitirebilir.

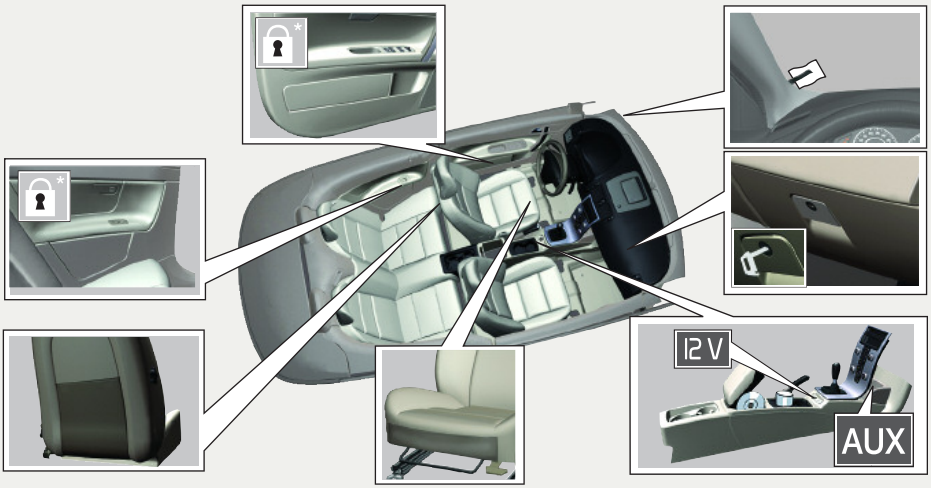

TP 8636 (Turkish). AT 0620. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2006. Copyright©Volvo Car Corporation.