



VOLVO S80

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Web Edition







Volvo. for life

## УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОМОБИЛЯ VOLVO!

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ VOLVO!

Мы надеемся, что Вы в течение многих лет получите наслаждение от управления Вашим автомобилем Volvo. Этот автомобиль создан для обеспечения комфорта и безопасности Вам и Вашим пассажирам. Volvo — это один из самых безопасных легковых автомобилей в мире. Ваш Volvo разработан с учетом всех действующих требований по безопасности и охране окружающей среды.

Для того чтобы этот автомобиль доставил Вам истинное удовольствие, мы рекомендуем ознакомиться с информацией об оборудовании, эксплуатации и техническом обслуживании, которая содержится в данном Руководстве по эксплуатации.



## 00 введение

Важная информация.....	6
Volvo и окружающая среда.....	11

## 01 Безопасность

Ремни безопасности .....	16
Подушки безопасности.....	19
Активирование/отключение подушки безопасности* .....	22
Боковая подушка безопасности (SIPS-bag) .....	25
Надувной занавес (IC) .....	27
WHIPS .....	28
Когда срабатывают системы .....	30
Аварийный режим.....	31
Безопасность детей.....	32

## 02 Замки и сигнализация

Дистанционный ключ/плоский ключ.....	46
Скрытое запирание* .....	52
Замена батарейки в дистанционном ключе/PCC* .....	54
Keyless drive* .....	56
Запирание/отпирание.....	59
Замок для безопасности детей.....	64
Сигнализация*.....	65



## 03 Среда обитания водителя

Приборы и органы управления.....	70
Приборы и органы управления – Executive .....	80
Volvo Sensus .....	81
Положения ключа.....	82
Сидения.....	84
Сидения – Executive.....	89
Рулевое колесо.....	91
Освещение.....	92
Очистители и омыватели.....	102
Стекла и зеркала заднего вида.....	104
Компас* .....	110
Люк в крыше с электроприводом* .....	111
Alcoguard*.....	113
Пуск двигателя.....	117
Запуск двигателя – Гибкое топливо....	119
Запуск двигателя – вспомогательный аккумулятор.....	121
Коробки передач.....	123
Eco Start/Stop DRIVe* .....	131
Привод на четыре колеса – AWD (All Wheel Drive)*.....	138
Рабочие тормоза.....	139
Стояночный тормоз.....	141



HomeLink® \* ..... 145

## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

Использование меню и сообщений.....	150
Исходное меню MY CAR.....	153
Климат-контроль.....	161
Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона* .....	175
Дополнительный обогреватель* .....	179
Бортовой компьютер.....	181
DSTC – Система курсовой устойчивости и тяги.....	183
Регулировка ходовых характеристик.....	185
Круиз-контроль* .....	186
Адаптивный круиз-контроль* .....	188
Дистанция сближения* .....	199
City Safety™ .....	202
Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов.* .....	207
Driver Alert System – DAC* .....	216
Driver Alert System – LDW* .....	220
Помощь парковки* .....	223
Парковочная камера* .....	226
BLIS* – Blind Spot Information System ..	230
Комфорт в салоне.....	234
Комфортабельный салон – Executive.	238





# Содержание



## 05 Информационная система

Общие сведения об информационной системе.....	242
Быстрый запуск.....	244
Общие функции информационной системы.....	249
Радио.....	252
Медиапроигрыватель.....	260
Внешний источник звучания через порт AUX-/USB*.....	265
Медиа Bluetooth®* .....	268
TV*.....	271
Пульт дистанционного управления* ...	275
Bluetooth®, свободные руки* .....	277
Управление голосом*, мобильный телефон.....	286
RSE – Rear Seat Entertainment system* .....	290
Использование меню информационной системы.....	300



## 06 В поездке

Рекомендации во время езды.....	306
Заправка топливом.....	309
Топливо.....	310
Погрузка.....	314
Багажное отделение .....	317
Езда с прицепом.....	318
Буксировка и эвакуация.....	324



## 07 Колеса и шины

Общие сведения .....	330
Замена колес .....	335
Давление воздуха в шинах .....	338
Треугольный знак аварийной остановки и аптечка* .....	339
Временный шиноремонтный комплект (ТМК)* .....	340

**08 Уход и обслуживание**

Двигательный отсек.....	346
Лампы.....	354
Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость.....	362
Аккумулятор.....	364
Предохранители.....	370
Уход за автомобилем.....	381

**09 Технические данные**

Обозначения типа.....	390
Размеры и массы.....	392
Технические данные двигателя.....	396
Масло для двигателя.....	398
Жидкости и смазки.....	401
Топливо.....	403
Колеса и шины, размеры и давление ..	404
Электросистема.....	406
Тип разрешения.....	407
Символы на дисплее.....	419

**10 Алфавитный указатель**

Алфавитный указатель.....	422
---------------------------	-----





# введение

## Важная информация

### Читайте Руководство по эксплуатации

#### Введение

Лучший способ познакомиться с Вашим новым автомобилем — это прочитать настоящее руководство, желательно до первой поездки. Из руководства Вы можете узнать о новых функциях, о том, как лучше управлять автомобилем в различных ситуациях и как наиболее эффективно использовать различные свойства и возможности автомобиля. Особое внимание уделяйте приведенным в руководстве инструкциям по безопасности.

Технические характеристики, особенности конструкции и иллюстрации в настоящем руководстве по эксплуатации не являются обязательными. Мы сохраним за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

© Volvo Car Corporation

#### Опция

Все типы опций/дополнительного оборудования обозначены звездочкой\*.

Помимо стандартного оборудования в настоящем руководстве по эксплуатации описаны также опции (оборудование, устанавливаемое на заводе-изготовителе) и

некоторые аксессуары (дополнительное оборудование, устанавливаемое позднее).

Оборудование, описанное в настоящем руководстве по эксплуатации, установлено не на всех автомобилях. Автомобили комплектуются в зависимости от требований различных рынков сбыта и национальных или местных законов и правил.

Если вы не уверены в том, что входит в стандартный или опционный/дополнительный комплект поставки, обратитесь к дилеру Volvo.

#### Специальные рубрики

##### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Тексты под рубрикой "Предостережение" указывают на опасность получения травм.

##### ВАЖНО

Тексты под рубрикой "Важно" свидетельствуют об опасности повреждения автомобиля.



### ВНИМАНИЕ

В текстах под рубрикой "Внимание" содержатся советы или рекомендации, которые помогут Вам использовать различные свойства и функциональные возможности автомобиля.

#### Сноска

В Руководстве по эксплуатации приводится информация в виде сноски внизу страницы. Эта информация дополняет текст, в котором указывается номер сноски. Для обозначения сноски к тексту в таблице вместо цифр используются буквы.

#### Тексты сообщений

В автомобиле установлены дисплеи, на которых появляются текстовые сообщения. Такие сообщения приведены в Руководстве по эксплуатации более крупным шрифтом серого цвета. Пример такого текста приводится в текстах меню и сообщений на информационном дисплее (например, **Настройки аудио**).

#### Таблички

В автомобиле имеются различные таблички, в которых ясно и четко приводится важная информация. Эти таблички в автомобиле по нисходящей указывают сте-



## Важная информация

пень важности предупреждения/информации.

## Предупреждение о возможных травмах




Символы ISO черного цвета на желтом фоне предупреждения, текст/рисунок белого цвета на черном поле сообщения. Используются для указания об опасности, которая в случае, если предупреждение игнорируется, может приводить к опасным или смертельным травмам.

## Повреждение имущества



Символы ISO белого цвета и текст/рисунок белого цвета на черном или синем фоне предупреждения и сообщения. Используются для указания об опасности, которая в случае если предупреждение игнорируется, может приводить к повреждению имущества.

## Информация

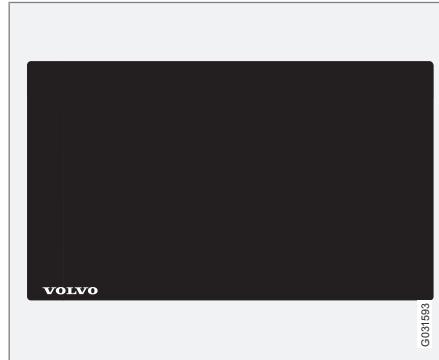

Символы ISO белого цвета и текст/рисунок белого цвета на черном поле сообщения.

i ВНИМАНИЕ

Приводимые в данном руководстве таблички могут отличаться от табличек, установленных в вашем автомобиле. На иллюстрациях приводится лишь примерное изображение табличек и указывается их ориентировочное местоположение в автомобиле. Конкретная информация по вашему автомобилю приводится в соответствующих табличках, установленных на вашем автомобиле.



## Важная информация

### Списки операций

В Руководстве по эксплуатации процедуры, которые необходимо выполнять в определенной последовательности, пронумерованы.

- 1 Если поэтапная инструкция оснащена серией рисунков, то нумерация каждого момента аналогична соответствующему рисунку.
- A Серии рисунков сопровождаются пронумерованными списками с буквенными обозначениями, в которых взаимный порядок инструкций может отличаться.
- 1 Стрелки с цифрами и без цифр используются для наглядности перемещений.

Если к поэтапной инструкции отсутствует серия из рисунков, то различные этапы обозначаются обычными цифрами.

### Списки позиций

- 1 Для обозначения различных участков на обзорных рисунках используются красные кружки с цифрой. Эта же цифра приводится в списке позиций с описанием объекта, соответствующего данному рисунку.

### Маркированные списки

При перечислении в Руководстве по эксплуатации используется маркированный список.

Пример:

- Охлаждающая жидкость
- Масло для двигателя

### Продолжение следует

► Если раздел продолжается на следующем развороте, данный символ расположен справа внизу.

### Запись данных

В вашем автомобиле установлены несколько компьютеров, которые непрерывно контролируют и проверяют работу компонентов и действие функций. Некоторые из этих компьютеров могут регистрировать информацию в нормальных условиях эксплуатации, если они обнаруживают ошибку. Кроме этого, информация регистрируется во время столкновения или аварии. Часть регистрируемой информации требуется для того, чтобы при проведении обслуживания и ремонта механики смогли выполнить диагностику и устраниить неисправности, а также для того, чтобы действия компании Volvo соответствовали требованиям законодательства и других нормативов. Кроме того, эта информация используется компанией Volvo в исследованиях, направленных на дальнейшее повышение качества и безопасности, так как

позволяет более полно оценить обстоятельства, которые приводят к авариям и травмам людей. Эта информация включает данные о состоянии и действии различных систем и модулей автомобиля, в том числе данные о состоянии двигателя, дроссельной заслонки, рулевого управления, тормозов и других систем. Эта информация может содержать данные о манере управления автомобилем, например, о скорости автомобиля, использовании педали тормоза или газа, углах поворота рулевого колеса, а также о том использовали ли водитель и пассажиры ремни безопасности. Такая информация может по указанным причинам храниться в компьютерах автомобиля в течение определенного времени или как следствие столкновения или аварии. Компания Volvo может хранить информацию столько, сколько необходимо с целью дальнейшего совершенствования и повышения безопасности и качества или столько времени, сколько требуется в соответствии с законодательством или другими нормативными документами, которые компания Volvo должна принимать во внимание.

Компания Volvo не будет способствовать разглашению этой сохраненной информации без вашего согласия. Однако компания Volvo может быть вынуждена предоставить данную информацию в соответствии с тре-



## Важная информация

бованиями национального законодательства представителям властей, например, полиции или другим организациям, имеющим право на получение данной информации.

Для считывания и анализа информации, зарегистрированной в компьютерах автомобиля, требуется специализированное оборудование, которое имеется у компании Volvo и в мастерских, связанных с компанией договором. Компания Volvo несет ответственность за то, чтобы информация, получаемая компанией при проведении сервисных и ремонтных работ, хранилась и обрабатывалась надежным способом в соответствии с существующими требованиями законодательства. За дополнительной информацией обращайтесь дилеру Volvo.

## Аксессуары и дополнительная оснастка

Неправильное подсоединение или установка дополнительного оборудования могут отрицательно повлиять на электронную систему автомобиля. Некоторые аксессуары функционируют только при условии, что соответствующее программное обеспечение установлено в компьютерной системе Вашего автомобиля. Поэтому перед установкой дополнительных принадлежностей,

подключаемых или влияющих на электрическую систему автомобиля, Volvo рекомендует обязательно обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.


## Смена владельца автомобиля с функцией Volvo On Call\*

Volvo On Call – это дополнительный пакет, в который входят услуги по безопасности, поддержке и повышенному комфорту. Если у автомобиля, который подключен к услугам Volvo On Call, происходит смена владельца, очень важно прекратить действие этих услуг с тем, чтобы предыдущий владелец не мог ими пользоваться. Свяжитесь с центром обслуживания, нажав в автомобиле кнопку **ON CALL**, или обратитесь в официальную мастерскую Volvo. См. также "Изменение кода защиты" в руководстве по эксплуатации Volvo On Call.

## Лазерный датчик

На данном автомобиле установлен датчик лазерного излучения. При обращении с лазерным датчиком необходимо четко выполнять предписанные инструкции.

Приведенные ниже две таблички на английском языке установлены непосредственно на блоке лазерного датчика:

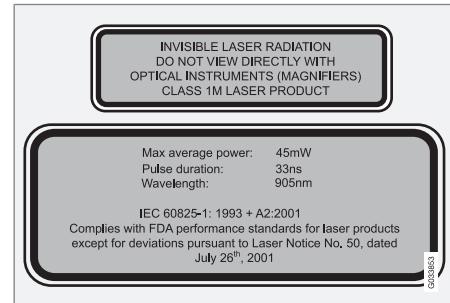

Верхняя табличка на рисунке определяет класс лазерного излучения:

- Лазерное излучение – Не смотрите на поток лазерного излучения с использованием оптических приборов – Лазерная продукция класса 1М.

На нижней табличке приводятся физические параметры лазерного излучения:

- IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Соответствует стандартам FDA (Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами, США) для лазерной продукции за исключением отличий согласно "Уведомлению по лазерному излучению №50" от 26 июля 2001 г..



## Важная информация

### Параметры излучения лазерного датчика

В таблице приводятся точные физические параметры лазерного датчика.

Максимальная энергия импульса	2,64 мДж
Максимальная средняя выходная мощность	45 мВт
Ширина импульса	33 нс
Расходимость (по горизонтали x по вертикали)	28° x 12°



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Нарушение данных инструкций может приводить к травме глаз!

- Запрещается смотреть в лазерный датчик (испускающий невидимые лазерные лучи) с расстояния менее 100 мм с применением увеличивающей оптики, как например, лупы, микроскопа, объектива или аналогичных оптических приборов.
- Проверка, ремонт, демонтаж, регулировка и/или замена деталей лазерного датчика может проводиться только уполномоченными мастерскими – мы рекомендуем обращаться на официальные станции техобслуживания Volvo.
- Чтобы избежать опасного облучения не проводите процедуры регулировки или обслуживания, не указанные в данном руководстве.
- При работе с лазерным датчиком монтер должен следовать специально разработанной для этого информации.
- Не демонтируйте лазерный датчик (включая линзы). Согласно стандарту IEC 60825-1 снятый лазерный датчик относится к лазерному классу 3В. Лазерный класс 3В не

безопасен для глаз, и поэтому существует опасность повреждения глаз.

- Перед демонтажем лазерного датчика с ветрового стекла необходимо сначала отсоединить контакт.
- Перед подсоединением контакта необходимо сначала установить лазерный датчик на ветровое стекло.
- Лазерный датчик испускает лазерные лучи, когда дистанционный ключ находится в положении II даже при неработающем двигателе (положение ключа см. стр. 82).

Дополнительную информацию о лазерном датчике см. стр. 202.

### Информация в сети Интернет

На сайте [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) можно найти дополнительную информацию о вашем автомобиле.



## Volvo и окружающая среда

### Экологическая концепция Volvo Car Corporation



Забота об окружающей среде является одним из основополагающих принципов деятельности всех подразделений Volvo Car Corporation. Мы также верим, что наши клиенты разделяют нашу заботу об окружающей среде.

Ваш автомобиль Volvo отвечает жестким международным стандартам по охране окружающей среды и, кроме того, изготавливается на одном из самых экологически чистых и ресурсосберегающих заводов в мире. Volvo Car Corporation сертифицирован согласно глобальному сертификату ISO, включающему экологический стандарт ISO

14001, в соответствии с которым действуют все наши заводы и большинство других наших подразделений. Мы требуем также, чтобы и наши партнеры систематически занимались вопросами охраны окружающей среды.

#### Расход топлива

Все автомобили Volvo конкурентоспособны в отношении расхода топлива в соответствующих классах. Чем меньше расход топлива, тем ниже в общем случае уровень выбросов двуокиси углерода — газа, создающего парниковый эффект.

Расход топлива зависит от водителя. С дополнительной информацией можно ознакомиться в рубрике **Охрана окружающей среды**, расположенной ниже.

#### Эффективная очистка отработавших газов

Ваш автомобиль Volvo изготовлен в соответствии с концепцией "Чистота внутри и снаружи" – концепция, которая предусматривает как чистую среду в салоне, так и высокую степень очистки отработанных газов. Во многих случаях уровень выбросов отработанных газов намного ниже действующих нормативов.



## Volvo и окружающая среда

### Чистый воздух в салоне

Фильтр в салоне препятствует проникновению в салон пыли и пыльцы через воздухозаборник.

Совершенная система контроля качества воздуха IAQS\* (Interior Air Quality System), следит за тем, чтобы воздух, поступающий в салон, был чище, чем снаружи в транспортном потоке.

Система состоит из электронного датчика и угольного фильтра. Поступающий воздух постоянно контролируется, и воздухозаборник закрывается при повышенном содержании некоторых вредных для здоровья газов, например, оксида углерода. Подобная ситуация может встречаться, например, в плотном транспортном потоке, пробках или туннелях.

Угольный фильтр препятствует поступлению оксидов азота, приповерхностного озона и углеводородов.

### Интерьер

В салоне Volvo создается уютная и приятная атмосфера даже для страдающих контактной аллергией и астмой. Особое внимание удалено выбору экологически безопасных материалов.

### Станции техобслуживания Volvo и экология

Регулярное обслуживание создает условия для увеличения срока службы автомобиля с сохранением низкого расхода топлива. Это способствует сохранению более чистой окружающей среды. Ваш автомобиль становится частью нашей системы, если Вы доверяете мастерским Volvo проводить сервис и обслуживание автомобиля. Volvo уделяет внимание организации помещений в наших мастерских с целью предотвращения проливов и выбросов в окружающую среду. Персонал наших станций техобслуживания обладает необходимыми знаниями и оборудованием, что гарантирует максимальную экологическую безопасность.

### Охрана окружающей среды

Вы можете внести свой вклад в охрану окружающей среды – ниже вы найдете несколько советов:

- Не допускайте работы двигателя на холостых оборотах – выключайте двигатель при длительном ожидании. Выполняйте местные предписания.
- Экономичное вождение – означает предвидение дорожной ситуации.
- Выполняйте сервисные и профилактические работы, как указано руководством по эксплуатации – соблюдайте интер-

валы, рекомендованные в книжке по гарантии и сервису.

- Если в автомобиле установлен предварительный подогреватель двигателя\*, включайте его перед холодным запуском – повышается способность холодного старта и снижается износ в холодную погоду, при этом двигатель быстрее достигает нормальной рабочей температуры, что приводит к снижению расхода топлива и уровня выбросов.
- На высокой скорости значительно повышается расход топлива в связи с увеличением сопротивления воздуха – при удвоении скорости сопротивление воздуха увеличивается в 4 раза.
- Утилизируйте опасные для окружающей среды отходы, например, батарейки и масло, экологически безопасным способом. В случае сомнений проконсультируйтесь в мастерской о способе утилизации таких отходов – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Следуя этим советам, вы экономите деньги, сохраняете ресурсы планеты и продлеваете срок службы автомобиля. Детальную информацию и ряд других советов можно найти на стр. 306 и 403.




## Volvo и окружающая среда

### Утилизация

Утилизация автомобиля по оптимальной схеме с учетом экологических требований – один из важных аспектов деятельности Volvo по охране окружающей среды. Восстановлению подлежит практически весь автомобиль. Поэтому мы просим последнего владельца автомобиля обратиться к дилеру, который укажет организацию, имеющую сертификат/разрешение на проведение работ по утилизации.

### Руководство по эксплуатации и окружающая среда

Символ Forest Stewardship Council® указывает на то, что источником бумажной массы, использованной для публикации данного издания, послужили леса, сертифицированные FSC®, или другие контролируемые источники.

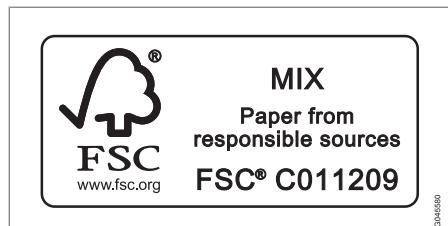

Ремни безопасности .....	16
Подушки безопасности.....	19
Активирование/отключение подушки безопасности*.....	22
Боковая подушка безопасности (SIPS-bag) .....	25
Надувной занавес (IC) .....	27
WHIPS .....	28
Когда срабатывают системы .....	30
Аварийный режим.....	31
Безопасность детей.....	32



# 01

## БЕЗОПАСНОСТЬ





# 01 Безопасность

01

## Ремни безопасности

### Общая информация



### Пристегивание ремня безопасности

Медленно вытяните ремень и застегните его, вставив язычок в замок ремня. Громкий щелчок указывает на фиксацию ремня.

На заднем сидении определенный язычок подходит только к соответствующему замку<sup>1</sup>.

### Отстегивание ремня безопасности

Нажмите на красную кнопку в замке и дайте катушке втянуть ремень. Если ремень не втянулся полностью, подайте его вручную, чтобы он не провисал.

### Ремень безопасности блокируется и не вытягивается:

- если вытягивать его резко
- во время торможения и ускорения
- если автомобиль сильно наклонен.

### Всегда помните следующее:

- нельзя использовать застежки и т.п., мешающие нормальному прилеганию ремня безопасности
- необходимо следить, чтобы ремень безопасности не был перекручен и не зацепился за что-либо
- набедренная часть ремня должна располагаться низко (не на животе)

- необходимо натянуть набедренную ленту по бедрам, протянув диагональную ленту ремня вверх к плечу.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремень безопасности и подушка безопасности срабатывают согласованно. Если ремень безопасности не пристегнут или используется неправильно, это может снизить защитные свойства надувной подушки безопасности в случае столкновения.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Каждый ремень безопасности рассчитан только на одного человека.

Если не пристегнуть ремень безопасности, резкое торможение может иметь серьезные последствия. Поэтому проверьте, чтобы все пассажиры пристегнули ремни безопасности.

Для того чтобы ремень безопасности обеспечивал максимальную защиту, необходимо, чтобы он плотно прилегал к телу. Не отклоняйте спинку сидения слишком далеко назад. Ремень безопасности рассчитан так, чтобы обеспечивать защиту при нормальном положении спинки.

<sup>1</sup> Некоторые рынки.



## Ремни безопасности



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить изменения или проводить ремонт ремня безопасности. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Если ремень безопасности подвергался сильным перегрузкам, например, во время столкновения, замене подлежит весь ремень. Даже если ремень безопасности выглядит неповрежденным, его защитные свойства могут быть частично утрачены. Заменяйте также изношенный или поврежденный ремень безопасности. Новый ремень безопасности должен быть одобрен и предназначен для установки на то же место, что и заменяемый.

## Ремни безопасности и беременность



Следует обязательно пользоваться ремнем безопасности во время беременности, при этом очень важно использовать его правильно. Ремень безопасности должен плотно прилегать к плечу, а диагональная часть ремня должна располагаться посередине на груди и сбоку живота.

Набедренная часть ремня безопасности должна плоско лежать на бедрах как можно ниже под животом. Не допускайте, чтобы она скользила вверх по животу. Необходимо, чтобы ремень безопасности плотно прилегал к телу, не провисая. Следите также за тем, чтобы ремень безопасности не был перекручен.

Вследствие того, что беременность изменяет фигуру спереди, беременным водителям следует регулировать кресло и рулевое колесо с тем, чтобы не терять возможность управлять автомобилем (это означает, что водитель должен легко доставать рулевое колесо и ножные педали). Следует устанавливать максимальное расстояние между животом и рулевым колесом.

## Напоминание о ремне безопасности



Напоминание пассажирам, не пристегнутым ремнями безопасности, подается в виде звукового и светового сигнала. Звуковое напоминание зависит от скорости, а иногда подается по времени. Световое напоминание расположено в потолочной консоли и в комбинированном приборе.



# 01 Безопасность

01

## Ремни безопасности

На детские кресла действие системы напоминания о ремне безопасности не распространяется.

### Заднее сиденье

Напоминание о ремне безопасности на заднем сидении включает две составляющие функции:

- Информирует о том, какие ремни безопасности используются на заднем сидении. При использовании ремней безопасности или если открывается одна из задних дверей, на информационном дисплее появления сообщение. Сообщение удаляется автоматически примерно через 30 секунд после начала движения или после нажатия кнопки **READ** на рычаге указателей поворотов.
- Напоминает о том, что во время движения отстегнут один из ремней безопасности на заднем сидении. Напоминание поступает в виде сообщения на информационном дисплее в сочетании со звуковым и световым сигналом. Напоминание аннулируется, если ремень безопасности вновь пристегивается, но может также подтверждаться вручную нажатием кнопки **READ**.

К сообщению на информационном дисплее, показывающему, какие ремни безопасности используются, имеется постоянный доступ.

Чтобы просмотреть сохраненные сообщения, нажмите клавишу **READ**.

### Некоторые рынки

Напоминание водителю и пассажиру на переднем сидении, не пристегнутому ремнем безопасности, подается в виде звукового и светового сигнала. На низкой скорости звуковое напоминание подается первые 6 секунд.

### Натяжитель ремня безопасности

Все ремни безопасности оснащены преднатяжителем ремня. Механизм в преднатяжителе ремня натягивает ремень безопасности при достаточно сильном столкновении. При этом ремень безопасности более эффективно удерживает пассажира.




### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается застегивать язычок ремня безопасности пассажира в замок на стороне водителя. Следите за тем, чтобы застегивать языкок ремня безопасности в замок с соответствующей стороны. Берегите от повреждений ремни безопасности и не вставляйте посторонние предметы в замок ремня. В этом случае при столкновении возможны отклонения в функционировании ремней безопасности и замков. Опасность серьезных травм.



## Подушки безопасности

## Предупреждающий символ в комбинированном приборе

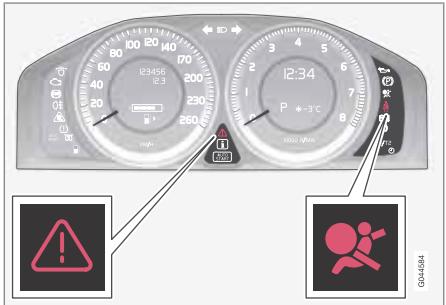

Предупреждающий символ в комбинированном приборе включается, когда дистанционный ключ находится в положении II или III. Этот символ гаснет примерно через 6 секунд, если система надувных подушек безопасности исправна.




## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Если предупреждающий символ системы подушек безопасности продолжает гореть или включается во время движения, это свидетельствует о неправильном функционировании системы подушек безопасности. Символ указывает на неисправность в системе ремней безопасности, SIPS, в системе IC или другую неисправность системы. Volvo рекомендует без промедления обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Если это необходимо, то одновременно с предупреждающим символом на информационном дисплее появляется сообщение. Если предупреждающий символ неисправен, загорается предупреждающий треугольник, и на дисплее появляется **Возд.подуш. SRS Требует обслуж. или Возд.подуш. SRS Треб.сроч.обслуж.** Volvo рекомендует незамедлительно обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

## Система подушек безопасности

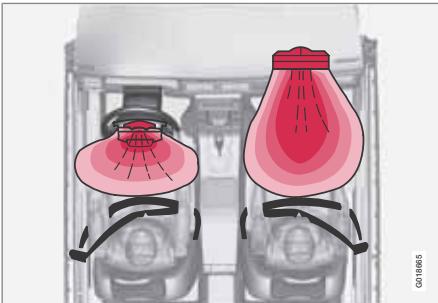

Система подушек безопасности, автомобиль с левосторонним управлением.

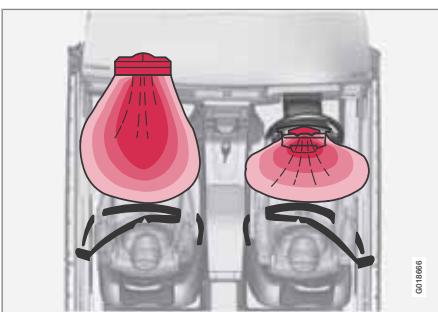

Система подушек безопасности, автомобиль с правосторонним управлением.



# 01 Безопасность

01

## Подушки безопасности

Система состоит из подушек безопасности и датчиков. Датчики реагируют на достаточно сильное столкновение, и подушка/подушки безопасности надуваются, одновременно нагреваясь при этом. Для амортизации удара подушка безопасности выпускает воздух при сжатии. При этом в салоне появляется небольшое количество дыма, что абсолютно нормально. Весь процесс, включая надувание и сдувание подушки безопасности, происходит в десятые доли секунды.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo для проведения ремонта. Неправильное обращение с системой подушек безопасности может привести к неправильному функционированию и как следствие тяжелым травмам.



### ВНИМАНИЕ

Датчики срабатывают по-разному в зависимости от силы столкновения и от того, пристегнут ли ремень безопасности водителя или пассажира на переднем сидении соответственно.

При столкновении возможны ситуации, когда срабатывает только одна подушка безопасности (или ни одной). Система подушек безопасности распознает силу, приложенную к автомобилю при столкновении, и реагирует на это срабатыванием одной или нескольких надувных подушек безопасности.

Мощность подушек безопасности также согласовывается с силой, приложенной к автомобилю при столкновении.



Расположение подушки безопасности на стороне пассажира в автомобиле с левосторонним управлением.



Расположение подушки безопасности на стороне пассажира в автомобиле с правосторонним управлением.



## Подушки безопасности

## Подушка безопасности на стороне водителя

В качестве дополнения к ремню безопасности на стороне водителя автомобиль оснащен подушкой безопасности. Которая в сложенном виде смонтирована в центре рулевого колеса. Такое рулевое колесо имеет маркировку **AIRBAG**.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремень безопасности и подушка безопасности срабатывают согласованно. Если ремень безопасности не пристегнут или используется неправильно, это может снизить защитные свойства надувной подушки безопасности в случае столкновения.

## Подушка безопасности на стороне пассажира

В качестве дополнения к ремню безопасности на стороне пассажира автомобиль оснащен подушкой безопасности. Которая сложена в отделении над перчаточным ящиком. Такая панель имеет маркировку **AIRBAG**.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для максимальной травмобезопасности при срабатывании надувной подушки безопасности пассажир должен сидеть как можно прямее, его ноги должны стоять на полу, а спина опираться на спинку кресла. Ремень безопасности должен быть натянут и пристегнут.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не кладите какие-либо предметы перед или на приборной панели там, где находится надувная подушка безопасности пассажира.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается перевозить ребенка в детском кресле или опорной подушке на переднем сиденье, если подушка безопасности активирована.

Не разрешайте никому стоять или сидеть перед креслом пассажира.

На переднем сиденье запрещено находиться пассажирам ростом менее 140 см, если подушка безопасности активирована.

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни.



# 01 Безопасность

01

## Активирование/отключение подушки безопасности\*

### Отключение с помощью автомобильного ключа – PACOS\*

#### Общая информация

Подушку безопасности пассажира на переднем сидении можно отключить, если автомобиль оснащен переключателем PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Информацию о включении/отключении подушки см. в разделе Активирование/отключение.

### Отключение с помощью автомобильного ключа/ переключатель

Переключатель подушки безопасности пассажира (PACOS) расположен в торце приборной панели на стороне пассажира и доступен, когда дверь открыта (см. далее в разделе "Активирование/отключение").

Контролируйте правильное положение переключателя. Для изменения положения переключателя Volvo рекомендует пользоваться вставным плоским ключом дистанционного ключа.

Информацию о плоском ключе, см.  
стр. 50.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни пассажиров.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле установлена подушка безопасности для пассажира на переднем сиденье, но отсутствует переключатель PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), эта подушка безопасности активирована всегда.


### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещено сажать детей в детское кресло или на опорную подушку на переднем сиденье, если надувная подушка безопасности активирована и горит символ  в потолочной консоли. Нарушение вышеуказанного правила может быть опасно для жизни ребенка.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не разрешайте занимать место пассажира, если сообщение в потолочной консоли (см. стр. 23) указывает, что подушка безопасности отключена, и одновременно с этим в комбинированном приборе появляется предупреждающий символ системы подушек безопасности Airbag. Это указывает на наличие серьезной неисправности. Без промедления обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

## Активирование/отключение

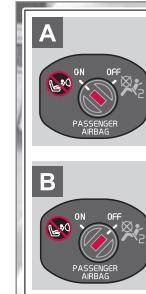

0000077

### Расположение переключателя

A Подушка безопасности активирована. Если переключатель находится в этом положении, пассажир ростом выше 140 см может сидеть на переднем



## Активирование/отключение подушки безопасности\*

кресле, а ребенок в детском кресле и на опорной подушке никогда не должен сидеть на этом месте.

- Подушка безопасности отключена. Если переключатель находится в этом положении, ребенок в детском кресле или на опорной подушке может сидеть на месте пассажира на переднем сиденьи, а пассажирам ростом выше 140 см запрещается занимать это место.

### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

#### Активированная подушка безопасности (место пассажира):

Запрещается перевозить ребенка в детском кресле или опорной подушке на переднем сиденье пассажира при активированной подушке безопасности. Это относится ко всем лицам ростом менее 140 см.

#### Отключенная подушка безопасности (место пассажира):

Пассажирам ростом выше 140 см запрещается находиться на переднем сиденьи, если подушка безопасности отключена.

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни.

### Сообщения



Индикация, указывающая, что подушка безопасности на стороне пассажира отключена.

Текстовое сообщение и символ в потолочной консоли указывают, что подушка безопасности пассажира на переднем сиденьи отключена (см. предыдущий рисунок).



Индикация, которая указывает, что подушка безопасности на стороне пассажира активирована.

Предупреждающий символ в потолочной консоли указывает, что подушка безопасности переднего пассажира активирована (см. предыдущий рисунок).



# 01 Безопасность

01

## Активирование/отключение подушки безопасности\*

### ВНИМАНИЕ

Когда дистанционный ключ находится в положении **II** или **III**, в комбинированном приборе в течение прим. 6 секунд показывается предупреждающий символ подушки безопасности (см. стр. 19).

Затем включается индикация в потолочной консоли, которая показывает, что подушка безопасности пассажира исправна. Дополнительную информацию о различных положениях дистанционного ключа см. стр. 82.



## Боковая подушка безопасности (SIPS-bag)

### Боковая подушка безопасности



При боковом столкновении SIPS (Side Impact Protection System) направляет большую часть силы удара на балки, стойки, пол, крышу и другие элементы кузова автомобиля. Боковые подушки безопасности на стороне водителя и пассажира защищают грудь и бедра и являются важным элементом системы SIPS.

Система SIPS-bag состоит из двух основных частей: боковой подушки безопасности и датчиков. Боковая подушка безопасности смонтирована на раме спинки переднего сидения.




### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

- Volvo рекомендует проводить ремонт только на официальной станции техобслуживания Volvo. Неправильное обращение с системой боковых подушек SIPS может привести к неправильному функционированию и как следствие тяжелым травмам.
- Между внешней боковой поверхностью сиденья и панелью двери не должны находиться посторонние предметы, так как эта зона находится в пределах досягаемости боковой подушки безопасности.
- Volvo рекомендует использовать только чехлы, одобренные для использования Volvo. Другие чехлы могут помешать функционированию боковых подушек безопасности.
- Боковая подушка безопасности является дополнением к ремню безопасности. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности.

нии детского кресла или детской опорной подушки.

Детское кресло/опорная подушка может размещаться на переднем сиденье только, если автомобиль не оборудован активируемой<sup>1</sup> подушкой безопасности на стороне пассажира.

### Расположение

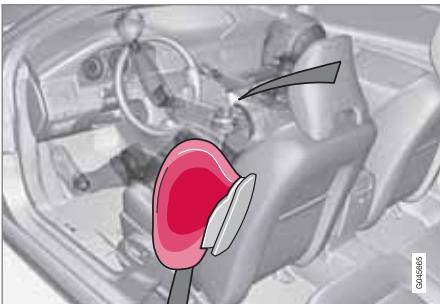

Место водителя, автомобиль с левосторонним управлением.

### Детское кресло и боковая подушка безопасности

Боковая подушка безопасности не снижает защитные свойства автомобиля в отноше-


<sup>1</sup> Информацию об активировании/отключении подушки безопасности см. стр. 22.



# 01 Безопасность

01

## Боковая подушка безопасности (SIPS-bag)

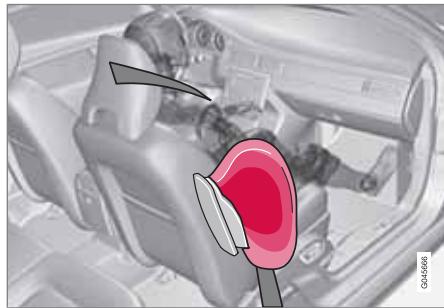


Место пассажира, автомобиль с левосторонним управлением.

Система подушек SIPS состоит из боковых подушек безопасности и датчиков. При достаточно сильном столкновении датчики реагируют, и боковая подушка надувается. Боковая подушка безопасности надувается между пассажиром и дверной панелью и тем самым гасит силу удара, направленную на пассажира, в момент столкновения. Когда в момент удара подушка сдавливается, она сдувается. Обычно боковая подушка безопасности срабатывает только на стороне удара.



## Надувной занавес (IC)

### Назначение

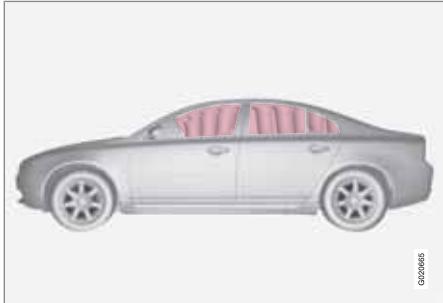

Надувной занавес IC (Inflatable Curtain) является составной частью SIPS и подушек безопасности. Он смонтирован в облицовке потолка вдоль боковых автомобилей и защищает пассажиров на внешних местах в автомобиле. При достаточно сильном столкновении датчики реагируют, и занавес надувается. Надувной занавес помогает во время столкновения защитить голову водителя и пассажиров от ударов о внутренние поверхности автомобиля.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается вешать или крепить посторонние предметы за ручки, расположенные в потолке. Крючок предназначен только для легкой верхней одежды (а не для тяжелых предметов типа зонтов).

Не прикручивайте и не крепите посторонние предметы на потолке, дверных стойках или боковых панелях автомобиля. Надувной занавес может потерять свои защитные свойства. Volvo рекомендует использовать только оригинальные детали Volvo, одобренные для установки в этих зонах.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Груз в автомобиле должен располагаться на 50 мм ниже верхнего края стекол в дверях. В противном случае может пропасть защитный эффект надувного занавеса, спрятанного за обшивкой потолка автомобиля.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Надувной занавес является дополнением к ремню безопасности.

Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности.

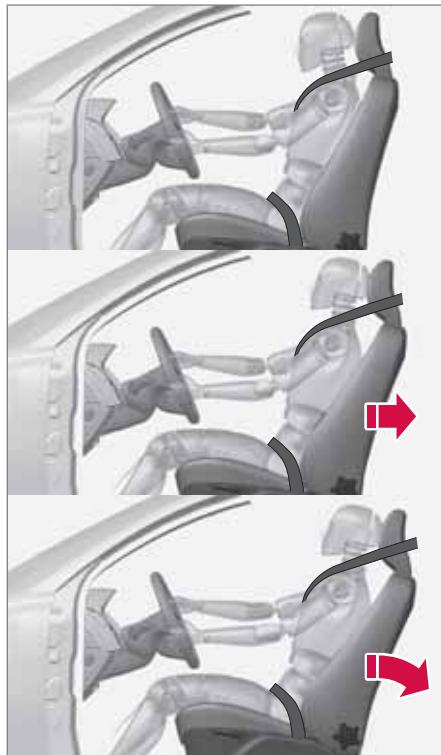**WHIPS****Защита от плетевых травм шеи – WHIPS**

Система WHIPS (Whiplash Protection System) состоит из энергопоглощающей спинки и специально модернизированного для данной системы подголовника в передних сиденьях. Система активируется в момент удара сзади, и ее срабатывание зависит от угла удара, скорости и вида транспортного средства, нанесшего удар.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Система WHIPS является дополнением к ремню безопасности. Обязательно пристегайтесь ремнем безопасности.

**Функции кресла**

При активировании системы WHIPS спинки передних кресел откидываются назад, изменяя положение водителя и пассажира на переднем сиденье. Это снижает опасность повреждения шейных позвонков при резком ударе, т.н. плетевых травмы.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Запрещается самостоятельно вносить изменения или проводить ремонт кресла или системы WHIPS. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

**Система WHIPS и детское кресло/опорная подушка**

Система WHIPS не снижает защитные свойства детского кресла или детской опорной подушки.

**Правильная посадка**

Максимальная защита водителя и пассажира на переднем сиденье обеспечивается, когда они сидят посередине своих сидений с минимальным расстоянием между головой и подголовником.

**Не создавайте помех для функционирования системы WHIPS**

Не размещайте посторонние предметы на полу за креслом водителя/пассажира, так как они могут препятствовать правильному функционированию системы WHIPS.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не кладите коробки и другой аналогичный багаж так, чтобы он оказался зажатым между подушкой заднего сидения и спинкой переднего сидения. Не создавайте помех функционированию системы WHIPS.



Не размещайте посторонние предметы на заднем сидении, так как они могут препятствовать правильному функционированию системы WHIPS.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если спинка заднего сидения опущена вниз, следует переместить переднее кресло вперед так, чтобы оно не соприкасалось с опущенной спинкой.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если кресло подвергалось сильным перегрузкам, например, при наезде сзади, необходимо проверить работу системы WHIPS. Volvo рекомендует провести проверку на официальной станции техобслуживания Volvo.

Даже если кресло не имеет видимых повреждений, защитные свойства системы WHIPS могут быть частично утрачены.

Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки системы даже при незначительных наездах сзади.



# 01 Безопасность

01

## Когда срабатывают системы

### Когда срабатывают системы

Система	Активированиe
Преднатяжитель ремня безопасности, передние сидения	При фронтальном и/или боковом столкновении и/или наезде сзади
Преднатяжители ремней безопасности задних сидений	При фронтальном столкновении
Надувные подушки безопасности SRS	При фронтальном столкновении <sup>A</sup>
Боковые подушки безопасности SIPS	При боковом столкновении <sup>A</sup>
Надувной занавес IC	При боковом столкновении <sup>A</sup>
Защита от травм шеи WHIPS	При наезде сзади

Если подушки безопасности сработали, рекомендуется следующее:

- Доставка автомобиля. Volvo рекомендует доставить автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo. Запрещается управлять автомобилем со сработавшими подушками безопасности.
- Volvo рекомендует доверить официальной станции техобслуживания Volvo замену компонентов в системах безопасности автомобиля.
- Обязательно обратитесь к врачу.



### ВНИМАНИЕ

Активирование системы SRS, SIPS, IC и ремней безопасности во время столкновения происходит только однократно.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Модуль управления системами подушек безопасности расположен в центральной консоли. Если центральная консоль окажется погруженной в воду или другую жидкость, отсоедините провода аккумуляторной батареи. Не запускайте двигатель, так как могут сработать подушки безопасности. Доставка автомобиля на официальную станцию техобслуживания Volvo.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Запрещается управлять автомобилем со сработавшими подушками безопасности. Это может затруднить управление автомобилем. Другие системы защиты также могут быть повреждены. Интенсивное задымление и запыление во время срабатывания подушек безопасности может вызвать раздражение/травмы глаз и кожи. При раздражении промойте холодной водой. Быстрое срабатывание подушек безопасности в сочетании с материалом подушек может также вызвать ожоги кожи и раздражение вследствие трения.


<sup>A</sup> В результате столкновения автомобиль может быть сильно деформирован, но подушки безопасности при этом могут не срабатывать. На способ активирования различных систем безопасности автомобиля влияют ряд факторов, как, например, жесткость и вес объекта столкновения, скорость автомобиля, угол, под которым произошло столкновение и пр.



## Аварийный режим

01

## Вождение после столкновения

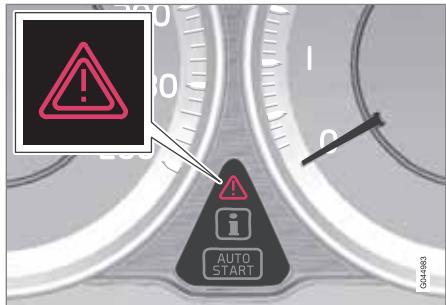

Если автомобиль участвовал в столкновении, на информационном дисплее может появиться текст **Аварийный режим См. руководство**. Это означает, что не все функции автомобиля выполняются в полном объеме. Режим безопасности это защита, которая задействуется, когда во время столкновения могли быть повреждены важные функции автомобиля, например, топливопроводы, датчики одной из систем защиты или система тормозов.

**Попытка пуска двигателя**

Сначала убедитесь, что из автомобиля не вытекает топливо. Запах топлива также не допускается.

Если все выглядит нормально, то после проверки отсутствия утечки топлива можно попытаться завести двигатель.

Выньте из замка дистанционный ключ и откройте дверь водителя. Если после этого появляется сообщение о том, что зажигание включено, нажмите кнопку пуска. Затем закройте дверь и вставьте в замок дистанционный ключ. После этого электронные системы автомобиля попытаются восстановить нормальный режим работы. После этого попытайтесь запустить двигатель.

Если сообщение **Аварийный режим См. руководство** остается на дисплее, автомобилем запрещается управлять или буксировать; его необходимо эвакуировать. Скрытые повреждения могут препятствовать управлению автомобилем во время движения, даже если Вам кажется, что автомобиль не потерял управление.

**Перемещение**

Если **Normal mode** показывается после сброса **Аварийный режим См. руководство**, автомобиль можно осторожно убрать с проезжей части. Не перемещайте автомобиль дальше, чем это необходимо.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать автомобиль или возвращать электронику в исходное положение после регистрации аварийного режима. Это может привести к травмам или неправильной работе систем автомобиля. Volvo рекомендует доверить официальной станции техобслуживания Volvo проведести проверку и возврат автомобиля в нормальный режим работы после того, как было показано сообщение **Аварийный режим См. руководство**.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь запустить двигатель при появлении сообщения **Аварийный режим См. руководство**, если вы чувствуете запах топлива. Без промедления покиньте автомобиль.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Если автомобиль остается в аварийном режиме, его запрещается буксировать. Его следует эвакуировать с места аварии. Volvo рекомендует доставить автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo.



# 01 Безопасность

01

## Безопасность детей

### Дети должны сидеть так, чтобы им было удобно и безопасно

Volvo рекомендует перевозить детей в повернутом назад детском кресле как можно дольше, пока они не достигнут возраста как минимум 3-4 лет, а затем в повернутой по ходу движения детской опорной подушке/кресле до 10-летнего возраста.

Место ребенка в автомобиле и необходимое оборудование выбирается в зависимости от веса и роста ребенка; подробную информацию см. стр. 34.

### ВНИМАНИЕ

В разных странах существуют разные правила, регламентирующие размещение ребенка в автомобиле. Ознакомьтесь с действующими правилами.

Дети любого возраста и роста должны всегда сидеть в автомобиле правильно пристегнутыми. Ребенок, ни при каких обстоятельствах не должен сидеть на коленях пассажира.

Volvo использует оборудование для обеспечения безопасности детей (детские кресла, опорные подушки и крепежные устройства), разработанное специально для вашего

автомобиля. Если вы используете оборудование Volvo для безопасности детей, то вы можете быть абсолютно уверены в том, что дети надежно защищены в автомобиле, а также что простое в использовании оборудование монтируется правильно.

### ВНИМАНИЕ

С вопросами по монтажу оборудования для безопасности детей обращайтесь к его изготовителю за более четкими инструкциями.

## Детские кресла



Детское кресло и надувная подушка безопасности несовместимы.

### ВНИМАНИЕ

При использовании изделий для безопасности детей необходимо ознакомиться с прилагаемыми инструкциями по монтажу.

Не закрепляйте крепежные ленты детского кресла на штоке продольного перемещения кресла, пружинах или различных направляющих и балках под сидением. Острые края могут повредить крепежные ленты.

Для правильной установки ознакомьтесь с инструкциями по монтажу детского кресла.

### Местоположение детских кресел

Следует размещать:

- детское кресло/опорную подушку на кресле пассажира, если на месте пассажира отсутствует активированная подушка безопасности<sup>1</sup>.
- одно или несколько детских кресел/опорных подушек на заднем сидении.

Детские кресла/опорные подушки должны устанавливаться только на заднее сидение, если подушка безопасности на стороне пассажира активирована. Если ребенок находится на месте пассажира, то, когда

<sup>1</sup> Информацию об активированной/отключенной подушке безопасности см. стр. 22.



## Безопасность детей

подушка безопасности надувается, он может получить серьезные травмы.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается сажать детей в детское кресло или опорную подушку на переднем сидении, если надувная подушка безопасности (SRS) активирована.

На переднем сиденье запрещено находиться пассажирам ростом менее 140 см, если подушка безопасности (SRS) активирована.

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается использовать детские опорные подушки/детские кресла, оснащенные стальными скобами или другими элементами, которые могут соприкасаться с кнопкой замка ремня безопасности, так как это может привести к случайному открытию замка ремня.

Следите за тем, чтобы верхняя часть детского кресла не опиралась на ветровое стекло.

Табличка с информацией о подушке безопасности



Табличка расположена в торце приборной панели на стороне пассажира, см. рисунок на стр. 22.



# 01 Безопасность

01

## Безопасность детей

### Рекомендуемое детское защитное оборудование<sup>2</sup>

Вес	Переднее сидение (с отключен- ной подушкой безопасности)	Внешние места заднего сидения	Среднее место заднего сиде- ния
Группа 0 макс. 10 кг Группа 0+ макс. 13 кг		<p>Младенческая вставка Volvo (Volvo Infant Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью системы ISOFIX.</p> <p>Тип разрешения: E1 04301146 (L)</p>	
	<p>Младенческая вставка Volvo (Volvo Infant Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля.</p> <p>Тип разрешения: E1 04301146 (U)</p>	<p>Младенческая вставка Volvo (Volvo Infant Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля.</p> <p>Тип разрешения: E1 04301146 (U)</p>	<p>Младенческая вставка Volvo (Volvo Infant Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля.</p> <p>Тип разрешения: E1 04301146 (U)</p>
	<p>Повернутое назад детское кресло (Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты. Используйте защитную подушку между детским креслом и приборной панелью.</p> <p>Тип разрешения: E5 03135 (L)</p>	<p>Повернутое назад детское кресло (Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты.</p> <p>Тип разрешения: E5 03135 (L)</p>	<p>Повернутое назад детское кресло (Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты.</p> <p>Тип разрешения: E5 03135 (L)</p>
	<p>Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям.</p> <p>(U)</p>	<p>Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям.</p> <p>(U)</p>	<p>Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям.</p> <p>(U)</p>

<sup>2</sup> В отношении другого оборудования для защиты детей Ваш автомобиль должен быть включен в соответствующий перечень производителя или соответствовать в целом нормативным требованиям ECE R44.



## Безопасность детей

Вес	Переднее сидение (с отключенной подушкой безопасности)	Внешние места заднего сидения	Среднее место заднего сидения
Группа 1 9-18 кг	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты.</p> <p>Тип разрешения: E5 04192 (L)</p>	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты.</p> <p>Тип разрешения: E5 04192 (L)</p>	
	<p>Повернутое назад детское кресло (Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты. Используйте защитную подушку между детским креслом и приборной панелью.</p> <p>Тип разрешения: E5 03135 (L)</p>	<p>Повернутое назад детское кресло (Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты. Используйте защитную подушку между детским креслом и приборной панелью.</p> <p>Тип разрешения: E5 03135 (L)</p>	<p>Повернутое назад детское кресло (Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты. Используйте защитную подушку между детским креслом и приборной панелью.</p> <p>Тип разрешения: E5 03135 (L)</p>
		<p>Britax Fixway – Повернутое назад детское защитное кресло с системой крепления ISOFIX и крепежной лентой.</p> <p>Тип разрешения: E5 03171 (L)</p>	
	<p>Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям.</p> <p>(U)</p>	<p>Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям.</p> <p>(U)</p>	<p>Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям.</p> <p>(U)</p>





# 01 Безопасность

01

## Безопасность детей

Вес	Переднее сидение (с отключенной подушкой безопасности)	Внешние места заднего сидения	Среднее место заднего сидения
Группа 2 15-25 кг	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты</p> <p>Тип разрешения: E5 04192 (L)</p>	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты</p> <p>Тип разрешения: E5 04192 (L)</p>	
	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое по ходу движения детское защитное кресло, крепится с помощью ремня автомобиля.</p> <p>Тип разрешения: E5 04191 (L)</p>	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое по ходу движения детское защитное кресло, крепится с помощью ремня автомобиля.</p> <p>Тип разрешения: E5 04191 (L)</p>	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое по ходу движения детское защитное кресло, крепится с помощью ремня автомобиля.</p> <p>Тип разрешения: E5 04191 (L)</p>



## Безопасность детей

Вес	Переднее сидение (с отключенной подушкой безопасности)	Внешние места заднего сидения	Среднее место заднего сидения
Группа 2/3 15-36 кг	Опорная подушка с/без спинки (Booster Cushion with and without backrest).  Тип разрешения: E5 03139 (UF)	Опорная подушка с/без спинки (Booster Cushion with and without backrest).  Тип разрешения: E5 03139 (UF)	Опорная подушка с/без спинки (Booster Cushion with and without backrest).  Тип разрешения: E5 03139 (UF)
	Фиксируемая ремнем опорная подушка со спинкой (Volvo Booster Seat with backrest).  Тип разрешения: E1 04301169 (UF)	Фиксируемая ремнем опорная подушка со спинкой (Volvo Booster Seat with backrest).  Тип разрешения: E1 04301169 (UF)	Фиксируемая ремнем опорная подушка со спинкой (Volvo Booster Seat with backrest).  Тип разрешения: E1 04301169 (UF)
			Встроенная фиксируемая ремнем опорная подушка (Integrated Booster Cushion).  Тип разрешения: E5 03140 (B)

L: Подходит для определенных средств защиты детей. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, категории ограниченного действия или полууниверсальные средства.

U: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей в данном весовом классе.

UF: Подходит для устанавливаемых по ходу движения одобренных в целом средств для защиты детей в данном весовом классе.

B: Встроенные средства для защиты детей, одобренные в данном весовом классе.





# 01 Безопасность

01

## Безопасность детей

### Замок для безопасности детей

Ручки управления стеклоподъемниками и дверные ручки задних дверей можно заблокировать, чтобы они не срабатывали изнутри. Более подробно см. стр. 64.

### Система крепления детской защиты ISOFIX



Точки крепления системы ISOFIX спрятаны сзади в нижней части спинки внешних мест заднего сидения.

Местоположение точек крепления показано символами на обивке спинки (см. предыдущий рисунок).

Для доступа к точкам крепления нажмите на подушку сидения.

Крепление защиты для детей к точкам крепления ISOFIX проводите только согласно инструкциям по монтажу производителя.

### Классы размеров

И детская защита и автомобили - выпускются разного размера. Поэтому не любая детская защита подходит для различных мест в автомобилях разных моделей.

В связи с этим для детской защиты с креплением ISOFIX введена классификация по размеру, что помогает пользователю выбирать правильную защиту для детей (см. предыдущую таблицу).

Класс размера	Описание
A	Максимальный размер, повернутая вперед детская защита
B	Уменьшенный размер (или 1), повернутая вперед детская защита
B1	Уменьшенный размер (или 2), повернутая вперед детская защита

Класс размера	Описание
C	Максимальный размер, повернутая назад детская защита
D	Уменьшенный размер, повернутая назад детская защита
E	Повернутая назад вставка для младенца
F	Поперечная вставка для младенца, левая
G	Поперечная вставка для младенца, правая



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Запрещается сажать ребенка на место пассажира, если в автомобиле установлена активированная подушка безопасности.



## Безопасность детей

01

**ВНИМАНИЕ**

Если на детской защите ISOFIX отсутствует классификация по размеру, то в этом случае данная модель автомобиля должна быть указана в списке моделей, для которых предназначена данная защита для детей.

**ВНИМАНИЕ**

Volvo рекомендует получить информацию о том, какую детскую защиту ISOFIX рекомендует Volvo, у авторизованного дилера Volvo.

**Типы защиты для детей с креплением ISOFIX**

Тип защиты для детей	Вес	Класс размера	Места для пассажиров с креплением детской защиты ISOFIX	
			Переднее сиденье	Внешние места заднего сидения
Вставка для младенца-поперечная	макс. 10 кг (0-9 месяцев)	F	X	X
		G	X	X
Вставка для младенца повернутая назад	макс. 10 кг (0-9 месяцев)	E	X	ДА (IL)



# 01 Безопасность

01

## Безопасность детей

Тип защиты для детей	Вес	Класс размера	Места для пассажиров с креплением детской защиты ISOFIX	
			Переднее сиденье	Внешние места заднего сидения
Вставка для младенца повернутая назад	макс. 13 кг (0-12 месяцев)	E	X	ДА (IL)
		D	X	ДА (IL)
		C	X	ДА (IL)
Зашита для детей повернутая назад	9-18 кг (9-36 месяцев)	D	X	ДА (IL)
		C	X	ДА (IL)



## Безопасность детей

Тип защиты для детей	Вес	Класс размера	Места для пассажиров с креплением детской защиты ISOFIX	
			Переднее сиденье	Внешние места заднего сидения
Детская защита, установленная по ходу движения	9-18 кг (9-36 месяцев)	B	X	ДА <sup>A</sup> (IUF)
		B1	X	ДА <sup>A</sup> (IUF)
		A	X	ДА <sup>A</sup> (IUF)

X: Положение ISOFIX не подходит для оборудования для защиты детей ISOFIX в данном весовом классе и/или по размеру.

II: Подходит для определенного оборудования ISOFIX для защиты детей. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, категории ограниченного действия или полууниверсальные средства.

IUF: Подходит для устанавливаемого по ходу движения оборудования для защиты детей ISOFIX, которое в целом одобрено для данного весового класса.

<sup>A</sup> Для данной группы Volvo рекомендует повернутую назад защиту для детей.





# 01 Безопасность

01

## Безопасность детей

### Верхние точки крепления детских кресел



В автомобиле имеются верхние точки крепления детских кресел. Эти точки крепления расположены в полке для шляп и закрыты пластмассовыми крышками. Отогните вниз пластмассовые крышки, чтобы получить доступ к соответствующим точкам крепления.

Если в автомобиле установлены складывающиеся подголовники внешних мест, то для облегчения монтажа их следует сложить.

Верхние точки крепления предназначены, прежде всего, для использования вместе с детскими креслами, устанавливаемыми по ходу движения. Volvo рекомендует как

можно дольше сажать маленьких детей в повернутые назад детские кресла.

Детальную информацию о креплении детских кресел в верхних точках см. инструкции по монтажу от производителя детских кресел.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Перед тем, как крепежные ленты детского кресла натянуть и закрепить в точке крепления, их следует обязательно протянуть через отверстие в опоре подголовника.



01

Дистанционный ключ/плоский ключ.....	46
Скрытое запирание*.....	52
Замена батарейки в дистанционном ключе/РСС*	54
Keyless drive*.....	56
Запирание/отпирание.....	59
Замок для безопасности детей.....	64
Сигнализация* .....	65



# 02

## ЗАМКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ





### Дистанционный ключ/плоский ключ

#### Общие сведения

Автомобиль поставляется с двумя дистанционными ключами или двумя коммуникаторами PCC (Personal Car Communicator). Они используются для пуска двигателя, а также для запирания и отпирания автомобиля.

Вы можете заказать ключи дополнительно – к одному автомобилю можно запрограммировать и использовать до 6 ключей.

В PCC входит больше функций по сравнению с дистанционным ключом. Далее в данной главе приводится описание функций, общих для PCC и дистанционного ключа.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле находятся дети:

Если водитель покидает автомобиль, обязательно, вынув дистанционный ключ, отключите питание от стеклоподъемников и люка в крыше.

#### Утрата дистанционного ключа

В случае утраты дистанционного ключа новый ключ можно заказать в мастерской – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo. При этом на станцию техобслуживания следует

взять все оставшиеся ключи. Для предотвращения возможности угона автомобиля необходимо удалить код утраченного ключа из системы.

Число ключей, зарегистрированных для данного автомобиля, можно проверить в системе меню **MY CAR** в **Информация** → **Количество ключей**. Описание системы меню см. стр. 153.

#### Память ключа<sup>1</sup> – внешние зеркала заднего вида и кресло водителя

Настройки автоматически подсоединяются к соответствующему дистанционному ключу, см. страницы 85 и 107.

Функцию можно активировать/отключить в системе меню **MY CAR** в **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Память ключа**.

Описание системы меню см. стр. 153.

Для автомобилей с системой Keyless drive см. стр. 56.

#### Индикация при запирании/отпирании

Когда автомобиль запирается или отпирается дистанционным ключом, мигающие сигналы следующим образом указывают на правильное запирание/отпирание.

- Запирание – однократное мигание и складывание зеркал заднего вида<sup>2</sup>.
- Отпирание – двукратное мигание и раскрытие зеркал заднего вида<sup>2</sup>.

При запирании индикация включается только, если после закрытия дверей все замки были заперты.

#### Выбор функции

В системе меню автомобиля вы можете выбрать различные варианты световой индикации при запирании/отпирании, см. стр. 153.

В системе меню **MY CAR** найдите **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Настройки света и выделите Свет**, подтвержд. запир. двери и/или Свет, подтвержж. отпир. двери.

#### Электронная блокировка запуска двигателя

Каждому дистанционному ключу соответствует однозначно определяемый код. Автомобилем можно управлять только при использовании подходящего дистанционного ключа с правильным кодом.

В информационном дисплее комбинированного прибора с электронной блокировкой

<sup>1</sup> Только в комбинации с электроуправляемыми креслом водителя и зеркалами заднего вида.

<sup>2</sup> Только автомобили со складывающимися зеркалами заднего вида с электроприводом.



## Дистанционный ключ/плоский ключ

старта связаны следующие сообщения о неисправности:

Сообщение	Значение	Сообщение	Значение
<b>Вставить ключ</b>	Ошибка при считывании дистанционного ключа при запуске – Выньте ключ из замка запуска, вновь вставьте и повторите запуск.	<b>Иммобилайзер Повтор. попытку</b>	Ошибка системы блокировки старта во время пуска. Если ошибка сохраняется: Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.
<b>Ключ автомобиля не найден</b> (Только Keyless drive с PCC.)	Ошибка при считывании PCC во время запуска – Вновь повторите запуск.  Если ошибка сохраняется: Вставьте дистанционный ключ в замок зажигания и повторите попытку запуска.	Пуск двигателя см. стр. 117.	





## 02 Замки и сигнализация

### Дистанционный ключ/плоский ключ

#### Функции



021078

Дистанционный ключ, стандартная модель.

- Запирание
- Отпирание
- Прод. удал. вкл. свет
- Крышка багажника
- Функция паники



021079

Дистанционный ключ с PCC\* – Personal Car Communicator.

- Информация

#### Функциональные клавиши

- Запирание** – одновременно с активированием сигнализации запираются двери и крышка багажника.

При длительном нажатии (не менее 2-х секунд) одновременно закрываются все стекла и люк в крыше\*.

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Если люк в крыше и стекла закрываются дистанционным ключом, следите за тем, чтобы не зажать руки.



**Отпирание** – одновременно с отключением сигнализации отпираются двери и крышка багажника.

При длительном нажатии (не менее 4-х секунд) одновременно открываются все стекла.

Данная функция может быть изменена, и вместо одновременного отпирания всех дверей можно установить: если нажать один раз, открывается дверь водителя, а еще один раз (в течение 10 секунд) отпираются остальные двери.

Функцию можно изменить в системе меню **MY CAR** в **Настройки** → **Настройки**

**автомобиля** → **Настройки замка** → **Отпирание дверей**, включающем оба варианта **Все двери** и **Сначала дверь водителя**, затем **все**. Описание системы меню см. стр. 153.

**Комфортное освещение** – Используется для дистанционного включения освещения автомобиля. Более подробно см. стр. 98.

**Крышка багажника** – Отпирается и снимается с сигнализации только крышка багажника. Более подробно см. стр. 60.



## Дистанционный ключ/плоский ключ

**Функция паники** – Используется в экстренной ситуации для привлечения внимания окружающих.

Если кнопку удерживать нажатой в течение не менее 3-х секунд или нажать 2 раза в течение 3-х секунд, включаются мигающие сигналы и подается звуковой сигнал.

Функцию можно выключить этой же кнопкой минимум через 5 секунд после ее включения, или же она отключается автоматически через 2 минуты и 45 секунд.

**Радиус действия**

Функции дистанционного ключа действуют в радиусе 20 м от автомобиля.

Если автомобиль не подтвердил нажатие кнопки, подойдите ближе и повторите попытку.

**ВНИМАНИЕ**

Функционирование дистанционного ключа может быть нарушено помехами от радиоволн, строений, топографических особенностей местности и пр. Автомобиль можно всегда запереть/отпереть вставным плоским ключом, см. стр. 50.

**Особые функции РСС\***

Дистанционный ключ с РСС\* – Personal Car Communicator.

- ① Информационная кнопка
- ② Индикаторные лампы

С использованием информационной кнопки определенная информация из автомобиля может считываться с помощью индикаторных ламп.

**Использование информационной кнопки**

- Нажмите на информационную кнопку .
- > В течение 7 секунд мигают все индикаторные лампы с круговым перемещением света по РСС. Это указывает

на считывание информации из автомобиля.

Если в течение этого времени нажать какую-либо другую кнопку, считывание прерывается.


**ВНИМАНИЕ**

 Если индикаторные лампы не горят при неоднократном использовании информационной кнопки со сменой местоположения (а также через 7 секунд или после того, как на РСС световая индикация совершила круг), обратитесь в мастерскую – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Индикаторные лампы предоставляют информацию, как показано на следующем рисунке:



### Дистанционный ключ/плоский ключ

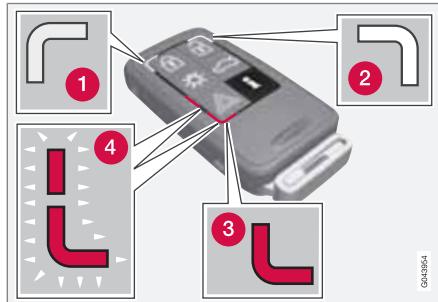

- 1 Постоянный зеленый свет – Автомобиль заперт.
- 2 Постоянный желтый свет – Автомобиль не заперт.
- 3 Постоянный красный свет – Сигнализация срабатывала после того, как автомобиль был заперт.
- 4 Красный свет мигает попеременно в обеих индикаторных лампах – Сигнализация сработала менее 5 минут назад.

#### Радиус действия РСС

Радиус действия РСС для запирания, отпирания и крышки багажника составляет прим. 20 м от автомобиля, а для прочих функций – прим. до 100 м.

Если автомобиль не подтвердил нажатие кнопки, подойдите ближе и повторите попытку.

#### ВНИМАНИЕ

Работа информационной кнопки может быть нарушена помехами от радиоволн, строений, топографических особенностей местности и пр.



#### ВНИМАНИЕ

Если ни одна индикаторная лампа не загорается при нажатии кнопки информации в радиусе действия коммуникатора, это может быть связано с тем, что последний раз коммуникация между РСС и автомобилем была нарушена окружающими радиоволнами, зданиями, топографией ландшафта и пр.

#### Радиус действия РСС

Если для считывания информации РСС находится слишком далеко от автомобиля, показывается последнее состояние, в котором автомобиль был оставлен, но без кругового перемещения света по РСС.

Если в автомобиле используется несколько РСС, то правильный статус показывает только тот РСС, который последним использовался для отпирания/запирания автомобиля.

#### Вставной плоский ключ

В дистанционный ключ вставлен плоский металлический ключ, с помощью которого вы можете активировать некоторые функции и выполнять ряд операций.

Оригинальный код плоского ключа имеется на официальных станциях техобслуживания Volvo, где рекомендуется заказывать новые плоские ключи.

#### Функции плоского ключа

С помощью плоского ключа, находящегося в дистанционном ключе, Вы можете:

- открыть вручную дверь водителя, если центральный замок не срабатывает от дистанционного ключа, см. стр. 57.
- активировать/деактивировать механический замок для безопасности детей в задних дверях, см. стр. 64.



## Дистанционный ключ/плоский ключ

- запереть доступ в перчаточный ящик и багажное отделение (скрытое запирание\*), см. стр. 52.
- открыть вручную крышку багажника, если автомобиль обесточен, см. стр. 61.
- активировать/деактивировать подушку безопасности переднего пассажира (PACOS)\*, см. стр. 22.

## Как достать плоский ключ



- Потяните в сторону подпружиненную защелку.
- Одновременно вытяните плоский ключ назад.

## Как установить на место плоский ключ

Осторожно установите плоский ключ на место в дистанционном ключе.

- Держите дистанционный ключ прорезью вверх, и отпустите плоский ключ в прорезь.
- Слегка нажмите на плоский ключ. При фиксации плоского ключа Вы услышите щелчок.

- Отключите сигнализацию, вставив дистанционный ключ в замок зажигания.

Для автомобиля с системой без ключа Keyless см. стр. 57.

## Отпирание двери плоским ключом

Если центральный замок не срабатывает от дистанционного ключа, например, из-за разряженной батарейки, дверь водителя можно открыть следующим образом:

- Отоприте дверь водителя дверь, вставив плоский ключ в замковый цилиндр в дверной ручке.

См. также рисунок или дополнительную информацию на стр. см. стр. 57.



## ВНИМАНИЕ

Когда дверь отпирается плоским ключом и затем открывается, срабатывает сигнализация.



## 02 Замки и сигнализация

### Скрытое запирание\*

#### Общие сведения о скрытом запирании



G021083

Точки запирания дистанционным ключом с плоским ключом.



G021084


Точки запирания дистанционным ключом без плоского ключа, когда скрытое запирание активировано.

Предполагается, что функция скрытого запирания используется при передаче автомобиля персоналу на станции техобслуживания, отеля и т.п. Перчаточный ящик в этом случае заперт, и замок крышки багажника отключен от центрального замка – крышка багажника не открывается ни кнопкой центрального замка в передних дверях, ни дистанционным ключом.

Это означает, что дистанционный ключ без плоского ключа можно использовать только для включения/отключения сигнализации, открытия дверей и управления автомобилем.

После этого дистанционный ключ без плоского ключа можно передать персоналу мастерской или гостиницы, а плоский ключ остается у владельца автомобиля.

#### Активирование/деактивирование

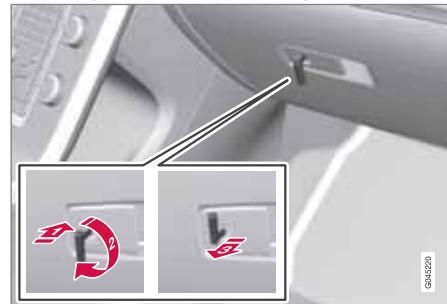

G024520

Активирование скрытого запирания.

Для активирования скрытого запирания:

- 1 Вставьте плоский ключ в замковый цилиндр отделения для перчаток.
- 2 Поверните плоский ключ на 180 градусов по часовой стрелке. В положении скрытого запирания замочная скважина расположена вертикально.
- 3 Выньте плоский ключ. Одновременно на информационном дисплее показывается сообщение.

Теперь перчаточный ящик заперт, и крышка багажника не может отпираться дистанционным ключом или кнопкой центрального замка.

**Скрытое запирание\*****ВНИМАНИЕ**

Не устанавливайте плоский ключ на место в дистанционный ключ, а сохраните его отдельно в надежном месте.

- Деактивирование выполняется в обратном порядке.

Информацию о запирании только перчаточного ящика см. стр. 60.

02



## 02 Замки и сигнализация

### Замена батарейки в дистанционном ключе/РСС\*


#### Замена батарейки

Батарейки следует заменить, если:

- включается информационный символ и на дисплее показывается **Разряжена батарея дистанц. управл.** Замените батарею.

и/или

- в пределах 20 м от автомобиля замки при многократных попытках не реагируют на сигнал дистанционного ключа.

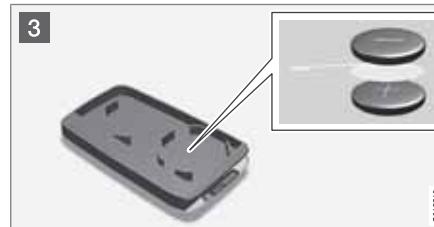

#### Открытие

- 1 Потяните в сторону подпружиненную защелку.
- 2 Одновременно вытяните плоский ключ назад.
- 3 Вставьте шлицевую отвертку 3 мм в отверстие за подпружиненной защелкой и осторожно отогните вверх дистанционный ключ.

#### ВНИМАНИЕ

При открытии поверните дистанционный ключ кнопками вверх, чтобы батарейки не выпали из ключа.

#### ВАЖНО

Не прикасайтесь пальцами к новым батарейкам и контактным поверхностям, так как это может снизить эффективность их работы.

#### Замена батареек

- 3 Внимательно изучите, как под крышкой сориентированы стороны батарейки/батареек (+ + и -).

#### Дистанционный ключ (1 батарейка)

- 1 Осторожно отжав, выньте батарейку.
- 2 Установите новую батарейку стороной, обозначенной (+), вниз.

#### РСС\* (2 батарейки)

- 1 Осторожно отжав, выньте батарейки.
- 2 Сначала установите новую батарейку стороной, обозначенной (+), вверх.
- 3 Положите белую пластмассовую прокладку, а затем установите еще одну батарейку стороной, обозначенной (+), вниз.

#### Тип батареек

Используйте батарейки с обозначением CR2430, 3 В – одну для дистанционного ключа и две для РСС.



## Замена батарейки в дистанционном ключе/РСС\*

**Сборка**

1. Соедините вместе части дистанционного ключа.
2. Держите дистанционный ключ прорезью вверх, и отпустите плоский ключ в прорезь.
3. Слегка нажмите на плоский ключ. При фиксации плоского ключа Вы услышите щелчок.

**ВАЖНО**


Обеспечьте утилизацию отработанных батареек безопасным для окружающей среды способом.



### Keyless drive\*

#### Система запирания и запуска без ключа (только РСС<sup>1</sup>)

##### Общие сведения

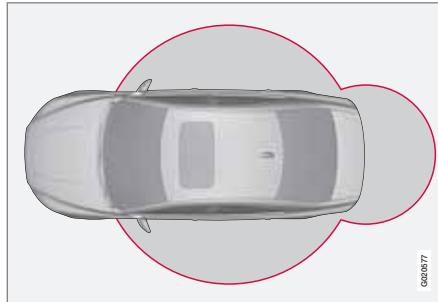

020677

С помощью функции keyless drive в РСС автомобиль можно отпереть, управлять и запирать без использования ключа. Достаточно иметь с собой РСС. Используя эту систему, можно легко открыть автомобиль, например, когда у вас заняты руки.

В двух РСС автомобиля предусмотрена функция keyless. Вы можете заказать дополнительные РСС, см. стр. 46.

##### Радиус действия РСС

Для того чтобы открыть дверь или крышку багажника, необходимо, чтобы РСС наход-

ился на расстоянии не более прим. 1,5 м от дверной ручки или крышки багажника автомобиля. Это означает, что тот, кто собирается запереть или отпереть дверь должен иметь РСС с собой. Нельзя запереть или отпереть дверь, если РСС находится по другой стороне автомобиля.

Красные окружности на рисунке слева указывают зону действия антенн системы.

Если все пульты РСС удалены от автомобиля, когда двигатель работает или активировано положение ключа I или II (см. стр. 82) и если все двери закрыты, на информационном дисплее появляется предупреждающее сообщение с одновременным звуковым напоминанием.

Когда РСС возвращен к автомобилю, предупреждающее сообщение гаснет и звуковое напоминание отключается после того, как:

- дверь открыта и закрыта
- РСС установлен в замок зажигания
- нажата кнопка READ.

##### Меры предосторожности при обращении с РСС

Если РСС с бесключевой функцией оставлен в автомобиле, при запирании автомо-

бия он временно деактивируется. При этом посторонние лица не могут открыть двери.

Если, при этом, кто-то проникает внутрь автомобиля, открывает дверь и находит РСС, то он вновь активируется. Поэтому обращайтесь очень внимательно со всеми РСС.



##### ВАЖНО

Никогда не оставляйте РСС в автомобиле.

##### Нарушения функционирования РСС

Бесключевая функция может быть нарушена электромагнитными полями и помехами.



##### ВНИМАНИЕ

Не кладите/не храните РСС рядом с мобильным телефоном или металлическими предметами – расстояние должно быть не менее 10-15 см.

Если помехи сохраняются, в качестве дистанционного ключа используйте РСС и плоский ключ, см. стр. 48.

\* Personal Car Communicator, см. стр. 49.



## Keyless drive\*

**Запирание**

В автомобилях с системой Keyless во внешних дверных ручках имеется кнопка.

Запирайте двери и крышку багажника, нажав кнопку запирания на одной из наружных дверных ручек.


Перед тем как запереть автомобиль, все двери и крышка багажника должны быть закрыты – иначе автомобиль не запирается.

### ВНИМАНИЕ

В автомобиле с автоматической коробкой передач необходимо, чтобы селектор передач находился в положении P – иначе автомобиль невозможно запереть или поставить на сигнализацию.

**Отпирание**

Отпирание происходит, если рукой взяться за дверную ручку или дотронуться до обрезиненной нажимной пластины крышки багажника – дверь или крышка багажника открывается, как обычно.

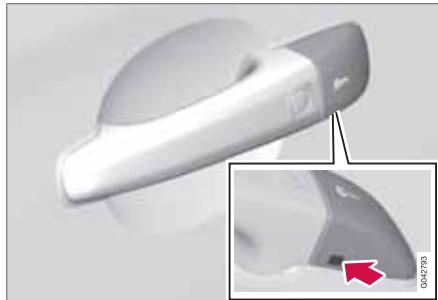**Отпирание плоским ключом**

Замочная скважина под плоский вставной ключ – для снятия крышки.

Если центральный замок невозможен активировать с помощью РСС, например, разряжены батарейки, дверь водителя можно открыть вставным плоским ключом от РСС (см. стр. 50).

Доступ к цилинду замка можно получить, если снять пластиковую крышку дверной

ручки – это также можно сделать с помощью плоского вставного ключа:

1. Введите плоский ключ прим. на 1 см. точно вверх в отверстие, расположенное снизу на дверной ручке/пластико-вой крышке – не сгибайте.
- > Пластиковая крышка снимается автоматически в тот момент, когда вы бородкой ключа надавите вверх и внутрь отверстия.
2. Затем вставьте плоский ключ в замковый цилиндр и отоприте дверь.
3. Когда замок открыт, установите на место пластиковую крышку.

### ВНИМАНИЕ

Когда дверь водителя отпирается плоским ключом и затем открывается, срабатывает сигнализация. Она отключается, если вставить РСС в замок запуска, см. стр. 66.

**Память ключа<sup>2</sup> – кресло водителя и внешние зеркала заднего вида****Функция памяти в РСС**

Если несколько человек каждый со своим РСС находятся вблизи автомобиля,

<sup>2</sup> Только в комбинации с электроуправляемыми креслом водителя и зеркалами заднего вида.



### Keyless drive\*

настройки кресла и зеркала заднего вида выполняются для того, кто открывает дверь водителя.

После того, как дверь водителя открыта человеком А с РСС-А, а человек В с РСС-В будет управлять автомобилем, настройки можно изменить тремя способами:

- Стоя у двери водителя или сев за руль автомобиля, человек В нажимает кнопку отпирания на своем РСС, см. стр. 48.
- Кнопками 1-3 выбрать одну из трех сохраненных в памяти установок кресла, см. стр. 85.
- Отрегулировать положение кресла и зеркал вручную, см. стр. 85 и 107.


#### Настройки блокировки

Функцию без ключа Keyless можно настроить, указав, какие двери следует отпирать, в системе меню **MY CAR** в

**Настройки автомобиля → Настройки замка → Вход без ключа** – выберите между **Отпирание всех дверей**, **Любая дверь**, **Двери с одной стороны** и **Обе передние двери**.

Описание системы меню см. стр. 153.

#### Расположение антенн

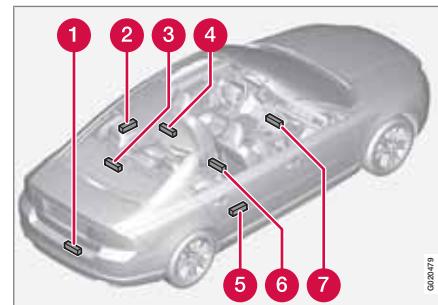

В систему Keyless входит ряд антенн, расположенных в различных точках в автомобиле:

- 1 В середине заднего бампера
- 2 Дверная ручка, левая задняя
- 3 Полка для шляп, внизу посередине
- 4 Крыша, посередине над задним сидением
- 5 Дверная ручка, правая задняя
- 6 Центральная консоль, под задней частью
- 7 Центральная консоль, под передней частью.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Лица с имплантированным электрокардиостимулятором не должны подходить к антеннам системы Keyless на расстояние менее 22 см. Это позволит избежать помех между кардиостимулятором и системой Keyless.



## Запирание/отпирание

**Снаружи**

Дистанционным ключом можно запирать/отпирать одновременно все двери и крышку багажника. Вы можете выбрать различный порядок отпирания, см. "Отпирание дистанционным ключом" на стр. 48.

Для активирования последовательности действия замка дверь водителя должна быть закрыта – если открыта одна из других дверей или крышка багажника, эта дверь/двери запираются и подключаются к сигнализации после того, как она/они закрываются. При использовании системы Keyless\* все двери и крышка багажника должны быть закрыты.

**ВНИМАНИЕ**

Помните об опасности запереть дистанционный ключ внутри автомобиля.

Если запирание/отпирание с помощью дистанционного ключа не работает, это может быть связано с выходом из строя батареек. В этом случае вы можете запереть или отпереть дверь водителя вставным плоским ключом, см. стр. 50.

**ВНИМАНИЕ**


Помните, что сигнализация срабатывает, когда дверь открывается после того, как она отпирается плоским вставным ключом – сигнализация отключается, когда дистанционный ключ вставляется в замок запуска.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Если автомобиль запирается снаружи с помощью дистанционного ключа, обязательно убедитесь, что в автомобиле никого нет, – после этого ни одну дверь нельзя открыть изнутри с помощью дверных ручек. Более подробно см. далее в разделе "Блокировка замков".

**Автоматическое повторное запирание**

Если ни одна из дверей или крышка багажника не были открыты в течение 2-х минут после отпирания, все замки вновь запираются автоматически. Эта функция снижает риск случайно оставить автомобиль незапертным. (Автомобили с охранной сигнализацией см. стр. 65.)

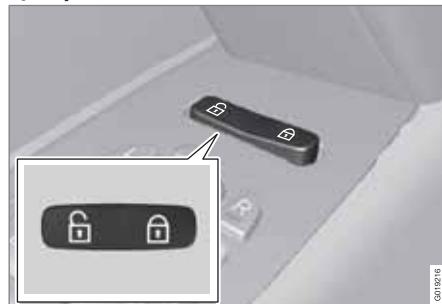**Изнутри****Центральный замок**

Центральный замок.

С помощью кнопки центрального замка на передних дверях можно одновременно запереть или отпереть все двери и крышку багажника.

- Нажмите на одну сторону кнопки , чтобы запереть, а на другую – чтобы отпереть.

**Отпирание**

Изнутри дверь можно отпереть двумя способами:

- Нажмите кнопку центрального замка, .



### Запирание/отпирание

При длительном нажатии (не менее 4 секунд) одновременно открываются также все боковые стекла\*.

- Потяните один раз за дверную ручку и отпустите – дверь отпирается. Дверь открывается, если потянуть за ручку еще один раз.

#### Запирание

- Нажмите на кнопку центрального замка после того, как были закрыты передние двери.

При длительном нажатии (не менее 2-х секунд) одновременно закрываются также все боковые стекла и люк в крыше\*.

Каждую дверь можно также отдельно запереть вручную с помощью кнопки запирания в двери – при этом дверь должна быть закрыта.

#### Функция проветривания

При длительном нажатии кнопки центрального замка (не менее 4 секунд) одновременно открываются все стекла, например, для того чтобы быстро проветрить салон в жаркую погоду.

#### Автоматическое запирание

Двери и крышка багажника запираются автоматически, если автомобиль начинает катиться.

Функцию можно активировать/отключить в системе меню **MY CAR** в **Настройки** →

**Настройки автомобиля** → **Настройки замка** → **Автоматическое запирание двери**. Описание системы меню см. стр. 153.

### Отделение для перчаток



Отделение для перчаток можно запирать/отпирать только плоским ключом от дистанционного ключа. Информацию о плоском ключе см. стр. 50.

Чтобы запереть перчаточный ящик:

- Вставьте плоский ключ в замковый цилиндр отделения для перчаток.

2 Поверните плоский ключ на 90 градусов по часовой стрелке. В запертом положении замочная скважина расположена горизонтально.

3 Выньте плоский ключ.

- Отпирание проводится в обратном порядке.

Информацию о скрытом запирании см. стр. 52.

### Крышка багажника

#### Отпирание дистанционным ключом



С помощью кнопки дистанционного ключа можно снять с сигнализации\*, отпирать и открыть только крышку багажника.



## Запирание/отпирание

Если в автомобиле установлена охранная сигнализация\*, индикатор сигнализации на приборной панели гаснет, указывая, что сигнализация частично отключена. Датчики уровня и движения, а также датчики открытия крышки багажника отключаются.

Двери остаются запертыми под сигнализацию.

### Крышку багажника можно открыть двумя способами

**Нажмите один раз** – Крышка отпирается, но не открывается – нажмите слегка на обрезиненную нажимную пластину под внешней ручкой и поднимите крышку.

Если крышка не открывается в течение 2-х минут, она вновь запирается, и включается сигнализация.


**Нажмите дважды** – Крышка отпирается и замок освобождается, при этом крышка приоткрывается на несколько сантиметров – чтобы открыть, поднимите крышку за внешнюю ручку. Дождь, холод, мороз или снег могут препятствовать освобождению крышки от замка.



### ВНИМАНИЕ

- Если крышка открыта двойным нажатием кнопки, автоматическое запирание не происходит, так как крышка открыта – крышку следует закрыть вручную.
- После того как крышка закрыта, она остается не запертой и не под сигнализацией – вновь заприте крышку и поставьте на сигнализацию с помощью кнопки запирания на дистанционном ключе.

### Отпирание плоским ключом

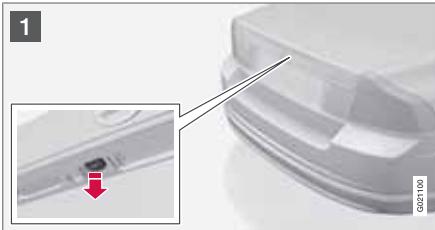

2



Крышку багажника можно открыть вручную с помощью плоского ключа, если аккумулятор автомобиля разряжен – в этом случае крышку невозможно открыть кнопкой на панели освещения.

- Отогните и снимите с цилиндра замка защитную крышку.
- Отоприте крышку багажника, повернув плоский ключ на половину оборота против часовой стрелки, как показано на рисунке.
- Установите на место защитную крышку.

### Запирание дистанционным ключом

- Чтобы запереть, нажмите кнопку на дистанционном ключе , см. стр. 48.

Если в автомобиле установлена охранная сигнализация\*, индикатор сигнализации на приборной панели начинает мигать, указывая, что сигнализация подключена.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 02 Замки и сигнализация

### Запирание/отпирание

#### Отпирание автомобиля изнутри



Чтобы отпереть/открыть крышку багажника:

- Нажмите кнопку (1) на панели освещения – замок отпускает, и крышка приоткрывается на несколько сантиметров.

#### Блокировка замков\*

Блокировка замков означает, что все кнопки блокировки и дверные ручки механически освобождаются, что не позволяет открыть двери изнутри.

Блокировка замков активируется дистанционным ключом и включается примерно с

10-секундным запозданием с момента запирания дверей.



#### ВНИМАНИЕ

Если в период задержки дверь открывается, последовательность прерывается, и сигнализация отключается.

Если активирована блокировка замков, автомобиль можно отпереть только дистанционным ключом. Дверь водителя можно также отпереть вставным плоским ключом.



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Если в автомобиле остаются пассажиры, обязательно отключите функцию блокировки замков, чтобы они не оказались запертными в автомобиле.

#### Временное отключение



Активированный выбор меню отмечен крестом.

1 MY CAR

2 OK MENU

3 TUNE поворотная ручка

4 EXIT

Если кто-либо хочет остаться в автомобиле, а двери должны быть заперты снаружи, функцию блокировки замков можно временно отключить. Для этого:

- В системе меню **MY CAR** откройте **Настройки** ➔ **Настройки автомобиля**

<sup>1</sup> Только в комбинации с сигнализацией.



## Запирание/отпирание

→ Частичная охрана (подробное описание системы меню см. стр. 153).

2. Выберите **Однократное включение**.

> На дисплее приборной панели отображается сообщение

**Реж.частичн.охр. См.**

**руководство**, и, когда автомобиль запирается, блокировка замков отключается.

или

- Выберите **Спросить при выходе**.

> Каждый раз при отключении двигателя на экране центральной консоли показывается сообщение **Включить частичную охрану до след. запуска двигателя?**, за которым следуют варианты **Подтвердить** кнопкой **OK** и **Отменить** **EXIT**.

**Если вы хотите отключить блокировку замков**

- Нажмите **OK/MENU** и заприте автомобиль. (Помните, что одновременно отключаются датчики движения и крена\*, см. стр. 66.)

> В следующий раз при пуске двигателя система сбрасывается, и на дисплее приборной панели отображается сообщение **Полная охрана**. Это

означает, что блокировка замков, а также датчики движения и крена вновь подключены.

**Если вы не хотите изменить режим системы замков**

- Нажмите **EXIT** и заприте автомобиль.



**ВНИМАНИЕ**


- Помните, что когда автомобиль запирается, активируется сигнализация.
- Если одна из дверей открывается изнутри, сигнализация срабатывает.



### Замок для безопасности детей

#### Блокировка вручную задних дверей

Блокировка для безопасности детей не позволяет детям открыть заднюю дверь изнутри.

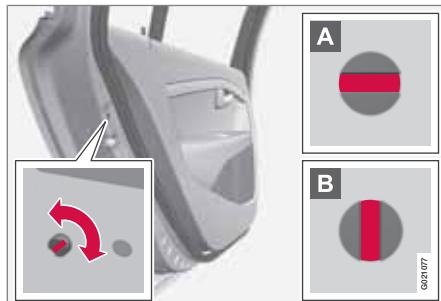

Регулятор замка для безопасности детей находится на задней кромке задних дверей, и доступ к нему возможен только при открытой двери.

Чтобы включить/отключить замок для безопасности детей:

- Повернуть фиксатор можно с помощью вставного плоского ключа от дистанционного ключа – см. стр. 50.
- A Дверь блокируется от открытия изнутри.
- B Дверь можно открыть, как снаружи, так и изнутри.



#### ВНИМАНИЕ

- Поворотный замок в двери блокирует только конкретную дверь, а не обе задние двери одновременно.
- В автомобилях с электрическим замком для безопасности детей замок для блокировки вручную отсутствует.

#### Электрическая блокировка замков задних дверей\* и стекол



Панель управления, дверь водителя.

Блокировку для безопасности детей можно активировать/деактивировать в любом положении ключа выше 0 – см. стр. 82. Активирование/деактивирование можно выполнить в течение 2-х минут после оста-

новки двигателя при условии, что ни одна дверь не была открыта.

Чтобы включить блокировку для безопасности детей:

1. Запустите двигатель или выберите положение ключа выше 0.
2. Нажмите кнопку на панели управления в двери водителя.
  - > На информационном дисплее появляется сообщение **Блок.детей сзади Активирована**, и в кнопке горит лампа – блокировка включена.

Когда активирован электрический замок для безопасности детей, задние:

- стекла можно открыть только с панели управления на двери водителя
- двери не открываются изнутри.

При остановке двигателя в памяти сохраняются действующая настройка – если блокировка для безопасности детей была активирована при остановке двигателя, то она будет активирована и при следующем запуске двигателя.



## Сигнализация\*

**Общие сведения**

Включенная сигнализация срабатывает:

- если открываются дверь, капот или крышка багажника
- при регистрации движения в салоне (если установлен датчик движения\*)
- при поднятии и буксировке автомобиля (если он оснащен датчиком крена\*)
- при отсоединении провода аккумуляторной батареи
- если отключается звуковая сирена.

Если в системе охранной сигнализации возникает неисправность, на информационном дисплее показывается сообщение. В этом случае обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

**ВНИМАНИЕ**

При движении в салоне сигнализация срабатывает от датчиков движения – регистрируются даже потоки воздуха. Поэтому сигнализация может срабатывать, если автомобиль оставлен с открытыми окнами или люком в крыше или включенным обогревателем салона.

Чтобы это не произошло: Покидая автомобиль, закройте окна/люк в крыше. Если в автомобиле используется встроенный обогреватель салона (или переносной электрический), воздушный поток от вентиляционных сопел не следует направлять вверх к потолку салона.

**ВНИМАНИЕ**

Не пытайтесь самостоятельно проводить ремонт или вносить изменения в компоненты системы сигнализации. Не пытайтесь самостоятельно производить ремонт или модифицировать компоненты системы сигнализации. Все попытки такого рода влияют на условия страхования.

**Индикатор сигнализации**

Красный светодиод в панели приборов показывает статус системы охранной сигнализации:

- Диод не горит – охранная сигнализация отключена
- Диод мигает один раз в две секунды – сигнализация подключена
- Диод часто мигает после отключения сигнализации (и до момента, когда дистанционный ключ вставлен в замок запуска и установлен в положение I) – сигнализация срабатывала.

**Включение сигнализации**

- Нажмите кнопку запирания на дистанционном ключе.



### Сигнализация\*

#### Отключение сигнализации

- Нажмите кнопку отпирания на дистанционном ключе.

#### Отключение сработавшей сигнализации

- Нажмите кнопку отпирания на дистанционном ключе или вставьте дистанционный ключ в замок зажигания.

#### Прочие функции охранной сигнализации

#### Автоматическое повторное подключение сигнализации

Данная функция предотвращает возможность по ошибке оставить автомобиль с отключенной сигнализацией.

Если автомобиль отпирается дистанционным ключом (и сигнализация отключается), но ни одна из дверей или крышка багажника не открываются в течение 2-х минут, сигнализация автоматически вновь включается. При этом автомобиль вновь запирается.

#### Дистанционный ключ не работает

Если сигнализация не отключается дистанционным ключом, например, разряжены батарейки в ключе, автомобиль можно отпирать, снять с сигнализации и запустить двигатель следующим образом:

1. Откройте дверь водителя с помощью вставного плоского ключа – см. стр. 57.
  - > Сигнализация срабатывает, индикатор сигнализации быстро мигает и звучит сирена.



2. Вставьте дистанционный ключ в замок запуска.
  - > Сигнализация отключается и индикатор гаснет.
3. Запустите двигатель.

#### Сигналы охранной сигнализации

При срабатывании охранной сигнализации:

- Сирена звучит в течение 30 секунд или до отключения сигнализации. Сирена снабжена отдельным аккумулятором и

работает независимо от аккумулятора автомобиля.

- Все указатели поворотов мигают в течение 5 минут или до отключения сигнализации.

#### Частичная сигнализация

Чтобы не допустить случайное активирование сигнализации, например, если в запертом автомобиле осталась собака или при транспортировке автомобиля на поезде или пароме, необходимо временно отключить датчик движения и крена.

Процедура отключения не отличается от процедуры временного отключения блокировки замков, см. стр. 62.



02

Приборы и органы управления.....	70
Приборы и органы управления – Executive .....	80
Volvo Sensus .....	81
Положения ключа.....	82
Сидения.....	84
Сидения – Executive.....	89
Рулевое колесо.....	91
Освещение.....	92
Очистители и омыватели.....	102
Стекла и зеркала заднего вида.....	104
Компас*.....	110
Люк в крыше с электроприводом*.....	111
Alcoguard*.....	113
Пуск двигателя.....	117
Запуск двигателя – Гибкое топливо.....	119
Запуск двигателя – вспомогательный аккумулятор.....	121
Коробки передач.....	123
Eco Start/Stop DRIVE*.....	131
Привод на четыре колеса – AWD (All Wheel Drive)*.....	138
Рабочие тормоза.....	139
Стояночный тормоз.....	141
HomeLink® *	145



G044142


# 03

## СРЕДА ОБИТАНИЯ ВОДИТЕЛЯ



## Приборы и органы управления

### Обзор приборов

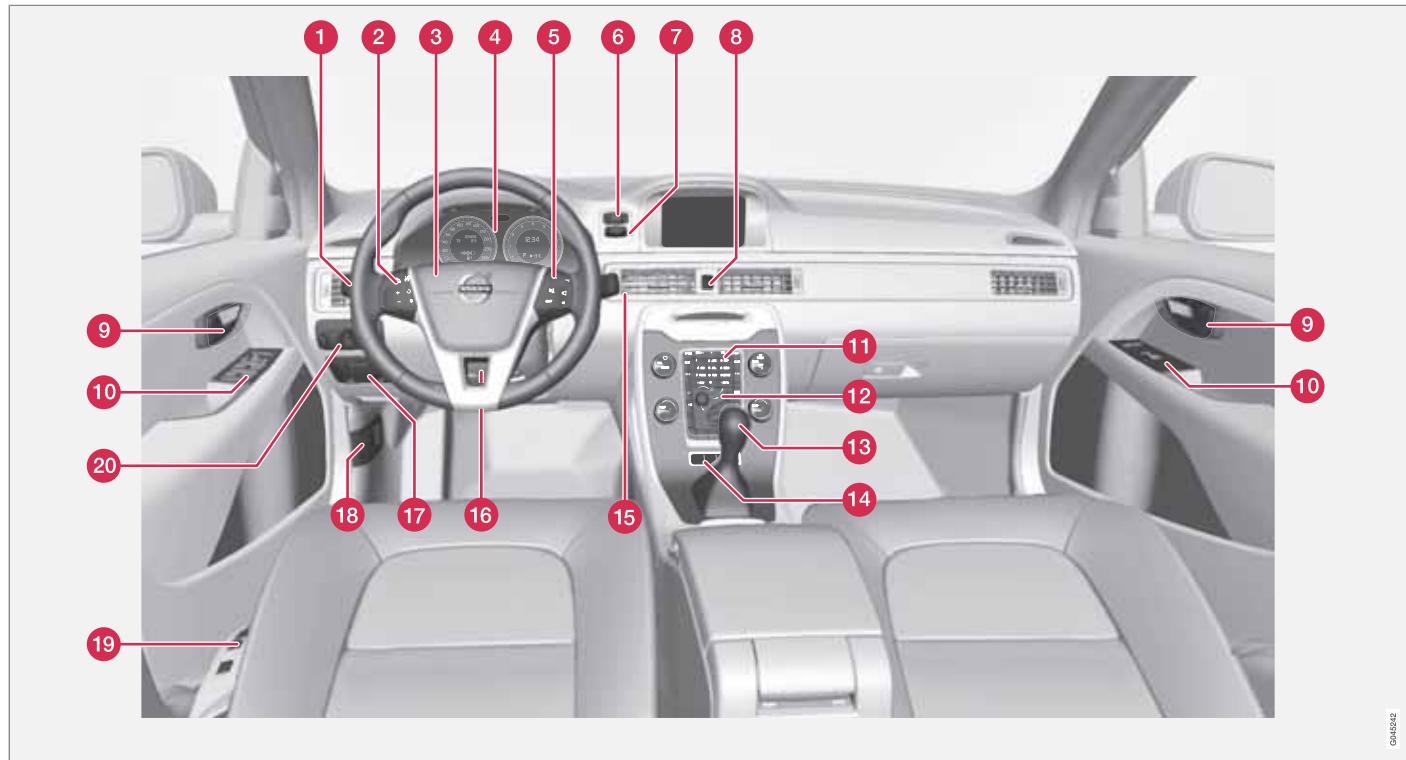

Автомобиль с левосторонним управлением.



## Приборы и органы управления

	Принцип действия	Стр.
1	Использование меню и сообщений, указатели поворотов, ближний/ дальний свет фар, бортовой компьютер	92, 96, 150, 181
2	Круиз-контроль	186, 188
3	Сигнальный рожок, подушка безопасности	21, 91
4	Комбинированный прибор	73, 78
5	Панель управления меню, настройки звука и телефона	153, 247, 277, 300
6	Кнопка START/STOPP двигатель	117
7	Замок зажигания	82
8	Аварийные мигающие сигналы	95
9	Ручка открытия двери	–


	Принцип действия	Стр.
10	Панель управления	59, 64, 104, 107
11	Управление меню и звуковоспроизведение	153, 247, 300
12	Панель управления климатической установки	161
13	Селектор передач	123
14	Регулятор настройки активного шасси (Four-C)*	185
15	Очистители и омыватели	102, 103
16	Регулировка руля	91
17	Стояночный тормоз	141
18	Открытие капота	346

	Принцип действия	Стр.
19	Установка кресла*	84
20	Регулировка света, открытие топливного бака и крышки багажника	60, 92, 309



## 03 Среда обитания водителя

### Приборы и органы управления

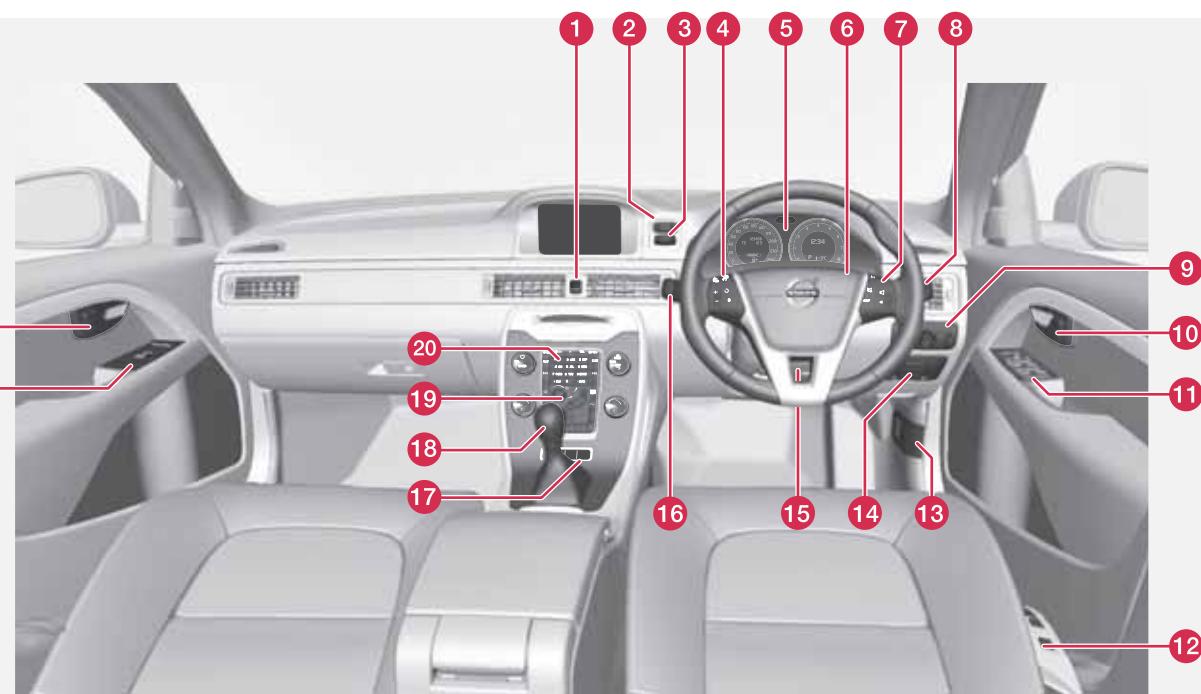

G04544

Автомобиль с правосторонним управлением.




## Приборы и органы управления

	Принцип действия	Стр.
1	Аварийные мигающие сигналы	95
2	Кнопка START/STOPP двигатель	117
3	Замок зажигания	82
4	Круиз-контроль	186, 188
5	Комбинированный прибор	73, 78
6	Сигнальный рожок, подушка безопасности	21, 91
7	Панель управления меню, настройки звука и телефона	153, 247, 277, 300
8	Очистители и омыватели	102, 103
9	Регулировка света, открытие топливного бака и крышки багажника	60, 92, 309
10	Ручка открытия двери	–

	Принцип действия	Стр.
11	Панель управления	59, 64, 104, 107
12	Установка кресла*	84
13	Открытие капота	346
14	Стояночный тормоз	141
15	Регулировка руля	91
16	Использование меню и сообщений, указатели поворотов, ближний/ дальний свет фар, бортовой компьютер	92, 96, 150, 181
17	Регулятор настройки активного шасси (Four-C)*	185
18	Селектор передач	123

	Принцип действия	Стр.
19	Панель управления климатической установки	161
20	Управление меню и звукоспроизведение	153, 247, 300

## Информационные дисплеи

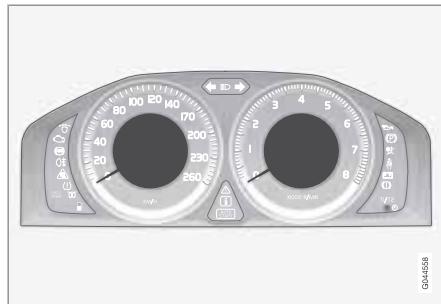

034569

На информационных дисплеях показывается информация о некоторых функциях автомобиля, например, круиз-контроле, бортовом компьютере и сообщениях. Эта информация показывается с помощью текста и символов.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.






## 03 Среда обитания водителя

### Приборы и органы управления

Дополнительное описание можно найти в разделах для функций, используемых на информационных дисплеях.


#### Измерительные приборы

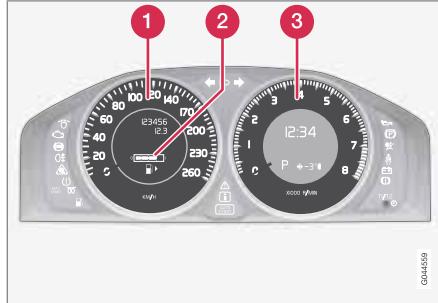

Счетчики в комбинированном приборе.

- 1** Спидометр
- 2** Счетчик топлива. См. также бортовой компьютер стр. 181, и заправка топливом, стр. 309.
- 3** Тахометр. На тахометре указывается частота вращения двигателя в тысячах оборотов/минуту.

#### Контрольные, информационные и предупреждающие символы

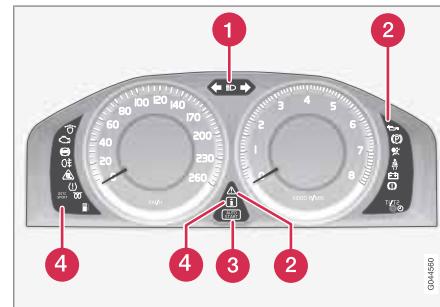

Контрольные и предупреждающие символы.

- 1** Символы дальнего света фар и мигающих сигналов
- 2** Контрольные и предупреждающие символы<sup>1</sup>
- 3** Символ DRIVe – Start/Stop\*, см. стр. 131
- 4** Контрольные и информационные символы

#### Проверка функционирования

Все контрольные и предупреждающие символы включаются в положении ключа II или при пуске двигателя. После запуска двига-

теля все символы должны гаснуть, за исключением стояночного тормоза, который гаснет после отпускания тормоза.

Если двигатель не запущен или если проверка функционирования проводится в положении ключа II, все символы гаснут через 5 секунд, за исключением символа, отвечающего за неисправность системы отработанных газов автомобиля, и символа низкого давления масла.

#### Контрольные и информационные символы

Символ	Значение
	Неисправность в системе ABL
	Система очистки отработанных газов
	Неисправность в системе ABS
	Включен задний противотуманный свет
	Система курсовой устойчивости

<sup>1</sup> На некоторых вариантах двигателей символ низкого давления масла не используется. Предупреждение поступает в виде текста на дисплее. Информацию о проверке уровня масла см. стр. 348.



## Приборы и органы управления

Символ	Значение
	Система курсовой устойчивости, спортивный режим
	Предпусковой обогреватель двигателя (дизель)
	Низкий уровень топлива в баке
	Информация, прочтите текст на дисплее
	Дальний свет включен
	Левый мигающий сигнал
	Правый мигающий сигнал
	DRIVe – Start/Stopp*

дует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.

#### Неисправность в системе ABS

Если символ горит, то система не работает. Традиционная система тормозов продолжает работать без функции ABS.

1. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель.
2. Снова запустите двигатель.
3. Если символ продолжает гореть, следуйте своим ходом в мастерскую для контроля системы ABS. Volvo рекомендует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.

#### Включен задний противотуманный свет

Символ горит при включенным противотуманном свете. Установлен только один противотуманный фонарь – на стороне водителя.

#### Система курсовой устойчивости

Мигающий символ указывает на работу системы курсовой устойчивости. Если символ горит постоянным светом, в системе возникла неисправность.

#### Система курсовой устойчивости, спортивный режим

Положение **Sport** создает более активный стиль вождения. Система распознает более

активные по сравнению обычным управление педалью газа, повороты рулевого колеса и прохождение поворотов и допускает некоторый контролируемый занос задней части автомобиля перед тем, как вернуть автомобилю сцепление с дорогой и устойчивость.

#### Предпусковой обогреватель двигателя (дизель)

Символ горит, когда идет предпусковой подогрев двигателя. Подогрев происходит, если температура ниже -2 °C. Двигатель можно запускать, когда символ гаснет.

#### Низкий уровень топлива в баке

Символ включается при низком уровне топлива в баке. Без промедления заправьте автомобиль топливом.

#### Информация, прочтите текст на дисплее

Информационный символ горит в комбинации с текстом на информационном дисплее при наличии отклонения в одной из систем автомобиля. Текст сообщения гасится кнопкой **READ**, см. стр. 150, или исчезает автоматически через определенное время (время зависит от показываемой функции). Информационный символ может также включаться в комбинации с другими символами.

#### Неисправность в системе ABL

Символ горит, если неисправна функция ABL (Active Bending Lights).

#### Система очистки отработанных газов

Если символ горит, это может быть связано с неисправностью в системе очистки отработанных газов автомобиля. Для проверки обратитесь в мастерскую. Volvo рекомен-



# 03 Среда обитания водителя

## Приборы и органы управления

### ВНИМАНИЕ

Когда появляется сообщение о техобслуживании, символ и сообщение можно погасить с помощью кнопки **READ**, или он отключается автоматически через некоторое время.

#### Дальний свет включен

Символ горит, когда включен дальний свет фар, а также при мигании дальним светом.

#### Левый/правый мигающие сигналы

Оба сигнала мигают при использовании аварийных сигналов.

#### Контрольные и предупреждающие символы

Символ	Значение
	Низкое давление масла <sup>A</sup>
	Стояночный тормоз затянут
	Надувные подушки безопасности – SRS
	Напоминание о ремне безопасности
	Генератор не дает тока

Символ	Значение
	Неисправность в тормозной системе
	Предупреждение

<sup>A</sup> На некоторых вариантах двигателей символ низкого давления масла не используется. Предупреждение поступает в виде текста на дисплее, см. стр. 348 и 350.

#### Низкое давление масла

Символ загорается во время движения при слишком низком давлении масла. Незамедлительно остановите двигатель и проверьте уровень масла в двигателе, при необходимости, долейте. Если символ горит при нормальном уровне масла, обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.

#### Стояночный тормоз затянут

Символ горит, когда затянут стояночный тормоз. При затягивании тормоза символ мигает, а затем переходит в постоянный режим.

Мигающий символ означает наличие неисправности. Прочтите сообщение в информационном дисплее.

#### Надувные подушки безопасности – SRS

Если символ не гаснет или загорается во время движения, в замке ремня безопасности, системе SRS, SIPS или IC установлена неисправность. Немедленно следуйте своим ходом в мастерскую для проверки системы. Volvo рекомендует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.

#### Напоминание о ремне безопасности

Этот символ горит, если водитель или пассажир на переднем сиденье не пристегнул ремень безопасности или если один из пассажиров на заднем сиденье отстегнул ремень безопасности.

#### Генератор не дает тока

Символ загорается во время движения, если возникает неисправность в электрической системе. Обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.

#### Неисправность системы тормозов

Этот символ загорается при возможном низком уровне тормозной жидкости. Остановитесь в безопасном месте и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, см. стр. 352.

Если контрольные символы тормозов и ABS загораются одновременно, возможна неис-

## Приборы и органы управления

правность в системе распределения тормозных усилий.

1. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель.
2. Снова запустите двигатель.
  - Если оба символа погасли, можно продолжать движение.
  - Если символы продолжают гореть, проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, см. стр. 352. Если уровень жидкости в бачке в норме, а символы горят, автомобиль можно очень осторожно своим ходом доставить в мастерскую для контроля системы тормозов. Volvo рекомендует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится ниже отметки **MIN**, дальнейшее движение автомобиля разрешается только после заправки тормозной жидкости.

Причину потери тормозной жидкости необходимо выяснить в мастерской. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если одновременно загораются символы тормозов и ABS, то при резком торможении существует опасность заноса задней части автомобиля.

## Предупреждение

Красный предупреждающий символ горит, когда установлена неисправность, которая может повлиять на безопасность и/или динамические характеристики автомобиля. В информационном дисплее одновременно показывается текстовое сообщение с пояснениями. Символ остается до тех пор, пока не будет устранена неисправность, а сообщение можно удалить кнопкой **READ**, см. стр. 150. Предупреждающий символ может

также включаться в комбинации с другими символами.

Ваши действия:

1. Остановитесь к безопасном месте. Автомобилем управлять далее запрещается.
2. Прочтайте информацию на дисплее. Примите меры в соответствии с сообщением на дисплее. Удалите сообщение кнопкой **READ**.

## Напоминание – не закрыты двери

Если одна из дверей, капот<sup>2</sup> или крышка багажника закрыта неплотно, информационный или предупреждающий символ загорается вместе с поясняющим текстовым сообщением в комбинированном приборе. Незамедлительно остановите автомобиль в безопасном месте и закройте дверь или крышку.



Информационный символ загорается, если автомобиль движется со скоростью ниже прим. 7 км/ч.



Предупреждающий символ загорается, если автомобиль движется на скорости выше прим. 7 км/ч.


<sup>2</sup> Только автомобили с охранной сигнализацией\*.



# 03 Среда обитания водителя

## Приборы и органы управления

### Счетчики пройденного пути

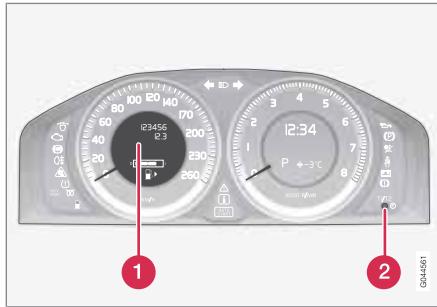


Счетчик пройденного пути и органы управления.

- 1 Дисплей счетчика пройденного пути
- 2 Ручка переключения между счетчиками пройденного пути **T1** и **T2** и обнуление счетчика.

Счетчики используются для коротких дистанций.

Кратким нажатием на ручку осуществляется переключение с одного счетчика на другой **T1** и **T2**. Длительным нажатием (более 2-х секунд) обнуляется активированный счетчик пройденного пути. Пройденный путь показывается на дисплее.

### Часы

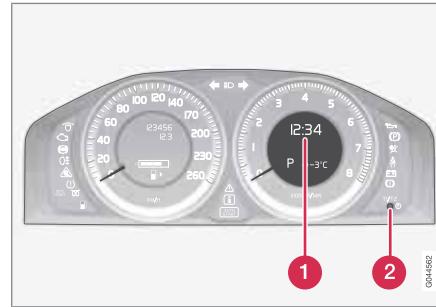

Часы и ручка установки.

- 1 Дисплей часов.
- 2 Ручка установки часов.

Для установки времени поверните регулятор по/против часовой стрелки. Сначала поверните в крайнее положение, а затем поверните еще дальше, пройдя крайнее положение прим. на 1 мм – вы услышите и почувствуете в кнопке "щелчок". Каждый "щелчок" соответствует изменению на 1 минуту. Для быстрого изменения – сохраняйте "положение щелчка".

При появлении сообщения на часах может временно показываться символ, см. стр. 150.

### Установка времени в **MY CAR**

Кроме описанного выше ручного/механического способа установки часов вы можете устанавливать время также в группе меню **MY CAR**, дополнительную информацию см. стр. 153.



1. Откройте **Настройки** → **Системные настройки** → **Время**.
2. Курсор устанавливается на первом оконшке для настройки времени в часах: Нажмите **OK** – окноактивируется.
3. Поверните **TUNE**, чтобы установить время в часах, и нажмите **OK** – окноактивируется.
4. Поверните **TUNE**, чтобы выделить оконшко для установки минут (A), и нажмите **OK** – окноактивируется (B).



## Приборы и органы управления

5. Поверните **TUNE**, чтобы установить время в минутах, и нажмите **OK** – окошко отключается.
6. Поверните **TUNE**, чтобы выделить окошко **OK**, и нажмите **OK** – установка завершена.

В меню **Настройки** → **Системные настройки** → **Формат времени** выберите часовой период 24 или 12 часа (AM/PM).



## 03 Среда обитания водителя

### Приборы и органы управления – Executive

#### Аналоговые часы



Отпустите кнопку, когда часы покажут точное время.

- Нажмите один раз на кнопку – стрелка переместится прим. на 10 секунд.

Аналоговые часы.

- Кнопка для перемещения стрелок назад.
- Кнопка для перемещения стрелок вперед.


Аналоговые часы расположены в приборной панели над перчаточным ящиком.

Для установки времени:

- Соответствующей кнопкой переместите стрелки либо вперед, либо назад. Установку можно выполнить двумя способами:
  - Удерживайте кнопку – стрелка перемещается сначала медленно, с шагом примерно 5 минут, а затем быстрее.



## Общие сведения

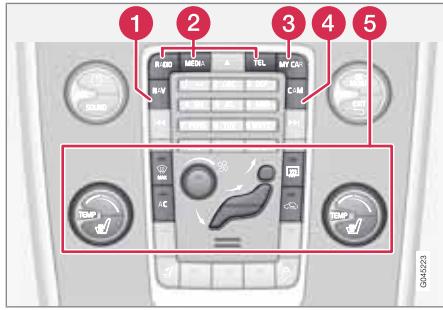

Панель управления в центральной консоли

- ① Навигация\* – **NAV**, см. отдельное руководство по эксплуатации (Road and Traffic Information System – RTI).
- ② Информационно-развлекательная система (**RADIO**, **MEDIA**, **TEL**\*)<sup>\*</sup>, см. стр. 244.
- ③ Настройки автомобиля – **MY CAR**, см. стр. 153.
- ④ Камера системы помощи при парковке – **CAM**<sup>\*</sup>, см. стр. 226.
- ⑤ Климатическая установка, см. стр. 161.

Volvo Sensus – это оперативная система автомобиля, сердце вашего наслаждения автомобилем Volvo. В Volvo Sensus совмещаются и представлены на экране цен-

тральной консоли многие функции нескольких систем автомобиля. В Volvo Sensus вы можете выполнить индивидуальные настройки, используя для этого простой в обращении интерфейс пользователя. Настройки можно выполнять в разделах Настройки машины, Информационно-развлекательная система, Климат и пр.

С помощью кнопок и ручек на центральной консоли или набора кнопок\* справа на рулевом колесе вы можете активировать или деактивировать функции, а также выполнить широкий спектр разнообразных настроек.

Если нажать на кнопку **MY CAR**, появляются все настройки, связанные с управлением и контролем автомобиля, например, City Safety, Замки и сигнализация, время на часах и пр.

При нажатии на одну из кнопок **RADIO**, **MEDIA**, **TEL**<sup>\*</sup>, **NAV**<sup>\*</sup> и **CAM**<sup>\*</sup> вы можете выбрать другой источник звучания, активировать системы или функции, например, AM, FM1, CD, DVD\*, TV\*, Bluetooth\*, навигацию\* и камеру помощи при парковке\*.

Дополнительную информацию о всех функциях/системах см. соответствующий раздел в руководстве по эксплуатации автомобиля.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



# 03 Среда обитания водителя

## Положения ключа

### Установка дистанционного ключа



Замок запуска с выдвинутым/вставленным ключом зажигания.



### ВНИМАНИЕ

Для автомобилей с функцией Keyless\*  
ключ необязательно вставлять в замок  
запуска – достаточно, чтобы он находился,  
например, в кармане. Дополнительную  
информацию о функции Keyless – см. стр. 56.

### Установка ключа

1. Возьмитесь за дистанционный ключ со стороны вставного плоского ключа и установите его в замок запуска.
2. Затем вдавите ключ в замок до упора.



### ВАЖНО

Посторонние предметы в замке могут вызвать сбой в функционировании замка или повредить замок.

Не вставляйте дистанционный ключ, повернутый неправильно – Держите за конец со вставным плоским ключом, см. стр. 50.

### Извлечение ключа

- Возьмите дистанционный ключ и выньте его из замка запуска.

### Функции различных уровней

Для того чтобы при неработающем двигателе ограничить число доступных функций, электрическая система автомобиля может работать при трех различных уровнях (положениях дистанционного ключа) – **0, I и II**. В данном руководстве по эксплуатации последовательно приводится описание этих уровней, обозначенных, как "положения ключа".

В следующей таблице приводятся различные функции, доступные при соответствующем положении ключа/уровне.

Уровень	Функции
0	<p>Загорается счетчик пройденных километров, часы и указатель температуры.</p> <p>Допускается регулировка кресел с электроприводом.</p> <p>Аудиосистемой можно пользоваться ограниченный период времени – см. стр. 243.</p>
I	<p>Вы можете пользоваться люком в крыше, стеклоподъемниками, гнездом на 12 В в салоне, RTI, телефоном, вентилятором в салоне и стеклоочистителями ветрового стекла.</p>



## Положения ключа

Уровень	Функции
II	<p>Включаются фары.</p> <p>Предупреждающие/контрольные лампы горят 5 секунд.</p> <p>Активируется ряд дополнительных систем. При этом электрообогрев подушек сидений и заднего стекла можно включить только после запуска двигателя.</p> <p><b>В этом положении ключа очень высокий расход заряда пускового аккумулятора, и поэтому избегайте его использовать!</b></p>



## ВНИМАНИЕ

Чтобы включить положение I или II без запуска двигателя – при выборе этих положений ключа **не** выжимайте медаль тормоза/сцепления.

## Положение ключа II

- Дистанционный ключ полностью утоплен в замке запуска – Длительно<sup>1</sup> нажмите **START/STOP ENGINE**.

## Возврат к положению ключа 0

- Для возврата в положение ключа 0 из положения II и I – Кратко нажмите **START/STOP ENGINE**.

## Аудиосистема

Информацию о работе аудиосистемы, когда дистанционный ключ не находится в замке запуска, – см. стр. 243.

## Пуск и остановка двигателя

Информацию о пуске/остановке двигателя – см. стр. 117.

## Буксировка

Важную информацию о положении дистанционного ключа во время буксировки – см. стр. 324.

## Выбор положения ключа/уровня

## Положение ключа 0

- Автомобиль отпирается – уровень 0 электрической системы автомобиля.

## Положение ключа I

- При полностью утопленном в замке зажигания дистанционном ключе – Кратко нажмите на **START/STOP ENGINE**.

<sup>1</sup> Прим. 2 секунды.



## Сидения

### Передние кресла



- 1 Регулировка опоры поясницы, поворот ручки<sup>1</sup>.
- 2 Вперед/назад, поднимите ручку, чтобы отрегулировать расстояние до рулевого колеса и педалей. По окончании регулировки проверьте фиксацию кресла.
- 3 Подъем/опускание переднего края сидения; подкачивание вверх/вниз.
- 4 Регулировка наклона спинки сидения, вращение рукоятки.
- 5 Подъем/опускание кресла, подкачивание вверх/вниз.
- 6 Панель управления кресла с электроприводом\*.


<sup>1</sup> Относится также к креслу с электроприводом.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Придайте правильное положение креслу водителя перед поездкой, ни в коем случае не во время езды. Убедитесь, что кресло зафиксировано – это поможет избежать травм при резком торможении или аварии.

### Складывание спинки переднего сидения

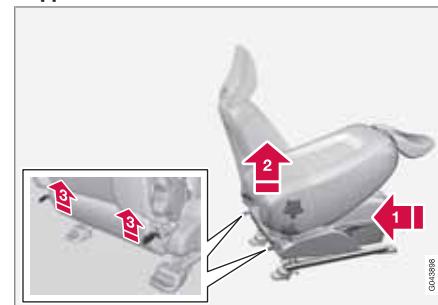

Спинка кресла пассажира может складываться вперед для перевозки длинномерных грузов.

- 1 Переместите кресло максимально назад/вниз.



2 Установите спинку кресла в вертикальное положение.

3 Поднимите защелки сзади на спинке и сложите ее вперед.

4. Переместите кресло вперед так, чтобы заблокировать подголовник под отделением для перчаток.

Откидывание на место проводится в обратном порядке.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Возьмитесь за спинку сидения и убедитесь, что после установки в вертикальное положение она надежно зафиксирована. Это поможет избежать травм при резком торможении или аварии.



## Сидения

## Кресло с электроприводом\*



- 1 Подъем/опускание переднего края подушки сиденья
- 2 Положение кресла вверх/вниз и вперед/назад
- 3 Наклон спинки сиденья

На передние кресла с электроприводом установлена защита от перегрузки, которая срабатывает, если кресло блокируется посторонним предметом. В этом случае установите ключ в положение **I** или **0** и подождите мгновение перед повторной установкой кресла.

Одновременно можно выполнять только одно движение (вперед/назад/вперед/вниз).

## Подготовка

Установку кресло можно проводить определенное время после того, как двери отпираются дистанционным ключом, а ключ не находится в замке зажигания. Обычно установка кресла проводится, когда ключ находится в положении **I**, и может всегда проводиться при работающем двигателе.

## Кресло с функцией памяти\*



## Сохранение установки в памяти

- 1 Кнопка функции памяти
- 2 Кнопка функции памяти
- 3 Кнопка функции памяти
- 4 Кнопка для сохранения настроек

- 1 Отрегулируйте положение кресла и внешних зеркал заднего вида.
- 2 Удерживайте кнопку сохранения настроек нажатой и одновременно нажмите одну из кнопок функции памяти.

## Использование сохраненной установки

Нажмите и удерживайте одну из кнопок функции памяти до тех пор, пока кресло и внешние зеркала заднего вида не останавливаются. Если кнопку отпустить, перемещение кресла прерывается.

Память ключа\* в дистанционном ключе<sup>2</sup>

Положение кресла водителя и внешних зеркал заднего вида<sup>3</sup> сохраняются в памяти ключа при запирании автомобиля этим дистанционным ключом.

<sup>2</sup> Память ключа для функции "управление без ключа", см. стр. 57.

<sup>3</sup> Только если в автомобиле установлены электроуправляемое кресло с функцией памяти и электрические складывающиеся зеркала заднего вида.





## 03 Среда обитания водителя

### Сидения



Когда автомобиль отпирается тем же дистанционным ключом, которым он запирался, и открывается дверь водителя, кресло водителя и внешние зеркала заднего вида автоматически устанавливаются в положения, хранящиеся в памяти ключа.

#### ВНИМАНИЕ

Кресло и два внешних зеркала заднего вида не двигаются, если они уже находятся в заданном положении.

Память ключа можно также использовать, когда дверь водителя открыта. Для этого нажмите кнопку отпирания на дистанционном ключе.

Память ключа можно активировать/деактивировать в системе меню **MY CAR** в **Настройки → Настройки автомобиля** ➔

Память ключа. Описание системы меню см. стр. 153.



#### ВНИМАНИЕ

Для того чтобы память для кресла водителя и зеркал заднего вида действовала в нескольких ключах, память необходимо активировать в каждом ключе отдельно.

Каждый дистанционный ключ необходимо установить в замок запуска, чтобы активировать память данного ключа.



#### ВНИМАНИЕ

Память в дистанционных ключах и три положения памяти в кресле полностью независимы друг от друга.

#### Аварийная остановка

Если кресло случайно придет в движение, для того чтобы его остановить, нажмите одну из кнопок регулировки положения кресла или кнопкой памяти.

Для повторного запуска с целью установить кресло в положение, сохраненное в памяти, нажмите кнопку отпирания на дистанцион-

ном ключе. В этом случае дверь водителя должна быть открыта.



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Опасность защемления! Следите, чтобы дети не играли с регуляторами. Во время установки, следите, чтобы посторонние предметы не находились перед, позади и под креслом. Будьте внимательны, чтобы пассажиры на заднем сидении не оказались зажатыми.

### Сидения с электрообогревом/ вентилируемые\*

Электрообогреваемые/вентилируемые сидения см. стр. 168.

### Задние сидения

#### Складывание спинки заднего сидения



#### ВАЖНО

Когда вы складываете спинку, на заднем сидении не должны находиться посторонние предметы. Ремни безопасности также не должны быть пристегнуты. В противном случае это может привести к повреждению обивки заднего сидения.



## Сидения



## Средний подголовник заднего сидения



Спинка сидения состоит из двух секций. Эти секции можно складывать вперед вместе или отдельно друг от друга.

- Потяните на ручку/ручки. Если подголовники опущены, сначала их поднимите.
- Сложите спинку сидения вперед. Полностью опустите средний подголовник, если вы складываете широкую часть спинки.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Возьмитесь за спинку сидения и убедитесь, что после установки в вертикальное положение она надежно зафиксирована. Это поможет избежать травм при резком торможении или аварии.

## Складывание с помощью электропривода внешних подголовников заднего сидения\*



Подголовник регулируется по высоте в зависимости от роста пассажира. Верхний край подголовника должен находиться на уровне середины затылка. При необходимости, переместите его вверх.

Для того чтобы вновь опустить подголовник, кнопку у левой штанги следует нажать одновременно с тем, как подголовник опускается.

- Дистанционный ключ должен находиться в положении I или II.
- Для улучшения обзора сзади, нажав кнопку, опустите внешние подголовники на заднем сидении.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не опускайте внешние подголовники, если эти места заняты пассажирами.

Переместите подголовник на место вручную до слышимого щелчка.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 03 Среда обитания водителя

### Сидения



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После того, как подголовники подняты,  
они должны быть зафиксированы.

03




## Сидения – Executive

## Комфортные кресла, передние



- ① Регулировка кресла в продольном направлении.  
② Панель управления для массажа и опоры поясницы.

## Массаж

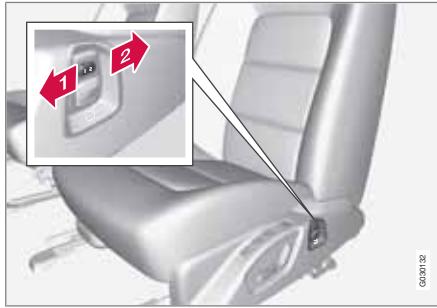


Кнопка включения массажа.

- 1 Жесткий массаж  
2 Мягкий массаж

В спинке каждого кресла предусмотрена функция массажа. Массаж выполняется с помощью воздушных подушек, которые могут массировать в двух режимах – жестком и мягким. После выбора одного из режимов выполняется следующий цикл массажа: 6 минут массажа – 4 минуты перерыв – 6 минут массажа, и т.д.

Если кнопка находится в среднем положении или дистанционный ключ находится в положении 0, массаж отключен.

## Установка опоры поясницы

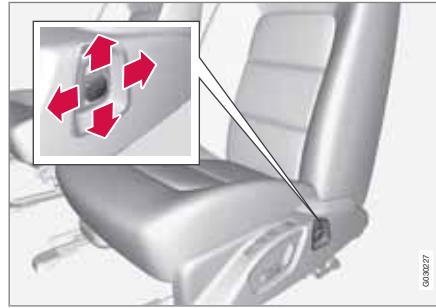

Кнопка установки опоры поясницы.

Опора поясницы устанавливается с помощью тех же воздушных подушек, которые используются для массажа. Регулировка проводится плавно, как по глубине, так и по высоте с помощью регулировочной кнопки, см. рисунок выше.

Опора поясницы может устанавливаться, когда массаж отключен.

Когда массаж прерывается или давление в воздушных подушках сбрасывается, например, после длительной парковки, в памяти сохраняется установка для опоры поясницы.



## 03 Среда обитания водителя

### Сидения – Executive

**Регулировка кресла в продольном направлении**




На рисунке выше показан автомобиль с левосторонним управлением.

Кресло пассажира можно регулировать в продольном направлении. Сидение перемещается вперед или назад до тех пор, пока передняя или соответственно задняя часть кнопки удерживается нажатой, см. рисунок выше. Наклон спинки сидения не изменяется.

## Рулевое колесо

## Регулировка

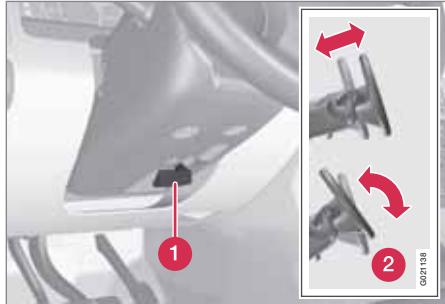

Регулировка рулевого колеса.

- 1 Рычаг — освобождение рулевого колеса
- 2 Возможные положения рулевого колеса

Рулевое колесо можно регулировать по высоте и в глубину:

1. Для освобождения рулевого колеса потяните на себя рычаг.
2. Установите рулевое колесо в наиболее удобное положение.
3. Для блокировки рулевого колеса вдавите на место рычаг. Если движение рычага затруднено, при возвращении рычага на место слегка нажмите на рулевое колесо.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

До поездки отрегулируйте и зафиксируйте рулевое колесо.

Для адаптивного (по скорости) сервоуправления\* можно регулировать уровень рулевого усилия, см. стр. 185.

## Клавиатуры\*



Набор кнопок на рулевом колесе.

- 1 Круиз-контроль, см. стр. 186  
Адаптивный круиз-контроль\*, см. стр. 188
- 2 Настройки звука и управление телефоном, см. стр. 244

## Звуковой сигнал



Звуковой сигнал.


Для подачи звукового сигнала нажмите на середину рулевого колеса.



## 03 Среда обитания водителя

### Освещение

#### Регуляторы света

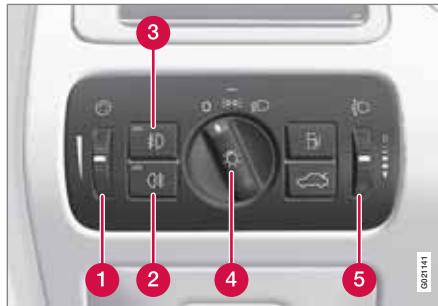

Общий вид регуляторов света.

- 1 Регулировочное кольцо<sup>1</sup> подсветки дисплея и приборов
- 2 Задние противотуманные фары
- 3 Противотуманные фары\*
- 4 Регуляторы света
- 5 Регулировочное кольцо<sup>2</sup> для регулировки высоты светового пучка

#### Подсветка приборов

В зависимости от положения ключа включается различная подсветка дисплеев и приборной панели, см. стр. 82.

Подсветка дисплея автоматически ослабевает в темное время; яркость регулируется кольцом.

Сила подсветки приборов регулируется кольцом.

#### Регулировка высоты света фар

Груз в автомобиле изменяет положение света фар по высоте, что может приводить к ослеплению водителей встречного транспорта. Избегайте этого регулировкой высоты света фар. Уменьшите высоту пучка света, если в автомобиле тяжелый груз.

1. Запустите двигатель или установите дистанционный ключ в положение I.
2. Вращением вверх/вниз регулировочного кольца измените выше/ниже высоту пучка света фар.

Автомобили с ксеноновыми фарами\* оснащены автоматической регулировкой высоты пучка фар, и поэтому регулировочное кольцо на таких автомобилях отсутствует.

#### Дальний/ближний свет фар



Ручка регулировки света и подрулевой рычаг.

- 1 Положения для мигания дальним светом фар
- 2 Положение для дальнего света фар

<sup>1</sup> Регулировочным кольцом устанавливается сила освещения также и в ручках, отделении для хранения в двери, аналоговых часах\*, держателе для кружек в туннельной консоли и подсветке передних порогов.

<sup>2</sup> Отсутствует в автомобилях с ксеноновыми фарами\*.



## Освещение

Положение	Значение
0	Автоматический ближний свет фар. Дальний свет фар и мигание дальним светом можно включить в этом положении <sup>А</sup> /ближний свет отключен.
	Габаритные/стояночные огни
	Ближний свет. В этом положении можно включить дальний свет фар и мигать дальним светом.

А Только некоторые рынки.

### Мигание дальним светом фар

Без усилия переместите подрулевой рычаг в сторону рулевого колеса в положение для мигания дальним светом. Дальний свет горит, пока вы не отпустите рычаг.

### Ближний свет

При запуске двигателя ближний свет фар включается автоматически<sup>3</sup>, если ручка регулировки света установлена в положение **0**. При необходимости автоматиче-

ский ближний свет в этом положении можно отключить в мастерской. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию тех-обслуживания Volvo.

В положении ближний свет фар включается автоматически всегда при запуске двигателя или когда дистанционный ключ находится в положении **II**.

### Дальний свет

Дальний свет можно включить, только когда регулятор света находится в положении

**0**<sup>3</sup> или . Для включения/отключения дальнего света переместите подрулевой рычаг до упора в сторону рулевого колеса и отпустите.

При включенном дальнем свете фар в комбинированном приборе горит символ .

### Активные ксеноновые фары – ABL\*



Форма светового пятна с отключенной функцией (слева) и активированной функцией (справа).

Если в автомобиле установлены активные ксеноновые фары (Active Bending Lights – ABL), свет фар следует за движением рулевого колеса, обеспечивая максимальное освещение при прохождении поворотов и перекрестков и повышая, таким образом, безопасность.

Функция активируется автоматически при пуске двигателя. При ошибке в функционировании в комбинированном приборе включается символ и одновременно на информационном дисплее показывается

<sup>3</sup> Только некоторые рынки.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



# 03 Среда обитания водителя

## Освещение

поясняющий текст и включается еще один символ.

Символ	Дисплей	Значение
(!)	Неиспр. фара Требует обслуж	Система не работает. Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Функция действует только в сумерках или темное время и только, если автомобиль находится в движении.

Функцию<sup>4</sup> можно деактивировать/активировать в системе меню **MY CAR** в **Мой S80**

→ **Активные фары** или в **Настройки** →

**Настройки автомобиля** → **Настройки света** → **Активные фары**. Описание системы меню см. стр. 154.

Выбор формы светового пятна см. стр. 98.

### Дополнительный свет\*

Если в автомобиле установлен дополнительный свет, водитель в системе меню **MY CAR** может выбрать положение этого света: отключен или горит/не горит при включенном дальнем свете фар<sup>5</sup>, см. стр. 155.

### Габаритные/стояночные огни



Ручка регулировки света в положении для габаритных/стояночных огней.

Поверните ручку регулировки света в среднее положение (одновременно включается подсветка номерного знака).

Когда крышка багажника открывается в темноте, включаются задние габаритные

огни для привлечения внимания автомобилей сзади вас. Это происходит независимо от установленного положения регулятора света и выбранного положения зажигания.

### Тормозной фонарь

При торможении стоп-сигналы включаются автоматически. Информацию о стоп-сигналах экстренного торможения и аварийных мигающих сигналах см. стр. 139.

### Противотуманные фары



Кнопка противотуманных фар.

<sup>4</sup> При поставке функция активирована на заводе-изготовителе.

<sup>5</sup> Дополнительный свет подключается к электрической системе автомобиля только в мастерской. Мы рекомендуем обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.



## Освещение

Противотуманные фары\* можно включать в сочетании с дальним/ближним светом фар или габаритным/стояночным светом.

Для включения/выключения нажмите кнопку. Лампа в клавише горит при включенных противотуманных фарах.

### ВНИМАНИЕ

Правила использования противотуманными фарами отличаются в разных странах.

### Задние противотуманные фары



Кнопка противотуманного света сзади.

Задний противотуманный свет состоит из заднего фонаря и может включаться только

вместе с дальним/ближним светом фар или противотуманными фарами.

Нажмите кнопку для включения/выключения. Контрольный символ заднего противотуманного света в комбинированном приборе и лампа в клавише горят при включенном заднем противотуманном свете.

Задний противотуманный свет отключается автоматически после остановки двигателя.

### ВНИМАНИЕ

Правила использования противотуманного света сзади отличаются в разных странах.

### Аварийные мигающие сигналы



Кнопка аварийных мигающих сигналов.

Нажмите на кнопку для включения аварийных мигающих сигналов. При использовании аварийных мигающих сигналов мигают оба соответствующих символа в комбинированном приборе.

Аварийные мигающие сигналы включаются автоматически при резком торможении, вызывающем активирование стоп-сигналов экстренного торможения на скорости не выше 30 км/ч. Они работают до тех пор, пока автомобиль не остановится, и отключаются автоматически, когда вы вновь начинаете движение или нажмете кнопку. Дополнительную информацию о стоп-сигналах экстренного торможения и автоматических аварийных мигающих сигналах см. стр. 139.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



# 03 Среда обитания водителя

## Освещение

### Указатели поворотов/мигающие сигналы



Указатели поворотов/мигающие сигналы.

### Непроложительное мигание

👉 Переместите подрулевой рычаг вверх или вниз в первое положение и отпустите. Указатели поворотов мигнут три раза. Функцию можно активировать/деактивировать в системе меню **MY CAR** в **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Настройки света** → **Тройной сигнал поворота**. Описание системы меню см. стр. 154.

### Непрерывное мигание

👉 Переместите подрулевой рычаг вверх или вниз в крайнее положение.

Рычаг остается в этом положении и перемещается назад вручную или автоматически при повороте рулевого колеса.

### Символы мигающих сигналов

Символы мигающих сигналов, см. стр. 74.

### Освещение салона



Клавиши управления в потолочной консоли передними лампами для чтения и освещением салона.

① Лампа для чтения, левая сторона

② Лампа для чтения, правая сторона

③ Освещение салона

Освещение в салоне можно включить и выключить вручную в течение 30 минут после того, как:

- двигатель остановлен, и дистанционный ключ находится в положении 0
- автомобиль отперт, но двигатель не запущен.

### Полочное освещение впереди

Передние лампы для чтения включаются и выключаются нажатием на соответствующую кнопку в потолочной консоли.

### Потолочное освещение сзади



Потолочное освещение сзади.

Лампы включаются или выключаются нажатием на соответствующую кнопку.

### Освещение порогов

Освещение порогов (и освещение салона) включается и выключается, когда боковая дверь соответственно открывается и закрывается, см. стр. 92

**Освещение****Освещение отделения для перчаток**

Освещение перчаточного ящика включается и выключается, когда крышка открывается и закрывается соответственно.

**Косметическое зеркало**

Освещение косметического зеркала, см. стр. 236, включается и выключается, когда крышка отрывается и закрывается соответственно.

**Автоматический режим освещения**

С помощью кнопки можно выбрать одно из трех положений освещения салона:

- **Выкл** – нажата правая сторона, автоматический режим освещения деактивирован.
- **Нейтральное положение** – включен автоматический режим освещения.
- **Вкл** – нажата левая сторона, освещение салона включено.

**Нейтральное положение**

Когда кнопка установлена в нейтральное положение, освещение салона включается и выключается автоматически в следующих режимах.

Освещение салона включается и горит в течение 30 секунд, если:

- автомобиль отпирается дистанционным ключом или вставным плоским ключом, см. стр. 48 или 51
- двигатель остановлен, и дистанционный ключ находится в положении 0.

Освещение салона отключается, когда:

- двигатель запускается
- автомобиль запирается.

Освещение салона включается и горит две минуты, если одна из дверей открыта.

Если какое-то освещение включается вручную и автомобиль запирается, оно гаснет автоматически через две минуты.

**Вспомогательное освещение**

Когда при работающем двигателе гаснет обычное освещение салона, горят несколько светодиодов, в том числе один светодиод потолочного освещения, создавая слабое освещение, повышающее комфорт во время пути. Когда автомобиль запирается, это освещение гаснет с некоторой задержкой после обычного освещения салона.

**Прод. огней безопас.**

После того как автомобиль заперт, часть внешнего освещения можно оставить включенным и использовать в качестве освещения при выходе из автомобиля.

1. Выньте дистанционный ключ из замка запуска.
2. Переместите левый подрулевой рычаг до упора в сторону рулевого колеса и отпустите. Функция активируется аналогично миганию дальним светом, см. стр. 92.
3. Выйдите из автомобиля и заприте дверь.

При активировании функции включаются ближний свет фар, стояночные огни, лампы во внешних зеркалах заднего вида, освещение номерного знака, внутренние потолочные лампы и освещение порогов.

Продолжительность освещения при подходе к автомобилю можно установить в системе меню **MY CAR** в **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Настройки света** → **Время освещ. пути**. Описание системы меню см. стр. 154.



## 03 Среда обитания водителя

### Освещение

#### Прод. удал. вкл. свет


Комфортное освещение включается дистанционным ключом, см. стр. 48, и используется для дистанционного включения освещения автомобиля.

При активировании функции с помощью дистанционного ключа включаются стояночные огни, лампы во внешних зеркалах заднего вида, освещение номерного знака, внутренние потолочные лампы и освещение порогов.


Продолжительность комфортного освещения можно установить в системе меню **MY CAR** в **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Настройки света** →

**Автомат. освещение.** Описание системы меню см. стр. 154.

#### Регулировка формы светового пятна фар

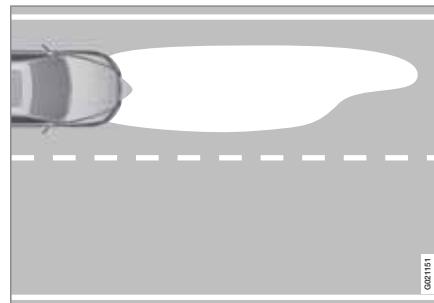


Форма светового пятна фар, левостороннее движение.

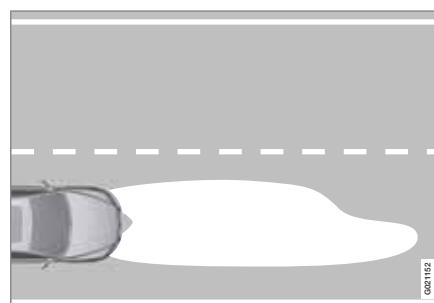

Форма светового пятна фар, правостороннее движение.

Для предотвращения ослепления встречного транспорта форму светового пятна фар можно отрегулировать для право- или левостороннего движения. Правильно отрегулированные фары более эффективно освещают края дороги.

#### Активные ксеноновые фары\*

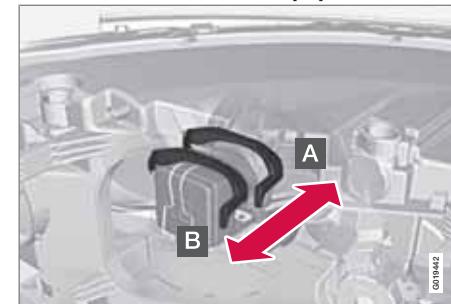

Регулировка формы светового пятна фар.

- A** Нормальное положение – форма светового пятна отрегулирована для страны, в которую поставляется автомобиль.
- B** Регулировочное положение – для противоположного светового пятна.



## Освещение

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Такие фары требуют очень осторожного обращения, так как питание на ксеноновую лампу подается от высоковольтного агрегата.

Соответствует ли нормальное положение право- или левостороннему движению определяется страной, в которую поставляется автомобиль.

**Пример 1**

Если автомобиль, поставленный в Швецию, будет эксплуатироваться в Великобритании, следует установить соответствующее положение фар, см. предыдущий рисунок.

**Пример 2**

Автомобиль, поставляемый в Великобританию, предназначен для левостороннего движения, и поэтому в Великобритании фары устанавливаются в нормальное положение, см. предыдущий рисунок.

**Галогенные фары**

Для галогенных фар форма светового пятна изменяется маскировкой стекла фары. Форма пятна будет несколько слабее.

**Маскировка фар**

- Перенесите шаблоны А и В для автомобилей с левосторонним управлением

или С и D для автомобилей с правосторонним управлением в масштабе 1:2; см. стр. 101. Воспользуйтесь, например, копировальным оборудованием с функцией масштабирования:

- А = LHD Right (левостороннее управление, правое стекло)
  - В = LHD Left (левостороннее управление, левое стекло)
  - С = RHD Right (правостороннее управление, правое стекло)
  - D = RHD Left (правостороннее управление, левое стекло)
- Перенесите шаблон на самоклеящийся водостойкий материал и вырежьте.
  - Используйте расчетную линию на стекле фары, см. пунктирную линию на стр. 100. Расположите самоклеящиеся шаблоны на правильном расстоянии от соответствующей расчетной линии с помощью рисунка и размеров, приведенных ниже:




- А = ПР правая – прим. 86 мм
- В = ЛР левая – прим. 40 мм
- С = ПР правая – 0 мм
- D = ПР левая – прим. 96 мм



## 03 Среда обитания водителя

### Освещение

#### Расположение шаблонов

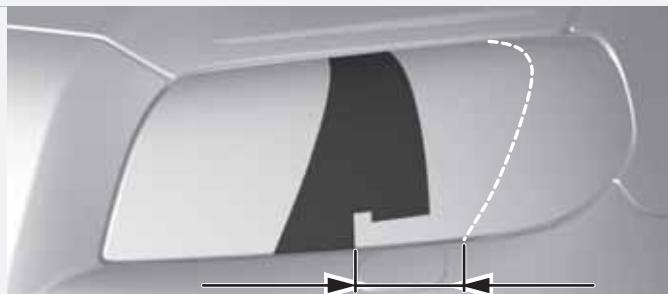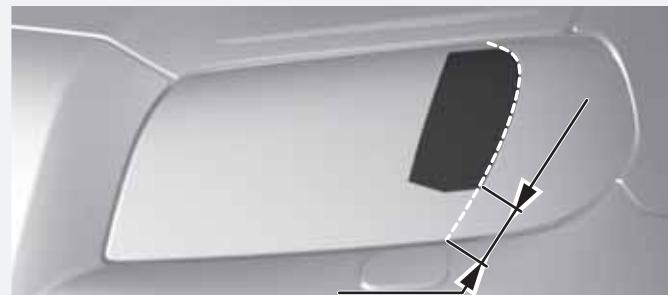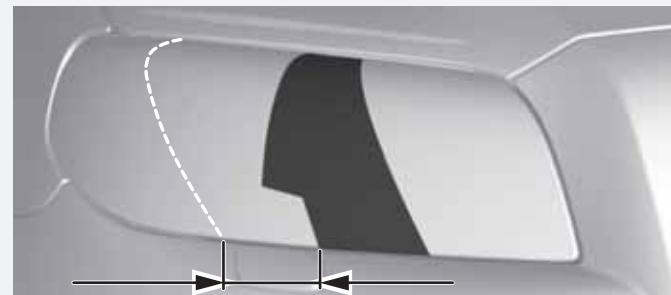


Верхний ряд: автомобиль с левосторонним управлением, шаблоны А и В. Нижний ряд: автомобиль с правосторонним управлением, шаблоны С и D.

030354



## Освещение

Шаблоны для галогенных фар

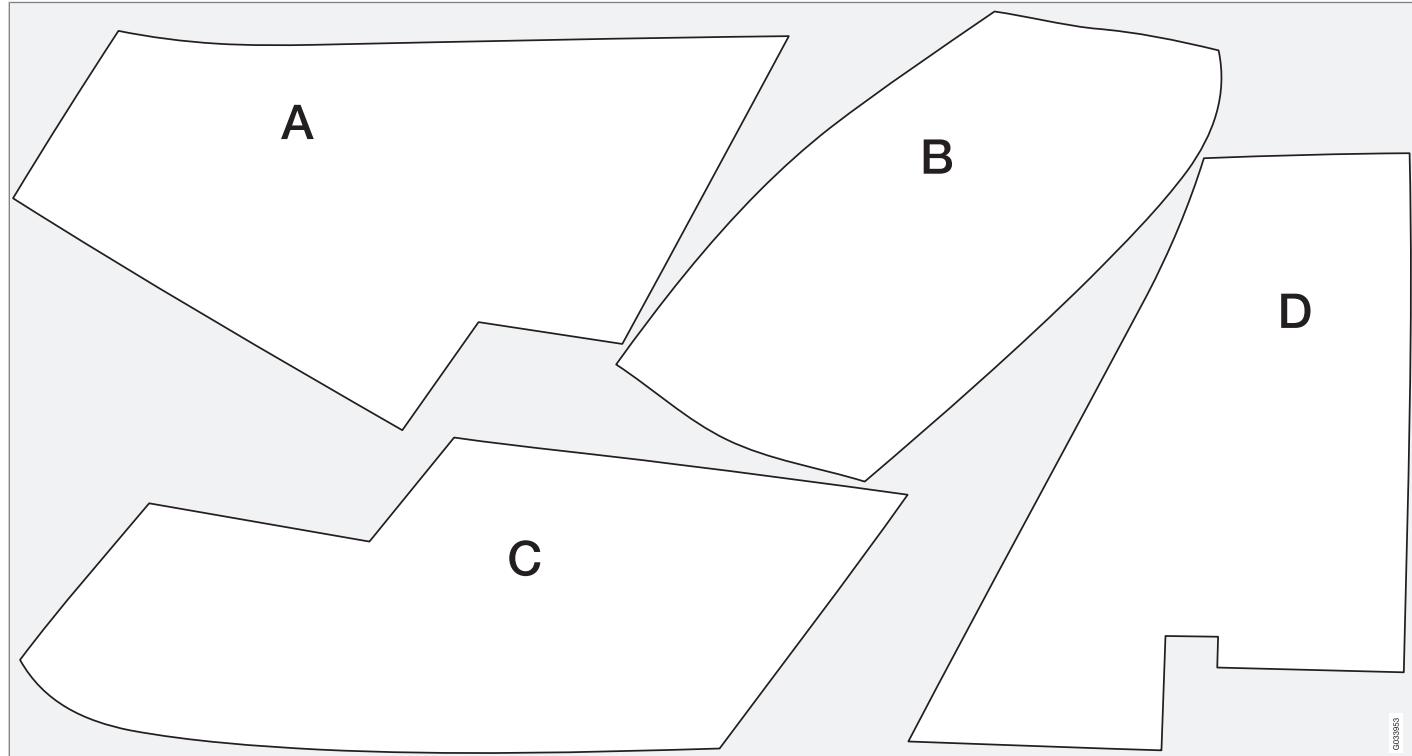

S00955

## Очистители и омыватели

### Очистители ветрового стекла<sup>1</sup>



Очистители и омыватели ветрового стекла.

- 1** Датчик дождя, вкл/выкл
- 2** Регулировочное кольцо, чувствительность/частота

### Выключение стеклоочистителя ветрового стекла

**0** Переместите рычаг к положению 0, чтобы отключить очистители ветрового стекла.

### Одинарный ход

Потяните рычаг вверх и отпустите, чтобы щетки сделали один ход.

### Интервальный режим работы

**INT**

После выбора интервального режима очистки установите число ходов в единицу времени с помощью регулировочного кольца.

### Непрерывный режим работы



Очистители двигаются с нормальной скоростью.



Очистители двигаются с высокой скоростью.



### ВАЖНО

Перед включением очистителей в зимнее время убедитесь, что щетки не замерзли к ветровому стеклу, с которого удален снег и лед.



### ВАЖНО

Используйте достаточное количество омывающей жидкости при очистке стеклоочистителями ветрового стекла. Ветровое стекло должно быть мокрым, когда работают стеклоочистители.

### Сервисное положение щеток стеклоочистителей

Очистка ветрового стекла/щеток стеклоочистителей и замена щеток см. стр. 362 и 381.

### Датчик дождя\*

Датчик дождя контролирует количество воды на ветровом стекле и автоматически включает стеклоочистители. Чувствительность датчика дождя изменяется при помощи регулировочного кольца.

Когда датчик дождя активирован, горит лампа в кнопке и символ датчика дождя



показывается в правом дисплее комбинированного прибора.

### Включение и регулировка чувствительности

Для активирования датчика дождя необходимо, чтобы двигатель работал или дистанционный ключ находился в положении I или II, и одновременно рычаг стеклоочистителей ветрового стекла находился в положении 0 или положении одиночного хода.

Включите датчик дождя, нажав кнопку



. Очистители ветрового стекла делают один ход.

<sup>1</sup> Замена щеток стеклоочистителей см. стр. 362, сервисное положение щеток стеклоочистителей см. стр. 362 и долив омывающей жидкости см. стр. 363.



## Очистители и омыватели

Если рычаг перевести вверх, щелки делают дополнительный ход.

Поверните регулировочное кольцо вверх для повышения чувствительности и вниз для понижения чувствительности. (При вращении кольца вверх очистители делают дополнительный ход.)

### деактивировать

Отключите датчик дождя, нажав на кнопку  , или переместите рычаг вниз на другую программу очистки.

Датчик дождя выключается автоматически после извлечения дистанционного ключа из замка запуска или через пять минут после остановки двигателя.



### ВАЖНО

При автоматической мойке очистители ветрового стекла могут включиться и получить повреждения. Отключите датчик дождя на работающем двигателе или когда дистанционный ключ находится в положении I или II. Символ в комбинированном приборе и лампа в кнопке гаснут.

### Омывание фар и стекол



жидкости. Для экономии жидкости фары омываются автоматически при каждом пятом омывании ветрового стекла.

### Омывание ветрового стекла

Чтобы включить омывание ветрового стекла и фар, переместите рычаг к рулевому колесу.

Когда вы отпускаете подрулевой рычаг, стеклоочистители совершают несколько дополнительных махов с одновременным омыванием фар.

**Обогреваемые форсунки омывателя\***  
Форсунка омывателя обогревается автоматически в холодную погоду, чтобы не допустить замерзания жидкости.

### Омыватель высокого давления для фар\*

Омыватель высокого давления для фар расходуют большое количество омывающей

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## Стекла и зеркала заднего вида

### Общие сведения

#### Ламинированное стекло



Усиленное стекло - это дополнительная защита от взлома и повышенная звукоизоляция салона. В ветровом и боковых\* окнах установлено многослойное стекло.

#### Водо- и грязеотталкивающее покрытие\*




Передние боковые стекла обработаны специальным слоем, который повышает видимость в тяжелых погодных условиях. Уход, см. стр. 383.

#### ВАЖНО

Не пользуйтесь металлическим скребком для удаления льда со стекол. Для удаления льда с зеркал пользуйтесь функцией электрообогрева, см. стр. 108.

#### Теплоотражающее ветровое стекло\*

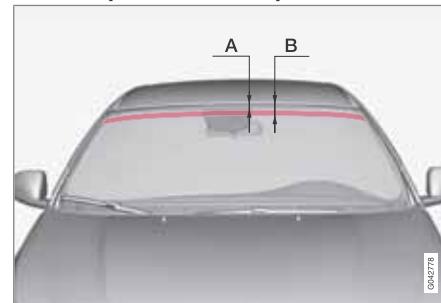

Область, где ИК пленка отсутствует.

	Размеры
A	47 мм
B	87 мм

На ветровое стекло нанесена теплоотражающая пленка (ИК), снижающая поток тепловых солнечных лучей в салоне.

Установка электронного оборудования, например, транспондера, за стеклом, покрытым теплоотражающей пленкой, может отрицательно повлиять на рабочие параметры пленки.

Для оптимального функционирования электронного оборудования его следует устана-

вливать в той части ветрового стекла, где отсутствует теплоотражающая пленка (область обозначена на рисунке выше).

#### Стеклоподъемники



Панель управления в двери водителя.

- ① Электрическая блокировка замков в дверях\* и задних стекол, см. стр. 64.
- ② Управление стеклами сзади
- ③ Управление стеклами спереди

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если окна закрываются с двери водителя, следите, чтобы никто из пассажиров на заднем сидении не был зажат стеклами.

**Стекла и зеркала заднего вида****ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

При закрытии стекол следите за тем, чтобы никто из детей или других пассажиров не оказался сажат даже при использовании дистанционного ключа.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Если в автомобиле находятся дети – обязательно отключайте питание от стеклоподъемников, выбрав положение ключа **0**, а затем, покидая автомобиль, берите дистанционный ключ с собой. Информацию о положениях ключа – см. стр. 83.

**Управление**

Управление стеклоподъемниками.

**1 Управление без автоматики****2 Управление с автоматикой**

С помощью панели управления в двери водителя можно управлять всеми стеклоподъемниками – с панелей управления в других дверях можно управлять только стеклоподъемником соответствующей двери. Одновременно можно управлять только с одной панели.

Чтобы пользоваться стеклоподъемниками, необходимо выбрать положение ключа не ниже **I** – см. стр. 82. После остановки двигателя стеклоподъемниками можно управлять еще несколько минут после того, как ключ

извлечен из замка запуска – но только до того, как открывается одна из дверей.

Закрытие окон прерывается, и если что-то мешает перемещению стекла, оно открывается. Предусмотрена функция форсирования защиты от защемления, если закрытие прервано, например, из-за наледи, путем удерживания кнопки в вытянутом положении, пока окно не закроется. Через короткое время защита от защемления активируется вновь.

**ВНИМАНИЕ**

Для снижения пульсирующего шума ветра при открытых задних стеклах Вы можете немного приоткрыть также и передние стекла.

**Управление без автоматики**

Слегка потяните один из регуляторов вверх/вниз. Стеклоподъемники перемещаются вверх/вниз до тех пор, пока регулятор удерживается в положении.

**Управление с автоматикой**

Потяните один из регуляторов до упора вверх/вниз, а затем отпустите. Стекло автоматически перемещается в крайнее положение.

## Стекла и зеркала заднего вида

### Управление с помощью дистанционного ключа и центрального замка

Дистанционное управление электрическими стеклоподъемниками снаружи автомобиля с помощью дистанционного ключа или изнутри с помощью центрального замка, см. на стр. 48 и 59

### Возврат в исходное положение

В случае отключения аккумуляторной батареи для правильной работы необходимо вернуть функцию автоматического открытия в исходное положение.

- Потяните вверх переднюю часть клавиши, чтобы поднять стекло в крайнее положение, и удерживайте однусекунду.
- Быстро отпустите клавишу.
- Потяните вверх переднюю часть клавиши еще раз на однусекунду.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для работы защиты от заземления необходимо установить исходное положение.

### Солнцезащитные шторки\*

#### Задняя дверь



- 1 Крюк с фиксатором

Солнцезащитная шторка встроена в панель обеих задних дверей.

- Вытяните солнцезащитную шторку и навесьте ее на крюк в верхней части дверной коробки.
- Зафиксируйте солнцезащитную шторку, переместив фиксатор вверх.

Окно можно открыть и закрыть, даже когда солнцезащитная шторка вытянута.

### Заднее стекло



Солнцезащитная шторка встроена в полку у заднего стекла.

- Поднимите солнцезащитную шторку и навесьте два крюка в потолочные зажимы.
  - Пружины натянут шторку, и крюки закрепятся в зажимах.

Если солнцезащитная шторка не используется – снимите крюки и, удерживая шторку, дайте ее медленно свернуться.

## Стекла и зеркала заднего вида

## Внешние зеркала заднего вида



Управление внешними зеркалами заднего вида.

## Регулировка

- Нажмите кнопку **L** для левого зеркала или **R** для правого зеркала заднего вида. Лампа в кнопке горит.
- Отрегулируйте положение с помощью джойстика посередине.
- Нажмите кнопку **L** или **R** еще раз. Лампа должна погаснуть.



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На стороне водителя установлено широкоугольное зеркало, обеспечивающее хорошую обзорность. Поэтому кажется, что расстояние до отражающихся в них объектах больше, чем в действительности.

Сохранение положения в памяти<sup>1</sup>

Положения зеркал заднего вида сохраняются в памяти ключа, когда автомобиль запирается дистанционным ключом. Когда автомобиль отпирается тем же дистанционным ключом, зеркала заднего вида и кресло водителя занимают хранящиеся в памяти положения при открытии двери водителя.

Функцию можно активировать/деактивировать в системе меню **MY CAR** в Настройки → Настройки автомобиля → Память ключа → Личные настройки в памяти ключа. Описание системы меню см. стр. 154.

Наклон зеркал заднего вида во время парковки<sup>1</sup>

Зеркала заднего вида наклоняются вниз, что позволяет водителю видеть, например, край дороги во время парковки.

- Включите передачу заднего хода и нажмите кнопу **L** или **R**.

После отключения передачи заднего хода зеркало заднего вида автоматически возвращается в исходное положение прим. через 10 секунд или раньше, если нажать кнопку **L** или **R** соответственно.

Автоматический наклон зеркала заднего вида во время парковки<sup>1</sup>

При включении передачи заднего хода зеркало заднего вида автоматически наклоняется вниз, что позволяет водителю видеть, например, край дороги во время парковки. Когда передача заднего хода отключается, зеркало заднего вида с небольшой задержкой автоматически возвращается в исходное положение.

Функцию можно активировать/деактивировать в системе меню **MY CAR** в Настройки → Настройки автомобиля → Настройки боковых зеркал → Наклон левого зеркала и Наклон правого зеркала соот-

<sup>1</sup> Только в сочетании с электроприводным креслом с памятью, см. стр. 85.



# 03 Среда обитания водителя

## Стекла и зеркала заднего вида

ветственно. Описание системы меню см. стр. 154.

### Автоматическое складывание при запирании<sup>1</sup>

Если автомобиль запирается/отпирается дистанционным ключом, зеркала заднего складываются/раскрываются автоматически.

Функцию можно активировать/деактивировать в системе меню **MY CAR** в Настройки → Настройки автомобиля → Настройки боковых зеркал → Сложить зеркала.

Описание системы меню см. стр. 154.

### Возврат в нейтральное положение

Возврат в нейтральное положение необходимо выполнить с помощью электропривода для восстановления функции электроуправляемого складывания/раскладывания наружных зеркал после их смещения со своего места вследствие внешнего воздействия:

- Сложите зеркала кнопками **L** и **R**.
- Вновь раскройте зеркала кнопками **L** и **R**.
- При необходимости повторите описанную выше процедуру.

Зеркала после этого возвращены в нейтральное положение.

### Складные зеркала заднего вида с электроприводом\*

Для парковки/проезда в узком месте наружные зеркала можно сложить:

- Одновременно нажмите кнопки **L** и **R** (ключ должен находиться в положении не ниже I).
- Отпустите их прим. через 1 секунду. Зеркала автоматически устанавливаются в полностью сложенное положение.

Раскройте зеркала, нажав одновременно на кнопки **L** и **R**. Зеркала автоматически устанавливаются в полностью открытое положение.

### Комфортное освещение и освещение при выходе из автомобиля

При выборе комфорtnого освещения или освещения при подходе к автомобилю загорается лампа в зеркалах заднего вида, см. стр. 97.

### Электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида



Пользуйтесь электрообогревом для удаления обледенения и запотевания с заднего стекла и внешних зеркал заднего вида.

Обогрев начинается, если нажать на кнопку. Лампа в кнопке горит, когда функция активирована. Отключайте обогрев сразу, как только лед/запотевание удаляется со стекла, чтобы не перегружать аккумулятор без необходимости. Обогрев отключается автоматически через определенное время. После этого обогрев включается и выключается автоматически до тех пор, пока наружная температура ниже +7 °C.

<sup>1</sup> Только в сочетании с электроприводным креслом с памятью, см. стр. 85.

## Стекла и зеркала заднего вида

Запотевание/обледенение заднего стекла удаляется автоматически, если двигатель запускается при наружной температуре ниже +9 °С. Автоматическое антиобледенение можно выбрать в системе меню **MY CAR** в **Настройки** → **Настройки климат** → **Автом. обогрев. задн. стекла**. Выберите между **Вкл** или **Выкл**. Описание системы меню см. стр. 154.

### Внутреннее зеркало заднего вида



**1** Установка противоослепляющего положения

### Установка вручную

#### противоослепляющего положения

Мощный свет от автомобиля сзади может отражаться в зеркале заднего вида и ослеп-

лять водителя. Если вас раздражает свет от автомобилей сзади, затемните зеркало с помощью регулятора противоослепляющего положения:

- Для установки противоослепляющего положения, переместите регулятор на себя.
- Возврат в нормальное положение – переместите регулятор в сторону ветрового стекла.

### Автоматическая защита от ослепления\*

В случае яркого света сзади зеркало заднего вида затемняется автоматически. Регулятор на зеркалах с автоматическим затемнением отсутствует.

Компас\* можно выбирать только вместе с зеркалом заднего вида с автоматической защитой от ослепления, см. стр. 110.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



# 03 Среда обитания водителя

## Компас\*

### Использование



Зеркало заднего вида с компасом.

В верхнем правом углу зеркала заднего вида установлен дисплей, который показывает, в каком направлении по компасу направлена передняя часть автомобиля. Восемь различных направлений обозначаются сокращениями на английском языке: **N** (север), **NE** (северо-восток), **E** (восток), **SE** (юго-восток), **S** (юг), **SW** (юго-запад), **W** (запад) и **NW** (северо-запад).

Компас включается автоматически при пуске двигателя или когда активировано положение ключа **II**, см. стр. 82. Для отключения/включения компаса нажмите, например, скрепкой кнопку на задней стороне зеркала заднего вида.

### Калибровка

Для правильной работы компас должен калиброваться. Если необходимо провести калибровку, на дисплее зеркала появляется **C**.

1. Остановите автомобиль на большом открытом участке без металлических конструкций и высоковольтных линий электроподачи.
2. Запустите двигатель.




### ВНИМАНИЕ

Для наиболее точной калибровки – отключите все электрические приборы (климатическую установку, очистители и пр.) и закройте все двери.

3. Удерживайте нажатой кнопку на задней стороне зеркала (пользуйтесь, например, скрепкой) до тех пор пока **C** не появится снова (прим. 6 секунд).
4. Поезжайте, как обычно. **C** исчезнет с дисплея, когда калибровка будет завершена.

Другой метод калибровки: Медленно ведите автомобиль по кругу со скоростью макс. 8 км/ч до тех пор, пока **C** не исчезнет с дисплея после завершения калибровки.

### Выбор зоны

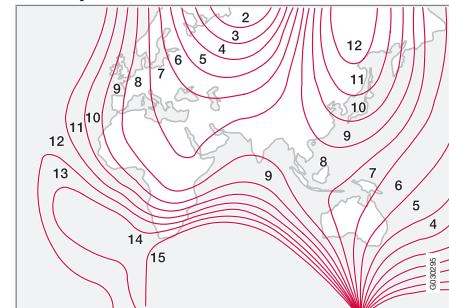

Магнитные зоны.

Земной шар разделен на 15 магнитных зон. Для корректной работы компаса необходимо выбрать правильную зону.

1. Дистанционный ключ должен находиться в положении **II**, см. стр. 82.
2. Удерживайте нажатой кнопку на задней стороне зеркала не менее 3 секунд (пользуйтесь, например, скрепкой). Показывается номер данного региона.
3. Нажмите на кнопку несколько раз, пока не появится номер требуемого географического региона (**1–15**).
4. Через несколько секунд дисплей возвращается к показу направления на компасе.

**Люк в крыше с электроприводом\*****Общие сведения**

Органы управления люком в крыше расположены на потолке. Люк в крыше можно открыть за задний край вверх или в горизонтальном направлении. Для того чтобы открыть люк в крыше следует установить ключ в положение I или II.

**Горизонтальное открытие**

Горизонтальное открытие, назад/вперед.

- 1 Открытие, автоматическое
- 2 Открытие, вручную
- 3 Закрытие, вручную
- 4 Закрытие, автоматическое

**Открытие**

Чтобы максимально открыть люк в крыше, потяните регулятор назад в положение для автоматического открытия и отпустите.

Открывается вручную, если потянуть регулятор назад до положения ручного открытия. Люк перемещается в направлении полного открытия до тех пор, пока кнопка управления нажата.

**Закрытие**

Закрывается вручную, если потянуть регулятор вперед до положения ручного закрытия. Люк перемещается в направлении полного закрытия до тех пор, пока кнопка управления нажата.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Опасность защемления при закрытии люка в крыше. Защита от защемления в люке крыши функционирует только при автоматическом, а не при ручном закрытии.

Закрывается автоматически, если переместить регулятор в положение для автоматического закрытия и отпустить.

Подача питания на люк в крыше прекращается, если выбрать положение ключа 0 и

извлечь дистанционный ключ из замка запуска.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Если в автомобиле находятся дети:

Обязательно отключайте питание от люка в крыше, выбрав положение ключа 0, а затем, покидая автомобиль, берите дистанционный ключ с собой. Информацию о положениях ключа – см. стр. 83.

**Вертикальное открытие**

Вертикальное открытие, задний край вверх.

- 1 Чтобы открыть, выжмите задний край регулятора вверх.
- 2 Чтобы закрыть, потяните задний край регулятора вниз.



## 03 Среда обитания водителя

### Люк в крыше с электроприводом\*

**Закрытие дистанционным ключом или кнопкой центрального замка**



Чтобы закрыть шторку, сдвиньте ее вперед за ручку.

#### Защита от защемления

Люк в крыше снабжен защитой от защемления, которая срабатывает, если при автоматическом закрытии он блокируется посторонним предметом. В этом случае люк останавливается, а затем автоматически открывается в установленное ранее положение.

#### Воздухоотражатель



В люке крыши имеется воздухоотражатель, который откидывается, когда люк открыт.

Длительным нажатием на кнопку запирания закрывается люк в крыше и все окна, см. стр. 48 и 59. Двери и крышка багажника запираются. Если необходимо прервать закрытие, нажмите на кнопку замка еще раз.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если люк в крыше закрывается дистанционным ключом, следите за тем, чтобы никто не был зажат.

#### Солнцезащитная шторка

У люка также имеется внутренняя солнцезащитная шторка, перемещаемая вручную. Когда люк открывается, солнцезащитная шторка автоматически сдвигается назад.



Alcoguard\*


## Общие сведения об алкотестере

Алкотестер предназначен для того, чтобы не допустить управление автомобиля водителем в нетрезвом состоянии. Перед пуском двигателя водитель должен выполнить тест выдыхаемого воздуха, подтверждающий отсутствие действия алкоголя. Алкотестер калибруется в соответствии с требованиями рынка в отношении граничных значений, установленных законодательством, по управлению автомобилем.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Алкотестер является вспомогательным средством, которое не освобождает водителя от ответственности. Только водитель несет ответственность за безопасное управление автомобилем в трезвом виде.

## Функции

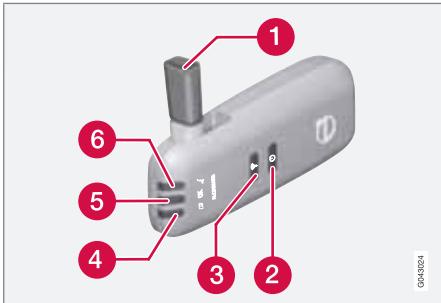

1. Мундштук для тестирования выдыхаемого воздуха.
2. Выключатель.
3. Кнопка отправки.
4. Лампа статуса батареики.
5. Лампа проверки выдыхаемого воздуха.
6. Лампа готовности выполнения проверки выдыхаемого воздуха.

## Использование

### Батарейка

Контрольная лампа (4) алкотестера показывает статус батареики:

Контрольная лампа (4)	Статус батареики
Мигающий зеленый	Идет зарядка
Зеленый	Заряжена полностью
Желтый	Разряжена на половину
Красный	Разряжена – установите зарядное устройство в держатель или подсоедините питающий провод из отделения для перчаток.

### ВНИМАНИЕ

Храните алкотестер в держателе. В этом случае сохраняется полный заряд встроенного аккумулятора, и алкотестер активируется автоматически, когда автомобиль открывается.



# 03 Среда обитания водителя

## Alcoguard\*

### Перед пуском двигателя

Алкотестер активируется автоматически и готов к работе, когда автомобиль открывается.

- Если контрольная лампа (6) горит зеленым светом, алкотестер готов к работе.
- Выньте алкотестер из держателя. Если при отпирании автомобиля алкотестер находится вне автомобиля, его необходимо сначала активировать с помощью выключателя (2).
- Поднимите мундштук (1), глубоко вдохните и подуйте с равномерным усилием до появления слышимого "щелчка" прим. через 5 секунд. Один из возможных результатов представлен в таблице ниже **Результат тестирования выдыхаемого воздуха**.
- Если сообщение отсутствует, возможно, не выполнена передача данных в автомобиль – в этом случае нажмите кнопку (3) для передачи результатов в автомобиль вручную.
- Закройте мундштук и установите алкотестер в держатель.
- После положительного тестирования выдыхаемого воздуха запустите двигатель в течение 5 минут – иначе вы должны выполнить тест еще раз.

### Результат тестирования выдыхаемого воздуха

Контрольная лампа (5) + текст на дисплее	Значение
Зеленая лампа + <b>Alcoguard Тест про-йден</b>	Пуск двигателя разрешен – алкоголь не найден.
Желтая лампа + <b>Alcoguard Тест про-йден</b>	Пуск двигателя возможен – измеренное содержание алкоголя превышает 0,1 промилле, но находится ниже действующего граничного значения <sup>A</sup> .
<b>Красная лампа + Тест не про-йден Подождите 1 мин</b>	Запуск двигателя невозможен – измеренное содержание алкоголя превышает действующее граничное значение <sup>A</sup> .

<sup>A</sup> Предельно допустимые значения различаются в разных странах, и поэтому вам следует узнать заранее, какие значения действуют в данной стране. См. также раздел Общие сведения об алкотестере на стр. 113



### ВНИМАНИЕ

Автомобиль можно запустить в течение 30 минут после завершения поездки без проведения нового дыхательного теста.

### Не забывайте

#### Перед проведением теста на выдохивание

Для правильной работы аппарата и получения максимально точных результатов необходимо:

- Не есть и не пить в течение прим. 5 минут перед выполнением теста.
- Не омывайте ветровое стекло большим количеством жидкости – алкоголь, содержащийся в омывающей жидкости, может привести к ошибочным результатам измерений.

#### Смена водителя

Для того, чтобы обеспечить проведение нового теста при смене водителя, удерживайте одновременно выключатель (2) и кнопку передачи данных (3) в течение прим. 3 секунд. В этом случае автомобиль возвращается в режим блокировки запуска, и для пуска двигателя требуется проведение нового теста на выдох.



## Калибровка и обслуживание

Проверку и калибровку алкотестера необходимо проводить в мастерской<sup>1</sup> через каждые 12 месяцев.

За 30 дней до проведения очередной калибровки на дисплее показывается Alcoguard

**Треб. калибровка.** Если калибровка не выполняется в течение 30 дней, обычный запуск двигателя блокируется – запуск возможен только с помощью функции Байпас, см. стр. 115 раздел "Экстренная ситуация".

Сообщение можно погасить, если нажать на кнопку передачи данных (3). Сообщение гаснет автоматически прим. через 2 минуты, но появляется вновь при каждом пуске двигателя – только калибровка в мастерской<sup>1</sup> позволяет полностью погасить сообщение.

## Холодная или жаркая погода

Чем холоднее погода, тем дольше времени требуется для готовности алкотестера к работе:

Температура (°C)	Максимальное время разогрева (секунды)
+10 – +85	10
-5 – +10	60
-40 – -5	180

При температуре ниже -20 °C и выше +60 °C на алкотестер необходима подача дополнительного питания. На дисплее показывается Alcoguard Требуется подкл.. В этом случае подсоедините к алкотестеру питающий провод из отделения для перчаток и подождите, пока в контрольной лампе (6) не включится зеленый свет.

В очень холодную погоду время разогрева можно сократить, если алкотестер перенести в помещение.

## Экстренная ситуация

В экстренной ситуации или если алкотестер не работает или отсутствует, вы можете запустить двигатель в обход алкотестера.



## ВНИМАНИЕ

Все активирования в обход (Bypass) регистрируются и сохраняются в памяти, см. стр. 8 в разделе Запись данных.

После активирования функции Байпас, на дисплее на всем протяжении пути показывается Alcoguard Байпас разрешен. Это сообщение можно сбросить только в мастерской<sup>1</sup>.

Функцию Байпас можно проверить без сохранения сообщения об ошибке – для этого выполните все этапы без пуска двигателя. Сообщение об ошибке удаляется, когда автомобиль запирается.

При установке алкотестера выбирается обходная функция – Байпас или Экстренная функция. Эту установку можно в дальнейшем изменить в мастерской<sup>1</sup>.

## Активирование функции Байпас

- Одновременно нажмите и удерживайте в течение прим. 5 секунд кнопку READ левого подрулевого рычага и кнопку аварийных мигающих сигналов – на дисплее сначала показывается Байпас активир. Подождите 1 мин, а затем

<sup>1</sup> Рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.



## 03 Среда обитания водителя

### Alcoguard\*

Alcoguard Байпас разрешен. После этого вы можете запускать двигатель.

Эту функцию можно активировать неоднократно. Сообщение об ошибке, которое показывается на всем пути движения, можно погасить только в мастерской<sup>1</sup>.

#### Активирование Экстренной функции

- Одновременно нажмите и удерживайте в течение прим. 5 секунд кнопку **READ** левого подрулевого рычага и кнопку аварийных мигающих сигналов – на дисплее показывается **Alcoguard Байпас разрешен**. После этого вы можете запустить двигатель.

Эту функцию можно использовать только один раз – возврат в исходное положение выполняется в мастерской<sup>1</sup>.

#### Символы и сообщения на дисплее

Кроме описанных выше сообщений на дисплее комбинированного прибора могут появляться следующие сообщения:

Текст на дисплее	Значение/Меры по устранению	Текст на дисплее	Значение/Меры по устранению
Alcoguard Повторн. пуск	Двигатель был выключен менее 30 минут – пуск двигателя возможен без проведения нового теста.	Alcoguard Выдыхайте сильно	Выдох слишком слабый – выдыхайте сильнее.
Alcoguard Требует обслуж.	Обратитесь в мастерскую <sup>1</sup> .	Alcoguard ожид. Предв. подогрев	Разогрев не завершен – дождитесь появление текста <b>Alcoguard Выдыхайте 5 сек..</b>
Alcoguard Нет сигнала	Передача данных не выполнена – отправьте вручную кнопкой (3) или выполните новый тест на выдыхание.		
Alcoguard Тест недейств.	Тест не пройден – выполните новый тест на выдыхание.		
Alcoguard Выдыхайте длиннее	Выдох слишком короткий – сделайте более длинный выдох.		
Alcoguard Выдыхайте слабее	Выдох слишком сильный – сделайте выдох слабее.		

<sup>1</sup> Рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

**Пуск двигателя****Бензиновые и дизельные двигатели**

Дистанционный ключ отжат/вставлен в замок запуска и кнопка **START/STOP ENGINE**.

**ВАЖНО**

Не вставляйте дистанционный ключ, повернутый неправильно – Держите за конец со вставным плоским ключом, см. стр. 50.

1. Вставьте дистанционный ключ в замок зажигания и вдавите до упора. Помните, что если автомобиль оснащен алкотестером, то перед пуском двигателя необходимо пройти тестирование выдыхаемого воздуха – см. стр. 113.

2. Удерживайте полностью нажатой педаль сцепления<sup>1</sup>. (Автомобили с автоматической коробкой передач – Выжмите педаль тормоза.)
3. После этого нажмите и отпустите кнопку **START/STOP ENGINE**.

**ВНИМАНИЕ**

В автомобилях с дизельным двигателем запуск двигателя происходит с некоторой задержкой – в это время на дисплее показывается **Двигатель Предв. подогрев**.

Стартер действует до запуска двигателя или до срабатывания функции защиты от перегрева.

**ВАЖНО**

Если двигатель не запускается с трех попыток – подождите 3 минуты и повторите запуск. Способность старта повысится, если дать возможность пусковому аккумулятору восстановиться.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Покидая автомобиль, обязательно вынимайте дистанционный ключ из замка зажигания и проверяйте, чтобы было установлено положение ключа **0** – особенно, если в автомобиле находятся дети. Информацию о том, как это выполнить, см. стр. 83.

**ВНИМАНИЕ**

Для некоторых моделей двигателей число холостых оборотов при холодном старте может быть значительно выше нормального. Это делается для того, чтобы уменьшить выброс токсичных веществ и не загрязнять окружающую среду за счет максимально быстрого прогрева системы очистки отработанных газов двигателя до рабочей температуры.

**Keyless drive\***

Выполните пункты 2–3 для пуска бензиновых и дизельных двигателей. Более подробно о функции Keyless drive – см. стр. 56.

<sup>1</sup> Если автомобиль катится, то достаточно нажать кнопку **START/STOP ENGINE**, чтобы запустить двигатель.



## Пуск двигателя



### ВНИМАНИЕ

Двигатель запускается только в том случае, когда один из дистанционных ключей автомобиля с функцией Keyless drive\* находится в салоне или багажном отделении.

- Блокировка рулевого колеса снимается, когда дистанционный ключ находится в замке запуска<sup>2</sup> и нажимается кнопка **START/STOP ENGINE**.
- Замок рулевого колеса активируется, когда после остановки двигателя открывается дверь водителя.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

**Никогда** не выносите дистанционный ключ из автомобиля во время движения или буксировки.

### Положения ключа

Информацию о различных положениях дистанционного ключа – см. стр. 82

### Остановка двигателя

Чтобы заглушить двигатель:

- Нажмите **START/STOP ENGINE** – двигатель глушится.
- Если в автомобиле с автоматической коробкой передач селектор передач не установлен в положение **P** или если автомобиль катится – нажмите 2 раза или удерживайте нажатой кнопку **START/STOP ENGINE** до остановки двигателя.

### Замок рулев.упр.

Снятие или активирование блокировки рулевого колеса сопровождается механическим звуком.

<sup>2</sup> В автомобиле с функцией Keyless дистанционный ключ должен находиться в салоне.

## Запуск двигателя – Гибкое топливо

**Общие сведения о пуске двигателя с гибким топливом**

Двигатель запускается аналогично автомобилю с бензиновым двигателем.

**Трудности запуска**

Если двигатель не запускается с первой попытки:

- С помощью кнопки **START/STOP ENGINE** повторите запуск несколько раз.

**Если и при этом двигатель не запускается**

Если наружная температура ниже +5 °C:

- Подключите электрический предпусковой подогреватель двигателя не менее, чем на 1 час.
- С помощью кнопки **START/STOP ENGINE** повторите запуск несколько раз.

**ВАЖНО**

Если двигатель не запускается после нескольких попыток, рекомендуется обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

**Подогреватель двигателя\***

Гнездо для подключения подогревателя двигателя.

Если ожидается температура ниже -10 °C, а в автомобиль залит биоэтанол E85, необходимо использовать предпусковой подогреватель двигателя в течение прим. 2-х часов, чтобы облегчить быстрый пуск двигателя.

Чем ниже температура, тем дольше должен работать подогреватель двигателя. При температуре -20 °C предпусковой подогреватель должен работать в течение прим. 3-х часов.

В автомобилях, предназначенных для использования биоэтанола E85, устанавливается электрический подогреватель двигателя\*. Запуск и езда на предварительно про-

гретом двигателе означает существенное сокращение количества выбросов и снижение расхода топлива. Поэтому старайтесь пользоваться подогревом двигателя в течение всего зимнего полугодия.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Предпусковой подогреватель двигателя приводится в действие высоким напряжением. Поиск неисправности и ремонт предпускового подогревателя двигателя и его электрических соединений разрешается проводить только в мастерской – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

**ВНИМАНИЕ**

Напоминание тем, кто хочет иметь запас топлива в автомобиле:

- Если двигатель заглох из-за отсутствия топлива в баке, биоэтанол E85 из запасной канистры может затруднить пуск двигателя в сильный мороз. Вы можете избежать этого, если заполните канистру бензином с октановым числом 95.

Более подробно о гибком топливе биоэтаноле E 85 см. стр. 311 и 403.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 03 Среда обитания водителя

### Запуск двигателя – Гибкое топливо

#### Адаптация топлива

Двигатели Flexifuel могут работать на неэтилизированном бензине с октановым числом 95 и биэтаноле E85. Оба типа топлива заливаются в общий топливный бак, и поэтому достигается любое соотношение этих компонентов в смеси.

Если в топливный бак заливается бензин после того, как двигатель работал на биэтаноле E85 (или наоборот), короткое время может наблюдаться неровная работа двигателя. Поэтому важно дать двигателю возможность "привыкнуть" (адаптироваться) к новой топливной смеси.

Адаптация проводится автоматически, когда автомобиль короткий отрезок времени двигается с постоянной скоростью.



#### ВАЖНО


После изменения соотношения топливной смеси в баке необходимо проводить адаптацию, проехав с постоянной скоростью прим. 15 минут.

Если аккумулятор был разряжен или отключен, то для адаптации потребуется несколько больше времени, так как в электронной памяти отсутствует информация.



## Запуск двигателя – вспомогательный аккумулятор

### Пуск от вспомогательного источника

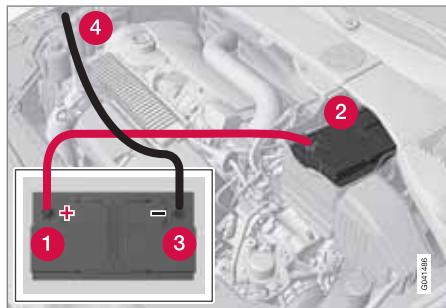

Если аккумуляторная батарея разряжена, автомобиль можно запустить током от другой аккумуляторной батареи.

Если запуск выполняется от другого аккумулятора, мы рекомендуем следующий порядок работ, чтобы избежать короткого замыкания или других повреждений:

1. Установите дистанционный ключ в положение **0**, см. стр. 82.
2. Убедитесь, что напряжение вспомогательного аккумулятора составляет 12 В.
3. Если вспомогательный аккумулятор установлен в другом автомобиле – заглушите двигатель этого автомобиля

и убедитесь, что оба автомобиля не касаются друг друга.

4. Закрепите один зажим красного пускового провода на положительном выводе (1) вспомогательной аккумуляторной батареи.

#### **ВАЖНО**

Подсоединяйте пусковой провод осторожно, чтобы не допустить короткого замыкания на другие компоненты в двигательном отсеке.

5. Откройте зажим на передней крышке аккумуляторной батареи Вашего автомобиля и снимите крышку, см. стр. 366.
6. Закрепите другой зажим красного пускового провода на положительном выводе (2) вашего автомобиля.
7. Закрепите один зажим черного пускового провода на отрицательном выводе (3) вспомогательной аккумуляторной батареи.
8. Закрепите другой зажим на клемму массы, например, верхний край правого крепления двигателя, шляпка внешнего болта (4).

9. Убедитесь, что клеммы пусковых проводов надежно закреплены, чтобы избежать появления искр при попытке пуска.

10. Запустите двигатель "вспомогательного автомобиля" и дайте двигателю поработать примерно минуту на повышенных холостых оборотах, прим. 1500 об/мин.

11. Запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором.

#### **ВАЖНО**

При попытке пуска не трогайте соединения. Риск искрообразования.

12. Снимите пусковые провода в обратном порядке – сначала черный, а затем красный.

> Следите, чтобы зажимы черного пускового провода не коснулись положительного вывода аккумуляторной батареи или соединительной клеммы красного пускового провода!



## 03 Среда обитания водителя

### Запуск двигателя – вспомогательный аккумулятор

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

- В пусковом аккумуляторе может образовываться очень взрывоопасный гремучий газ. Одной искры, которая может появиться при неправильном подсоединении пускового провода, достаточно, чтобы аккумулятор взорвался.
- В пусковом аккумуляторе находится серная кислота, которая может стать причиной серьезных кислотных ожогов.
- Если серная кислота попадает в глаза, на кожу или одежду, нужно немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды. При попадании брызг серной кислоты в глаза – немедленно обратитесь к врачу.

Дополнительную информацию о пусковом аккумуляторе автомобиля – см. стр. 364.

## Коробки передач

### Ручная коробка передач



Схема переключения передач, 5-ступенчатая коробка передач.

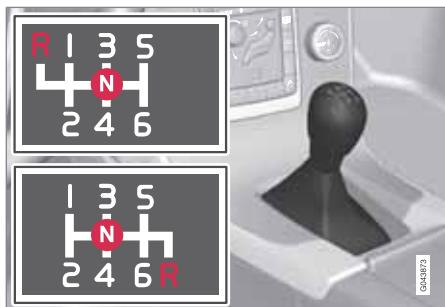


Схема переключения передач, 6-ступенчатая коробка передач.

6-ступенчатая коробка передач выпускается в двух вариантах, которые отли-

чаются положением задней передачи.

Схема переключения передача указана на рычаге переключения передач в автомобиле.

- Полностью выжимайте педаль сцепления при каждом переключении передачи.
- Снимайте ногу с педали сцепления между переключениями передач.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Выработайте привычку обязательно задействовать стояночный тормоз при парковке на наклонной поверхности – включенной передачи недостаточно для удерживания автомобиля во всех ситуациях.

### Блокировка передачи заднего хода

Блокиратор включения передачи заднего хода затрудняет случайное включение задней передачи при движении вперед.

- Включайте заднюю передачу **R** из нейтрального положения **N** и только, когда автомобиль неподвижен.



### ВНИМАНИЕ

Верхняя схема переключения передач для 6-ступенчатой КПП (см. предыдущий рисунок) – чтобы включить передачу заднего хода, нажмите рычаг переключения передач **сначала вниз** в положение **N**.

### Автоматическая коробка передач Geartronic\*



**D:** Положения в автоматическом режиме. **M** (+/-): Положения в ручном режиме.

На информационном дисплее следующие обозначения указывают положение селектора передач: **P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5** или **6**, см. стр. 73.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



# 03 Среда обитания водителя

## Коробки передач

### Положения передач

#### Положение для стоянки (P)

Выбирайте **P** при пуске двигателя или на стоянке. Чтобы переместить селектор передач из положения **P**, необходимо выжать педаль тормоза.

В положении **P** коробка передач механически заблокирована. Для надежности задействуйте также стояночный тормоз – см. стр. 141.

#### ВАЖНО

Автомобиль должен стоять неподвижно, когда выбирается положение **P**.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Выработайте привычку обязательно задействовать стояночный тормоз при парковке на наклонной поверхности – положение **P** в автоматической коробке передач недостаточно для удерживания автомобиля во всех ситуациях.

#### Положение передачи заднего хода (R)

Автомобиль должен стоять неподвижно, когда выбирается положение **R**.

#### Нейтральное положение (N)

Ни одна из передач не включена, и можно пускать двигатель. Затяните стояночный тормоз, если автомобиль стоит неподвижно и селектор передач находится в положении **N**.

#### Положение для вождения (D)

**D** – это нормальное положение для вождения. Повышение и понижение передачи проходит автоматически в зависимости от ускорения и скорости. Автомобиль должен стоять неподвижно при выборе положения **D** из положения **R**.

#### Geartronic – Положения передач в ручном режиме (+/-)

Автоматическая коробка передач Geartronics позволяет также водителю переключать передачи вручную. Когда педаль газа отпускается, происходит торможение двигателем.

Положение ручного переключения передач выбирается при перемещении рычага из положения **D** в крайнее положение **+/-**. На информационном дисплее символ **D** меняется на одну из цифр **1–6** – в зависимости от того, какая передача включена, см. стр. 73.

- Отведите рычаг вперед к + (плюс), чтобы переключиться на одну передачу вверх, и отпустите – рычаг возвращается в положение покоя между + и -.

или

- Потяните рычаг назад к - (минус), чтобы переключиться на одну передачу вниз, и отпустите.

Положение ручного переключения передач **(+/-)** может выбираться в любое время во время движения.

Во избежание неравномерной работы и остановки двигателя Geartronic автоматически понижает передачу, если водитель позволяет скорости упасть ниже значения, допустимого для выбранной передачи.

Для возврата в автоматический режим движения:

- Переместите рычаг в крайнее положение **D**.



## Коробки передач



### ВНИМАНИЕ

Если в коробке передач предусмотрена программа Sport, ручное управление коробкой передач включается, только когда рычаг перемещается вперед или назад в положение **(+/-)**. При этом на информационном дисплее символ **S** сменяется символом **1–6**, указывающим, какая скорость включена.

### Geartronic – Спортивный режим (**S**)<sup>1</sup>

Спортивная программа придает автомобилю спортивный характер и допускает переключение передач на повышенных оборотах. При этом автомобиль реагирует быстрее на подачу газа. При активном вождении приоритет отдается вождению на низкой передаче с более поздним включением высокой передачи.

Спортивный режим устанавливается перемещением рычага из положения **D** в крайнее положение **+/-**. На информационном дисплее символ **D** меняется на **S**.

Положение спортивного режима может выбираться в любое время во время движения.

### Geartronic – Зимний режим

Трогаться с места на скользком дорожном покрытии легче, если 3-я передача включается вручную.

- Выжмите педаль тормоза и переместите рычаг переключения передач из положения **D** в крайнее положение **+/-** – на дисплее приборной панели символ **D** изменится на цифру **1**.
- Перейдите к 3-й передаче, переместив рычаг вперед в сторону **+** (плюс) 2 раза – на дисплее обозначение **1** изменится на **3**.
- Отпустите тормоз и осторожно добавьте газ.

"Зимний режим" коробки передач позволяет автомобилю начать движение на более низких оборотах двигателя и с меньшим моментом на ведущих колесах.

### Kickdown

При полностью выжатой педали акселератора (далее обычного положения "полного газа") автоматически происходит немедленное понижение передачи, т.н. kickdown.

При отпускании педали акселератора из положения kickdown, происходит автоматическое повышение передачи.

Kickdown используется, когда требуется резкое ускорение, например, при обгоне.

### Функция защиты

Для предотвращения резкого повышения оборотов двигателя в программе управления коробкой передач предусмотрена защита от понижения передач, которая препятствует функции kickdown.

Geartronic не допускает понижение передач/kickdown, которые приводят к такому резкому повышению частоты вращения, что двигатель может быть поврежден. Если водитель все же пытается провести такое понижение передач на высоких оборотах двигателя, то никаких изменений не происходит – сохраняется исходная передача.

В режиме kickdown автомобиль может переключиться сразу на одну или несколько ступеней вниз, что зависит от частоты вращения двигателя. В целях предупреждения повреждения двигателя автомобиль переключается на высокие передачи, когда достигается максимальная частота вращения двигателя.


<sup>1</sup> Только модели D5 и T6.



# 03 Среда обитания водителя

## Коробки передач

### Механический блокиратор переключения передач

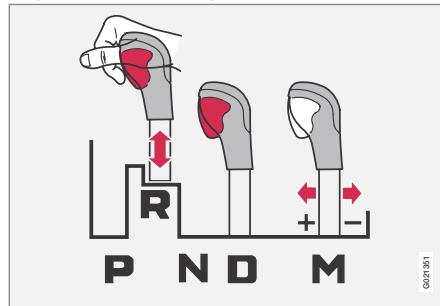

Рычаг можно свободно переводить вперед или назад между **N** и **D**. Остальные положения блокированы и управляются кнопкой блокировки на селекторе передач.

Если нажать кнопку блокировки, рычаг можно перемещать вперед или назад между положениями **P**, **R**, **N** и **D**.

### Автоматический блокиратор переключения передач

В автоматической коробке передач предусмотрены специальные системы безопасности:

#### Положение для стоянки (P)

Автомобиль стоит неподвижно, двигатель работает:

Держите ногу на педали тормоза при переключении селектора передач в другое положение.

#### Электрический блокировака переключения передач – Стояночное положение Shiftlock (P)

Для переключения селектора передач из положения **P** в любое другое положение необходимо, чтобы педаль тормоза была выжата, а дистанционный ключ находился в положении **II**, см. стр. 82.

#### Электрическая блокировка переключения передач – Нейтральное положение (N)

Если селектор передач находится в положении **N** и автомобиль стоит неподвижно в течение не менее 3-х секунд (независимо от того, работает двигатель или нет), то селектор передач блокируется.

Для переключения селектора передач из положения **N** в другое положение необходимо, чтобы педаль тормоза была выжата, а дистанционный ключ находился в положении **II**, см. стр. 82.

### Отключение автоматической блокировки селектора передач



Если автомобиль находится в нерабочем состоянии, например, разряжена аккумуляторная батарея, то для перемещения автомобиля необходимо вывести рычаг переключения передач из положения **P**.

- 1 Поднимите резиновый коврик в отделении позади центральной консоли и откройте лючок.
- 2 Вставьте плоский ключ до упора. Нажмите на плоский ключ и удерживайте в этом положении. (Информацию о плоском ключе см. стр. 50.)
- 3 Выберите селектор передач и положение **P**.



## Коробки передач

### Автоматическая коробка передач Powershift\*



**D:** Положения в автоматическом режиме. **M** (+/-): Положения в ручном режиме.

Powershift – это шестиступенчатая автоматическая коробка передач, в которой в отличие от традиционной автоматической коробки передач установлены двойные механические фрикционные диски. В отличие от этого в обычной автоматической коробке передач установлен гидравлический преобразователь момента, передающий усилие от двигателя на коробку передач.

Принцип действия, функции и органы управления коробки передач Powershift аналогичны автоматической коробке Geartronic, описание которой приведено в предыдущем разделе.

#### Powershift или Geartronic?

Если вы не уверены, установлена ли на вашем автомобиле коробка передач Powershift, вы можете это проверить по обозначению в табличке □(5) под капотом – см. стр. 390. Обозначение "MPS6" указывает на то, что в автомобиле установлена коробка передач Powershift. Другое обозначение указывает на автоматическую коробку передач Geartronic.

#### HSA

Функция HSA (Hill Start Assist) означает, что при трогании с места или движении в гору задним ходом давление в тормозной системе сохраняется на несколько секунд, пока нога перемещается с педали тормоза на педаль газа.

Временное тормозное усилие пропадает через несколько секунд или при подаче газа.

#### Не забывайте

На двойном сцеплении коробки передач установлена защита от перегрева, которая активируется в случае перегрева коробки передач, например, если автомобиль длительное время удерживается неподвижно на подъеме при помощи педали газа.

Если коробка передач перегрета, ощущаются потряхивания и вибрация автомо-

бия, включается предупреждающий символ и на информационном дисплее появляется сообщение. Коробка передач может перегреваться даже при медленном движении (10 км/ч или ниже) на подъеме или с приводом. Коробка передач останавливается, когда автомобиль неподвижен, педаль тормоза выжата и двигатель работает на холостых оборотах.

Перегрева при медленном движении в "пробках" можно избежать, если двигаться поэтапно: Оставайтесь на месте, держа ногу на педали тормоза до тех пор, пока перед вами не образуется достаточный отрезок дороги. Переместитесь на этот отрезок, остановитесь, и вновь подождите, не убирая ногу с педали тормоза.



#### ВАЖНО

Чтобы удерживать автомобиль неподвижно пользуйтесь ножным тормозом – не используйте для этого педаль газа. В этом случае коробка передач может перегреться.

Важная информация о буксировке автомобиля с коробкой передач Powershift – см. стр. 324.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 03 Среда обитания водителя

### Коробки передач

#### Текстовые сообщения и меры по устранению

В некоторых ситуациях на дисплее одновременно с символом может появляться сообщение.

03



## Коробки передач

Символ	Дисплей	Динами-ческие характеристики	Меры по устраниению
	Перегрев КПП затормозить	Трудно двигаться с равномерной скоростью при постоянных оборотах двигателя.	Коробка передач перегрета. Удерживайте автомобиль неподвижно с помощью рабочего тормоза. <sup>A</sup>
	Перегрев КПП остановиться	Движение автомобиля вперед резкими рывками.	Коробка передач перегрета. Без промедления остановите автомобиль, соблюдая меры безопасности. <sup>A</sup>
	Охлажд.трансмис. Не глушить двиг.	Автомобиль не двигается, так как перегрета коробка передач.	Коробка передач перегрета. Для быстрого охлаждения: Дайте двигателю поработать на холостых оборотах, когда рычаг переключения передач находится в положении <b>N</b> или <b>P</b> , до исчезновения сообщения.

А Для быстрого охлаждения: дайте двигателю поработать на холостых оборотах, установив рычаг переключения передач в положение **N** или **P**, до исчезновения сообщения.

В таблице по возрастающей приводятся примеры трех степеней опасности при перегреве коробки передач. Параллельно с текстом на дисплее электроника автомобиля

привлекает внимание водителя временным изменением динамических характеристик автомобиля. В таком случае выполняйте

рекомендации на информационном дисплее.





## Коробки передач

### ВНИМАНИЕ

Примеры, приведенные в таблице, ни в коей мере не означают неисправность автомобиля, а только указывают на активирование защитной функции с целью не допустить повреждения каких-либо компонентов автомобиля.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если игнорировать предупреждающий символ, появляющийся вместе с текстом **Перегрев КПП остановиться**, то перегрев коробки передач может привести к тому, что передача усилия между двигателем и коробкой передач временно прерывается, защищая сцепление от выхода из строя. В этом случае автомобиль теряет ход и остается неподвижным до тех пор, пока температура в коробке передач не упадет до приемлемого значения.

Другие возможные сообщения на дисплее относительно автоматической коробки передач и возможные пути устранения см. стр. 150.

Текст на дисплее гаснет автоматически после выполнения необходимых мер или нажатия кнопки **READ** на подрулевом рычаге указателей поворотов.

**Eco Start/Stop DRIVE\*****Снижение уровня шума и выбросов**

Забота об окружающей среде является одним из основополагающих принципов деятельности всех подразделений Volvo Car Corporation. Этот принцип нашел свое отражение в серии автомобилей DRIVe, концепция которых основывается на взаимодействии нескольких отдельно стоящих энергосберегающих функций с целью снижения расхода топлива, что в свою очередь способствует снижению выбросов отработавших газов.


**Общие сведения о Start/Stop**

Двигатель глушится – снижается уровень шума и выбросов...

Для некоторых комбинаций двигателя и коробки передач устанавливается функция Старт/стоп, которая включается, например, когда автомобиль находится в пробке или ожидает разрешающего сигнала светофора – двигатель временно глушится и автоматически запускается вновь, чтобы продолжить движение.

Функция Start/Stop позволяет водителю управлять автомобилем наиболее экологичным способом за счет перехода двигателя в режим "авто-стопа" в подходящих для этого ситуациях.

**Механическая или автоматическая**  
Обратите внимание, что функция Start/Stop действует по-разному для механической или автоматической коробки передач.

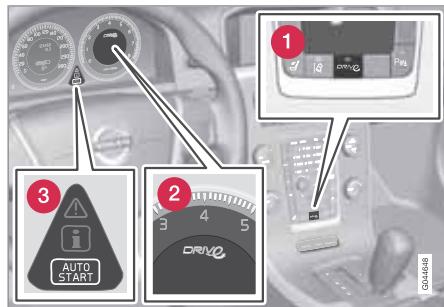**Принцип действия и использование**

- ① Start/Stop Вкл/Выкл.
- ② Включается на короткое время при активировании и появлении текстовых сообщений.
- ③ Двигатель в режиме авто-стопа.



# 03 Среда обитания водителя

## Eco Start/Stop DRIVe\*

 Start/StopФункция активируется автоматически после запуска двигателя ключом. Внимание водителя привлекается к функции с помощью этого символа, который кратко включается на приборной панели, текстового сообщения на дисплее Автостарт-стоп включен и включения зеленой лампы в кнопке Вкл/Выкл.

### ВНИМАНИЕ

Для того чтобы после запуска двигателя ключом и после каждого авто-стопа функция автоматического запуска/остановки Start/Stop вновь активировалась, необходимо, чтобы скорость автомобиля достигла 5 км/ч и при этом выполнялись определенные условия, указанные в разделе "Автоматическая остановка двигателя не действует".


Все обычные системы автомобиля такие, как освещение, радио и пр., работают в обычном режиме даже при включении режима авто-стопа двигателя, при этом возможен ограниченный режим работы некоторого оборудования, например, скорости вентилятора климатической установки или слишком громкого звука аудиосистемы.

### Автоматическая остановка двигателя

Для того чтобы в двигателе включился режим авто-стопа, автомобиль не должен двигаться:

Условия	M/A <sup>A</sup>
Выжмите сцепление, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и отпустите педаль сцепления – двигатель глушится.	M
Остановите автомобиль, используя рабочий тормоз, и не убирайте ногу с педали тормоза – двигатель автоматически глушится.	A

<sup>A</sup> M = Только механическая коробка передач, A = Только автоматическая коробка передач и модель D3.

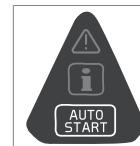

В качестве подтверждения и напоминания о том, что двигатель находится в режиме авто-стопа, на информационном дисплее включается символ **AUTO START**.

### Автоматический запуск двигателя

Условия	M/A <sup>A</sup>
Рычаг переключения передач в нейтральном положении: Выжмите педаль сцепления – двигатель начинает работать. Включите подходящую передачу и продолжите движение.	M
Рычаг переключения передач в нейтральном положении: Выжмите педаль газа – двигатель начинает работать. Включите подходящую передачу и продолжите движение.	M
И наконец, существует также такая возможность: Отпустите рабочий тормоз и дайте автомобилю двигаться – двигатель автоматически запустится, когда скорость автомобиля превысит обычную скорость пешехода.	M
Ослабьте давление ноги на рабочий тормоз – двигатель запустится автоматически, и вы можете продолжить движение.	A


<sup>A</sup> M = Только механическая коробка передач, A = Только автоматическая коробка передач и модель D3.

**Eco Start/Stop DRIVE\*****Система помощи при трогании в гору, HSA**

Для срабатывания функции автоматического запуска рабочий тормоз можно отпустить, даже если автомобиль находится на подъёме – функция HSA не позволит автомобилю скатиться назад.

HSA (Hill Start Assist) означает, что при трогании с места после того, как двигатель остановлен функцией авто-стопа, давление в тормозной системе сохраняется на то время, пока нога перемещается с педали тормоза на педаль газа. Временное тормозное усилие пропадает через пару секунд или при подаче газа.

Более подробную информацию о HSA можно найти на стр. 127.

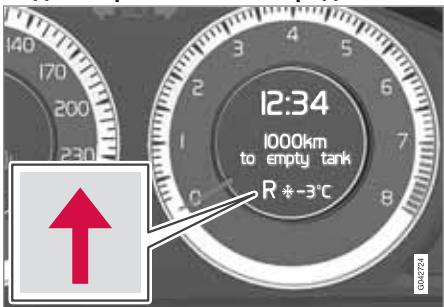**Индикатор включения передачи<sup>1</sup>**

Важным моментом экологичного вождения является использование правильной передачи и своевременное переключение передач.

В этом вопросе помогает индикатор, сообщающий водителю, когда наступает наиболее выгодный момент включения следующей более высокой или низкой передачи – GSI (Gear Shift Indicator).

Индикация выполняется с помощью стрелки, направленной вверх или вниз, на правом дисплее приборной панели.

**Deактивирование функции Start/Stop**

В некоторых ситуациях, если необходимо временно отключить автоматическую функцию Start/Stop, следует нажать на эту кнопку, и лампа в кнопке погаснет.



Отключение функции Start/Stop сопровождается отключением символа на информационном дисплее и отображением в течение прим. 5 секунд сообщения **Автостарт-стоп выключен** – при этом лампа в кнопке гаснет.

Функция Start/Stop отключена до тех пор, пока не активируется вновь этой кнопкой или до следующего запуска двигателя ключом.

**Ограничения****Двигатель не останавливается автоматически**

Даже при включенной функции Start/Stop двигатель не переходит в режим авто-стопа, если:

<sup>1</sup> Только механическая коробка передач на модели DRIVE.



## 03 Среда обитания водителя

### Eco Start/Stop DRIVe\*

Условия	M/ A <sup>A</sup>
Водитель открыл замок ремня безопасности.	A
Автомобиль не остановился полностью.	
Емкость пускового аккумулятора ниже допустимого уровня.	
Не обеспечена нормальная рабочая температура двигателя.	
Наружная температура ниже точки замерзания или выше прим. 30 °C.	
Параметры среды в салоне отличаются от заданных значений – обозначается повышенной скоростью вращения вентилятора в салоне.	
Автомобиль движется назад.	
Температура пускового аккумулятора ниже точки замерзания или выше прим. 55 °C.	
Водитель резко вращает рулевое колесо.	

Условия	M/ A <sup>A</sup>
Сажевый фильтр системы отработавших газов засорен – временно отключенная функция Start/Stop вновь активируется после выполнения автоматического цикла регенерации (см. стр. 313).	
Активирована функция помощи при "движении в пробках" – см. также "Адаптивный круиз-контроль" на стр. 188.	A
При очень крутом наклоне дороги.	A
Атмосферное давление воздуха ниже значения, соответствующего высоте прим. 1500 м над уровнем моря – фактические давление воздуха зависит от погодных условий.	A

A M = Только механическая коробка передач, A = Только автоматическая коробка передач и модель D3.

**Двигатель запускается автоматически без участия водителя**  
Двигатель, который находится в режиме авто-стопа, может в некоторых случаях автоматически запускаться даже, если водитель не собирался продолжить дви-

жение. В следующих случаях двигатель автоматически запускается даже, если водитель не выжимает педаль сцепления (механическая КПП) или убирает ногу с педали тормоза (автоматическая КПП):

Условия	M/ A <sup>A</sup>
Открыт замок ремня безопасности водителя.	
Запотевание стекол.	
Микроклимат в салоне отличается от заданных значений.	
Наружная температура падает ниже точки замерзания или поднимается выше прим. 30 °C.	
Временное повышение потребления тока или емкость пускового аккумулятора падает ниже допустимого значения.	
Многократное накачивание педалью тормоза.	



## Eco Start/Stop DRIVE\*

Условия	M/ A <sup>A</sup>
Автомобиль начинает катиться – быстрее обычной скорости пешехода.	M
Селектор передач перемещается из положения D в положение "+/-" или R.	A

<sup>A</sup> M = Только механическая коробка передач, A = Только автоматическая коробка передач и модель D3.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не открывайте капот, когда двигатель находится в режиме автоматической остановки – двигатель может в любой момент заработать. Перед тем как открыть капот, заглушите двигатель обычным способом с помощью кнопки START/STOP ENGINE.

### Двигатель не запускается автоматически<sup>2</sup>

В перечисленных ниже ситуациях двигатель не запускается автоматически после автостопа:

Условия
Включена скорость – текст на дисплее призывает водителя установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, чтобы авто-запуск мог быть выполнен.

### Вынужденная остановка двигателя<sup>2</sup>


Если запуск двигателя не удался и двигатель не работает, выполните следующее:

1. Вновь выжмите педаль сцепления – двигатель автоматически запускается после того, как рычаг переключения передач устанавливается в нейтральное положение. Перед этим на информационном дисплее показывается текст **Перекл. на нейтр. п..**

### Прицеп

- Функция Start/Stop отключается, если прицеп подсоединен к электрической системе автомобиля.

## Подробная информация и настройки

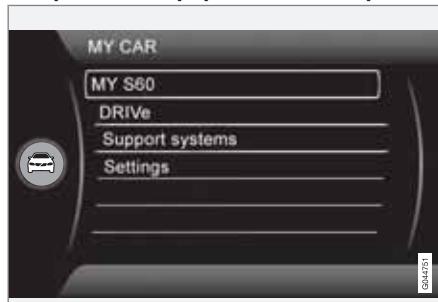

В системе меню автомобиля **MY CAR** имеются инструкции, частично поясняющие концепцию DRIVe, а также ряд возможных настроек и вариантов выбора – см. стр. 154.

### Текстовые сообщения



В определенных ситуациях в сочетании с этой индикаторной лампой функция Start/Stop может показывать текстовые сообщения на информационном дисплее. Некоторые из них связаны с рекомендуемыми действиями, которые необходимо выполнить. В таблице ниже представлено несколько примеров.

<sup>2</sup> Только механическая коробка передач.



## 03 Среда обитания водителя

### Eco Start/Stop DRIVe\*

Символ	сообщение	Инфо/меры	M/A <sup>a</sup>
	Автостарт-стоп включен	Горит прим. 5 секунд после включения Start/Stop.	
	Автостарт-стоп выключен	Горит прим. 5 секунд после отключения Start/Stop.	
	Авто-пуск/стоп Требует обслуж.	Start/Stop не работает. Необходимо обратиться в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.	
	Система управления двигателем	Start/Stop временно не работает. После автоматической проверки системы функция вновь активируется.	
<b>AUTO-STOP</b>	Двигат. в режиме Автостарт	Двигатель подготовлен к авто-запуску – ожидает, когда водитель отпустит педаль тормоза.	A
	Для пуска выбрать Р или N	Функция Start/Stop отключена – переместите селектор передач в положение <b>N</b> или <b>P</b> и запустите двигатель обычным способом с помощью кнопки <b>START/STOP ENGINE</b> .	A
	Нажать кнопку пуска	Двигатель не запускается автоматически – выполните обычный запуск двигателя с помощью кнопки <b>START/STOP ENGINE</b> , установив селектор передач в положение <b>P</b> или <b>N</b> .	A
<b>AUTO-STOP</b>	Двигат. в режиме Автостарт	Двигатель подготовлен к авто-запуску – ожидает, когда будет выжата педаль тормоза или сцепления.	M
	Нажать кнопку пуска	Двигатель не запускается в режиме авто-пуска – выполните обычный запуск с помощью кнопки <b>START/STOP ENGINE</b> .	M
	Пуск - выжать педаль сцепления	Двигатель подготовлен к авто-запуску – ожидает, когда будет выжата педаль сцепления.	M



## Eco Start/Stop DRIVE\*

Символ	сообщение	Инфо/меры	M/A <sup>A</sup>
	Для запуска выжать тормоз	Двигатель подготовлен к авто-запуску – ожидает, когда будет выжата педаль тормоза.	M
	Для пуска выжать тормоз и сцепл.	Двигатель подготовлен к авто-запуску – ожидает, когда будет выжата педаль тормоза или сцепления.	M
	Перекл. на нейтр. п.	Включена передача и сцепление отпущено – выжмите сцепление и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.	M

<sup>A</sup> M = Только механическая коробка передач, A = Только автоматическая коробка передач модель D3.


Если сообщение не гаснет после выполнения необходимых действий, следует обратиться в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.



## 03 Среда обитания водителя

### Привод на четыре колеса – AWD (All Wheel Drive)\*

Привод на четыре колеса всегда подключен

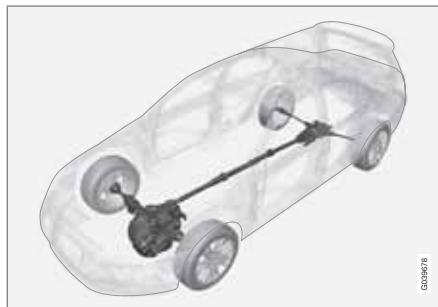

Привод на четыре колеса означает, что автомобиль приводится в движение одновременно всеми четырьмя колесами.

Усилие распределяется автоматически между передними и задними колесами. Система сцепления с электронным управлением распределяет усилие на те колеса, которые в данной ситуации имеют наилучший захват. Это обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой и предотвращает проскальзывание колес. При нормальных условиях эксплуатации большая часть усилия распределяется на передние колеса.

Благодаря приводу на четыре колеса повышаются динамические качества автомобиля в дождь, снег и гололедицу.

## Рабочие тормоза

### Общие сведения

В автомобиле смонтированы два тормозных контура. Если один тормозной контур выходит из строя, это означает, что тормоза схватывают позднее и для нормального тормозного эффекта потребуется приложение большего усилия на педаль тормоза.

Давление на педаль тормоза, оказываемое водителем, усиливается сервоусилителем тормозов.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Усилитель привода тормозной системы работает только при включенном двигателе.

Если тормоз используется при выключенном двигателе, педаль кажется менее податливой, и для торможения автомобиля требуется приложение большего усилия.

При движении по сильно пересеченной местности или с тяжелым грузом тормоза могут разгружаться за счет торможения двигателем. Торможение двигателем наиболее эффективно, когда одна и та же скорость используется, как для движения вверх, так и вниз.

Более общую информацию о перегрузке автомобиля см. стр. 398.

### Антиблокировочная система тормозов

В автомобиле установлена система ABS (Anti-lock Braking System), препятствующая блокированию колес при торможении. Благодаря этому автомобиль сохраняет управляемость, что позволяет легче объезжать, например, препятствия. При воздействии ощущается вибрация педали тормоза, что вполне正常ально.

После пуска двигателя и после того, как водитель отпускает педаль тормоза, автоматика проводит экспресс-проверку системы ABS. Еще одна автоматическая проверка системы ABS может проводиться, когда скорость автомобиля достигает 10 км/ч. Эта проверка может ощущаться, как биение педали тормоза.

### Стоп-сигналы экстренного торможения и автоматические аварийные мигающие сигналы

Стоп-сигналы экстренного торможения активируются при резком торможении для привлечения внимания участников движения, находящихся сзади вас. Эта функция означает, что стоп-сигналы мигают вместо того, чтобы гореть ровным светом, как в обычном режиме торможения.

Стоп-сигналы экстренного торможения активируются на скорости выше 50 км/ч,

если задействуется система ABS и/или при резком торможении. Когда скорость автомобиля падает ниже 10 км/ч, стоп-сигналы переходят из режима мигания в нормальный режим работы без мигания; при этом одновременно активируются аварийные мигающие сигналы, которые мигают до тех пор, пока водитель не изменит обороты двигателя с помощью педали газа или не отключит их с помощью соответствующей кнопки, см. стр. 95.

### Чистка тормозных дисков

Запоздание в действии тормозов может быть связано с отложениями грязи и наличием воды на тормозных дисках. Чистка тормозных накладок снижает такое запоздание.

В случае мокрого дорожного покрытия перед постановкой на длительную стоянку и после мойки автомобиля удобно провести чистку вручную. Для этого во время движения слегка притормозите ненадолго.

### Экстренное усиление тормозного действия

Экстренное усиление тормозного действия EBA (Emergency Brake Assist) помогает повысить тормозное усилие и, следовательно, снизить тормозной путь. EBA распознает, как водитель тормозит, и при необходи-



## 03 Среда обитания водителя

### Рабочие тормоза

мости повышает тормозное усилие. Тормозное усилие можно увеличить до уровня включения системы ABS. Действие функции EVA прерывается, когда давление на педаль тормоза уменьшается.

03

#### ВНИМАНИЕ

Когда активирована функция EVA, ход педали тормоза вниз несколько замедляется; нажмите (удерживайте) педаль тормоза столько, сколько это необходимо. Если отпустить педаль тормоза, торможение прекращается.

#### Символы в комбинированном приборе

Символ	Значение
	Постоянный свет – проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Если уровень низкий, долейте тормозную жидкость и проверьте, в чем причина потери жидкости.
	Постоянный свет в течение 2-х секунд при пуске двигателя – неисправность в работе функции ABS системы тормозов возникла, когда двигатель работал последний раз.



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Если и загораются одновременно, это указывает на неисправность в системе тормозов.

Если при этом уровень тормозной жидкости в бачке нормальный, осторожно двигайтесь своим ходом в ближайшую мастерскую для проверки системы тормозов – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится ниже отметки **MIN**, дальнейшее движение автомобиля разрешается только после заправки тормозной жидкости.

Необходимо выяснить причину снижения уровня тормозной жидкости.

## Стояночный тормоз

### Общие сведения



### Принцип действия

Когда электрический стояночный тормоз действует, слышится слабый звук электромотора. Этот звук появляется также во время автоматических функциональных проверок стояночного тормоза.

Если при затягивании стояночного тормоза автомобиль неподвижен, он действует только на задние колеса. Если затягивание происходит, когда автомобиль движется, используются обычные рабочие тормоза, т.е. тормоз действует на все четыре колеса. Когда автомобиль практически стоит неподвижно, действие тормоза переносится на задние колеса.

### Низкий заряд аккумуляторной батареи

При низком напряжении аккумуляторной батареи стояночный тормоз невозможен отпустить или задействовать. При низком напряжении аккумуляторной батареи подсоедините вспомогательный аккумулятор, см. стр. 121.

### Приложение стояночного тормоза



Ручка стояночного тормоза – тормоз задействован.

1. Выжмите с усилием педаль тормоза.
2. Нажмите на ручку.  
-> Символ в комбинированном приборе  начинает мигать – при постоянном свете тормоз задействован.

3. Отпустите педаль тормоза и убедитесь, что автомобиль неподвижен.

- При постановке на парковку следует включить 1-ю передачу (механическая коробка передач) или установить селектор передач в положение P (автоматическая коробка передач).

В экстренной ситуации, если автомобиль находится в движении, стояночный тормоз можно приложить, удерживая ручку нажатой. Если ручку отпустить или нажать педаль газа, торможение прекращается.

### ВНИМАНИЕ

При экстренном торможении на скорости выше 10 км/ч во время действия тормозов раздается звуковой сигнал.

### Стоянка на подъеме

При парковке автомобиля на подъеме:

- Поверните колеса в направлении **от** края тротуара.

При парковке автомобиля на спуске:

- Поверните колеса в направлении **к** краю тротуара.



# 03 Среда обитания водителя

## Стояночный тормоз

### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

При стоянке на склоне обязательно затягивайте стояночный тормоз – включенной передачи или положения **P** (автоматическая коробка передач) недостаточно для того, чтобы надежно удержать автомобиль на месте.

### Освобождение стояночного тормоза



Ручка стояночного тормоза – тормоз отпущен.

### Автомобиль с механической коробкой передач

#### Освобождение вручную

1. Вставьте дистанционный ключ в замок зажигания.<sup>1</sup>

2. Выжмите с усилием педаль тормоза.
3. Потяните за ручку.
  - > Стояночный тормоз отпускает, и символ в комбинированном приборе гаснет.

### ВНИМАНИЕ

Стояночный тормоз можно также отпустить вручную, выжав педаль сцепления вместо педали тормоза. Volvo рекомендует пользоваться педалью тормоза.

### Автоматическое освобождение

1. Запустите двигатель.
2. Включите 1-ю передачу и передачу заднего хода.
3. Отпустите сцепление и прибавьте газ.
  - > Стояночный тормоз отпускает, и символ в комбинированном приборе гаснет.

### Автомобиль с автоматической коробкой передач

#### Освобождение вручную

1. Вставьте дистанционный ключ в замок зажигания.<sup>1</sup>

2. Выжмите с усилием педаль тормоза.
3. Потяните за ручку.
  - > Стояночный тормоз отпускает, и символ в комбинированном приборе гаснет.

### Автоматическое освобождение

1. Пристегните ремень безопасности.
2. Запустите двигатель.
3. Выжмите с усилием педаль тормоза.
4. Переместите селектор передач в положение **D** или **R** и прибавьте газ.
  - > Стояночный тормоз отпускает, и символ в комбинированном приборе гаснет.

### ВНИМАНИЕ

В целях безопасности стояночный тормоз отпускается только автоматически, если двигатель работает, и водитель пристегнут ремнем безопасности. В автомобилях с автоматической коробкой передач стояночный тормоз отпускается немедленно, если выжимается педаль газа и селектор передач находится в положении **D** или **R**.

<sup>1</sup> Автомобили с системой доступа без ключа: Нажмите **START/STOP ENGINE**.



## Стояночный тормоз

### Тяжелый груз на подъеме

Тяжелый груз, например, прицеп, может стать причиной откатывания автомобиля назад, когда стояночный тормоз освобождается автоматически на крутом подъеме. Чтобы не допустить этого, удерживая ручку

нажатой, одновременно трогайтесь с места. Отпустите ручку, когда двигатель потянет.

### Замена тормозных колодок

Тормозные колодки задних колес должны заменяться в мастерской вследствие осо-

бенностей конструкции электрического стояночного тормоза – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

### Символы и сообщения на дисплее

Символ	Сообщение	Значение/Меры по устраниению
(P)!	"Сообщение"	Прочтите сообщение в информационном дисплее.
(P)		Мигающий символ означает, что стояночный тормоз задействован. Мигающий символ в любой другой ситуации означает, что возникла неисправность. Прочтите сообщение в информационном дисплее.
	Стояноч.тормоз не полн. откл.	Неисправность не позволяет отключить стояночный тормоз – приложите и отпустите стояночный тормоз еще раз. Если неисправность сохраняется при повторении попытки несколько раз: Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo. <b>ВНИМАНИЕ!</b> Предупреждающий звуковой сигнал подается, если продолжить движение при наличии этого сообщения о неисправности.



## 03 Среда обитания водителя

### Стояночный тормоз

03

Символ	Сообщение	Значение/Меры по устраниению
	Стояноч.тормоз не задействован	<p>Неисправность не позволяет приложить стояночный тормоз – отпустите и приложите стояночный тормоз еще раз.</p> <p>Если неисправность сохраняется при повторении попытки несколько раз: Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.</p> <p>Сообщение включается также на автомобилях с механической коробкой передач, когда автомобиль двигается на низкой скорости с открытой дверью, привлекая внимание водителя к тому, что стояночный тормоз мог быть отпущен случайно.</p>
	Стояноч.тормоз Требует обслуж	<p>Неисправность – приложите и отпустите стояночный тормоз еще раз.</p> <p>Если неисправность сохраняется при повторении попытки несколько раз: Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.</p>

- Если автомобиль необходимо поставить на стоянку до устранения неисправности, колеса следует повернуть, как в случае стоянки на склоне, и выбрать 1-ю передачу (механическая коробка передач) или установить селектор передач в положение **P** (автоматическая коробка передач).



HomeLink® \*

## Общие сведения



HomeLink® – это программируемый дистанционный пульт, с помощью которого можно управлять работой до трех различных устройств (например, ворота гаража, система охранной сигнализации, освещение внутри и снаружи помещения и т.п.), заменяя, таким образом, пульты дистанционного управления этих устройств. HomeLink® встроен в левый солнцезащитный козырек.

Панель HomeLink® состоит из трех программируемых кнопок и индикаторной лампы.

### ВНИМАНИЕ

Система HomeLink® не действует, если автомобиль заперт снаружи.

Сохраните оригинальные дистанционные пульты для программирования (например, при замене автомобиля).

При продаже автомобиля удалите программирование кнопок.

Металлические солнцезащитные козырьки запрещается использовать в автомобилях, оснащенных системой HomeLink®, так как они препятствуют нормальному функционированию системы.

## Использование

После программирования HomeLink® можно использовать вместо отдельных дистанционных пультов исходных устройств.

Нажмите запрограммированную кнопку для активирования ворот гаража, системы охранной сигнализации и т.п. В то время когда нажата кнопка, горит индикаторная лампа.

### ВНИМАНИЕ

Если зажигание выключено, система HomeLink® работает в течение 30 минут с момента открытия двери водителя.

Естественно, что исходные пульты дистанционного управления можно использовать параллельно с HomeLink®.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если HomeLink® используется для управления воротами гаража или решеткой, убедитесь, что во время движения в опасной близости от ворот или решетки отсутствуют люди.

Не используйте дистанционный пульт HomeLink® для ворот гаража, в которых отсутствует функция аварийной остановки и отхода назад. В случае, когда регистрируется какое-либо препятствие движению, ворота гаража должны немедленно останавливаться и отходить назад. Ворота гаража, в которых отсутствует данная функция, могут стать причиной травм. Дополнительную информацию можно получить у поставщика на сайте: [www.homelink.com](http://www.homelink.com).

## Первое программирование

При выполнении первого пункта происходит очистка памяти HomeLink®, и его не следует выполнять, если перепрограммируется только одна кнопка.

1. Нажмите две внешние кнопки и не отпускайте до тех пор, пока индикаторная лампа не начинает мигать прим. через 20



# 03 Среда обитания водителя

## HomeLink® \*

секунд. Мигание означает, что HomeLink® установлен в "режим обучения" и готов к программированию.

2. Расположите исходный дистанционный пульт на расстоянии 5-30 см от HomeLink®. Наблюдайте за индикаторной лампой.

Расстояние, которое следует установить между оригинальным дистанционным пультом и HomeLink®, зависит от программируемого устройства. Может потребоваться несколько попыток программирования с разного расстояния. Перед новой попыткой сохраняйте каждое положение в течение прим. 15 секунд.

3. Одновременно нажмите кнопку на исходном дистанционном пульте и кнопку, которая программируется на HomeLink®. Не отпускайте кнопки до тех пор, пока индикаторная лампа не перейдет из режима медленного мигания в режим быстрого мигания. Быстрое мигание указывает, что программирование выполнено успешно.
4. Проверьте программирование, нажав запрограммированную кнопку на

HomeLink® и наблюдая за индикаторной лампой:

- **Постоянный свет:** Индикаторная лампа горит ровным светом, когда кнопка удерживается нажатой. Это означает, что программирование завершено. После этого, когда нажимается запрограммированная кнопка HomeLink®, ворота гаража, решетка или т.п. срабатывают.
- **Не постоянный свет:** Индикаторная лампа часто мигает в течение прим. 2 секунд, а затем вновь горит ровным светом в течение прим. 3 секунд. Этот режим повторяется в течение прим. 20 секунд и означает, что в устройство заложен "непрерывно изменяющийся код". При нажатии запрограммированной кнопки HomeLink® ворота гаража, решетка и т.п. не срабатывают. Продолжите программирование следующим образом.
- 5. Найдите "обучающую кнопку"<sup>1</sup> на приемном устройстве, например, к воротам гаража, которая обычно расположена вблизи крепления антенны. Если вам не удается найти кнопку, прочтите руководство поставщика или свяжитесь с

поставщиком по сети Internet:  
[www.homelink.com](http://www.homelink.com).

6. Нажмите и отпустите "обучающую кнопку". Кнопка мигает прим. 30 секунд, и за это время вы должны выполнить следующий пункт.
7. Пока "обучающая кнопка" мигает, нажмите программируемую кнопку на HomeLink®, удерживайте ее нажатой прим. 3 секунды и затем отпустите. Для завершения программирования повторите последовательность "нажать/удерживать/отпустить" до 3-х раз.

### Программирование одной кнопки

Для программирования одной кнопки выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку на HomeLink® и не отпускайте до выполнения пункта 3.
2. Когда прим. через 20 секунд индикаторная лампа на HomeLink® начинает мигать, установите исходный дистанционный пульт на расстоянии 5-30 см от HomeLink®. Наблюдайте за индикаторной лампой.

Расстояние, которое следует установить между оригинальным дистанцион-

<sup>1</sup> Название и цвет кнопки варьирует у разных производителей.



ным пультом и HomeLink, зависит от программируемого устройства. Может потребоваться несколько попыток программирования с разного расстояния. Перед новой попыткой сохраняйте каждое положение в течение прим. 15 секунд.

3. Нажмите кнопку на исходном дистанционном пульте. Индикаторная лампа начинает мигать. Когда медленное мигание переходит в быстрое мигание, отпустите обе кнопки. Быстрое мигание указывает, что програмирование выполнено успешно.
4. Проверьте программирование, нажав запрограммированную кнопку на HomeLink и наблюдая за индикаторной лампой:
  - **Постоянный свет:** Индикаторная лампа горит ровным светом, когда кнопка удерживается нажатой. Это означает, что программирование завершено. После этого, когда нажимается запрограммированная кнопка HomeLink®, ворота гаража, решетка или т.п. срабатывают.
  - **Не постоянный свет:** Индикаторная лампа часто мигает в течение прим. 2 секунд, а затем вновь горит ровным

светом в течение прим. 3 секунд. Этот режим повторяется в течение прим. 20 секунд и означает, что в устройство заложен "непрерывно изменяющийся код". При нажатии запрограммированной кнопки HomeLink® ворота гаража, решетка и т.п. не срабатывают. Продолжите программирование следующим образом.

5. Найдите "обучающую кнопку"<sup>2</sup> на приемном устройстве, например, к воротам гаража, которая обычно расположена вблизи крепления антенны. Если вам не удается найти кнопку, прочтите руководство поставщика или свяжитесь с поставщиком по сети Internet: [www.homelink.com](http://www.homelink.com).
6. Нажмите и отпустите "обучающую кнопку". Кнопка мигает прим. 30 секунд, и за это время вы должны выполнить следующий пункт.
7. Пока "обучающая кнопка" мигает, нажмите программируемую кнопку на HomeLink®, удерживайте ее нажатой прим. 3 секунды и затем отпустите. Для завершения программирования повторите последовательность "нажать/удерживать/отпустить" до 3-х раз.

### Удаление программирования

Вы можете удалить программирование только для всех, а не для одной из кнопок HomeLink®.

- Нажмите две внешние кнопки и не отпустайте до тех пор, пока индикаторная лампа не начинает мигать прим. через 20 секунд.
  - > Теперь HomeLink® установлен в т.н. "режим обучения" и готов к новому программированию, см. стр. 145.

<sup>2</sup> Название и цвет кнопки варьирует у разных производителей.

Использование меню и сообщений.....	150
Исходное меню MY CAR.....	153
Климат-контроль.....	161
Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона* .....	175
Дополнительный обогреватель* .....	179
Бортовой компьютер.....	181
DSTC – Система курсовой устойчивости и тяги.....	183
Регулировка ходовых характеристик.....	185
Круиз-контроль* .....	186
Адаптивный круиз-контроль* .....	188
Дистанция сближения*.....	199
City Safety™ .....	202
Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов.* .....	207
Driver Alert System – DAC* .....	216
Driver Alert System – LDW* .....	220
Помощь парковки*.....	223
Парковочная камера*.....	226
BLIS* – Blind Spot Information System.....	230
Комфорт в салоне.....	234
Комфортабельный салон – Executive.....	238



# 04

## КОМФОРТ И УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ






## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Использование меню и сообщений

#### Комбинированный прибор

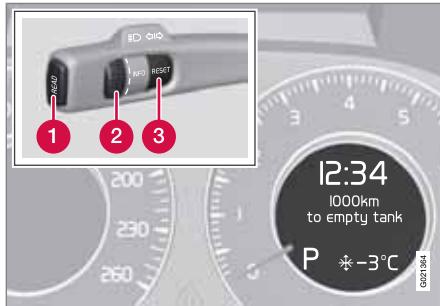

Информационный дисплей и органы управления меню.

- 1 **READ** – доступ к списку сообщений и подтверждение сообщений.
- 2 Регулировочное кольцо – перелистывать выборы меню.
- 3 **RESET** – обнуление активированной функции. В некоторых случаях используется для выбора/активирования функции, см. пояснение соответствующей функции.

С помощью правого подрулевого рычага управляется меню в информационном дисплее комбинированного прибора. Показ

меню зависит от положения зажигания, см. стр. 82. Чтобы показать меню при наличии сообщения, его следует подтвердить с помощью **READ**.

#### Обзор меню

Для некоторых из перечисленных ниже вариантов меню необходимо, чтобы в автомобиле имелась соответствующая функция и оборудование.

- км до пустого бака
- л/100км средний
- л/100км мгновенный
- км/ч средняя скорость
- км/ч текущая скорость<sup>1</sup>
- Ур. масла в двиг ждите...\***
- Давление в шинах Калибровка\***
- Таймер доп.отоп ---:-- ----\***<sup>2</sup>
- Прямой пуск Доп.отоп. ВКЛ\***<sup>3</sup>
- Доп. обогрев авто ВКЛ\***
- Lane Depart Warn \***
- Driver Alert \***

#### Сообщение



Текстовые сообщения информационного дисплея.

Если загорается предупреждающий, информационный или контрольный символ, то одновременно на информационном дисплее отображается поясняющее сообщение. Сообщение об ошибке хранится в списке памяти до устранения неисправности.

Нажмите **READ**, чтобы подтвердить и пролистать сообщения.

<sup>1</sup> Только некоторые рынки.

<sup>2</sup> Программирование можно выполнять только, когда двигатель не работает.

<sup>3</sup> Не выбирается, когда включен дополнительный обогреватель.



## Использование меню и сообщений

**ВНИМАНИЕ**

Если предупреждающее сообщение отображается во время использования бортового компьютера, работу можно возобновить только после прочтения сообщения (нажать кнопку **READ**).

Сообщение	Значение
Остановиться <sup>A</sup>	Остановитесь и заглушите двигатель. Опасность серьезных травм – обратитесь в мастерскую <sup>B</sup> .
Заглушить двиг. <sup>A</sup>	Остановитесь и заглушите двигатель. Опасность серьезных травм – обратитесь в мастерскую <sup>B</sup> .
Треб.сроч.обслужж <sup>A</sup>	Обратитесь в мастерскую <sup>B</sup> для безотлагательной проверки автомобиля.

Сообщение	Значение	Сообщение	Значение
Требует обслужж <sup>A</sup>	Обратитесь в мастерскую <sup>B</sup> , проверить автомобиль, как можно быстрее.	Время планового техобслуживания	Пора на техобслуживание – обратитесь в мастерскую <sup>B</sup> . Это время техобслуживания зависит от пробега, количества месяцев, прошедших с момента последнего техобслуживания, наработки двигателя и марки масла.
См. руководство <sup>A</sup>	Прочтайте Руководство по эксплуатации.	Заказать время техобслуживания	Пора заказать время техобслу живания – обратитесь в мастерскую <sup>B</sup> .
Срок техобслуж. истек	Если нарушаются интервалы техобслуживания, то гарантия не распространяется на поврежденные детали, – обратитесь в мастерскую <sup>B</sup> .		



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Использование меню и сообщений

Сообщение	Значение	Сообщение	Значение	Сообщение	Значение
Масло КПП Треб. заменить	Обратитесь в мастерскую <sup>B</sup> , проверить автомобиль, как можно быстрее.	Выс. темп. КПП Замедлить ход	Сбросьте скорость или остановитесь, соблюдая меры безопасности. Выключите передачу и дайте двигателю поработать на холостых оборотах, пока сообщение не погаснет <sup>C</sup> .	Временно ВЫКЛ <sup>A</sup>	Функция временно отключена и вернется в исходное положение автоматически во время движения или при повторном пуске двигателя.
Коробка передач огранич. функц.	Коробка передач не может работать на полную мощность. Двигайтесь с особой осторожностью до тех пор, пока сообщение не погаснет <sup>C</sup> . При повторном появлении – обратитесь в мастерскую <sup>B</sup> .	Выс. темп. КПП Остановиться	Серьезная неисправность. Без промедления остановите автомобиль, соблюдая меры безопасности, и обратитесь в мастерскую <sup>B</sup> .	Аккумул.разряж. Огранич. режим	Звуковая система отключена для сохранения мощности. Зарядите аккумуляторную батарею.

<sup>A</sup> Часть сообщений появляется вместе с информацией о том, где возникла неисправность.

<sup>B</sup> Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

<sup>C</sup> Более подробно сообщения, связанные с автоматической коробкой передач, можно найти на см. стр. 128.



## Исходное меню MY CAR

## Общие сведения о MY CAR

 В этом исходном меню можно управлять многими функциями автомобиля, например, установить часы, наружные зеркала заднего вида и замки.

Перемещение между различными меню выполняется с помощью кнопок на центральной консоли или правым набором кнопок на рулевом колесе.

Некоторые функции являются стандартными, а другие опционными – ассортимент зависит также от рынка.

## Использование

## Органы управления в центральной консоли



Кнопки центральной консоли для управления меню.

- 1 Нажмите **MY CAR**, чтобы открыть список меню в **MY CAR**.
- 2 Нажмите **OK MENU**, чтобы выбрать/отметить выделенный вариант меню или сохранить в памяти выбранную функцию.
- 3 Поверните ручку **TUNE**, чтобы перейти вверх/вниз по вариантам меню.
- 4 **EXIT**

## Функции EXIT

С помощью **EXIT** можно перемещаться назад по структуре меню или отменить

последний выбор. При нажатии **EXIT** курсор перемещается на разную "длину" в зависимости от его положения в структуре меню.

Даже краткое или длительное нажатие приводит к различным результатам.

- При кратком нажатии **EXIT** вы перемещаетесь на один шаг назад по структуре меню.
- При длительном нажатии **EXIT** вы возвращаетесь в исходное меню **MY CAR**.
- При длительном нажатии **EXIT** в исходном меню **MY CAR** вы выходите из **MY CAR** в основное меню системы (ведущий режим просмотра), откуда вы можете открыть все функции/исходные меню автомобиля, см. стр. 246.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Исходное меню MY CAR

#### Набор кнопок\* на рулевом колесе



Набор кнопок может отличаться в зависимости от рынка.

- ❶ Поверните регулировочное кольцо, чтобы переместиться вверх/вниз по вариантам меню.
- ❷ Нажмите регулировочное кольцо, чтобы выбрать/отметить выделенный вариант меню или сохранить в памяти выбранную функцию.
- ❸ EXIT (см. раздел "Функции EXIT" на стр. 153).

#### Клавиши быстрого вызова

Действующий уровень меню показывается наверху справа на мониторе центральной консоли. Поиск функций в системе меню представлен в данном руководстве следующим образом:

#### Настройки → Настройки автомобиля →

Настройки замка → Отпирание дверей  
→ Сначала дверь водителя, затем все.

Здесь приводится пример поиска и настройки функции с помощью кнопок рулевого колеса:

1. Нажмите клавишу **MY CAR** на центральной консоли.
2. Перейдите в меню, например, **Настройки** с помощью маховика (1) и после этого **нажмите** на маховик – открывается подменю.
3. Перейдите в меню, например, **Настройки автомобиля** и нажмите на маховик – открывается подменю.
4. Перейдите к **Настройки замка** и нажмите маховик – открывается новое подменю.
5. Перейдите к **Отпирание дверей** и нажмите маховик – открывается подменю с функциями по выбору.
6. Выберите из представленных функций **Все двери** и **Сначала дверь водителя, затем все** и нажмите на регулировочное кольцо: в пустом окошке выбранной функции появляется метка.

7. Для завершения программирования вернитесь по структуре меню назад, несколько раз кратко нажимая кнопку **EXIT** (2), или одним длительным нажатием этой кнопки.

Процедура аналогична использованию кнопок на центральной консоли – см. стр. 153: **OK MENU**(2), **EXIT** (4) и ручка **TUNE** (3).

### MY CAR

В исходное меню **MY CAR** входят следующие варианты выбора:




- Мой S80
- DRIVe\*
- Сист. подд. (Support systems)
- Настройки (Settings)

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## Исходное меню MY CAR

## Мой S80

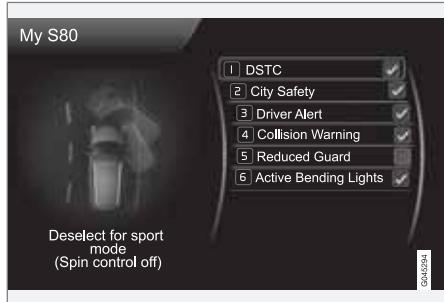

## MY CAR → Мой S80

На экране отображаются все системы автомобиля, предназначенные для поддержки водителя, – здесь вы можете их активировать или отключить.

## Мой DRIVe\*

Здесь приводится описание, в том числе, частично и концепции Volvo DRIVe.

- Start/Stop
- Экологичная езда

Дополнительную информацию – см. стр. 131.

## Система поддержки водителя



## MY CAR → Сист. подд.

(MY CAR > Support systems)

На экране отображается обобщенный статус систем поддержки водителя.

## Настройки – меню

Здесь отображаются 4 первых уровня меню в **MY CAR → Настройки**. В некоторые меню входит ряд подменю, детальное описание которых приводится в соответствующих разделах.

При выборе функции, которую вы хотите активировать/Вкл или отключить/Выкл, показывается окошко:

**Вкл:** окошко с меткой.

**Выкл:** окошко без метки.

- С помощью **OK** выберите **Вкл/Выкл** – затем выйдите из меню с помощью **EXIT**.

## Настройки автомобиля

## Память ключа

Вкл

Выкл

стр.  
85 и  
107



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Исходное меню MY CAR

<b>Настройки замка</b> Автоматическое запирание двери Вкл Выкл Отпирание дверей Все двери Сначала дверь водителя, затем все Вход без ключа Все двери Любая дверь Двери с одной стороны Обе передние двери	стр. 48, 58 и 60	<b>Настройки боковых зеркал</b> Сложить зеркала Наклон левого зеркала Наклон правого зеркала	стр. 107	Время освещ. пути 30 сек. 60 сек. 90 сек.	стр. 97
<b>Настройки света</b> Свет. подтвержд. запир. двери Вкл Выкл Свет. подтвержж. отпир. двери Вкл Выкл	стр. 46	Активные повор. фары Вкл Выкл	стр. 93	Тройной сигнал поворота Вкл Выкл	стр. 96
Автомат. освещение Выкл. 30 сек. 60 сек. 90 сек.	стр. 48 и 98	Дополнительные фары Вкл Выкл	стр. 92	<b>Усилие пов. руля</b> Низк. Сред. Высок.	стр. 185



## Исходное меню MY CAR

<b>Сбросить настройки автомобиля</b>	
Исходно все меню в <b>Настройки автомобиля</b> имеют заводскую установку.	
<b>Системы поддержки водителя</b>	
<b>Предупр. о столкн.</b>	стр. 207
Предупр. о столкн.	
Вкл	
Выкл	
Дистанц. предупреж.	
Большая	
Нормальная	
Малая	
Звуковой сигнал	
Вкл	
Выкл	

<b>Lane Departure Warning</b>	
Lane Departure Warning	стр. 220
Вкл	
Выкл	
Включать при запуске	
Вкл	
Выкл	
Повышенная чувствительность	
Вкл	
Выкл	
<b>DSTC</b>	стр. 183
Вкл	
Выкл	
<b>City Safety</b>	стр. 9 и 202
Вкл	
Выкл	
<b>BLIS</b>	стр. 230
Вкл	
Выкл	

<b>Опасн. расст.</b>	стр. 199
Вкл	
Выкл	
<b>Driver Alert</b>	стр. 216
Вкл	
Выкл	
<b>Системные настройки</b>	
<b>Время</b>	стр. 78
Здесь вы можете установить время на приборной панели.	
<b>Формат времени</b>	стр. 78
12ч	
24ч	

04





## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Исходное меню MY CAR

<b>Заставка экрана</b> Вкл Выкл  При выборе этого варианта через некоторое время бездействия изображение на экране гаснет, и экран остается пустым.  Изображение на экран возвращается, если прикоснуться к одной из кнопок или ручек экрана. .	стр. 153	<b>Ед. расст. и топл.</b> MPG (UK) MPG (US) km/l l/100km  <b>Ед. измер. темп.</b> Цельсий Фаренгейт  Выберите единицы измерения для наружной температуры и настройки климатической установки.	стр. 181	<b>Сбросить системные настройки</b>  Исходно все меню в <b>Системные настройки</b> имеют заводскую установку.  <b>Настройки голоса</b>  <b>Voice tutorial</b>  Выбор данного варианта меню + <b>OK</b> предоставляет голосовую информацию о работе системы.
<b>Язык</b>  Выбрать язык меню.		<b>Громкость</b>  Громкость голосовых сообщений Громк. ассист. парковки вперед Громк. ассист. парковки назад Громкость сигнала телефона		



## Исходное меню MY CAR

## Список голосовых команд

Телефонные команды

Phone

Phone call contact

Phone dial number

Навигационные команды

Navigation

Navigation repeat instruction

Navigation go to address

Общие команды

Help

Cancel

Voice tutorial

Варианты меню в **Телефонные команды** показывают несколько примеров имеющихся голосовых команд – только при условии, что в автомобиле установлен мобильный телефон с подключением Bluetooth®. Дополнительную

детальную информацию см. стр. 277.

Варианты меню в **Навигационные команды** показывают несколько примеров имеющихся голосовых команд – только при условии, что в автомобиле установлена навигационная система Volvo – RTI\*.

## Voice user setting

Стандартные настройки

User 1

User 2

Здесь вы можете создать другой пользовательский профиль – это удобно в том случае, когда автомобилем/системой регулярно пользуются более одного человека. **Стандартные настройки** – возврат к заводским установкам.

## Voice training

Пользователь 1

Пользователь 2

С помощью **Voice training** система управления голосом учится узнавать голос водителя и его произношение. На экране показывается несколько фраз, которые водитель должен прочитать вслух. Фразы исчезнут с экрана, когда система запомнит, как водитель говорит. После этого вы можете, например, выбрать **User 1** в **Voice user setting**, чтобы система слушала заданного пользователя.

## Громкость голосовых сообщений

- На экране показывается регулировка громкости звука – выполните следующее:
  1. Отрегулируйте звук с помощью регулировочного кольца.
  2. Нажав **OK**, прослушайте результат.
  3. С помощью **EXIT** настройка сохраняется, и меню гаснет.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Исходное меню MY CAR

#### Voice POI list

Edit list

Число объектов достаточно большое и зависит от рынка. В этом списке вы можете сохранить до 30 выбранных объектов.

Вариант меню **Voice POI list** показывается только, если в автомобиле установлена навигационная система Volvo RTI\*. Дополнительную информацию об объектах и управлении голосом – см. руководство по эксплуатации для навигационной системы.

#### Настройки аудио

стр.  
242

#### Настройки климата

#### Авт. регул. обдува

Норм.

Сильн.

Слаб.

#### Таймер рециркуляции

Вкл

Выкл

#### Автом. обогрев. задн. стекла

Вкл

Выкл

#### Кондиц. воздуха в салоне

Вкл

Выкл

#### Сбросить настройки климата

Исходно все меню в **Настройки климата** имеют заводскую установку.

#### Фавориты (FAV)

стр.  
161

#### Volvo On Call

Описание приводится в отдельном руководстве.

#### Информация

##### Количество ключей

стр.  
46

##### Номер VIH

стр.  
390

##### Код DivX® VOD

стр.  
263

##### Версия ПО Bluetooth в автомобиле

стр.  
270

##### Версия карты и программы\*

Только автомобили с навигатором GPS компании Volvo – см. отдельное руководство.



## Климат-контроль

### Общие сведения

#### Климатическая установка

В автомобиле установлена система электронного климат-контроля. Климатическая установка охлаждает или нагревает, а также осушает воздух в салоне.

#### ВНИМАНИЕ

Кондиционирование воздуха (AC) можно отключить, но его следует всегда держать включенным для создания хорошего климата в салоне и чтобы избежать запотевания стекол.

#### Фактическая температура

Выбранное значение температуры соответствует субъективным ощущениям, зависящим от скорости перемещения воздуха, влажности воздуха, интенсивности солнечного излучения и других факторов, действующих внутри и снаружи автомобиля.

В системе имеется солнечный датчик<sup>1</sup>, который распознает, с какой стороны в салоне светит солнце. В этой связи температура в правом и левом воздушных соплах может отличаться, несмотря на то, что на обеих сторонах установлено одинаковое значение температуры.

#### Местоположение датчиков

- Солнечный датчик<sup>1</sup> расположен сверху на приборной панели.
- Датчик температуры в салоне расположен под панелью климатической установки.
- Датчик наружной температуры установлен во внешнем зеркале заднего вида.
- Датчик контроля влажности\* установлен у внутреннего зеркала заднего вида.

#### ВНИМАНИЕ

Не закрывайте или не блокируйте датчики одеждой или другими предметами.

#### Боковые окна и люк в крыше\*

Для обеспечения оптимального режима кондиционирования воздуха необходимо, чтобы боковые окна и люк в крыше\* были закрыты.

#### Запотевание окон с внутренней стороны

Чтобы удалить запотевание на окнах с внутренней стороны, следует в первую очередь использовать дефростер.

Чтобы снизить вероятность запотевания, окна следует содержать в чистоте и протирать обычным средством для чистки окон.

#### Вентиляционное отверстие в полке для шляп

#### ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать обледенения, не блокируйте вентиляционные отверстия в задней части полки для шляп одеждой или другими предметами.

#### Временное отключение

#### кондиционирования воздуха

Когда требуется максимальная мощность двигателя, например, при максимальном разгоне или движении на подъеме с прицепом, кондиционирование воздуха может временно отключаться. При этом температура в салоне может временно повыситься.

#### Конденсат

В жаркую погоду из-под автомобиля может капать конденсационная вода из системы кондиционирования воздуха. Это нормально.

<sup>1</sup> Только для ECC.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Климат-контроль

#### Лед и снег

Удаляйте лед и снег с воздухозабора климатической установки (щель между капотом и ветровым стеклом).

#### Поиск неисправностей и ремонт

Доверьте проведение работ мастерской, имеющей лицензию на поиск неисправности и ремонт климатической установки. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

#### Хладагент

Установка кондиционирования воздуха заполнена хладагентом. Он не содержит хлора и поэтому безопасен для озонового слоя. Доверьте проведение работ мастерской, имеющей лицензию на дозаправку/замену хладагента. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

#### Функция общего проветривания

Эта функция открывает/закрывает все боковые окна одновременно, и ее можно использовать, например, для быстрого проветривания автомобиля в жаркую погоду, см. стр. 60.

#### Фильтр в салоне

Воздух, поступающий в салон автомобиля, проходит очистку в фильтре. Который дол-

жен регулярно заменяться. Выполняйте Программу техобслуживания Volvo в отношении рекомендуемого интервала замены. При эксплуатации автомобиля в сильно загрязненной среде следует чаще проводить замену фильтра.



#### ВНИМАНИЕ

Существуют различные типы фильтров салона. Убедитесь, что установлен нужный фильтр.

#### Clean Zone Interior Package (CZIP)\*

Этот опциональный пакет значительно снижает содержание в воздухе салона веществ, вызывающих аллергию и астму. Дополнительную информацию о CZIP см. брошюру, прилагаемую к автомобилю при покупке.

В комплект входит:

- Дополнительная функция включения вентилятора после того, как автомобиль открывается дистанционным ключом. При этом вентилятор нагнетает в салон свежий воздух. Функция включается, когда в этом есть необходимость, и отключается автоматически через некоторое время или когда открывается одна из дверей салона. К 4-м годам эксплуатации автомобиля интервал

работы вентилятора постепенно уменьшается.

- Система контроля качества воздуха (IAQS) является полностью автоматической системой, очищающей воздух в салоне от примесей, таких как микрочастицы, углеводороды, оксиды азота и приповерхностный озон.



#### ВНИМАНИЕ

В целях соответствия нормативу CZIP, в автомобилях с CZIP, замену фильтра IAQS следует выполнять через каждые 15 000 км или один раз в год в зависимости от того, что наступает раньше. Однако не более 75 000 км в течение 5 лет. На автомобилях без CZIP и если заказчик не заинтересован в сохранении стандарта CZIP, замену фильтра IAQS следует выполнять при регулярном обслуживании.

#### Использование для отделки салона проверенных материалов.

Используемые материалы разработаны специально для снижения запыленности салона и облегчают содержание салона в чистом состоянии. Коврики в салоне и багажном отделении легко вынимаются для проведения чистки. Используйте рекомендованные Volvo чистящие средства и про-



## Климат-контроль

дукты по уходу за автомобилем, см. стр. 384.

## Настройки меню


На центральной консоли вы можете активировать/отключить или изменить базовую настройку четырех функций климатической установки. Общие сведения об управлении меню см. стр. 154:

- Скорость вентилятора в автоматическом режиме\*, см. стр. 170.
- Таймер рециркуляции воздуха в салоне, см. стр. 171.
- Автоматический обогрев заднего стекла, см. стр. 108.
- Система контроля качества воздуха IAQS\*, см. стр. 172

Функции климатической установки можно вернуть в исходное положение в системе меню **MY CAR** в разделе: **Настройки** →

**Настройки климата** → Сбросить настройки климата.

## Распределение воздуха

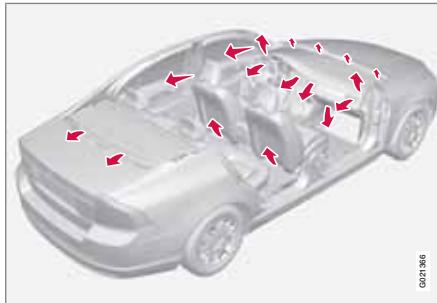


Поступающий воздух распределяется между различными соплами салона.

В режиме **AUTO**\* распределение воздуха происходит полностью в автоматическом режиме.

При необходимости это можно осуществить вручную, см. стр. 173.

## Вентиляционные сопла в приборной панели

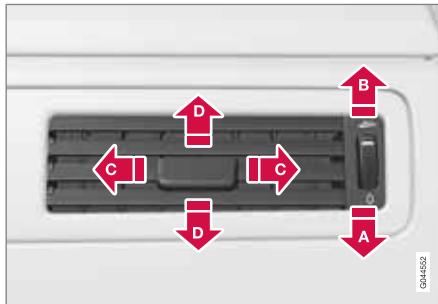

**A** Закрыто

**B** Открыто

**C** Отклонение потока воздуха по горизонтали

**D** Направление потока воздуха вверх

Если самые крайние сопла направить в сторону боковых стекол, можно избежать запотевания стекол.






## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Климат-контроль

#### Вентиляционные сопла в стойках дверей

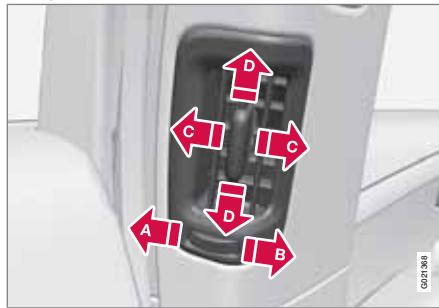

A Закрыто

B Открыто

☞ Отклонение потока воздуха по горизонтали

☞ Направление потока воздуха вверх

Направив сопла в сторону окон, вы можете в холодную погоду удалить запотевание со стекол.

Если сопла направлены в сторону салона, вы можете в жаркую погоду поддерживать комфортные условия на заднем сидении.


#### ВНИМАНИЕ

Помните, что маленькие дети могут быть чувствительны к воздушным потокам и сквознякам.



## Климат-контроль

### Электронная климатическая установка, ECC\*

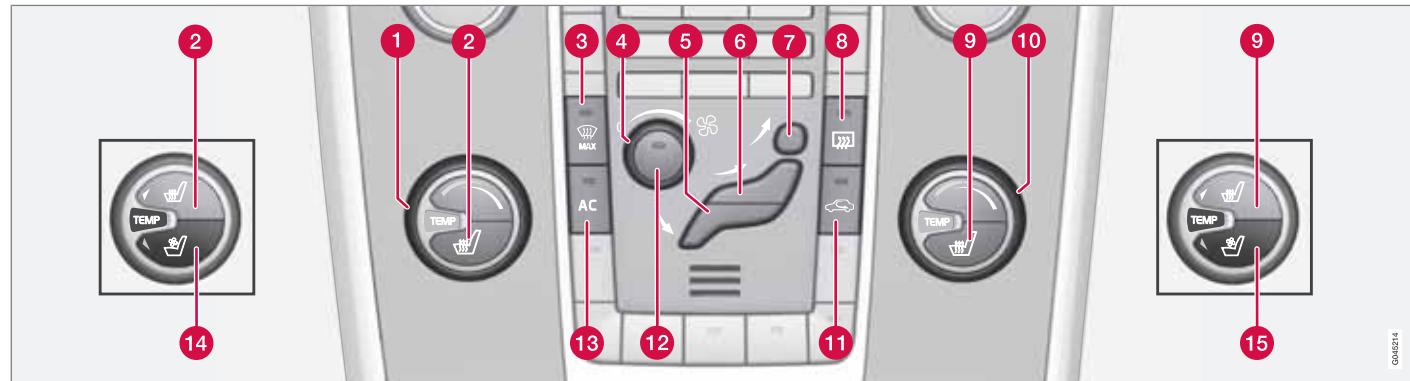

G04E014

04



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Климат-контроль


- 1 Регулирование температуры, левая сторона
- 2 Электрообогрев переднего кресла, левая сторона<sup>2</sup>
- 3 Режим макс. оттаивания
- 4 Вентилятор
- 5 Распределение воздуха – поток воздуха к полу
- 6 Распределение воздуха – вентиляционные сопла направлены на приборную панель
- 7 Распределение воздуха – быстрый обогрев ветрового стекла
- 8 Электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида, см. стр. 108
- 9 Электрообогрев переднего кресла, правая сторона<sup>2</sup>
- 10 Регулирование температуры, правая сторона
- 11 Рециркуляция
- 12 AUTO
- 13 AC – Кондиционирование воздуха вкл/выкл
- 14 Вентилируемое переднее кресло\*, левая сторона
- 15 Вентилируемое переднее кресло\*, правая сторона

<sup>2</sup> Кнопка может занимать разное положение в зависимости от комплектации автомобиля вентилируемыми передними креслами\*.



## Климат-контроль

## Электронный контроль температуры, ETC

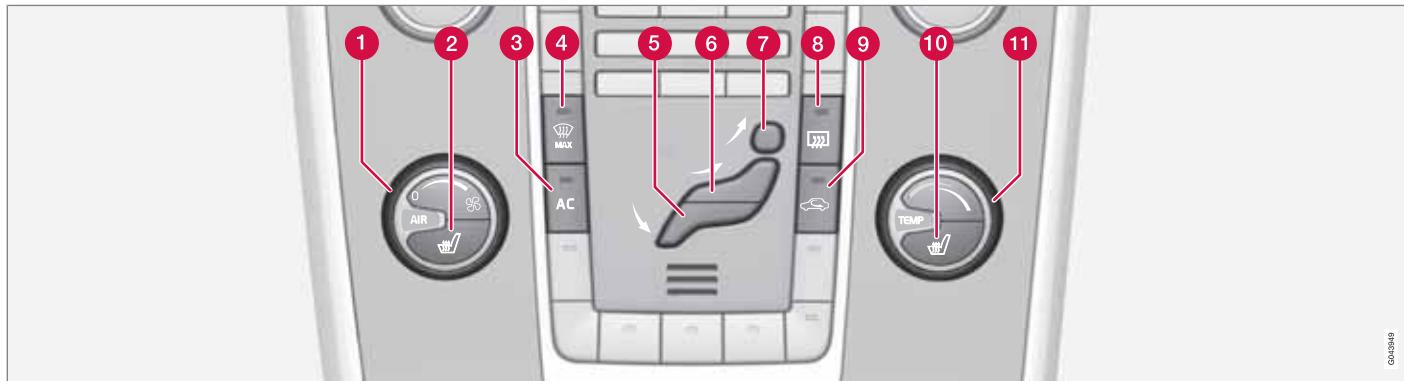

- ① Вентилятор
- ② Электрообогрев переднего кресла, левая сторона
- ③ АС – Кондиционирование воздуха вкл/выкл
- ④ Режим макс. оттаивания
- ⑤ Распределение воздуха – поток воздуха к полу
- ⑥ Распределение воздуха – вентиляционные сопла направлены на приборную панель
- ⑦ Распределение воздуха – быстрый обогрев ветрового стекла
- ⑧ Электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида, см. стр. 108
- ⑨ Рециркуляция
- ⑩ Электрообогрев переднего кресла, правая сторона
- ⑪ Регулировка температуры



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Климат-контроль

#### Органы управления

##### Сидения с электрообогревом\*

###### Передние кресла



Заданный уровень обогрева отображается на мониторе центральной консоли.



Максимальный обогрев включается, если на клавишу нажать один раз – три оранжевые лампы светятся на мониторе центральной консоли (см. рисунок выше).

Для более слабого обогрева нажмите на клавишу два раза – на мониторе светятся две оранжевые лампы.

Для самого слабого обогрева нажмите на клавишу три раза – на мониторе светится одна оранжевая лампа.

Если нажать на клавишу четыре раза, то обогрев отключается – лампы не горят.



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Кресло с электрообогревом не следует использовать людям, которые затрудняются с оценкой повышения температуры вследствие потери чувствительности или по какой-либо другой причине не могут правильно обращаться с ручкой регулировки обогрева сидения. В противном случае возможны ожоговые травмы.

###### Заднее сидение



Одним нажатием на клавишу достигается максимальный обогрев – горят три лампы.

Для более слабого обогрева нажмите на клавишу два раза – горят две лампы.

Для самого слабого обогрева нажмите трижды на клавишу – горит одна лампа.

Если нажать на клавишу четыре раза, то обогрев отключается – лампы не горят.

#### Вентилируемые передние сидения\*



Заданный уровень комфорта отображается на экране центральной консоли.



## Климат-контроль



Вентилируемые передние сидения можно устанавливать только, если автомобиль оснащен ECC. Система вентиляции состоит из вентиляторов, встроенных в сидения, и спинок, затягивающих воздух через обивку сидений. Чем холоднее воздух в салоне, тем выше эффект охлаждения.

Вентиляция регулируется климатической установкой с учетом температуры сидения, интенсивности солнечного излучения и наружной температуры.

Вентиляцию можно использовать одновременно с обогревом сидений. Этую функцию можно использовать, например, для просушки одежды.

Систему вентиляции можно активировать при работающем двигателе. Существует три уровня комфортности, обеспечивающие различный охлаждающий и осушающий эффект:

- Уровень комфорта III: Максимальный уровень включается, если на клавишу нажать один раз – три синих лампы светятся на мониторе центральной консоли (см. рисунок выше).
- Уровень комфорта II: Нажав на клавишу два раза, можно получить более низкий

эффект – на мониторе горят две синие лампы.

- Уровень комфорта I: Нажав на клавишу три раза, можно получить самый низкий эффект – на мониторе горит одна синяя лампа.

Если нажать на клавишу четыре раза, то функция отключается – лампы не горят.



## ВНИМАНИЕ

Лицам, чувствительным к сквознякам, следует осторожно пользоваться вентиляцией кресла. При длительном использовании рекомендуется уровень комфорта I.



## ВАЖНО

Для предотвращения переохлаждения пассажира на сидении вентиляция кресла не включается, если температура в салоне ниже 5 °C.

## Вентилятор



## ВНИМАНИЕ

Если вентилятор отключен, кондиционирование воздуха не подключается – опасность запотевания стекол.

## Ручка вентилятора ECC\*

Для увеличения уменьшения скорости вентилятора поверните ручку. Если выбирается AUTO, скорость вентилятора устанавливается автоматически. Ранее установленная скорость вентилятора отменяется.

## Ручка вентилятора ETC




Для увеличения уменьшения скорости вентилятора поверните ручку.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Климат-контроль

#### Распределение воздуха

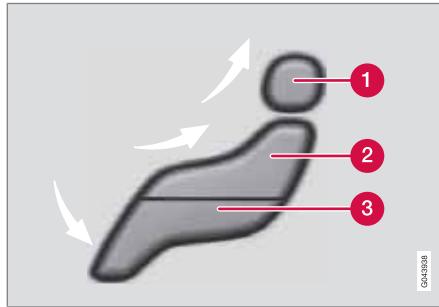

- 1 Распределение воздуха – быстрый обогрев ветрового стекла
- 2 Распределение воздуха – вентиляционные сопла направлены на приборную панель
- 3 Распределение воздуха – поток воздуха к полу

Фигура образована тремя клавишами. При нажатии на эти клавиши на мониторе освещается соответствующая часть фигуры (см. рисунок ниже) и стрелка перед этой частью фигуры, указывающая, какой режим распределения воздуха выбран. Дополнительную информацию о распределении воздуха см. стр. 173.



Выбранный режим распределения воздуха показывается на мониторе центральной консоли.



При помощи автофункции регулируется автоматически температура, кондиционирование воздуха, скорость вращения вентилятора, рециркуляция и распределение воздуха.

При выборе ручного управления для одной или нескольких функций остальные функции продолжают работать в автоматическом режиме. При нажатии **AUTO** все ручные установки отключаются. На мониторе показывается **АВТОКЛИМАТ**.

Скорость вентилятора в автоматическом режиме можно устанавливать в системе меню **MY CAR** в: **Настройки** → **Настройки климатика** → **Авт. регул. обдува**. Выберите между **Слаб.**, **Норм.** или **Сильн.**:

- **Слаб.** – Автоматический режим работы вентилятора. Преимущество слабого воздушного потока.
- **Норм.** – Автоматический режим работы вентилятора.
- **Сильн.** – Автоматический режим работы вентилятора. Преимущество более сильного воздушного потока.

Описание системы меню см. стр. 154.

#### Регулировка температуры

Ручкой вы можете устанавливать температуру. Для ECC\* температура на стороне водителя и пассажира может устанавливаться независимо.

При запуске двигателя сохраняются последние заданные настройки.

<sup>1</sup> Только для ECC.



## Климат-контроль



## ВНИМАНИЕ

Установка более высокой/низкой температуры, чем нужно, не помогает ускорить обогрев/охлаждение.

## AC – Кондиционирование воздуха вкл/выкл



Когда в клавише **AC** горит лампа, кондиционирование воздуха работает в автоматическом режиме. В этом случае поступающий воздух охлаждается и подсушивается.

Когда лампа в клавише **AC** не горит, кондиционирование воздуха не работает. Прочие функции управляются по-прежнему в автоматическом режиме. При включении режима максимального оттаивания кондиционирование воздуха включается автоматически, обеспечивая максимальное осушение воздуха.

## Режим макс. оттаивания



дефростера.

Для максимального осушения воздуха при выборе этой функции происходит также следующее:

- автоматически подключается кондиционирование воздуха
- рециркуляция и система контроля качества воздуха автоматически отключаются.



## ВНИМАНИЕ

Повышенный шум, если вентилятор работает в максимальном режиме.

При выключении дефростера климатическая установка возвращается к предыдущим настройкам.

## Рециркуляция

## Рециркуляция



При включенной рециркуляции в клавише горит оранжевая лампа. Эта функция выбирается для прекращения доступа в салон плохого воздуха, выхлопных газов и пр. Воздух в салоне рециркулирует, т.е. если эта функция включена, воздух снаружи не поступает внутрь автомобиля.



## ВАЖНО

Если воздух рециркулирует в автомобиле слишком длительное время, существует опасность запотевания стекол изнутри.

## Таймер

Если включен таймер, установка оставит на некоторое время включенный вручную режим рециркуляции в зависимости от наружной температуры. Это снижает риск обледенения, запотевания и несвежего воздуха. Активируйте/отключите функцию в системе меню **MY CAR** в **Настройки** → **Настройки климата** → **Таймер рециркуляции**. Описание системы меню см. стр. 154.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Климат-контроль

#### ВНИМАНИЕ

При выборе программы максимального оттаивания рециркуляция всегда отключается.

#### Система контроля качества воздуха

##### IAQS\*

Система качества воздуха очищает воздух от газов и частиц, препятствуя появлению в салон неприятных запахов и снижая количество пыли. Если воздух снаружи загрязнен, забор воздуха прекращается и начинается рециркуляция воздуха.

Активируйте/отключите функцию в системе меню **MY CAR** в **Настройки** → **Настройки климата** → **Кондиц. воздуха в салоне**. Описание системы меню см. стр. 154.

#### ВНИМАНИЕ

Хороший воздух в салоне обеспечивается, если датчик контроля качества воздуха всегда подключен.

В холодную погоду рециркуляция ограничена, чтобы предотвращать запотевание стекол.

Если стекла запотели, следует отключить датчик контроля качества воздуха и пользоваться функцией дефростера для переднего и боковых стекол, а также заднего стекла.

#### **Автомобили с функцией Eco Start/Stop DRIVE\***

При автоматической остановке двигателя могут ограничиваться функции некоторого оборудования, например, скорости вентилятора климатической установки. Дополнительную информацию см. стр. 131.



## Климат-контроль

Таблица распределения воздуха

	Распределение воздуха	Используется		Распределение воздуха	Используется
	Воздух к стеклам. Некоторое количество воздуха поступает из вентиляционных сопел. Рециркуляция воздуха не работает. Кондиционирование воздуха всегда подключено.	Для быстрого удаления обледенения и запотевания.		Воздух к полу и стеклам. Некоторое количество воздуха поступает из вентиляционных сопел в панели приборов.	Для достижения комфортных условий и эффективного удаления запотевания в холодную или влажную погоду.
	Воздух к переднему стеклу, через сопла дефростера и к боковым окнам. Некоторое количество воздуха поступает из вентиляционных сопел.	Для предотвращения запотевания и обледенения (для этого скорость вентилятора не должна быть слишком низкой) в холодную и влажную погоду.		Воздух направляется к полу и через вентиляционные сопла в панели приборов.	При солнечной погоде с прохладной наружной температурой.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Климат-контроль

	Распределение воздуха	Используется		Распределение воздуха	Используется
04		Поток воздуха направляется к стеклам и через вентиляционные сопла панели приборов.		Воздух к полу. Некоторое количество воздуха поступает через вентиляционные сопла в панели приборов, а также направляется к стеклам.	Для обогрева или охлаждения к полу.
		Поток воздуха к голове и туловищу через вентиляционные сопла в панели приборов.		Поток воздуха на окна через вентиляционные сопла в панели приборов и к полу.	Для охлаждения вдоль пола или обогрева верхней части в холодную или жаркую, сухую погоду.



## Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона\*

### Топливный отопитель

#### Общие сведения о стояночном отопителе

Стояночный отопитель обогревает двигатель и салон и может запускаться напрямую или с помощью таймера.

С помощью таймера можно выбрать два времени запуска. Под временем запуска понимается время, к которому завершается обогрев автомобиля. Электронная система автомобиля рассчитывает время пуска отопителя в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Если наружная температура превышает 15 °C, обогреватель не запускается. При температуре -5 °C или ниже максимальное время непрерывной работы стояночного отопителя составляет 50 минут.


#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При использовании стояночного отопителя автомобиль должен находиться на открытом воздухе.

#### ВНИМАНИЕ

Если работает стояночный отопитель, то из правой колесной ниши может появляться дым, что вполне нормально.

### Заправка топливом

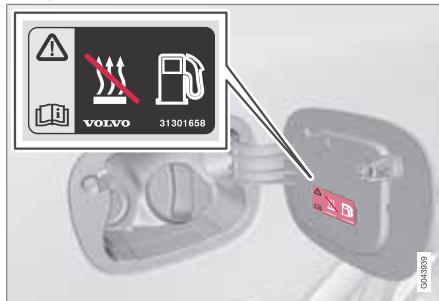

Предупреждающая табличка на крышке топливного бака.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пролитое топливо может воспламениться. Перед заправкой топливом выключайте топливный отопитель.

Проверьте на информационном дисплее, что стояночный отопитель отключен. Когда отопитель работает, на информационном дисплее показывается **Доп.обог.ВКЛ.**

### Стоянка на подъеме

Если автомобиль припаркован на крутом склоне, то он должен располагаться передней частью вниз, чтобы обеспечить надеж-

ное поступление топлива в стояночный отопитель.

### Аккумулятор и топливо

Если аккумуляторная батарея недостаточно заряжена или в баке слишком мало топлива, стояночный отопитель автоматически отключается, и на информационном дисплее появляется сообщение. Подтвердите сообщение, нажав кнопку **READ** на рычаге указателей поворотов, см. стр. 176.



#### ВАЖНО

Частое использование стояночного отопителя в условиях поездок на короткие расстояния приводит к разрядке аккумулятора и затруднению пуска двигателя.

Чтобы аккумулятор мог беспрепятственно получать такое же количество энергии, какое забирает от отопитель, необходимо при регулярном использовании отопителя совершать поездки, равные по продолжительности времени работы отопителя.


\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона\*

#### Использование

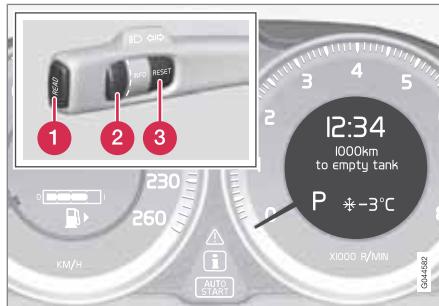

- ① Кнопка **READ**
- ② Регулировочное кольцо
- ③ **RESET** – обнуление/выбор

Дополнительную информацию об информационном дисплее и **READ** см. стр. 150.

#### Символы и сообщения на дисплее

**!** Когда активирована настройка таймера или **Прямой пуск**, в комбинированном приборе горит информационный символ и одновременно на информационном дисплее отображается поясняющий текст и горит еще один символ. В Таблице указаны встречающиеся символы и тексты на дисплее.

<b>ВНИМАНИЕ</b>
 <p>– Цифрой <b>2</b> в символе обозначается вторая климатическая установка в автомобиле, а первой является стандартная климатическая установка. Цифра <b>2</b> не связана с <b>ТАЙМЕР 1</b> или <b>ТАЙМЕР 2</b>.</p>

Символ	Дисплей	Значение
	Отопитель откл. Аккумул.разряж.	Электроника автомобиля отключает отопитель, чтобы иметь возможность запустить двигатель.

Символ	Дисплей	Значение
	Топл.отопитель ВКЛ	Отопитель включен и работает.
	Таймер устан.- навл. Топл.отопитель	Таймер обогревателя активируется после того, как дистанционный ключ вынут из замка запуска и вы покинули автомобиль – обогрев двигателя и салона завершается к заданному времени.



## Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона\*

Символ	Дисплей	Значение	Прямой пуск и отключение	ВНИМАНИЕ
	Отопит.недоступ. Низк.ур.топлива	Установка отопителя не выполняется вследствие низкого уровня топлива (прим. 7 литров) – чтобы иметь возможность запустить двигатель и проехать прим. 50 км.	<p>1. Регулировочным кольцом перейдите к <b>Прямой пуск Доп.отоп..</b></p> <p>2. Нажмите <b>RESET</b>, чтобы выбрать между <b>ВКЛ</b> и <b>ВЫКЛ</b>.</p> <p><b>ВКЛ:</b> Стояночный отопитель включен вручную или запрограммированным таймером.</p> <p><b>ВЫКЛ:</b> Стояночный отопитель выключен.</p> <p>При прямом пуске отопителя время его непрерывной работы составляет 50 минут. Обогрев салона начинается, как только охлаждающая жидкость двигателя достигнет нужной температуры.</p>	<p>Таймер можно программировать только, когда дистанционный ключ находится в положении <b>I</b>, см. стр. 82 – поэтому программирование следует выполнять до запуска двигателя.</p>
	Дополн.отопитель Требует обслуж.	Обогреватель не работает. Обратитесь в мастерскую для проведения ремонта. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.	<p><b>ВНИМАНИЕ</b></p> <p>Двигатель можно запускать и двигаться при включенном стояночном отопителе.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Регулировочным кольцом перейдите к <b>Таймер 1 доп.отоп.</b></li> <li>Кратко нажмите на клавишу <b>RESET</b>, чтобы для установки времени начали мигать часы.</li> <li>Выберите время в часах с помощью регулировочного кольца.</li> <li>Кратко нажмите <b>RESET</b>, чтобы перейти к установке времени в минутах.</li> <li>Выберите время в минутах с помощью регулировочного кольца.</li> <li>Кратко нажмите <b>RESET</b> для подтверждения выбранной настройки.</li> <li>Нажмите <b>RESET</b>, чтобы активировать таймер.</li> </ol> <p>После настройки <b>Таймер 1 доп.отоп</b> вы можете запрограммировать другое время пуска в <b>Таймер 2 доп.отоп</b>, выбрав его регулировочным кольцом.</p>

Текст на дисплее гаснет автоматически через некоторое время или если нажать кнопку **READ** на подрулевом рычаге указателей поворотов.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона\*

Установка другого времени проводится точно так же, как и для Таймер 1 доп.отоп.



#### ВНИМАНИЕ

При установке времени на часах запрограммированные значения для таймера удаляются.

#### Отключение отопителя, запущенного таймером

Отопитель, запущенный таймером, можно отключить вручную до того, как это сделает таймер. Для этого:

1. Нажмите **READ**.
2. Регулировочным кольцом перейдите к тексту **Таймер 1 доп.отоп или 2**.  
> Текст **ВКЛ** мигает на дисплее.
3. Нажмите **RESET**.  
> Текст **ВЫКЛ** показывается постоянным светом, и отопитель отключается.

Отопитель, запущенный таймером, можно также отключить, как указано в разделе "Прямой пуск или отключение", см. стр. 177.

#### Часы/таймер

Таймер отопителя подключен к часам автомобиля.



## Дополнительный обогреватель\*

## Общие сведения о дополнительном обогревателе

В холодных климатических зонах<sup>1</sup> для достижения нормальной рабочей температуры двигателя и достаточного обогрева салона может потребоваться дополнительный обогреватель.

## Дополнительный топливный обогреватель

В автомобилях с дизельным двигателем установлен дополнительный топливный обогреватель.

Для получения дополнительного тепла отопитель запускается автоматически, когда двигатель работает.


Отопитель отключается автоматически, когда достигается нужная температура или двигатель останавливается.

## ВНИМАНИЕ

Когда дополнительный обогреватель включен, из правой колесной ниши может появляться дым, что вполне нормально.

## Автоматический режим или отключение

Автоматическую последовательность запуска дополнительного обогревателя можно по желанию отключить.

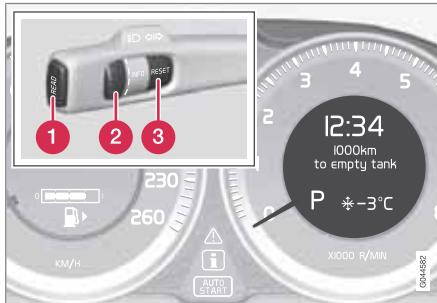

**1** Кнопка **READ**

**2** Регулировочное кольцо

**3** Кнопка **RESET**

- Перед пуском двигателя: Выберите положение ключа **I**, см. стр. 82.
- Регулировочным кольцом перейдите к **Дополнительный обогреватель авто**.

- Нажмите **RESET**, чтобы выбрать между **ВКЛ** и **Выкл**.



## ВНИМАНИЕ

Варианты меню появляются только в положении ключа **I** – поэтому регулировку следует выполнять до пуска двигателя.

## Обогреватель салона\*

Дополнительный обогреватель с функцией таймера можно использовать как топливный обогреватель салона, см. стр. 175.

## Электрический дополнительный обогреватель

В автомобилях с некоторыми бензиновыми двигателями<sup>2</sup> в систему климат-контроля автомобиля входит электрический дополнительный обогреватель.

В умеренно холодных<sup>1</sup> климатических зонах на автомобилях с дизельным двигателем вместо топливных обогревателей устанавливаются электрические дополнительные обогреватели.

Работа обогревателя не регулируется вручную. Он включается автоматически после

<sup>1</sup> Авторизованные дилеры Volvo могут предоставить информацию о таких географических регионах.

<sup>2</sup> Авторизованные дилеры Volvo могут предоставить информацию о таких двигателях.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения


### **Дополнительный обогреватель\***

пуска двигателя при наружной температуре ниже 14 °C и отключается после достижения в салоне заданной температуры.



## Бортовой компьютер

## Общие сведения

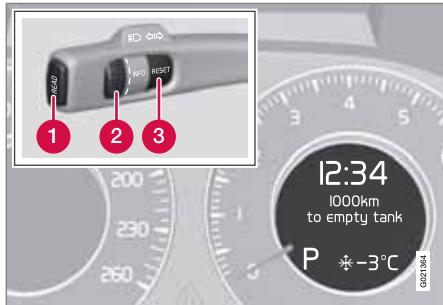

Информационный дисплей и органы управления.

- ① **READ** – подтверждение.
- ② Регулировочное кольцо – просмотр меню и выбор в списке бортового компьютера.
- ③ **RESET** – сброс на ноль.

Меню бортового компьютера плавно переключается по замкнутому циклу. Один из выборов меню – темный дисплей, который также указывает начало/конец замкнутого цикла.

## Функции

**ВНИМАНИЕ**

Если предупреждающее сообщение появляется во время работы с бортовым компьютером, работу можно возобновить только после подтверждения сообщения. Чтобы подтвердить предупреждающее сообщение, нажмите **READ**.

Изменить единицы измерения расстояния и скорости можно в **MY CAR** → **Настройки** → **Системные настройки** → **Ед. расст. и топл.**, см. стр. 153.

**Средняя скорость**

Средняя скорость рассчитывается, начиная с последнего обнуления. Обнуление проводится с помощью **RESET**.

**Мгновенный расход топлива**

Расчет фактического расхода топлива проводится каждую секунду. Показания на дисплее обновляются каждые две секунды. Если автомобиль неподвижен, на дисплее показывается "----".

**В среднем**

Средний расход топлива рассчитывается, начиная с последнего обнуления. Обнуление проводится с помощью **RESET**.

**ВНИМАНИЕ**

Ошибочные показания возможны при использовании дополнительного топливного и/или стояночного отопителя\*.

**Километров на ост. топливе**

Расчет проводится на основании среднего расхода топлива за последние 30 км пути и оставшегося количества топлива. На дисплее отображается примерное расстояние, которое можно пройти на оставшемся в баке топливе.

Обычно экономичный стиль вождения приводит к увеличению пробега. Дополнительную информацию о том, как можно изменить расход топлива см. стр. 11.

Когда на дисплее отображается "---- КМ до пустого бака", гарантированного пробега не остается. Без промедления заправьте автомобиль топливом.

**ВНИМАНИЕ**

Ошибочные показания возможны при изменении стиля вождения.

**Обнуление**

1. Выберите --- км/ч средняя скорость или --- л/100км средний.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Бортовой компьютер

2. Удерживайте нажатой **RESET** в течение прим. 1 секунды, чтобы обнулить выбранную функцию. Если **RESET** удерживать нажатой не менее 3 секунд, обнуляются одновременно средняя скорость и средний расход топлива.

#### Текущая скорость<sup>\*1</sup>

Отображение фактической скорости на дисплее приборной панели изменяется на мили/ч (miles per hour), если спидометр отградуирован в км/ч. Если спидометр отградуирован в милях/час, фактическая скорость отображается в км/ч.

<sup>1</sup> Только некоторые рынки.



## DSTC – Система курсовой устойчивости и тяги

### Общие сведения о DSTC

Система курсовой устойчивости и силы тяги DSTC (Dynamic Stability & Traction Control) помогает водителю избежать проскальзывания колес и повышает проходимость автомобиля.

При торможении срабатывание системы может восприниматься в виде пульсирующего звука. При подаче газа ускорение автомобиля может быть ниже ожидаемого.

### Функция антиюза

Для повышения устойчивости автомобиля функция ограничивает тяговое и тормозное усилие колес индивидуально.

### Противобуксовочная функция

Во время ускорения функция не допускает проскальзывание ведущих колес на дорожном покрытии.

### Функция тягового усилия

Функция, действуя на низких скоростях, передает усилие с ведущего колеса, кото-

рое пробуксовывает, на ведущее колесо, которое не делает этого.

### Использование

#### Выбор уровня – режим Sport

Система DSTC всегда активирована – ее невозможно отключить.

Водитель все же может выбрать режим **Sport**, чтобы добиться более активного ощущения от вождения. В режиме **Sport** система распознает повышение по сравнению с обычным вождением активности педали газа, поворотов рулевого колеса и прохождения поворотов и допускает контролируемый занос до определенного уровня задней части автомобиля перед тем, как включиться и стабилизировать положение автомобиля.

Если водитель прерывает контролируемый занос, отпуская педаль газа, система DSTC

вступает в действие и стабилизирует положение автомобиля.

В режиме **Sport** сохраняется максимальное тяговое усилие, если автомобиль движется быстро или по неплотному дорожному покрытию, например, песку или снегу.

Режим **Sport** выбирается следующим образом:

- Нажмите кнопку **MY CAR** на центральной консоли и в системе меню на мониторе откройте **My S80 → DSTC**. (Информацию о системе меню см. стр. 153).
- Удалите метку из окошка и выйдите из системы меню с помощью **EXIT**.
  - После этого система допускает более спортивный стиль вождения.

Режим **Sport** действует до отмены его водителем или до остановки двигателя – при следующем пуске двигателя система DSTC возвращается в нормальный режим работы.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### DSTC – Система курсовой устойчивости и тяги

#### Символы и сообщения на дисплее

Символ	Сообщение	Значение
	DSTC Временно ВЫКЛ	Действие системы DSTC временно ограничено вследствие высокой температуры тормозных дисков – Функция восстанавливается автоматически после нормализации температуры тормозов.
	DSTC Требует обслуж	<p>Система DSTC неисправна.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Остановите автомобиль в безопасном месте, заглушите и вновь запустите двигатель.</li><li>• Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.</li></ul>
 и 	"Сообщение"	Сообщение на дисплее спидометра – Прочтите его!
	Постоянный свет в течение 2-х секунд.	Проверка системы при пуске двигателя.
	Мигающий свет.	Система DSTC в действии.
<b>DSTC SPORT</b>		Режим <b>Sport</b> активирован.



## Регулировка ходовых характеристик

**Активное шасси – Four-C\***

Активное шасси, Four-C (Continuously Controlled Chassis Concept), за счет изменения параметров амортизаторов позволяет регулировать ходовые характеристики автомобиля. Существует три вида настройки: **Comfort**, **Sport** и **Advanced**.

**Comfort**

Данный режим позволяет чувствовать себя более комфортно на жестком и неровном дорожном покрытии. Амортизация более мягкая, а перемещения кузова синхронные и плавные.

**Sport**

В результате настройки автомобиль приобретает более спортивный характер. Рекомендуется для более активного вождения. Повышается отклик на повороты рулевого колеса по сравнению с режимом Comfort. Более жесткое демпфирование, а кузов следует изгибам дороги, снижая крен при прохождении поворотов.

**Advanced**

Этот режим рекомендуется использовать только на идеально ровных дорогах и гладком дорожном покрытии.

Работа амортизаторов оптимизирована для обеспечения максимального сцепления с

дорогой, и при прохождении поворотов крен снижен еще больше.

**Использование**

Настройки шасси.

Используйте кнопки в центральной консоли для изменения настройки. Настройка, действующая при выключении двигателя, активируется, когда двигатель вновь запускается.

**Адаптивный по скорости сервоусилитель руля\***

Уровень рулевой силы возрастает с увеличением скорости автомобиля, что улучшает обратную связь водителя с дорогой. Более быстрое и четкое управление на автомагистралях. Во время парковки и движения на низкой скорости управление более легкое и не требует никакого напряжения.

Для ощущения обратной связи с дорогой или чувствительности управления водитель может выбрать один из трех уровней рулевого усилия. В системе меню **MY CAR** найдите **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Усилие пов. руля** и выберите **Низк.**, **Сред.** или **Высок..**

Описание системы меню см. стр. 153.  
Доступ в меню закрыт во время движения автомобиля.


\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Круиз-контроль\*

#### Использование

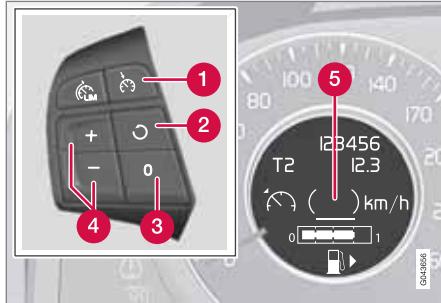

Кнопки на рулевом колесе и дисплей.

- 1 Круиз-контроль – Вкл/Выкл.
- 2 Положение готовности отменяется и задействуется сохраненная в памяти скорость.
- 3 Положение готовности
- 4 Активирование и регулировка скорости.
- 5 Выбранная скорость (в скобках = положение готовности).

#### Включение и установка скорости

Включите круиз-контроль, нажав кнопку на рулевом колесе – на дисплее появляется символ (5), а заключение (---) км/ч в скобки указывает, что круиз-контроль находится в положении готовности.

Затем круиз-контроль активируется с помощью или , и скорость, с которой автомобиль движется, сохраняется в памяти – текст на дисплее (---) км/ч изменяется на значение выбранной скорости, т.е. 100 км/ч.



#### ВНИМАНИЕ

Круиз-контроль нельзя включить на скорости менее 30 км/ч.

#### Изменение скорости

В активном режиме регулировка скорости происходит короткими или длинными нажатиями на или – последнее выполненное действие сохраняется в памяти.

Временное повышение скорости с помощью педали газа, например, при обгоне, не изменяет настройку круиз-контроля – после того, как педаль газа отпускается, автомобиль возвращается к заданному значению скорости.



#### ВНИМАНИЕ

Если одну из кнопок круиз-контроля нажимать прим. более одной минуты, круиз-контроль отключается. После этого для повторного включения круиз-контроля необходимо остановить двигатель.

#### Временное отключение – положение готовности

Нажмите (0), чтобы временно отключить и перевести круиз-контроль в положение готовности – заданная скорость показывается в скобках на дисплее (5), например, (100) км/ч.

#### Автоматическое положение готовности

Круиз-контроль временно отключается и переходит в положение готовности, если:

- колеса потеряли сцепление с дорогой
- используется рабочий тормоз
- скорость упала ниже прим. 30 км/ч
- выжимается педаль сцепления
- селектор передач перемещается в нейтральное положение (автоматическая коробка передач)
- водитель более 1 минуты сохраняет более высокую скорость по сравнению с заданной.

В этом случае водитель должен самостоятельно регулировать скорость.

#### Возврат к заданной скорости

Круиз-контроль в положении готовности вновь активируется при нажатии кнопки на рулевом колесе – скорость устанавливается.

**Круиз-контроль\***

вается равной последнему сохраненному значению.

**ВНИМАНИЕ**

Заметное увеличение скорости возможно после возврата к заданной скорости с помощью .

**Отключить**

Круиз-контроль отключается кнопкой  на рулевом колесе или при остановке двигателя – установленная скорость удаляется из памяти и к ней нельзя вернуться с помощью кнопки .



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Адаптивный круиз-контроль\*

#### Общие сведения о ACC<sup>1</sup>

Адаптивный круиз-контроль(ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю сохранять безопасное расстояние до двигающегося впереди автомобиля. При длительных поездках по автомагистралям и на длинных прямых участках шоссе с равномерным транспортным потоком круиз-контроль позволяет спокойно получать удовольствие от вождения.

Водитель устанавливает скорость и интервал по времени до автомобиля впереди. Когда радиолокационный детектор обнаруживает впереди автомобиль, двигающийся с более низкой скоростью, скорость вашего автомобиля автоматически соизмеряется с этим значением. Когда дорога вновь свободна, автомобиль возвращается к выбранной ранее скорости.

Если адаптивный круиз-контроль отключен или установлен в положение ожидания и автомобиль приближается слишком близко к автомобилю впереди вас, водитель предупреждается об этом с помощью дистанции предупреждения (см. стр. 199).



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Водитель должен всегда контролировать дорожную ситуацию и принимать меры, когда адаптивный круиз-контроль не соблюдает необходимую скорость или дистанцию.

Адаптивный круиз-контроль не может учитывать все транспортные, погодные и дорожные условия.

В данном разделе ознакомьтесь с некоторыми из ограничений, характерных для адаптивного круиз-контроля, о которых водитель должен знать до использования этой функции.

Только водитель несет ответственность за соблюдение безопасного расстояния и скорости даже при использовании адаптивного круиз-контроля.




#### ВАЖНО

Обслуживание компонентов адаптивного круиз-контроля допускается проводить только в мастерской – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

#### Автоматическая коробка передач

Использование помощи при "движении в пробках" адаптивного круиз-контроля расширяет функциональные возможности автомобилей с автоматической коробкой передач, см. стр. 193.

#### Принцип действия

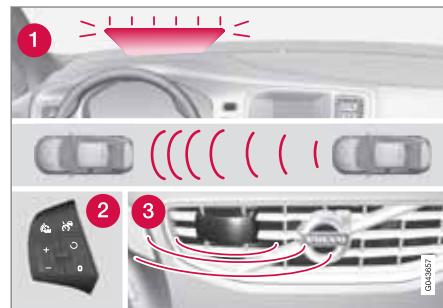

Обзор функций<sup>2</sup>.

- ① Предупреждающая лампа, водитель должен тормозить
- ② Кнопки на рулевом колесе
- ③ Радиолокационный датчик

<sup>1</sup> В качестве опции не устанавливается для 2.5T.

<sup>2</sup> ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.



## Адаптивный круиз-контроль\*

Адаптивный круиз-контроль состоит из системы поддержания скорости и взаимодействующего с ней датчика расстояния.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Адаптивный круиз-контроль не является системой для предотвращения столкновений. Водитель обязан действовать даже, если система не регистрирует транспортное средство перед автомобилем.

Адаптивный круиз-контроль не включает торможение при встрече с людьми или животными, небольшими транспортными средствами, например, велосипедами и мотоциклами, а также со встречными, медленно двигающимися или неподвижными транспортными средства и объектами.

Не пользуйтесь адаптивным круиз-контролем, например, в городской черте, плотном потоке, на перекрестках, скользкой, очень мокрой или грязной дороге, в сильный дождь/снегопад, при плохой видимости, на извилистых дорогах или на съездах и подъездных дорогах.

Расстояние до впереди идущего транспортного средства измеряется, как правило, с

помощью радиолокационного датчика. Круиз-контроль регулирует скорость с помощью подачи газа и притормаживания. При задействовании круиз-контролем тормозов они могут издавать слабые звуки – это вполне正常но.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Педаль тормоза двигается, если круиз-контроль осуществляет торможение. Не держите ногу под педалью тормоза, так как она может быть зажата.

Адаптивный круиз-контроль стремится к следованию за автомобилем, находящемся в том же ряду впереди вас, на заданном водителем расстоянии по времени. Если радиолокационный датчик не обнаруживает автомобиль впереди вас, скорость автомобиля удерживается равной запрограммированному значению. Это же действительно в том случае, если скорость автомобиля впереди вас превышает заданную в круиз-контроле скорость.

В задачу круиз-контроля входит плавное изменение скорости. В ситуациях, требующих резкого торможения, водитель должен тормозить самостоятельно. Это относится к ситуациям с большим разбросом скорости

или при резком торможении впереди идущего автомобиля. В связи с ограничениями радара притормаживание может происходить неожиданно или отсутствовать, см. стр. 194.

Адаптивный круиз-контроль может действовать в режиме следования за другим автомобилем на скорости от 30 км/<sup>3</sup> до скорости 200 км/ч. Если скорость падает ниже 30 км/ч, или на низких оборотах двигателя круиз-контроль переходит в положение готовности, т.е. автоматическое торможение не работает – водитель должен самостоятельно следить за безопасным расстоянием до автомобиля перед ним.

### Предупреждающая лампа – водитель должен тормозить

Тормозное усилие круиз-контроля составляет более 40 % тормозного эффекта автомобиля.

Если автомобиль необходимо затормозить сильнее, чем допускает круиз-контроль, а водитель не тормозит, круиз-контроль использует предупреждающую лампу системы предупреждения о столкновении и звуковое предупреждение (см. стр. 208), чтобы привлечь внимание водителя к необ-

<sup>3</sup> Помощь при "движении в пробках" (автомобили с автоматической коробкой передач) действует в интервале 0–200 км/ч, см. стр. 193.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Адаптивный круиз-контроль\*

ходимости немедленно вмешаться в ситуацию.



#### ВНИМАНИЕ

Эту предупреждающую лампу может быть сложно заметить при ярком солнечном свете или если водитель пользуется солнечными очками.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Круиз-контроль предупреждает только о транспортных средствах, обнаруженных радиолокационным датчиком. Поэтому предупреждение может не появиться или появиться с некоторым запозданием. Не дожидайтесь предупреждения — тормозите, когда это необходимо.

#### Крутые спуски и подъемы и/или тяжелый груз

Помните, что адаптивный круиз-контроль предназначен, в первую очередь, для езды по дорогам без подъемов и спусков. При движении по дорогам с крутыми спусками и подъемами круиз-контроль не может сохранять нужное расстояние до автомобиля впереди вас, если автомобиль тяжело нагружен или к нему присоединен прицеп — в такй

ситуации от вас требуется повышенное внимание и готовность к торможению.

#### Использование

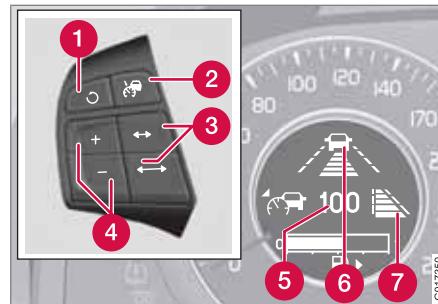

Кнопки на рулевом колесе и дисплей.

- 1 Положение готовности отменяется и задействуется сохраненная в памяти скорость.
- 2 Круиз-контроль – Вкл/Выкл или Положение готовности.
- 3 Временной интервал – Увеличение/уменьшение.
- 4 Активирование и регулировка скорости.
- 5 Выбранная скорость (в скобках = положение готовности).


6 Временной интервал<sup>4</sup> – Вкл., идет настройка.

7 Временной интервал<sup>4</sup> – Вкл., настройка выполнена.

#### Включение и установка скорости

Включите круиз-контроль, нажав кнопку на рулевом колесе – на дисплее появляется символ . Скобки (6) рядом с (---) означают, что круиз-контроль установлен в положение готовности.

Затем круиз-контроль активируется с помощью или , и скорость, с которой автомобиль движется, сохраняется в памяти – текст на дисплее (---) изменяется на значение выбранной скорости, т.е. 100 без скобок.

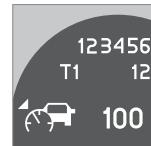

Если символ изменяется на (радиолокационный датчик обнаружил транспортное средство), это означает, что радиолокационный датчик обнаружил транспортное средство.

Круиз-контроль регулирует расстояние до автомобиля впереди вас, только когда горит символ (с автомобилем).

<sup>4</sup> На дисплее показывается штрих-символ [6] или [7] – они никогда не показываются одновременно.



## Адаптивный круиз-контроль\*

### Изменение скорости

В активном режиме скорость изменяется на 5 км/ч при каждом нажатии или . В активном режиме функция кнопки аналогична , но допускает меньшее приращение скорости. Последнее действие сохраняется в памяти.

### ВНИМАНИЕ

Если одну из кнопок круиз-контроля нажимать прим. более одной минуты, круиз-контроль отключается. После этого для повторного включения круиз-контроля необходимо остановить двигатель.

В некоторых ситуациях круиз-контроль не включается. В этом случае на дисплее показывается **Круиз-контроль Недоступен**, см. стр. 197.

### Установка временного интервала

Вы можете выбрать различный временной интервал до автомобиля впереди вас, который отображается на дисплее в виде 1-5 горизонтальных штрихов – чем больше штрихов, тем


больше временной интервал. Один штрих соответствует прим. 1 секунде, 5 штрихов – прим. 2,5 секундам.

Временной интервал можно увеличить или уменьшить кнопками на / .

На низкой скорости, когда интервалы сокращаются, адаптивный круиз-контроль несколько увеличивает временной промежуток.

Для того, чтобы плавно и комфортно следовать за движущимся перед вами автомобилем, адаптивный круиз-контроль в определенных ситуациях допускает некоторые изменения в отставании от него.

Обратите внимание, что короткий временной интервал сокращает время, отведенное на реакцию и действия водителя при внезапном обострении дорожной ситуации.

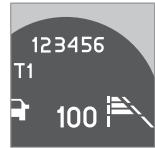

Выбранное число штрихов для временного интервала отображается во время проведения настройки и несколько секунд после ее завершения, а затем отображается уменьшенная версия справа на дисплее. Аналогичный символ появляется, когда активирована дистанция предупреждения, см. стр. 199.

### ВНИМАНИЕ

Пользуйтесь только разрешенным местными правилами дорожного движения времененным интервалом.

Если при включении реагирование круиз-контроля не наблюдается, это может быть связано с тем, что временной интервал до ближайшего автомобиля препятствует увеличению скорости.

Чем выше скорость, тем больше расстояние, рассчитываемое в метрах, для заданного отставания по времени.

### Временное отключение – положение готовности

Нажмите кнопку на руле , чтобы временно отключить и перевести круиз-контроль в



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Адаптивный круиз-контроль\*

положение готовности – заданная скорость показывается в скобках на дисплее, например, (100).

#### Положение готовности в результате вмешательства водителя

Круиз-контроль временно отключается и переходит в положение готовности, если:

- используется рабочий тормоз
- педаль сцепления выжимается более 1 минуты<sup>5</sup>
- селектор передач перемещается в положение **N** (автоматическая коробка передач)
- водитель более 1 минуты сохраняет более высокую скорость по сравнению с заданной

В этом случае водитель должен самостоятельно регулировать скорость.

Временное повышение скорости с помощью педали газа, например, при обгоне, не изменяет настройку круиз-контроля – после того, как педаль газа отпускается, автомобиль возвращается к последнему сохраненному значению скорости.

#### Автоматическое положение готовности

Адаптивный круиз-контроль зависит от других систем, например, динамической стабилизации и контроля силы тяги (DSTC). Если одна из этих систем не работает, круиз-контроль отключается автоматически.

При автоматическом отключении подается звуковой сигнал, и на дисплее отображается сообщение **Круиз-контроль Отменен**.

**Отменен**. В этом случае водитель должен вмешаться и отрегулировать скорость и расстояние до автомобиля впереди.

Автоматическое отключение может быть следствием:

- слишком низкой/высокой частоты вращения двигателя
- падения скорости ниже 30 км/ч<sup>6</sup>
- колеса потеряли сцепление с дорогой
- слишком высокой температуры тормозов
- блокировки радиолокационного датчика, например, мокрым снегом или завесой дождя (блокировка излучения датчика).

#### Возврат к заданной скорости

Круиз-контроль в положении готовности вновь активируется при нажатии кнопки на рулевом колесе – скорость устанавливается равной последнему сохраненному значению.

#### ВНИМАНИЕ

Заметное увеличение скорости возможно после возврата к заданной скорости с помощью .

#### Отключить

Круиз-контроль отключается кратким нажатием кнопки на рулевом колесе в положении готовности или длительным нажатием в активном режиме. Заданная скорость удаляется, и к ней нельзя вернуться с помощью кнопки .

<sup>5</sup> Положение готовности не активируется, если выжать сцепление и выбрать более высокую или низкую передачу.

<sup>6</sup> Не относится к автомобилям с помощью при "движении в пробках" – действует до полной остановки.



## Адаптивный круиз-контроль\*

**Помощь при "движении в пробках"**

В автомобилях с автоматической коробкой передач адаптивный круиз-контроль оснащен функцией помощи при "движении в пробках" (иногда называется "Queue Assist").

Особенности функции помощи при "движении в пробках":

- Расширенный диапазон скоростей
- Замена объекта
- Автоматическое торможение отключается для неподвижного автомобиля
- Автоматическое активирование стояночного тормоза.

Помните, что минимальная скорость, которую вы можете программировать для круиз-контроля, равна 30 км/ч, и даже если круиз-контроль может следовать за другим автомобилем вплоть до полной его остановки, вы **не** можете выбрать более низкую скорость.

**Расширенный диапазон скоростей****ВНИМАНИЕ**

Для активирования круиз-контроля дверь водителя должна быть закрыта, а водитель должен пристегнуть ремень безопасности.

- При наличии автоматической коробки передач круиз-контроль следует за другим автомобилем в диапазоне скоростей 0-200 км/ч – при уменьшении скорости вплоть до полной остановки и при повышении скорости до 200 км/ч.

**ВНИМАНИЕ**

Для активирования круиз-контроля на скорости ниже 30 км/ч необходимо, чтобы автомобиль перед вами находился в пределах расчетного расстояния.

При коротких остановках в пробках или у светофоров движение возобновляется автоматически после остановки не более чем прим. на 3 секунды – если автомобиль впереди вас останавливается на более длительное время, круиз-контроль переходит в положение готовности. Водитель должен вновь активировать круиз-контроль одним из следующих способов:


- Нажмите на рулевом колесе кнопку или
- Нажмите на педаль газа и наберите скорость не менее 4 км/ч (в нормальном режиме движения).

После этого круиз-контроль вновь начинает следовать за автомобилем впереди вас.

**ВНИМАНИЕ**

Круиз-контроль может удерживать автомобиль на месте не более 2-х минут – после этого затягивается стояночный тормоз, и круиз-контроль отключается.

- Чтобы вновь активировать круиз-контроль, необходимо сначала отпустить стояночный тормоз.

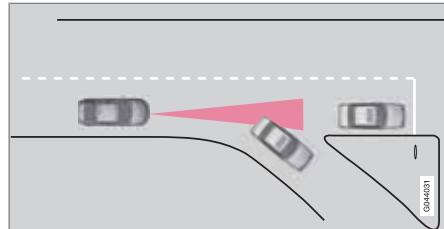**Замена объекта**

Если впереди идущий автомобиль-объект сворачивает с дороги, впереди может оказаться другой автомобиль, который стоит неподвижно.

Когда круиз-контроль следует за автомобилем на скорости **ниже** 30 км/ч и заменяет движущийся объект на неподвижный,



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Адаптивный круиз-контроль\*

круиз-контроль начинает торможение, реагируя на этот неподвижный автомобиль.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Когда круиз-контроль следует за другим транспортным средством на скорости **выше** 30 км/ч, и происходит замена движущегося объекта на неподвижное транспортное средство, круиз-контроль игнорирует неподвижное транспортное средство и вместо этого выбирает заданную скорость.

- Водитель обязан действовать и тормозить.

#### Автоматическое положение готовности при замене объекта

Круиз-контроль отключается и переходит в положение готовности:

- если скорость ниже 15 км/ч, и круиз-контроль не может точно установить, является ли объект, за которым он следует, неподвижным транспортным средством или каким-либо другим объектом, например, "лежащим полицейским".
- если скорость ниже 15 км/ч и автомобиль впереди вас сворачивает – т.е. транспортное средство, за которым круиз-контроль следует, исчезает.

#### Автоматическое торможение отключается для неподвижного автомобиля

В некоторых ситуациях для неподвижного автомобиля круиз-контроль прерывает торможение. Это означает, что рабочий тормоз отпускается, и водитель должен выполнять торможение самостоятельно.

Круиз-контроль отпускает тормоз и переходит в положение готовности, если:

- Водитель ставит ногу на педали тормоза
- Включается стояночный тормоз
- Селектор передач перемещается в положение **P**, **N** или **R**
- Водитель переводит круиз-контроль в положение готовности.

#### Автоматическое активирование стояночного тормоза

В некоторых ситуациях круиз-контроль задействует стояночный тормоз, чтобы удержать автомобиль на месте.

Это происходит, если:

- водитель открывает дверь или отстегивает ремень безопасности
- Режим DSTC изменяется с **Normal** на **Sport**.
- круиз-контроль удерживает автомобиль неподвижным более 2-х минут

- глушится двигатель
- тормоза перегреты.

#### Радиолокационный датчик и ограничения функционирования

Радиолокационный датчик используется как адаптивным круиз-контролем, так и системой предупреждения о столкновении с автоторможением (см. стр. 207) и функцией дистанции предупреждения (см. стр. 199). Радиолокационный датчик предназначен для обнаружения автомобилей или более крупных транспортных средств, движущихся в одном ряду с вашим автомобилем в том же направлении.

Незаконное использование датчика возможно при внесении изменений в его конструкцию.

**Адаптивный круиз-контроль\*****ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Водитель должен всегда контролировать дорожную ситуацию и принимать меры, когда адаптивный круиз-контроль не соблюдает необходимую скорость или дистанцию.

Адаптивный круиз-контроль не может учитывать все транспортные, погодные и дорожные условия.

В данном разделе ознакомьтесь с некоторыми из ограничений, характерных для адаптивного круиз-контроля, о которых водитель должен знать до использования этой функции.

Только водитель несет ответственность за соблюдение безопасного расстояния и скорости даже при использовании адаптивного круиз-контроля.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

На решетке запрещается устанавливать дополнительное оборудование или посторонние предметы, например, дополнительные фары.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Адаптивный круиз-контроль не является системой для предотвращения столкновений. Водитель обязан действовать даже, если система не регистрирует транспортное средство перед автомобилем.

Адаптивный круиз-контроль не включает торможение при встрече с людьми или животными, небольшими транспортными средствами, например, велосипедами и мотоциклами, а также со встречными, медленно двигающимися или неподвижными транспортными средства и объектами.

Не пользуйтесь адаптивным круиз-контролем, например, в городской черте, плотном потоке, на перекрестках, скользкой, очень мокрой или грязной дороге, в сильный дождь/снегопад, при плохой видимости, на извилистых дорогах или на съездах и подъездных дорогах.

Способность радара обнаруживать впереди идущие транспортные средства значительно снижается:

- если радар заблокирован и не может обнаруживать другое транспортное средство, например, в сильный дождь или мокрый снег или если он перекрыт посторонними объектами.

**ВНИМАНИЕ**

Содержите в чистоте поверхность перед радаром.

- Если скорость впереди идущего транспортного средства значительно отличается от скорости Вашего автомобиля.


**Пример отклонения круиз-контроля от оптимального режима работы**

"Поле зрения" радиолокационного датчика ограничено. В некоторых ситуациях другое транспортное средство не регистрируется или регистрируется с опозданием.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Адаптивный круиз-контроль\*

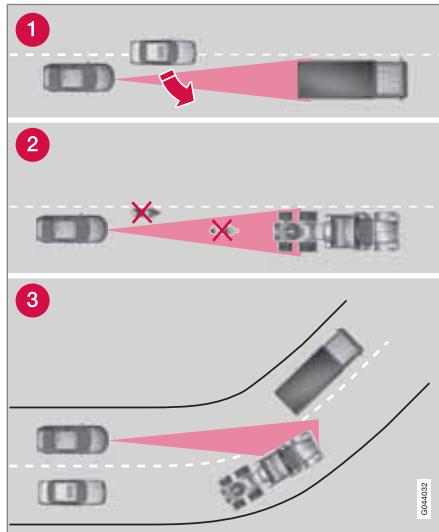

- 1 Иногда радиолокационный датчик может с запозданием обнаружить транспортное средство на близком расстоянии, например, если такой транспорт встраивается между вашим автомобилем и впереди идущим транспортным средством.
- 2 Небольшие транспортные средства, например, мотоциклы или транспортные средства, двигающиеся не в середине ряда, могут остаться не обнаруженными.
- 3 На поворотах радиолокационный датчик может по ошибке обнаружить транспортное средство или потерять из-под контроля уже обнаруженное транспортное средство.

#### Поиск неисправности и меры по устранению

Если на дисплее показывается сообщение **Радар блокирован См. руководство**, это означает, что сигналы от датчика радара заблокированы, и транспортные средства перед автомобилем не могут обнаруживаться.

Это в свою очередь означает, что функции адаптивного круиз-контроля, дистанции сближения и предупреждения о столкновении с автоторможением также не работают.

В таблице ниже приведены возможные причины появления сообщения и соответствующие меры по устранению.

Зона обзора адаптивного круиз-контроля.

Причина	Меры по устраниению
Поверхность радара в решетке загрязнена или заблокирована льдом или снегом.	Очистите поверхность радара в решетке от грязи, льда и снега.
Сильный дождь или снег блокируют сигналы от радара.	Меры не требуются. Иногда радар не работает в сильную непогоду.



## Адаптивный круиз-контроль\*

Причина	Меры по устранению
Вихревые потоки воды или снега поднимаются от дорожного покрытия и блокируют сигналы от радара.	Меры не требуются. Иногда радар не работает на очень мокрой или заснеженной дороге.
Поверхность радара очищена, а сообщение сохраняется.	Наблюдайте. Иногда лишь через несколько минут радар обнаруживает, что блокировка отсутствует.

## Символы и сообщения на дисплее

Символ	Сообщение	Значение
		Положение готовности или активное положение при отсутствии обнаруженного транспортного средства.
		Активное положение, при котором круиз-контроль регулирует скорость в соответствии с обнаруженным транспортным средством.
		Временной интервал – активирован, идет настройка.
		Временной интервал активирован, после настройки.
	Снять огран.DSTC для круиз-контр.	Круиз-контроль не активируется, если система динамической стабилизации и контроля силы тяги (DSTC) не установлена в нормальное положение – см. стр. 183.
	Круиз-контроль Отменен	Круиз-контроль отключен – водитель должен самостоятельно контролировать скорость.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Адаптивный круиз-контроль\*

Символ	Сообщение	Значение
	Круиз-контроль Недоступен	<p>Круиз-контроль не активируется.</p> <p>Это может быть связано, в том числе, с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• слишком высокой температуры тормозов</li><li>• блокировкой радара, например, мокрым снегом или дождем.</li></ul>
	Радар блокирован См. руководство	<p>Круиз-контроль временно отключен.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Радиолокационный датчик заблокирован и не может обнаруживать другие транспортные средства, например, в сильный дождь или если датчик залеплен снегом.</li></ul> <p>Ограничения радиолокационного датчика см. стр. 194.</p>
	Круиз-контроль Требует обслуживания	<p>Круиз-контроль не работает.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.</li></ul>
	Для остановки Нажать тормоз + акустический сигнал тревоги  (только с помощью при "движении в пробках")	<p>Автомобиль неподвижен, и круиз-контроль отпускает тормоза, чтобы включить стояночный тормоз, который будет удерживать автомобиль, но стояночный тормоз неисправен, и автомобиль может начать движение.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Водитель должен тормозить самостоятельно. Сообщение остается, и сигнал звучит до тех пор, пока водитель не выжмет педаль тормоза или газа.</li></ul>
	Ниже 30 км/ч Только ведомый  (только с помощью при "движении в пробках")	<p>Показывается при попытке активировать круиз-контроль на скорости ниже 30 км/ч, когда автомобиль отсутствует в пределах активируемого расстояния (прим. 30 метров).</p>

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## Дистанция сближения\*

Общие сведения<sup>1</sup>

Дистанция сближения (Distance Alert) – это функция, информирующая водителя об отставании по времени до движущегося перед вами автомобиля.

Дистанция сближения действует на скорости выше 30 км/ч и реагирует только на транспортные средства, которые двигаются перед вашим автомобилем в одном с ним направлении. Для встречного, двигающегося на низкой скорости или неподвижного транспортного средства информация о расстоянии не предоставляется.



Оранжевый предупреждающий свет<sup>2</sup>.

Оранжевая предупреждающая лампа на ветровом стекле горит постоянным светом, если расстояние до едущего впереди автомобиля меньше заданного временного интервала.



## ВНИМАНИЕ


Дистанция предупреждения отключена на период действия адаптивного круиз-контроля.



## ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Дистанция предупреждения реагирует только, когда расстояние до автомобиля впереди вас меньше запрограммированного значения – на собственную скорость автомобиля это не влияет.

## Использование

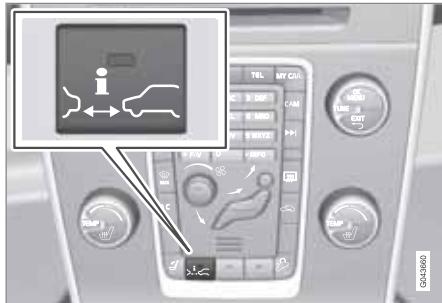

Чтобы включить или отключить функцию, нажмите кнопку в центральной консоли. Если в кнопке горит лампа – функция включена.

При некоторой комбинации выбранного оборудования на центральной консоли не остается свободного места для кнопки – в этом случае данная функция регулируется с помощью системы меню автомобиля **MY CAR** в разделе **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Дистанц. предупреж..** Описание системы меню см. стр. 153.)

<sup>1</sup> В качестве опции не устанавливается для 2.5T.


<sup>2</sup> ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Дистанция сближения\*

#### Установка временного интервала

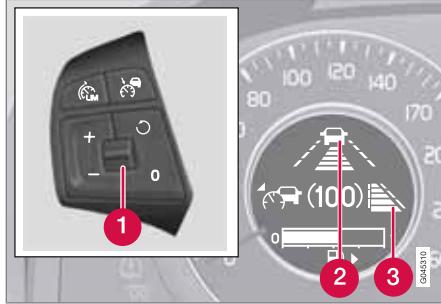


Органы управления и дисплей временных интервалов.

- ① Временной интервал – увеличение/уменьшение. Нажмите вверх для увеличения, вниз для уменьшения значения.
- ② Временной интервал<sup>3</sup> – Вкл. (идет настройка).
- ③ Временной интервал<sup>3</sup> – Вкл. (настройка выполнена).



Вы можете выбрать различный временной интервал до автомобиля впереди вас, который отображается на дисплее в виде

1-5 горизонтальных штрихов – чем больше штрихов, тем больше временной интервал. Один штрих соответствует прим. 1 секунде до автомобиля перед вами, 5 штрихов – прим. 2,5 секундам.

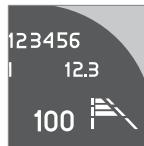

Выбранное число штрихов для временного интервала отображается во время проведения настройки и несколько секунд после ее завершения, а затем отображается уменьшенная версия справа на дисплее. Аналогичный символ появляется, когда активирован адаптивный круиз-контроль.



#### ВНИМАНИЕ

Чем выше скорость, тем больше расстояние, рассчитываемое в метрах, для заданного отставания по времени.

Заданное отставание используется также в функции адаптивного круиз-контроля, см. стр. 190.

Пользуйтесь только разрешенным местными правилами дорожного движения времененным интервалом.

#### Ограничения

Функция использует тот же радиолокационный датчик, что и адаптивный круиз-контроль и система предупреждения о столкновении. Дополнительную информацию о радаре и ограничениях функционирования см. стр. 194.

<sup>3</sup> На дисплее показывается штрих-символ [2] или [3] – они никогда не показываются одновременно.



## Дистанция сближения\*



## ВНИМАНИЕ

Сильный солнечный свет, блики и резкое изменение освещенности, а также надетые солнечные очки могут приводить к тому, что предупреждающая лампа у ветрового стекла не видна.

Плохая погода или извилистые дороги могут снизить способность радиолокационного датчика обнаруживать движущиеся впереди вас транспортные средства.

Эта способность также зависит от габаритных размеров транспортных средств, например, мотоциклов. Это может означать, что предупреждающая лампа загорается на расстоянии меньше заданного или предупреждение может вообще не появиться.

В связи с очень высокой скоростью лампа может включаться на более коротком по сравнению с заданным расстоянием, что связано с ограничениями радиуса действия датчика.

## Символы и сообщения на дисплее

Символ	Сообщение	Значение
		Установленное отставание по времени во время регулировки.
		Установленное отставание по времени после регулировки.
	Радар блокирован См. руководство	Дистанция предупреждения временно не работает. Радиолокационный датчик заблокирован и не может обнаруживать другие транспортные средства, например, в сильный дождь или если датчик залеплен снегом. Ограничения радиолокационного датчика, см. стр. 194.
	Пред- упр.столкн. Требует обслужж	Дистанция предупреждения и система предупреждения о столкновении с автоторможением полностью или частично не работают. Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### City Safety™

#### Общие сведения

City Safety™ – эта функция помогает водителю избежать столкновения, например, при движении в пробках, когда неравномерное движение транспорта впереди и снижение внимания могут приводить к авариям.

Функция активирована на скорости ниже 30 км/ч и помогает водителю путем автоматического торможения автомобиля при возникновении опасности столкновения с едущим впереди автомобилем, если водитель вовремя не реагирует и не приступил к торможению и/или выруливанию.

City Safety™ активируется в ситуациях, когда водитель должен был бы начать торможение намного раньше, и именно поэтому не может помочь водителю во всех ситуациях.

City Safety™ создана так, чтобы включаться на самом последнем этапе, избегая ненужного вмешательства.

City Safety™ не используется для изменения стиля вождения – если при торможении водитель полагается только на City Safety™, столкновение обязательно когда-нибудь произойдет.

Обычно водитель или пассажиры отмечают действие City Safety™ только в ситуации, близкой к столкновению.

Если в автомобиле также установлена функция предупреждения о столкновении с автоторможением\*, обе системы дополняют друг друга. Дополнительную информацию о системе предупреждения столкновения с автоторможением см. стр. 207.



#### ВАЖНО

Обслуживание и замена компонентов системы City Safety™ разрешается проводить только в мастерской – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

City Safety™ действует не во всех дорожных ситуациях, транспортных, погодных и дорожных условиях.

City Safety™ не реагирует на транспортные средства, движущиеся в противоположном направлении, малые транспортные средства, мотоциклы и велосипеды или на людей и животных.


City Safety™ может предотвратить столкновение, если разница в скорости не превышает 15 км/ч. При более значительной разнице в скорости возможно только уменьшение силы столкновения. Для приложения полного тормозного усилия водитель должен выжать педаль тормоза.

Никогда не дожидайтесь, пока City Safety™ начнет действовать. Только водитель несет ответственность за соблюдение безопасного расстояния и скорости.



## City Safety™

## Принцип действия

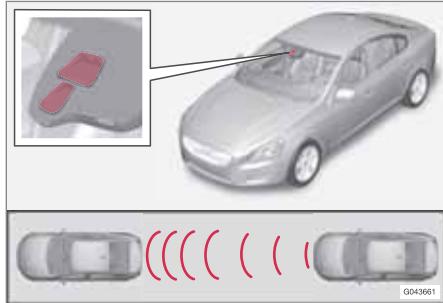

Приемно-выходное окно лазерного датчика<sup>1</sup>.

City Safety™ считывает дорожную ситуацию перед автомобилем с помощью лазерного датчика, установленного у верхнего края ветрового стекла. При угрозе столкновения функция City Safety™ приступает к автоматическому торможению автомобиля, что может восприниматься, как резкое торможение.

Если различие в скорости по отношению к автомобилю впереди составляет 4-15 км/ч, City Safety™ может полностью избежать столкновения.

City Safety™ включает краткое резкое торможение и обычно останавливает автомо-

биль точно позади автомобиля перед вами. Для большинства водителей это далеко не обычный стиль вождения, что может восприниматься, как не очень приятная ситуация.

Если различие в скорости между автомобилями составляет более 15 км/ч, City Safety™ не может своими силами предотвратить столкновение – для приложения полного тормозного усилия водитель должен выжать педаль тормоза, и тогда столкновение можно предотвратить даже при разнице скоростей более 15 км/ч..

Когда функция активируется и проводит торможение, на дисплее приборной панели появляется сообщение о том, что функция активирована/задействована.



## ВНИМАНИЕ

Когда City Safety™ тормозит, включаются стоп-сигналы.

## Использование



## ВНИМАНИЕ

Функция City Safety™ всегда включается при запуске двигателя при положении ключа I и II (о положениях ключа см. стр. 82).

## Включение и выключение

В некоторых ситуациях необходимо отключать функцию City Safety™, например, когда ветки деревьев могут хлестать по капоту/или ветровому стеклу.

После пуска двигателя систему City Safety™ можно отключить следующим образом:

С помощью системы меню **MY CAR** на мониторе центральной консоли откройте **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Системы поддержки водителя** → **City Safety**. Выберите **Выкл.** Дополнительную информацию о системе меню **MY CAR** см. стр. 153).

При следующем пуске двигателя функция будет вновь включена, даже если система была отключена на неработающем двигателе.

<sup>1</sup> ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### City Safety™

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Лазерный датчик испускает лазерное излучение даже, когда City Safety™ отключена вручную.

Для повторного подключения City Safety™:

- Выполните такую же процедуру, как и при отключении, но выберите вариант Вкл.

#### Ограничения

Конструкция датчика City Safety™ позволяет регистрировать автомобили и другие крупные транспортные средства, находящиеся перед автомобилем, как в светлое, так и в темное время суток.

Тем не менее, у датчика имеется ряд ограничений. Он работает хуже, например, в сильный снегопад или дождь, в плотном тумане, пыльной или снежной поземке. Функция может быть нарушена при запотевании, загрязнении, обледенении или наличии снега на ветровом стекле.

Свешивающиеся предметы, например, флагок/вымпел на выступающем грузе или дополнительное оборудование, например, фары или передние дуги, выступающие над капотом, ограничивают действие функции.

С помощью инфракрасного света от датчика City Safety™ измеряется отраженный свет. Датчик не может "видеть" объекты с низкой отражающей способностью. Задние элементы автомобилей в общем случае отражают свет в достаточной степени, за счет регистрационных номеров и отражателей задних габаритных огней.

На скользком дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, что может снизить способность функции City Safety™ избежать столкновения. В таких ситуациях системы ABS и DSTC обеспечат наилучшую силу торможения с сохранением устойчивости автомобиля.

Когда ваш автомобиль двигается задним ходом, City Safety™ не активируется.

City Safety™ не активируется на низкой скорости до 4 км/ч, и поэтому система не реагирует в ситуациях, когда вы приближаетесь к автомобилю впереди на очень медленной скорости, например, во время парковки.

Команды водителя всегда имеют наивысший приоритет, и поэтому City Safety™ не реагирует в ситуациях, когда водитель четко обозначает действия по управлению, торможению или ускорению автомобиля, даже если столкновение неизбежно.

После того как City Safety™ предотвратила столкновение с неподвижным объектом, автомобиль остается неподвижным максимум 1,5 секунды. Если автомобиль затормозил из-за двигающегося впереди автомобиля, скорость снижается и приравнивается к скорости этого автомобиля.

В автомобилях с механической коробкой передач двигатель глушится, когда автомобиль останавливается с помощью функции City Safety™, если водитель до этого не успевает выжать педаль сцепления.



#### ВНИМАНИЕ

- Счищайте с поверхности ветрового стекла перед лазерным датчиком лед, снег и грязь (расположение датчика см. на рисунке на стр. 203).
- Не приклеивайте и не крепите постоянные предметы на ветровое стекло перед лазерным датчиком
- Счищайте лед и снег с капота – высота покрытия не должна превышать 5 см.

#### Поиск неисправности и меры по устранению

Если на дисплее приборной панели показывается сообщение **Ветров. стекло**

**Блокир. датчика**, это означает, что лазер-



ный датчик заблокирован и не может регистрировать транспортные средства перед автомобилем, что в свою очередь указывает, что City Safety™ не работает.

Однако сообщение **Ветров. стекло Блокир. датчика** появляется не всегда, когда датчик блокирован – поэтому водитель должен быть следить за тем, чтобы ветровое стекло и пространство перед датчиками были чистыми.

В таблице ниже приводятся причины появления сообщения и способы устранения.

Причина	Меры по устранению
Поверхность ветрового стекла перед лазерным датчиком загрязнена или покрыта льдом или снегом.	Очистить от грязи, льда и снега поверхность ветрового стекла перед датчиком.
Блокировка поля зрения лазерного датчика.	Удалите посторонний предмет.



### ВАЖНО

Если на ветровом стекле перед одним из двух "окон" лазерного датчика появляется трещина, царапина или скол от камня размером прим. 0,5 x 3,0 мм (или больше), необходимо обратиться в мастерскую для проведения ремонта или замены ветрового стекла (положение датчика см. рисунок на стр. 203) – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Если этого не сделать, может снизиться скорость реагирования City Safety™.

Для того чтобы избежать снижения скорости реагирования City Safety™, необходимо выполнять также следующее:

- При замене необходимо устанавливать ветровое стекло такого же или одобренного Volvo типа
- При замене необходимо устанавливать очистители ветрового стекла такого же или одобренного Volvo типа.

### Лазерный датчик

В функцию City Safety™ включен датчик, создающий лазерное излучение. Для ремонта или обслуживания лазерного датчика обратитесь в профессиональную мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается смотреть в лазерный датчик (испускающий невидимые лазерные лучи) с расстояния менее 100 мм с применением увеличивающей оптики, как например, лупы, микроскопа, объектива или аналогичных оптических приборов – опасность повреждения глаз (расположение датчика см. на рисунке на стр. 203).

Дополнительную информацию о лазерном датчике см. стр. 9.

### Символы и сообщения на дисплее

Одновременно с автоматическим использованием тормозов в системе City Safety™ на приборной панели может включаться один или несколько символов, а на дисплее появиться сообщение.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### City Safety™

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку **READ** рычага ука-

Символ	Сообщение	Значение/Меры по устраниению
	Автоторможение с City Safety	City Safety™ тормозит или предпринял автоматическое торможение.
	Ветров. стекло Блокир. датчика	<p>Лазерный датчик временно не работает вследствие блокирования посторонним предметом.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Удалите с датчика помеху и/или очистите ветровое стекло перед ним.</li></ul> <p>Ограничения лазерного датчика, см. стр. 204.</p>
	City Safety Требует обслуж.	<p>City Safety™ не работает.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.</li></ul>



## Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов.\*

### Общие сведения<sup>1</sup>

Предупреждение о столкновении с автоторможением и обнаружение переходов является функцией помощи водителю, который рискует столкнуться с пешеходом или находящимся перед ним неподвижным или движущимся в одном с ним направлении транспортным средством.

Предупреждение о столкновении включает следующие три функции.

- **Предупреждение о столкновении** – Предупреждает водителя о ситуации, близкой к столкновению.
- **Поддержка торможением** – Помогает водителю эффективно тормозить в критической ситуации.
- **Автоторможение** – Автоматически тормозит автомобиль при угрозе столкновения с пешеходом или находящимся впереди автомобилем, если водитель вовремя не реагирует и не приступил к торможению и/или выруливанию. Функция автоторможения может предотвратить столкновение или снизить скорость в момент столкновения.

Функция предупреждения о столкновении активируется в ситуациях, когда водитель должен был бы начать торможение намного

раньше, и именно поэтому не может помочь водителю во всех ситуациях.

Функция предупреждения о столкновении с автоторможением создана так, чтобы включаться на самом последнем этапе, избегая ненужного вмешательства.

Функция предупреждения о столкновении не используется для изменения стиля вождения – если при торможении водитель полагается только на функцию предупреждения о столкновении с автоторможением, столкновение обязательно когда-нибудь произойдет.

Функции предупреждения о столкновении и City Safety™ дополняют друг друга. Детальную информацию о City Safety™ см. стр. 202.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Никакая автоматическая система не в состоянии гарантировать 100% функционирование во всех ситуациях.

Поэтому никогда не испытывайте систему автоторможения на людях – это может привести к тяжелым травмам и угрозе жизни.



### ВАЖНО

Обслуживание компонентов системы предупреждения о столкновении разрешается проводить только в мастерской – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

<sup>1</sup> В качестве опции не устанавливается для 2.5T.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов.\*

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Функция предупреждения о столкновении действует не во всех дорожных ситуациях, транспортных, погодных и дорожных условиях. Предупреждение о столкновении не реагирует на транспортные средства, двигающиеся в противоположном направлении, или на животных.

Предупреждение включается только при высокой вероятности столкновения. В разделе Функция и следующих за ним разделах приводится информация об

ограничениях, с которыми водитель должен познакомиться, перед тем, как использовать функцию предупреждения о столкновении с автоторможением.


Предупреждение и торможение при встрече с пешеходом отключены, когда скорость автомобиля превышает 80 км/ч.

Предупреждение и торможение при встрече с пешеходом не действуют в темноте и туннелях, а также, если включен наружный освещение.

Функция автоторможения может предотвратить столкновение или снизить скорость столкновения. Полный тормозной эффект достигается только, если водитель всегда выжимает педаль тормоза, – даже в том случае, когда включается функция автоторможения.

Никогда не дожидайтесь предупреждения о столкновении. В любых ситуациях водитель должен соблюдать безопасное расстояние и необходимую скорость – даже при использовании функции предупреждения о столкновении с автоторможением.

#### Принцип действия

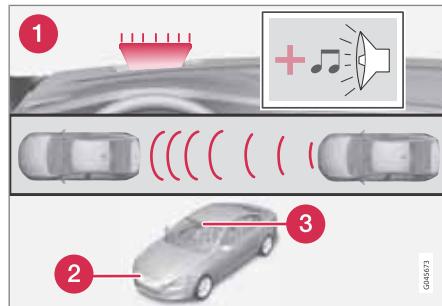

Обзор функций<sup>2</sup>.

- 1 Звуковой и визуальный предупреждающий сигнал в случае опасности столкновения
- 2 Радиолокационный датчик
- 3 Датчик камеры

#### Предупреждение о столкновении

Радиолокационный датчик вместе с датчиком камеры обнаруживают пешеходов, неподвижные транспортные средства и транспортные средства, движущиеся перед вашим автомобилем в одном с ним направлении.

<sup>2</sup> ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.



## Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов.\*

При опасности столкновения с пешеходом или таким транспортным средством ваше внимание привлекается с помощью мигающего красного предупреждающего сигнала и звукового сигнала.

### **Поддержка торможением**

При возрастании опасности столкновения после подачи предупреждения о столкновении активируется поддержка торможением. Поддержка торможением подготавливает тормозную систему к резкому торможению. Тормоза при этом несколько притормаживают, что может ощущаться, как легкий рывок.

Если педаль тормоза выжимается достаточно быстро, торможение происходит с полным тормозным усилием.

Поддержка торможением также усиливает торможение, выполненное водителем, если система считает, что усилия водителя недостаточно для того, чтобы избежать столкновения.

### **Автоторможение**

Если водитель в этом положении не приступил к выруливанию и существует угроза столкновения, включается функция автоторможения, независимо от того, приступил водитель к торможению или нет. При этом торможение происходит с полным тормозным эффектом для снижения скорости

столкновения или с ограниченным тормозным эффектом, если этого достаточно для того, чтобы избежать столкновения.

### **Использование**

Настройки выполняются в **MY CAR** на мониторе центральной консоли и в системе меню. Информацию об использовании системы меню см. стр. 153.



### **ВНИМАНИЕ**

Функции поддержки торможением и автоторможения всегда включены – их нельзя отключить.

### **Включение и выключение**

Для включения или выключения системы предупреждения о столкновении: На экране центральной консоли в системе меню **MY CAR** откройте **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Системы поддержки водителя** → **Предупр. о столкн..** Информацию о системе меню, см. стр. 153.

Активированная функция проверяется при каждом запуске двигателя путем кратковременного включения отдельных светящихся точек предупреждающей лампы.

При пуске двигателя настройка автоматически устанавливается в положение, выбранное на момент остановки двигателя.

### **Активирование/отключение предупреждающих сигналов**

Предупреждающая лампа активируются автоматически при пуске двигателя, при условии, что система включена.

Звук предупреждения можно активировать/ отключить отдельно выбором **Вкл** или **Выкл** в системе меню **MY CAR** в разделе **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Системы поддержки водителя** → **Звук.** сигнал при опасности столкновения.

### **Установка дистанции предупреждения**

Дистанцией предупреждения определяется, на каком расстоянии включается визуальное и звуковое предупреждение. Выберите один из вариантов **Большая**, **Нормальная** или **Малая** в системе меню **MY CAR** в разделе **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Системы поддержки водителя** → **Предупр. о столкн.** → **Дистанц. предупреж..**

Дистанцией предупреждения определяется чувствительность системы. Дистанция пре-

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов.\*

дупреждения **Большая** приводит к подаче раннего предупреждения. Сначала попробуйте дистанцию **Большая**, и если такая настройка приводит к подаче слишком большого числа предупреждений, которые в некоторых ситуациях раздражают вас, замените ее дистанцией **Нормальная**.

Пользуйтесь дистанцией предупреждения **Малая** только в исключительных случаях, например, при динамичном вождении.

#### ВНИМАНИЕ

При использовании адаптивного круиз-контроля предупреждающая лампа и звуковой сигнал используются круиз-контролем даже, если предупреждение о столкновении отключено.

Предупреждение о столкновении предупреждает водителя об опасности столкновения, но функция не в состоянии уменьшить скорость реакции водителя.

Для эффективной работы функции предупреждения о столкновении всегда устанавливайте временной интервал 4 – 5 функции контроля сближения, см. стр. 199.



#### ВНИМАНИЕ

Даже если расстояние предупреждения установлено на **Большая**, предупреждения могут в некоторых случаях восприниматься, как запоздавшие, например, при большой разнице в скорости или если автомобиль впереди резко тормозит.

#### Проверка настроек

Действующие настройки можно проверить на мониторе центральной консоли. В системе меню **MY CAR** откройте → **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Системы поддержки водителя** → **Предупр. о столкн.**, см. стр. 153.

#### Ограничения

Предупреждение о столкновении активируется, начиная со скорости прим. 4 км/ч.

Сигналы визуального предупреждения может быть сложно увидеть при сильном солнечном свете, бликах или пользовании солнечными очками, или если взгляд водителя не направлен точно вперед. Поэтому следует обязательно включать звуковое предупреждение.

На скользком дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, что может снизить

возможности функции избежать столкновения. В таких ситуациях системы ABS и DSTC обеспечат наилучшую силу торможения с сохранением устойчивости автомобиля.



#### ВНИМАНИЕ

При высокой температуре в салоне, например, в результате нагрева от яркого солнечного света, визуальный предупреждающий сигнал может временно не работать. В этом случае активируется предупреждающий звуковой сигнал, даже если он отключен в системе меню.

- Предупреждения могут не появляться в случае короткого расстояния до находящегося впереди автомобиля или большого хода рулевого колеса или педалей, например, при активном стиле вождения.



## Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов.\*



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Предупреждения и торможение может срабатывать с запаздыванием или отсутствовать, если дорожная ситуация или внешнее воздействие приводят к тому, что датчики радара и камеры не могут надежно определить пешехода или движущееся впереди транспортное средство.

Радиус действия системы датчиков при регистрации пешеходов ограничен, и поэтому система эффективно предупреждает и тормозит, когда скорость автомобиля не превышает 50 км/ч. Для неподвижных или медленно двигающихся транспортных средств предупреждения и торможение действуют эффективно на скорости до 70 км/ч.

Предупреждения о неподвижном или медленно двигающемся транспортном средстве могут не срабатывать в темноте или при ограниченной видимости.

Система предупреждения о столкновении использует тот же радиолокационный датчик, что и адаптивный круиз-контроль. Дополнительную информацию о радаре и ограничениях функционирования см. стр. 194.

Если Вам кажется, что предупреждения поступают слишком часто и раздражают

Вас, Вы можете уменьшить дистанцию предупреждения. Это приводит к тому, что предупреждения от системы поступают позднее, снижая их общее количество.

При движении задним ходом предупреждение о столкновении с автоторможением не может активироваться.

Предупреждение о столкновении с автоторможением не активируется на низкой скорости до 4 км/ч, и поэтому система не реагирует в ситуациях, когда вы приближаетесь к автомобилю впереди на очень медленной скорости, например, во время парковки.

Команды водителя всегда имеют наивысший приоритет, и поэтому предупреждение о столкновении с автоторможением не реагирует в ситуациях, когда водитель четко обозначает действия по управлению, торможению или ускорению автомобиля, даже если столкновение неизбежно.

После того как функцией автоторможения предотвращено столкновение с неподвижным объектом, автомобиль остается неподвижным максимум 1,5 секунды. Если автомобиль затормозил из-за двигающегося впереди автомобиля, скорость снижается и приравнивается к скорости этого автомобиля.

В автомобилях с механической коробкой передач двигатель глушится, когда автомобиль останавливается с помощью функции автоторможения, если водитель до этого не успевает выжать педаль сцепления.

### Ограничения датчика камеры

Датчик камеры в автомобиле используется в функции предупреждения о столкновении с автоторможением, Driver Alert Control, см. стр. 216 и Lane Departure Warning, см. стр. 220.



### ВНИМАНИЕ

С ветрового стекла перед датчиком камеры счищайте лед, снег, испарение и грязь.

Не крепите и не устанавливайте посторонние предметы на ветровом стекле перед датчиком камеры, так как это может снизить действие или заблокировать работу ряда систем, связанных с камерой.

Ограничения датчика камеры аналогичны ограничениям глаза человека, т.е датчик "видит" хуже в темноте, в сильный снегопад или дождь и в плотном тумане. В таких условиях действие систем, связанных с работой камеры, значительно снижается или временно отключается.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.




## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов.\*

Яркий свет от встречного транспорта, блики на дороге, заснеженная или обледенелая дорога, грязное дорожное покрытие или нечеткая разметка полос движения могут также снижать действие функции, использующей датчик камеры, например, при считывании границ дорожного покрытия или обнаружении пешеходов и других транспортных средств.

При очень высокой температуре для защиты функционирования камера временно отключается прим. на 15 минут после пуска двигателя.

#### Система обнаружения пешеходов

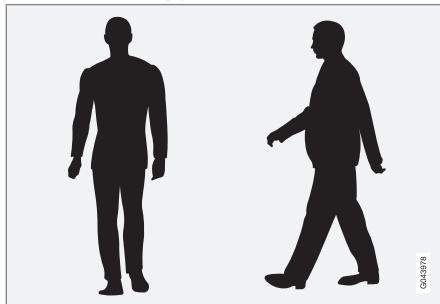

Самые яркие примеры того, что система принимает за пешеходов с четкими контурами тела.

Для оптимальной работы системы необходимо, чтобы функция, идентифицирующая пешеходов, получала четкую информацию о контуре тела. Такая информация позволяет различать голову, руки, плечи, ноги, верхнюю и нижнюю части тела человека и соотносить их с обычной схемой движения человека.

Если большие участки туловища камере не видны, система не может распознать пешехода.

- Для распознавания пешехода фигура человека должна быть видна полностью, и его рост должен быть не менее 80 см.
- Система не может распознавать пешехода, который несет тяжелый предмет.
- Точно так же, как и человеческого глаза, у датчика камеры ограничена способность "видеть" пешехода в сумерки и на рассвете.
- Датчик камеры не может обнаруживать пешеходов при движении в темноте и туннелях – даже при наличии дорожного освещения.



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Функция предупреждения о столкновении с автоматическим торможением и обнаружением пешеходов является вспомогательным средством.

Она не в состоянии обнаруживать всех пешеходов в любых ситуациях и, например, не "видит" частично закрытых пешеходов, людей в свободной одежде, скрывающей контуры фигуры, или пешеходов ростом ниже 80 см.

- Только водитель несет ответственность за соблюдение мер безопасности во время движения и соблюдение безопасного расстояния в зависимости от скорости автомобиля.

#### Поиск неисправности и меры по устранению

Если на дисплее отображается сообщение **Ветров. стекло Блокир. датчика**, это означает, что датчик камеры заблокирован и не может обнаруживать пешеходов или дорожную разметку перед автомобилем.

Это в свою очередь означает, что функции предупреждения о столкновении с автоторможением, Lane Departure Warning и Driver Alert Control работают с ограничениями.



## Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов.\*

В таблице ниже приведены возможные причины появления сообщения и соответствующие меры по устранению.

Причина	Меры по устраниению
Поверхность ветрового стекла перед камерой загрязнена или покрыта льдом или снегом.	Очистите поверхность ветрового стекла перед камерой от грязи, льда и снега.
В плотный туман, сильный дождь или снег камера "видит" недостаточно хорошо.	Меры не требуются. Иногда камера не работает в сильную непогоду.

Причина	Меры по устраниению
Поверхность ветрового стекла перед камерой очищена, но сообщение остается.	Наблюдайте. Несколько минут требуется камере для замера видимости.
Грязь может оказаться внутри между ветровым стеклом и камерой.	Чистку ветрового стекла со стороны футляра камеры проводите в мастерской – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.





## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов.\*

#### Символы и сообщения на дисплее

Символ	Сообщение	Значение
	Пред. столкн. Выкл	Система предупреждения о столкновении отключена. Показывается при пуске двигателя. Сообщение гаснет прим. через 5 секунд или при нажатии кнопки <b>READ</b> .
	Пред- упр.столкн. Недоступно	Система предупреждения о столкновении не активируется. Показывается, когда водитель пытается активировать систему. Сообщение гаснет прим. через 5 секунд или при нажатии кнопки <b>READ</b> .
	Автотормо- жение акти- вировано	Автоторможение активировано. Сообщение гаснет, если нажать кнопку <b>READ</b> .
	Ветров. стекло Бло- кир. датчика	Датчик камеры временно не работает. Показывается, если, например, ветровое стекло покрыто снегом, льдом или грязью. <ul style="list-style-type: none"><li>● Очистите поверхность ветрового стекла перед датчиком камеры.</li></ul> Ограничения радиолокационного датчика – см. стр. 211.



## Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов.\*

Символ	Сообщение	Значение
	Радар блокирован См. руководство	<p>Предупреждение о столкновении с автоторможением временно не работает.</p> <p>Радиолокационный датчик заблокирован и не может обнаруживать другие транспортные средства, например, в сильный дождь или если датчик залеплен снегом.</p> <p>Ограничения радиолокационного датчика, см. стр. 194.</p>
	Пред- упр.столкн. Требует обслуж	<p>Система предупреждения о столкновении с автоторможением полностью или частично не работает.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.</li> </ul>



## Driver Alert System – DAC\*

### Общие сведения о Driver Alert System<sup>1</sup>

Driver Alert System создана в помощь водителю, который неуверенно ведет себя на дороге или собирается неосознанно съехать с полосы движения.

В Driver Alert System входят две функции, которые могут включаться одновременно или независимо друг от друга:

- Driver Alert Control (DAC)
- Lane Departure Warning (LDW), см. стр. 220.

Подключенная функция переводится в режим готовности и активируется автоматически на скорости выше 65 км/ч.

Функция деактивируется, когда скорость падает ниже 60 км/ч.

Обе функции используют камеру, для работы которой необходимо, чтобы полоса движения имела разметку с обеих сторон.




### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Система Driver Alert System действует не во всех ситуациях, а является дополнительным вспомогательным средством.

В любых ситуациях, прежде всего, водитель несет ответственность за соблюдение мер безопасности во время движения автомобиля.

### Общие сведения о Driver Alert Control – DAC

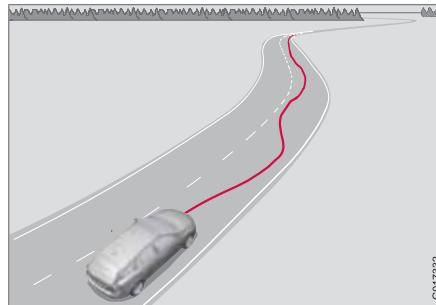

Камера считывает разметку дорожной полосы и сравнивает протяжение дороги с поворотами рулевого колеса. Водителю подается сигнал тревоги, если автомобиль не следует плавно за поворотами дороги.



### ВНИМАНИЕ

Датчик камеры имеет некоторые ограничения, см. стр. 211.

DAC предназначен для обнаружения незаметного ухудшения поведения водителя и в первую очередь пригоден для использования на крупных магистралях. Функция не предназначена для езды по городу.

В некоторых случаях поведение за рулем может не изменяться, несмотря на усталость. В таком случае водитель не получит предупреждение. Поэтому очень важно обязательно останавливаться и отдыхать при появлении ощущения усталости, независимо от того, подает DAC предупреждающий сигнал или нет.

Функция предназначена для привлечения внимания водителя, когда автомобиль начинает двигаться зигзагообразно, например, если водитель отвлекается или засыпает.

<sup>1</sup> В качестве опции не устанавливается для 2.5T.



## Driver Alert System – DAC\*



## ВНИМАНИЕ

Функцию запрещается использовать для увеличения времени нахождения без перерыва за рулем. Обязательно планируйте перерывы через одинаковые промежутки времени и следите за тем, чтобы все отдохнули.

## Ограничение

В некоторых случаях система может давать предупреждение, несмотря на то, что поведение водителя не изменилось в худшую сторону, например:

- если водитель проверяет работу функции LDW.
- при сильном боковом ветре.
- если на дороге проложена колея.

## Использование

Ряд настроек проводится на мониторе и системе меню центральной консоли. Информацию об использовании системы меню см. стр. 153.

Действующий статус Driver Alert может контролироваться на дисплее бортового компьютера с помощью регулировочного кольца на левом подрулевом рычаге.



- 1 Регулировочное кольцо. Поверните до появления на дисплее Driver Alert . На второй строчке могут показываться варианты Driver Alert Ожидание <65км/ч, Driver Alert Недоступен или оценочная шкала а [— —].
- 2 Кнопкой READ предупреждение подтверждается и удаляется из памяти.

## Вкл/Выкл

Чтобы перевести функцию Driver Alert в положение готовности:

- На экране центральной консоли с помощью системы меню **MY CAR** найдите **Настройки автомобиля** ➔

**Системы поддержки водителя ➔**  
Driver Alert и внесите метку в окошко.

- Если отметка в окошке отсутствует: функция отключена.

## Принцип действия



Функция Driver Alert активируется на скорости выше 65 км/ч и остается в активном режиме до тех пор, пока скорость выше 60 км/ч.

На дисплее отображается оценочная шкала в виде 1-5 делений, где низкое количество делений указывает на то, что автомобиль начинает двигаться зигзагообразно. Много делений указывают на стабильное вождение.

Если автомобиль движется зигзагообразно, водителю поступает звуковой сигнал тревоги и текстовое сообщение **Driver Alert**.

**Пора на перерыв.** Предупреждение вновь повторяется, если поведение водителя не улучшается.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Driver Alert System – DAC\*

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

К сигналу тревоги следует относиться очень серьезно, так как засыпающий водитель часто не может адекватно оценить собственное состояние.

Если поступил сигнал тревоги или вы чувствуете усталость, без промедления остановитесь, соблюдая меры безопасности, и отдохните.

Исследования показали, что вождение автомобиля в состоянии усталости так же опасно, как и под воздействием алкоголя.

#### Символы и сообщения на дисплее

Символ	Сообщение	Значение
	Driver Alert ВЫКЛ	Функция отключена.
	Driver Alert Ожидание <65км/ч	Функция устанавливается в положение готовности вследствие того, что скорость ниже 65 км/ч.
	Driver Alert Недоступен	На дороге отсутствует четкая разметка, или датчик камеры временно не работает. Ограничения радиолокационного датчика см. стр. 211.
[—■—]	Driver Alert	Функция анализирует манеру езды водителя. Число делений может изменяться в интервале от 1 до 5, где низкое число указывает на зигзагообразное поведение автомобиля. Большое число делений означает стабильное поведение водителя.
	Driver Alert Пора на перерыв	Автомобиль движется зигзагообразно – водителю предупреждается звуковым сигналом + текстом.



## Driver Alert System – DAC\*


Символ	Сообщение	Значение
	Ветров. стекло Блокир. датчика	<p>Датчик камеры временно не работает.</p> <p>Показывается, если, например, ветровое стекло покрыто снегом, льдом или грязью.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очистите поверхность ветрового стекла перед датчиком камеры.</li> </ul> <p>Ограничения радиолокационного датчика см. стр. 211.</p>
	Driver Alert Sys Требует обслуж	<p>Система неисправна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.</li> </ul>



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Driver Alert System – LDW\*

#### Общие сведения о Lane Departure Warning – LDW<sup>1</sup>

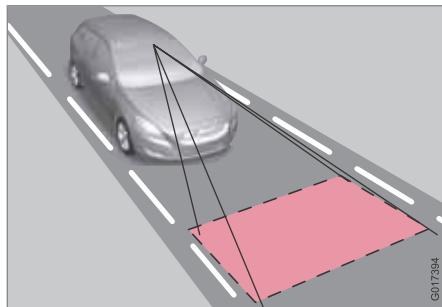

Функция предназначена для снижения риска т.н. одиночных аварий – аварий, которые происходят, когда автомобиль съезжает с полосы и может оказаться либо в кювете, либо на полосе встречного движения.

В LDW входит камера, которая считывает дорожную разметку. Водителю поступает акустический сигнал тревоги, когда автомобиль пересекает разметку.

#### Использование и принцип действия



Функция включается или отключается переключателем на центральной консоли. Лампа в кнопке горит, когда функция включена.

Когда функция переходит в положение готовности вследствие того, что скорость падает ниже 65 км/ч, на дисплее бортового компьютера появляется **Lane Depart Warn Ожидание <65км/ч**.

Если LDW находится в положении готовности, то функция активируется автоматически, когда камера зарегистрировала дорожную разметку и скорость автомобиля превышает 65 км/ч. На дисплее бортового

компьютера при этом показывается **Lane Depart Warn Доступен**.

Если камера не видит дорожной разметки, на дисплее появляется **Lane Depart Warn Недоступен**.

Если скорость падает ниже 60 км/ч, функция возвращается в режим ожидания, и на дисплее отображается **Lane Depart Warn Ожидание <65км/ч**.

Если автомобиль безосновательно пересекает левую или правую разметку полосы движения, водителю подается звуковой сигнал тревоги.

Предупреждение не подается в следующих случаях:

- Включен указатель поворотов
- Водитель держит ногу на педали тормоза<sup>2</sup>
- При быстром нажатии педали газа<sup>2</sup>
- При быстром повороте рулевого колеса<sup>2</sup>
- При резком повороте и крене автомобиля.

Датчик камеры также имеет некоторые ограничения. Более подробно см. стр. 211.

<sup>1</sup> В качестве опции не устанавливается для 2.5T.

<sup>2</sup> Вы выборе Повышенная чувствительность предупреждение все же подается, см. стр. 222.



## Driver Alert System – LDW\*

**ВНИМАНИЕ**

При каждом пересечении колесами разметки водитель получает предупреждение только один раз. Сигнал не поступает, если разметка находится между колесами автомобиля.

**Символы и сообщения на дисплее**

Символ	Сообщение	Значение
	Lane departure warning ВКЛ/Lane departure warning Выкл	Функция включена/выключена. Показывается при включении/выключении. Текст исчезает через 5 секунд.
	Lane Depart Warn Ожидание <65км/ч	Функция устанавливается в положение готовности вследствие того, что скорость ниже 65 км/ч.
	Lane Depart Warn Недоступен	На дороге отсутствует четкая разметка, или датчик камеры временно не работает. Ограничения радиолокационного датчика см. стр. 211.
	Lane Depart Warn Доступен	Функция считывает дорожную разметку.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Driver Alert System – LDW\*

Символ	Сообщение	Значение
	Ветров. стекло Блокир. датчика	<p>Датчик камеры временно не работает. Показывается, если, например, ветровое стекло покрыто снегом, льдом или грязью.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Очистите поверхность ветрового стекла перед датчиком камеры.</li></ul> <p>Ограничения радиолокационного датчика см. стр. 211.</p>
	Driver Alert Sys Требует обслуж	<p>Система неисправна.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.</li></ul>

#### Персональные настройки

Настройки выполняются на экране центральной консоли в системе меню **MY CAR**: откройте **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **Системы поддержки водителя** → **Lane Departure Warning**. Информацию об использовании системы меню см. стр. 153.

Выберите вариант:

- **Включать при запуске** – Этот выбор устанавливает функцию в режим готовности каждый раз при пуске двигателя. В противном случае принимается положение, которое было задано при остановке двигателя.

- **Повышенная чувствительность** – Этот выбор повышает чувствительность функции. Сигнал тревоги поступает раньше, и действует меньше ограничений.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## Помощь при парковке\*

## Общие сведения

Помощь при парковке используется как вспомогательное средство при парковке. Звуковой сигнал и символы на дисплее центральной консоли указывают расстояние до обнаруженного препятствия.

Уровень звука помощи при парковке можно регулировать во время звучания сигнала с помощью ручки **VOL** на центральной консоли или в системе меню автомобиля **MY CAR** – см. стр. 153.

Помощь при парковке существует в двух вариантах:

- Только сзади
- Сзади и спереди.


## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Помощь при парковке никогда не может заменить собственную ответственность водителя во время парковки.
- У датчиков имеются "мертвые зоны", в которых они не могут обнаруживать предметы.
- Не упускайте из вида людей или животных, находящихся вблизи автомобиля.

## Принцип действия



Система включается автоматически в момент запуска двигателя – горит лампа в выключателе Выкл/Вкл. Если помощь при парковке отключить кнопкой, лампа гаснет.

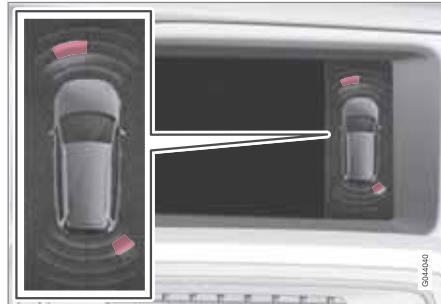

Изображение на дисплее – указывает на препятствие впереди слева и сзади справа.

На экране центральной консоли отображается общий вид со взаимным расположением автомобиля и обнаруженного препятствия.

Отмеченный сектор показывает, какой/ какие из четырех датчиков обнаружили препятствие. Чем ближе к автомобилю находится отмеченный сектор, тем меньше расстояние от автомобиля до обнаруженного препятствия.

Чем меньше расстояние до препятствия позади или впереди автомобиля, тем выше частота подачи звукового сигнала. Другой звук аудиосистемы глушится автоматически.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Помощь при парковке\*


На расстоянии до 30 см звучит непрерывный сигнал, и выделяется ближайшая к автомобилю зона активированного датчика. Если обнаруженное препятствие находится внутри зоны подачи непрерывного сигнала, как перед, так и позади автомобиля, звуковой сигнал поступает из динамиков попарно.

#### ВАЖНО

Некоторые предметы, такие как, например, цепи, тонкие светлые столбы или длинные препятствия, могут оказаться невидимыми для сигнала и поэтому временно не регистрироваться датчиками – в этой ситуации пульсирующий звук может внезапно исчезнуть вместо того, чтобы перейти к ожидаемому постоянному тону.

- Поэтому вам следует быть особенно осторожным и управлять/трогать автомобиль особенно медленно или прерывать выполняемый маневр парковки – высокий риск повреждения автомобиля или других предметов, так как временно нарушен оптимальный режим работы датчиков.

#### Помощь при парковке сзади

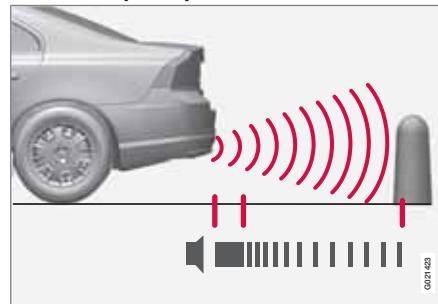

Расстояние, измеряемое по прямой сзади автомобиля, составляет прим. 1,5 м. Звуковой сигнал, указывающий на препятствие позади автомобиля, поступает из одного из задних динамиков.


Помощь при парковке сзади активируется при включении передачи заднего хода.

При движении задним ходом, например, с прицепом или держателем для велосипеда, установленным на боковом крюке, систему следует отключить – иначе датчики на них реагируют.

#### ВНИМАНИЕ

Помощь при парковке сзади выключается автоматически при езде с прицепом, если используется оригинальный кабель Volvo для прицепа.

#### Помощь при парковке впереди

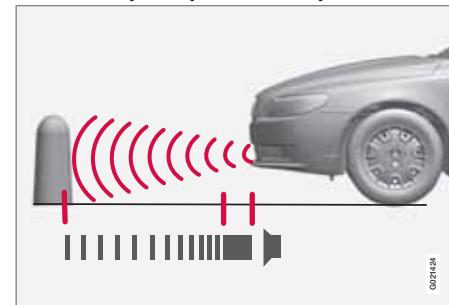

Расстояние, измеряемое по прямой перед автомобилем, составляет прим. 0,8 м. Звуковой сигнал, указывающий на препятствие перед автомобилем, поступает из одного из передних динамиков.

Помощь при парковке впереди действует на скорости до 15 км/ч. Лампа в кнопке горит, указывая, что система включена. Когда скорость снижается до 10 км/ч, система вновь активируется.

**Помощь парковки\*****ВНИМАНИЕ**

Помощь при парковке впереди отключается при затягивании стояночного тормоза или выборе положения **P** в автомобилях с автоматической коробкой передач.

**ВАЖНО**

При установке дополнительных фар: Помните, что они не должны блокировать датчики – дополнительные фары могут восприниматься как препятствие.

**Индикация неисправности системы**

Если информационный символ горит ровным светом и на информационном дисплее появляется  
Помощь парковки Требует обслуж., парковочный радар неисправен.

**ВАЖНО**

В некоторых случаях система помощи при парковке может подавать ложные предупреждающие сигналы, вызванные внешними источниками звука, работающими на таких же ультразвуковых частотах, что и система.

Примером таких источников являются сигнальный рожок, соприкосновение мокрых шин с асфальтом, пневматические тормоза, выхлопные трубы мотоциклов и пр.

**Очистка датчиков**

Расположение передних датчиков.



Расположение задних датчиков.

0321425

04

**ВНИМАНИЕ**

Грязь, лед и снег, блокирующие датчики, могут вызвать появление ошибочных предупреждающих сигналов.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Парковочная камера\*

#### Общие сведения

Парковочная камера – это вспомогательная система, которая активируется при включении передачи заднего хода (можно изменить в меню настроек, см. стр. 153).

Изображение с камеры показывается на экране центральной консоли.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Парковочная камера является вспомогательным средством, и никогда не заменяет ответственность водителя при движении задним ходом.
- У камеры имеются "мертвые" зоны, где препятствия не могут обнаруживаться.
- Будьте внимательны к людям и животным, находящимся вблизи автомобиля.



Положение кнопки **CAM**.

Камера показывает, что находится позади автомобиля, и если что-то появляется сбоку.

Камера показывает широкую зону позади автомобиля, а также часть бампера и боксирный крюк (если установлен).

Кажется, что объекты на экране немного наклонены – это вполне нормально.



#### ВНИМАНИЕ

Объекты, отображаемые на дисплее, могут находиться ближе к автомобилю, чем это кажется на экране.

Если показывается другое изображение, система помочи при парковке автомати-

чески активируется, и на экран передается изображение с камеры.

При включении передачи заднего хода две сплошные линии в графическом виде показывают траекторию движения задних колес автомобиля при данном положении рулевого колеса, что облегчает парковку на стоянке, движение задним ходом в тесном пространстве и подсоединение прицепа. При этом двумя пунктирными линиями отображаются примерные наружные контуры автомобиля. Вспомогательные линии можно отменить в меню настроек.

Если в автомобиле также установлены парковочные датчики\*, информация с этих датчиков графически в виде окрашенных зон показывает расстояние до обнаруженных препятствий, см. стр. 223.

Камера работает прим. 5 секунд после выключения передачи заднего хода или до момента, когда автомобиль начинает двигаться со скоростью выше 10 км/ч.



## Парковочная камера\*




Камера установлена вблизи ручки открытия крышки.

**Освещенность**

Изображение камеры настраивается автоматически в зависимости от освещенности. В связи с этим яркость и качество изображения может несколько изменяться. При плохой освещенности качество изображения может быть несколько хуже.

**ВНИМАНИЕ**

Для оптимального функционирования системы удаляйте с объективов камеры грязь, снег и наледь. Это особенно важно при плохой видимости.

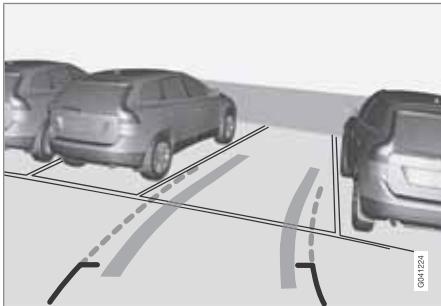**Вспомогательные линии**

Так водитель может видеть вспомогательные линии.

Линии на экране проецируются, как если бы они проходили по земле позади автомобиля, и зависят только от поворота рулевого колеса. В результате водитель видит путь, по которому проедет автомобиль даже на повороте.

**ВНИМАНИЕ**

- При движении задним ходом с прицепом, не имеющим электрического подключения к автомобилю, на экране показываются линии, отражающие траекторию движения **автомобиля**, а не прицепа.
- Линии на экране отсутствуют, когда прицеп подключен к электрической системе автомобиля.
- Камера парктроника отключается автоматически при движении с прицепом, если на прицепе используются оригинальные электрические кабели Volvo.

**ВАЖНО**


Помните, что изображение на экране показывает только область позади автомобиля, и поэтому при повороте рулевого колеса во время движения назад внимательно следите за тем, что происходит по обеим сторонам сбоку от автомобиля.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Парковочная камера\*

#### Границевые линии

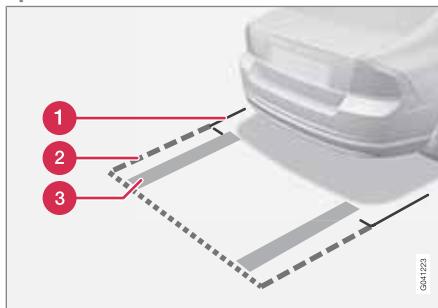

Линии системы.


- ① Границчная линия 30 см зоны сзади автомобиля
- ② Границчная линия зоны свободного движения назад
- ③ "Колесная колея"

Сплошная линия (1) ограничивает зону на расстоянии прим. до 30 см от бампера.

Пунктирная линия (2) ограничивает зону прим. до 1,5 м от заднего бампера. Одновременно это является границей для наиболее выступающих деталей автомобиля, например, внешних зеркал заднего вида и угловых выступов – даже, когда автомобиль поворачивает.

Более широкая "колесная колея" (3) между боковыми линиями указывает путь движения колес и при отсутствии препятствий на дороге может протягиваться на расстояние прим. 3,2 м назад от бампера.

#### Автомобили с задними датчиками\*

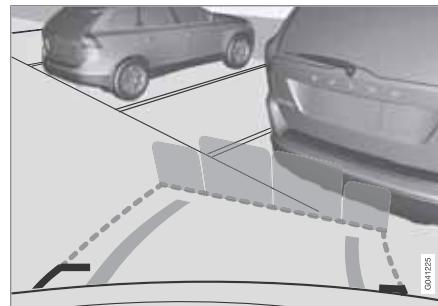

Цветовые зоны (4 шт., по числу датчиков) указывают расстояние.

Если в автомобиле также установлены парковочные датчики (см. стр. 223), расстояния будут показываться более точно, а окрашенные зоны укажут, какой/какие из 4-х датчиков регистрируют препятствие.

Цвет зоны изменяется по мере уменьшения расстояния до препятствия – от желтого к оранжевому и до красного.

Цвет	Расстояние (метры)
Желтый	1,5–
Оранжевый	0,3–1,5
Красный	0–0,3

#### Настройки

Нажмите **OK/MENU**, когда передается изображение с камеры. Выполните необходимые настройки.

#### Прочее

- В стандартной установке камера активируется при включении передачи заднего хода.
- При нажатии **CAM** камера активируется даже без включения передачи заднего хода.
- Для переключения между нормальным и увеличенным изображением поверните **TUNE** или нажмите **CAM**.
- Если в автомобиле установлено несколько камер\*, переключение между камерами выполняется поворотом **TUNE**.



## Парковочная камера\*

## Ограничения

**ВНИМАНИЕ**

Держатель для велосипедов или другая оснастка, установленная на автомобиле сзади, может заслонять видимость камеры.

Помните также, что, даже если на экране заслонена лишь относительно небольшая часть изображения, в "мертвой зоне" может оказаться достаточно большой сектор, и в связи с этим препятствия могут не обнаруживаться до момента, когда автомобиль наедет на них.

**Не забывайте**


- Счищать с объектива камеры грязь, лед и снег.
- Регулярно чистить объектив камеры теплой водой с автошампунем. Будьте осторожны, не поцарапайте объектив.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### BLIS\* – Blind Spot Information System

#### Общие сведения о BLIS

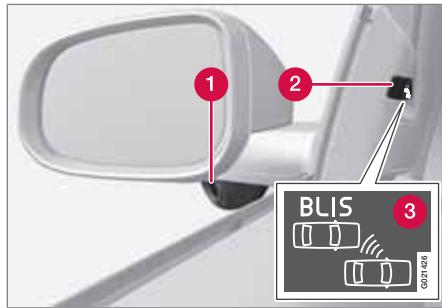

- 1** Камера BLIS<sup>1</sup>
- 2** Индикаторная лампа
- 3** Символ BLIS

BLIS – это информационная система, которая с помощью камер помогает водителю при определенных условиях обратить внимание на транспортные средства, движущиеся в том же направлении, что и ваш автомобиль в т.н. "мертвой зоне".

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Система является лишь дополнением и не заменяет безопасного вождения и использования зеркал заднего вида. Она ни при каких обстоятельствах не заменяет внимание и ответственность водителя. Ответственность за безопасный способ перестроения во время движения всегда лежит на водителе.

Система создана для оптимальной работы в плотном транспортном потоке с многорядным движением.

Если камера (1) обнаруживает транспортное средство внутри мертвых зон, индикаторная лампа (2) загорается ровным светом.

#### ВНИМАНИЕ


Лампа горит на той стороне автомобиля, где система обнаружила транспортное средство. Если автомобиль обгоняют с двух сторон одновременно, горят обе лампы.

В случае возможной неисправности в системе BLIS направляет водителю сообщение. Если камеры системы, например, заблокированы, индикаторная лампа BLIS мигает, а на информационном дисплее появ-

ляется сообщение. В этом случае проверьте и очистите объективы.

При необходимости систему можно временно отключить, см. раздел "Активирование/отключение".

#### Мертвые зоны

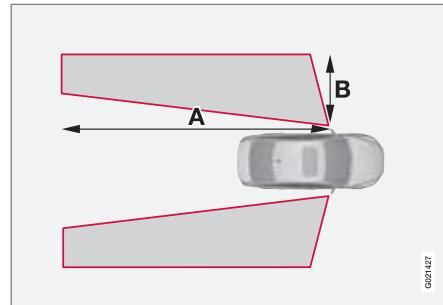

A = прим. 9,5 м и B = прим. 3,0 м.

<sup>1</sup> ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.



## BLIS\* – Blind Spot Information System

## Активирование/отключение



Кнопка для активирования/отключения.

BLIS активируется при пуске двигателя. При активировании BLIS индикаторные лампы в дверных панелях мигают три раза.

Систему можно отключить/активировать после запуска двигателя, если нажать на клавишу **BLIS**.

При некоторой комбинации выбранного оборудования на центральной консоли не остается свободного места для кнопки – в этом случае данная функция регулируется с помощью системы меню автомобиля **MY CAR** в разделе **Настройки** → **Настройки автомобиля** → **BLIS**. (Описание системы меню – см. стр. 153).

При отключении BLIS лампа в кнопке гаснет, и на дисплее приборной панели появляется сообщение.

При активировании BLIS загорается лампа в кнопке, новое текстовое сообщение появляется на дисплее, и индикаторные лампы в дверных панелях мигают 3 раза. Нажмите кнопку **READ**, чтобы удалить сообщение. (Информацию об использовании сообщений – см. стр. 150).

## Когда BLIS работает

Система работает, когда ваш автомобиль движется со скоростью выше 10 км/ч.

## Обгон

Данная система предназначена для реагирования в случае, когда:

- вы совершаете обгон со скоростью, которая в пределах до 10 км/ч превышает скорость обгоняемого вами транспортного средства
- вас обгоняют со скоростью, которая в пределах до 70 км/ч превышает скорость вашего автомобиля.



## ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

BLIS не работает на крутых поворотах.

BLIS не работает при движении задним ходом.

Широкий прицеп, присоединенный к автомобилю, может закрыть обзор других транспортных средств, находящихся на соседних полосах движения. Это может приводить к тому, что транспортные средства в такой затененной зоне не могут быть обнаружены BLIS.

## Светлое и темное время суток

В светлое время система реагирует на форму окружающих автомобилей. Система создана для обнаружения таких моторных транспортных средств, как легковые и грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы.

В темное время система реагирует на фары окружающих автомобилей. Если фары находящегося вблизи транспортного средства не включены, система не обнаруживает такое транспортное средство. Это означает, что система не реагирует на прицепы без фар, установленные сзади легкового или грузового автомобиля.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### BLIS\* – Blind Spot Information System

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система не реагирует на велосипедистов и мопедистов.

Камеры BLIS имеют такие же ограничения, как и глаз человека, т.е. они "видят" хуже, например, при сильном снегопаде, сильном встречном свете или плотном тумане.

#### Чистка

Для оптимальной работы системы объективы камеры BLIS должны быть чистыми. Объективы можно чистить мягкой тканью или влажной губкой. Очищайте объективы осторожно, избегайте царапин.

#### ВАЖНО

Объективы оснащены электрообогревом, чтобы обеспечить удаление льда или снега. При необходимости удалите щеткой снег с объективов.

#### Сообщения на дисплее

Сообщение	Значение
Информ. BLIS система ВКЛ	Система BLIS активирована.
Система BLIS Требует обслуж	BLIS не работает – обратитесь в мастерскую.
Система BLIS Камера блок.	Камера BLIS блокирована грязью, снегом или льдом – очистите объективы.

#### Сообщение

Сообщение	Значение
Сист. BLIS Функция понижена	Снижена функция передачи данных между камерой системы BLIS и электросистемой автомобиля.
Информ. BLIS система ВЫКЛ	Работа камеры восстанавливается, когда возвращается нормальный режим передачи данных между камерой системы BLIS и электросистемой автомобиля.
Информ. BLIS система отключена.	Система BLIS отключена.

#### ВАЖНО

Ремонт компонентов системы BLIS разрешается проводить только в мастерской – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.



## BLIS\* – Blind Spot Information System

**Ограничения**


В некоторых ситуациях индикаторная лампа BLIS горит при отсутствии транспортного средства в "мертвой зоне".

**ВНИМАНИЕ**


Если индикаторная лампа BLIS иногда включается даже при отсутствии автомобиля в "слепой зоне", это не указывает на наличие неисправности в системе.

Если система BLIS неисправна, на дисплее появляется текст **Система BLIS Требует обслужж.**


На рисунках приводятся примеры ситуаций, когда индикаторная лампа BLIS может гореть при отсутствии транспортного средства в "слепой зоне".

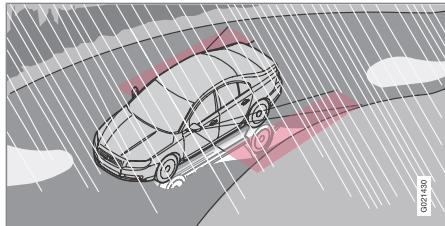

*Отражение от блестящего мокрого дорожного покрытия.*

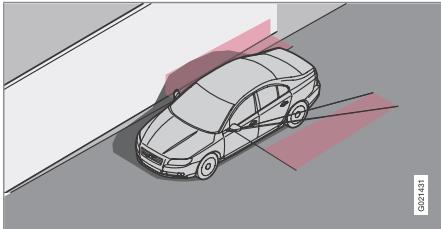

*Собственная тень, падающая на большую, светлую, ровную поверхность, например, шумоглушающий барьер или бетонные дорожные сооружения.*

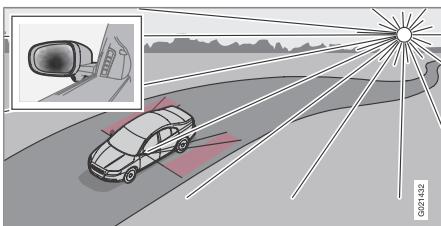


*Отражение в камере солнца, расположенного низко над горизонтом.*



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Комфорт в салоне

#### Места для хранения вещей

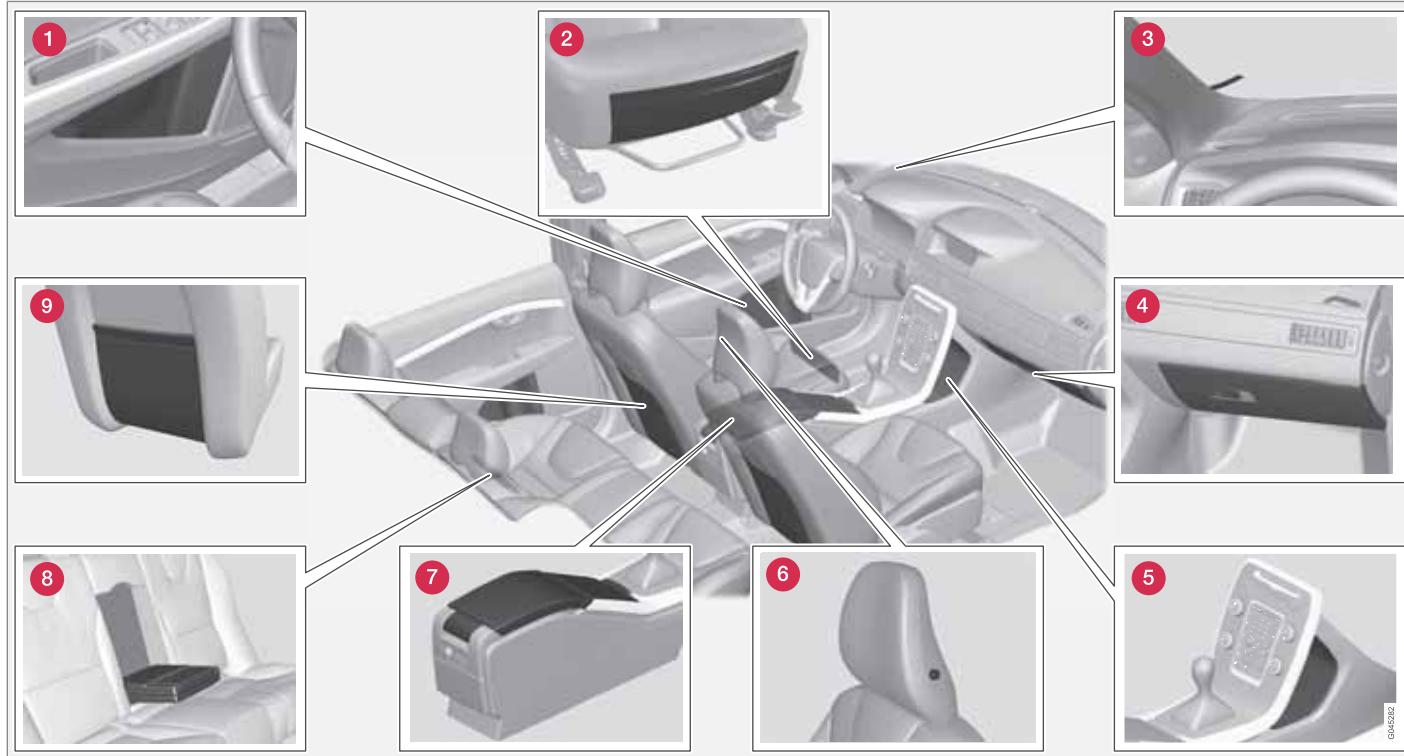



## Комфорт в салоне


- ➊ Отделение для хранения в дверной панели
- ➋ Карман для хранения\* в передней кромке подушек передних сидений
- ➌ Клипса для билетов
- ➍ Отделение для перчаток
- ➎ Отделение для хранения
- ➏ Вешалка для одежды
- ➐ Отделение для хранения, подстаканник
- ➑ Подстаканник\* в подлокотнике, заднее сидение
- ➒ Карман для хранения

**Вешалка для одежды**

Вешалка предназначена только для легкой одежды.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Храните незакрепленные предметы, такие как мобильный телефон, камера, дистанционный пульт дополнительного оборудования и пр., в отделении для перчаток или в других отделениях для хранения. Иначе при резком торможении или в момент столкновения они могут нанести вред пассажирам, находящимся в автомобиле.

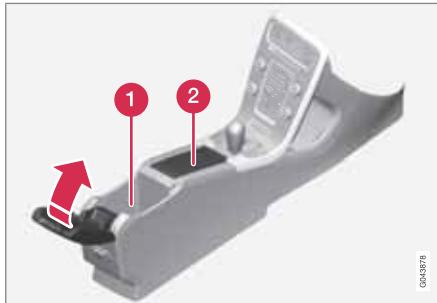**Туннельная консоль****Отделение для перчаток**

- ➊ Отделение для хранения (например, компакт-дисков) и ввод USB\*/AUX под подлокотником.
- ➋ Входят подстаканники для водителя и пассажира. (Если выбраны пепельница и прикуриватель, то имеется прикуриватель на 12 В для переднего сидения, см. стр. 236 и съемная пепельница в подстаканнике.)

**Прикуриватель и пепельница\***

Чтобы снять пепельницу в туннельной консоли, поднимите ее вверх.

Прикуриватель активируется нажатием на кнопку. Когда прикуриватель нагрет, кнопка выскакивает обратно. Выньте прикуриватель и прикрепите его к раскаленной спирали.

Здесь можно хранить, например, Руководство по эксплуатации автомобиля и дорожные карты. Держатели для ручек находятся на внутренней стороне крышки. Перчаточный ящик можно запирать плоским ключом, см. стр. 50.

**Коврики\***

Volvo предлагает специальные напольные коврики.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Перед началом поездки проверьте, правильно ли расправлена и закреплена зажимами коврик на месте водителя, чтобы он не был зажат на или под педалями.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Комфорт в салоне

#### Косметическое зеркало



Косметическое зеркало с освещением.

Лампа включается автоматически при подъёме крышки.

#### Гнездо на 12 В



Розетка на 12 В в туннельной консоли, передние сидения.



Гнездо на 12 В в туннельной консоли, заднее сидение.

Электрическое гнездо можно использовать для различных устройств на 12 В, например, дисплеев, плееров или мобильных телефонов. Для того чтобы на гнездо подавалось питание, необходимо установить дистанционный ключ в положение не ниже I, см. стр. 82.

#### ВАЖНО

Макс. сила тока 10 А (120 Вт) при одновременном использовании одного гнезда. Если используются одновременно оба гнезда, сила тока на каждом гнезде 7,5 А (90 Вт).

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пока гнездо не используется, оно всегда должно быть закрыто заглушкой.



## Комфорт в салоне



## ВНИМАНИЕ

Дополнительное оборудование и аксессуары, например, экраны, плеер и мобильный телефон, подключенные к одному из гнезд на 12 В в салоне, могут активироваться системой климат-контроля даже, если дистанционный ключ не находится в замке запуска или если автомобиль заперт, например, при запрограммированном включении стояночного обогревателя.

Поэтому отсоединяйте дополнительное оборудование или аксессуары от электрического гнезда, если они не используются, так как в случае их незапланированного включения пусковой аккумулятор может разрядиться!

04

**Электрическое гнездо в багажном отделении\***

Дополнительную информацию см. стр. 316.



## 04 Комфорт и удовольствие от вождения

### Комфортабельный салон – Executive

#### Холодильник



G021857

Холодильник расположен за подлокотником заднего сидения. Он действует, когда двигатель работает или дистанционный ключ установлен в положение II.

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Плотно закрывайте крышками бутылки, хранящиеся в холодильнике, и следите за тем, чтобы во время движения лючок был закрыт.

#### ВНИМАНИЕ

Для оптимальной работы холодильника требуется свободная циркуляция воздуха. Поэтому сохраняйте свободное пространство не менее 5 см у воздухозабора в багажном отделении.

#### Коврик в багажном отделении



G021858

#### ВНИМАНИЕ

Чтобы вынуть коврик из багажного отделения в автомобилях с холодильником, необходимо немного откинуть вперед заднее сидение. Сложите вперед спинки, потянув за ручки, см. стр. 86.

#### Стаканы



G021859

Под крышкой в подлокотнике предусмотрено отделение для хранения двух стаканов и открыватель бутылок.

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Храните стаканы в отделении для хранения или в подстаканнике и следите, чтобы во время движения крышка подлокотника была закрыта.

## 04 Комфорт и удовольствие от вождения



04

Общие сведения об информационной системе.....	242
Быстрый запуск.....	244
Общие функции информационной системы.....	249
Радио.....	252
Медиапроигрыватель.....	260
Внешний источник звучания через порт AUX-/USB*	265
Медиа Bluetooth®* .....	268
TV* .....	271
Пульт дистанционного управления* .....	275
Bluetooth®, свободные руки*	277
Управление голосом*, мобильный телефон.....	286
RSE – Rear Seat Entertainment system* .....	290
Использование меню информационной системы.....	300



# 05

## ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА





## 05 Информационная система

### Общие сведения об информационной системе

#### Общие сведения

Информационная система вашего автомобиля соответствует одному из четырех классов:

#### Performance

- Монитор 5" TFT
- Набор кнопок\* на рулевом колесе без регулировочного кольца
- Радио AM/FM
- CD
- AUX-порт
- 6 динамиков
- Усилители 4x20W

#### High Performance

- Монитор 5" TFT
- Набор кнопок\* на рулевом колесе с регулировочным кольцом
- Радио AM/FM
- CD
- Ввод AUX и USB (например, для iPod®)
- Bluetooth® громкая связь/звуковой поток
- 8 динамиков
- Усилители 4x40W

#### High Performance Multimedia

- Монитор 7" TFT
- Набор кнопок\* на рулевом колесе с регулировочным кольцом
- Радио AM/FM
- CD/DVD
- Ввод AUX и USB (например, для iPod®)
- Bluetooth® громкая связь/звуковой поток
- 8 динамиков
- Усилители 4x40W

#### Premium Sound Multimedia


- Монитор 7" TFT
- Набор кнопок\* на рулевом колесе с регулировочным кольцом
- Радио AM/FM
- CD/DVD
- Ввод AUX и USB (например, для iPod®)
- Bluetooth® громкая связь/звуковой поток
- 12 динамиков
- Усилители 5x130W

#### Dolby, Pro Logic



Изготовлена по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ два D являются торговой маркой Dolby Laboratories.

#### Audyssey MultEQ<sup>1</sup>

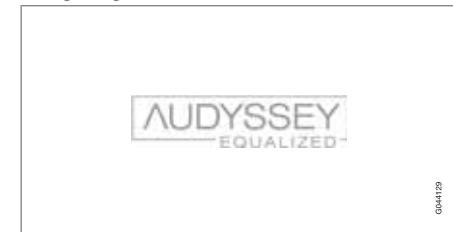

Система Audyssey MultEQ применялась при разработке и настройке звука для создания эксклюзивного звуковосприятия.

<sup>1</sup> Только Premium Sound Multimedia.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## Общие сведения об информационной системе

## Прочее

Если информационная система включена в момент остановки двигателя, она автоматически активируется, когда ключ в следующий раз устанавливается в положении I или выше, с воспроизведением того же источника звучания (например, радио), который был включен в момент остановки двигателя (в автомобилях с системой без ключа Keyless\*, дверь водителя должна быть закрыта).

Информационной системой можно пользоваться в течение 15 минут подряд без установки дистанционного ключа в замок запуска, нажав кнопку Вкл/Выкл.

При пуске двигателя информационная система временно отключается и продолжает работу после запуска двигателя.



## ВНИМАНИЕ


Не пользуйтесь развлекательной системой при выключенном двигателе, так как это создает нагрузку на аккумулятор.



## 05 Информационная система

### Быстрый запуск

#### Информационная система, обзор

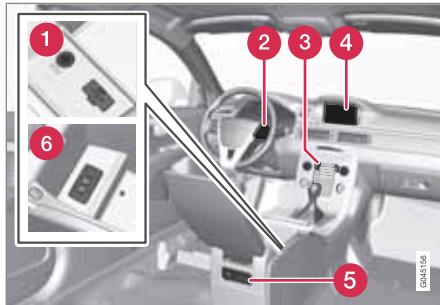

- 1 Интерфейсы AUX и USB<sup>1</sup> для внешних источников звучания (например, iPod®)
- 2 Набор кнопок\* на рулевом колесе
- 3 Панель управления в центральной консоли
- 4 Монитор. Монитор поставляется двух размеров: 5" (Performance и High Performance) и 7" (High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia). В данном руководстве изображен монитор 7".
- 5 Задняя панель управления с выводом для наушников\*
- 6 Ввод A/V-AUX\*

#### Управление системой



- 1 Кратким нажатием запускается система, а длительным нажатием система выключается. Кратко нажмите, чтобы отключить звук (MUTE) или вернуть звук, если он был отключен.
- 2 Выберите источник, нажав одну из кнопок (например, **RADIO**, **MEDIA** и т.д.). Повторным нажатием вы можете переходить на мониторе от одного выбора к другому (например, **FM1**). Если отпустить кнопку и подождать несколько секунд, выбор принимается автоматически. Вы также можете повернуть **TUNE** и подтвердить с помощью **OK** /  **MENU**.

- 3 **TUNE** – быстрый поиск между дорожками на диске/папками, радио- и ТВ\*-станциями, записями в телефоне\* или между вариантами выбора на мониторе (например, **FM1**, **Диск**).

#### Кнопки источников звучания



Панель управления с кнопками выбора источника.


- 1 **RADIO** – Выберите, например, **AM**, **FM1**, **FM2**, **DAB1\***, **DAB2\***
- 2 **MEDIA** – Выберите, например, **Диск**, **USB\***, **iPod**, **AUX**, **Bluetooth\***, **TV\***.
- 3 **TEL** – Bluetooth® громкая связь\*
- 4 **MY CAR** – См. стр. 153.

<sup>1</sup> USB относится только к High Performance, High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.



## Быстрый запуск

## Базовые функции информационной системы

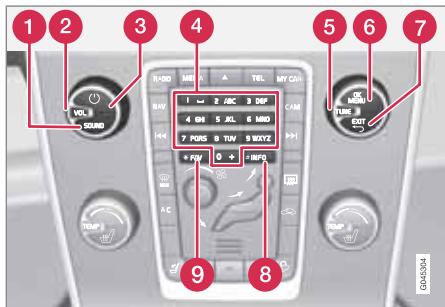

Центральная консоль с органами управления базовыми функциями.

- 1 SOUND** – Переход в меню настройки звука (баз, диксант, и пр.). Дополнительную информацию см. стр. 249.
- 2 VOL** – поверните, чтобы увеличить и уменьшить громкость звука.
- 3 ⏪ – Кратким нажатием** запускается система, а **длительным нажатием** система выключается. Кратко нажмите, чтобы отключить звук (MUTE) или вернуть звук, если он был отключен.
- 4** Кнопки предварительного выбора, ввод цифр и букв.
- 5 TUNE** – быстрый поиск между дорожками на диске/папками, радио- и ТВ\*-

станциями, записями в телефоне\* или между вариантами выбора на мониторе.

- 6 OK/MENU** – Подтверждение выбора в меню. Переход в подменю выбранного источника (например, РАДИО или МЕДИА).
- 7 EXIT** – Переход вверх по системе меню, прерывание действующей функции, отмена телефонного разговора и удаление введенных знаков. Длительным нажатием выполняется переход к верхнему уровню меню (ведущий режим просмотра), см. стр. 246.
- 8 INFO** – Нажать на кнопку для получения дополнительной информации о функции, композиции и т.п. Более подробно см. стр. 249
- 9 FAV** – Быстрый выбор избранных функций. Этую кнопку можно програмировать для обычных функций в АМ, FM и т.п. Дополнительную информацию см. стр. 249.

## Режимы просмотра на мониторе

## Общие сведения о режимах просмотра на мониторе

В системе предусмотрены четыре режима просмотра. Верхний уровень меню, т.н. ведущий режим просмотра – общий для всех источников, см. стр. 246. Для каждого источника имеется три основных типа режима просмотра:

- Нормальный просмотр – нормальный режим для источника
- Быстрый просмотр – ускоренный режим при повороте **TUNE**, например, для смены дорожки на диске, радиостанции и т.п.
- Режим просмотра меню – обращение с меню

Режим просмотра зависит от выбранного источника, комплектации автомобиля, настроек и много другого.




## 05 Информационная система

### Быстрый запуск




Пример нормального режима просмотра (радио).

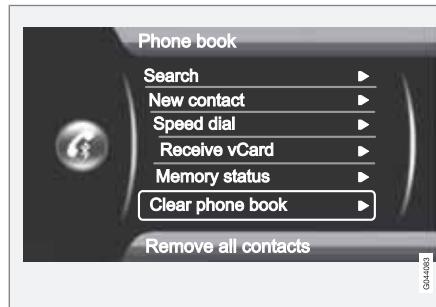

Пример режима просмотра меню (громкая связь Bluetooth®).

#### Ведущий режим просмотра

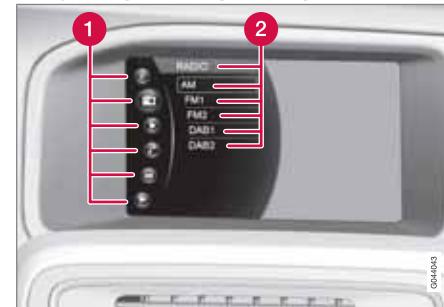

Пример ведущего режима просмотра (радио).

- ① Источники (например, РАДИО, МЕДИА и пр.), см. таблицу.
- ② Исходное меню, например, (FM1, ДИСК и пр.).

Длительным нажатием **EXIT** на клавиатуре\* рулевого колеса вы открываете верхний уровень меню, т.н. ведущий режим просмотра (см. рисунок выше). Функция позволяет быстро выбирать или изменять источник звучания (например, **RADIO**, **MEDIA** и пр.) непосредственно с клавиатурой\* на рулевом колесе, не отрывая рук от рулевого колеса. Функцией можно также управлять кнопками на панели управления центральной консоли.

- Выберите источник (1) поворотом регулировочного кольца на клавиатуре\*

рулевого колеса и нажмите кольцо, чтобы подтвердить выбор.

- Поверните регулировочное кольцо до появления на мониторе одного из вариантов выбора (2) (например, **FM1**) и нажмите регулировочное кольцо, чтобы подтвердить выбор.

После этого открывается выбранный источник (например, **RADIOFM1**).

Длительным нажатием на **EXIT** вы возвращаетесь назад.



**NAV** – Навигационная система Volvo (RTI)\*



**RADIO** – Радио



**MEDIA** – Медиа



**TEL** – Bluetooth® свободные руки\*



**MY CAR** – Настройки автомобиля



**CAM** – Парковочная камера\*



## Быстрый запуск

**Набор кнопок\* на рулевом колесе**

Существует три вида набора кнопок в зависимости от установленных опций и уровня комплектации автомобиля.


**Клавиатура без регулировочного кольца**

**1** Кратким нажатием осуществляется переход между дорожками на компакт-диске или поиск следующей доступной радиостанции<sup>2</sup>. Длительное нажатие используется для быстрой прокрутки дорожек на компакт-диске.

**2** Громкость

<sup>2</sup> За исключением DAB.

<sup>3</sup> Только автомобили с навигацией.

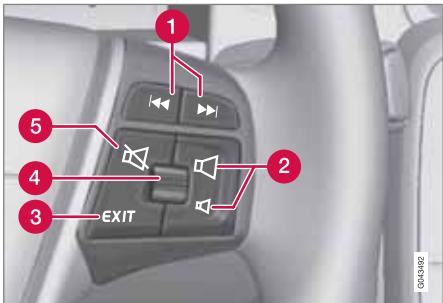**Клавиатура с регулировочным кольцом**

**1** Краткое нажатие используется для перемещения по дорожкам компакт-диска или запрограммированным радиостанциям<sup>2</sup>. Длительное нажатие используется для быстрой прокрутки дорожек на компакт-диске.

**2** Громкость

**3** EXIT – Переход вверх по системе меню. Отмена текущей функции, отмена/отказ от приема телефонного вызова или удаление введенных знаков. Длительным нажатием выполняется переход к верхнему уровню меню (ведущий режим просмотра), см. стр. 246.

**4** Регулировочное кольцо – поверните вверх/вниз для перехода вверх и вниз по структуре меню. При нажатии на регулировочное кольцо открывается меню (соответствует MENU) или подтверждается выбор (OK) в системе меню, а также прием телефонного разговора.

**5** ПРИГЛУШЕНИЕ – Отключение звука

**Клавиатура с регулировочным кольцом для системы управления голосом<sup>3</sup>**

**1** Краткое нажатие используется для перемещения по дорожкам компакт-диска или запрограммированным



## 05 Информационная система


### Быстрый запуск

радиостанциям<sup>2</sup>. Длительное нажатие используется для быстрой прокрутки дорожек на компакт-диске.

- ② Громкость
- ③ **EXIT** – Переход вверх по системе меню. Отмена текущей функции, отмена/отказ от приема телефонного вызова или удаление введенных знаков. Длительным нажатием выполняется переход к верхнему уровню меню (ведущий режим просмотра), см. стр. 246.
- ④ Регулировочное кольцо – поверните вверх/вниз для перехода вверх и вниз по структуре меню. При нажатии на регулировочное кольцо открывается меню (соответствует MENU) или подтверждается выбор (OK) в системе меню, а также прием телефонного разговора.
- ⑤ Управление голосом (для мобильного телефона и системы навигации\*, подсоединенных через Bluetooth®)

### Задняя панель управления с выводом для наушников\*

Для наилучшего звукоусприятия рекомендуется пользоваться наушниками с импедансом 16-32 Ом и чувствительностью 102 дБ или выше.

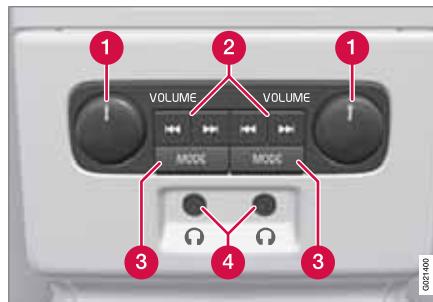

- ① **VOLUME** – Громкость, слева и справа соответственно.
- ② Переход/поиск вперед и назад.
- ③ **MODE** – Выберите между **AM**, **FM1**, **FM2**, **DAB1\***, **DAB2\***, **Диск**, **USB\***, **iPod\***, **Bluetooth\***, **AUX**, **TV\*** и Вкл/Выкл. Для подсоединения через **USB\*** или **AUX**, см. стр. 265 или через **Bluetooth®**, см. стр. 269.
- ④ Ввод для наушников (3,5 мм).

<sup>2</sup> За исключением DAB.

### Активирование/отключение

Панель управления активируется с помощью **MODE**. Отключение возможно путем длительного нажатия **MODE** или в результате остановки двигателя.

### Переход/поиск вперед и назад

При нажатии (2) выполняется переход между дорожками на диске/звуковыми файлами или поиск следующей доступной радиостанции.

### Ограничения

#### ВНИМАНИЕ

Вы не можете управляться источником звучания (например, **FM1**, **AM**, **Диск** и т.д.), воспроизведимым через динамики, с задней панели управления.

#### ВНИМАНИЕ

Выбор и воспроизведение источника звучания кнопкой **MODE** возможно только, если этот источник звучания подключен и установлен в автомобиле.



## Общие функции информационной системы

## FAV – сохранение быстрого вызова



Кнопку **FAV** можно использовать для сохранения функций, которые вы часто используете, с тем, чтобы такая функция легко запускалась нажатием кнопки **FAV**. Для каждой функции вы можете выбрать одну позицию-фаворита (например, **Эквалайзер**), как показано ниже:

В положении **RADIO**:

- AM
- FM1/FM2
- DAB1\*/DAB2\*

В положении **MEDIA**:

- ДИСК
- USB\*
- iPod\*

- Bluetooth\*
- AUX
- TV\*

Вы также можете выбрать и сохранить избранную функцию для **TEL\***, **MY CAR**, **CAM\*** и **NAV\***. Фавориты можно также выбрать и сохранить в **MY CAR**. Дополнительную информацию о системе меню **MY CAR** см. стр. 153.

Чтобы сохранить функцию на кнопке **FAV**:

1. Выберите источник развлекательной системы (например, **RADIO**, **MEDIA** и т.п.).
2. Выберите диапазон частот или источник звучания (**AM**, **Диск**, и т.п.).
3. Нажмите и удерживайте кнопку **FAV** до появления "Меню избранных функций".
4. Поверните **TUNE**, чтобы выбрать один из вариантов из списка, и нажмите **OK/MENU**, чтобы сохранить.  
> При активированном источнике звучания (например, **RADIO**, **MEDIA** и т.п.) вы можете открыть сохраненную функцию, если кратко нажмете **FAV**.

## INFO – показать дополнительную информацию



В некоторых случаях на мониторе можно показать дополнительную информацию (о радиостанции, музыкальной композиции, артисте и пр.). Чтобы увидеть дополнительную информацию, нажмите кнопку **INFO**.

## Общие настройки аудиосистемы

Нажмите **SOUND**, чтобы открыть меню аудиосистемы (**НЧ**, **ВЧ** и пр.). Далее с помощью **SOUND** или **OK/MENU** сделайте выбор (например, **ВЧ**).

Отрегулируйте поворотом **TUNE** и сохраните настройку с помощью **OK/MENU**.

Продолжайте нажимать на **SOUND** или **OK/MENU**, чтобы открыть другие варианты:

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 05 Информационная система

### Общие функции информационной системы

- **Сарраунд<sup>1</sup>** – Можно установить в положение Вкл/Выкл. При выборе "Вкл" система подбирает настройку для достижения оптимального звуковосприятия. Обычно в этом случае на мониторе появляется DPLII и . Если запись выполнена цифровым способом Dolby Digital, воспроизведение будет происходить в этом режиме, и тогда на мониторе показывается . При выборе "Выкл" включается 3-канальное стереоизлучение.
- **НЧ** – Уровень низких частот.
  - **ВЧ** – Уровень высоких частот.
  - **Федер** – Баланс между передним и задним динамиком.
  - **Баланс** – Баланс между правым и левым динамиком.
  - **Центральный уровень DPL II/3-кан. центр. уровень<sup>1</sup>** – Громкость центральных динамиков.
  - **Сарраунд-уровень DPL II<sup>1,2</sup>** – Уровень объемного звучания.

### Расширенные настройки аудиосистемы

#### Эквалайзер<sup>3</sup>

Уровень звука можно регулировать отдельно для каждого диапазона частот.

1. Нажмите **OK/MENU**, чтобы открыть **Настройки аудио**, и выберите **Эквалайзер**.
2. Выберите диапазон частот повтором **TUNE** и подтвердите с помощью **OK/MENU**.
3. Отрегулируйте уровень звука повтором **TUNE** и подтвердите с помощью **OK/MENU**. Аналогично повторите для других диапазонов частот.
4. Когда вы закончите настройки, поверните **TUNE** до **OK** и подтвердите, нажав **OK/MENU** или **EXIT**.

Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 300.

### Настройка звука<sup>1</sup>

Восприятие звучания можно подобрать отдельно для сидения водителя, а также для обоих передних сидений и для заднего сиде-

ния. Если пассажиры находятся и на переднем и на заднем сидении, рекомендуется выбор: оба передних сидения. Выбор можно сделать в **Настройки аудио** → **Звуковая сцена**.

Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 300.

### Громкость звука и автоматическая громкость (по скорости)

Аудиосистема компенсирует в салоне шумовые помехи, повышая громкость звука в зависимости от скорости автомобиля. Степень компенсации можно установить, как низкую, среднюю, высокую или выкл. Выберите уровень в **Настройки аудио** → **Компенсация громкости**.

Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 300.

### Громкость звука внешнего источника звучания

Если к выводу AUX подключен внешний источник звучания (например, mp3-плеер или iPod®), громкость звука этого источника звучания может отличаться от собственной

<sup>1</sup> Только Premium Sound Multimedia.

<sup>2</sup> Только если включен объемный звук.

<sup>3</sup> За исключением Performance.



## Общие функции информационной системы

громкости аудиосистемы (например, радио). Для регулировки громкости на вводе:

1. Нажмите кнопку **MEDIA**, поверните **TUNE** до появления **AUX** и подождите пару секунд или нажмите **OK/MENU**.
2. Нажмите **OK/MENU** и поверните **TUNE** до **Вход. громк. AUX**. Подтвердите с помощью **OK/MENU**.
3. Поверните **TUNE**, чтобы отрегулировать громкость ввода **AUX**.

параметров салона, положения слушателей и пр.

Существует также динамическая калибровка, которая учитывает положение ручки регулировки громкости, радиоприем и скорость автомобиля.

Параметры регулировки, описание которых приводится в этом руководстве, например, **НЧ**, **ВЧ** и **Эквалайзер**, предназначены только для того, чтобы пользователь смог подобрать по желанию звуковосприятие.



## ВНИМАНИЕ

При слишком высокой или низкой громкости звука внешнего источника качество звука может снизиться. Качество звука может быть ниже, если плеер подзаряжается, когда аудиосистема находится в режиме **AUX**. В этом случае избегайте подзарядки плеера от гнезда на 12 В.

**Оптимальное звуковосприятие**

Аудиосистема предварительно откалибрована для оптимального звуковосприятия с помощью цифровой обработки звука.


Такая калибровка проводится для каждой модели автомобиля и аудиосистемы с учетом динамиков, усилителей, акустических



## 05 Информационная система

### Радио

#### Функции радио, общие сведения

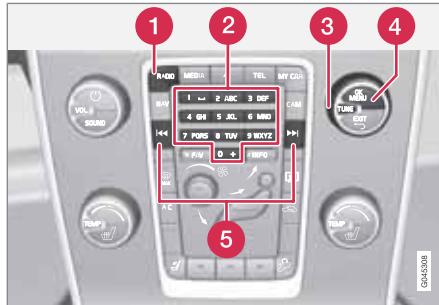

Центральная консоль, органы управления функциями радиоприемника.

- 1 Кнопка **RADIO** для выбора диапазона частот (AM, FM1, FM2, DAB1\*, DAB2\*).
- 2 Кнопки выбора станций (0-9)
- 3 Для выбора частоты/станции или поиска в меню радио вращайте **TUNE**.
- 4 Нажать **OK/MENU**, чтобы подтвердить выбор или открыть меню радио.
- 5 Удерживайте кнопку нажатой для выбора следующей/предыдущей доступной станции. Предварительный выбор осуществляется кратким нажатием.



#### ВНИМАНИЕ

Если в автомобиле установлен набор кнопок\* на рулевом колесе и/или имеется дистанционный пульт\*, они могут в ряде случаев использоваться вместо кнопок центральной консоли. Описание набора кнопок на рулевом колесе см. стр. 247. Описание дистанционного пульта см. стр. 275.

#### Использование меню

Меню в **RADIO** управляются с центральной консолью и набора кнопок\* на рулевом колесе. Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 300.

#### Радио AM/FM

#### Поиск радиостанций

##### Автоматический поиск радиостанций

1. Несколько раз нажмите кнопку **RADIO** до появления нужного диапазона частот (**AM**, **FM1** и пр.), отпустите и подождите несколько секунд или нажмите **OK/MENU**.
2. Удерживайте нажатой **◀ / ▶** на центральной консоли (или клавиатуре\* рулевого колеса). Радио ведет поиск

следующей/предыдущей доступной станции.

#### Список станций<sup>1</sup>

Радио автоматически составляет список самых сильных станций в диапазоне FM, сигналы которых принимаются в настоящее время. Это позволяет вам найти станцию, когда вы находитесь в регионе, где вам не знакомы радиостанции и частоты их работы.

Чтобы перейти к списку и выбрать станцию:

1. Выберите диапазон частот (**FM1** или **FM2**).
2. Поверните **TUNE** на один шаг в любом направлении. Появляется список всех станций в этом регионе. Станция, настроенная в данный момент, указывается в списке более крупным текстом.
3. Вновь поверните **TUNE** в любом направлении, чтобы выбрать станцию из списка.

<sup>1</sup> Только FM1/FM2.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.

**ВНИМАНИЕ**

- В списке приводятся только частоты станций, которые принимаются в данный момент, а не полный перечень всех радиочастот выбранного диапазона.
- Слишком слабый сигнал от принимаемой в данный момент станции может помешать обновлению списка станций. В этом случае нажмите кнопку **#INFO** (пока список станций показывается на мониторе), чтобы перейти к поиску станций в ручном режиме и настроить частоту. Если список станций не показывается на дисплее, поверните **TUNE** на шаг в любом направлении, чтобы вновь открыть список, и нажмите **#INFO**, чтобы переключиться.

Список исчезает с монитора через несколько секунд.

Когда список станций исчезнет с дисплея, поверните **TUNE** на один шаг в любом направлении и нажмите кнопку **#INFO** центральной консоли, чтобы перейти на ручной режим поиска станций (или перейти назад из режима ручного поиска станций к функции "Список станций").

**Поиск радиостанций вручную**

В заводской установке при повороте **TUNE** радио показывает список самых сильных станций в регионе (см. раздел "Список станций" на стр. 252). Когда список станций появился, нажмите кнопку **#INFO** центральной консоли, чтобы перейти к поиску станций вручную. Это позволяет вам выбрать частоту из списка всех имеющихся радиочастот выбранного диапазона. Другими словами, если вы в режиме ручного поиска повернете **TUNE** на один шаг, частота изменится, например, с 93,3 на 93,4 МГц, т.п.

Для выбора станции вручную:

1. Несколько раз нажмите кнопку **RADIO** до появления нужного диапазона частот (**AM**, **FM1** и пр.), отпустите и подождите несколько секунд или нажмите **OK/MENU**.
2. Чтобы выбрать частоту, поверните **TUNE**.

**ВНИМАНИЕ**

В заводской установке радио автоматически ведет поиск станций в регионе, где вы в данный момент находитесь (см. выше предыдущий раздел "Список станций").

Однако если вы переключились на поиск станций вручную (нажав кнопку **#INFO** на центральной консоли в то время, когда показывается список станций), в следующий раз при включении радио сохраняет эту функцию поиска станций вручную. Для возврата к функции "Список станций" поверните **TUNE** на один шаг (для показа полного списка станций) и нажмите кнопку **#INFO**.

Помните, что если вы нажимаете **#INFO**, когда список станций не показывается, активируется функция **INFO**. Дополнительную информацию об этой функции см. стр. 249.

**Предварительные настройки**

Для каждого диапазона частот (**AM**, **FM1** и т.п.) вы можете сохранить 10 предварительно выбранных станций.

Сохраненные станции выбираются кнопки предварительного выбора.



## 05 Информационная система

### Радио

- Выберите станцию (см. "Поиск радиостанций" на стр. 252).
- Удерживайте несколько секунд одну из кнопок предварительного выбора, звук на время пропадает и возвращается после того, как станция сохранена. Теперь вы можете пользоваться кнопкой предварительного выбора.

Список предварительно сохраненных каналов можно вывести<sup>2</sup> на монитор. Функция активируется/отключается в режиме FM/AM в **Меню FM** → Показать установки или **Меню AM** → Показать установки.

#### Сканирование диапазона частот

Данная функция ведет автоматический поиск сильных станций в пределах заданного диапазона частот. Если станция найдена, она транслируется в течение прим. 8 секунд, а затем поиск продолжается.

Когда станция работает, вы можете сохранить ее в качестве предварительного выбора обычным способом, см. выше "Предварительные настройки".

- Для запуска сканирования в режиме FM/AM выберите **Меню FM** →

#### Сканирование или Меню AM →

##### Сканирование.



#### ВНИМАНИЕ

При сохранении станции сканирование прерывается.

#### Функции RDS

RDS (Radio Data System) объединяет передатчики в диапазоне FM в единую трансляционную сеть. В такой сети передатчик FM передает информацию, которая предоставляет для радио RDS в том числе и следующие функции:

- Автоматический переход на самый сильный передатчик в случае слабого приема в данном районе.
- Поиск определенного типа программ, например, дорожной информации или новостей.
- Прием текстовой информации о выбранной радиопрограмме.



#### ВНИМАНИЕ

Некоторые радиостанции не используют либо RDS, либо только выбранные функции RDS.

Если найдена программа определенного типа, радиоприемник может перейти на другую станцию, при этом настоящий источник звучания прерывается. Если, например, активирован проигрыватель компакт-дисков, то он переходит в режим ожидания. Новая трансляция воспроизводится с заранее заданной громкостью звука, см.

стр. 256. Радио возвращается к предыдущему источнику звучания и громкости звука, когда прекращается трансляция заданного типа программы.

Программные функции тревоги (**ТРЕВОГА!**), дорожная информация (**TP**), новости (**NEWS**) и типы программ (**PTY**) прерывают друг друга по приоритету, при этом тревога имеет наивысший, а типы программ низший приоритет. Другие настройки прерывания программ (**EON Дальн.** и **EON Местн.**) см. ниже раздел "Enhanced Other Networks – EON". Нажмите **EXIT**, чтобы вернуться к прерванному источнику звучания, нажмите **OK/MENU**, чтобы удалить сообщение.

#### Сигнализация

Данная функция используется для всеобщего оповещения о серьезных авариях и катастрофах. Тревогу нельзя временно прервать или отключить. Сообщение

<sup>2</sup> Относится только к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.



**ТРЕВОГА!** появляется на мониторе, когда начинается трансляция данного сообщения.

### Дорож. информация – TP

Функция прерывает для передачи дорожной информации, транслируемой в сети RDS настроенной радиостанции. Символ **TP** показывает, что функция активирована. Если выбранная станция может передавать дорожную информацию, на мониторе ярко горит **TP**. В противном случае **TP** окрашен в серый цвет.

- Активируйте/отмените в режиме FM в **Меню FM → TP**.

### Enhanced Other Networks – EON

Данной функцией удобно пользоваться в крупных городах с большим количеством региональных станций. Она позволяет по расстоянию между автомобилем и транслятором радиостанции регулировать прерывание программными функциями активного источника звучания.

- Для активирования/отключения выберите в режиме FM один из вариантов в **Меню FM → Расширенные настройки → EON**:

- **Местн.** – прерывает только, если передатчик находится вблизи.
- **Дальн.<sup>3</sup>** – прерывает, когда передатчик станции находится далеко даже при наличии радиопомех.

### TP выбранной станции/всех станций

Радио может прерывать трансляцию для передачи дорожной информации только выбранной станции или всех станций в сети RDS.

- Чтобы изменить, в режиме FM откройте **Меню FM → Расширенные настройки → Задать фаворит TP**.

### Новости

Функция прерывает для передачи новостей, транслируемых в сети RDS настроенной радиостанции. Символ **NEWS** показывает, что функция активирована.

- Активируйте/отмените в режиме FM в **Меню FM → Настройки новостей → Новости**.

### Новости выбранной станции/всех станций

Радио может прерывать трансляцию для передачи новостей только выбранной станции или всех станций в сети RDS.

- Чтобы изменить, в режиме FM откройте **Меню FM → Настройки новостей → Задать фав. новостей**.

### Типы программ – PTY

С помощью функции PTY вы можете выбирать один или несколько типов программ, например, поп-музыку и серьезную классику. Символ PTY показывает, что данная функция активирована. Данная функция прерывает трансляцию для передачи типов программ, которые передаются по сети RDS выбранной станции.

1. Для активирования в режиме FM сначала выберите типы программ в **Меню FM → Расширенные настройки → Настройки PTY → Выбрать PTY**.
2. После этого вы должны активировать функцию PTY в **Меню FM → Расширенные настройки → Настройки PTY → Принимать дор. сообщ. других станций**.

Когда PTY активирована, на мониторе появляется индикация.

Отключение функции PTY выполняется в режиме FM в **Меню FM → Расширенные настройки → Настройки PTY →**

<sup>3</sup> Factory default.



## 05 Информационная система

### Радио

Принимать дор. сообщ. других станций.  
Выбранные типы программ (PTY) не сбрасываются.

Сброс и удаление PTY выполняется в  
**Меню FM** → **Расширенные настройки** →  
**Настройки PTY** → **Выбрать PTY** →  
**Удалить все.**

#### Поиск PTY

Данная функция ведет поиск выбранного типа программ в пределах всего диапазона частот.

1. В режиме FM выберите одну или несколько PTY в **Меню FM** → **Расширенные настройки** → **Настройки PTY** → **Выбрать PTY**.
2. Перейдите к **Меню FM** → **Расширенные настройки** → **Настройки PTY** → **Выбрать PTY**.

Для завершения поиска нажмите **EXIT**.

- Для продолжения поиска другой трансляции программ выбранного типа, нажмите или .

#### Демонстрация типа программы

На мониторе можно увидеть тип программы выбранной станции.

- Активируйте/отмените в режиме FM в **Меню FM** → **Расширенные настройки** → **Настройки PTY** → **Показать текст PTY**.

#### Радио текст

Некоторые радиостанции RDS транслируют информацию о содержании программы, артистах и т.д. Эта информация может показываться на мониторе.

- Активируйте/отмените в режиме FM в **Меню FM** → **Показать радиотекст**.

#### Автоматическое обновление частоты

##### – AF

Функция выбирает самый сильный передатчик выбранной станции. Для поиска сильного передатчика эта функция может иногда вести поиск по всему диапазону FM.

- Активируйте/отмените в режиме FM в **Меню FM** → **Расширенные настройки** → **Альтернативная частота (AF)**.

#### Региональные радиопрограммы – REG

Данная функция позволяет продолжить прослушивание станции регионального передатчика даже при слабом сигнале. Символ **REG** показывает, что функция активирована.

- Активируйте/отмените в режиме FM в **Меню FM** → **Расширенные настройки** → **REG**.

#### Возврат к исходным настройкам функций RDS

Все настройки радио можно вернуть к исходным заводским установкам.

- Возврат в исходное положение проводится в режиме FM в **Меню FM** → **Расширенные настройки** → **Сброс всех настроек FM**.

#### Регулировка громкости различных типов программ

Прерывающие программы, например, **NEWS** или **TP**, воспроизводятся с тем уровнем, который был выбран для каждого типа программы соответственно. Если громкость регулируется в период прерывания программы, то новый уровень сохраняется до следующего вмешательства в программу.

#### Радиосистема – DAB\*

##### Общие сведения

DAB (Digital Audio Broadcasting) представляет собой цифровую радиотрансляционную систему.

**ВНИМАНИЕ**

Данная система не поддерживает DAB+.

**ВНИМАНИЕ**

Зона действия DAB присутствует не везде. При отсутствии приема на мониторе показывается сообщение **Нет приема**.

**Service и Ensemble**

- Service** – Канал, радиоканал (только звуковые услуги, поддерживаемые системой).
- Ensemble** – Группа радиоканалов, транслируемых на одной частоте.

**Сохранение групп каналов (Изучение группы)**

Когда автомобиль перемещается в новый трансляционный регион, может потребоваться обучение существующим в этом регионе группам каналов.

В результате изучения групп каналов создается список всех доступных групп. Этот список не редактируется автоматически.

Изучение выполняется в системе меню в режиме DAB в **Меню DAB → Опознавание ансамблей**. Изучение можно также выполнить следующим образом:

- Поверните **TUNE** на шаг в любом направлении.  
-> Сверху в списке имеющихся групп каналов появляется **Опознавание ансамблей**.
- Нажмите **OK/MENU**.  
-> Новое изучение начинается.

Изучение можно прерывать с помощью **EXIT**.

На изучение группы каналов может потребоваться до одной минуты, если выбраны оба **Band III** и **LBand**. Дополнительную информацию о диапазонах частот см. стр. 258.

**Навигация в списке групп каналов (Группа)**

Перемещаться и открывать список групп каналов можно поворотом **TUNE**. В верхней части монитора указывается название для Группы каналов. При перемещении к новой Группе каналов появляется новое название. Обе группы каналов разделяются жирной серой линией.

- Service** – Показать каналы независимо от того, в какой группе каналов они находятся. Список можно также фильтровать с помощью выбора типа программ (**Фильтр РТУ**), см. далее.

**Сканирование**

Данная функция ведет автоматический поиск сильных станций в пределах заданного диапазона частот. Если станция найдена, она транслируется в течение прим. 8 секунд, а затем поиск продолжается.

Когда станция работает, вы можете сохранить ее в качестве предварительного выбора обычным способом. Дополнительную информацию о предварительном выборе см. далее "Предварительные настройки".

- Чтобы начать сканирование, в режиме DAB откройте **Меню DAB → Сканирование**.

**ВНИМАНИЕ**

При сохранении станции сканирование прерывается.

Сканирование также можно выбирать в режиме DAB-PTY. В этом случае транслируются только каналы выбранного типа программ.

**Тип программ (PTY)**

С помощью функции типа программ вы можете выбирать различные типы радиопрограмм. Существует целый ряд типов программ, которые охватывают различные



## 05 Информационная система

### Радио

категории программ. После выбора типа программы навигация происходит только среди каналов, транслирующих данный тип программы.

Тип программ выбирается в режиме DAB в Меню DAB → Фильтр PTY. Выйти из этого режима можно, если:

- Нажать **EXIT**.
- > Когда PTY активирована, на мониторе появляется индикация.

В некоторых случаях радио DAB выходит из режима PTY, когда осуществляется Связь между DAB (см. ниже).

#### Предварительные настройки

В каждом диапазоне можно сохранить 10 выбранных станций. В DAB имеются 2 блока памяти для запоминания: **DAB1** и **DAB2**. Сохранение выбранных станций выполняется обычным способом, дополнительную информацию см. стр. 253. Сохраненные станции выбираются кнопки предварительного выбора.

В предварительную настройку входит канал без каких-либо подканалов. Если во время трансляции подканала сделать предварительный выбор, регистрируется только

базовый канал. От связано с тем, что подканалы не имеют постоянной привязки. При следующей попытке найти предварительно выбранный канал, включается канал, который ранее содержал данный подканал. Предварительный выбор не связан со списком каналов.

Список предварительно сохраненных каналов можно вывести<sup>4</sup> на монитор. Функция активируется/отключается в режиме DAB в Меню DAB → Показать установки.

#### ВНИМАНИЕ

Система DAB аудиосистемы автомобиля не поддерживает все функции, входящие в DAB-стандарт.

#### Радио текст

Некоторые радиостанции транслируют информацию о содержании программы, артистах и т.д. Эта информация показывается на мониторе.

Функция отключается/активируется в режиме DAB в Меню DAB → Показать радиотекст.



#### ВНИМАНИЕ

Одновременно можно активировать только одну из функций "Показать радиотекст" или "Показать установки". Если вы активируете одну из этих функций в то время, когда другая уже активирована, то ранее активированная функция автоматически отключается. Обе функции можно отключить.

#### Расширенные настройки

##### Связь между DAB

Вы можете перейти от канала с плохим качеством приема или отсутствием приема к этому же каналу в другой группе каналов с более высоким качеством приема. При смене группы каналов возможна некоторая задержка. Возможна пауза на то время, пока доступ к действующему каналу уже прекращен, а новый канал еще не начал трансляцию.

Функцию можно активировать/отключить в режиме DAB в Меню DAB → Расширенные настройки → Привязка к каналам DAB.

##### Диапазон частот

DAB может транслироваться в двух<sup>5</sup> частотных диапазонах:

<sup>4</sup> Относится только к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia

<sup>5</sup> Оба диапазона используются не во всех регионах/странах.



- **Band III** – охватывает зону вне больших городов
- **LBand** – в основном в больших городах

Выбором, например, только **Band III** можно провести изучение каналов быстрее, чем при выборе, как **Band III**, так и **LBand**. Необязательно, что будут найдены все группы каналов. От выбора диапазона частот объем сохраненный в памяти не зависит.

Частотный диапазон можно отключить/активировать в режиме DAB в **Меню DAB** → **Расширенные настройки** → **Диапазон DAB**.

#### Подканал

Вторичные компоненты часто называются подканалами. Это временные каналы и могут содержать, например, переводы основных программ на другие языки.

Если транслируются один или несколько подканалов, на мониторе слева от названия канала появляется символ >. Подканал изображается символом - на мониторе слева от названия канала.

Подканалы могут быть доступны только для выбранного базового канала, а не для другого канала, если этот канал не выбран.

Показ подканалов можно отключить/активировать в режиме DAB в **Меню DAB** →

**Расширенные настройки** → **Субканалы**

#### Текст о типе программ

Некоторые радиостанции транслируют информацию о типе и категории программ. Эта информация показывается на мониторе.

Функция активируется/отключается в режиме DAB в **Меню DAB** → **Расширенные настройки** → **Показать текст PTY**.

#### Возврат к исходным настройкам DAB

Все настройки DAB можно вернуть к исходным заводским установкам.


- Возврат в исходное положение проводится в режиме DAB в **Меню DAB** → **Расширенные настройки** → **Сбросить все настройки DAB**.



## 05 Информационная система

### Медиапроигрыватель

#### Функции CD/DVD<sup>1</sup>

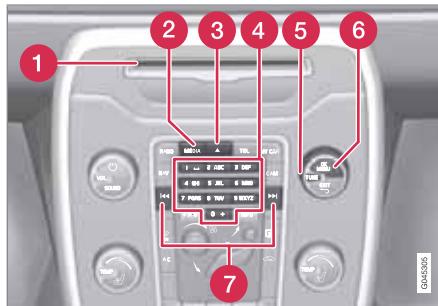

Панель управления в центральной консоли.

- 1 Слот для загрузки и возврата компакт-диска
- 2 Кнопка **MEDIA**
- 3 Возврат диска
- 4 Ввод цифр и букв.
- 5 Поворотом **TUNE** вы можете выбирать дорожки/папки или вести поиск варианта меню.

6 Нажмите **OK/MENU**, чтобы подтвердить выбор или открыть меню выбранного медийного источника.

7 Быстрая перемотка вперед/назад и смена дорожки на диске или раздела<sup>2</sup>.

Медиапроигрыватель поддерживает и может проигрывать следующие основные типы дисков и файлов:

- Готовые CD-диски (CD Audio).
- CD-диски с самостоятельно записанными звуковыми и/или видео файлами<sup>1</sup>.
- Видеозаписи DVD-дисков<sup>1</sup>.
- DVD-диски<sup>1</sup> с самостоятельно записанными звуковыми и/или видео файлами.

Дополнительную информацию о поддерживаемых форматах см. стр. 264.



#### ВНИМАНИЕ

Если в автомобиле установлен набор кнопок\* на рулевом колесе и/или имеется дистанционный пульт\*, они могут в ряде случаев использоваться вместо кнопок центральной консоли. Описание набора кнопок на рулевом колесе см. стр. 247. Описание дистанционного пульта см. стр. 275.

#### Использование меню

Меню в **MEDIA** управляются с центральной консоли и набора кнопок\* на рулевом колесе. Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 300.

#### Воспроизведение диска

Несколько раз нажмите кнопку **MEDIA** до появления **Диск**, отпустите и подождите несколько секунд или нажмите **OK/MENU**. Если в медиапроигрывателе имеется диск, проигрывание этого диска начинается автоматически, иначе на мониторе появляется **Вставить диск**. Вставьте диск стороной с текстом вверх. Проигрывание диска начинается автоматически.

Если в проигрыватель вставляется диск со звуковым/видео файлом, необходимо считать структуру папок этого диска. В зависимости от качества диска и объема информации проигрывание может начинаться с некоторой задержкой.

#### Возврат дисков

Выведенный компакт-диск остается в таком положении прим. 12 секунд, и после этого в целях безопасности вновь загружается в проигрыватель.

<sup>1</sup> Относится только к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.

<sup>2</sup> Только DVD-диски.



## Медиапроигрыватель

**Пауза**

При отключении звука полностью проигрыватель приостанавливает воспроизведение. При увеличении громкости звука он вновь запускается.

**Воспроизведение и навигация****Аудиодиски CD**

Поверните **TUNE**, чтобы открыть и перемещаться в список композиций на диске. С помощью **OK/MENU** подтверждается выбор дорожки и начинается проигрывание.

Нажмите **EXIT**, чтобы прервать и выйти из списка композиций. Длительным нажатием **EXIT** вы возвращаетесь в корневой каталог.

Смену дорожки на диске можно также выполнить нажатием **◀ / ▶** на центральной консоли или клавиатуре\* на рулевом колесе.

**Диски с самостоятельно записанными звуковыми/видео файлами<sup>1</sup>**

Поверните **TUNE**, чтобы открыть список композиций/структуру папок на диске и выполнить поиск в списке/структуре. С помощью **OK/MENU** подтвердите либо выбор подменю, либо запуск воспроизведения выбранного аудио/видео файла. Нажав

**EXIT**, вы можете либо прервать воспроизведение и выйти из списка композиций, либо вернуться вверх (назад) по структуре папок. Длительным нажатием **EXIT** вы возвращаетесь в корневой каталог.

Смену звукового/видеофайла можно также выполнить, нажав **◀ / ▶** на центральной консоли или клавиатуре\* на рулевом колесе.

Звуковые файлы обозначаются символом , видеофайлы<sup>1</sup> символом , а папки символом .

После окончания воспроизведения одного файла начинается воспроизведение другого файла (такого же типа) только из этой папки. Смена<sup>3</sup> папки выполняется автоматически, когда заканчивается воспроизведение всех файлов данной папки. Система автоматически распознает и заменяет настройку, когда в медиапроигрыватель вставляется диск только со звуковыми файлами или только с видеофайлами, и воспроизводит эти файлы. Однако система не изменяет настройку, если в медиапроигрыватель вставляется диск, содержащий как звуковые, так и видеофайлы, и продолжает воспроизводить предыдущий тип файлов.

**ВНИМАНИЕ**

Демонстрация видеофильма возможна только, когда автомобиль неподвижен. Когда автомобиль движется со скоростью выше прим. 8 км/ч, изображение отсутствует, и на мониторе показывается **Видео во время движения**.

невозмож., при этом звук все это время сохраняется. Изображение вновь появляется, как только скорость автомобиля оказывается ниже прим. 6 км/ч.

**ВНИМАНИЕ**

Звуковые файлы некоторых производителей дисков с защитой от копирования или контрафактные компакт-диски не могут считываться пригрывателем.

**DVD-видеодиски<sup>1</sup>**

Воспроизведения DVD-видеодисков см. стр. 262.

**Ускоренная перемотка**

Удерживая нажатыми кнопки **◀ / ▶**, вы можете выполнить быструю прокрутку вперед/назад. Звуковые файлы прокручиваются на одной скорости, а видеофайлы можно прокручивать с разной скоростью. Несколько раз нажмите на кнопки

<sup>1</sup> Относится только к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.

<sup>3</sup> Это не происходит, если активирована функция Повторить папку.



## 05 Информационная система

### Медиапроигрыватель

**[◀] / [▶]**, чтобы увеличить скорость прокрутки видеофайлов. Отпустите кнопку, чтобы вернуться к просмотру фильма с нормальной скоростью.

#### Идентификация музыкальных произведений, Gracenote®

Если в автомобиле установлена система навигации\*, на жестком диске автомобиля имеется база данных для идентификации аудио компакт-дисков, в которую включены наиболее популярные в настоящее время произведения. Если медиапроигрыватель находит совпадение с базой данных, показывается название альбома и имя артиста, а для каждого трека – название, артист и альбом. Если данный аудио компакт-диск в базе данных не найден, используется текст с компакт-диска. Если на компакт-диске отсутствует текст, показывает только дорожка 1, дорожка 2 и т.п.

#### Сканирование<sup>4</sup>

Данная функция выполняет воспроизведение первых десяти секунд для каждой дорожки на диске/звукового файла. Для сканирования:

1. Нажмите **OK/MENU**

2. Поверните **TUNE** до **Сканирование**  
-> Проигрываются первые 10 секунд каждой дорожки или звукового файла.
3. Прервать сканирование можно с помощью **EXIT**, при этом продолжается воспроизведение текущей дорожки или звукового файла.

#### Проигрывание в произвольном порядке<sup>4</sup>

Данная функция позволяет проигрывать дорожки в произвольном порядке. Для прослушивания дорожек в произвольном порядке:

1. Нажмите **OK/MENU**
2. Поверните **TUNE** до **В произвольном порядке**
3. Нажмите **OK/MENU**, чтобы активировать/отключить функцию.

Смену дорожки на диске/звукового файла можно также выполнить, нажав **[◀] / [▶]** на центральной консоли или клавиатуре\* на рулевом колесе.

#### Повторить папку<sup>5</sup>

Функция позволяет неоднократно воспроизводить файлы в папке. После завершения воспроизведения последнего файла вновь начинается воспроизведение первого файла.

1. Нажмите **OK/MENU**
2. Поверните **TUNE** до **Повторить папку**
3. Нажмите **OK/MENU**, чтобы активировать/отключить функцию.

#### Воспроизведение DVD-видеодисков<sup>1</sup>

##### Воспроизведение

При воспроизведении DVD-видеодиска на экране может появиться меню диска. В меню диска открывается ряд дополнительных функций и настроек, как, например, показ субтитров, выбор языка и выбор сцен.

<sup>4</sup> Не относится к DVD-видеодискам.

<sup>5</sup> Относится только к звуковым/видео файлам, записанным самостоятельно, или к USB.

<sup>1</sup> Относится только к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.




## Медиапроигрыватель



## ВНИМАНИЕ

Демонстрация видеофильма возможна только, когда автомобиль неподвижен. Когда автомобиль движется со скоростью выше прим. 8 км/ч, изображение отсутствует, и на мониторе показывается **Видео во время движ.** невозможн., при этом звук все это время сохраняется. Изображение вновь появляется, как только скорость автомобиля оказывается ниже прим. 6 км/ч.

## Навигация в собственном меню DVD-видеодиска

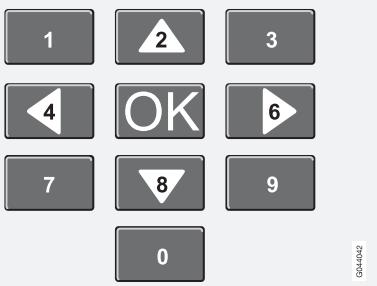

Навигация в собственном меню DVD-видеодиска выполняется с помощью цифровых

кнопок на центральной консоли, как показано на рисунке выше.

## Смена раздела или названия

Поверните **TUNE**, чтобы открыть список разделов и вести поиск (просмотр фильма останавливается). Нажмите **OK/MENU**, чтобы выбрать раздел. Это приводит также к возврату в исходное положение (показ фильма начинается сначала). Нажмите **EXIT**, чтобы перейти к списку названий.

В списке названий выберите название повтором **TUNE** и подтвердите **OK/MENU**, что также приводит назад к списку разделов. Нажмите **OK/MENU**, чтобы активировать выбор и вернуться в исходное положение. С помощью **EXIT** выбор отменяется, и вы возвращаетесь назад в исходное положение (выбор не сделан).

Смену раздела можно также выполнить нажатием **◀ / ▶** на центральной консоли или клавиатуре\* на рулевом колесе.

Расширенные настройки<sup>6</sup>

## Ракурс

Эта функция позволяет выбирать, позицию камеры для показа некоторых сцен (если такая функция предусмотрена в DVD-видео

диске). В режиме дисков откройте **Меню Disc** → **Расширенные настройки** → **Угол**.

## DivX® Video On Demand

Медиапроигрыватель можно зарегистрировать для воспроизведения файлов типа DivX VOD, записанных на дисках или USB-флэшках. Код для регистрации можно найти в системе меню **MY CAR** в **Настройки** → **Информация** → **Код DivX® VOD**. Общую информацию об обращении с меню в **MY CAR** см. стр. 153.

Дополнительную информацию можно найти на сайте [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Настройки изображения<sup>6</sup>

Вы можете отрегулировать яркость и контраст (когда автомобиль неподвижен).

1. Нажмите **OK/MENU** и выберите **Настройки изобр.**, подтвердите **OK/MENU**.
2. Поверните **TUNE** до появления параметра, требующего настройки, и подтвердите **OK/MENU**.
3. Измените настройку повтором **TUNE** и подтвердите с помощью **OK/MENU**.

Для возврата к списку параметров настройки нажмите **OK/MENU** или **EXIT**.

<sup>6</sup> Относится к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 05 Информационная система

### Медиапроигрыватель

Настройки изображения можно вернуть к исходным фабричным установкам выбором **Сбросить**.

#### Совместимые форматы файлов

В медиапроигрывателе можно воспроизвести множество типов файлов. Совместимые форматы представлены в таблице ниже.

#### ВНИМАНИЕ

Двойной формат, двусторонние диски (DVD Plus, CD-DVD-формат) толще обычных компакт-дисков, и поэтому воспроизведение не гарантируется, и возможно появление помех.

Если на компакт-диске имеются mp3 и CDDA-дорожки, все композиции в формате mp3 игнорируются.

Аудиоформат <sup>A</sup>	CD-Audio, mp3, wma
Аудиоформат <sup>B</sup>	CD-Audio, mp3, wma, aac, m4a
Видеоформат <sup>C</sup>	CD-Video, DVD-Video, divx, avi, asf


<sup>A</sup> Performance.

<sup>B</sup> За исключением Performance.

<sup>C</sup> Относится только к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.



## Внешний источник звучания через порт AUX-/USB\*

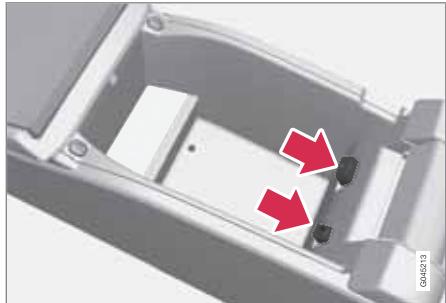**AUX, USB<sup>1</sup> и внешний источник звучания****Общие сведения**

Выходы для подсоединения внешних источников звучания.

Внешний источник звучания, например, iPod® или mp3-плеер, можно подсоединить к аудиосистеме через один из выходов на центральной консоли. Для управления<sup>2</sup> источником звучания, подсоединенном к USB-порту, можно в этом случае пользоваться органами регулировки звука автомобиля. Вы не можете управлять модулем, подсоединенным к AUX-порту, из автомобиля.

В правой задней части туннельной консоли имеется выемка, в которой можно протянуть провода, чтобы они не мешали закрыть крышку.

**ВНИМАНИЕ**

Если в автомобиле установлен набор кнопок\* на рулевом колесе и/или имеется дистанционный пульт\*, они могут в ряде случаев использоваться вместо кнопок центральной консоли. Описание набора кнопок на рулевом колесе см. стр. 247. Описание дистанционного пульта см. стр. 275.

Заряжаемые батарейки iPod® или mp3-плеера заряжаются (когда включено зажигание или работает двигатель), если устройство подсоединенено к USB-порту.

Для подключения источника звучания:

- Несколько раз нажмите **MEDIA** до появления выбранного источника звучания **USB**, **iPod** или **AUX**, отпустите и подождите несколько секунд или нажмите **OK/MENU**.
  - При выборе USB на мониторе показывается **Подключить USB**.

- Подсоедините источник звучания к одному из выходов в отделении для хранения центральной консоли (см. предыдущий рисунок).

Текст **USB** считывается показывается на мониторе, когда система считывает файловую структуру носителя. Считывание может продолжаться некоторое время в зависимости от структуры и количества файлов.

**ВНИМАНИЕ**

Система поддерживает некоторые другие модели iPod® выпуска 2005 г. или позднее.

**ВНИМАНИЕ**

Чтобы избежать повреждения USB интерфейса, отключайте его в случае короткого замыкания или повышенного потребления тока (может происходить, если подсоединененный модуль не соответствует USB-стандарту). Если ошибка устраняется, USB интерфейс вновь активируется автоматически, когда вы в следующий раз включаете зажигание.

<sup>1</sup> Относится к High Performance, High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.

<sup>2</sup> Относится только к медианосителям, подсоединенными к USB-порту.



## 05 Информационная система

### Внешний источник звучания через порт AUX-/USB\*

#### Использование меню

Меню в **MEDIA** управляются с центральной консолью и набора кнопок\* на рулевом колесе. Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 300.

#### Воспроизведение и навигация<sup>3</sup>

Поверните **TUNE**, чтобы открыть список композиций/структуру папок и выполнить поиск в списке/структуре. С помощью **OK/MENU** подтвердите либо выбор подменю, либо запуск воспроизведения выбранного аудио/видео файла. Нажав **EXIT**, вы можете либо прервать воспроизведение и выйти из списка композиций, либо вернуться вверх (назад) по структуре папок. Длительным нажатием **EXIT** вы возвращаетесь в корневой каталог.

Смену звукового/видеофайла можно также выполнить, нажав / на центральной консоли или клавиатуре\* на рулевом колесе.

Аудиофайлы обозначаются символом , видеофайлы<sup>4</sup> символом , а папки символом .

После окончания воспроизведения одного файла начинается воспроизведение другого файла (такого же типа) только из этой папки. Смена<sup>5</sup> папки выполняется автоматически, когда заканчивается воспроизведение всех файлов данной папки. Система автоматически распознает и заменяет настройку, когда к USB-порту подключается носитель только со звуковыми файлами или только с видеофайлами, и воспроизводит эти файлы. Однако система не изменяет настройку, если к USB-порту подключается носитель, содержащий как звуковые, так и видеофайлы, и продолжает воспроизводить предыдущий тип файлов.

#### Ускоренная перемотка<sup>3</sup>

См. стр. 261.

#### Сканирование<sup>3</sup>

См. стр. 262.

#### Проигрывание в произвольном порядке<sup>3</sup>

См. стр. 262.

#### Функция поиска<sup>3</sup>

С помощью клавиатуры на панели управления центральной консоли вы можете вести поиск названия файла в данной папке.

Функцию поиска можно открыть либо поворотом **TUNE** (чтобы открыть структуру папок), либо если нажать на одну из кнопок с буквами. По мере ввода буквы или знака в поисковую строку вы приближаетесь к цели поиска.

Чтобы начать воспроизведение файла, нажмите **OK/MENU**.

#### Повторить папку<sup>6</sup>

См. стр. 262.

#### Источники звучания

##### USB-память

Чтобы избежать затруднений при использовании USB-памяти, сохраняйте только музыкальные файлы. Системе требуется значительно больше времени для считывания сохраненных файлов, отличающихся от совместимых музыкальных файлов.

<sup>3</sup> Относится только к USB и iPod®.

<sup>4</sup> Относится к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.

<sup>5</sup> Это не происходит, если активирована функция Повторить папку.

<sup>6</sup> Относится только к USB.



## Внешний источник звучания через порт AUX-/USB\*

**ВНИМАНИЕ**

Система поддерживает портативные носители с USB 2.0 и системой файлов FAT32 и может обрабатывать 1000 папок, содержащих до 254 подпапок/файлов в каждой папке. Исключение составляет верхний уровень, обрабатывающий до 1000 подпапок/файлов.

**ВНИМАНИЕ**

При использовании USB-памяти удлиненной версии рекомендуется пользоваться USB-кабелем с адаптером. Это предотвращает механический износ USB-разъема и подсоединенной USB-памяти.

**USB-разветвитель**

Вы можете подсоединить USB-разветвитель к выводу USB и к нему подсоединить одновременно несколько USB-модулей. Выбор модуля USB выполняется в положении **USB** в Меню **USB** → Выбрать устройство **USB**.

**Mp3-проигрыватель**

Многие mp3-плееры имеют свою собственную систему файлов, которая не поддерживается системой автомобиля. Чтобы пользоваться mp3-плеером в системе автомобиля необходимо, чтобы он был установ-

лен в положение **USB Removable device/Mass Storage Device**.

**iPod®**

iPod® подзаряжается и питается от USB-порта\* с помощью соединительного провода плеера.

**ВНИМАНИЕ**

Система поддерживает воспроизведение звуковых файлов только от iPod®.

**ВНИМАНИЕ**

Когда источником звучания является iPod®, структура меню информационной системы автомобиля соответствует собственной структуре меню iPod®-плеера.

**Форматы файлов, совместимые с USB-портом**

В таблице ниже приведены аудио и видео файлы, поддерживаемые системой при воспроизведении через USB-порт.

Аудиоформат	mp3, wma, aac, m4a
Видеоформат <sup>A</sup>	divx, avi, asf

A Относится только к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.

## Медиа Bluetooth®\*

### Звуковой поток

#### Общие сведения

Медиапроигрыватель автомобиля оснащен Bluetooth®<sup>1</sup> и может с помощью беспроводной передачи воспроизводить файлы со звуком от внешних источников с Bluetooth®, а также от мобильных телефонов и карманных компьютеров. Навигация и управление звуком может осуществляться с кнопок центральной консоли или набором кнопок\* на рулевом колесе. Для некоторых внешних устройств вы также можете менять дорожки с этого устройства.

Для воспроизведения звука сначала вы должны установить медиапроигрыватель автомобиля в положение **Bluetooth**.

### ВНИМАНИЕ


Медиапроигрыватель с Bluetooth® должен поддерживать профили Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) и Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). В проигрывателе должна быть установлена версия AVRCP 1.3 и A2DP 1.2, иначе ряд функций может не работать.

Не все мобильные телефоны и медиапроигрыватели, представленные на рынке, полностью совместимы с функцией Bluetooth® медиапроигрывателя автомобиля. За информацией о совместимых телефонах и медиапроигрывателях Volvo рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру Volvo или на сайт [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

### ВНИМАНИЕ

В медиапроигрывателе автомобиля можно воспроизводить звуковые файлы, используя функцию Bluetooth®.

### Обзор

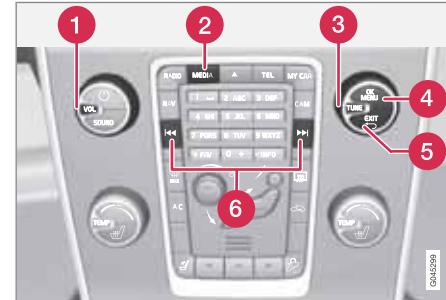

Панель управления в центральной консоли.

- ① **VOL** – Громкость
- ② Кнопка **MEDIA**
- ③ Навигация в меню поворотом **TUNE**.
- ④ Нажать **OK/MENU**, чтобы подтвердить выбор или открыть меню.
- ⑤ **EXIT** – Возврат назад по системе меню, отмена действующей функции.
- ⑥ **Краткое нажатие** для перехода между звуковыми файлами. **Длительное нажатие** для быстрой прокрутки звуковых файлов.

<sup>1</sup> Относится к High Performance, High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.



## Медиа Bluetooth®\*



### ВНИМАНИЕ

Если в автомобиле установлен набор кнопок\* на рулевом колесе и/или имеется дистанционный пульт\*, они могут в ряде случаев использоваться вместо кнопок центральной консоли. Описание набора кнопок на рулевом колесе см. стр. 247. Описание дистанционного пульта см. стр. 275.

### Использование меню

Меню в **MEDIA** управляются с центральной консолью и набора кнопок\* на рулевом колесе. Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 300.

### Спаривание и подсоединение внешнего устройства

Подсоединение внешнего устройства выполняется по-разному в зависимости от того, было ли ранее это устройство спарено или нет. Вы можете спарить не более 10 внешних устройств. Для каждого внешнего устройства подбор пары выполняется один раз. Если устройство подсоединяется впервые, следуйте инструкции, приведенной ниже:

- Несколько раз нажмите **MEDIA** до появления **Bluetooth**, отпустите и

подождите несколько секунд или нажмите **OK/MENU**.

- Нажмите **OK/MENU**.
- Когда показывается **Добавить устройство**, нажмите **OK/MENU**.
- Убедитесь, что внешнее устройство доступно для поиска/узнаваемо в **Bluetooth®**, см. руководство для внешнего устройства.
- Нажмите **OK/MENU**.
  - Информационная система ведет поиск близлежащих внешних устройств. Поиск может продлиться некоторое время. Найденные устройства и названия этих устройств в **Bluetooth®** показываются на мониторе центральной консоли.
- Выберите внешнее устройство, которое вы хотите подсоединить и нажмите **OK/MENU**.
- Введите цифры, указанные на мониторе центральной консоли, с помощью кнопок внешнего устройства и нажмите кнопку на внешнем устройстве для подтверждения выбора.

Внешнее устройство спаривается и автоматически подсоединяется к информационной системе.

Для смены звукового файла нажмите **◀** / **▶** на центральной консоли или клавиатуре\* рулевого колеса.

### Автоматическое подсоединение

Если при активированной функции **Bluetooth®** последнее подсоединенное внешнее устройство находится в пределах досягаемости, подсоединение выполняется автоматически. Когда информационная система ведет поиск последнего подсоединеного устройства, название этого устройства показывается на мониторе. Для подсоединения к другому устройству нажмите **EXIT**. Подсоедините новое внешнее устройство, см. ниже "Заменить внешнее устройство".

### Заменить внешнее устройство

Вы можете заменить подсоединенное устройство на другое, если в автомобиле установлено несколько устройств. Только сначала устройство необходимо спарить, см. выше "Спаривание и подсоединение внешнего устройства". Для замены устройства:

- Несколько раз нажмите **MEDIA** до появления **Bluetooth**, отпустите и подождите несколько секунд или нажмите **OK/MENU**.



## 05 Информационная система

### Медиа Bluetooth®\*

2. Убедитесь, что внешнее устройство доступно для поиска/узнаваемо в Bluetooth®, см. руководство для внешнего устройства.
3. Нажмите **OK/MENU**.
4. Поверните **TUNE** до появления **Изменить устройство** и подтвердите с помощью **OK/MENU**.
  - > Через мгновение на мониторе появляется название внешнего устройства. Если спаривание выполнено для нескольких устройств, они все показываются на дисплее.
5. Поворотом **TUNE** выберите устройство, которые вы хотите подсоединить, и подтвердите **OK/MENU**.
  - > Выполняется подсоединение выбранного внешнего устройства.

Для смены звукового файла нажмите / на центральной консоли или клавиатуре\* рулевого колеса.

#### Удаление подсоединеного устройства

1. В режиме Bluetooth нажмите **OK/MENU**.
2. Поверните **TUNE** до появления **Удалить устройство Bluetooth** и подтвердите с помощью **OK/MENU**.

3. Поворотом **TUNE** выберите устройство, которые вы хотите удалить, и подтвердите **OK/MENU**.

> На мониторе показывается вопрос, хотите ли вы удалить подсоединение.

4. Для подтверждения нажмите **OK/MENU**.

**EXIT** – отменить.

#### Отсоединение устройства

Автоматическое отсоединение выполняется, когда внешнее устройство удаляется за пределы зоны действия информационной системы. Дополнительную информацию о подключении см. стр. 269.

#### Проигрывание в произвольном порядке

С помощью данной функции воспроизведение звуковых файлов внешнего устройства выполняется в произвольном порядке.

Активируйте/отключите функцию произвольного выбора в режиме Bluetooth в Меню Bluetooth → В произвольном порядке.

Для смены звукового файла нажмите / на центральной консоли или клавиатуре\* рулевого колеса.

#### Сканирование звуковых файлов внешнего устройства

Данная функция выполняет воспроизведение первых десяти секунд для каждого звукового файла. Активируйте/отключите функцию в режиме Bluetooth в Меню Bluetooth → Сканирование.

Нажмите **EXIT**, чтобы прервать сканирование.

#### Информация о версии Bluetooth®

Версию Bluetooth®, установленную в автомобиле, можно найти в режиме Bluetooth в Меню Bluetooth → Версия ПО Bluetooth в авто.



TV\*

## Общие сведения

### ВНИМАНИЕ

Данная система поддерживает трансляции ТВ только в тех странах, где используется вещание в тред-2-формате и выполняется стандарт DVB-T. Система не поддерживает трансляцию ТВ в тред-4-формате или аналоговое вещание.

### ВНИМАНИЕ

Изображение на ТВ показывается только, если автомобиль неподвижен. Когда автомобиль движется со скоростью выше прим. 6 км/ч, изображение исчезает, и на мониторе показывается **Видео во время движ. невозмож.**, при этом звук все это время сохраняется. Изображение появляется вновь после остановки автомобиля.



### ВНИМАНИЕ


Прием зависит как от силы, так и качества сигнала. Различные факторы могут вызывать помехи при трансляции, например, высокие здания или удаленность ТВ-передатчика. Зона действия может также зависеть от того, в какой точке страны находится ваш автомобиль.



### ВАЖНО

В некоторых странах на использование этого оборудования требуется ТВ-лицензия.

## Обзор

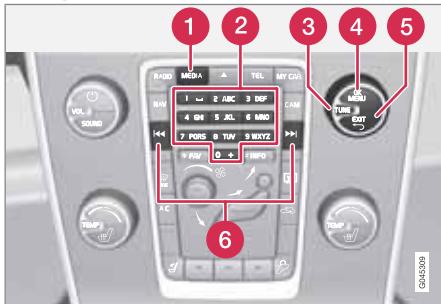

Панель управления в центральной консоли.

- 1 Кнопка **MEDIA**.
- 2 Кнопки предварительного выбора, ввод цифрового кода.
- 3 Навигация в списке каналов или меню поворотом **TUNE**.
- 4 Нажать **OK/MENU**, чтобы подтвердить выбор или открыть меню.
- 5 **EXIT** – Возврат назад по системе меню, отмена действующей функции.
- 6 Следующий доступный канал показывается, если нажать **◀ / ▶**.



## 05 Информационная система

TV\*

### ВНИМАНИЕ

Если в автомобиле установлен набор кнопок\* на рулевом колесе и/или имеется дистанционный пульт\*, они могут в ряде случаев использоваться вместо кнопок центральной консоли. Описание набора кнопок на рулевом колесе см. стр. 247. Описание дистанционного пульта см. стр. 275.

### Использование меню

Меню в **MEDIA** управляются с центральной консолью и набора кнопок\* на рулевом колесе. Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 300.

### Просмотр передач по ТВ

Если функция ТВ используется впервые или если вы переезжаете в другую страну, сначала необходимо настроить каналы ТВ. Настройку каналов ТВ см. раздел "Поиск ТВ-каналов/Предварительного списка" на стр. 272.

- Несколько раз нажмите **MEDIA** до появления на мониторе **TV**, отпустите кнопку и подождите несколько секунд или нажмите **OK/MENU**.
  - > Начинается новый поиск, и через мгновение показывается последний просматриваемый канал.

### Смена канала

Смену канала можно выполнить следующим образом:

- Поверните **TUNE**. Показывается список всех доступных в данном регионе каналов. Если какой-то из этих каналов был ранее сохранен в настройках, справа от названия канала показывается номер предварительного выбора. Продолжайте вращать **TUNE** до выбора нужного канала и нажмите **OK/MENU**.
- Если нажать одну из кнопок предварительного выбора (0-9).
- Если кратко нажать на кнопку / . Показывается следующий доступный в этом регионе канал.

### ВНИМАНИЕ

Если вы переезжаете на автомобиле внутри страны, например, из одного города в другой, то каналы предварительного выбора могут оказаться не доступными на новом месте, так как частотные диапазоны могут изменяться. В этом случае выполните новый поиск и сохраните новый лист предварительного выбора, см. функцию "Сохранение доступных каналов ТВ в предварительных настройках", стр. 273.

### ВНИМАНИЕ

Если прием отсутствует на кнопках предварительного выбора, это может быть связано с тем, что автомобиль переместился из того места, где проводился поиск ТВ-каналов, например, если вы переехали из Германии во Францию. В этом случае необходимо выбрать новую страну и выполнить новый поиск.

### Поиск ТВ-каналов/Предварительного списка

1. В режиме ТВ нажмите **OK/MENU**.
2. Поверните **TUNE** до появления **Меню TV** и нажмите **OK/MENU**.
3. Поверните **TUNE** до появления **Выбрать страну** и нажмите **OK/MENU**.
  - > Если ранее были выбраны одна или несколько стран, они показываются в списке.
4. Поверните **TUNE** до появления либо **Другие страны**, либо одной из ранее выбранных стран. Нажмите **OK/MENU**.
  - > Показывается список всех доступных стран.
5. Поворотом **TUNE** выберите страну (например, Швеция) и нажмите **OK/MENU**.



> Начинается автоматический поиск доступных ТВ-каналов, который про должается некоторое время. В это время на экране транслируется канал, который найден и сохранен в предварительном выборе. После завершения поиска на экране показывается сообщение и изображение. Список предварительно выбранных каналов (макс. 30 шт.) готов, и вы можете им пользоваться. Смену каналов, см. стр. 272.

Поиск и сохранение выбранных каналов можно прерывать с помощью **EXIT**.

## ВНИМАНИЕ

Если вы переезжаете в другую страну, необходимо повторить поиск ТВ-каналов.

## Channel management

Список предварительно выбранных каналов можно редактировать. Вы можете изменить порядок перечисления каналов в списке. Один канал ТВ может находиться в нескольких позициях списка предварительной настройки. Положение ТВ-канала в списке предварительной настройки может также варьироваться.

Для изменения порядка перечисления каналов в списке предварительного выбора в положении ТВ откройте **Меню TV** → **Сортировать установки**.

- Поверните **TUNE** до канала, который вы хотите переместить в списке, и подтвердите с помощью **OK/MENU**.
  - Выбранный канал выделяется.
- Поверните **TUNE** до новой позиции в списке и подтвердите с помощью **OK/MENU**.
  - Каналы меняются местами.

Кроме каналов, сохраненных в списке предварительного выбора (макс. 30шт.), в регионе имеются и другие доступные каналы. Вы можете включить канал в список предварительного выбора.

## Сохранение доступных каналов ТВ в предварительных настройках

Если вы переезжаете внутри страны, например, из одного города в другой, то каналы предварительного выбора могут оказаться не доступными на новом месте, так как частотные диапазоны могут изменяться. В этом случае вы можете выполнить новый поиск и сохранить новый список предварительно выбранных каналов.

- В режиме ТВ нажмите **OK/MENU**.

2. Поверните **TUNE** до появления **Меню TV** и нажмите **OK/MENU**.

3. Поверните **TUNE** до появления **Автосохранение** и нажмите **OK/MENU**.

- Начинается автоматический поиск доступных ТВ-каналов, который про должается некоторое время. В это время на экране транслируется канал, который найден и сохранен в предварительном выборе. После завершения поиска на экране показывается сообщение и изображение. Список предварительно выбранных каналов (макс. 30 шт.) готов, и вы можете им пользоваться. Смену каналов, см. стр. 272.

## Сканирование ТВ-каналов

Функция ведет автоматический поиск в частотном диапазоне всех имеющихся в этом регионе каналов. Если канал найден, он транслируется в течение прим. 10 секунд, а затем поиск продолжается. Поиск останавливается **EXIT**, в этом случае продолжается трансляция канала, который вы только что смотрели. Поиск не изменяет список предварительного выбора.

Сканирование активируется в режиме ТВ в **Меню TV** → **Сканирование**.



## 05 Информационная система

TV\*

### ТВ-текст

Вы можете смотреть ТВ-текст, для этого:

1. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.
2. Чтобы выбрать страницу, кнопками с цифрами (0-9) введите номер страницы (3 цифры).  
-> Страница появляется автоматически.

Для перехода к следующей странице укажите новый номер страницы или нажмите кнопку / на дистанционном пульте.

Вернуться к ТВ-изображению можно с помощью **EXIT**, или если нажать на кнопку дистанционного пульта.

С помощью цветных кнопок на дистанционном пульте вы можете также управлять телетекстом.

### Информация о транслируемой программе

Нажав на кнопку **INFO**, вы можете получить информацию о транслируемой программе, следующей программе и времени начала этой программы. Если нажать на кнопку **INFO** еще раз, в некоторых случаях вы можете получить дополнительную информацию о данной программе, например, время начала и завершения трансляции

программы и краткое описание транслируемой программы. Дополнительную информацию о кнопке **INFO** см. стр. 249.

Для возвращения к ТВ-изображению на экране подождите несколько секунд или нажмите **EXIT**.

### Настройки изображения

Вы можете отрегулировать яркость и контраст. Дополнительную информацию см. стр. 263.

### Потеря приема

Если сигнал транслируемого ТВ-канала пропадает, изображение "замораживается". Вскоре после этого появляется сообщение о том, что прием данного ТВ-канала потерян и что ведется новый поиск данного канала. После возврата приема сигнала трансляция ТВ-канала возобновляется. Когда появляется такое сообщение, вы можете в любой момент поменять канал.

Если появляется сообщение **Потеря приема, поиск**, это означает, что система установила отсутствие приема всех ТВ-каналов. Возможная причина этого заключается в том, что вы переехали в другую страну, и в системе указана неправильная страна. В этом случае измените страну в соответствии с "Поиск ТВ-каналов/Предварительного списка", см. стр. 272.



## Пульт дистанционного управления\*

## Пульт дистанционного управления\*



Дистанционный пульт можно использовать для всех функций информационной системы. Функции кнопок дистанционного пульта аналогичны функциям кнопок на центральной консоли или кнопок\* на рулевом колесе.

При использовании дистанционного пульта сначала нажмите на положение **F** кнопки **L F R**. После этого направьте дистанционный пульт на ИК-приемник, расположенный справа от кнопки **INFO** (см. стр. 249) в центральной консоли.

Если в автомобиле установлены задние экраны\* и вы хотите управлять одним из них, выберите экран с помощью кнопки **L F R** на дистанционном пульте. После этого направьте дистанционный пульт на ИК-приемник этого экрана, см. стр. 290.



## ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Храните незакрепленные предметы, такие как мобильный телефон, камера, дистанционный пульт дополнительного оборудования и пр., в отделении для перчаток или в других отделениях для хранения. Иначе при резком торможении или в момент столкновения они могут нанести вред пассажирам, находящимся в автомобиле.

**1** Бегунок прокрутки, соответствует **TUNE** на центральной консоли.



## ВНИМАНИЕ

Не допускайте воздействие на дистанционный ключ сильного солнечного света (например, на приборной панели) – батарейки могут выйти из строя.

Кнопка	Принцип действия
<b>L F R</b>	Переключение между: <b>L</b> = Левый задний экран* <b>F</b> = Передний монитор <b>R</b> = Правый задний экран*
<b>NAV</b>	Переход к навигации*
<b>RADIO</b>	Переход к радио ( <b>AM</b> , <b>FM1</b> и т.п.)
<b>MEDIA</b>	Переход к медиаплееру ( <b>Диск</b> , <b>TV*</b> и т.п.)
<b>TEL</b>	Переход к громкой связи* Bluetooth®
<b>[◀]</b>	Переход/перемотка назад, смена дорожки/произведения.
<b>[▶]</b>	Воспроизведение/пауза




## 05 Информационная система

### Пульт дистанционного управления\*

Кнопка	Принцип действия
	Остановка
	Переход/перемотка вперед, смена дорожки/произведения.
	Меню
	Возврат к предыдущей позиции, отмена функции, удаление введенных знаков
	Навигация вверх/вниз
	Перемещение вправо/влево
	Подтверждение выбора или переход к системе меню выбранного источника
	Громкость звука, уменьшение
	Громкость звука, увеличение
0-9	Выбор сохраненных каналов, ввод цифр и букв

Кнопка	Принцип действия
	Быстрый выбор избранной функции.
	Информация о программе, композиции и т.п. Используется также для получения дополнительной информации, которая может отображаться на мониторе.
	Выбор языка звуковой дорожки
	Субтитры, выбор языка текста
	ТВ-текст*, вкл/выкл

В длительные поездки захватите с собой запасные батарейки.

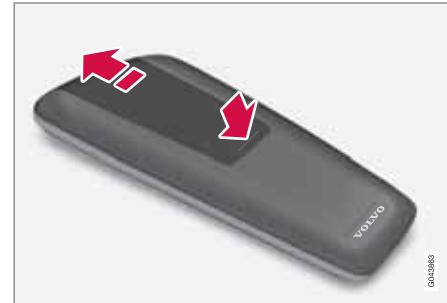

1. Нажмите фиксатор на крышке кармана для батареек и сместите крышку в направлении ИК-объектива.
2. Выньте отработанные батарейки, установите новые батарейки согласно символам в кармане для батареек.
3. Установите на место крышку.

#### Замена батареек в дистанционном пульте

**ВНИМАНИЕ**  
Обычно срок службы батареек составляет 1-4 года и зависит от частоты использования дистанционного пульта.

Дистанционный пульт работает от четырех батареек типа AA-/LR6.

**ВНИМАНИЕ**  
Использованные батарейки утилизируются согласно нормам по охране окружающей среды.



## Bluetooth®, свободные руки\*

## Общие сведения



Обзор системы.

- 1** Мобильный телефон
- 2** Микрофон
- 3** Клавиатура на рулевом колесе
- 4** Панель управления в центральной консоли

Bluetooth®<sup>1</sup>

Мобильный телефон с Bluetooth® можно подключить к информационной системе без использования проводов. Информационная система в этом случае выполняет функцию громкой связи с возможностью дистанционного управления некоторыми функциями

мобильного телефона. Используется микрофон, установленный в солнцезащитном козырьке на стороне водителя (2).

Мобильным телефоном можно управлять с собственной клавиатурой телефона независимо от того, подключен он или нет.

**ВНИМАНИЕ**

Лишь некоторые мобильные телефоны полностью совместимы с функцией громкой связи. Volvo рекомендует обращаться к официальному дилеру Volvo или на сайт [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com), чтобы получить информацию о совместимых телефонах.

## Использование меню

Меню в **TEL** управляются с центральной консолью и набора кнопок\* на рулевом колесе. Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 300.

## Функции телефона, обзор органов управления



Панель управления в центральной консоли.

- 1** Кнопки с цифрами и буквами
- 2** **TEL** – Активирование/отключение
- 3** **TUNE** – В режиме обычного просмотра при повороте вправо открывается телефонная книга, а при повороте влево – список всех звонков; кроме того используется для навигации выбора на мониторе.
- 4** Принять входящий звонок, подтвердить выбор или открыть меню телефона, нажав **OK/MENU**.
- 5** **EXIT** – Прерывание/отказ от приема телефонного звонка, удаление введен-

<sup>1</sup> Относится к High Performance, High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 05 Информационная система

### Bluetooth®, свободные руки\*

ных знаков, переход вверх по системе меню и отмена выбранной функции.



#### ВНИМАНИЕ

Если в автомобиле установлен набор кнопок\* на рулевом колесе и/или имеется дистанционный пульт\*, они могут в ряде случаев использоваться вместо кнопок центральной консоли. Описание набора кнопок на рулевом колесе см. стр. 247. Описание дистанционного пульта см. стр. 275.

#### Приведение в действие

##### Активирование/отключение

Кратким нажатием **TEL** активируется функция громкой связи. Символ показывает, что громкая связь действует.

##### Подключение мобильного телефона

Подсоединение мобильного телефона может происходить разными способами в зависимости от того, был ли мобильный телефон подсоединен ранее. Если мобильный телефон подсоединяется впервые, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

Мобильный телефон можно подсоединить двумя способами: либо через систему меню автомобиля, либо через систему меню

мобильного телефона. Если один способ не работает, вы можете попробовать другой.

Альтернатива 1 – через систему меню автомобиля

- Сделайте телефон доступным для поиска/узнаваемым для Bluetooth®, см. руководство для мобильного телефона или [www.volvcars.com](http://www.volvcars.com).
- Для активирования функции громкой связи автомобиля нажмите **TEL**. Продолжите, нажав **OK/MENU**.
- Выберите **Изменить телефон**, нажмите **OK/MENU**.
  - Выбор меню **Добавить телефон** показывается на мониторе. Если один или несколько телефонов уже спарены, то они также показываются. Нажмите **OK/MENU**.
- Убедитесь, что функция Bluetooth® мобильного телефона включена, и нажмите **OK/MENU**.
  - Аудиосистема ведет поиск ближайших мобильных телефонов. Поиск занимает примерно 30 секунд. Найденные мобильные телефоны и названия этих устройств в Bluetooth® показываются на мониторе. Название функции "свободные руки" в

Bluetooth® показывается в мобильном телефоне в виде **My Volvo Car**.

5. Выберите один из мобильных телефонов на мониторе центральной консоли.

6. Введите цифры, указанные на мониторе центральной консоли, с помощью кнопок мобильного телефона и нажмите кнопку на мобильном телефоне для подтверждения выбора.

Альтернатива 2 – через систему меню мобильного телефона

- Для активирования функции громкой связи нажмите **TEL** на центральной консоли. Если уже есть подключенный телефон, отключите его.
- Сделайте телефон доступным для поиска/узнаваемым для Bluetooth®, нажмите **OK/MENU** и активируйте выбор **Настройки телефона** → **Видимый**.
- Проведите поиск с помощью функции Bluetooth® мобильного телефона, см. руководство для мобильного телефона.
- Выберите **My Volvo Car** в списке устройств, имеющихся в вашем мобильном телефоне.



## Bluetooth®, свободные руки\*

5. При запросе введите произвольный PIN код мобильного телефона с клавиатуры телефона. Затем повторите тот же PIN код с клавиатуры автомобиля.
6. Выберите подсоединение к **My Volvo Car** с мобильного телефона.

Мобильный телефон спаривается (регистрируется) и автоматически подсоединяется к аудиосистеме. Дополнительную информацию о спаривании мобильного телефона см. стр. 281.

После завершения подключения на мониторе появляется название мобильного телефона в Bluetooth®. После этого Вы можете управлять мобильным телефоном через аудиосистему.

#### Совершение вызова

1. Убедитесь, что справа вверху монитора показывается символ и функция громкой связи установлена в режиме телефона.
2. Наберите номер телефона или короткий номер, см. стр. 285. В режиме обычного просмотра вы можете повернуть **TUNE** право, чтобы открыть телефонную книгу, и влево, чтобы получить доступ к

списку всех звонков. Информацию о телефонной книге см. стр. 281.

3. Нажмите **OK/MENU**.

Разговор прерывается с помощью **EXIT**.

#### Отключение мобильного телефона

Автоматическое отключение происходит, если мобильный телефон оказывается за пределами зоны действия аудиосистемы. Подсоединение к мобильному телефону можно отменить вручную длительным нажатием **TEL** или в режиме телефона в **Меню телефона** → **Отсоед. тел.**. Дополнительную информацию о подключении см. стр. 281.

Функция громкой связи отключается, когда мотор останавливается или открывается дверь<sup>2</sup>.

При отсоединении мобильного телефона текущий разговор можно продолжить через встроенный в мобильный телефон микрофон и динамик.



#### ВНИМАНИЕ

Даже если мобильный телефон отключен вручную, некоторые мобильные телефоны автоматически подключают последнюю подсоединенную гарнитуру громкой связи, например, когда начинается новый разговор.

#### Функции вызова

##### Входящий вызов

- Нажмите **OK/MENU**, чтобы ответить на звонок даже, если аудиосистема находится, например, в режиме **RADIO** или **MEDIA**.

Чтобы отклонить или завершить звонок, нажмите **EXIT**.

##### Авто-ответ

Функция авто-ответа позволяет принимать входящие звонки автоматически.

- Активируется/отключается в режиме телефона в **Меню телефона** → **Опции звонка** → **Автоответ**.

<sup>2</sup> Только Keyless Drive.



## 05 Информационная система

### Bluetooth®, свободные руки\*

#### Меню входящих звонков

Нажмите **OK/MENU** во время текущего разговора, чтобы получить доступ к следующим функциям:

- **Убрать звук** – микрофон аудиосистемы отключается.
- **Моб. телефон** – Разговор переводится с громкой связи на мобильный телефон. Для некоторых мобильных телефонов подсоединение прерывается. Это нормально. Функция громкой связи спрашивает, хотите ли вы выполнить подсоединение вновь.
- **Набрать □** – возможность выполнить еще один звонок с помощью кнопок с цифрами (текущий разговор переводится в режим ожидания).

#### Списки звонков

Списки звонков копируются в функцию "свободные руки" каждый раз при новом подсоединении, а затем редактируются во время подсоединения. В режиме обычного просмотра поверните **TUNE** влево, чтобы открыть список звонков для **Все звонки**.

В режиме телефона в **Меню телефона** → **Все звонки** вы можете увидеть все списки звонков:

- **Все звонки**
- **Пропущенные звонки**

- Принятые звонки
- Набранные номера
- Продолжительность звонка



#### ВНИМАНИЕ

На некоторых мобильных телефонах список последних номеров, по которым Вы звонили, может быть показан в обратном порядке.

#### Голосовая почта

Короткий номер голосовой почты можно в режиме обычного просмотра запрограммировать, чтобы затем открывать длительным нажатием **1**.

Номер ящика голосовой почты можно изменить в режиме телефона в **Меню телефона** → **Опции звонка** → **Номер голосовой почты** → **Изменить номер**. Если в памяти такой номер отсутствует, это меню можно открыть длительным нажатием на **1**.

#### Настройки аудио

##### Громк. тел. зв.

Громкость разговора можно изменить только во время разговора. Используйте кнопки на рулевом колесе\* или поверните ручку **VOL**.

##### Громкость аудиосистемы

При отсутствии текущего разговора громкость аудиосистемы регулируется как обычно повтором **VOL**.

Если при поступлении звонка активирован источник звучания, его звук может приглушаться автоматически. Активируется/отключается в режиме телефона в **Меню телефона** → **Настройки телефона** → **Звук и громкость** → **Убрать звук радио**.

##### Громкость звонка

В режиме телефона откройте **Меню телефона** → **Настройки телефона** → **Звук и громкость** → **Громкость рингтона** и отрегулируйте поворотом **VOL**. Для сохранения нажмите **EXIT**.

##### Сигналы звонка

Сигналы звонка, включенные в функцию громкой связи, можно в режиме телефона выбрать в **Меню телефона** → **Настройки**



## Bluetooth®, свободные руки\*

телефона → Звук и громкость →

Рингтоны → Сигнал звонка 1, и т.д.

### ВНИМАНИЕ

В некоторых подключенных мобильных телефонах сигнал вызова не отключается, если используется один из встроенных в громкую связь сигналов.

Для выбора сигнала звонка подключенного телефона<sup>3</sup> в режиме телефона перейдите в Меню телефона → Настройки телефона → Звук и громкость → Рингтоны → Рингтон мобильного телефона.

### Подробнее о спаривании и подключении

Вы можете спарить (зарегистрировать) максимум десять мобильных телефонов. Каждый телефон проходит процедуру спаривания один раз. После спаривания мобильный телефон не должен оставаться узнаваемым/доступным для поиска. Одновременно может быть подсоединен только один мобильный телефон.

#### Автоматическое подсоединение

Если при активированной функции "свободные руки" последний подсоединененный телефон находится в пределах досягаемости, он подсоединяется автоматически. Если последний подсоединеный телефон недоступен, система пытается подсоединить телефон, зарегистрированный ранее. Когда аудиосистема ведет поиск последнего подсоединеного телефона, название этого телефона показывается на мониторе.

#### Подсоединение вручную

Если вы хотите заменить подсоединеный мобильный телефон, в режиме телефона откройте Меню телефона → Изменить телефон.

#### Удаление устройства

Подсоединеный мобильный телефон можно снять с регистрации и удалить. Для этого в режиме телефона перейдите в Меню телефона → Удалить устройство Bluetooth.

#### Информация о версии Bluetooth®

Версию Bluetooth®, установленную в автомобиле, можно найти в режиме телефона в Меню телефона → Настройки телефона → Версия ПО Bluetooth.

#### Телефонная книга

Существует две телефонные книги, которые в автомобиле объединяются в одну и показываются в виде общей телефонной книги автомобиля.

- Автомобиль загружает телефонную книгу подсоединеного телефона и показывает ее только в том случае, когда данный мобильный телефон подсоединен.
- В автомобиле имеется также и встроенная телефонная книга. В нее записываются все контакты, сохраняемые в автомобиле, независимо от того, какой телефон был подсоединен во время процедуры сохранения. Эти контакты могут просмотреть все пользователи независимо от того, какой мобильный телефон подсоединен к автомобилю. Если контакт сохранен в автомобиле, у записи в телефонной книге появляется символ .

<sup>3</sup> Не поддерживается всеми мобильными телефонами.



## 05 Информационная система

### Bluetooth®, свободные руки\*

#### ВНИМАНИЕ

Если в запись в телефонной книге мобильного телефона внести изменения из автомобиля, это приведет к созданию в телефонной книге автомобиля новой записи, т.е. изменения не сохраняются в мобильном телефоне. В автомобиле это будет выглядеть, как дубликат записи с различными иконками. Помните также, что при сохранении короткого номера или внесении изменений в данные контакта, в телефонной книге автомобиля создается новая запись.

Все действия с телефонной книгой могут выполняться в том случае, когда наверху справа монитора показывается символ и функция громкой связи установлена в режиме телефона.

Аудиосистема сохраняет копию телефонной книжки каждого спаренного мобильного телефона. Телефонная книга может автоматически копироваться в аудиосистему при каждом подключении.

- Функция активируется/отключается в режиме телефона в **Меню телефона**  
→ **Настройки телефона** → **Загрузка телефонной книги**.

Если в этой телефонной книге содержатся данные о вызываемом абоненте, они показываются на мониторе.

#### Быстрый поиск контакта

В режиме обычного просмотра поверните **TUNE** вправо, чтобы открыть список контактов. Поверните **TUNE**, чтобы выбрать запись, и нажмите **OK/MENU**, чтобы выполнить звонок.

В записи под именем указывается номер телефона, который выбран, как стандартный. Символ **#** справа от контакта показывает, что для данного контакта сохранены несколько номеров телефонов. Если вы хотите позвонить не по стандартному, а по другому номеру телефона, нажмите кнопку **#INFO** на панели управления центральной консоли. После этого поверните **TUNE**, чтобы выбрать, и нажмите **OK/MENU**, чтобы выполнить звонок.

Вы можете вести поиск контактов, набирая с помощью клавиатуры центральной консоли начальные буквы имени (функцию кнопок см. "Таблица знаков на клавиатуре центральной консоли").

В режиме обычного просмотра список контактов можно также открыть, если нажать и удерживать кнопку на клавиатуре центральной консоли, которая соответствует первой

букве имени. Если вы, например, длительно нажмете на кнопку **6**, открывается та часть списка, в которую включены записи на букву **M**.

#### Таблица знаков на клавиатуре центральной консоли


Кнопка	Принцип действия
<b>1</b>	Пробел . , - ? @ : ; / ( ) 1
<b>2 ABC</b>	A B C Å Ä È À Ç 2
<b>3 DEF</b>	D E F È É 3
<b>4 GHI</b>	G H I Ì 4
<b>5 JKL</b>	J K L 5
<b>6 MNO</b>	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
<b>7 PQRS</b>	P Q R S ß 7
<b>8 TUV</b>	T U V Ü Ù 8
<b>9 WXYZ</b>	W X Y Z 9
<b>* FAV</b>	Переключение между заглавными и строчными буквами.



## Bluetooth®, свободные руки\*

Кнопка	Принцип действия
0 +	+ 0 p w
#INFO	# *

## Поиск записи

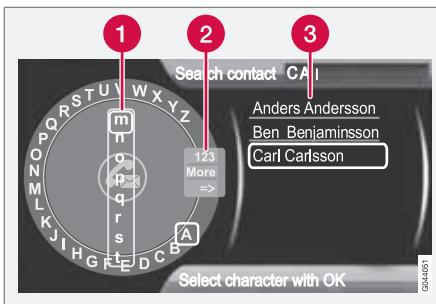

Для поиска записей с помощью текстового кольца.

- ① Список знаков
- ② Переключение режимов набора (см. таблицу ниже)
- ③ Телефонная книга

Для поиска или редактирования записи откройте в режиме телефона Меню телефона → Телефонная книга → Поиск.

**ВНИМАНИЕ**

В High Performance текстовое кольцо отсутствует, и поэтому **TUNE** не может использоваться для ввода знаков, а используются только кнопки с цифрами и буквами на панели управления центральной консоли.

1. Поверните<sup>4</sup> **TUNE** до нужной буквы и, чтобы подтвердить, нажмите **OK/MENU**. Вы можете также пользоваться кнопками с цифрами и буквами на панели управления центральной консоли.
2. Продолжите со следующей буквой и т.д. В телефонной книге (3) отображается результат поиска.
3. Для перехода из режима набора к цифрам или специальным знакам или переключения на телефонную книгу поверните **TUNE** до одного из вариантов выбора (пояснение см. в таблице ниже), приведенных в списке для выбора

режима набора (2), и нажмите **OK/MENU**.

123/ABC	Переход между буквами и цифрами выполняется с помощью <b>OK/MENU</b> .
След.	Переход к специальным знакам выполняется с помощью <b>OK/MENU</b> .
=>	Открывается телефонная книга (3). Поверните <b>TUNE</b> , чтобы выбрать контакт, и нажмите <b>OK/MENU</b> , чтобы открыть сохраненный номер и другую информацию.

Кратким нажатием **EXIT** удаляется введенный знак. Длительным нажатием **EXIT** удаляются все введенные знаки.

Если нажать на кнопку с цифрой на центральной консоли в тот момент, когда показывается алфавитный диск (см. рисунок выше), на мониторе появляется список знаков (1). Продолжайте нажимать на кнопку с цифрой до появления нужной буквы, а затем отпустите. Продолжите со следующей буквой и т.д. После того, как кнопка нажата,

<sup>4</sup> Относится только к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.




## 05 Информационная система

### Bluetooth®, свободные руки\*

подтверждение ввода данного знака происходит при нажатии другой кнопки.

Чтобы набрать цифру, удерживайте нажатой соответствующую кнопку.

#### Новая запись

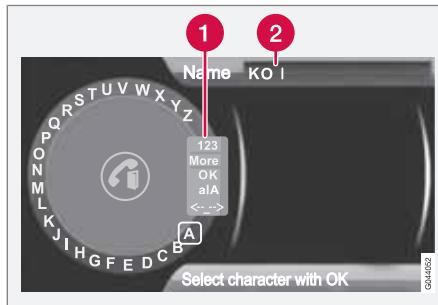

Ввод букв для новой записи.

1 Переключение режимов набора (см. таблицу ниже)

2 Поле набора

Новую запись в режиме телефона можно ввести в **Меню телефона** → **Телефонная книга** → **Новый контакт**.



#### ВНИМАНИЕ

В High Performance текстовое кольцо отсутствует, и поэтому **TUNE** не может использоваться для ввода знаков, а используются только кнопки с цифрами и буквами на панели управления центральной консоли.

- Когда выделяется строка **Имя**, нажмите **OK/MENU**, чтобы открыть режим ввода данных (рисунок выше).
- Поверните<sup>4</sup> **TUNE** до нужной буквы и, чтобы подтвердить, нажмите **OK/MENU**. Вы можете также пользоваться кнопками с цифрами и буквами на панели управления центральной консоли.
- Продолжите со следующей буквой и т.д. На мониторе в поле набора (2) показывается введенное имя.
- Для перехода из режима ввода данных к цифрам, специальным символам, переключения между заглавными/строчными буквами и пр., поверните **TUNE** до одного из вариантов выбора (пояснение см. в таблице ниже), приведенных в списке (1), и нажмите **OK/MENU**.

Когда вы завершили ввод имени, выберите **OK** в списке на мониторе (1) и нажмите **OK/MENU**. После этого точно также введите номер телефона.

Когда номер телефона записан, нажмите **OK/MENU** и выберите вид телефона (**Мобильный**, **Главная**, **Работа** или **Общие**). Для подтверждения нажмите **OK/MENU**.

После завершения ввода всех данных выберите в меню **Сохр. контакт**, чтобы сохранить запись.

123/ ABC	Переход между буквами и цифрами выполняется с помощью <b>OK/MENU</b> .
След.	Переход к специальным знакам выполняется с помощью <b>OK/MENU</b> .
OK	Сохраните и вернитесь к <b>Добавить контакт</b> с помощью <b>OK/MENU</b> .

<sup>4</sup> Относится только к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.



## Bluetooth®, свободные руки\*

**aIA**

Переход между заглавными и строчными буквами выполняется с помощью **OK/MENU**.

**<-\_->**

Нажмите **OK/MENU**; курсор устанавливается в поле набора (2) в верхней части монитора. Курсор можно теперь перемещать с помощью **TUNE** так, чтобы, например, вставить новые буквы или строки с помощью **EXIT**. Чтобы вставить новые буквы, сначала вернитесь в режим ввода данных. Нажмите для этого **OK/MENU**.

**Короткий номер**

Короткий номер вы можете задать в режиме телефона в **Меню телефона** → **Телефонная книга** → **Однокнопочный набор**.

В режиме телефона звонок на короткий номер можно выполнить с клавиатуры центральной консоли. Для этого нажмите кнопку с цифрой, а затем **OK/MENU**. Если на коротком номере отсутствует сохраненный контакт, вы можете сохранить контакт на выбранном коротком номере.

**Получение vCard**

Вы можете принимать в телефонную книгу автомобиля vCard с других мобильных телефонов (не подсоединенных в данный момент к автомобилю). Для этого установите в автомобиль режим узнавания Bluetooth®. Функция активируется в режиме телефона в **Меню телефона** → **Телефонная книга** → **Принять vCard**.

**Статус памяти**

Состояние памяти телефонной книги автомобиля и телефонной книги подсоединеного мобильного телефона можно найти в режиме телефона в **Меню телефона** → **Телефонная книга** → **Статус памяти**.

**Очистить телефонную книгу**

Данные из телефонной книги автомобиля можно удалить в режиме телефона в **Меню телефона** → **Телефонная книга** → **Удалить телефонную книгу**.

**ВНИМАНИЕ**

При очистке телефонной книги автомобиля записи удаляются только из телефонной книги автомобиля. Контакты в телефонной книге мобильного телефона сохраняются.



## 05 Информационная система

### Управление голосом\*, мобильный телефон

#### введение

Функция управления голосом<sup>1</sup> развлекательной системы позволяет водителю с помощью голоса активировать некоторые функции в мобильном телефоне с подключением Bluetooth® или навигационной системе Volvo – RTI (Road and Traffic Information System).

#### ВНИМАНИЕ

- В данном разделе приводится описание по использованию голосовых команд для управления **мобильным телефоном, подключенным с помощью функции Bluetooth®**. Детальную информацию по использованию мобильного телефона, подключенного с помощью Bluetooth®, через развлекательную систему автомобиля см. стр. 277.
- Действие навигационной системы Volvo – RTI (Road and Traffic Information System), описывается в отдельном руководстве пользователя, где приводится подробная информация об управлении этой системы с помощью голосовых команд.

Речевые команды обеспечивают комфорт и помогают водителю не отвлекаться, а сосредоточить свое внимание на управлении автомобилем и дорожной ситуации.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время движения автомобиля, прежде всего, водитель несет ответственность за соблюдение мер безопасности и всех необходимых правил дорожного движения.

Система управления голосом позволяет водителю, не отрывая рук от рулевого колеса, активировать голосом некоторые функции мобильного телефона, подключенного к Bluetooth® и навигационной системы Volvo – RTI (Road and Traffic Information System). Обмен информацией происходит в диалоговом режиме, когда пользователь произносит команды, а система отвечает в словесной форме. В системе управления голосом используется тот же микрофон, что и в системе громкой связи Bluetooth® (см. рисунок на стр. 277), а ответ от системы поступает через динамики автомобиля.

#### Язык



Список языков.

Система управления голосом действует не для всех языков. Языки, включенные в систему управления голосом, обозначены иконкой в списке языков – .

Замена языка выполняется в системе меню **MY CAR**, см. стр. 155.

<sup>1</sup> Относится только к автомобилям, оснащенным навигационной системой Volvo – RTI (Road and Traffic Information System).



## Управление голосом\*, мобильный телефон

## Приведение в действие



Клавиатура на рулевом колесе.

**1** Кнопка на управления голосом

## Активирование системы

Перед использованием речевых команд в мобильном телефоне, вы должны спарить мобильный телефон и подключить его к громкой связи Bluetooth®. Если при поступлении команды на мобильный телефон, сопряженный мобильный телефон отсутствует, система информирует вас об этом. Информацию о спаривании и подключении мобильного телефона см. стр. 278.

- Нажмите на кнопку управления голосом (1), чтобы активировать систему и начать диалог с помощью голосовых команд. При этом система показывает наиболее часто встречающиеся

команды на мониторе центральной консoli.

При использовании системы управления голосом не забывайте о следующем:

- При подаче команды – говорите после сигнала нормальным голосом и в обычном темпе.
- Не давайте команды, когда система отвечает (система не воспринимает команды в это время).
- Двери, окна и люк в крыше\* автомобиля должны быть закрыты.
- Не допускайте постороннего шума в салоне.



## ВНИМАНИЕ

В случае сомнений в том, какую команду следует использовать, водитель может сказать "Помощь" – система называет несколько команд, которые можно использовать в данной ситуации.

Голосовую команду можно прервать:

- если сказать "Отменить"
- молчать
- если длительно нажать на кнопку управления голосом на рулевом колесе
- нажмите **EXIT** или кнопку какого-либо источника звучания (например, **MEDIA**).

## Функции помощи при управлении голосом

- Инструкция:** Функция, которая помогает вам познакомиться с системой, и которая предназначена для подачи команд.
- Тренировка речи:** Функция, которая позволяет системе управления голосом научиться понимать ваш голос и произношение. Функция позволяет провести тренировку речи для двух персональных профилей.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 05 Информационная система

### Управление голосом\*, мобильный телефон

Функции помощи можно найти, если нажать кнопку **MY CAR** на панели управления центральной консоли и после этого поворотом **TUNE** открыть нужное меню.

#### Инструкция

Инструкцию можно запустить двумя способами:

#### ВНИМАНИЕ

Инструкции и тренировку речи можно запустить только, когда автомобиль находится на стоянке.

- Нажмите кнопку для управления голосом и скажите "Голосовые инструкции".
- Активируйте инструкцию в системе меню **MY CAR** в Настройки → Настройки голоса → **Voice tutorial**. Описание системы меню см. стр. 153.

Инструкция подразделена на 3 лекции, общей продолжительностью примерно 5 минут. Система начинает первую лекцию. Чтобы прервать лекцию и перейти к следующей, нажмите кнопку управления голосом и скажите "Следующая". Чтобы вернуться к предыдущей лекции, скажите "Предыдущая".

Чтобы остановить инструкцию, длительно нажмите на кнопку управления голосом.

#### Тренировка речи

Система показывает до пятнадцати фраз, которые вы можете произнести. Тренировка речи может начинаться в системе меню **MY CAR** в Настройки → Настройки голоса → **Voice training**. Выберите Пользователь 1 или Пользователь 2. Описание системы меню см. стр. 153.

После завершения тренировки речи не забудьте в **Voice user setting** установить персональный профиль.

#### Дополнительные настройки в MY CAR

- Персональная настройка** – Вы можете установить два персональных профиля; функция активируется в системе меню **MY CAR** в Настройки → Настройки голоса → **Voice user setting**. Выберите User 1 или User 2. Описание системы меню см. стр. 153.
- Громкость речи** – Регулируется в системе меню **MY CAR** в Настройки → Настройки голоса → **Громкость голосовых сообщений**. Описание системы меню см. стр. 153.

#### Использование речевых команд

Водитель запускает диалог с речевыми командами нажатием кнопки управления голосом (см. рисунок на стр. 287).

После запуска диалога на мониторе появляются наиболее часто встречающиеся команды. Оттененные серым цветом тексты или тексты в скобках не входят в речевые команды.

Когда водитель освоится с системой, он может ускорить диалог команд и пропускать просьбы системы кратким нажатием кнопки для управления голосом.

#### Команды можно подавать разными способами

Команда "Телефон, позвонить контакт" можно сказать, например, как:

- "Телефон > Позвонить контакт" – Сказать "Телефон", подождать ответа системы и продолжить словами "Позвонить контакт".
- или
- "Телефон позвонить контакт" – Сказать команду целиком без остановки.

#### Быстрые команды

Быстрые команды для телефона вы можете найти в системе меню **MY CAR** в Настройки → Настройки голоса → **Список**



## Управление голосом\*, мобильный телефон

голосовых команд → Телефонные команды и Общие команды соответственно. Описание системы меню см. стр. 153.

### Набрать номер

Система понимает цифры от **0** (ноль) до **9** (девять). Эти цифры можно произносить отдельно, группами из нескольких цифр или целиком весь номер. Число больше **9** (девять) система не может обработать, например, число **10** (десять) или **11** (одиннадцать) не воспринимается системой.

Ниже приводится пример диалога с использованием речевых команд. Ответ системы зависит от ситуации.

#### Пользователь начинает диалог:

Телефон > позвонить по номере  
или

Телефон позвонить по номеру

**Ответ системы**  
Номер?

#### Действия пользователя

Начните называть цифры (по одной, т.е. шесть-восемь-семь и т.п.) номера телефона. Если вы называете несколько цифр, за которыми следует пауза, система повторяет эти цифры, а затем говорит "Продолжить".

Продолжайте называть цифры. Когда вы закончите называть цифры, завершите команду, сказав "Позвонить".

- Вы можете также изменить номер, сказав команду "Исправить" (которая удаляет последнюю названную группу цифр) или "Удалить" (которая удаляет названный номер целиком).

#### Позвонить из списка звонков

С помощью диалога, приведенного ниже, вы можете позвонить по телефону одного из списков звонков мобильного телефона.

#### Пользователь начинает диалог:

Телефон > позвонить из списка звонков  
или

Телефон позвонить из списка звонков

Продолжите, отвечая на запросы системы.

#### Позвонить по контакту

Диалог, приведенный ниже, позволяет позвонить по сохраненным в мобильном телефоне контактам.

#### Пользователь начинает диалог:

Телефон > позвонить по контакту  
или

Телефон позвонить по контакту

Продолжите, отвечая на запросы системы.

Совершая звонок по контакту, помните о следующем:

- Если у вас в списке звонков имеется несколько записей с одинаковыми именами, они все появятся на дисплее в виде пронумерованного списка, и система попросит вас выбрать номер строки.
- Если в список кроме показываемых строк входят еще строки, вы можете, сказав "Вниз", перелистать список (и, сказав "Вверх", вернуться вверх по списку).

#### Позвонить голосовая почта

Указанный ниже диалог позволяет позвонить по номеру вашей голосовой почты, чтобы проверить, оставлены ли для вас сообщения. Номер телефона вашей голосовой почты должен быть зарегистрирован в функции Bluetooth®, см. стр. 280.

#### Пользователь начинает диалог:

Телефон > позвонить голосовая почта  
или

Телефон позвонить голосовая почта

Продолжите, отвечая на запросы системы.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 05 Информационная система

### RSE – Rear Seat Entertainment system\*

#### Обзор



- 1 Монитор
- 2 Гнездо для наушников
- 3 Кнопка Вкл/Выкл
- 4 Ввод A/V-AUX
- 5 Пульт дистанционного управления
- 6 Наушник
- 7 ИК-приемник/-передатчик

#### Общие сведения

Система RSE – это развлекательная система для пассажиров на заднем сидении, которая позволяет, например, смотреть видео, проигрывать музыку, слушать радио, смотреть TV\* или подключить другое внешнее устройство (например, игровую приставку).

Система RSE полностью совместима с развлекательной системой автомобиля, и вы можете использовать ее одновременно с другими функциями развлекательной системы.

Когда пассажиры на заднем сидении используют, например, A/V-AUX или смотрят TV\* с наушниками, водитель и пассажир на переднем кресле могут продолжать слушать радио или медиапроигрыватель автомобиля. При этом в медиапроигрывателе одновременно может воспроизводиться только один диск. Вы можете проигрывать музыкальные произведения, например, с® или потоковые звуковые файлы с помощью Bluetooth®.

Системой RSE можно управлять с переднего экрана (родительский контроль).



## RSE – Rear Seat Entertainment system\*

На каждом экране вы можете смотреть или воспроизводить разные медианосители от разных источников. Вы можете также смотреть или воспроизводить медианоситель от одного источника на одном или нескольких экранах (переднем, правом заднем и левом заднем). Вы не можете смотреть видео с USB-памяти и одновременно воспроизводить компакт-диск или DVD-диск.

**! ВАЖНО**

Размещая в автомобиле груз и габаритные предметы, следите за тем, чтобы перед экранами в подголовниках заднего сидения оставалось свободное пространство, иначе вы можете поцарапать или повредить экраны. Загружая автомобиль, защитите экраны подходящим материалом.

**! ВНИМАНИЕ**

При очень высокой или низкой температуре экраны и дистанционный пульт не работают – они "просыпаются" лишь после того, как климатическая установка обеспечит в салоне подходящую рабочую температуру.

**ВНИМАНИЕ**

Регулярно очищайте влажной тканью линзу ИК-приемника, так как загрязненная линза мешает нормальной работе дистанционного пульта.

**Потребление электроэнергии, положения зажигания**

Систему можно активировать в положении зажигания I или II, а также при работающем двигателе. При пуске двигателя фильм останавливается, и показ продолжается после запуска двигателя.

**ВНИМАНИЕ**

При длительном использовании (более 10 минут) с отключенным двигателем мощность пускового аккумулятора автомобиля может снизиться так, что вы не сможете запустить двигатель.

В этом случае на экране появляется сообщение.

**Использование меню**

Меню для RSE управляются с дистанционного пульта. Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 297.

**Пульт дистанционного управления**

В систему RSE входит дистанционный пульт. С его помощью вы можете управлять функциями для каждого экрана. Дистанционный пульт можно также использовать для управления другими функциями информационной системы даже с заднего сидения.

Информацию о дистанционном пульте см. стр. 275.

**Дистанционные наушники**

① Ручка управления для канала А (**CH.A**) или канала В (**CH.B**)

② Кнопка Вкл/Выкл

③ Громкость

④ Индикаторная лампа Вкл/Выкл.



## 05 Информационная система

### RSE – Rear Seat Entertainment system\*

В комплект системы RSE входят два беспроводных наушника.


Беспроводные наушники активируются кнопкой Вкл/Выкл (2), при этом загорается индикаторная лампа (4). Ручкой управления (1) выберите **CH.A** (канал А) или **CH.B** (канал В). Отрегулируйте звук соответствующей ручкой (3).

Наушники отключаются автоматически примерно через 3 минуты бездействия.

#### Замена батарейки в беспроводных наушниках

Наушники работают от двух батареек типа AAA.

В длительные поездки захватите с собой запасные батарейки.

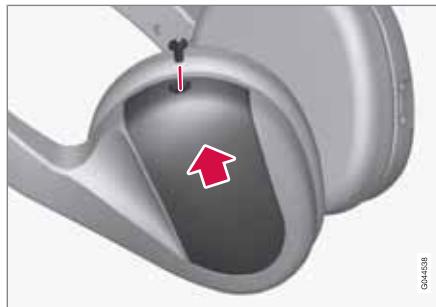

Дистанционные наушники.

1. Открутите винт и снимите крышку, закрывающую батарейки.
2. Выньте обе отработанные батарейки, установите новые батарейки согласно символам в кармане для батареек.
3. Установите на место крышку и закрутите винт.

#### Забота об окружающей среде

Использованные батарейки утилизируются согласно нормам по охране окружающей среды.

#### Гнездо для наушников

Вы можете подсоединить дополнительные наушники через гнездо для наушников (3,5 мм), расположенное на подголовниках сбоку, см. рисунок на стр. 290. Звук регулируется дистанционным пультом.

#### Ввод A/V-AUX, гнездо на 12 В


Этот ввод предназначен для подсоединения дополнительного оборудования. При подключении обязательно выполните инструкции производителя или продавца, приложенные к дополнительному оборудованию. В устройстве, подключенном к вводу A/V-AUX, можно пользоваться экранами, дистанционными наушниками, выво-

дом для наушников и динамиками автомобиля.

#### ВНИМАНИЕ

Владелец автомобиля несет ответственность за то, чтобы устройства, подключаемые к вводу A/V-AUX или в гнездо наушников, не создавали помех в работе системы RSE.

#### Подсоединение к вводу A/V-AUX

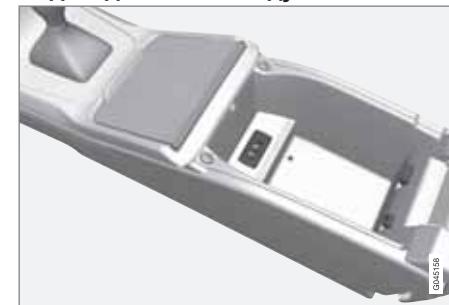

Ввод A/V-AUX расположен в туннельной консоли под подлокотником.

1. Подсоедините видеокабель к желтому контакту.
2. Подсоедините левый звуковой кабель к белому контакту, а правый – к красному.



## RSE – Rear Seat Entertainment system\*

- Подключите питающий провод к электрическому гнезду, если оборудование работает от 12 В.

При подключении обязательно выполните инструкции, приложенные к дополнительному оборудованию.

В правой задней части туннельной консоли имеется выемка, в которой можно протянуть провода, чтобы они не мешали закрыть крышку.

Расположение электрического гнезда, см. стр. 236

### Воспроизведение звука/изображения через ввод A/V-AUX

- Включите задний экран, нажав на кнопку Вкл/Выкл на экране.
- Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник на экране и нажмите несколько раз на **MEDIA** до появления источника **A/V AUX**, затем отпустите и несколько секунд подождите подтверждение выбора.
- Включите подсоединенное устройство и нажмите **PLAY** или соответствующую кнопку на подсоединенном устройстве.

### Звук на входе

Звук на входе регулируется в меню в **Вход. громк. A/V AUX**.


### Активирование системы

Систему RSE можно активировать, как с переднего, так и заднего экрана.

На переднем экране нажмите **MEDIA** и выберите **RSE**.

На заднем экране нажмите на кнопку Вкл/Выкл, а затем нажмите **MEDIA** или **RADIO** на дистанционном пульте и выберите источник (например, **Диск**).

### Настройки с переднего экрана

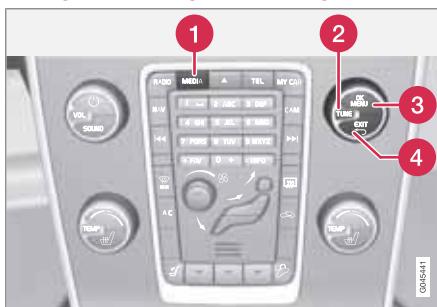

**1** MEDIA

**2** TUNE

**3** OK/MENU

**4** EXIT

### Выбор источника для задних экранов

С переднего экрана вы можете выбрать источник (который будет показывать или воспроизводить) для правого или левого заднего экрана. Вы можете выбрать один и тот же источник для обоих экранов или разные источники для правого и левого экранов.

- Нажмите **MEDIA**, несколько раз нажмите, чтобы выбрать на экране **RSE**, затем отпустите и подождите несколько секунд – выбор принимается автоматически.
- Поверните **TUNE**, чтобы выбрать правый, левый или оба экрана, и подтвердите **OK/MENU**.
- Поверните **TUNE**, чтобы выбрать **RADIO**, **MEDIA** (или Настройки RSE). Для подтверждения нажмите **OK/MENU**.
- Чтобы выбрать источник, поверните **TUNE** (например, **Диск**) и подтвердите **OK/MENU**. Выбранный источник включается автоматически (если, например, в медиапроигрывателе установлен диск).

Чтобы прервать и вернуться назад, нажмите **EXIT**.

Для этого можно также использовать дистанционный пульт. Дополнительную

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 05 Информационная система

### RSE – Rear Seat Entertainment system\*

информацию о дистанционном пульте см. стр. 275.

#### Защита TV от доступа детей\*

Вы можете установить возрастное ограничение для просмотра TV, по которому будут транслироваться только программы для соответствующего возраста. Настройка активируется для обоих экранов.

Активируйте в **Настройки RSE** → **Детский замок TV**, в соответствии с пунктами 2-4 в разделе "Выбор источника для задних экранов", см. стр. 293. Выберите между **Возраст 0-6**, **Возраст 7-13**, **Возраст 14-18** и **Без детского замка**.

#### Звук отключен

Вы можете на переднем экране отключить звук на обоих задних экранах. Функция активируется в **Настройки RSE** → **Убрать звук** в соответствии с пунктами 2-4 в разделе "Выбор источника для задних экранов", см. стр. 293.

#### Экран отключен

Вы можете на переднем экране отключить изображение на обоих задних экранах. Функция активируется в **Настройки RSE** → **Дисплей выкл.** в соответствии с пунк-

тами 2-4 в разделе "Выбор источника для задних экранов", см. стр. 293.

Нажмите на одну из цифр на дистанционном пульте (**0 – 9**), чтобы вновь включить экран. Экран также включается в положении **Вкл**, когда включается зажигание.

#### Отключение дистанционного пульта (переднего)

Вы можете отключить ИК-приемник переднего экрана, и в результате дистанционный пульт нельзя использовать для управления передним экраном. Функция активируется в **Настройки RSE** → **Выключить дист. упр. (перед.)** в соответствии с пунктами 2-4 в разделе "Выбор источника для задних экранов", см. стр. 293.

#### Настройки экрана<sup>1</sup>, задний экран

Всплывающее меню для воспроизведения видеофайлов и просмотра TV\* появляется при нажатии **OK menu** на дистанционном пульте. Содержание всплывающего меню зависит от источника проигрывания или просмотра.

#### Режим День/Ночь

В зависимости от освещенности вы можете выбрать на экране три различных режима. Выберите **Авто**, **День** или **Ночь**.

Нажмите **OK menu** на дистанционном пульте и на экране в **Режим день/ночь** измените режим. Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 297.

#### Настройки изображения

Вы можете настраивать яркость, контраст и цветовой тон и цвет.

Нажмите **OK menu** на дистанционном пульте и на экране в **Настройки изобр.** измените режим. Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 297.

#### Формат экрана

Вы можете выбрать один из форматов экрана – **Норм.**, **Ближе** или **Вписать**.

**Норм.** – Изображение соответствует нормальному формату (обычно 4:3 или 16:9).

**Ближе** – Изображение занимает весь экран, но часть изображения срезается.

**Вписать** – Изображение занимает весь экран, но соразмерность изображения может быть несколько нарушена.

<sup>1</sup> Возможны только для воспроизведения видеофайлов и просмотра TV\*.



## RSE – Rear Seat Entertainment system\*

По умолчанию изображение показывается в формате **Норм..**.

Нажмите **OK MENU** на дистанционном пульте и на экране в **Формат изобр.** измените режим. Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 297.

### **Исходное меню**

Содержание всплывающего исходного меню зависит от того, что воспроизведится или просматривается – это может быть, например, **Меню диска** или **Меню USB**. Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 297.

### **Меню DVD-диска<sup>2</sup>**

Если проигрывается DVD-видеодиск, всплывающее меню содержит варианты выбора для этого диска. Общую информацию об обращении с меню и структурой меню см. стр. 297.

### **Настройки меню с заднего экрана**

Общую информацию об использовании меню и структуре меню см. стр. 297.

### **произвольный выбор<sup>3</sup>**

См. стр. 262.

### **Повторить папку<sup>4</sup>**

См. стр. 262.

### **DivX® Video On Demand<sup>4</sup>**

Медиапроигрыватель можно зарегистрировать для воспроизведения файлов типа DivX VOD, записанных на дисках или USB-флэшках. Код для регистрации имеется в меню режима для дисков или USB в **Код DivX® VOD**. Дополнительную информацию можно найти на сайте [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

### **USB-разветвитель**

Вы можете подсоединить USB-разветвитель к выводу USB, см. стр. 267.

### **Настройки TV\***

#### **Поиск ТВ-каналов/Предварительного списка**

См. стр. 272.

#### **Сохранение доступных каналов ТВ в предварительных настройках**

См. стр. 273.

#### **Сканирование ТВ-каналов**

См. стр. 273.

### **Музыка, видео, радио и TV\***

#### **Воспроизведение музыки**

Вы можете воспроизводить музыкальные произведения с дорожек на диске/звуковых файлах через медиапроигрыватель автомобиля, ввод USB/AUX или потоковые звуковые файлы через мобильный телефон, подключенный с помощью Bluetooth®.

<sup>2</sup> Только DVD-видеодиски.

<sup>3</sup> Относится к CD-Audio, CD-/DVD-дискам, USB и iPod®.

<sup>4</sup> Относится к CD-/DVD-дискам и USB.



## 05 Информационная система

### RSE – Rear Seat Entertainment system\*

#### ВНИМАНИЕ

Одновременно система поддерживает только одного пользователя iPod®, подсоединенного в этом режиме (список произведений).

Дополнительную информацию о медиапроигрывателе, USB/AUX и Media Bluetooth® см. на стр. 260, 265 и 268.

1. Включите беспроводные наушники, выберите **CH.A** для левого экрана или **CH.B** для правого экрана.
2. Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник на экране, нажмите несколько раз на **MEDIA** до появления источника (**Диск**, **USB**, **AUX** и пр.), затем отпустите и несколько секунд подождите подтверждение выбора.
3. Установите компакт-диск в медиапроигрыватель автомобиля или подсоедините внешнее устройство через выводы USB-/AUX автомобиля или Bluetooth®.

#### Воспроизведение и навигация в списке произведений

Поверните бегунок прокрутки на дистанционном пульте, чтобы открыть список произведений/структуру папок. С помощью вы либо подтверждаете выбор подпапки, либо начинаете воспроизведение

выбранной дорожки на диске/звукового файла. Вы также можете начать воспроизведение дорожки на диске/звукового файла с помощью на дистанционном пульте и перейти к другой дорожке/звуковому файлу с помощью / . Проигрывание останавливается с помощью .

Дополнительную информацию см. стр. 261.

#### Просмотр видео

Вы можете просматривать видео на дорожках диска/видеофайлах через медиапроигрыватель автомобиля или USB-ввод.

Дополнительную информацию о медиапроигрывателе и USB см. на стр. 260 и 265.

1. Включите беспроводные наушники, выберите **CH.A** для левого экрана или **CH.B** для правого экрана.
2. Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник на экране, нажмите несколько раз на **MEDIA** до появления источника (**Диск** или **USB**), затем отпустите и несколько секунд подождите подтверждение выбора.
3. Установите DVD-диск в медиапроигрыватель автомобиля или подсоедините внешнее устройство через вывод USB автомобиля.

#### Воспроизведение и навигация

Вы можете проигрывать дорожку на диске/звуковой файл с помощью на дистанционном пульте и перейти к другой дорожке/звуковому файлу с помощью / . Проигрывание останавливается с помощью . Дополнительную информацию о воспроизведении и навигации DVD-видеодисков см. стр. 262, а видеофайлов – см. стр. 261.

#### Ускоренная перемотка

Для ускоренной перемотки вперед/назад длительно нажмите на кнопки / . После этого скорость перемотки увеличивается при кратком нажатии этих кнопок. Звуковые файлы перематываются на одной скорости, а видеофайлы можно перематывать на четырех скоростях. Ускоренная перемотка завершается нажатием кнопки , или противоположной кнопки / .

#### Прослушивание радио

Вы можете слушать радио через радиоприемник автомобиля.

1. Включите беспроводные наушники, выберите **CH.A** для левого экрана или **CH.B** для правого экрана.
2. Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник на экране, нажмите несколько



## RSE – Rear Seat Entertainment system\*

раз на **RADIO** до появления источника (**AM**, **FM1**, **DAB1**\* и пр.), затем отпустите и несколько секунд подождите подтверждение выбора.

3. Выберите станцию одной из кнопок предварительного выбора (**0 – 9**) на дистанционном пульте или нажмите / , и радио начнет поиск следующей/предыдущей доступной станции.

Дополнительную информацию о работе радио см. стр. 252.

### Просмотр TV\*

Вы можете смотреть TV программы через медиапроигрыватель автомобиля.

1. Включите беспроводные наушники, выберите **CH.A** для левого экрана или **CH.B** для правого экрана.
2. Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник на экране и нажмите несколько раз на **MEDIA** до появления **TV**, затем отпустите и несколько секунд подождите подтверждение выбора.
3. Выберите канал одной из кнопок предварительного выбора (**0 – 9**) на дистанционном пульте или нажмите / – показывается следующий/пред-

ыдущий канал, доступный в этом регионе.

Дополнительную информацию о работе TV см. стр. 271.

### Использование меню RSE

#### Общие сведения

Меню RSE управляются частично с переднего экрана, а частично с каждого заднего экрана. С переднего экрана вы можете частично активировать источник для заднего экрана, а также выполнить настройки для обоих задних экранов.

#### Меню RSE для переднего экрана

Чтобы открыть меню, вы должны сначала на переднем экране выбрать **RSE** в **MEDIA**. После этого, чтобы открыть меню, нажмите **OK/MENU**. Поворотом **TUNE** выберите вариант и подтвердите с помощью **OK/MENU**. Вы можете также пользоваться дистанционным пультом и набором кнопок на рулевом колесе.

Вы можете выполнить настройки либо для правого, либо для левого экрана, или для обоих экранов вместе.

**Меню левого монитора RSE**, **Меню правого монитора RSE** и **Меню обоих мониторов RSE**:

Питание выкл./Включить питание

**RADIO**

**MEDIA**

Настройки RSE

Убрать звук

Дисплей выкл.

Выключить дист. упр.  
(перед.)

Детский замок TV

Сбросить все настройки RSE

#### Всплывающее меню RSE<sup>5</sup>

Для просмотра видеофайла или TV\* нажмите на дистанционном пульте, чтобы открыть всплывающее меню. Бегунок прокрутки и кнопки на дистанционном пульте используются для выбора в меню. Информацию о дистанционном пульте см. стр. 275.

Формат изобр.

<sup>5</sup> Только для просмотра видеофильмов или программ TV\*.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 05 Информационная система

### RSE – Rear Seat Entertainment system\*

Настройки изобр.

Режим день/ночь

Исходное меню<sup>6</sup>

Меню диска DVD<sup>7</sup>

#### Меню RSE для задних экранов

После выбора источника (например, Диск) нажмите **OK** на дистанционном пульте, чтобы открыть меню RSE для задних экранов.

Для выбора в меню используйте бегунок прокрутки и кнопки на дистанционном пульте. Информацию о дистанционном пульте см. стр. 275.

#### RADIO

##### Меню для AM, FM1, FM2, DAB1\* и DAB2\*:

Режим день/ночь

Дисплей выкл.

Сбросить все настройки RSE

#### MEDIA

#### Меню RSE CD Audio

##### Меню Disc

В произвольном порядке

Режим день/ночь

Дисплей выкл.

Сброс настроек диска

#### Меню данных RSE CD/DVD

##### Меню Disc

В произвольном порядке

Повторить папку

Код DivX® VOD

Режим день/ночь

Дисплей выкл.

Сброс настроек диска

#### Меню RSE DVD-видео

##### Меню диска

Меню диска DVD

Субтитры

Аудио треки

Расширенные настройки

Режим день/ночь

Дисплей выкл.

Сброс настроек диска

#### Меню RSE USB

##### Меню USB

В произвольном порядке

Повторить папку

Код DivX® VOD

Выбрать устройство USB

Режим день/ночь

Дисплей выкл.

Сброс настроек USB

#### Меню RSE AUX

##### Меню AUX

Вход. громк. AUX

Режим день/ночь

Дисплей выкл.

Сброс настроек AUX

#### Меню RSE A/V-AUX

##### Меню A/V AUX

Вход. громк. A/V AUX

<sup>6</sup> Содержание всплывающего исходного меню зависит от того, что воспроизводится или просматривается – это может быть, например, Меню диска или Меню USB.

<sup>7</sup> Только DVD-видеодиски.

**RSE – Rear Seat Entertainment system\***

- Режим день/ночь
- Сброс настроек TV
- Дисплей выкл.
- Сброс настроек AUX

**Меню RSE iPod****Меню iPod**

- В произвольном порядке
- Режим день/ночь
- Дисплей выкл.
- Сброс настроек iPod

**Меню RSE Bluetooth®****Меню Bluetooth**

- В произвольном порядке
- Режим день/ночь
- Дисплей выкл.
- Сброс настроек Bluetooth

**Меню RSE TV\*****Меню TV**

- Выбрать страну
- Автосохранение
- Сканирование
- Режим день/ночь
- Дисплей выкл.



## 05 Информационная система

### Использование меню информационной системы

#### Перемещение по меню

Функции информационной системы управляются с помощью меню системы. Каждый источник в информационной системе (например, **RADIO**, **MEDIA**) имеет свои собственные отдельные меню. Чтобы открыть эти меню и активировать функцию, вы должны сначала выбрать источник (например, **RADIO/FM1**). После этого нажмите **OK/MENU**, чтобы открыть меню выбранного источника.

Выборы в меню выполняются кнопками на центральной консоли или кнопками\* на рулевом колесе. Описание функций приводится в соответствующих разделах.

#### Органы управления в центральной консоли



- 1** **RADIO**
- 2** **MEDIA**
- 3** **TEL**
- 4** **TUNE**
- 5** **OK/MENU**

#### Быстрый поиск

В данном руководстве по эксплуатации быстрый поиск функций меню указывается в следующем виде: **Настройки аудио** ➔

Эквалайзер, предполагая, что перед этим выполняется следующее:

1. Выберите источник, нажав одну из кнопок (например, **RADIO**, **MEDIA** и т.д.). Повторным нажатием вы можете переходить на мониторе от одного выбора к другому (например, **FM1**). Если отпустить кнопку и подождать несколько секунд, выбор принимается автоматически. Вы можете также повернуть **TUNE** и подтвердить с помощью **OK/MENU**.
2. Нажмите **OK/MENU** и поверните **TUNE** или используйте регулировочное кольцо\* на клавиатуре рулевого колеса до появления нужного выбора меню например, **Настройки аудио** и нажмите **OK/MENU**.
3. Вновь поверните **TUNE** до появления нужного подменю, например, **Эквалайзер** и нажмите **OK/MENU**.



## Использование меню информационной системы

**Меню RADIO****Основное меню AM****Меню AM**Показать установки<sup>1</sup>

Сканирование

Настройки аудио<sup>2</sup>Звуковая сцена<sup>3</sup>Эвалайзер<sup>4</sup>

Компенсация громкости

Сбросить все настройки  
аудио**Основное меню FM1/FM2****Меню FM**

TP

Показать радиотекст

Показать установки<sup>1</sup>

Сканирование

Настройки новостей

Расширенные настройки

REG

Альтернативная частота (AF)

EON

Задать фаворит TP

Настройки PTY

Образ всех настроек FM

Настройки аудио<sup>5</sup>**Основное меню DAB1\*/DAB2\*****Меню DAB**

Опознавание ансамблей

Фильтр PTY

Выключить фильтр PTY

Показать радиотекст

Показать установки<sup>1</sup>

Сканирование

Расширенные настройки

Привязка к каналам DAB

Диапазон DAB

Субканалы

Показать текст PTY

Сбросить все настройки

DAB

Настройки аудио<sup>5</sup>**Меню MEDIA****Основное меню CD Аудио****Меню Disc**

В произвольном порядке

Сканирование

Настройки аудио<sup>5</sup>**Основное меню CD/DVD<sup>1</sup> Данные****Меню Disc**

Воспроизведение/Пауза

Стоп

В произвольном порядке

Повторить папку

Изменить субтитры

<sup>1</sup> Относится только к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.<sup>2</sup> Выборы меню для настройки звука одинаковые для всех источников звучания.<sup>3</sup> Только Premium Sound Multimedia.<sup>4</sup> За исключением Performance.<sup>5</sup> Подменю см. "Основное меню AM".



# 05 Информационная система

## Использование меню информационной системы

Изменить трек аудио

Сканирование

Настройки аудио<sup>5</sup>

### Основное меню DVD<sup>1</sup> Видео

#### Меню диска

Меню диска DVD

Воспр./пауза/продолж.

Стоп

Субтитры

Аудио треки

Расширенные настройки

Угол

Код DivX® VOD

Настройки аудио<sup>5</sup>

### Основное меню iPod<sup>4</sup>

#### Меню iPod

В произвольном порядке

Сканирование

Настройки аудио<sup>5</sup>

### Основное меню USB<sup>4</sup>

#### Меню USB

Воспроизведение/Пауза

Стоп

В произвольном порядке

Повторить папку

Выбрать устройство USB

Изменить субтитры

Изменить трек аудио

Сканирование

Настройки аудио<sup>5</sup>

### Основное меню AUX

#### Меню AUX

Вход. громк. AUX

Настройки аудио<sup>5</sup>

### Основное меню TV\*

#### Меню TV

Выбрать страну

Сортировать установки

Автосохранение

Сканирование

Настройки аудио<sup>5</sup>

### Основное меню Media Bluetooth<sup>4</sup>

#### Меню Bluetooth

В произвольном порядке

Изменить устройство

Удалить устройство Bluetooth

Сканирование

Версия ПО Bluetooth в авто

Настройки аудио<sup>5</sup>

### Всплывающее меню<sup>6</sup> видео и TV\*

Для открытия всплывающего меню нажмите **OK/MENU** во время просмотра видеофильма или программы TV\*.

Настройки изобр.

<sup>5</sup> Подменю см. "Основное меню AM".

<sup>1</sup> Относится только к High Performance Multimedia и Premium Sound Multimedia.

<sup>4</sup> За исключением Performance.

<sup>6</sup> Только для просмотра видеофильмов или программ TV\*.



## Использование меню информационной системы

Исходное меню <sup>7</sup>	Удалить телефонную книгу
Исходное меню DVD <sup>8</sup>	Изменить телефон
Верх. меню DVD <sup>8</sup>	Удалить устройство Bluetooth
<b>Меню TEL</b>	
<b>Основное меню громкой связи<sup>4</sup></b>	
<b>Bluetooth®</b>	
<b>Меню телефона</b>	
Все звонки	Видимый
Все звонки	Звук и громкость
Пропущенные звонки	Загрузка телефонной книги
Принятые звонки	Версия ПО Bluetooth
Набранные номера	Опции звонка
Продолжительность звонка	Автоответ
Телефонная книга	Номер голосовой почты
Поиск	Отсоед. тел.
Новый контакт	
Номера однокноп. набора	
Принять vCard	
Статус памяти	

<sup>7</sup> Содержание всплывающего исходного меню зависит от того, что воспроизводится или просматривается – это может быть, например, Меню диска или Меню USB.<sup>8</sup> Только DVD-видеодиски.<sup>4</sup> За исключением Performance.

Рекомендации во время езды.....	306
Заправка топливом.....	309
Топливо.....	310
Погрузка.....	314
Багажное отделение .....	317
Езда с прицепом.....	318
Буксировка и эвакуация.....	324



# 06

В ПОЕЗДКЕ





## Рекомендации во время езды

### Общие сведения

#### Экономичное вождение

Экономичное вождение и забота об окружающей среде означают предвидение дорожной ситуации и плавное вождение, а также адаптацию манеры вождения и скорости к условиям дорожного движения.

- Двигайтесь, по возможности, на самой высокой передаче в соответствии с дорожной ситуацией и состоянием дороги – чем ниже обороты двигателя, тем меньше расход топлива.
- Не ездите с открытыми окнами.
- Избегайте ненужных резких ускорений и торможений.
- Освободите автомобиль от ненужных вещей – чем больше нагружен автомобиль, тем выше расход топлива.
- Притормаживайте двигателем там, где нет угрозы другим участникам движения.
- Груз на крыше и лыжный короб увеличивают сопротивление воздуха и повышают расход топлива – снимайте багажник, когда вы им не пользуетесь.
- Не прогревайте двигатель на холостых оборотах, а как можно быстрее начните движение с небольшой нагрузкой на двигатель – холодный двигатель расходует больше топлива по сравнению с прогретым.

Дополнительную информацию и другие советы можно найти на стр. 12 и 403.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается глушить двигатель во время движения, например, на спусках, так как при этом отключаются важные системы, такие как сервоуправление и сервоусиление тормозов.

### Езда по воде

На автомобиле можно ездить по воде глубиной не более 25 см со скоростью не выше 10 км/ч. Особое внимание обращайте на течения.

При езде по воде держите низкую скорость и не останавливайтесь. После выезда из воды слегка нажмите на педаль тормоза и проверьте, достигается ли полный тормозной эффект. Вода и, например, ил могут смочить тормозные накладки, что приведет к задержке в действии тормозов.

- После езды по воде и глине очистите электрические контакты электрического подогревателя двигателя и сцепления прицепа.
- Не допускайте, чтобы автомобиль долго находился в воде, уровень которой пре-

вышает пороги, так как это может стать причиной неисправности в электрической системе автомобиля.



#### ВАЖНО

Вода в воздушном фильтре может привести к повреждению двигателя.

Если глубина больше 25 см, вода может попасть в трансмиссию. При этом снижаются смазочные свойства масла, что сокращает срок службы этих систем.

Если двигатель заглох в воде, не пытайтесь его запустить. Отбуксируйте автомобиль из воды в мастерскую – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo. Опасность повреждения двигателя.

### Двигатель, коробка передач и система охлаждения

В некоторых условиях, например, при движении в гористой местности и в условиях очень жаркого климата, существует риск перегрева двигателя и приводного механизма – особенно при наличии тяжелого груза.

Информацию о перегреве при движении с прицепом см. стр. 319.



## Рекомендации во время езды

- Снимайте дополнительные фары, расположенные перед решеткой, при езде в жарком климате.
- В случае повышенной температуры в системе охлаждения двигателя на приборной панели включается предупреждающий символ и показывается текстовое сообщение **Выс.темпер.двигат.**  
**Остановиться** – остановитесь, соблюдая меры безопасности, и дайте двигателю охладиться, поработав на холостых оборотах несколько минут.
- Если показывается текстовой сообщение **Выс.темпер.двигат. Заглушить двиг.** или **Низк.ур.охл.жид.**  
**Заглушить двиг.**, после остановки автомобиля следует заглушить двигатель.
- При перегреве коробки передач активируется встроенная функция защиты, которая, в том числе, включает на приборной панели предупреждающий символ и показывает текстовое сообщение **Выс. темп. КПП Замедлить ход** или **Выс. темп. КПП Остановиться** – выполните указанные рекомендации и сбросьте скорость или остановитесь, соблюдая меры безопасности, и дайте двигателю поработать на холостых оборотах несколько минут, чтобы охладить коробку передач.

- В случае перегрева воздушный кондиционер может временно отключиться.
- После езды с высокими нагрузками не выключайте двигатель сразу после остановки.



### ВНИМАНИЕ

Вентилятор охлаждения двигателя может продолжать работать некоторое время после остановки двигателя.

### Открытая крышка багажника



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не ездите с открытой крышкой багажника. Ядовитые выхлопные газы могут втягиваться внутрь автомобиля через багажное отделение.

### Не перегружайте аккумуляторную батарею

Электрооборудование в автомобиле создает различную нагрузку на аккумуляторную батарею. Не оставляйте ключ в положении II, когда двигатель не работает. Вместо этого установите ключ в положение I – снижается потребление тока.

Обратите внимание также на различное дополнительное оборудование, нагружаю-

щее электросистему автомобиля. Не пользуйтесь энергоемким оборудованием, если двигатель не работает. К такому оборудованию относится:

- вентилятор в салоне
- фары
- очиститель ветрового стекла
- аудиосистема (на большой громкости).

При низком напряжении аккумуляторной батареи на информационном дисплее показывается текст **Аккумул.разряж.**

**Огранич. режим.** В этом случае функция экономии электроэнергии отключает или ограничивает действие некоторых функций, например, вентилятора в салоне и/или аудиосистемы.

- Зарядите аккумуляторную батарею, запустив двигатель не менее, чем на 15 минут – во время движения аккумулятор заряжается лучше, чем на холостых оборотах двигателя неподвижного автомобиля.

### Перед длительной поездкой

- Проверьте работу двигателя и расход топлива, который должен быть в норме.
- Проверьте отсутствие течи (топлива, масла или другой жидкости).



### Рекомендации во время езды

- Проверьте все лампы и глубину протектора шин.
- В некоторых странах обязательно иметь с собой треугольный знак аварийной остановки.

#### Езда в зимнее время

Проверьте дополнительно перед наступлением холодов:

- В состав охлаждающей жидкости для двигателя должно входить не менее 50 % гликоля. Такой состав защищает двигатель от морозобойных трещин вплоть прим. до  $-35^{\circ}\text{C}$ . Оптимальная защита обеспечивается, если не смешивать различные типы гликоля.
- Топливный бак должен быть заполнен, что предотвращает образование конденсата.
- Вязкость масла для двигателя имеет большое значение. Масла с низкой вязкостью (маловязкие) облегчают пуск в холодную погоду и снижают расход топлива на холодном двигателе. Детальную информацию о подходящих маслах см. стр. 399.



#### ВАЖНО

Масло с низкой вязкостью запрещается использовать для тяжелых поездок или в жарком климате.

- На состояние и уровень зарядки аккумуляторной батареи следует обратить особое внимание. В холодную погоду повышаются требования к аккумуляторной батарее, в том время как емкость аккумулятора снижается.
- Используйте омывающую жидкость, чтобы предотвратить образование льда в бачке с омывающей жидкостью.

Для заснеженных или обледенелых дорог Volvo рекомендует устанавливать зимние шины на все четыре колеса для наилучшего сцепления с дорожным покрытием.



#### ВНИМАНИЕ

В соответствии с законодательством некоторых странах использование зимних шин обязательно. Не во всех странах разрешается использовать ошипованные шины.

#### Скользкое дорожное покрытие

Потренируйтесь в езде по скользким дорогам в специально отведенных местах, чтобы знать, как ведет себя автомобиль.



## Заправка топливом

### Заправка топливом

#### Открытие/закрытие крышки топливного бака



Откройте крышку топливного бака кнопкой на панели освещения – крышка откроется, когда вы отпустите кнопку.

 Стрелка на символе информационного дисплея указывает, с какой стороны автомобиля находится крышка топливного бака.

- Закройте, нажав на крышку так, чтобы услышать щелчок, подтверждающий закрытие.

#### Открытие крышки топливного бака вручную




Крышку топливного бака можно открыть вручную, если электрический замок не срабатывает из салона.

1. Откройте/снимите боковой лючок в багажном отделении (на той же стороне, что и крышка топливного бака) и достаньте тросик зеленого цвета с ручкой.
2. Осторожно потяните тросик назад так, чтобы крышка топливного бака открылась со щелчком.

#### ВАЖНО

Тросик тяните осторожно – для освобождения замка крышки большое усилие не требуется.

#### Открытие/закрытие пробки заливной горловины

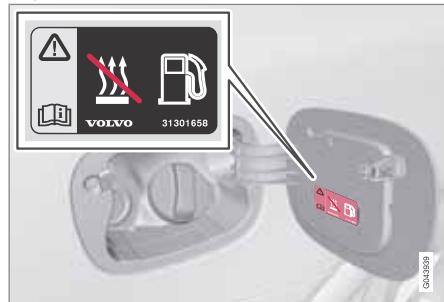

При высокой наружной температуре в баке может возникнуть повышенное давление. Поэтому открывайте крышку медленно.

- После заправки – установите на место крышку и поверните, пока не услышите один или нескольких щелчков.

#### Заправка топливом

- Не заливайте слишком много топлива, завершите заправку, когда пистолет отключается.

#### ВНИМАНИЕ

В жаркую погоду из переполненного бака может вытекать топливо.



## Топливо

### Общие сведения о топливе

Запрещается использовать топливо более низкого качества по сравнению с рекомендуемым Volvo, так как это может отрицательно сказаться на мощности двигателя и расходе топлива.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не вдыхайте пары топлива и избегайте попадания брызг топлива в глаза.

Если топливо попадет в глаза, снимите, если у вас есть, контактные линзы и промойте глаза в большом количестве воды в течение не менее 15 минут и обратитесь за помощью к врачу.

Запрещается глотать топливо. Топливо, в состав которого входит бензин, биоэтанол или их смесь и дизель, очень ядовито и может приводить к необратимым травмам, а если такое топливо проглотить — к летальному исходу. Немедленно обращайтесь к врачу, если вы проглотили топливо.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Топливо, пролитое на землю, может воспламениться.

Перед заправкой топливом выключайте топливный отопитель.

Во время заправки никогда не имейте при себе включенный мобильный телефон. Сигнал вызова может вызвать искрообразование и поджечь пары бензина, что в свою очередь может стать причиной пожара и травм.



### ВАЖНО

Смешивание топлива разного типа или использование не рекомендованного топлива приводит к прекращению действия гарантии Volvo, а также дополнительных договоров на техобслуживание. Это относится ко всем двигателям. ВНИМАНИЕ! Не относится к автомобилям с двигателями, приспособленными для этанолового топлива (E85).



### ВНИМАНИЕ

Экстремальные погодные условия, движение с прицепом или езда в горах в сочетании с качеством топлива — все это факторы, влияющие на приемистость автомобиля.

### Катализаторы

Катализаторы предназначены для очистки отработанных газов. Они расположены вблизи двигателя, чтобы быстро достигалась рабочая температура.

Катализаторы состоят из монолитного блока (керамзит или металл), в котором проходят каналы. На стеки каналов нанесено покрытие из платины/родия/пальладия. Эти металлы выполняют функцию катализатора, т.е. ускоряют химические процессы, но при этом сами не расходуются.

### Лямбда-зонд™ кислородный датчик

Лямбда-зонд является частью системы регулирования. Он служит для уменьшения выбросов и улучшает процесс использования топлива.

Кислородный датчик контролирует содержание кислорода в отработавших газах, покидающих двигатель. Измеренное значение анализа отработавших газов вводится в электронную систему, которая непрерывно регулирует работу форсунок. Соотношение между количеством топлива и воздуха, поставляемым в двигатель, регулируется постоянно. Регулирование создает оптимальный режим для эффективного сгорания, снижая с помощью трехканального катализатора вредные вещества (углеводороды, моноксид углерода и оксиды азота).



## Бензин

Бензин должен соответствовать нормативу EN 228. Для большинства двигателей можно использовать бензин с октановым числом 95 и 98 RON. 91 RON можно использовать только в исключительных случаях.

- Топливо с октановым числом 95 RON может использоваться для эксплуатации в нормальных условиях.
- 98 RON рекомендуется для максимальной мощности и минимального расхода топлива.

При эксплуатации автомобиля в жаркую погоду при температуре выше +38 °C для достижения максимальной мощности и минимального расхода топлива рекомендуется использовать топливо с наиболее высоким октановым числом.



### ВАЖНО

- Чтобы не повредить катализатор, пользуйтесь только неэтилированным бензином.
- Не пользуйтесь присадками, не рекомендованными Volvo.

## Биоэтанол E85

Не вносите изменения в топливную систему или компоненты топливной системы и не заменяйте компоненты деталями, которые не предназначены для использования с биоэтанолом.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Метanol запрещается использовать. На табличке внутри крышки топливного бака указано альтернативное топливо.

Использование компонентов, не предназначенных для двигателей, работающих на биоэтаноле, может привести к пожару, травмам и повреждению двигателя.

## Запасная канистра

Запасную канистру, хранимую в автомобиле следует заполнять бензином, см. рубрику ВНИМАНИЕ на стр. 119.



### ВАЖНО

Удостоверьтесь в том, что запасная канистра надежно закреплена и крышка герметично закрыта.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Этанол восприимчив к искрообразованию, и в запасной канистре, заполненной этанолом, могут образовываться взрывоопасные газы.

## Дизель

Используйте дизельное топливо только известных производителей. Никогда не заправляйте дизельное топливо сомнительного качества. Дизельное топливо должно отвечать нормам EN 590 или JIS K2204. Дизельные двигатели чувствительны к загрязнению топлива, например, высокому содержанию в нем частиц серы.

В дизельном топливе при низких температурах (от -6 °C до -40 °C) может образовываться осадок парафина, который может затруднить запуск двигателя. Крупные нефтяные компании поставляют также специальное дизельное топливо, предназначенное для наружной температуры вблизи точки замерзания. По сравнению с обычным топливом оно обладает пониженной вязкостью и меньшей склонностью к кристаллизации парафина.

Вероятность образования конденсата в топливном баке уменьшается, если он всегда заполнен. При заправке следите за



## Топливо

чистотой вокруг заправочной горловины. Не допускайте попадания топлива на лакокрасочное покрытие. Промойте загрязненные топливом места водой с мылом.

### ! ВАЖНО

Разрешается использовать только топливо, отвечающее европейскому стандарту для дизельного топлива.

Допускается максимальное содержание серы 50 промилей.

### ! ВАЖНО

Запрещается использование следующее топливо, аналогичное дизельному:

- Специальные присадки
- Судовой мазут
- Котельное топливо
- FAME<sup>1</sup> (Fatty Acid Methyl Ester) и растительное масло.

Такое топливо не отвечает требованиям, предъявляемым компанией Volvo, и приводит к повышенному износу и повреждению двигателя, не покрываемых гарантией Volvo.

### Остановка подачи топлива

Если топливо заканчивается в автомобилях с дизельным двигателем, то для запуска двигателя после заправки топливом может потребоваться продувка топливной системы в мастерской.

После остановки двигателя из-за отсутствия топлива топливной системе необходимо немного времени для проведения проверки. В этом случае после заправки дизельным топливом, но до пуска двигателя выполните следующее:

1. Вставьте дистанционный ключ в замок зажигания и утопите его до упора (см. стр. 82).
2. Нажмите кнопку **START**, но не выжимайте педаль тормоза и/или сцепления.
3. Подождите пример. 1 минуту.
4. Для пуска двигателя: Выжмите педаль тормоза и/или сцепления и нажмите еще раз кнопку **START**.



### ВНИМАНИЕ

Перед заправкой топлива в случае отсутствия топлива в баке:

- Остановитесь на максимально ровной/горизонтальной поверхности – если автомобиль наклонен, существует риск образования воздушных пузырей во время подачи топлива.

### Слив конденсата из топливного фильтра

В топливном фильтре от топлива отделяется конденсат. Иначе конденсат может нарушить работу двигателя.

Слив конденсата из топливного фильтра следует проводить в соответствии с интервалами техобслуживания, указанными в Книжке по гарантии и сервису, или если подозреваете, что использовали загрязненное топливо.



### ! ВАЖНО

Некоторые специальные добавки препятствуют сепарации воды в топливном фильтре.

<sup>1</sup> Дизельное топливо может содержать некоторое количество жирнокислотного метилового эфира, а дополнительное количество этого вещества запрещается добавлять.



## Топливо

### Фильтр грубой очистки дизельного топлива (DPF)

Для более эффективной очистки отработавших газов в автомобилях с дизельным двигателем устанавливается фильтр частиц. При нормальных условиях эксплуатации частицы в отработавших газах задерживаются фильтром. Для сжигания этих частиц и очистки фильтра запускается, т.н. процесс регенерации. Для этого необходимо, чтобы двигатель достиг нормальной рабочей температуры.

Регенерация фильтра выполняется автоматически и обычно занимает 10-20 минут. При низкой средней скорости на это может понадобиться больше времени. Во время регенерации несколько возрастает расход топлива.

#### Регенерация в холодную погоду

Если автомобиль в холодную погоду часто эксплуатируется на короткие расстояния, двигателем не достигается нормальная рабочая температура. Это означает, что регенерация фильтра частиц дизельного топлива не происходит, и фильтр не очищается.

Когда фильтр заполнен частицами прим. на 80, на приборной панели включается желтый информационный символ, а на дисплее приборной панели появляется

сообщение Засор.саж.фильтр См. руководство.

Начните регенерацию фильтра во время поездки в автомобиле, желательно, по шоссе или автостраде, с тем чтобы была достигнута рабочая температура двигателя. Затем автомобиль должен быть в движении еще 20 минут.



#### ВНИМАНИЕ

Во время регенерации возможно незначительное снижение мощности двигателя.

После завершения регенерации предупреждающее сообщение исчезает автоматически.

Используйте стояночный отопитель\* в холодную погоду, тогда двигатель быстрее достигает нормальной рабочей температуры.



#### ВАЖНО

Если фильтр полностью забит частицами, могут появиться трудности с пуском двигателя, и фильтр не будет функционировать. При этом существует риск замены фильтра.

### Расход топлива

Расход топлива может иметь другое значение, если автомобиль оснащен дополнительным оборудованием, влияющим на массу автомобиля. Информацию о массах см. на стр. 393.

На расход топлива также влияет манера езды и другие не технические факторы.

Расход топлива возрастает, а мощность двигателя снижается при использовании бензина с октановым числом 91 RON.



#### ВНИМАНИЕ

Экстремальные погодные условия, наличие прицепа или высокогорная местность в сочетании с качеством топлива являются факторами, которые могут повлиять на разгонную динамику автомобиля.



## Погрузка

### Общие сведения о размещении груза

Допустимая нагрузка зависит от рабочего веса автомобиля. Общий вес пассажиров и всего дополнительного оборудования пропорционально на этот же вес снижают грузоподъемность автомобиля. Дополнительную информацию о различных весах см. стр. 393.



Крышка багажника открывается кнопкой на панели освещения или дистанционным ключом, см.

стр. 60.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Динамические характеристики автомобиля зависят от веса и размещения груза.

### Что следует помнить при размещении груза

- Установите груз вплотную с спинке заднего сидения.

Не допускайте, чтобы при опущенной спинке заднего сидения посторонние предметы препятствовали нормальному функционированию системы WHIPS передних кресел, см. стр. 28.

- Расположите груз по центру.
- Тяжелые предметы следует располагать как можно ниже. Не кладите тяжелый груз поверх сложенных спинок сидений.
- Закрывайте острые края чем-то мягким, чтобы не повредить обивку.
- Весь груз следует закреплять ремнями или стяжными лентами в проушинах для крепления груза.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Незакрепленный предмет весом 20 кг может при лобовом столкновении на скорости 50 км/ч создать движущуюся массу, соответствующую 1000 кг.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Защитный эффект противоударного занавеса в потолке может отсутствовать или снижаться, если груз располагается слишком высоко.

- Не размещайте груз так, чтобы он оказался выше спинок сидений.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Груз необходимо всегда закреплять. Иначе при сильном торможении груз может сместиться внутрь автомобиля и травмировать пассажиров.

Закрывайте острые края и углы чем-то мягким.

При погрузке/разгрузке длинномерных грузов заглушите двигатель и приложите стояночный тормоз. Вы можете случайно надавить на рычаг переключения передач или селектор передач и переместить его в положение для движения – автомобиль может прийти в движение.

### Переднее сиденье

Для очень длинных грузов можно также опустить спинку кресла пассажира, см. стр. 84.

### Груз на крыше

#### Использование багажника

Чтобы избежать повреждения автомобиля и обеспечения максимальной безопасности во время езды рекомендуется использовать багажники, разработанные Volvo.

Четко выполняйте инструкции по монтажу, приложенные к багажнику.



## Погрузка

- Регулярно проверяйте надежность крепления багажника и груза. Тщательно прикрепите груз специальной лентой.
- Распределите груз равномерно на багажнике. Самый тяжелый груз положите вниз.
- Аэродинамическое сопротивление и, следовательно, расход топлива возрастают вместе с размером груза.
- Ведите автомобиль плавно. Избегайте резких ускорений и торможений и жесткого прохождения поворотов.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Положение центра тяжести и динамические характеристики автомобиля зависят от груза, размещаемого на крыше. Информацию о максимально разрешенном грузе на крыше с учетом багажника и багажного кофра, см. стр. 393.

**Складывание спинки заднего сидения**

Как сложить спинку заднего сидения см. стр. 86.

**Проушины для крепления груза**

Откидные проушины для крепления груза<sup>1</sup> используются для фиксации стяжных лент, закрепляющих предметы в багажном отделении.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Твердые, острые и/или тяжелые предметы, которые лежат или выступают, могут при резком торможении стать причиной травм. Всегда закрепляйте большие, тяжелые предметы при помощи ремня безопасности или багажными ремнями.

**Держатель для сумок\***

Держатель пакетов под крышкой в полу.

Держатель удерживает сумки на месте, не допускает, чтобы они перевернулись, и их содержимое оказалось в багажном отделении.

<sup>1</sup> Число проушин и их расположение зависит от рынка сбыта.



## 06 В поездке

### Погрузка

- Поднимите из пола держатель, которым укомплектован люк в полу.
- Зафиксируйте сумки с покупками с помощью стяжного ремня и закрепите ручки в крючках.



#### ВНИМАНИЕ

Помните, что использование электрического гнезда с выключенным двигателем ведет к риску разряжения пускового аккумулятора автомобиля.

#### Гнездо питания на 12 В\*



Откиньте крышку вверх, чтобы получить доступ к гнезду питания.

- В гнездо подается напряжение даже, когда дистанционный ключ вынут из замка запуска.



## Багажное отделение

### Люк для лыж

Люк в спинке может открываться для транспортировки длинных узких предметов.



### Снятие люка

После того, как люк освобожден и спинка откинута назад, откройте люк прим. на 30 градусов и потяните его вверх.

### Установка люка на место

Установите люк на место в пазы за обивкой и закройте.

- 1 Опустите правую спинку вперед.
- 2 Чтобы освободить люк в спинках заднего сидения, переместите ручку люка вверх и одновременно надавите на люк вниз/вперед.
- 3 Верните на место спинку сидения, сохранив открытое положение люка.

Используйте ремень безопасности, чтобы предотвратить смещение груза.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

При погрузке и выгрузке остановите двигатель и затяните стояночный тормоз.  
Вы можете случайно надавить на рычаг переключения/селектор передач и переместить его в положение для движения.



## Езда с прицепом

### Общие сведения

Допустимая нагрузка зависит от рабочего веса автомобиля. Общий вес пассажиров и всего дополнительного оборудования, например, буксирного крюка, пропорционально на этот же вес снижают грузоподъемность автомобиля. Дополнительную информацию о различных весах см. стр. 393.

Если буксирное устройство монтируется Volvo, автомобиль поставляется со всем необходимым оснащением для езды с прицепом.

- Буксирное устройство на автомобиле должно быть разрешенного типа.
- Если буксирный крюк монтируется после поставки автомобиля, проверьте вместе с Вашим дилером Volvo, чтобы в автомобиле имелось все необходимое оборудование для езды с прицепом.
- Груз в прицепе разместите так, чтобы давление на буксирное устройство автомобиля соответствовало указанному максимальному давлению на шар.
- Увеличьте давление в шинах до рекомендуемого значения для полной нагрузки. Местоположение таблички давления в шинах см. стр. 338.

- Двигатель испытывает еще большую нагрузку, чем обычно, при вождении с прицепом.
- Не ездите с тяжелым прицепом на абсолютно новом автомобиле. Подождите, пока пробег окажется равным не менее 1000 км.
- На длинных и крутых спусках тормоза автомобиля испытывают большие нагрузки по сравнению с обычными условиями. Перейдите на низкую передачу и выровняйте скорость.
- В целях безопасности автомобилю с прицепом не рекомендуется превышать максимально разрешенную скорость. Выполните действующие правила в отношении разрешенной скорости и веса.
- Двигайтесь на малых скоростях при буксировке прицепа по длинным, крутым подъемам.
- Избегайте ездить с прицепом, если подъем превышает 12 %.

### Кабель прицепа

Если буксирное устройство автомобиля оборудовано 13-штекерным разъемом, а прицеп 7-штекерным разъемом, необходим специальный переходник. Используйте переходный кабель, одобренный Volvo. Проверьте, чтобы кабель не волочился по земле.

### Указатели поворотов и стоп-сигналы прицепа

Если неисправна одна из ламп указателей поворотов прицепа, символ указателей поворотов в комбинированном приборе мигает быстрее обычного, и на дисплее показывается текст **Неиспр. лампа Поворот прицепа.**

Если неисправна одна из ламп стоп-сигналов прицепа, показывается текст **Неиспр. стоп- сигнал прицепа.**

### Регулировка уровня\*

Задние амортизаторы поддерживают постоянную высоту независимо от загрузки автомобиля (до максимально допустимого веса). Когда автомобиль стоит неподвижно, задняя часть кузова немного опускается – это вполне нормально.

### Масса прицепа

Информацию о прицепах Volvo разрешенной массы см. стр. 394.



## Езда с прицепом



### ВНИМАНИЕ

Указанные значения являются максимальными массами прицепа, разрешенными Volvo. Национальные правила дорожного движения могут накладывать дополнительные ограничения на массу прицепа и скорость. Буксировочные крюки могут быть сертифицированы на массу, превышающую максимально разрешенную для буксировки данным автомобилем.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Выполняйте указанные рекомендации в отношении веса прицепа. В противном случае может снизиться управляемость автопоезда при объезде препятствий и торможении.

### Ручная коробка передач

#### Перегрев

При движении с прицепом по гористой местности в жарком климате существует опасность перегрева.

- Обороты двигателя не должны быть выше 4500 об/мин (дизельные двигатели: 3500 об/мин) – иначе это может привести к повышению температуры масла.

### Дизельный двигатель 5 цил.

- При опасности перегрева оптимальные обороты двигателя 2300-3000 об/минуту для оптимальной циркуляции охлаждающей жидкости.

### Автоматическая коробка передач

#### Перегрев

При движении с прицепом по гористой местности в жарком климате существует опасность перегрева.

- Автоматическая коробка передач выбирает оптимальную нагрузку в зависимости от установленной передачи и обороты двигателя.
- При перегреве на приборной панели включается предупреждающий символ и показывается текстовое сообщение – выполняйте указанные рекомендации.

#### Крутые подъемы

- Не блокируйте автоматическую коробку передач на более высокой передаче, чем "выдерживает" двигатель – двигаться на высокой передаче с низкими оборотами двигателя не всегда выгодно.



### ВАЖНО

Специальную информацию о медленном вождении автомобиля с прицепом для автомобилей с автоматической коробкой передач Powershift см. на стр. 127.

### Стоянка на подъеме

- Выжмите педаль тормоза.
- Задействуйте стояночный тормоз.
- Переместите селектор передач в положение **P**.
- Отпустите педаль тормоза.
- Во время стоянки автомобиля с автоматической коробкой передач и прицепом селектор передач должен находиться в положении для стоянки **P**. Обязательно затягивайте стояночный тормоз.
- Если автомобиль с прицепом устанавливается на стоянку на склоне, для блокировки колес используйте колодки.

### Начало движения на склоне

- Выжмите педаль тормоза.
- Переместите селектор передач в положение для движения **D**.
- Отпустите стояночный тормоз.
- Отпустите педаль тормоза и трогайтесь с места.



## Езда с прицепом

### Буксирное устройство

Если автомобиль оборудован съемным буксирным крюком, при установке съемной части требуется строго выполнять указания по монтажу, см. стр. 321.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если автомобиль укомплектован съемным буксирным крюком Volvo:

- Точно выполняйте инструкции по монтажу.
- Перед началом движения съемную часть необходимо зафиксировать с помощью ключа.
- Убедитесь, что индикатор в окошке имеет зеленый цвет.

### Проверьте, это важно

- Шаровое устройство буксирного крюка следует регулярно чистить и смазывать пластичной смазкой.

#### ВНИМАНИЕ

Если на шаре используется чехол с демпфером, сцепной шар в смазке не нуждается.

### Хранение съемного буксирного крюка




Место для хранения буксирного крюка.

#### ВАЖНО


Обязательно снимайте буксирное устройство после использования. Храните его в автомобиле в предназначенном для него месте, надежно закрепив ремнем.

### Технические данные

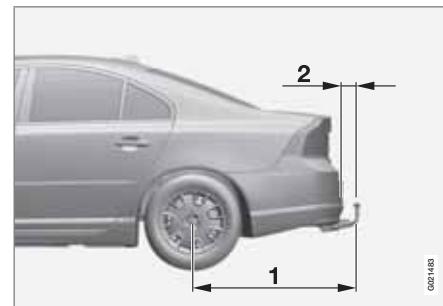



## Езда с прицепом

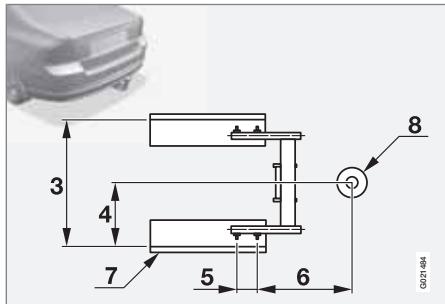

## Размеры, точки крепления (мм)

1	1127
2	93
3	855
4	428
5	112
6	360
7	Боковая балка
8	Центр шарового устройства

## Монтаж буксирного крюка



- 1 Снимите защитную крышку, надавив сначала на фиксатор, 1, а затем потянув крышку назад 2.



- 2 Поверните ключ по часовой стрелке, убедитесь, что механизм находится в незапертом положении.



- 3 Индикаторное окошко должно быть красного цвета.



- 4 Установите и вдавите буксирный крюк до щелчка.



## 06 В поездке


### Езда с прицепом



- 5 Индикаторное окошко должно быть зеленого цвета.



- 6 Поверните ключ против часовой стрелки в запертое положение. Выньте ключ из замка.

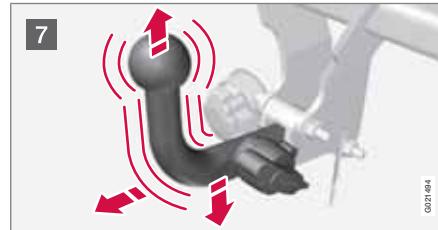


- 7 Убедитесь, что буксирный крюк зафиксирован, подергав вверх, вниз и назад.



- 8 Страховочный трос.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если буксирный крюк установлен неправильно, его следует снять и вновь закрепить, как указано ранее.

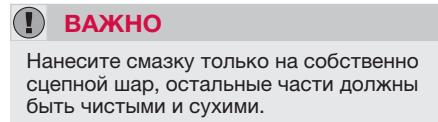

#### ВАЖНО

Нанесите смазку только на собственно сцепной шар, остальные части должны быть чистыми и сухими.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что страховочный трос прикреплен в предназначенном для него месте.

### Снятие буксирного крюка



- 1 Вставьте ключ и поверните по часовой стрелке да незапертое положения.



## Езда с прицепом



- 2 Нажмите стопорную ручку (1) и поверните против часовой стрелки (2) до щелчка.



- 3 Поверните вниз до упора стопорную ручку и, удерживая ее, одновременно выньте буксирный крюк назад и вверх.



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При хранении буксирного крюка в автомобиле его следует надежно закреплять, см. стр. 320.



- 4 Задвинув, зафиксируйте защитную крышку.



### Буксировка и эвакуация

#### Буксировка

Перед буксировкой узнайте, с какой скоростью согласно законодательству разрешается буксировать автомобиль.

- Чтобы снять блокировку рулевого колеса, установите дистанционный ключ в замок зажигания и длительно нажмите на кнопку **START/STOP ENGINE** – активируется положение ключа **II**; дополнительно о положениях ключа см. стр. 82.
- Во время буксировки дистанционный ключ должен постоянно находиться в замке запуска.
- Когда буксирующий автомобиль снижает скорость, удерживайте буксировочный трос внатянутом состоянии, слегка нажимая на педаль тормоза – так вы избегаете ненужных рывков.
- Будьте готовы к торможению в любой момент.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед буксировкой проверьте, чтобы была снята блокировка замка рулевого колеса.
- Дистанционный ключ должен находиться в положении **II** – в положении **I** все подушки безопасности отключены.
- Запрещается извлекать ключ из замка запуска во время буксировки автомобиля.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сервоусиление тормозов и рулевого управления не действует, если двигатель не работает – в этом случае на педаль тормоза приходится давить прим. в 5 раз сильнее, а поворот руля требует гораздо большего усилия, чем обычно.

#### Ручная коробка передач

Перед буксировкой:

- Переместите рычаг переключения передач в нейтральное положение и отпустите стояночный тормоз.

#### Автоматическая коробка передач Geartronic



#### ВАЖНО

Помните, что автомобиль должен буксироваться только вперед.

- Запрещается буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач на скорости выше 80 км/ч. Максимально разрешенное расстояние буксировки составляет 80 км.

Перед буксировкой:

- Переместите селектор передач в положение **N** и отпустите стояночный тормоз.

#### Автоматическая коробка передач Powershift

Модель с коробкой передач Powershift не пригодна для буксировки, так как для обеспечения достаточной смазки двигатель должен работать. Если буксировку все же необходимо выполнить, расстояние должно быть максимально коротким и скорость должна быть очень низкой.

Если вы не уверены, установлена на ли на вашем автомобиле коробка передач Powershift, вы можете это проверить по обо-



## Буксировка и эвакуация

значению в табличке □(5) под капотом – см. стр. 390. Обозначение "MPS6" указывает на то, что в автомобиле установлена коробка передач Powershift. Другое обозначение указывает на автоматическую коробку передач Geartronic.

### ВАЖНО

Избегайте буксировки автомобиля.

- Для того, чтобы убрать автомобиль с опасного участка дороги, разрешается буксировка автомобиля на короткое расстояние на низкой скорости – не более чем на 10 км на скорость не выше 10 км/ч. Помните, что при буксировке колеса автомобиля должны вращаться вперед.
- Для перемещения на расстояние более 10 км автомобиль следует эвакуировать таким образом, чтобы ведущие колеса не касались дороги – рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Перед буксировкой:

- Переместите селектор передач в положение **N** и отпустите стояночный тормоз.

### Пуск от вспомогательного источника

Запрещается запускать двигатель буксировкой. Пользуйтесь вспомогательным аккумулятором в том случае, если аккумулятор вашего автомобиля разряжен так, что двигатель не запускается, см. стр. 121.



### ВАЖНО

При попытке запуска двигателя буксировкой вы можете повредить катализатор.

### Буксирная скоба

Буксировочная скоба вкручивается и закрепляется в гнезде с резьбой под защитной крышкой с правой стороны на переднем или заднем бампере.

### Установка буксирной скобы

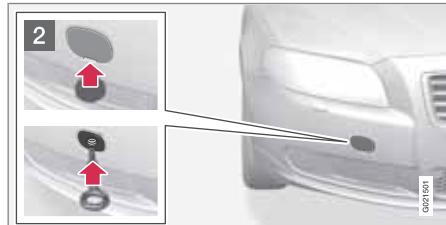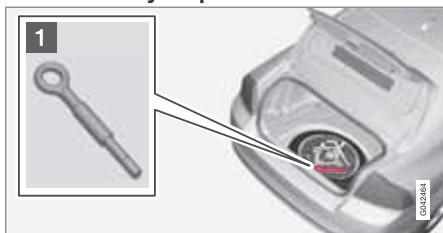

1 Выньте буксировочную скобу, которая находится под люком в полу багажного отделения.

2 Защитная крышка в точке крепления буксировочной скобы выпускается в двух вариантах, и поэтому открывается разными способами:

- При наличии углубления, чтобы открыть крышку, вставьте монету или аналогичный предмет в углубление и выдавите крышку наружу. Затем полностью отогните и снимите крышку.
- В другом случае на одной из сторон крышки или в углу имеется маркировка: Нажмите на маркировку пальцем и одновременно отведите наружу противоположную сторону/угол с помощью монеты или аналогичного предмета – крышка повернется вокруг центральной линии, и после этого вы сможете ее снять.



## 06 В поездке

### Буксировка и эвакуация

Закрутите буксировочную скобу полностью до фланца. Заверните скобу тщательно до упора с помощью, например, баллонного ключа.

После использования открутите буксировочную скобу и положите на место.

Завершите работы, установив на бампер защитную крышку.

#### ВАЖНО

Буксировочная скоба предназначена только для буксировки по дороге, а не для эвакуации из кювета или через препятствие. Пользуйтесь услугами специалистов для проведения эвакуационных работ.

#### ВНИМАНИЕ

Если смонтирован буксирный крюк, то на некоторых автомобилях буксирная скоба не может быть установлена в заднем креплении. В этом случае закрепите буксирный трос на буксирном крюке.

В этой связи съемную шаровую часть буксирного крюка удобно хранить в автомобиле.

#### Эвакуация

Пользуйтесь услугами специалистов для проведения эвакуационных работ.


#### ВАЖНО

Помните, что колеса автомобиля при буксировке должны вращаться только вперед.

- Автомобиль с приводом на все колеса (AWD) запрещается буксировать методом частичной погрузки передней части со скоростью выше 70 км/ч. Максимально разрешенное расстояние буксировки составляет 50 км.




Общие сведения .....	330
Замена колес .....	335
Давление воздуха в шинах .....	338
Треугольный знак аварийной остановки и аптечка* .....	339
Временный шиноремонтный комплект (ТМК)* .....	340

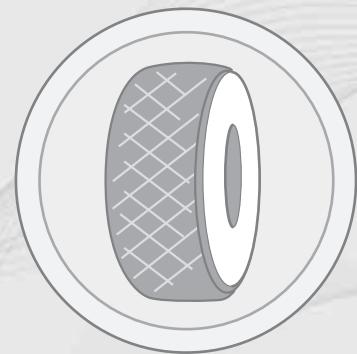

# 07

## КОЛЕСА И ШИНЫ

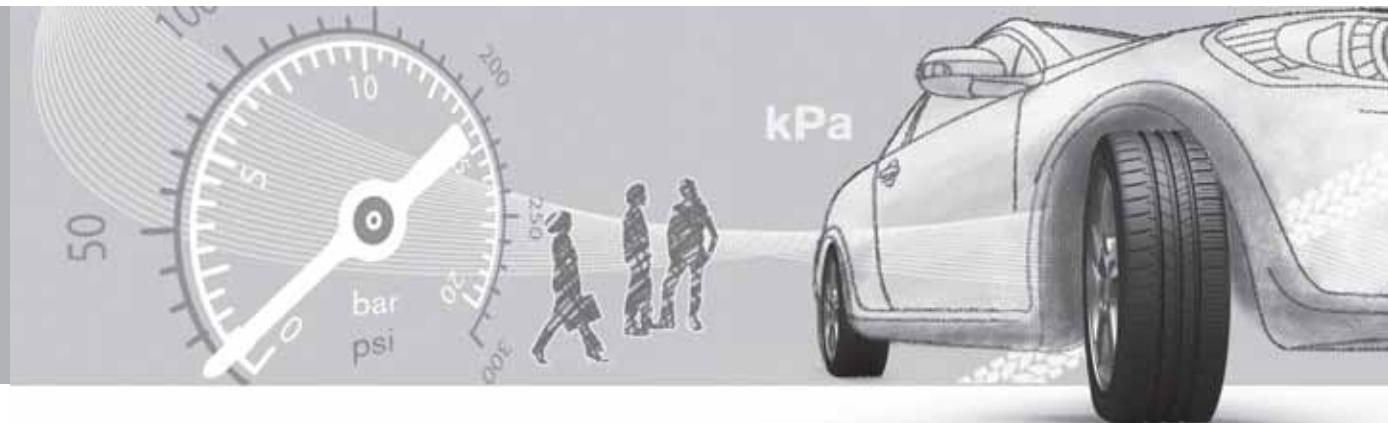




## Общие сведения

### Динамические характеристики

Динамические характеристики автомобиля во многом зависят от установленных на автомобиле шин. От типа шин, размера, давления в шинах и класса скорости зависит поведение автомобиля.

### Направление вращения

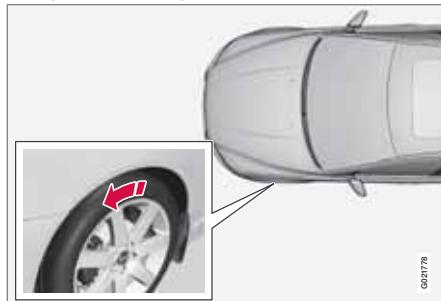

Стрелка указывает направление вращения шины.

На шинах с рисунком протектора, предназначенным для вращения только в одну сторону, стрелкой указано направление вращения. Шины должны вращаться только в одну сторону в течение всего срока службы. Переставлять такие шины можно только между передним и задним колесом, но ни в коем случае не с левой стороны на правую или наоборот. Неправильная установка шин

приводит к ухудшению тормозных характеристик и потере способности выдавливать воду и снежную грязь с дорожного покрытия.

Шины с наибольшей высотой рисунка протектора следует всегда устанавливать назад (для снижения опасности заноса).



### ВНИМАНИЕ

Устанавливайте обе пары колес одного типа, размера, а также от одного производителя.

Следуйте рекомендациям относительно давления в шинах, приведенным в соответствующей таблице, см. стр. 404.

### Уход за шинами

#### Возраст шин

Все шины старше 6 лет следует проверять у специалиста даже при отсутствии видимых повреждений. Шины стареют и разрушаются, даже если их использовали мало или совсем не использовали. При этом их свойства могут измениться. Это относится ко всем шинам, припасенным на будущее. Примером внешних признаков, указывающих на то, что шины не пригодны для

использования, являются трещины или изменения окраски.

### Новые шины



040509

Шины – это товар с ограниченным сроком годности. Через несколько лет использования они становятся жестче, и их фрикционные свойства снижаются. Поэтому при замене шин старайтесь приобрести шины, выпущенные как можно позднее. Это особенно важно для зимних шин. Последние цифры в цифровой последовательности соответствуют недели и году изготовления автомобиля. Это называется маркировкой DOT (Department of Transportation) шины и указывается при помощи четырех цифр, например, 1510. Шина на рисунке изготовлена на 15-й неделе 2010 года.



## Общие сведения

### Летние и зимние шины

При замене летних колес на зимние и наоборот на колесах следует пометить, с какой стороны они были сняты, например, **Л** с левой стороны и **П** с правой стороны.

### Износ и обслуживание

При правильном давлении износ шин происходит более равномерно, см. стр. 338. Скорость старения и износа шин зависит от стиля вождения, давления в шинах, климата и состояния дорог. Чтобы избежать различия в высоте рисунка протектора и неравномерного износа шин, можно менять местами переднюю и заднюю шины. Первый раз замену следует провести прим. после 5000 км, а затем с интервалом 10 000 км. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo, если у вас есть сомнения относительно высоты рисунка протектора шин. В случае значительного различия в степени износа шин (глубина протектора отличается >1мм) шины с наименьшим износом протектора следует всегда устанавливать назад. Обычно занос передних колес, который предотвращается легче, чем занос задних колес, приводит к тому, что автомобиль продолжает движение вперед, а при заносе задних колес задняя часть автомобиля уходит в сторону, и водитель может полностью

потерять контроль над автомобилем.

Поэтому очень важно, чтобы сцепление с дорогой не теряли именно задние колеса, а не передние.

Колеса следует хранить в горизонтальном или подвешенном состоянии, их запрещается ставить.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Поврежденная шина может привести к потере управляемости автомобилем.

### Шины с индикатором износа протектора



Индикатор износа шин.

Индикатор износа протектора представляет собой узкий выступ, расположенный поперек дорожки протектора. На боковине

шинны находится маркировка **TWI** (Tread Wear Indicator). Когда высота протектора шины снижается до 1,6 мм, она оказывается равной индикатору износа. Немедленно замените шины новыми. Помните, что шины с малой высотой рисунка протектора имеют очень плохое сцепление с дорожным покрытием на мокрой и заснеженной дороге.

### Диски и колесные болты



### ВАЖНО

Колесные болты следует затягивать с усилием 140 Нм. При слишком большом усилии можно повредить резьбовое соединение.

Используйте только колесные диски, апробированные и допущенные Volvo, входящие в ассортимент оригинальных деталей Volvo. Проверьте момент затяжки динамометрическим ключом.


### Колесная гайка с "секреткой"\*\*

Колесная гайка с "секреткой"\*\* может устанавливаться как на алюминиевых, так и стальных дисках. Под люком в полу грузового отсека находится втулка для колесных гаек с "секреткой".



## Общие сведения

### Инструменты

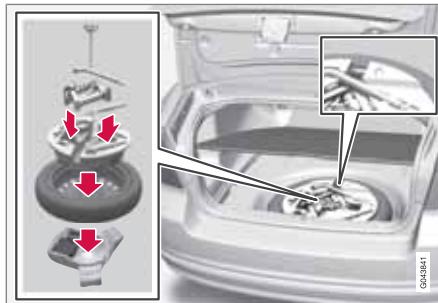


Под люком в полу грузового отсека находится буксировочная скоба, домкрат\* и баллонный ключ\*. Здесь также находится втулка для колесных гаек с "секреткой".

### Домкрат\*

Пользуйтесь оригинальным домкратом только для замены запасного колеса. Болт домкрата должен быть всегда хорошо смазан.

### Инструменты – положение для хранения

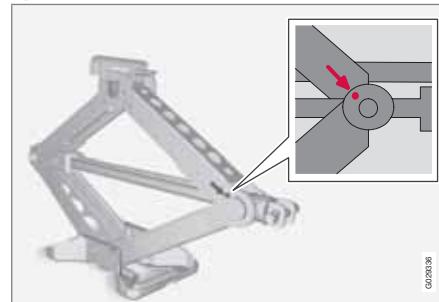

После использования инструменты и домкрат\* следует правильно положить на место. Чтобы поместить домкрат на место, его следует скрутить до нужного положения.

Пенопластовый бокс и запасное колесо следует установить на место в обратном порядке.

Обратите внимание, что на верхнем пенопластовом боксе имеется стрелка. Она должна указывать вперед по ходу движения автомобиля.

### ВАЖНО

Инструменты и домкрат\*, когда они не используются, следует хранить в специально отведенном месте в багажном/грузовом отделении автомобиля.

### Зимние шины

Volvo рекомендует использовать зимние шины определенных размеров. Размеры шин зависят от варианта двигателя. Всегда устанавливайте разрешенные зимние шины на все четыре колеса.

### ВНИМАНИЕ

За советом в отношении наиболее подходящих дисков и типа шин Volvo рекомендует обратиться за советом к дилеру Volvo.

### Ошипованные шины

На протяжении первых 500-1000 км после установки новых ошипованных шин необходимо ездить как можно более плавно и осторожно, так чтобы шипы правильно установлены в шинах. Благодаря этому продлевается срок службы шин и особенно шипов.

**Общие сведения****ВНИМАНИЕ**

Правила использования ошипованных шин отличаются в разных странах.

**Высота рисунка протектора**

Эксплуатация на обледенелых, заснеженных дорогах при низких температурах предъявляет к шинам более высокие требования, чем летом. Поэтому не рекомендуется эксплуатировать зимние шины с остаточной высотой рисунка протектора меньше 4 мм.

**Использование цепей противоскольжения**

Цепи противоскольжения разрешается устанавливать только на передние колеса (относится также и к полноприводным автомобилям).

С цепями противоскольжения запрещается превышать скорость 50 км/ч. Страйтесь не ездить с цепями по не заснеженным дорогам, так как это приводит к ускоренному износу, как цепей, так и шин.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Пользуйтесь оригинальными цепями противоскольжения Volvo или их аналогами, адаптированными к конкретной модели автомобиля, размерам шин и дисков. Если у Вас есть сомнения, обратитесь в официальную станцию техобслуживания Volvo. Неправильно подобранные цепи противоскольжения могут серьезно повредить автомобиль и стать причиной аварии.

**Технические данные**

Автомобиль принят и одобрен как единое целое. Это означает, что можно устанавливать лишь некоторые комбинации колес и шин. Для разрешенных комбинаций см. стр. 404

**Размеры колес (дисков)**

На колесах (дисках) указывается размер, например: 7Jx16x50.

7	Ширина диска в дюймах
J	Профиль бортовой закраины
16	Диаметр колесного диска в дюймах
50	Вылет в мм (расстояние от центра колеса до поверхности, которой колесо прижимается к ступице)

**Размеры шин**

На всех автомобильных шинах обозначен размер. Пример обозначения:

225/50R17 98W.

225	Ширина шины (мм)
50	Соотношение между высотой боковины шины и шириной шины (%).
R	Радиальные шины
17	Диаметр колесного диска в дюймах ("")
98	Цифровой код, указывающий макс. разрешенную нагрузку на шину, индекс нагрузки (LI)
W	Цифровой код для максимально разрешенной скорости, класс скорости (SS) (в данном случае 270 км/ч).

**Индекс нагрузки**

Каждая шина способна выдержать определенную предельную нагрузку, обозначаемую индексом нагрузки (LI). Вес автомобиля определяет, какую нагрузку должны выдерживать шины. В таблице приводятся минимально допустимые индексы, см. стр. 404.



## Общие сведения

### Классы скорости

Каждая шина выдерживает определенную максимальную скорость, которая определяет класс скорости (Speed Symbol; SS).

Класс скорости шин должен быть не ниже максимальной скорости автомобиля. В таблице приводятся минимально допустимые классы скоростей, см. стр. 404.

Единственным исключением из этого являются зимние шины (как ошипованные, так и нешипованные), которые могут принадлежать к более низкому классу. При выборе таких шин автомобилю запрещено двигаться со скоростью выше предусмотренной классом этих шин (например, для класса Q максимальная скорость 160 км/ч).

Скорость движения определяется правилами дорожного движения, а не классом скорости шин.

### ВНИМАНИЕ

В таблице указана максимально разрешенная скорость.

H	210 км/ч
V	240 км/ч
W	270 км/ч
Y	300 км/ч



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

На автомобиль следует устанавливать шины, у которых индекс допустимой нагрузки (L) и класс скорости (SS) такой же или выше, указанных в технических данных. Шина с более низким индексом допустимой нагрузки или классом скорости может перегреваться.

Q	160 км/ч (используется только для зимних шин)
T	190 км/ч



## Замена колес

**Снятие**

Выставьте треугольный знак аварийной остановки, см. стр. 339, если замена колеса должна быть проведена в зоне движения транспорта. Автомобиль и домкрат\* должны находиться на твердой горизонтальной поверхности.

1. Затяните стояночный тормоз и включите передачу заднего хода или положение **P**, если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Убедитесь, что домкрат чистый, без повреждений и резьба тщательно смазана.

**ВНИМАНИЕ**


Volvo рекомендует пользоваться домкратом\*, предназначенным только для соответствующей модели автомобиля, указанной на табличке, установленной на домкрате.

На этой табличке также указана максимальная подъемная сила домкрата при заданной минимальной высоте подъема.

2. Достаньте домкрат\*, баллонный ключ\* и съемник для колпака колеса\* под полом

в багажном отделении. При выборе другого домкрата см. стр. 346.

3. Заблокируйте спереди и сзади те колеса, которые останутся стоять на земле. Используйте, например, мощные деревянные упоры или большие камни.
4. На автомобилях со стальными дисками устанавливаются съемные колесные колпаки. Используйте съемное устройство, чтобы подцепить и снять закрытый колпак колеса. Вы можете также сдернуть колпак колеса руками.

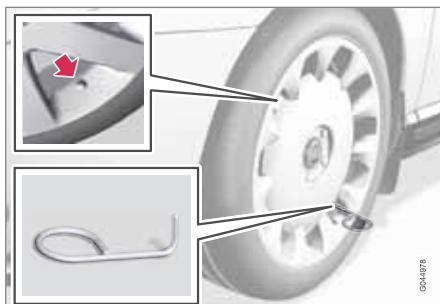

0544978

5. Скрутите вместе буксировочную скобу и баллонный ключ\* до упора, как показано на рисунке.



0544978

**ВАЖНО**

Буксировочная скоба должна вкручиваться полностью в баллонный ключ.

6. Баллонным ключом ослабьте колесные болты на  $\frac{1}{2}$ –1 оборот против часовой стрелки.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Не прокладывайте ничего между поверхностью земли и домкратом, а также между домкратом и местом крепления домкрата на автомобиле.


7. На автомобиле с каждой стороны имеется по два упора для установки

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## Замена колес

домкрата. В каждой точке крепления имеется углубление в пластмассовой защите. Опустите ногу домкрата так, чтобы она плотно прижалась к поверхности земли.

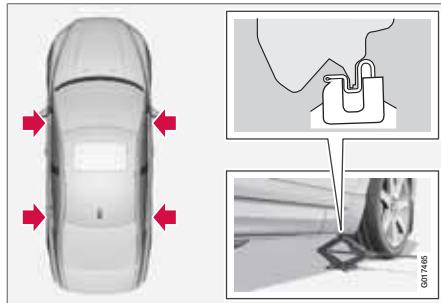

### ВАЖНО

Поверхность земли должна быть твердой, ровной и без наклона.

- Поднимите автомобиль так, чтобы вывести колесо. Открутите колесные болты и снимите колесо.

### Установка на место

- Очистите контактные поверхности колеса и ступицы.

- Установите колесо. Затяните тщательно колесные болты.
- Опустите автомобиль так, чтобы колесо не прокручивалось.



- Затяните колесные болты крест-накрест. Важно, чтобы колесные болты были затянуты с нужной силой. Затягивайте с усилием 140 Нм. Проверьте момент затяжки динамометрическим ключом.
- Установите на место закрытый колпак колеса.



### ВНИМАНИЕ

При монтаже вырез в колесном колпаке для ниппеля должен совпадать с положением ниппеля на диске.



### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Запрещается забираться под автомобиль, который поднят домкратом.

Запрещается оставлять пассажиров в автомобиле, поднятом на домкрат.

Остановите автомобиль в таком месте, чтобы между пассажирами и проезжей частью находился автомобиль или ограда – что еще лучше.

### Запасное колесо\*

Запасное колесо (Temporary spare) предназначено только для временного использования, и его следует заменить на обычное колесо, как можно быстрее. Запасное колесо может изменить управляемость автомобиля. Запасное колесо по размеру меньше обычного колеса, и это влияет на дорожный просвет автомобиля. Будьте осторожны с высокими тротуарами и не мойте автомобиль на автоматической мойке. Если запасное колесо устанавливается на переднем мосту, вы не можете



## Замена колес

пользоваться цепями противоскольжения. На полноприводных автомобилях привод на задние колеса можно отключить. Запасное колесо не подлежит ремонту. Правильное давление вшине запасного колеса приведено в соответствующей таблице, см. стр. 404.

**! ВАЖНО**

Запрещается превышать скорость 80 км/ч, когда на автомобиле установлено запасное колесо.

**! ВАЖНО**

На автомобиль нельзя ставить одновременно более одного запасного колеса типа "Временное запасное колесо".

Запасное колесо расположено в углублении для запасного колеса внешней стороной вниз. Запасное колесо и пенопластовый бокс скреплены одним проходным болтом. В пенопластовом боксе находятся все инструменты.

**Как достать запасное колесо**

1. Откиньте настил пола в багажнике сзади вперед.
2. Открутите крепежный болт.



### Давление воздуха в шинах

#### Давление в шинах



На наклейке, расположенной на дверной стойке со стороны водителя (между передней и задней дверью) указано давление в шинах при различной нагрузке и скоростях. Эта же информация приведена в таблице давления в шинах, см. стр. 404.

- Давление в шинах для размера, рекомендованного для данного автомобиля
- Давление ECO<sup>1</sup>
- Давление в запасной шине (Temporary Spare)

#### ВНИМАНИЕ

Давление в шинах зависит от перепада температур.

#### Экономичный расход топлива, давление ECO

Для достижения наилучшей экономии топлива на скоростях ниже 160 км/ч рекомендуется обычное давление в шинах (при полной и частичной загрузке автомобиля).

#### Проверка давления в шинах

Давление в шинах следует проверять каждый месяц.

Это также относится и к запасному колесу автомобиля.

Давление проверяется на холодных шинах. Холодными шинами считаются шины, температура которых соответствует наружной температуре. Шины нагреваются после нескольких километров пробега, и давление повышается.

Недостаточно накаченные шины приводят к повышенному расходу топлива, сокращению срока службы шин и снижению динамических показателей автомобиля. Езда с плохо накаченными шинами приводит к тому, что шины могут перегреться и получить повреждения. От давления в шинах зависит комфортность езды, шум дороги и управляемость автомобилем.



#### ВНИМАНИЕ

Давление в колесах постепенно снижается — это естественное явление. Давление в шинах колеблется в зависимости от окружающей температуры.

<sup>1</sup> Давление ECO сокращает расход топлива.




## Треугольный знак аварийной остановки и аптечка\*

## Треугольный знак аварийной остановки




Треугольный знак аварийной остановки закреплен двумя зажимами изнутри крышки багажника.

- 1 Снимите чехол с треугольным знаком аварийной остановки, потянув наружу оба зажима.
- 2 Выньте треугольный знак из чехла, раскройте и соедините две стороны вместе.
- 3 Откиньте опоры знака аварийной остановки.

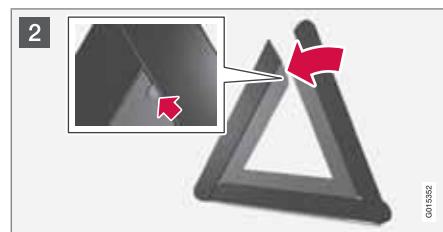

Следуйте действующим правилам использования треугольного знака аварийной остановки. Треугольный знак аварийной остановки ставится в удобном месте с учетом особенностей дорожного движения.

После использования убедитесь, что треугольный знак с чехлом надежно закреплены в багажном отделении.

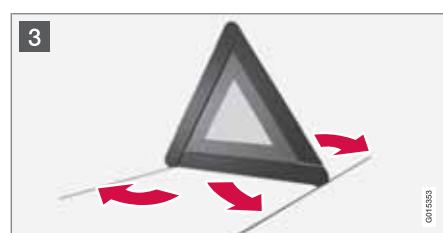

## Аптечка\*


Аптечка первой помощи находится в багажном отделении.



## 07 Колеса и шины

### Временный шиноремонтный комплект (ТМК)\*

#### Общие сведения

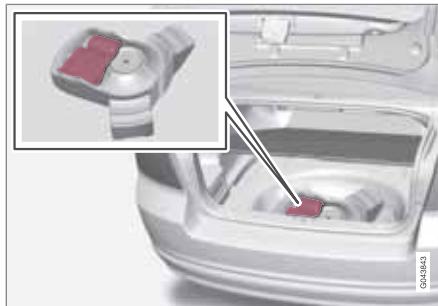

Временный шиноремонтный комплект (TMK; Temporary Mobility Kit) используется для герметизации прокола, а также проверки и регулировки давления в шинах. Комплект состоит из компрессора и упаковки с жидким герметиком и предназначен для проведения временного ремонта. Банка с жидким герметиком должна заменяться до истечения срока годности и после герметизации шины.

Жидкий герметик эффективен в случае проколов дорожки протектора.

#### ВНИМАНИЕ

Шиноремонтный комплект предназначен только для герметизации проколов на беговой дорожке протектора.

Возможности шиноремонтного комплекта по герметизации проколов в боковинах шин ограничены. Не следует использовать временный шиноремонтный комплект для герметизации больших разрывов, трещин или аналогичных повреждений.

Для подключения компрессора имеются гнезда на 12 В в центральной консоли впереди и у заднего сидения, а также гнездо на 12 В в багажном отделении\*. Выберите ближайшее к проколотой шине гнездо.


#### Местоположение шиноремонтного комплекта

Если герметизация шины проводится в зоне движения транспорта, выставите треугольный знак аварийной остановки. Шиноремонтный комплект находится под полом в багажном отделении.

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

После временной герметизации шины запрещается превышать скорость 80 км/ч. Volvo рекомендует обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки загерметизированной шины (максимальный пробег 200 км). Персонал станции может решить, подлежит ли шина ремонту или ее следует заменить.

#### Обзор

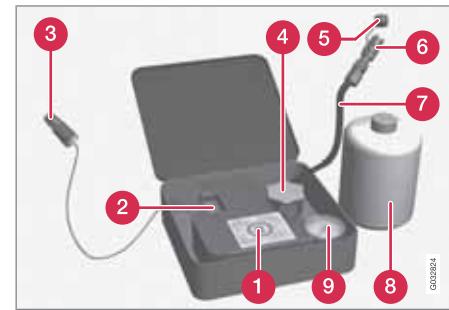

- ① Табличка, максимально разрешенная скорость
- ② Переключатель
- ③ Провод



## Временный шиноремонтный комплект (ТМК)\*

- ④ Держатель для банки (оранжевая крышка)
- ⑤ Защитный колпачок
- ⑥ Редукционный клапан
- ⑦ Воздушный шланг
- ⑧ Банка с жидким герметиком
- ⑨ Манометр

## Герметизация прокола вшине



Информацию о работе отдельных частей см. предыдущий рисунок.

1. Откройте крышку шиноремонтного комплекта.
2. Табличку с информацией о максимально разрешенной скорости приклейте на рулевое колесо.

## ! ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Жидкий герметик может вызвать раздражение кожи. При попадании на кожу немедленно смойте жидкость с кожей водой с мылом.

3. Убедитесь, что переключатель находится в положении 0 и выньте провод и воздушный шланг.

## i ВНИМАНИЕ

Не нарушайте герметичность банки без необходимости. Когда банка закручивается до упора, пломба снимается автоматически.

4. Открутите оранжевую крышку и пробку на банке.
5. Плотно закрутите банку в держателе.

## ! ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Не откручивайте банку, так как для предотвращения течи в ней предусмотрен упор.

6. Снимите колпачок ниппеля шины и наверните вентиль воздушного шланга до упора на резьбу вентиля шины.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## Временный шиноремонтный комплект (ТМК)\*

- Присоедините провод к гнезду на 12 В и запустите двигатель.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра, если двигатель работает.

- Установите переключатель в положение I.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время работы компрессора запрещается находиться вблизи шины. При появлении трещин или вздутий компрессор необходимо немедленно отключить. От дальнейшей поездки следует отказаться. Рекомендуется обратиться в авторизованную шиноремонтную мастерскую.

### ВНИМАНИЕ

При запуске компрессора давление может сначала возрасти до 6 бар, но затем падает в течение прим. 30 секунд.

- Накачивайте шину в течение 7 минут.

### ВАЖНО

Опасность перегрева. Компрессор не должен работать более 10 минут.

- Чтобы проверить давление на манометре, отключите компрессор. Минимальное давление составляет 1,8 бар, максимальное – 3,5 бар. (Высокое давление сбросьте с помощью редукционного клапана.)

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если давление ниже 1,8 бар, прокол вшине слишком большого размера. От дальнейшей поездки следует отказаться. Рекомендуется обратиться в авторизованную шиноремонтную мастерскую.

- Отключите компрессор и отсоедините провод от гнезда на 12 В.
- Отсоедините шланг от ниппеля нашине и закройте ниппель колпачком.
- Чтобы жидкий герметик загерметизировал шину, не откладывая необходимо проехать прим. 3 км на максимальной скорости 80 км/ч.

### Последующая проверка герметизации и давления

- Вновь подсоедините оборудование.
- По манометру определите давление вшине.
  - Если давление ниже 1,3 бар, герметизация шины недостаточная. Поездку следует прервать. Обратитесь в шиноремонтную мастерскую.
  - Если давление вшине превышает 1,3 бар, то давление следует довести до заданного значения согласно таблице давления в шинах, см. стр. 404 (1бар=100 кПа). Если давление слишком высокое, сбросьте его с помощью редукционного клапана.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не откручивайте банку, так как для предотвращения течи в ней предусмотрен упор.

- Не забудьте выключить компрессор. Отсоедините воздушный шланг и провод. Установите колпачок ниппеля на место.



## Временный шиноремонтный комплект (ТМК)\*

**ВНИМАНИЕ**

После использования банку с герметиком и шланг следует заменить. Для замены Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Регулярно проверяйте давление в шинах.

Volvo рекомендует своим ходом следовать на ближайшую официальную станцию техобслуживания Volvo для замены/ремонта поврежденной шины. Сообщите в мастерской, что вшине находится жидкий герметик.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

После временной герметизации шины запрещается превышать скорость 80 км/ч. Volvo рекомендует обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки загерметизированной шины (максимальный пробег 200 км). Персонал станции может решить, подлежит ли шина ремонту или ее следует заменить.

**Накачка шин**

Оригинальные шины автомобиля можно накачивать компрессором.

1. Компрессор должен быть выключен. Убедитесь, что переключатель находится в положении 0. Достаньте провод и воздушный шланг.
2. Снимите колпачок ниппеля шины и наверните вентиль воздушного шланга до упора на резьбу вентиля шины.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Вдыхание отработавших газов опасно для жизни. Обязательно выключайте двигатель в закрытых помещениях при отсутствии достаточной вентиляции.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра, если двигатель работает.

3. Подсоедините провод в автомобиле к одному из гнезд на 12 В и запустите двигатель.
4. Включите компрессор, установив переключатель в положение I.

**ВАЖНО**

Опасность перегрева. Компрессор не должен работать более 10 минут.

5. Накачайте шину до требуемого давления согласно таблице давления в шинах, см. стр. 404. (Если давление высокое, сбросьте его с помощью редукционного клапана.)
6. Выключите компрессор. Отсоедините воздушный шланг и провод.
7. Установите колпачок ниппеля на место.

**Замена упаковки с жидким герметиком**

Замените банку по истечении срока годности. Утилизируйте старую банку, как экологически опасный продукт.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Вещество в банке состоит из 1,2-этанола и натуральной сырой резины-латекса.

Едкое вещество. Может вызвать аллергию при попадании на кожу.

Избегайте контакта с кожей и берегите глаза.


Храните в недоступном для детей месте.

Двигательный отсек.....	346
Лампы.....	354
Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость.....	362
Аккумулятор.....	364
Предохранители.....	370
Уход за автомобилем.....	381



# 08

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

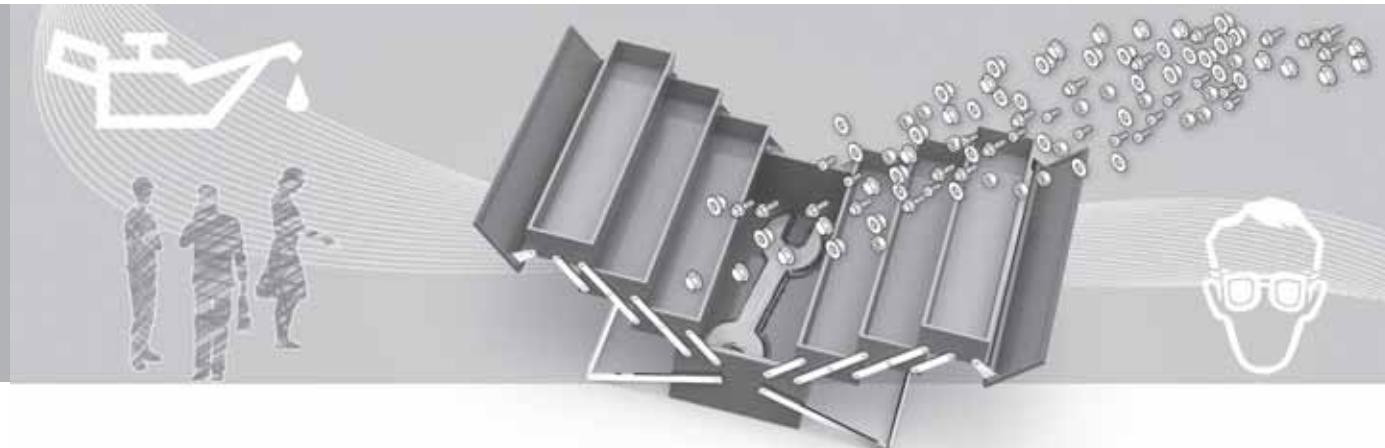



# 08 Уход и обслуживание

## Двигательный отсек

### Общие сведения

#### Программа техобслуживания Volvo

Для поддержания на высоком уровне дорожной безопасности и эксплуатационной надежности Вашего автомобиля Volvo необходимо следовать программе техобслуживания Volvo, которая приведена в Сервисной и гарантийной книжке. Volvo рекомендует доверить техническое обслуживание и ремонт автомобиля официальной станции техобслуживания Volvo. На станциях техобслуживания Volvo имеется обученный персонал, сервисная литература и специальный инструмент, что гарантируют высокое качество технического обслуживания.

#### ВАЖНО

Для того, чтобы гарантия Volvo действовала, прочтите и выполните инструкции в Сервисной и гарантийной книжке.

#### Периодически проверяйте

Следующие проверки масел и жидкостей необходимо выполнять регулярно, например, во время заправки:

- Охлаждающая жидкость
- Масло для двигателя
- Масло сервоусилителя руля

- Омывающая жидкость

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ


Помните, что вентилятор охлаждения (расположен в передней части двигательного отсека за радиатором) может включаться автоматически через некоторое время после остановки двигателя.

Мойку двигателя следует выполнять только в мастерской. Если двигатель горячий, существует опасность воспламенения.

#### Подъем автомобиля

#### ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует пользоваться домкратом, предназначенным только для соответствующей модели автомобиля. Если используется домкрат, отличный от рекомендованного Volvo, выполните инструкции, сопровождающие выбранное оборудование.

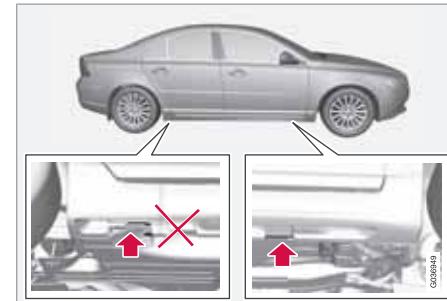

Если автомобиль поднимается с помощью стационарного подъемника, то подъемник следует устанавливать под передний край несущей рамы двигателя.

Не повредите защиту от брызг под двигателем. Обеспечьте установку подъемника таким образом, чтобы автомобиль не мог сползти с него. Всегда пользуйтесь подставками или чем-либо подобным.

При подъеме автомобиля на двухколонном подъемнике в мастерской передний и задний подъемные рычаги должны закрепляться под точками подъема. См. предыдущий рисунок.



## Двигательный отсек

## Открытие и закрытие капота




- 1 Потяните за ручку у педалей. Вы услышите, что защелка отпущена.
- 2 Отведите собачку влево и откройте капот. (Собачка расположена между фарой и решеткой, см. рисунок.)

## ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Закрыв капот, убедитесь, что он надежно заперт.

## Двигательный отсек, обзор

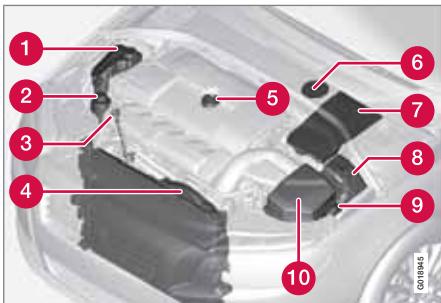

Вид двигателяного отсека может несколько различаться в зависимости от варианта двигателя.

- 1 Расширительный бачок системы охлаждения
- 2 Бачок с жидкостью сервоусилителя рулевого управления
- 3 Масломерный щуп для моторного масла<sup>1</sup>
- 4 Радиатор

- 5 Заправка моторного масла

- 6 Бачок жидкости для системы тормозов и сцепления (находится на стороне водителя)

- 7 Пусковой аккумулятор

- 8 Блок реле и предохранителей

- 9 Заправка омывающей жидкости

- 10 Воздушный фильтр

## ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

В системе зажигания создается очень высокое напряжение и потенциал. Напряжение в системе зажигания опасно для жизни. При проведении любых работ в двигателяном отсеке дистанционный ключ должен всегда находиться в положении 0, см. стр. 82.

Не дотрагивайтесь до свечей или катушки зажигания, когда дистанционный ключ установлен в положение II или двигатель горячий.

<sup>1</sup> В двигателях с электронным датчиком уровня масла масломерный щуп отсутствует (5-цил. дизель).



## 08 Уход и обслуживание

### Двигательный отсек

#### Проверка масла в двигателе



Volvo рекомендует маслопродукты Castrol. При эксплуатации в неблагоприятных условиях, см. стр. 398.

#### ! ВАЖНО

Для соблюдения интервалов техобслуживания во все двигатели производителем заливается специализированное синтетическое моторное масло. При выборе масла большое внимание уделено сроку службы, пусковым характеристикам, нормам расхода топлива и вопросам охраны окружающей среды.

Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае, если используется одобренное моторное масло. Используйте масло только предписанного качества, как при дозаправке, так и замене масла. Иначе это может повлиять на срок службы, пусковые характеристики, нормы расхода топлива и окружающую среду.

Volvo Car Corporation снимает с себя все гарантийные обязательства, если качество и вязкость используемого масла не отвечает указанным требованиям.

Volvo рекомендует замену масла проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

Volvo использует различные системы предупреждения о низком/высоком уровне масла или низком/высоком давлении масла. В некоторых вариантах, где установлен дат-

чик давления масла, используется лампа давления масла. В других вариантах, где установлен датчик уровня масла, водитель получает информацию в виде предупреждающего символа в центре прибора и текстов на дисплее. На некоторых моделях предусмотрены оба варианта. Дополнительную информацию можно получить у дилера Volvo.

Замену моторного масла и масляного фильтра проводите согласно интервалам, указанным в Книжке по гарантии и сервису.

Разрешается использовать масла более высокого по сравнению с указанным качества. При эксплуатации в неблагоприятных условиях Volvo рекомендует использовать масло более высокого качества, см. стр. 398.

Заправочные объемы, см. стр. 399 и далее.




## Двигательный отсек

Двигатель с масломерным щупом<sup>2</sup>

Масломерный щуп и маслозаправочная горловина.

Важно проверять уровень масла в новом автомобиле до первой плановой замены масла.

Volvo рекомендует проверять уровень масла через каждые 2 500 км. Наиболее точные результаты можно получить на холодном двигателе перед пуском. Некорректные результаты дает измерение уровня масла сразу после выключения двигателя. Масломерный щуп показывает слишком низкий уровень масла, так как масло не успевает стечь вниз в поддон.

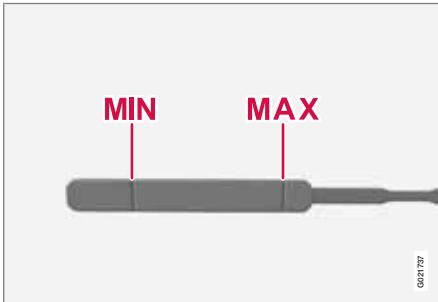

Уровень масла должен находиться между отметками **MIN** и **MAX**.

## Измерение и дозаправка

1. Остановите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Выключите двигатель. После этого необходимо подождать прим. 5 минут, чтобы масло стекло в поддон картера.
2. Достаньте и протрите насухо масломерный щуп.
3. Вновь вставьте масломерный щуп.
4. Достаньте и проверьте уровень масла.
5. Если уровень находится вблизи **MIN**, необходимо долить 0,5 литра. Если уровень значительно ниже этой отметки,

необходимо долить еще столько же масла.

6. Проверить еще раз, можно после того, как вы проедете небольшое расстояние. После этого повторите пп. 1 – 4.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Никогда не доливайте масло выше отметки **MAX**. Уровень не должен превышать отметку **MAX** или опускаться ниже отметки **MIN** – опасность повреждения двигателя.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Не проливайте масло на горячий коллектор, так как это может вызвать пожар.

<sup>2</sup> Только бензиновые и 4-цил. дизельные двигатели.



## 08 Уход и обслуживание


### Двигательный отсек

#### Двигатель с электронным датчиком уровня масла<sup>3</sup>



#### Заправочная горловина<sup>4</sup>

Проверять уровень масла в двигателе следует только после появления на дисплее сообщения, см. рисунок ниже.

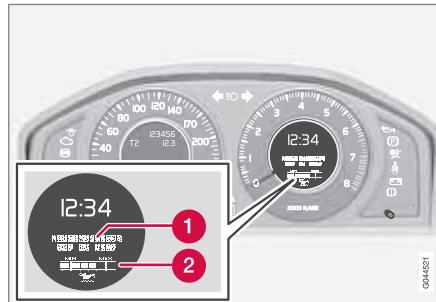

Сообщение и схема на дисплее.

- ① Сообщение
- ② Уровень масла в двигателе

Уровень масла проверяется на неработающем двигателе с помощью электронного масломерного щупа регулировочным кольцом, см. стр. 150.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если появляется сообщение **Масло требует обслуж.**, необходимо ехать в мастерскую. Возможно, что уровень масла завышен.

#### ВАЖНО

При появлении сообщения **Низк.уров. масла Долить 0,5 литра** долейте только 0,5 литра.

#### ВНИМАНИЕ

Система определяет уровень масла только во время движения. Система не может регистрировать изменение уровня масла непосредственно в момент дозаправки или слива масла. Индикация правильного уровня масла возможна, когда автомобиль едет со скоростью прим. 30 км/ч.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не доливайте масло, если количество масла соответствует уровню заполнения (3) или (4), как показано на рисунке ниже. Уровень не должен превышать отметку **MAX** или опускаться ниже отметки **MIN** – опасность повреждения двигателя.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не проливайте масло на горячий коллектор, так как это может вызвать пожар.

<sup>3</sup> Только 5-цил. дизельный двигатель.

<sup>4</sup> В двигателях с электронным датчиком уровня масла масломерный щуп отсутствует (5-цил. дизель).




## Двигательный отсек

## Измерение уровня масла

Для проверки уровня масла выполните действия, указанные ниже.


1. Активируйте положение ключа II, см. стр. 82.
2. Поверните регулировочное кольцо на левом подрулевом рычаге в положение **Ур. масла в двиг ждите....**
  - > На дисплее появляется информация об уровне масла в двигателе.

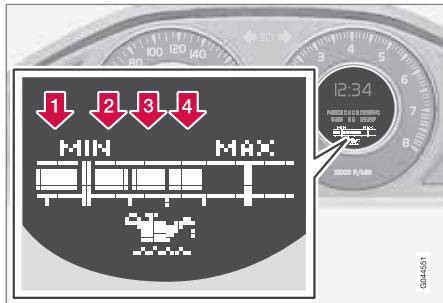

Цифры 1 - 4 соответствуют уровню заполнения масла. Не доливайте масло, если количество масла соответствует уровню заполнения (3) или (4). Рекомендуемый уровень масла – 4.

## Охлаждающая жидкость

## Проверка уровня и заправка

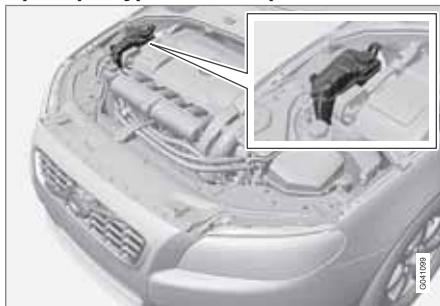

При заправке выполняйте инструкции, приведенные на упаковке. Важно выбрать правильное соотношение между количеством охлаждающей жидкости и воды в зависимости от погодных условий. Никогда не добавляйте только чистую воду. Стойкость к замерзанию снижается, как при недостаточном, так и избыточном количестве охлаждающей жидкости в смеси.



## ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Охлаждающая жидкость может быть очень горячей. Если необходимо долить охлаждающую жидкость в прогретый двигатель, отворачивайте крышку расширительного бачка очень медленно, чтобы сгладить избыточное давление.

Заправочный объемы и нормативы в отношении качества воды см. стр. 401.

## Регулярно проверяйте охлаждающую жидкость

Уровень должен лежать между отметками **MIN** и **MAX** на расширительном бачке. Если система не заправлена надлежащим образом, может создаваться высокая температура, вызывая опасность повреждения двигателя.



## 08 Уход и обслуживание

### Двигательный отсек



#### ВАЖНО

- Высокое содержание хлора, хлоридов и других солей может приводить к появлению коррозии в системе охлаждения.
- Используйте только охлаждающую жидкость с антикоррозийной добавкой согласно рекомендациям Volvo.
- Следите за тем, чтобы охлаждающая жидкость представляла собой смесь 50 % воды и 50 % охлаждающей жидкости.
- Добавляйте в охлаждающую жидкость водопроводную воду необходимого качества. В случае сомнений в отношении качества воды используйте готовую смесь охлаждающей жидкости, рекомендуемую Volvo.
- При замене охлаждающей жидкости/компонентов системы охлаждения систему необходимо промыть чистой водопроводной водой одобренного качества или готовой охлаждающей жидкостью.
- Двигатель должен работать только с заполненной системой охлаждения. В противном случае возможно резкое повышение температуры с угрозой повреждения (трещины) головки блока цилиндров.

#### Жидкость для тормозов и сцепления

##### Проверка уровня

Жидкость сцепления и тормозов заливается в общий бачок. Уровень должен находиться между отметками **MIN** и **MAX**, которые видны внутри бачка. Регулярно проверяйте уровень.

Заменяйте жидкость один раз в два года или при каждом втором плановом техобслуживании.


Заправочные объемы и рекомендуемое качество тормозной жидкости см. стр. 401. Если автомобиль эксплуатируется при частых и резких торможениях, например, в гористой местности или во влажном тропическом климате, необходимо заменять тормозную жидкость раз в год.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится ниже отметки **MIN**, дальнейшее движение автомобиля разрешается только после заправки тормозной жидкости. Volvo рекомендует выяснить причину потери тормозной жидкости на официальной станции техобслуживания Volvo.

#### Дозаправка

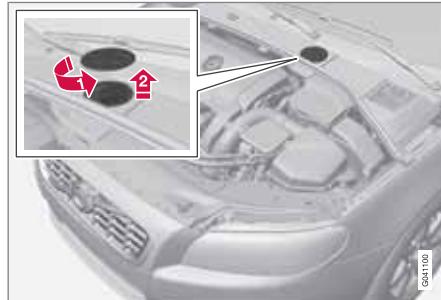

Бачок с жидкостью расположен на стороне водителя.

Бачок с жидкостью защищен под перекрытием, закрывающим холодную зону двигательного отсека. Необходимо сначала снять круглую крышку, чтобы получить доступ к крышке бачка.

- Повернув, откройте крышку, расположенную на перекрытии.
- Отвинтите крышку бачка и долейте жидкость. Уровень должен находиться между отметками **MIN** и **MAX**, расположенными внутри бачка.




#### ВАЖНО

Не забудьте установить на место крышку.



## Двигательный отсек

## Масло сервоусилителя руля

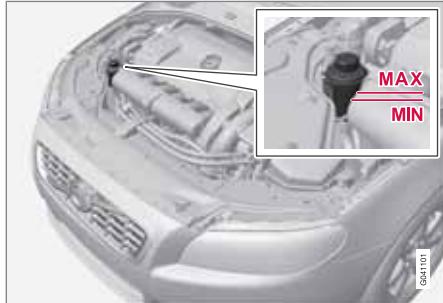

## ВНИМАНИЕ

В случае выхода из строя системы усилителя руля или необходимости буксировки автомобиля с выключенным двигателем управляемость автомобиля по-прежнему сохраняется.

## ! ВАЖНО

Проверку выполняйте, очистив вокруг бачка жидкости сервоуправления. Не открывайте крышку.

Проверяйте уровень при каждом техобслуживании. Замену масла проводить не требуется. Уровень должен находиться между отметками **MIN** и **MAX**. Заправочные объемы и рекомендуемое качество масла см. стр. 401.



## 08 Уход и обслуживание

### Лампы

#### Общие сведения

Спецификацию всех ламп накаливания см. стр. 360. Лампы накаливания и другие источники света, специального типа или замена которых возможна только на станции техобслуживания:

- Активные ксеноновые фары – ABL (ксеноноевые лампы)
- Мигающие сигналы, внешние зеркала заднего вида
- Комфортное освещение, внешние зеркала заднего вида
- Освещение порогов
- Освещение отделения для перчаток
- Общее освещение в потолке
- Лампы для чтения
- Тормозной фонарь
- Светодиоды, общего назначения



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

На автомобилях с ксеноновыми фарами замену ксеноновых ламп следует проводить в мастерской – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo. Работы с ксеноновыми лампами необходимо выполнять очень осторожно, поскольку такие фары оснащены высоковольтным агрегатом.

#### ВАЖНО

Не прикасайтесь пальцами к стеклу лампы накаливания. Жир и масло с пальцев будут испаряться при нагревании лампы и конденсироваться на отражателе, вследствие чего он может выйти из строя.

#### Фары передние

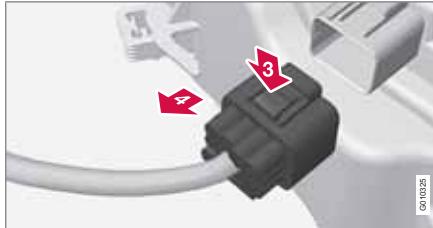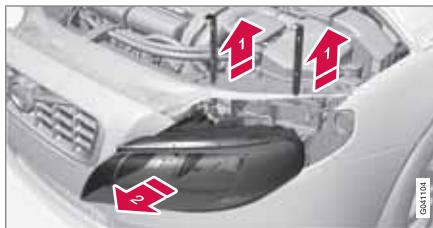

Все лампы накаливания в фарах заменяются из двигательного отсека, для этого снимается фара в сборе.

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Замену ламп запрещается проводить, когда дистанционный ключ находится в положении I или II.

См. раздел "Положения ключа" – здесь приводится описание 3-х различных положений ключа.

#### Демонтаж фары

1. Убедитесь, что дистанционный ключ находится в положении 0, см. стр. 82:
2. (Первый рисунок)

1 Выньте стопорные штифты.

2 Выньте фару точно вперед.

#### ВАЖНО

Не тяните за провод – только за контактный разъем.

3. (Второй рисунок)
- 3 Отсоедините контактный разъем фары, отжав вниз зажим большим пальцем.




## Лампы

- Одновременно другой рукой выньте контактный разъем.
4. Достаньте фару и положите ее на мягкую поверхность, чтобы не поцарапать рассеиватель.
  5. Замените лампу накаливания.


**Установка фары**

1. Подсоедините контактный разъем: Вы услышите щелчок.
2. Установите на место фару и стопорные штифты. Убедитесь, что они утоплены в правильном положении.
3. Проверьте освещение.

Перед включением освещения или установкой дистанционного ключа в замок зажигания фара должна быть установлена на место и правильно подсоединенна.

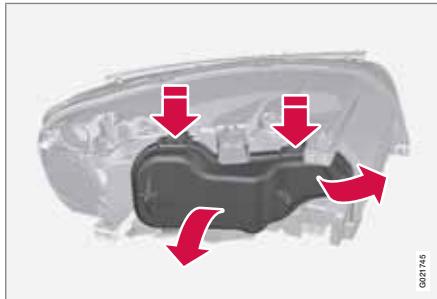**Снятие защитной крышки**

G021745

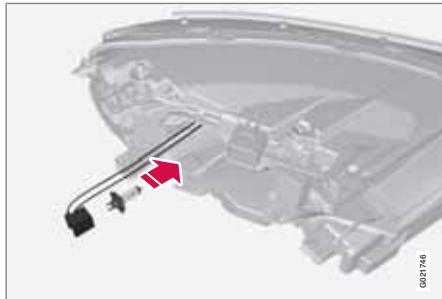**Ближний свет фар, галогенный**

G021746

Перед началом замены лампы накаливания см. стр. 354.

1. Отжав вверх/наружу, откройте зажим.
2. Отожмите зажимы и снимите крышку.

Установите на место защитную крышку в обратном порядке.

1. Снимите фару, см. стр. 354.
2. Снимите защитную крышку.
3. Отсоедините разъем от лампы.
4. Освободите фонарь, отжав вниз держатель.
5. Вставьте новую лампу в патрон и защелкните его. Она может фиксироваться только в одном положении.


Установите на место все детали в обратном порядке.



## 08 Уход и обслуживание

### Лампы

#### Дальний свет, галогенный

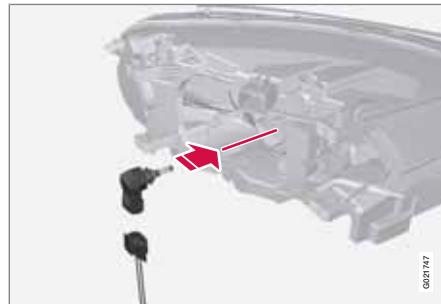


G021747

- Снимите фару.
- Снимите защитную крышку, см. стр. 355.
- Чтобы снять лампу, поверните против часовой стрелки и затем выньте
- Отсоедините разъем от лампы.
- Замените лампу, вставьте в патрон и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фонарь. Она может фиксироваться только в одном положении.

Установите на место все детали в обратном порядке.

#### Дополнительный дальний свет фар, фары ABL\*

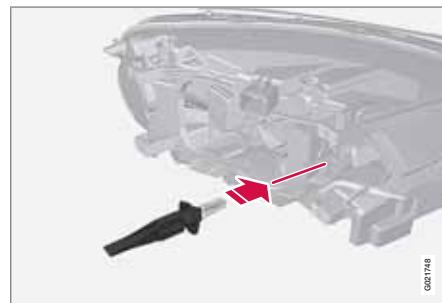


G021748

- Снимите фару.
- Снимите защитную крышку, см. стр. 355.
- Освободите фонарь, отжав вниз держатель.
- Отсоедините разъем от лампы.
- Вставьте новую лампу в патрон и защелкните его. Он может фиксироваться только в одном положении.

Установите на место все детали в обратном порядке.

#### Габаритные/стояночные огни

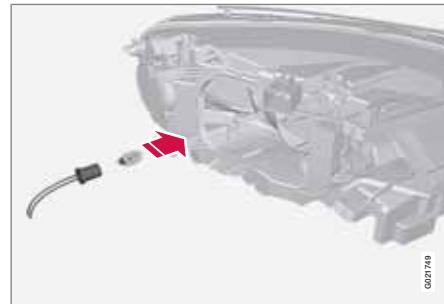

G021749

- Снимите фару.
- Снимите защитную крышку, см. стр. 355.
- Для облегчения доступа сначала можно снять фонарь дальнего света.
- Потяните за провод, чтобы вынуть держатель лампы.
- Вытяните неисправную лампу и вставьте новую. Он может фиксироваться только в одном положении.
- Установите держатель лампы в цоколе и нажмите до щелчка.


Установите на место все детали в обратном порядке.

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## Лампы


## Указатели поворотов/мигающие сигналы

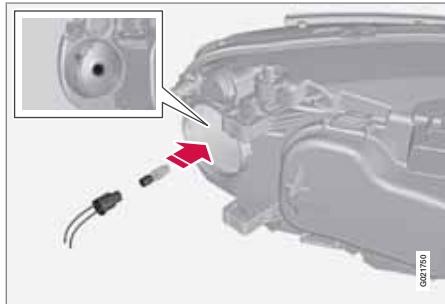

- Снимите фару.
- Снимите небольшую круглую защитную крышку.
- Потяните за ламподержатель, чтобы вынуть лампу накаливания.
- Вытяните неисправную лампу и вставьте новую. Она может фиксироваться только в одном положении.
- Установите держатель лампы в цоколе и нажмите до щелчка.
- Установите на место крышку. Посадите крышку на место и зафиксируйте, нажав до щелчка.

Установите на место все детали в обратном порядке.

## Боковые габаритные фонари

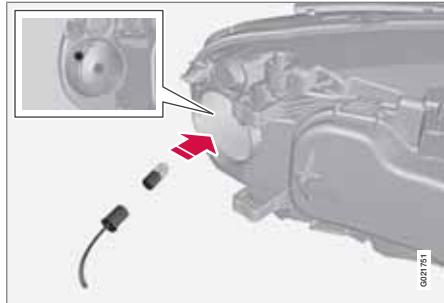

Перед началом замены лампы накаливания см. стр. 354.

- Снимите фару.
- Снимите небольшую круглую защитную крышку.
- Потяните за провод, чтобы вынуть держатель лампы.
- Вытяните неисправную лампу и вставьте новую. Она может фиксироваться только в одном положении.
- Установите держатель лампы в цоколе и нажмите до щелчка.

- Установите на место крышку. Посадите крышку на место и зафиксируйте, нажав до щелчка.

Установите на место все детали в обратном порядке.

## Противотуманные фары



- Сжав 4 зажима тонким лезвием и выньте крышку.
- Открутите винт и выньте корпус лампы.
- Чтобы снять, поверните лампу накаливания против часовой стрелки.
- Установите новую лампу, повернув по часовой стрелке.




## 08 Уход и обслуживание

### Лампы

- Установите лампу накаливания на место. (Профиль держателя лампы совпадает с профилем на ножке лампы).
- Установите на место держатель лампы. Маркировка **TOP** на держателе лампы накаливания должна находиться сверху.
- Сожмите стопорные собачки и вытяните держатель лампы.
- Замените лампу.
- Подсоедините разъем.
- Вдавите на место ламподержатель и установите крышку.

#### Держатель ламп сзади

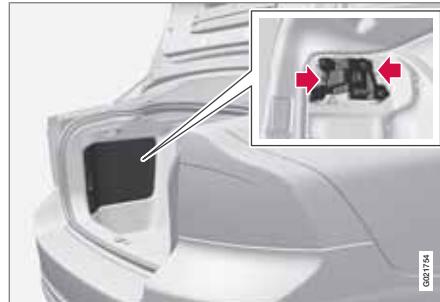

Лампы в задней комби-фаре заменяются изнутри багажного отделения (за исключением светодиодов).

- Чтобы получить доступ к лампам накаливания, снимите лючки в левой/правой панели. Лампы накаливания установлены в отдельных патронах.

#### Расположение ламп в заднем фонаре




Стекло фонаря, правая сторона

- Габаритные/стояночные огни (светодиоды)
- Мигающие сигналы
- Боковые габаритные огни (светодиоды)
- Тормозной фонарь
- Задний противотуманный фонарь (с одной стороны)
- Фонарь заднего хода



## Лампы

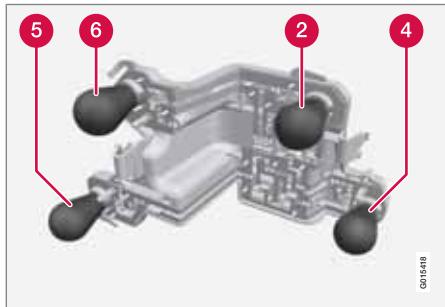

Ламподержатель задней комби-фары

- ②** Мигающие сигналы
- ④** Тормозной фонарь
- ⑤** Задний противотуманный фонарь (с одной стороны)
- ⑥** Фонарь заднего хода

## Освещение номерного знака



1. Отверткой открутите винты.
2. Осторожно освободите корпус лампы в сборе и выньте его.
3. Замените лампу.
4. Установите корпус лампы в сборе на место и закрепите винтами.

## Освещение багажного отделения



1. Вставьте отвертку и, осторожно отогнув, освободите корпус лампы.
2. Замените лампу.
3. Убедитесь, что лампа горит, и вдавите на место корпус фонаря.




## 08 Уход и обслуживание

### Лампы

#### Освещение косметического зеркала

##### Снятие зеркальной вставки

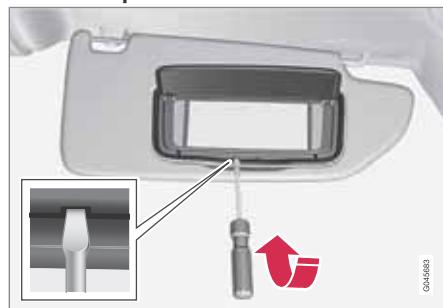

1. Вставьте отвертку в одну из двух прорезей и осторожно приподнимите блокировочный выступ на краю.
2. Проведите отверткой вдоль края с левой и с правой стороны и осторожно обломите выступы около черных резиновых точек, чтобы освободить нижний край зеркального стекла.
3. Аккуратно освободите и снимите зеркальное стекло с крышкой в сборе.
4. Замените лампу.

##### Установка зеркальной вставки

1. Вдавите на место три выступа в верхнем крае зеркальной вставки.

2. Затем вдавите на место три нижних выступа.

#### Лампы накаливания, технические характеристики

Освещение	W <sup>A</sup>	Тип
Ближний свет фар, галоген-ный	55	H7 LL
Дальний свет, галогенный	65	H9
Дополнитель-ный дальний свет фар, ABL	55	H7 LL
Мигающие сигналы спереди	21	H21W LL
Передние габаритные/стояночные огни	5	W5W LL
Передние боко-вые габарит-ные огни	5	W5W LL
Противотуман-ные фары	35	H8

Освещение	W <sup>A</sup>	Тип
Боковые мигающие сигналы, внешние зеркала заднего вида	5	WY5W LL
Освещение отделения для перчаток	5	Патрон SV8.5 длина 43 мм
Освещение косметиче-ского зеркала	1,2	Патрон SV5.5 длина 35 мм
Освещение багажного отделения	5	Патрон SV8.5 длина 38 мм
Освещение номерного знака	5	C5W LL
Задний мигаю-щий сигнал	21	PY21W LL
Тормозной фонарь	21	P21W LL



## Лампы

Освещение	W <sup>A</sup>	Тип
Фонарь заднего хода	21	P21W LL
Задние противотуманные фары	21	P21W LL

<sup>A</sup> Ватты



## 08 Уход и обслуживание

### Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость

#### Щетки стеклоочистителей

##### Сервисное положение





Чтобы заменить, очистить или поднять щетки стеклоочистителей (для удаления льда с ветрового стекла скребком), необходимо установить их в сервисное положение.

1. Установите дистанционный ключ в положение 0, см. стр. 82 и оставьте его в замке запуска.
2. Переместите правый подрулевой рычаг вверх прим. на 1 секунду. При этом очистители переместятся в вертикальное положение.

Щетки вернутся в исходное положение после пуска двигателя.


#### Замена щеток стеклоочистителей

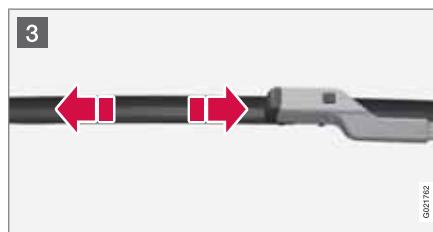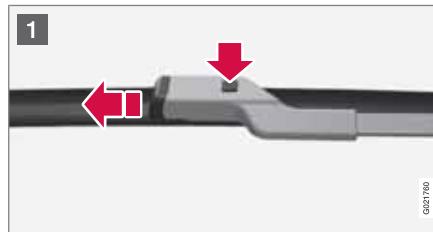

- 1 Откиньте рычаг стеклоочистителя. Нажмите кнопку, расположенную на креплении щетки и вытяните параллельно рычагу стеклоочистителя.

- 2 Вставьте новую щетку до слышимого щелчка.

- 3 Проверьте надежность крепления щетки стеклоочистителя.

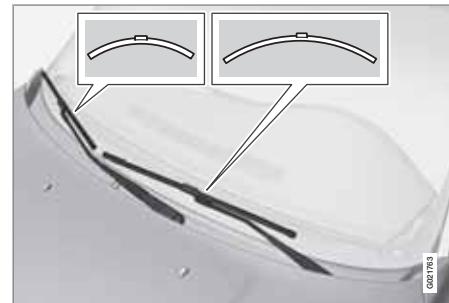

#### ВНИМАНИЕ

Щетки стеклоочистителей имеют разную длину. Длина щетки стеклоочистителя на стороне водителя больше, чем на стороне пассажира.



## Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость

### Чистка

Чистка щеток стеклоочистителей и ветрового стекла см. стр. 381 и далее.

### ВАЖНО


Регулярно проверяйте состояние щеток. Несвоевременный уход сокращает срок службы щеток.

### ВАЖНО

В зимнее время заливайте омывающую жидкость с антифризом, чтобы предотвратить замерзание жидкости в насосе, бачке и шлангах.

Заправочные объемы см. стр. 401.

### Заправка омывающей жидкости

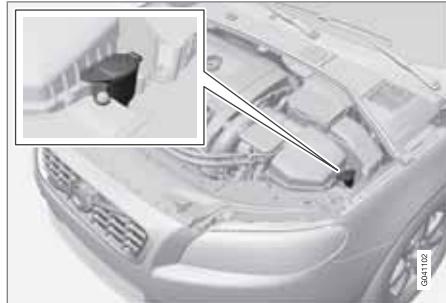

Омыватели ветрового стекла и фар имеют общий бачок с жидкостью.



## 08 Уход и обслуживание

### Аккумулятор

#### Обращение

Срок службы и рабочее состояние пускового аккумулятора зависит от числа пусков двигателя, разрядов, манеры вождения, условий эксплуатации, климата и т.д.

- Никогда не отсоединяйте пусковой аккумулятор на работающем двигателе.
- Проверьте правильность подсоединения и крепление проводов к пусковому аккумулятору.



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

- В пусковом аккумуляторе может образовываться очень взрывоопасный гремучий газ. Одной искры, которая может появиться при неправильном подсоединении пускового провода, достаточно, чтобы аккумулятор взорвался.
- В пусковом аккумуляторе находится серная кислота, которая может стать причиной серьезных кислотных ожогов.
- Если серная кислота попадает в глаза, на кожу или одежду, нужно немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды. При попадании брызг серной кислоты в глаза – немедленно обратитесь к врачу.



#### ВНИМАНИЕ

Если аккумуляторная батарея разряжается многократно, это отрицательно сказывается на сроке ее службы.

Срок службы аккумуляторной батареи зависит от ряда факторов, к которым относятся стиль вождения и климат. Емкость аккумуляторной батареи запуска со временем снижается, и поэтому аккумулятор необходимо подзаряжать, если автомобиль не используется в течение длительного времени или если используется для поездок на короткие расстояния. В сильный мороз способность запуска снижается еще больше.

Для поддержания аккумулятора в хорошем состоянии рекомендуется не менее 15 минут в неделю ездить на автомобиле или подключать аккумулятор к зарядному устройству с автоматическим поддержанием уровня зарядки.

Максимальный срок службы имеет аккумулятор, который постоянно находится в полностью зарженном состоянии.



#### ВАЖНО

Для зарядки пускового аккумулятора запрещается пользоваться устройством быстрой зарядки.



## Аккумулятор



## ВАЖНО

Энергосберегающая функция развлекательной системы временно отключается и/или после подсоединения дополнительного пускового аккумулятора или устройства для подзарядки аккумулятора сообщение в информационном дисплее о степени зарядки пускового аккумулятора временно не соответствует действительности, если не выполняется следующее условие:

- К отрицательному полюсу пускового аккумулятора автомобиля **запрещается** подсоединять дополнительный пусковой аккумулятор или зарядное устройство – для заземления можно использовать только **шасси автомобиля**.

Порядок подсоединения пусковых проводов см. в разделе "Пуск от вспомогательного источника".

## Символы на аккумуляторной батарее



Пользуйтесь защитными очками.



Дополнительную информацию см. в Руководстве по эксплуатации автомобиля.



Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.



Аккумулятор содержит едкую кислоту.



Избегайте искр открытого огня.



Опасность взрыва.



Подлежат утилизации.



## ВНИМАНИЕ

Использованный пусковой аккумулятор следует утилизировать безопасным для окружающей среды способом – в нем содержится свинец.



## 08 Уход и обслуживание

### Аккумулятор

#### Замена пускового аккумулятора

##### Демонтаж

**В первую очередь:** Выньте дистанционный ключ из замка запуска и подождите не менее 5 минут перед тем, как отсоединять электрические соединения – электрическая система автомобиля должна сохранить в памяти модулей управления необходимую информацию.



- 1 Откройте зажимы на передней защитной крышке и снимите крышку.

- 2 Снимите резиновую ленту и освободите заднюю защитную крышку.
- 3 Снимите заднюю защитную крышку, повернув на четверть оборота.

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Соблюдайте правильную последовательность подсоединения и отсоединения положительного и отрицательного провода.

- 4
- 1 Отсоедините черный отрицательный провод.
- 2 Отсоедините красный положительный провод.
- 3 Отсоедините продувочный шланг от аккумулятора.
- 4 Открутите винт, удерживающий хомут аккумулятора.
- 5 Сдвиньте аккумулятор в сторону и поднимите.



## Аккумулятор

## МОНТАЖ



1. Опустите аккумулятор в подставку.
2. Задвиньте аккумулятор внутрь и в сторону до заднего края подставки.
3. Закрепите винт зажима, удерживающего аккумулятор.
4. Подсоедините продувочный шланг.
  - > Убедитесь в правильности подсоединения шланга к аккумулятору и выводу на кузове.
5. Подсоедините красный положительный провод.
6. Подсоедините черный отрицательный провод.
7. Надавив, зафиксируйте заднюю защитную крышку. (См. демонтаж).

8. Установите на место резиновую ленту (см. демонтаж).
9. Совместите переднюю крышку и закрепите хомутом (см. демонтаж).

Дополнительную информацию о пусковом аккумуляторе автомобиля – см. стр. 406

**Eco Start/Stop DRIVe\***

В автомобиле с функцией Start/Stop установлены два аккумулятора на 12 В – дополнительный мощный пусковой аккумулятор и вспомогательный аккумулятор, который участвует в последовательных действиях функции Eco Start/Stop DRIVe.

Дополнительную информацию о Start/Stop – см. стр. 131.

Дополнительную информацию о пусковом аккумуляторе автомобиля – см. стр. 121 и 406.

Аккумулятор	Пусковой аккумулятор	Вспомогательный аккумулятор
Способность холодного запуска <sup>A</sup> , CCA (A)	760	120 <sup>B</sup> 180 <sup>C</sup>
Размер <sup>D</sup> , DхШхВ (мм)	2784x1754x190	1504904x106 <sup>B</sup> 1504904x130 <sup>C</sup>
Емкость (A·ч)	70	8 <sup>B</sup> 10 <sup>C</sup>

<sup>A</sup> В соответствии с стандартом SAE.

<sup>B</sup> Автомобиль с правосторонним и левосторонним управлением и механической коробкой передач.

<sup>C</sup> Левостороннее управление D3 с автоматической коробкой передач.

<sup>D</sup> Максимально допустимый размер.

**ВАЖНО**

При замене аккумулятора в автомобиле с функцией Start/Stop необходимо устанавливать аккумуляторы типа AGM<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Absorbed Glass Mat



## 08 Уход и обслуживание

### Аккумулятор


#### ВНИМАНИЕ

- Чем выше токопотребление автомобиля (дополнительное охлаждение/обогрев, и т.п.) тем больше следует заряжать аккумуляторы = Повышенный расход топлива.
- Когда емкость пускового аккумулятора падает ниже допустимого уровня, функция Start/Stop отключается.

Временное ограничение функции Start/Stop вследствие высокого потребления тока означает:

- Двигатель автоматически запускается<sup>2</sup>, но водитель при этом не выжимает педаль сцепления (механическая коробка передач).
- Двигатель автоматически запускается, но водитель при этом не убирает ногу с педали тормоза (автоматическая коробка передач).

#### Расположение аккумуляторов

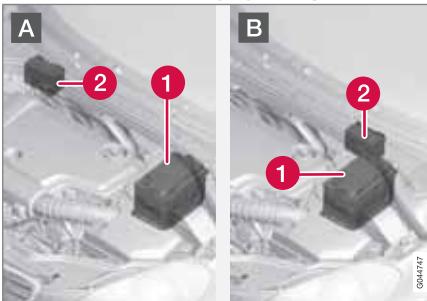

A: Автомобиль с левосторонним управлением.  
B: Автомобиль с правосторонним управлением. 1. Пусковой аккумулятор<sup>3</sup> 2. Вспомогательный аккумулятор.

Обычно вспомогательный аккумулятор не требуется обслуживать чаще стандартного пускового аккумулятора. По любым вопросам или с любыми проблемами следует обращаться в мастерскую – мы рекомендуем официальные станции техобслуживания Volvo.

#### ВАЖНО

Если не выполняются приведенные ниже требования, действие функции Запуска/Остановки может временно прекратиться после подключения внешнего пускового аккумулятора или зарядного устройства:

- К отрицательному полюсу пускового аккумулятора автомобиля **запрещается** подсоединять дополнительный пусковой аккумулятор или зарядное устройство – для заземления можно использовать только **шасси автомобиля**.

Порядок подсоединения пусковых проводов см. в разделе "Пуск от вспомогательного источника".

<sup>2</sup> Автоматический запуск возможен только, если рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

<sup>3</sup> Детальное описание пускового аккумулятора можно найти на стр. 365.



## Аккумулятор



## ВНИМАНИЕ

Если пусковой аккумулятор был разряжен до такой степени, что не включается ни один прибор, в автомобиле вообще отсутствуют все обычные электрические функции и двигатель в этой связи был запущен с использованием вспомогательного внешнего аккумулятора или пускателя, активируется функция Start/Stop. Двигатель при этом может автоматически останавливаться, но функция Start/Stop может не запустить автоматически двигатель после использования авто-стопа вследствие недостаточной емкости пускового аккумулятора.

Для того чтобы обеспечить автоматический пуск двигателя после активирования функции авто-стопа, необходимо предварительно зарядить аккумулятор. При наружной температуре +15 °С аккумулятор следует заряжать не менее 1 часа. При более низкой температуре

рекомендуется увеличить время зарядки до 3-4 часов. Мы рекомендуем заряжать аккумулятор от внешнего зарядного устройства.

Если такая возможность отсутствует, мы рекомендуем временно отключить функцию Start/Stop до восстановления необходимой емкости пускового аккумулятора.

Дополнительную информацию о зарядке пускового аккумулятора см. в разделе "Аккумулятор" в главе "Уход и обслуживание".



## 08 Уход и обслуживание

### Предохранители

#### Общие сведения

Все электрические устройства и компоненты защищены плавкими предохранителями, которые предотвращают повреждение системы электрооборудования автомобиля в случае короткого замыкания или перегрузки.

Отказ электрического компонента или функции может быть вызван временной перегрузкой или перегоранием соответствующего предохранителя. Если один и тот же предохранитель перегорает несколько раз, причина заключается в неисправности соответствующего компонента. Volvo рекомендует проверить автомобиль на официальной станции техобслуживания Volvo.

#### Замена

- Найдите обозначение предохранителя, чтобы найти его местоположение.
- Выньте предохранитель и сбоку проверьте, не перегорела ли изогнутая проволока.
- Если проволока перегорела, замените его новым такого же цвета и ампеража.




#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

При замене предохранителя запрещается использовать посторонние предметы или более мощный по сравнению с указанным предохранитель. Это может привести к серьезным повреждениям системы электрооборудования и даже вызвать воспламенение.

коробки под перчаточным ящиком находятся с другой стороны.

- 1 Двигательный отсек
- 2, 3 Под перчаточным ящиком
- 4 Багажное отделение
- 5 Двигательный отсек холодная зона (только Start/Stop\*)

#### Расположение блоков предохранителей

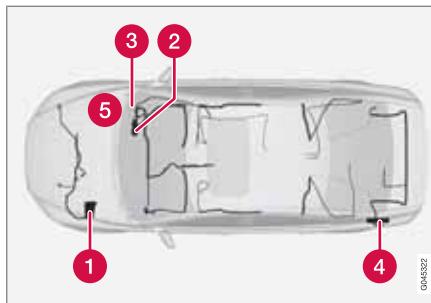


Расположение токораспределительных коробок в автомобиле с левосторонним управлением. В автомобиле с правосторонним управлением токораспределительные



## Предохранители

## Двигательный отсек

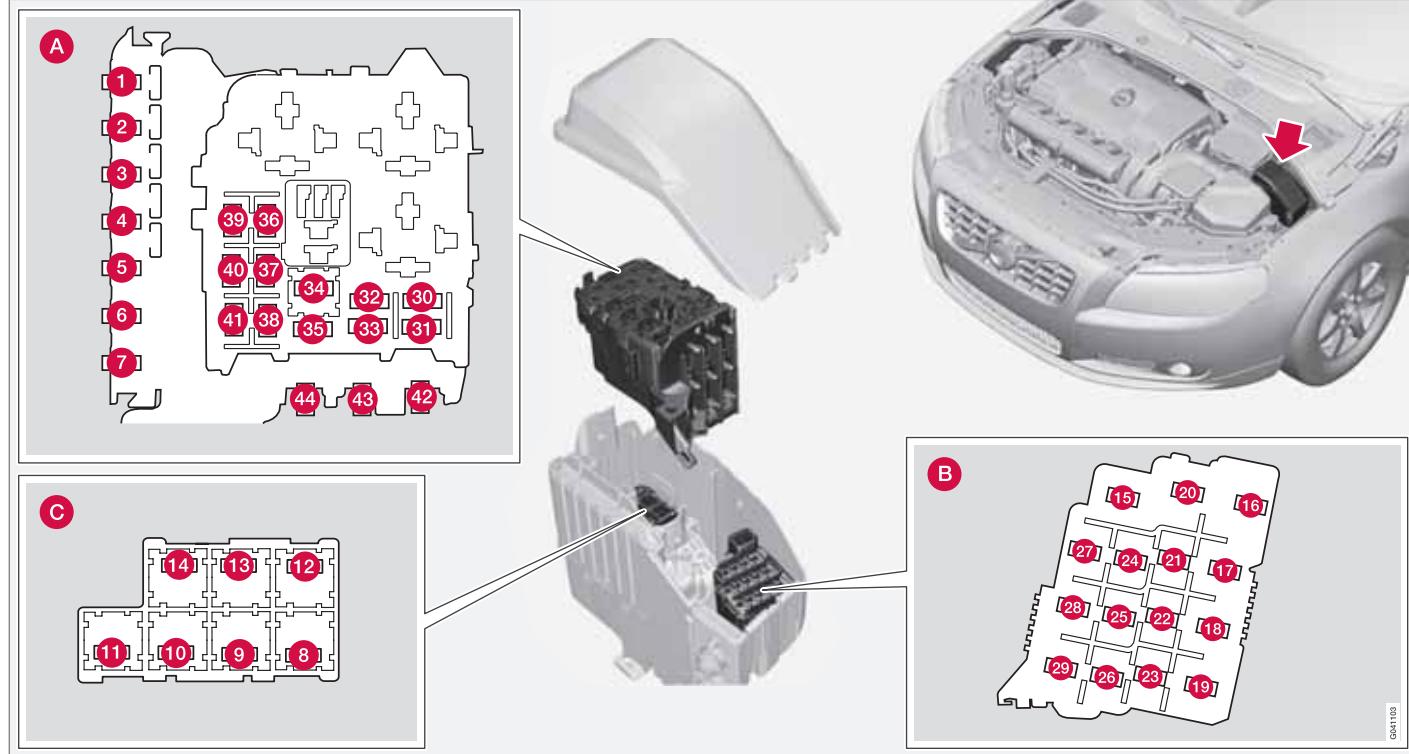



## 08 Уход и обслуживание

### Предохранители

#### Предохранители общего назначения в двигательном отсеке

Под крышкой находятся щипцы, которые помогут вам снять и поставить на место предохранитель.

#### Позиции (см. предыдущий рисунок)

**A** Двигательный отсек, верхний ряд

**B** Двигательный отсек, передний ряд

**C** Двигательный отсек нижний ряд

Все эти предохранители находятся в блоке в двигательном отсеке. Предохранители группы (C) расположены под группой (A).

С внутренней стороны крышки установлена табличка с расположением предохранителей.

- Предохранители 1–7 и 42–44 типа "Midi Fuse" и подлежат замене только в мастерской<sup>1</sup>.
- Предохранители 8–15 и 34 типа "JCASE" рекомендуется заменять в мастерской<sup>1</sup>.
- Предохранители 16–33 и 35–41 типа "Mini Fuse".

	Принцип действия	A		Принцип действия	A
<b>1</b>	Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (СЕМ) с блоком предохранителей В под перчаточным ящиком <sup>A</sup>	50	<b>6</b>	-	-
<b>2</b>	Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (СЕМ) с блоком предохранителей В под перчаточным ящиком	50	<b>7</b>	Элемент РТС подогрева воздуха <sup>*A</sup>	100
<b>3</b>	Первичный предохранитель для токораспределительной коробки в багажном отделении <sup>A</sup>	60	<b>8</b>	Омыватели фар*	20
<b>4</b>	Первичный предохранитель для токораспределительной коробки в салоне с блоком предохранителей А под перчаточным ящиком	60	<b>9</b>	Стеклоочистители ветрового стекла	30
<b>5</b>	Первичный предохранитель для токораспределительной коробки в салоне с блоком предохранителей А под перчаточным ящиком <sup>A</sup>	60	<b>10</b>	Стояночный отопитель*	25
			<b>11</b>	Вентилятор в салоне <sup>A</sup>	40
			<b>12</b>	-	-
			<b>13</b>	Hacoc ABS	40
			<b>14</b>	Клапаны ABS	20
			<b>15</b>	-	-
			<b>16</b>	Регулировка высоты света фар*, активные ксеноновые фары – ABL*	10

<sup>1</sup> Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.



## Предохранители

	Принцип действия	A
17	Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (CEM) с блоком предохранителей В под перчаточным ящиком	20
18	ABS	5
19	Адаптивный по скорости сервоусилитель руля*	5
20	Модуль управления двигателем, модуль управления трансмиссией, подушки безопасности	10
21	Форсунки омывателя с электрообогревом*	10
22	Катушка реле, реле вакуумного насоса (5-цил. бензин)	5
23	ручка регулировки света	5
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	Внутренние катушки реле	5

	Принцип действия	A
28	Дополнительные фары*	20
29	Звуковой сигнал	15
30	Катушка реле, главное реле системы управления двигателем, модуль управления двигателем (5-, 6-цил. бензин)	10
31	Модуль управления трансмиссией	15
32	Компрессор A/C (за исключ. 5-цил. дизель), насос охлаждающей жидкости (5-цил. дизель Start/Stop)	15
33	Катушка реле, реле компрессора A/C (за исключ. 5-цил. дизель), катушка реле, реле насоса охлаждающей жидкости (5-цил. дизель Start/Stop)  Катушки реле в токораспределительной коробке холодной зоны двигателя отсека (Start/Stop)	5
34	Управляющий электромагнит стартера <sup>A</sup>	30

	Принцип действия	A
35	Катушки зажигания (4-цил. бензин), модуль управления накаливанием (5-цил. дизель)	10
	Катушки зажигания (5-, 6-цил. бензин), конденсатор (6-цил.)	20
36	Модуль управления двигателем (бензин)	10
	Модуль управления двигателем (дизель)	15
37	Клапаны (1,6 л бензин), расходомер воздуха (1,6 л бензин)  Расходомер воздуха (D4162T), регулировочный клапан подачи топлива (D4162T)	10
	Расходомер воздуха (5-, 6-цил.), регулировочные клапаны (5-цил. дизель), форсунки (5-, 6-цил. бензин), модуль управления двигателем (6-цил.)	15

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.





## 08 Уход и обслуживание

### Предохранители


	Принцип действия	A
38	Компрессор A/C (5-, 6-цил.) Клапаны двигателя, модуль управления двигателем (6-цил.), соленоиды (6-цил. без турбо), установочные электродвигатели впускной трубы (6-цил. без турбо), расходомер воздуха (4-цил. 2,0 л бензин), датчик уровня масла (5-цил. дизель)  Насос охлаждающей жидкости (D4162T)	10
39	лямбда-зонд (4-цил. бензин), лямбда-зонд (дизель), модуль управления жалюзи радиатора (ручной 5-цил. 2,0 л дизель)	10
	Клапан EVAP (5-, 6-цил. бензин), лямбда-зонды (5-, 6-цил. бензин)	15
40	Насос охлаждающей жидкости (1,6 л бензин Start/Stop)  Вакуумный насос (5-цил. бензин), обогрев вентиляции картера двигателя (5-цил. бензин), обогреватель фильтра дизельного топлива	10  20
41	Обогреватель вентиляции картера (5-цил. дизель)	10
42	Свечи накаливания (дизель)	70
43	Вентилятор охлаждения (4-цил. и 5-цил. бензин)  Вентилятор охлаждения (6-цил. бензин, 5-цил. дизель)	60  80
44	Электрогидравлическое servoуправление	100

А Для автомобилей с функцией Start/Stop в этой позиции предохранитель отсутствует – см. стр. 379.



## Предохранители

## Под перчаточным ящиком

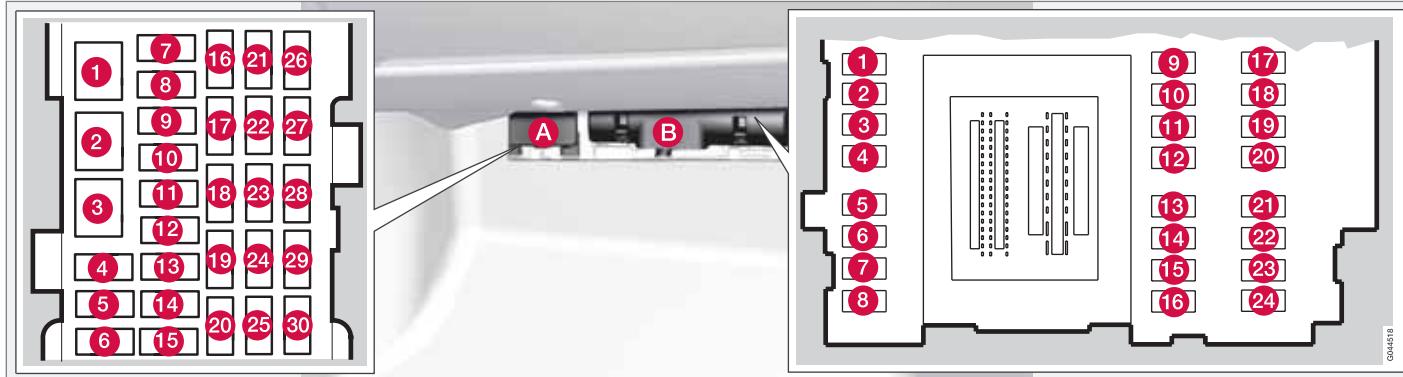

## Позиции

С внутренней стороны крышки установленна табличка с расположением предохраните-лей в коробке А.

Блок А	Принцип действия	А
1	Первичный предохрани-тель модуля управления аудиосистемой*, первич-ный предохранитель для предохранителей 16-20	40
2	-	-

Блок А	Принцип действия	А
3	-	-
4	-	-
5	Аналоговые часы*	5
6	-	-
7	Гнездо 12 В багажное отделение*, холодиль-ник*	15

Блок А	Принцип действия	А
8	Панель управления, дверь водителя	20
9	Панель управления, передняя дверь пасса-жира	20
10	Панель управления, задняя правая дверь пассажира	20

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 08 Уход и обслуживание

### Предохранители

<b>Блок А</b>	<b>Принцип действия</b>	<b>А</b>
11	Панель управления, задняя левая дверь пассажира	20
12	Keyless*	20
13	Кресло с электроприводом на стороне водителя*	20
14	Кресло с электроприводом на стороне пассажира*	20
15	Складывающийся подголовник*	15
16	Модуль управления развлекательной системы	5
17	Модуль управления аудиосистемой* Цифровое радио*, TV*	10
18	Аудио	15
19	Телематика*, Bluetooth*	5
20	Rear Seat Entertainment (RSE)*	7,5

<b>Блок А</b>	<b>Принцип действия</b>	<b>А</b>
21	Люк в крыше*, потолочное освещение салона, датчик климатической установки	5
22	Гнездо на 12 В в туннельной консоли	15
23	Обогрев сидения заднего правого*	15
24	Обогрев сидения заднего левого*	15
25	Массажное кресло, переднее*, подсветка в подлокотнике*, освещение холодильника*, катушка реле холодильника*	15
26	Обогрев кресла на стороне пассажира	15
27	Обогрев кресла на стороне водителя	15
28	Помощь при парковке*, парковочная камера*, модуль управления боксирного устройства *	5

<b>Блок А</b>	<b>Принцип действия</b>	<b>А</b>
29	Модуль управления AWD*	10
30	Активное шасси Four-C*	10
<b>Блок В</b>	<b>Принцип действия</b>	<b>А</b>
1	-	-
2	-	-
3	Освещение салона, панель управления стеклоподъемниками в двери водителя, передние кресла с электроприводом*, дистанционное открытие ворот гаража*	7,5
4	Информационный дисплей (DIM)	5
5	Адаптивный круиз-контроль, ACC*, предупреждение о столкновении*	10
6	Освещение салона, датчик дождя	7,5
7	Модуль рулевого колеса	7,5

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## Предохранители

Блок В	Принцип действия	A
8	Центральный замок, крышка топливного бака	10
9	-	-
10	Омыватели ветрового стекла	15
11	Отпирание крышки багажника	10
12	-	-
13	Топливный насос	20
14	Панель климатической установки	5
15	Замок рулевого колеса	15
16	Сирена противоугонной сигнализации*, диагностическое гнездо OBDII	5
17	-	-
18	Противоударные подушки	10
19	Система предупреждения о столкновении	5

Блок В	Принцип действия	A
20	Педаль газа, элемент PTC подогрева воздуха*, защита от ослепления зеркала заднего вида в салоне*, обогрев заднего сидения*	7,5
21	-	-
22	Тормозной фонарь	5
23	Люк в крыше*	20
24	Блокировка старта	5

Предохранитель расположен за боковой панелью на стороне пассажира.



## ВНИМАНИЕ

Замену предохранителей рекомендуется проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

	Принцип действия	A
1	Аналоговые часы	5

## В приборной панели – Executive\*




\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 08 Уход и обслуживание

### Предохранители

#### Багажное/грузовое отделение

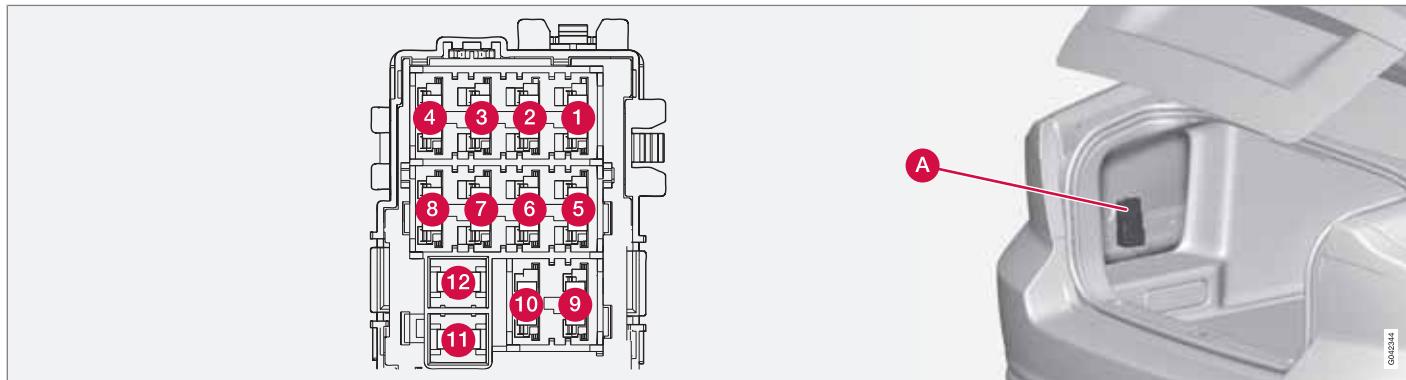

Блок предохранителей расположен за облицовкой с левой стороны.

#### Позиции

	Принцип действия	A
1	Электрический стояночный тормоз левый	30
2	Электрический стояночный тормоз правый	30
3	Заднее стекло с электрообогревом	30


	Принцип действия	A
4	Гнездо для прицепа 2*	15
5	-	-
6	-	-
7	-	-

	Принцип действия	A
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	Гнездо для прицепа 1*	40
12	-	-



## Предохранители

## Холодная зона\* в двигательном отсеке – Start/Stop\*

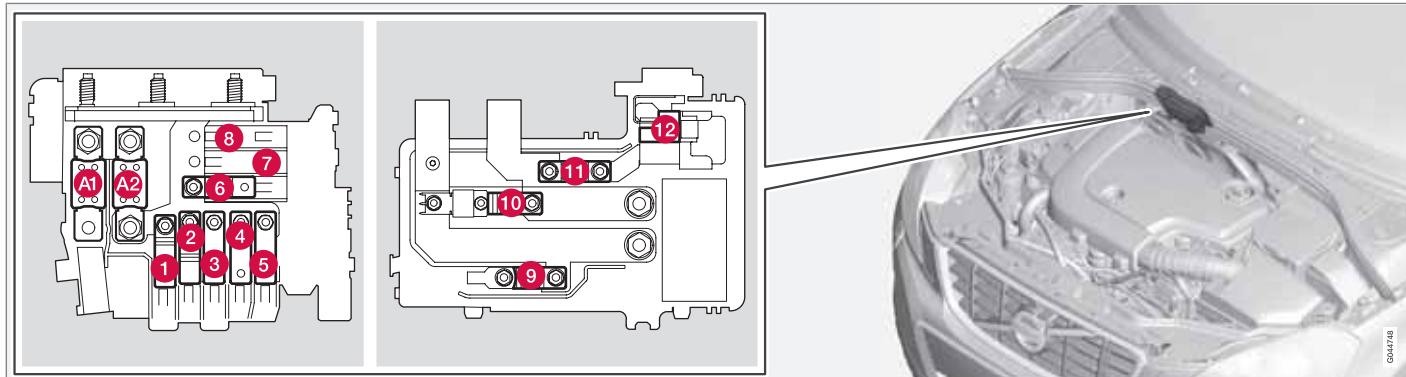

Расположение предохранителей для функции Start/Stop.

- Предохранители A1 и A2 типа "MEGA Fuse" и подлежат замене только в мастерской<sup>2</sup>.
- Предохранители 1–11 типа "Midi Fuse" и подлежат замене только в мастерской<sup>2</sup>.
- Предохранитель 12 типа "Mini Fuse".

Дополнительную информацию о Start/Stop – см. стр. 131.

Позиции	Принцип действия	A	Принцип действия	A	
A1	Главный предохранитель токораспределительной коробки в двигательном отсеке	175	A2	Главный предохранитель центрального электронного модуля (SEM) с блоком предохранителей В под перчаточным ящиком, токораспределительная коробка в салоне с блоком предохранителей А под перчаточным ящиком, токораспределительная	175

<sup>2</sup> Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.



## 08 Уход и обслуживание

### Предохранители

	Принцип действия	A
	коробка в багажном отделении	
<b>1</b>	Элемент PTC подогрева воздуха*	100
<b>2</b>	Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (CEM) с блоком предохранителей В под перчаточным ящиком	50
<b>3</b>	Первичный предохранитель для токораспределительной коробки в салоне с блоком предохранителей А под перчаточным ящиком	60
<b>4</b>	Первичный предохранитель для токораспределительной коробки в салоне с блоком предохранителей А под перчаточным ящиком	60
<b>5</b>	Первичный предохранитель для токораспределительной коробки в багажном отделении	60
<b>6</b>	Вентилятор в салоне	40
<b>7</b>	-	-

	Принцип действия	A
<b>8</b>	-	-
<b>9</b>	Управляющий электромагнит стартера	30
<b>10</b>	Внутренний диод	50
<b>11</b>	Вспомогательный аккумулятор	70
<b>12</b>	Центральный электронный модуль (CEM) (опорное напряжение вспомогательного аккумулятора)	15



## Уход за автомобилем

**Мойка автомобиля**

Мойте автомобиль, как только он загрязняется. Поставьте автомобиль на специальной площадке для мойки с сепаратором для масла. Пользуйтесь автомобильным шампунем.

- Смывайте птичий помет с лакокрасочного покрытия как можно быстрее. Птичий помет содержит химические вещества, которые быстро воздействуют и обесцвечивают лакокрасочное покрытие. Мы рекомендуем такое обесцвечивание удалять на официальной станции техобслуживания Volvo.
- Промывайте днище автомобиля.
- Облейте водой весь автомобиль, чтобы размягчилась и отстала грязь. Не направляйте струю прямо на замки.
- Для мойки используйте губку, автошампунь и большое количество теплой воды.
- Вымойте щетки стеклоочистителя теплым мыльным раствором или автошампунем.
- Мойте сильно загрязненные места в автомобиле средством для холодного обезжикивания.
- Насухо вытрите автомобиль чистой, мягкой замшой или губкой для воды.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Мойку двигателя проводите только в мастерской. Если двигатель горячий, существует опасность пожара.

**ВАЖНО**

Грязные фары действуют не в полную силу. Регулярно чистите их, например, при заправке топливом.

**ВНИМАНИЕ**

В элементах внешнего освещения, таких как фары, противотуманные фонари и задние комби-фары под стеклом может скапливаться конденсат. Это естественное явление, и в конструкции всего внешнего освещения предусмотрены меры борьбы с этим. Обычно конденсат выветривается из плафона через некоторое время после включения фонаря.

**Чистка щеток стеклоочистителей**

Срок службы щеток сокращается, если на щетки налипают частицы асфальта, пыли и соли, а на ветровое стекло останки насекомых, лед и пр.

Для чистки:

- Установите щетки стеклоочистителей в сервисное положение, см. стр. 362.

**ВНИМАНИЕ**

Регулярно мойте щетки стеклоочистителей и ветровое стекло теплым мыльным раствором или автошампунем.

Не используйте сильные растворители.

**Автоматическая мойка автомобилей**

Автоматическая мойка является быстрым и легким способом поддержания чистоты автомобиля, но не может очистить все точки поверхности. Для получения хорошего результата рекомендуется мыть автомобиль вручную.

**ВНИМАНИЕ**

Первые месяцы автомобиль следует мыть только вручную. Это связано с тем, что новое лакокрасочное покрытие менее стойкое.

**Мойка под высоким давлением**

Мойку под высоким давлением выполнайте маховыми движениями и следите за тем, чтобы форсунка распылителя находилась на расстоянии не менее 30 см от поверхности автомобиля (расстояние до всех



## 08 Уход и обслуживание

### Уход за автомобилем

внешних деталей). Не направляйте струю прямо на замки.

#### Проверка тормозов

#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

После мойки обязательно, притормаживая, просушите тормоза, включая стояночный тормоз, чтобы тормозные колодки не подверглись воздействию влаги и коррозии, что отрицательно скаживается на работе тормозов.

Время от времени слегка нажимайте на педаль тормоза при продолжительных поездках в дождливую или снежную погоду. От трения тормозные колодки нагреваются и высыхаются. Это полезно делать после начала движения в условиях высокой влажности или низких температур.

#### Пластмассовые, резиновые и декоративные детали экстерьера

Для чистки и ухода за окрашенными пластмассовыми, резиновыми и декоративными деталями, например, глянцевыми планками, рекомендуется специальное чистящее средство, которое имеется у дилеров Volvo. При использовании такого чистящего средства четко выполняйте приложенные инструкции.



#### ВАЖНО

Не наносите воск и не полируйте пластмассовые и резиновые детали.

Если необходимо применять обезжижающее средство на пластмассовых и резиновых деталях, протирайте только легкими движениями. Пользуйтесь мягкой моющей губкой.

При полировке блестящих планок можно снять или повредить блестящий слой.

Запрещается использовать полировочный материал, содержащий абразивы.

#### Колесные диски

Пользуйтесь только рекомендованными Volvo средствами для чистки колесных дисков.

Сильные чистящие средства для дисков могут повредить поверхность и привести к появлению пятен на хромированных алюминиевых дисках.

#### Полировка и нанесение воскового покрытия

Полируйте и нанесите восковое покрытие, если краска автомобиля стала матовой или для обеспечения ей дополнительной защиты.

Автомобиль не нуждается в полировке, по меньшей мере, в течение первого года, а нанести восковое покрытие можно и раньше. Не полируйте и не наносите воск на прямых солнечных лучах.

Тщательно вымойте и просушите автомобиль перед полировкой или нанесением воскового покрытия. Удалите пятна битума и детята растворителем асфальтовых пятен или уайт-спиритом. Если пятна не удаляются, сошлифуйте их тонкой шлифовальной пастой (для полировки), предназначеннной для автомобильных красок.

Сначала отполируйте специальным материалом, и затем нанесите жидкое или твердое восковое покрытие. Точно следуйте инструкциям на упаковке. Многие составы содержат, как полирующие, так и восковые материалы.



## Уход за автомобилем

**ВАЖНО**

Используйте только рекомендованные Volvo методы обработки лакокрасочного покрытия. Другие средства обработки, такие как консервация, герметизация, защитные покрытия, защитная полировка и т.п. могут повредить лак. Нарушения лакокрасочного покрытия, вызванные обработкой поверхности такими средствами, не покрывается гарантией Volvo.

**Водоотталкивающий слой\***

Никогда не применяйте такие материалы, как автоворсок, обезжижающие средства или им подобные для обработки поверхности стекол, так как это может нарушить их водоотталкивающие свойства.

Во время очистки следите за тем, чтобы не оставить царапин на поверхности стекла.

Чтобы не повредить поверхность стекла при удалении льда – пользуйтесь только пластмассовым скребком.

Водоотталкивающие покрытия подвержены естественному износу.

Для сохранения водоотталкивающих свойств рекомендуется обрабатывать поверхность специальным средством, кото-

рое имеется у дилеров Volvo. Его следует использовать первый раз через три года, а затем ежегодно.

**Антикоррозионная защита – проверка и уход**

Ваш автомобиль уже на заводе подвергся тщательной и всеобъемлющей антикоррозийной обработке. Элементы кузова изготовлены из оцинкованного листового металла. Днище защищено износостойчивым антикоррозионным покрытием. Балки, углубления, скрытые полости и боковые двери обработаны изнутри распылением жидкого, проникающего антикоррозионного состава.

Антикоррозионная защита автомобиля в обычных условиях не требует восстановления на протяжении примерно 12 лет. После этого срока необходимо обрабатывать автомобиль один раз в три года. Если автомобиль нуждается в дополнительной обработке, Volvo рекомендует обратиться за помощью на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Грязь и соль на дороге могут легко вызывать коррозию, поэтому важно содержать автомобиль чистым. Для сохранения антикоррозийную защиту необходимо регулярно проверять и восстанавливать.

**Чистка внутренних деталей**

Используйте только рекомендованные Volvo чистящие средства и продукты по уходу за автомобилем. Регулярно чистите и выполняйте инструкции, прилагаемые к средствам по уходу за автомобилем.

Перед применением чистящих средств обязательно вычистите салон пылесосом.

**Коврики и багажное отделение**

Выньте напольные коврики, чтобы вычистить их отдельно от коврового покрытия. Пользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и грязь.

Каждый коврик крепится кнопками.

- Возьмитесь за коврик у каждой кнопки и потяните коврик вверх.

Чтобы установить коврик на место, защелкните каждую кнопку.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Перед началом поездки проверьте, правильно ли расправлен и закреплен зажимами коврик на месте водителя, чтобы он не был зажат на или под педалями.

Чтобы удалить пятна на коврике, мы рекомендуем после чистки пылесосом использовать специальное средство для чистки тканей. Чистите напольные коврики сред-

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



## 08 Уход и обслуживание

### Уход за автомобилем

ствами, рекомендуемыми вашим дилером Volvo!

#### Пятна на обивке из текстиля и потолка

Для того чтобы сохранить огнестойкие свойства обивки рекомендуется специальное чистящее средство для обивки из текстиля, которое можно найти у дилеров Volvo.

#### ВАЖНО

Острые предметы и "липучие" застежки могут повредить ткань обивки.

#### Обработка пятен на обивке из кожи

Кожаная обивка Volvo не содержит хром и обрабатывается для сохранения первоначального вида.

Кожаная обивка со временем стареет и приобретается красивую патинированную текстуру. При обработке и отделке кожа сохраняет естественные свойства. На нее наносится защитный слой, но для сохранения свойств и внешнего вида требуется регулярная чистка. Volvo предлагает полный спектр продуктов для чистки и последующей обработки обивки из кожи, при использовании которых в соответствии с инструкциями на коже сохраняется защитный слой.

Все же со временем кожа изменяет в большей или меньшей степени свой естественный внешний вид в зависимости от структуры поверхности кожи. Это процесс естественного старения кожи, указывающий на то, что это натуральный продукт.

Для достижения оптимального результата Volvo рекомендует чистить и обрабатывать кожу защитным кремом от одного до четырех раз в год (при необходимости чаще). Volvo Leather Care – комплект по уходу за кожей, можно приобрести у дилера Volvo.

#### ВАЖНО

- Некоторые окрашенные виды одежды (например, джинсы или замша) могут закрасить обивку.
- Никогда не используйте сильные растворители. Они могут повредить обивку из ткани, винила и кожи.

#### Рекомендации по чистке кожаной обивки

1. Смочите губку средством для чистки кожи и выжмите ее так, чтобы образовалось много пены.
2. Удалите грязь легкими круговыми движениями.

3. Смочите пятна губкой. Подождите, пока пятно не "всосется" в губку. Не трите пятно.

4. Просушите мягкой бумажной салфеткой или тканью и полностью просушите кожу.

#### Задитная обработка кожаной обивки

1. Нанесите небольшое количество защитного крема на фетровую ткань и вотрите в кожу тонкий слой крема легкими круговыми движениями.

2. Перед использованием просушите кожу в течение 20 минут.

Это усиливает защитные свойства кожи от пятен и ультрафиолета.

#### Рекомендации по чистке рулевого колеса из кожи

- Мягкой влажной губкой с нейтральным мылом удалите грязь и пыль.
- Кожа должна дышать. Не закрывайте кожу рулевого колеса защитным пластиком.
- Пользуйтесь натуральными маслами. Для достижения оптимального результата мы рекомендуем использовать средства Volvo по уходу за кожей.

#### Если на руле появились пятна:



## Уход за автомобилем

**Группа 1** (чернила, вино, кофе, молоко, пот и кровь)

- Возьмите мягкую ткань или губку. Приготовьте 5%-раствор аммиака. (Для пятен крови используйте раствор из 25 г соли и 2 дл воды.)

**Группа 2** (жир, масло, соусы и шоколад)

1. Аналогично группе I.
2. Отполируйте гигроскопической бумагой или тканью.

**Группа 3** (сухая грязь, пыль)

1. Удали грязь мягкой щеткой.
2. Аналогично группе I.

### Обработка пятен на пластмассовых, металлических и деревянных деталях салона

Для чистки деталей салона рекомендуется специальная смоченная в воде ткань из расщепленного волокна или микроволокна, которая имеется у дилеров Volvo.

Никогда не соскабливайте и не трите пятно. Никогда не используйте сильные пятновыводители. При сильном загрязнении можно использовать специальное чистящее средство, имеющееся у дилеров Volvo.

### Чистка ремней безопасности

Используйте воду и синтетические моющие вещества; специальное моющее средство для тканей можно найти у вашего дилера Volvo. Высушите ремень перед тем, как снова намотать его на катушку.


### Восстановление небольших повреждений лака

Лакокрасочное покрытие является важным компонентом антикоррозийной защиты автомобиля и поэтому нуждается в регулярных проверках. Во избежание образования ржавчины повреждения лакокрасочного покрытия необходимо устранять без промедления. Наиболее распространенными типами повреждений лакокрасочного покрытия являются небольшие сколы от камней, царапины и вмятины, например, на кромках крыльев и дверях.

### Материал

- грунтовка в банке (праймер)
- краска в аэрозольной упаковке или карандаш<sup>1</sup>
- маскировочная лента

### Код цвета

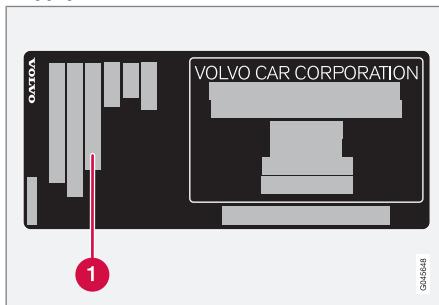

#### 1 Код цвета автомобиля

Важно правильно подобрать цвет. Расположение заводской таблички см. стр. 390.


<sup>1</sup> Выполняйте инструкции, прилагаемые к упаковке карандаша для подкраски.



## 08 Уход и обслуживание

### Уход за автомобилем

#### Восстановление сколов эмали

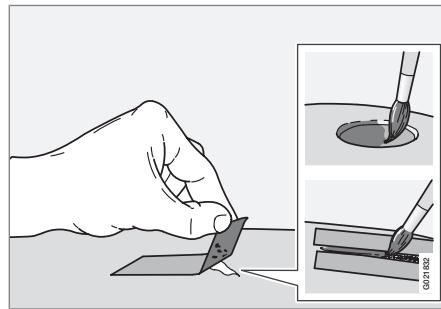

Перед началом работ по восстановлению лакокрасочного покрытия автомобиль необходимо вымыть и высушить, а его температура должна быть выше 15 °C.

1. Закрепите кусок маскирующей ленты на поврежденной поверхности. Затем удалите ленту так, чтобы остатки краски остались на ней.
2. Тщательно перемешайте грунтовку (праймер) и нанесите ее с помощью тонкой кисти или спички. После высыхания грунтовки нанесите кистью эмаль.
3. Обрабатывайте царапины так же, как описано выше, но наклейте маскирующую ленту вокруг участка, чтобы защи-

тить неповрежденное лакокрасочное покрытие.

4. Через несколько дней отполируйте восстановленные участки. Используйте для этого мягкую ткань и небольшое количество полировальной пасты.



#### ВНИМАНИЕ

Если скол эмали не проникает до металла и под ним остается слой неповрежденного лакокрасочного покрытия, можно нанести новый слой эмали сразу же после очистки поврежденного участка.




Обозначения типа.....	390
Размеры и массы.....	392
Технические данные двигателя.....	396
Масло для двигателя.....	398
Жидкости и смазки.....	401
Топливо.....	403
Колеса и шины, размеры и давление .....	404
Электросистема.....	406
Тип разрешения.....	407
Символы на дисплее.....	419



# 09

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

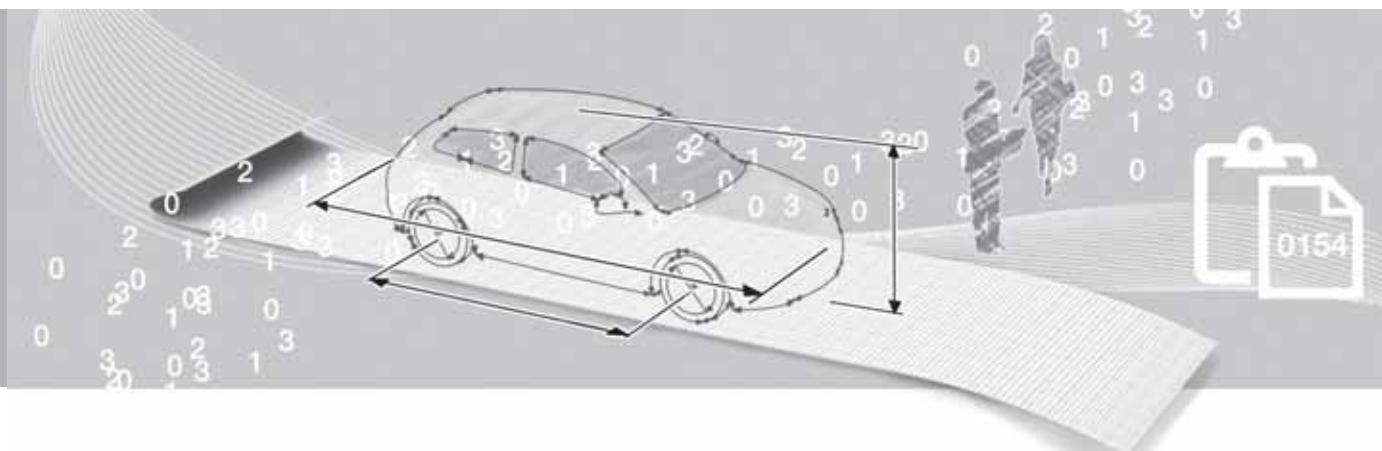

## Обозначения типа

## Расположение табличек



## Обозначения типа

09

Общение с дилером Volvo или заказ запасных частей и аксессуаров для автомобиля существенно упрощается, если Вам известны обозначение типа, номер шасси и номер двигателя автомобиля.

- ➊ Обозначение типа, номер шасси, максимально разрешенные веса и код цвета и обивки, а также номер типа разрешения. Табличка видна, когда открыта правая задняя дверь.
- ➋ Наклейка стояночного отопителя.
- ➌ Код двигателя, номер детали и серийный номер.
- ➍ Наклейка с указанием масла для двигателя.
- ➎ Обозначение типа коробки передач и серийный номер.
- ➏ А Механическая коробка передач
- ➐ В Автоматическая коробка передач
- ➑ Идентификационный номер автомобиля. (VIN Vehicle Identification Number)
- ➒ Номер типа разрешения (базовый). Полный номер типа разрешения можно найти в регистрационном свидетельстве на автомобиль.


В регистрационном свидетельстве на автомобиль имеется дополнительная информация.



## ВНИМАНИЕ


Приводимые в данном руководстве таблички могут отличаться от табличек, установленных в вашем автомобиле. На иллюстрациях приводится лишь примерное изображение табличек и указывается их ориентировочное местоположение в автомобиле. Конкретная информация по вашему автомобилю приводится в соответствующих табличках, установленных на вашем автомобиле.

## Табличка на солнцезащитном козырьке

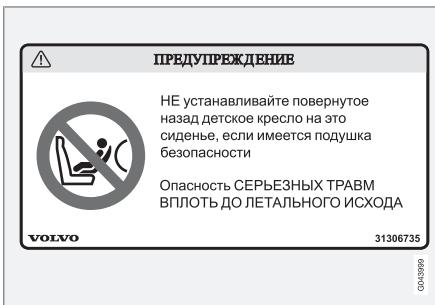

## Размеры и массы

## Размеры

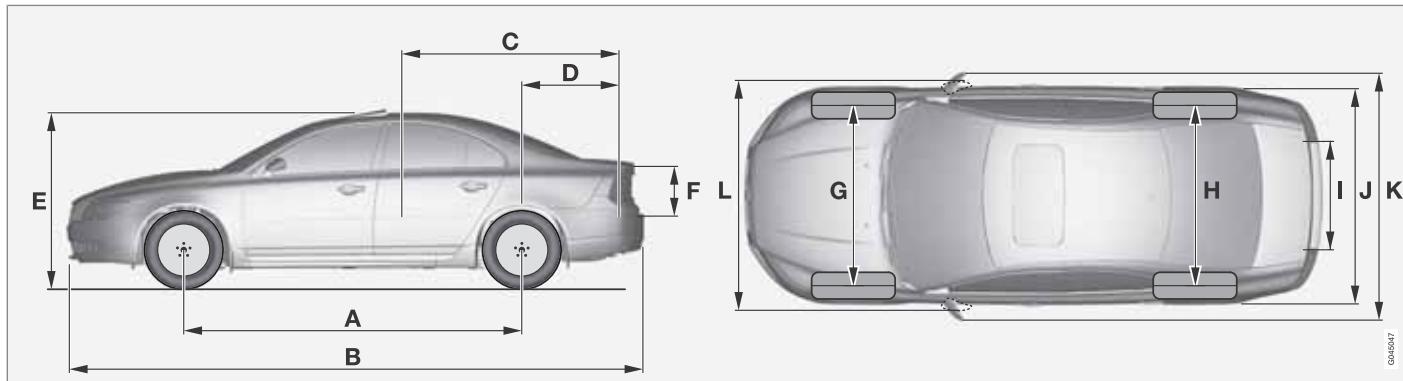

	Размеры	мм
A	Колесная база	2835
B	Длина	4851
C	Длина груза, пол, сидение разложено	1927
D	Длина груза, пол	1094
E	Высота	1493
F	Высота груза	368

	Размеры	мм
G	Ширина передней колеи	1588 <sup>A</sup> 1578 <sup>B</sup>
H	Ширина задней колеи	1585 <sup>A</sup> 1575 <sup>B</sup>
I	Ширина груза, пол	1130
J	Ширина	1861 (1876 <sup>C</sup> )

<sup>A</sup> с колесами 16"<sup>B</sup> с колесами 17"<sup>C</sup> с системой Keyless drive\*

## Размеры и массы

09

**Массы**

В рабочий вес автомобиля включается вес водителя, вес топливного бака, заполненного на 90 %, общий вес масла и всех жидкостей.

Вес пассажиров и установленного дополнительного оборудования, а также давление на шаровое устройство прицепа (при наличии прицепа, см. таблицу на стр. 394) влияют на допустимую нагрузку и не включаются в рабочий вес.

Допустимая макс. нагрузка = Полный вес – Рабочий вес.

**ВНИМАНИЕ**


Подтвержденный в документации рабочий вес относится к автомобилю в базовой комплектации, т.е. автомобиль без дополнительного или опционального оборудования. Это означает, что каждая добавленная единица опционального оборудования снижает грузоподъемность автомобиля на вес данного оборудования.

Примеры опционального оборудования, снижающего грузоподъемность автомобиля – комплектация оборудования класса Kinetic/Momentum/Summitt, а также другие опции, такие как буксирный крюк, багажник на крыше, кофр на крыше, аудиосистема, дополнительные фары, GPS, топливный отопитель, защитная решетка, коврики, защитная щитка, кресла с электроприводом, и пр.

Для того чтобы точно определить рабочий вес вашего автомобиля необходимо взвесить автомобиль.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Динамические свойства автомобиля изменяются в зависимости от груза и его расположения в автомобиле.

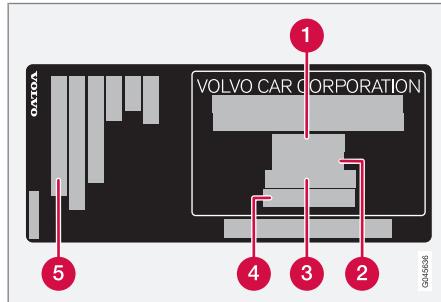

Информацию о положении наклейки см. стр. 390.

- ① Макс. общий вес
- ② Макс. вес автопоезда (автомобиль + прицеп)
- ③ Макс. нагрузка на переднюю ось
- ④ Макс. нагрузка на заднюю ось
- ⑤ Уровень комплектации

Макс. груз: См. регистрационные документы.

Макс. груз на крыше: 100 кг.

## Размеры и массы

**Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа**

буксирном устройстве рекомендуется для прицепов тяжелее 1800 кг.

**ВНИМАНИЕ**

Использование демпфера вибраций в

Двигатель	Коробка передач	Макс. вес прицепа с тормозами (кг)	Макс. давление на шаровое устройство (кг)
Все	Все	1200	50
2.0T <sup>A</sup>	Автоматическая, MPS6	1800	90
2.5T <sup>A</sup>	Механическая, M66	1600	75
2.5T <sup>A</sup>	Автоматическая, TF-80SC	1800	90
T4 <sup>B</sup>	Механическая, MMT6	1600	75
T4 <sup>B</sup>	Автоматическая, MPS6	1600	75
T4F	Механическая, MMT6	1600	75
T4F	Автоматическая, MPS6	1600	75
T5	Механическая, MMT6	1800	90
T5	Автоматическая, MPS6	1800	90
3.2	Автоматическая, TF-80SC	1800	90
3.2 AWD	Автоматическая, TF-80SC	1800	90

## Размеры и массы

Двигатель	Коробка передач	Макс. вес прицепа с тормозами (кг)	Макс. давление на шаровое устройство (кг)
T6 AWD	Автоматическая, TF-80SC	2000	90
DRIVe	Механическая, MMT6	1300	75
D3	Механическая, M66	1600	75
D3	Автоматическая, TF-80SC <sup>C</sup>	1600	75
D3	Автоматическая, TF-80SD <sup>D</sup>	1600	75
D5	Механическая, M66	1600	75
D5	Автоматическая, TF-80SC	2000	90
D5 AWD	Автоматическая, TF-80SC	2000	90

A Некоторые рынки.

B DRIVe для некоторых рынков.

C Без функции Start/Stop.

D С функцией Start/Stop.

Макс. вес прицепа без тормозов (кг)	Макс. давление на шаровое устройство (кг)
750	50

## Технические данные двигателя

## Технические данные двигателя

 ВНИМАНИЕ

Не на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей.

Двигатель	Код двигателя <sup>A</sup>	Мощность (кВт/об/м)	Мощность (л.с./об/мин)	Крутящий момент (Нм/об/м)	Число цилиндров	Диаметр цилиндра (мм)	Рабочий ход поршня (мм)	Рабочий объем цилиндров (литры)	Коэффициент сжатия
2.0T <sup>B</sup>	B4204T6	149/6000	203/6000	300/1750–4000	4	87,5	83,1	1,999	10,0:1
2.5T <sup>B</sup>	B5254T10	170/4800	231/4800	340/1700–4800	5	83,0	93,2	2,521	9,0:1
T4 <sup>C</sup>	B4164T	132/5700	180/5700	240/1600–5000	4	79	81,4	1,596	10,0:1
T4F	B4164T2	132/5700	180/5700	240/1600–5000	4	79	81,4	1,596	10,0:1
T5	B4204T7	177/5500	240/5500	320/1800–5000	4	87,5	83,1	1,999	10,0:1
3.2	B6324S5	179/6400	243/6400	320/3200	6	84	96	3,192	10,8:1
T6	B6304T4	224/5600	304/5600	440/2100–4200	6	82,0	93,2	2,953	9,3:1
DRIVe	D4162T	84/3600	115/3600	270/1750–2500	4	75	88,3	1,560	16,0:1
D3	D5204T3	120/3500	163/3500	400/1500–2750	5	81,0	77	1,984	16,5:1

## Технические данные двигателя

Двигатель	Код двигателя <sup>A</sup>	Мощность (кВт/об/м)	Мощность (л.с./об/мин)	Крутящий момент (Нм/об/м)	Число цилиндров	Диаметр цилиндра (мм)	Рабочий ход поршня (мм)	Рабочий объем цилиндров (литры)	Коэффициент сжатия
D5	D5244T11 <sup>D</sup>	158/4000	215/4000	420/1500–3250	5	81,0	93,15	2,400	16,5:1
D5	D5244T15 <sup>E</sup>	158/4000	215/4000	440/1500–3000	5	81,0	93,15	2,400	16,5:1

А Код двигателя, номер компонента и серийный номер можно прочитать на двигателе, см. стр. 390.

Б Некоторые рынки.

С DRIVE для некоторых рынков.

Д Ручная коробка передач

Е Автоматическая коробка передач

## Масло для двигателя

### Экстремальные условия вождения

Эксплуатация в экстремальных условиях может привести к аномальному повышению температуры или расходу масла. Ниже приводятся несколько примеров неблагоприятных условий эксплуатации.

Проверяйте уровень масла более часто при длительной эксплуатации:

- во время буксировки кемпера или прицепа
- в гористой местности
- на высокой скорости
- при температуре ниже  $-30^{\circ}\text{C}$  или выше  $+40^{\circ}\text{C}$

Указанное выше распространяется на поездки на короткие расстояния при низких температурах.

В экстремальных условиях эксплуатации выбирайте полностью синтетическое масло для двигателя. Это дополнительная защита для двигателя.

Volvo рекомендует маслопродукты Castrol.

### ВАЖНО

Для соблюдения интервалов техобслуживания во все двигатели производителем заливается специализированное синтетическое моторное масло. При выборе масла большое внимание уделено сроку службы, пусковым характеристикам, нормам расхода топлива и вопросам охраны окружающей среды.

Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае, если используется одобренное моторное масло. Используйте масло только предписанного качества, как при дозаправке, так и замене масла. Иначе это может повлиять на срок службы, пусковые характеристики, нормы расхода топлива и окружающую среду.

Volvo Car Corporation снимает с себя все гарантийные обязательства, если качество и вязкость используемого масла не отвечает указанным требованиям.

Volvo рекомендует замену масла проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

## Масло для двигателя

## Качество моторного масла

Двига- тель	Код двига- теля	Рекомендуемое качество масла	Объем, включая масляный фильтр (литры)
2.5T <sup>A</sup>	B5254T10	<b>Качество масла: ACEA A5/B5</b> <b>Вязкость: SAE 0W-30</b>	прим 5,5
3.2	B6324S5		прим 6,8
T6	B6304T4		прим 6,8
D3	D5204T3		прим. 5,9
D5	D5244T11 <sup>B</sup>		прим. 5,9
D5	D5244T15 <sup>C</sup>		прим. 5,9
2.0T <sup>A</sup>	B4204T6	<b>Качество масла: ACEA A5/B5</b> <b>Вязкость: SAE 5W-30</b>	прим. 5,4
T5	B4204T7		прим. 5,4
DRIVe	D4162T	При эксплуатации в неблагоприятных условиях используйте ACEA A5/B5 SAE 0W-30.	прим. 3,8



## Масло для двигателя

Двигатель	Код двигателя	Рекомендуемое качество масла	Объем, включая масляный фильтр (литры)
T4 <sup>D</sup>	B4164T	Сертифицированное масло, заправленное на заводе-изготовителе: <b>Качество масла WSS-M2C925-A</b>  или при проведении техобслуживания: <b>Качество масла: ACEA A5/B5</b> <b>Вязкость: SAE 5W-30</b>	прим 4,1
T4F	B4164T2		прим 4,1

A Некоторые рынки.

В Ручная коробка передач.

С Автоматическая коробка передач.

D DRIVe для некоторых рынков.

Долив масла в двигатель см. стр. 348.

**Жидкости и смазки****Прочие жидкости и смазочные вещества**

Ручная коробка передач	Объем (литры)	Требования по качеству трансмиссионного масла
MMT6	1,7	BOT 350M3
M66	1,9	

Автоматическая коробка передач	Объем (литры)	Требования по качеству трансмиссионного масла
MPS6	7,3	BOT 341
TF-80SC	7,0	AW1
TF-80SD	7,0	AW1

Жидкость	Система	Объем (литры)	Рекомендуемое качество
Охлаждающая жидкость	2.0T, T5	10,5	Рекомендованная Volvo охлаждающая жидкость в смеси с 50 % воды <sup>A</sup> , см. упаковку.
	2.5T, 3.2 и T6	8,9	
	D3 и D5	8,9	
	T4 <sup>B, C</sup> и T4F <sup>C</sup>	9,2	
	T4 <sup>B, D</sup> и T4F <sup>D</sup>	9,8	
	DRIVe	10,5	
Тормозная жидкость	Тормозная система	0,6	DOT 4+



**Жидкости и смазки**

Жидкость	Система	Объем (литры)	Рекомендуемое качество
Жидкость сервоусилителя руля	Сервоусилитель руля	-	WSS M2C204-A2 или аналогичный продукт.
Омывающая жидкость	Автомобили с очистителями фар	6,5	Омывающая жидкость, рекомендуемая Volvo, – жидкость с антифризом для холодной погоды и ниже точки замерзания.
	Автомобили без очистителей фар	4,5	
Топливо	Бензиновый двигатель	прим. 70	Бензин: см. стр. 311
	Дизельный двигатель	прим. 70	Дизель: см. стр. 311

А Качество воды должно соответствовать нормам STD 1285,1.

В DRIVe для некоторых рынков.

С Ручная коробка передач

Д Автоматическая коробка передач

**ВНИМАНИЕ**

При эксплуатации в обычных условиях масло в коробке передач не требуется заменять в течение всего срока службы. При эксплуатации в экстремальных условиях это, однако, может оказаться необходимым, см. стр. 401.

## Расход топлива

Существует несколько причин, отрицательно влияющих на расход топлива.  
Например:

- Стиль вождения.
- Сопротивление возрастает, если вы выбираете колеса большего размера по сравнению со стандартными, устанавливаемыми на базовую версию модели.
- На высокой скорости возрастает сопротивление воздуха.
- Качество топлива, состояние дорог и дорожная ситуация, погода и состояние автомобиля.

Даже комбинация перечисленных здесь примеров может привести к значительному повышению расхода топлива.

## Что следует помнить

Некоторые советы владельцу автомобиля по снижению расхода топлива:

- Ведите автомобиль плавно, избегая резких ускорений и торможений.
- Следите и регулярно проверяйте давление в шинах – оптимальный результат обеспечивает давление ECO, см. таблицу давления в шинах на стр. 404.
- Расход топлива зависит от выбора шин – проконсультируйтесь у дилера Volvo, какие шины подходят для автомобиля.

Дополнительную информацию и советы можно найти на стр. 12 и 306.

Общую информацию о топливе см. стр. 310.

## Колеса и шины, размеры и давление

## Допустимое давление в шинах

Двигатель	Размер шины	Скорость (км/ч)	Нагрузка, 1-3 чел.		Макс. груз		Давление ECO <sup>A</sup> Спереди/сзади (кПа)
			впереди (кПа) <sup>B</sup>	Сзади (кПа)	впереди (кПа)	Сзади (кПа)	
3.2 T6	225/55 R 16	0-160	230	210	260	260	260
	225/50 R 17	160 +	280	280	290	290	-
	245/45 R 17	0-160	230	210	260	260	260
	245/40 R 18	160 +	270	270	290	290	-
	225/55 R 16	0-160	220	210	260	260	260
D5	225/50 R 17	160 +	260	260	270	270	-
	245/45 R 17	0-160	230	210	260	260	260
	245/40 R 18	160 +	260	260	270	270	-

## Колеса и шины, размеры и давление

Двигатель	Размер шины	Скорость (км/ч)	Нагрузка, 1-3 чел.		Макс. груз		Давление ECO <sup>A</sup> Спереди/сзади (кПа)
			впереди (кПа) <sup>B</sup>	Сзади (кПа)	впереди (кПа)	Сзади (кПа)	
T4	225/55 R 16 225/50 R 17 245/45 R 17	0-160	220	210	260	260	260
T4F		160 +	260	260	270	270	-
2.0T <sup>C</sup>		0-160	230	210	260	260	260
2.5T <sup>C</sup>	205/60 R 16 245/40 R 18	160 +	260	260	270	270	-
T5		0-160	230	210	260	260	260
DRIVe		160 +	260	260	270	270	-
D3		макс. 80	420	420	420	420	-
Запасное колеса "Temporary Spare"							

<sup>A</sup> Экономичное вождение.<sup>B</sup> В некоторых странах одновременно с единицей системы СИ "паскаль" используется единица измерения "бар": 1 бар = 100 кПа.<sup>C</sup> Некоторые рынки.**ВНИМАНИЕ**

Не всегда на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей, шин или их комбинаций.

## Электросистема

### Электросистема

В автомобиле установлен генератор переменного тока, регулируемый напряжением. Однополюсная электросистема, в которой шасси и станина двигателя используются как проводники.

Мощность аккумуляторной батареи зависит от комплектации автомобиля.

 **ВАЖНО**

При замене аккумуляторной батареи убедитесь, что новая аккумуляторная батарея имеет такую же способность холодного старта и резервную емкость, как и оригинальная (см. наклейку на аккумуляторной батарее).

### Аккумуляторная батарея

Двигатель	Напряжение (В)	Способность холодного старта, Сила тока для холодного пуска, CCA (Cold Cranking Amperes) (A)	Резервная мощность (минуты)
Бензин (этанол)	12	520–800	100–160
Дизель	12	700–800	135–160
Бензин/дизель с функцией Start/Stop	12	760 <sup>A</sup>	135

А В автомобилях с функцией Start/Stop должен использоваться аккумулятор типа AGM (Absorbed Glass Mat).



### ВНИМАНИЕ

- Размер батарейки должен соответствовать размеру оригинальной батарейки.
- Высота батарейки зависит от ее размера.

### Eco Start/Stop DRIVe\*

В автомобилях с Eco Start/Stop DRIVe информацию об аккумуляторах см. стр. 367.

## Тип разрешения

## Система дистанционного управления

Страна	
A, B, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, I, IRL, L, LT, LV, M, NL, P, PL, S, SK, SLO	 Настоящим Delphi подтверждает, что данная система дистанционного управления соответствует основным требованиям по качеству и другим аналогичным постановлениям, вытекающим из директивы 1999/5/EG.
IS, LI, N, CH	
HR	

Страна	
ROK	Delphi 2003-07-15, Германия R-LPD1-03-0151
BR	
RC	 CCAB06LP1940T4

## Радиолокационная система

Страна	
Сингапур	Complies with IDA standards DA105753
Бразилия	



## Тип разрешения


## Bluetooth®

## Декларация соответствия (Declaration of Conformity)

Страна
Страны ЕС:  CE  Экспортер: Япония Производитель: Alpine Electronics Inc. Тип оборудования: Модуль Bluetooth® Дополнительную информацию можно получить на сайте <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing">http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing</a>

## Тип разрешения

## Страна

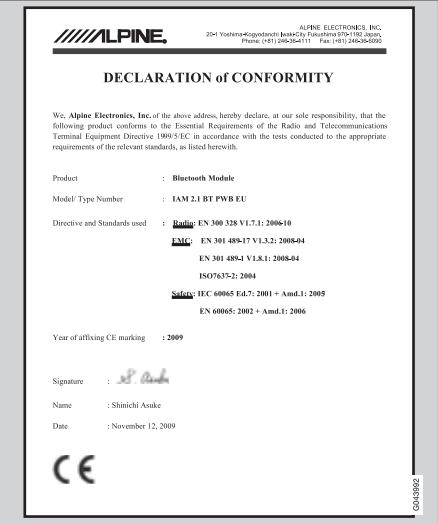

Чехия:	Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento <b>Bluetooth®</b> Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Дания:	Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr <b>Bluetooth®</b> Module overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Германия:	Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät <b>Bluetooth®</b> Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.



## Тип разрешения

Страна	
Эстония:	Кäesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme <b>Bluetooth®</b> Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Велико-Британия:	Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this <b>Bluetooth®</b> Module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Испания:	Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el <b>Bluetooth®</b> Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Греция:	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ <b>Bluetooth®</b> Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
Франция:	Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil <b>Bluetooth®</b> Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Италия:	Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo <b>Bluetooth®</b> Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Латвия:	Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka <b>Bluetooth®</b> Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Литва:	Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoją, kad šis <b>Bluetooth®</b> Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Нидерланды:	Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel <b>Bluetooth®</b> Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Мальта:	Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan <b>Bluetooth®</b> Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjal u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Венгрия:	Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a <b>Bluetooth®</b> Module megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

## Тип разрешения

09

Страна	Тип разрешения
Польша:	Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że <b>Bluetooth®</b> Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Португалия:	Alpine Electronics, Inc. declara que este <b>Bluetooth®</b> Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Словения:	Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta <b>Bluetooth®</b> Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Словакия:	Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že <b>Bluetooth®</b> Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Финляндия:	Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että <b>Bluetooth®</b> Module tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Швеция:	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna <b>Bluetooth®</b> Module står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Исландия:	Настоящим Alpine Electronics, Inc. подтверждает, что данный модуль <b>Bluetooth®</b> соответствует основным требованиям по качеству и другим аналогичным постановлениям, вытекающим из директивы 1999/5/EG.
Норвегия:	Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret <b>Bluetooth®</b> Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.



## Тип разрешения

Страна	
Китай:	<p>第十三条 进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中，应刊印下述有关内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围，说明所有控制、调整及开关等使用方法；<ul style="list-style-type: none"><li>■ 使用频率：2.4 – 2.4835 GHz</li><li>■ 等效全向辐射功率(EIRP)：天线增益&lt; 10dBi 时：≤100 mW 或≤20 dBm ①</li><li>■ 最大功率谱密度：天线增益&lt; 10dBi 时：≤20 dBm / MHz (EIRP) ①</li><li>■ 载频容限：20 ppm</li><li>■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)：<ul style="list-style-type: none"><li>● ≤-36 dBm / 100 kHz (30 – 1000 MHz)</li><li>● ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 – 2.4835 GHz)</li><li>● ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 – 3.53 GHz)</li><li>● ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 – 5.85 GHz)</li><li>● ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 – 12.75 GHz)</li></ul></li></ul></li><li>2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；</li><li>3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；</li><li>4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；</li><li>5. 不得在飞机和机场附近使用。</li></ol>

## Тип разрешения

## Страна

Тайвань:

低效率電波輻射性電機管理辦法第十條

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時， 應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定 作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干擾。



CCAB10LP0230T7

## Тип разрешения

Страна	
Южная Корея:	<p><b>제품 정보</b></p> <p>Volvo Car Korea</p> <p>신청자 코드: N25-IAM2101V</p> <p>제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio</p> <p>모델 명: IAM2.1</p> <p>산 날짜: March/2010</p> <p>Alpine Electronics, Inc</p> <p>Made in Japan</p> <p><b>고객 정보</b></p> <p>Volvo Car Korea</p> <p>볼보자동차코리아</p> <p>서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층</p> <p>볼보자동차 고객센터 1588-1777</p> <p><a href="http://www.volvocars.com/kr">http://www.volvocars.com/kr</a></p> <p><b>사용자 주의사항</b></p> <p>※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다</p>

## Тип разрешения

Страна	
Сингапур:	<p>Complies with IDA Standards DA100925 X</p>
Объединенные Арабские Эмираты:	<p><b>TRA</b> <b>REGISTERED No:</b> 0020557/09 <b>DEALER No:</b> 0014517/08</p>
Иордания:	<p>Продукт, в который входит модуль Bluetooth, утвержден и имеет следующий номер сертификата. Номер сертификата модуля BT: TRC/LPD/2010/4. Обозначение модуля BT: IAM2.1BT PWB EU</p>



## Тип разрешения

Страна	
Южная Африка:	
Уругвай:	Данный продукт содержит сертифицированное передающее устройство URSEC [название модуля и модели (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A, BVLV905A)]  <p>004670</p>

**Тип разрешения**

<b>Страна</b>	
Ямайка:	Утвержден для использования на Ямайке, SMA EI: IAM2.1
Таиланд:	This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Нигерия:	<p><u>Connection and use of this communications</u></p> <p><u>equipment is permitted by the Nigerian</u></p> <p><u>Communications Commission</u></p>
Мексика:	<p><b>Предупреждение</b></p> <p>"Este equipo opera a título secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a título primario."</p> <p>Информация по установке модуля <b>Bluetooth®</b></p> <p>Данный модуль может устанавливаться только квалифицированным оператором связи и использоваться только для аудиосистемы автомобиля производства компании ALPINE ELECTRONICS, INC. После установки платы модуля Bluetooth® в аудиосистеме автомобиля мы должны рассмотреть следующие положения: 1. В связи с тем, что "IAM2.1 BT PWB US" является владельцем FCC ID/IC Number, мы должны прикрепить наружную метку на внешней стороне продукта, если идентификационный номер FCC не виден. На наружной метке должно быть указано: "Содержит плату модуля передатчика FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101" или "Содержит FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" соответствует требованиям подразделов 15.19(a)(3) в FCC Rules Part 15 Subpart C. В руководстве выпуска 15.19 (a)(3) содержит руководство по использованию продукта.</p> <p><b>COFETEL No. RCPALIA10-0353</b></p>



## Тип разрешения

## Страна

Ботсвана:

BTA  
REGISTERED No:  
BTA/TA/2010/220  
G04459

Хорватия:



G04459

## Символы на дисплее

**Общие сведения**

На дисплее автомобиля появляется целый ряд символов. Они подразделяются на предупреждающие, контрольные и информационные символы. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся символы, их значение и ссылка на данное руководство, где можно найти подробную информацию об этом. Дополнительную информацию о символах и текстовых сообщениях см. на стр. 74, 76 и 150.

 – Красный предупреждающий символ загорается при регистрации неисправности, которая может повлиять на безопасность и/или динамические показатели автомобиля. Одновременно на информационном дисплее показывается поясняющее текстовое сообщение.

 – Желтый предупреждающий символ загорается в комбинации с текстом на информационном дисплее при регистрации отклонения в работе одной из систем автомобиля. Желтый информационный символ может также включаться в комбинации с другими символами.

**Символы на дисплее****Контрольные и предупреждающие символы в комбинированном приборе**

Символ	Значение	Страница
	Низкое давление масла	76
	Стояночный тормоз	76, 141, 143
	Подушки безопасности – SRS	19, 76
	Напоминание о ремне безопасности	16, 76
	Генератор не дает тока	76
	Неисправность в тормозной системе	76, 140
	Предупреждение, режим безопасности	19, 31, 76, 77, 128

**Контрольные и информационные символы в комбинированном приборе**

Символ	Значение	Страница
	Неисправность в системе ABL*	74, 93
	Система очистки выхлопных газов	74
	Неисправность в системе ABS	74, 140
	Включен задний противотуманный свет	74, 95
	Система курсовой устойчивости DSTC	74, 184
	Система курсовой устойчивости, спортивный режим	74, 184

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.

## Символы на дисплее

Символ	Значение	Страница
	П?едпусковой обогреватель двигателя (? изель)	74
	Низкий уровень топлива в баке	74, 176
	Информация, Прочтите текст на дисплее	74
	Включен дальний свет фар	74, 93
	Левые мигающие сигналы	74
	Правые мигающие сигналы	74
	DRIVe – Start/Stop*	74, 135

## Прочие информационные символы в комбинированном приборе

Символ	Значение	Страница
	Адаптивный круиз-контроль*	186, 190, 197
	Адаптивный круиз-контроль*	197
	Адаптивный круиз-контроль*, дистанция сближения* (Distance Alert)	197, 201
	Адаптивный круиз-контроль*, дистанция сближения* (Distance Alert)	197, 201
	Адаптивный круиз-контроль*	197
	Адаптивный круиз-контроль*, дистанция сближения* (Distance Alert)	191, 200

Символ	Значение	Страница
	Адаптивный круиз-контроль*, дистанция сближения* (Distance Alert)	191, 200
	Адаптивный круиз-контроль*	190
	Радиолокационный датчик*	197, 201, 214
	Start/Stop*, адаптивный круиз-контроль*	135, 197
-	-	-
	Датчик камеры*, лазерный датчик*	205, 214, 218, 221
	Автоторможение*, дистанция сближения* (Distance Alert), City Safety™, Предупреждение о столкновении*	201, 205, 214

## Символы на дисплее

Символ	Значение	Страница
	Топливный обогреватель двигателя и салона*	176
	Система ABL*	93
	Крышка топливного бака, правая сторона	309
	Аккумулятор разряжен	176
	Стояночный тормоз	143
	Датчик дождя*	102
	Система Driver Alert*	217
	Система Driver Alert*, Lane Departure Warning*	218, 221

Символ	Значение	Страница
	Система Driver Alert*, Lane Departure Warning*	221
	Система Driver Alert*, время отдохнуть	218

## Информационные символы на дисплее потолочной консоли

Символ	Значение	Страница
	Напоминание о ремне безопасности	17
	Подушка безопасности пассажира активирована	22, 23
	Подушка безопасности на стороне пассажира отключена	23

\* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.

**A**

Аварийная мигающая сигнализация.....	95
Аварийное оборудование	
треугольный знак аварийной остановки.....	339
Автоматическая коробка передач.....	123
буксировка и эвакуация.....	324
прицеп.....	319
ручные положения передачи (Geartronic).....	124
Автоматическая мойка автомобилей....	381
Автоматическое запирание.....	60
Автоматическое повторное запирание.	59
Адаптация.....	120
Адаптивный круиз-контроль.....	188
поиск неисправности.....	196
радиолокационный датчик.....	194
Аккумулятор.....	364
дистанционный ключ/РСС.....	54
предупреждающие символы.....	365
символы на аккумуляторе.....	365
уход.....	364
Аккумуляторная батарея.....	406
пуск от вспомогательного источника.....	121

Активное шасси – FOUR-C.....	185
Активные ксеноновые фары.....	93
Алкотестер.....	113
Антикоррозионная защита.....	383
Аптечка .....	339
Аптечка первой помощи.....	339
Аудио	
surround.....	242
вывод для наушников.....	248
задняя панель управления.....	248
настройки.....	249, 250
Аудиосистема.....	242, 244
обзор.....	244
функции.....	249

**Б**

Багажное отделение	
коврик.....	238
погрузка.....	314
проушины для крепления груза.....	315
Батарейки/аккумулятор	
дистанционный пульт .....	276
наушники.....	292

Беременные женщины, ремень безопасности.....	17
Беспроводные наушники.....	291
Биоэтанол E85.....	311
Блокиратор включения передачи заднего хода.....	123
Блокиратор переключения передач....	126
Блокиратор переключения передач, механическое отключение.....	126
блокировка замков	
временное отключение.....	62
деактивирование.....	62
Блокировка замков.....	62
блокировка старта.....	46
Блок предохранителей.....	370
перчаточный ящик.....	375
Блок реле/предохранителей, см. Предохранители.....	370
Боковые подушки безопасности.....	25
Бортовой компьютер.....	181
Буксирная скоба.....	325
Буксирный крюк	
съемный, снятие .....	322
съемный, установка .....	321

Буксирный крюк, см. Сцепное устройство.....	320
Буксировка.....	324
буксирная скоба.....	325

**В**

Ввод A/V-AUX.....	292
Вентилятор.....	169
Вентиляционные сопла.....	163
Вентиляция.....	163
Вещества, вызывающие аллергию и астму.....	162
Виброгаситель.....	320
Внешние зеркала заднего вида.....	107
Внутреннее зеркало заднего вида.....	109
автоматическая защита от ослепления.....	109
Водо- и грязеотталкивающее покрытие.....	104
Водоотталкивающий слой, чистка.....	383
Вождение	
система охлаждения.....	306
с прицепом.....	318

Возврат в исходное положение стеклоподъемников.....	106
---	-----

Возврат зеркал заднего вида.....	108
----------------------------------	-----

Временная герметизация шин.....	340
---------------------------------	-----

Вспомогательное освещение.....	97
--------------------------------	----

Вход сигналов, внешний.....	244, 265
-----------------------------	----------

Выброс CO <sub>2</sub> .....	403
------------------------------	-----

Вывод для наушников.....	248
--------------------------	-----

Высокая температура двигателя.....	318
------------------------------------	-----

**Д**

Давление ECO.....	338
-------------------	-----

Дальний/ближний света фар, см. Освещение.....	92
---	----

Датчик дождя.....	102
-------------------	-----

Датчик камеры.....	204, 211
--------------------	----------

Двигатель	
перегрев.....	318
пуск.....	117

Двигательный отсек	
масло.....	348
масло сервоусилителя руля.....	353
обзор.....	347
охлаждающая жидкость.....	351

Держатель для сумок .....	315
---------------------------	-----

Дети.....	32
-----------	----

безопасность.....	32
детское кресло и боковая подушка безопасности.....	25
замок для безопасности детей.....	38
размещение в автомобиле.....	32

Детское кресло.....	32
---------------------	----

Дефростер.....	171
----------------	-----

Дизель.....	311
-------------	-----

**Г**

Габаритные/стояночные огни.....	94
---------------------------------	----

Габариты.....	392
---------------	-----

Гибкое топливо.....	119
адаптация.....	120

Гнездо для наушников.....	290, 292
---------------------------	----------

Гнездо прикуривателя.....	235
---------------------------	-----

Громкость звука .....	245
сигнал звонка, телефон.....	280
телефон.....	280
телефон/медиапроигрыватель.....	280

Груз на крыше, макс. вес .....	393
--------------------------------	-----

Дист. освещения при подходе..... 48, 98

Дистанционный ключ..... 46

  вставной плоский ключ..... 50

  замена батареек..... 54

  радиус действия..... 49

  функции..... 48

Дистанционный пульт ..... 275

  замена батареек ..... 276

Дистанционный пульт HomeLink®

  программируемый ..... 145

Домкрат..... 336

Дополнительный обогреватель

(дизель)..... 179

Дополнительный отопитель..... 179

**E**

Езда..... 306

  с открытой крышкой багажника..... 307

Езда в зимнее время..... 308

Езда по воде..... 306

Езда с прицепом

  масса, разрешенная для букси-  
ровки..... 393

  нагрузка на шаровое устройство  
прицепа..... 393

## Ж

---

Жидкости, заправочные объемы..... 401

Жидкости и масла..... 401

Жидкость для тормозов и сцепления.. 352

## З

---

Загрузка

  проушины для крепления груза..... 315

Заднее стекло с электрообогревом.... 108

Задние фонари

  расположение..... 358

Задняя панель управления

  аудиосистема..... 248

Замки

  автоматическое запирание..... 59

  запирание..... 59

крышка багажника..... 60

  отпирание..... 59

Замок для безопасности детей..... 64

Замок рулевого колеса..... 118

Запасное колесо..... 336

  временное запасное колесо..... 336

Запирание/отпирание

  изнутри..... 59

Запотевание..... 171

  конденсат внутри фар..... 381

  обработка стекол..... 161

  устранение с помощью вентиляцион-  
ных сопел..... 173

  функция таймера..... 171

Заправка топливом..... 309

  заправка топливом..... 309

  крышка топливного бака, открытие  
вручную..... 309

  крышка топливного бака, электро-  
привод..... 309

  пробка заливной горловины..... 309

Защита от защемления, люк в крыше.. 112

Защита пешеходов..... 207

Звонки

  входящие..... 279

  обращение..... 279

Звук	
объемный .....	250
Звуковой сигнал.....	91
Звук предупреждения	
система предупреждения о столкно-	
вении.....	208
Зеркала заднего вида	
внешние.....	107
внутреннее.....	109
компас.....	110
складные с электроприводом.....	108
электрообогрев.....	108
Зимние шины.....	332
 <b>И</b>	
Индикация блокировки .....	46
Инструменты.....	336
Интервальный режим работы.....	102
Информационная кнопка, РСС.....	49
Информационная система .....	242
базовые функции .....	245
Кнопки выбора источника звука-	
ния .....	244
обзор .....	244

обращение с меню .....	300
управление голосом.....	286
Информационные дисплеи.....	73
Информационные и предупреждающие	
символы.....	74
Использование меню и сообщений.....	150
 <b>К</b>	
Капот, открытие.....	347
Катализатор.....	310
эвакуация.....	325
Качество бензина.....	311
Клавиатура на рулевом	
колесе.....	91, 154, 186, 247
Климат-контроль.....	161
датчики.....	161
общие сведения.....	161
Ключ.....	46
Ключи запуска.....	82
Коврики.....	235
Код цвета, лакокрасочное покрытие...	385
Кожаная обивка, рекомендации по	
чистке.....	384

Колеса	
замена.....	335
запасное колесо.....	336
колесные диски.....	331
установка на место.....	336
цепи противоскольжения.....	333
Колеса и шины.....	330
Колесные диски	
чистка.....	382
Комбинированный прибор.....	150
Компас.....	110
калибровка.....	110
установка зоны.....	110
Комфорт в салоне.....	234
Конденсат внутри фар.....	381
Кондиционирование воздуха.....	171
общие сведения.....	161
Кондиционирование воздуха, АС.....	171
Контроль пробуксовки.....	183
Коробка передач.....	123
автомат.....	123
механическая.....	123
Коробка передач Powershift.....	127, 324
Косметическое зеркало.....	97, 236
Кресло, см. сидения.....	84

Кресло с электроприводом.....	85
Круиз-контроль.....	186
Крышка багажника запирание/отпирание.....	60

**Л**

Лазерный датчик.....	9
Лакокрасочное покрытие код цвета.....	385
повреждения лакокрасочного покрытия и устранение.....	385
Ламинированное стекло.....	104
лампа накаливания, см. Освещение....	354
Лампы, см. Освещение.....	354
Люк в крыше защита от защемления.....	112
открытие и закрытие.....	111
положение вентиляции.....	111
солнцезащитная шторка.....	112
Люк в крыше с электроприводом.....	111
Люк для лыж.....	317

**М**

Макс. груз на крыше .....	393
Масло, см. также Масло для двигателя.....	398
Масло для двигателя.....	348, 398
заправочные объемы.....	398
качество масла.....	398
фильтр.....	348
экстремальные условия вождения.	398
Масломерный щуп, электронный.....	350
Масса, разрешенная для буксировки..	393
Массаж переднее кресло.....	89
Массы рабочий вес.....	393
Медиа Bluetooth® .....	268
Медиапроигрыватель .....	260
Меню/Функции.....	155
Мертвая зона (BLIS).....	230
Места для хранения в салоне.....	234
механическая коробка передач GSI – Помощь при переключении передач.....	133
Мигающие сигналы.....	96

Мобильный телефон "свободные руки".....	277
подключение.....	281
регистрация телефона.....	278
управление голосом.....	286
Мойка автомобиля.....	381

**Н**

надувной занавес.....	27
Наклейки.....	390
Нанесение воскового покрытия.....	382
Напоминание о ремне безопасности.....	17
Настройки шасси.....	185
Наушники беспроводные.....	291
замена батареек.....	292
Низк.уров. масла.....	348

## 0

Обзор приборов	
автомобиль с левосторонним управлением.....	70
автомобиль с правосторонним управлением.....	72
Обивка автомобиля.....	383
Обогрев.....	170
Обогреваемые форсунки омывателя...	103
Обогреватель салона	
топливный.....	175
Обозначение типа.....	390
Оборудование для защиты детей.....	32
верхние точки крепления детских кресел.....	42
классы размеров для защиты детей с системой крепления ISOFIX.....	38
рекомендуемое.....	34
система крепления детских кресел ISOFIX.....	38
Обращение с меню информационной системы .....	300
Обращение с меню системы RSE.....	297
Общее открытие.....	162
Общий вес.....	393

Омывание ветрового стекла.....	103
Омыватель	
ветровое стекло.....	103
омывающая жидкость, заправка....	363
Омыватель высокого давления для фар.....	103
Омывающая жидкость, заправка.....	363
Органы управления	
центральная консоль.....	153, 245, 300
Органы управления, освещение.....	92
Освещение.....	354
автоматический режим освещения, салон.....	97
Активные ксеноновые фары.....	93
в салоне.....	96
габаритный/стояночный свет.....	94
дальний/ближний свет фар.....	92
дист. освещения при подходе.....	48, 98
лампа накаливания, спецификация	360
органы управления.....	96
освещение при выходе из автомобиля.....	97
подсветка дисплеев.....	92
подсветка приборов.....	92
противотуманные фары.....	94
противотуманный свет сзади.....	95
регулировка высоты света фар.....	92
освещение, замена ламп.....	354
багажное отделение.....	359
ближний свет фар, галоген.....	355
боковые габаритные фонари.....	357
дальний свет, галоген.....	356
дальний свет фар, ксеноновая лампа.....	356
косметическое зеркало.....	360
мигающие сигналы.....	357
освещение номерного знака.....	359
патрон лампы, задний.....	358
патрон лампы, мигающие сигналы..	358
противотуманный свет.....	357
стояночные огни.....	356
освещение при выходе из автомобиля.	97
Отделение для перчаток.....	235
запирание.....	60
Отделение для хранения.....	238
Отключение блокиратора переключения передач.....	126
Отпирание	
изнутри.....	59
снаружи.....	59
Охлаждающая жидкость, проверка и заправка.....	351
Очистители и омыватели.....	102

## П

Парковочная камера.....	226
Перегрев.....	318
Переднее кресло	
массаж.....	89
поясница.....	89
Регулировка в продольном направлении.....	90
Плетевые травмы шеи, WHIPS.....	28
Плоский ключ.....	50
Погрузка	
багажное отделение.....	314
груз на крыше.....	314
общие сведения.....	314
Подача звукового сигнала.....	91
Подголовник	
складывание.....	87
среднее место сзади.....	87
Подогреватель двигателя.....	119
Подсветка дисплеев.....	92
Подсветка панели.....	92
Подсветка приборов, см. Освещение....	92

Подушка безопасности	
активирование/отключение, PACOS.	22
на стороне водителя и пассажира....	21
отключение ключом.....	22
Подушки SIPS.....	25
Поиск неисправности в адаптивном круиз-контроле.....	196
Поиск неисправности для датчика камеры.....	204, 212
Полировка.....	382
Положения ключа.....	82
Помощь при "движении в пробках" .....	193
Помощь при парковке.....	223
датчики помощи при парковке.....	225
Предохранители.....	370
блок в багажном/грузовом отсеке..	378
блок реле/предохранителей в двигательном отсеке.....	371
замена.....	370
общие сведения.....	370
Старт/Стоп.....	379
у приборной панели – Executive.....	377
холодная зона.....	379
Предпусковой подогреватель двигателя	
топливный.....	175
Предупреждающая лампа	
адаптивный круиз-контроль.....	188
система динамической стабилизации и силы тяги.....	183
система предупреждения о столкновении.....	208
Предупреждающие лампы	
генератор не дает тока.....	76
надувные подушки безопасности SRS.....	76
напоминание о ремне безопасности.....	76
неисправность в тормозной системе.....	76
низкое давление масла.....	76
предупреждение.....	76
стояночный тормоз затянут.....	76
Предупреждающий символ, система подушек безопасности.....	19
Предупреждение о столкновении	207, 208
Предупреждение о столкновении с автоторможением*	207
Приборы и органы управления.....	70
Привод на четыре колеса, AWD.....	138
Прицеп.....	318
езды с прицепом.....	318
кабель.....	318

Проверка уровня масла в двигателе...	348
Программа техобслуживания.....	346
Прокол, см. Шины.....	336
Противобуксовочная функция .....	183
Противотуманные фары	
передние.....	94
сзади.....	95
Противотуманный свет, вкл/выкл.....	94
Пуск без ключа (keyless drive).....	56, 117
Пуск от вспомогательного источника..	121
Пятна.....	383

**P**

Рабочие тормоза.....	139
Рабочий вес.....	393
Радио .....	252
AM/FM .....	252
DAB .....	256
структура меню .....	300
Радио DAB.....	256
Радиолокационный датчик.....	188
ограничения.....	194

Развлекательная система заднего сиденья.....	290
Распределение воздуха.....	163, 173
Расстояние предупреждения.....	199
Регулировка высоты света фар.....	92
галогенные фары.....	99
Регулировка рулевого колеса.....	91
Регулировка температуры.....	170
Регулировка формы светового пятна фар Active Bending Lights .....	98
Регулировка ходовых характеристик..	185
Регуляторы света.....	92
Режим безопасности.....	31
Рекомендации во время езды.....	306
Рекомендуемое оборудование для защиты детей, таблица.....	34
Ремни безопасности.....	16
заднее сиденье.....	18
преднатяжитель ремня безопасности.....	18
Рециркуляция.....	171
Руководство по эксплуатации, экологическая маркировка.....	13

Рулевое колесо.....	91
клавиатура.....	91, 154, 186, 247
клавиатура адаптивного круиз-контроля.....	190
регулировка руля.....	91
Ручная коробка передач.....	123
буксировка и эвакуация.....	324
Ручные положения передачи (Geartronic).....	124

**C**

Саж.фильтр полн.....	313
Сажевый фильтр.....	313
Салон.....	234
Салон, освещение, см. Освещение.....	96
Световая индикация, РСС.....	49
сигнализация	
деактивировать.....	66
Сигнализация.....	65
включение.....	65
индикатор сигнализации.....	65
отключение сработавшей сигнализации.....	66
проверка сигнализации.....	49

сигналы охранной сигнализации.....	66	Система контроля качества воздуха	
частичная сигнализация.....	66	IAQS .....	172
<b>Сидения.....</b>	<b>84</b>	Система меню MY CAR.....	153
вентилируемые передние сидения.	168	Система охлаждения.....	306
Подголовники заднего сидения.....	87	Система поддержания постоянной ско- рости.....	186
складывание спинки переднего сидения.....	84, 86	Система подушек безопасности .....	19
с электроприводом.....	85	Система предупреждения о столкновении радиолокационный дат- чик.....	194, 203, 208
электрообогрев.....	168	Система стабилизации.....	183
<b>Символы.....</b>	<b>184</b>	Складные зеркала заднего вида с элек- троприводом.....	108
Информационные символы.....	74	Сколы от камней и царапины.....	385
контрольные символы.....	74	Скрытое запирание.....	52
предупреждающие символы.....	74	Смазки.....	401
<b>Символы и сообщения</b>		Смазки, заправочные объемы.....	401
Driver Alert Control.....	218	Совершение вызова.....	279
Lane Departure Warning.....	221	Солнцезащитная шторка.....	106
Контроль сближения.....	201	Солнцезащитная шторка, люк в крыше.....	112
Предупреждение о столкновении с автоторможением.....	205, 214	Сообщения в комбинированном при- боре.....	150
<b>Символы и сообщения адаптивного круиз-контроля.....</b>	<b>197</b>		
<b>Система динамической стабилизации и силы тяги.....</b>	<b>183</b>		
<b>Система дистанционного ключа, тип разрешения.....</b>	<b>407</b>		
		<b>Сообщения и неисправности</b>	
		Driver Alert Control.....	218
		Lane Departure Warning.....	221
		см. Сообщения и символы.....	143, 197
		<b>Сообщения и неисправности адаптив- ного круиз-контроля.....</b>	<b>197</b>
		<b>Сообщения и символы</b>	
		Driver Alert Control.....	218
		Lane Departure Warning.....	221
		Контроль сближения.....	201
		Предупреждение о столкновении с автоторможением.....	205, 214
		<b>Сообщения и символы адаптивного круиз-контроля.....</b>	<b>197</b>
		Сообщения на информационном дис- плее.....	184
		Сообщения о неисправности в системе BLIS.....	232
		Сообщения о неисправности функции Контроль сближения.....	201
		Сообщения системы BLIS.....	232
		Спинка.....	84
		переднее кресло, складывание.....	84
		Спинка заднего сидения, складывание.	86
		Стаканы.....	238

Стекла и зеркала заднего вида.....	104
Стекло	
ламинированное/усиленное.....	104
Стеклоочистители ветрового стекла..	102
датчик дождя.....	102
Стеклоподъемники.....	104
Столкновение.....	31
Стояночный отопитель.....	175
аккумулятор и топливо.....	175
стоянка на подъеме.....	175
установка времени.....	177
Стояночный тормоз.....	141
Структура меню информационной системы .....	300
Структуры меню системы RSE....	297, 298
Студийное освещение.....	97
Сцепное устройство.....	320
технические данные.....	320
Счетчики в комбинированном приборе	
спидометр.....	74
счетчик топлива.....	74
тахометр.....	74
Счетчики пройденного пути.....	78

**T**

Таблица предохранителей	
предохранители в двигательном отсеке.....	372
Таблички.....	390
Таймер.....	171
ТВ.....	271
Телефон	
"свободные руки".....	277
входящие звонки.....	279
подключение.....	281
прием звонка.....	279
регистрация телефона.....	278
совершение вызова.....	279
телефонная книжка.....	281
телефонная книжка, быстрый вызов.....	281
управление голосом.....	286
Температура	
фактическая температура.....	161
Теплоотражающее ветровое стекло...	104
Технические данные двигателя.....	396
Тип разрешения, система дистанционного ключа.....	407
Топливо.....	310
расход топлива.....	403
топливный фильтр.....	312
экономичный расход топлива.....	338
Тормоза.....	139
антиблокировочная система тормозов ABS.....	139
дозаправка тормозной жидкости....	352
символы в комбинированном приборе.....	140
стоп-сигнал экстренного торможения.....	94
тормозная система.....	139
тормозной фонарь.....	94
усиление тормозного действия, EBA .....	139
электрический стояночный тормоз	141
Тормозной фонарь.....	94
Трансмиссия.....	123
Транспондер.....	104
Треугольный знак аварийной остановки.....	339

**У**

Удар, см. Столкновение.....	31
Указатели поворотов.....	96
Управление мобильным телефоном с помощью голоса.....	286
Уровень рулевой силы, аддитивный по скорости.....	185
Установка временного интервала.....	200
Уход	
антикоррозионная защита.....	383
Уход за автомобилем.....	381
Уход за автомобилем, кожаная обивка.....	384

**Ф**

Фары.....	354
Фильтр в салоне.....	162
Фильтр грубой очистки дизельного топлива.....	313
Форма светового пятна фар, регулировка.....	98
Форсунки омывателя с обогревом.....	103

Функция антиюза.....	183
Функция общего проветривания....	60, 162
Функция памяти кресла.....	85
Функция паники.....	48

**Х**

Хладагент.....	162
Холодильник.....	238

**Ц**

Центральная консоль.....	153
--------------------------	-----

**Ч**

Часы	
аналоговые.....	80
Часы, установка.....	78
Чистка	
автоматическая мойка автомобилей.....	381
колесные диски.....	382

мойка автомобиля.....	381
обивка.....	383
ремни безопасности.....	385

**Ш**

Шины	
герметизация шин.....	340
зимние шины.....	332
индикатор износа протектора.....	331
классы скорости.....	334
Нажмите.....	338
направление вращения.....	330
технические данные.....	333
уход.....	330
ходовые характеристики.....	330

**Щ**

Щетки стеклоочистителей.....	362
замена.....	362
сервисное положение.....	362
чистка.....	363

**Э**

Эвакуация.....	326
Экологическая маркировка, FSC, руководство по эксплуатации.....	13
Экономичное вождение.....	306
Эко-Старт/Стоп DRIVe.....	131
Экраны сзади.....	290
Электрический стояночный тормоз....	141
автоматическое освобождение.....	142
низкий заряд аккумуляторной батареи.....	141
освобождение вручную.....	142
электрическое гнездо.....	236
Электрическое гнездо багажное отделение.....	316
переднее сиденье.....	236
Электронная блокировка запуска двигателя.....	46
Электрообогрев заднее стекло.....	108
зеркала заднего вида.....	108
сидения.....	168
Эффект усиления рулевого управления, см. Уровень рулевой силы.....	185

**А**

ACC – Адаптивный круиз-контроль.....	188
Active Bending Lights (ABL).....	93
AIRBAG .....	21
All Wheel Drive (Привод на четыре колеса).....	138
Auto настройка климат-контроля.....	170
AUX-порт.....	244, 265
AWD, привод на четыре колеса.....	138

**Б**

Blind Spot Information System, BLIS.....	230
Bluetooth® громкая связь .....	277
звуковой поток .....	268
медиа .....	268
микрофон выкл. ....	280
переключение разговора на мобильный телефон .....	280

**С**

CD .....	260
City Safety™ .....	202
Clean Zone Interior Package (CZIP).....	162
CZIP (Clear Zone Interior Package).....	162

**Д**

Dolby Surround Pro Logic II.....	242
Driver Alert Control.....	216
Driver Alert System.....	216
DSTC, см. также система устойчивости.....	184
DVD .....	260

**Е**

ECC, электронная климатическая установка.....	165
ETC, электронный контроль температуры .....	167

**F**

- 
- FOUR-C – Активное шасси..... 185  
FSC, экологическая маркировка..... 13

**G**

- 
- Geartronic..... 124  
GSI – Помощь при переключении передач..... 133

**H**

- 
- HomeLink® ..... 145

**I**

- 
- IAQS – Interior Air Quality System..... 162  
IC – Inflatable Curtain..... 27  
iPod®, подключение..... 265

**K**

- 
- Keyless drive..... 56, 117

**L**

- 
- Lane Departure Control..... 220

**M**

- 
- MY CAR..... 153

**P**

- 
- PACOS..... 22  
PACOS, переключатель..... 22  
PCC – Personal Car Communicator  
    радиус действия..... 49, 50  
    функции..... 48

**Q**

- 
- Queue Assist..... 193

**R**

- 
- RSE – Rear Seat Entertainment system.. 290

**S**

- 
- Sensus..... 81  
Surround..... 242, 250

**T**

- 
- Traction control..... 183

**U**

- 
- USB, подключение..... 265

**V**

- 
- Volvo Sensus..... 81

## W

---

### WHIPS

- детское кресло/опорная подушка.... 28  
плетевые травмы шеи..... 28







Volvo. for life

**VOLVO**

**Volvo Car Corporation** TP 14078 (Russian), AT 1146, Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation