

VOLVO

QUICK GUIDE - RSE

WEB EDITION



TAKAISTUIMEN VIHDEKESKUS

Autossanne on ainutlaatuinen multimedialaitteisto.

Takaistuimen viihdekeskuksen (Rear Seat Entertainment) myötä auton tavalliseen äänentoistolaitteistoon lisätään:

- Kaksi TV-ruutua
- A/V-AUX-tulo, joka mahdollistaa esim. videolaitteen tai pelikonsolin liittämisen.
- Langattomat kuulokkeet
- Kaukosäädin

Tällä järjestelmällä voidaan katsoa videoita, toistaa musiikkia, kuunnella radiota, katsoa TV:tä* tai siihen voidaan liittää jokin ulkoinen laite (esim. pelikonsoli).

Järjestelmää voidaan ohjata etumaisesta TV-ruudusta (vanhempien valvonta).

Lisätietoa järjestelmästä on auton varsinaisen ohjekirjan kappaleessa "RSE – Takaistuimen viihdekeskus".

Volvo pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman edeltävää ilmoitusta.

Lisävarusteet on merkitty tähdellä (*).

KAUKOSÄÄDIN



Vaihtakaa seuraavien välillä:
L = Taempi vasen TV-ruutu
F = Etumainen TV-ruutu
R = Taempi oikea TV-ruutu

NAV

Vaihtaminen navigointiin*^A

RADIO

Vaihtaminen radioon

MEDIA

Vaihtaminen mediaan

TEL

Vaihtaminen Bluetooth®
handsfreehen*^A



Taaksepäin siirtyminen, raidan/kappaleen vaihto



Toisto/keskeytys



Pysäytys



Siirtyminen eteenpäin, raidan/kappaleen vaihto



Valikko



Edelliseen kohtaan, keskeyttää toiminnon, poistaa syötetyt merkit



Navigointi ylös/alas



Navigointi oikealle/vasemmalle



Valinnan vahvistus



Äänvoimakkuuden pienentäminen



Äänvoimakkuuden suurentaminen



Kanavat, numeroiden ja kirjaiden syöttö



Pikavalinta suosikkien asettamiseen



Tietoa nykyisestä ohjelmasta



Ääniraidan kielen valinta




Tekstitykset, tekstityskielen valinta



Teksti-TV*, päällä/pois

^A Toiminto ei ole käytettävissä taemmissa TV-ruuduissa.

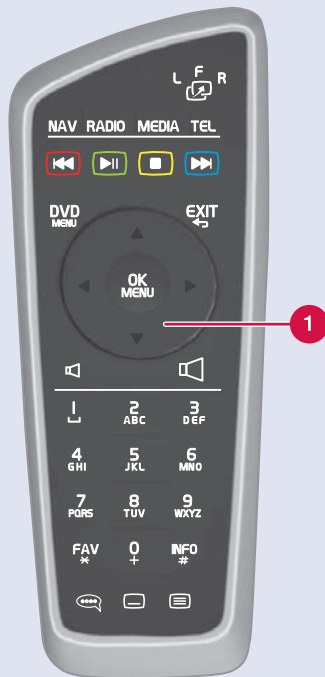

1 Selauspyörä, vastaa keskikonsolin valintaa **TUNE**.

KÄYTTÖ

Kaukosäätimellä voidaan käyttää kaikkia Infotainment-järjestelmän toimintoja, myös etumaista TV-ruutua.

Käyttö:

1. Painakaa ensin painiketta valitaksenne TV-ruudun.
2. Suunnatkaa kaukosäädin tämän jälkeen TV-ruutua kohti.



VAROITUS

Säilyttäkää irtonaiset esineet, kuten matkapuhelin, kamera, lisälaitteen kaukosäädin jne., hansikas- tms. lokerossa. Muuten ne saattavat äkkinäisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.

ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO




Voitte kuunnella järjestelmän langattomilla kuulokkeilla tai liittää omat kuulokkeenne kuulokeliitäntään.

Langattomat kuulokkeet aktivoidaan **Päälle/pois**-painikkeella (2). Merkkivalo syttyy (4). Valitkaa **CH.A** (kanava A) tai **CH.B** (kanava B) säätimellä (1). Säätäkää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätimellä (3). Kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jos niitä ei käytetä n. 3 minuuttia.

NISKATUEN KUULOKELIITÄNTÄ

Äänenvoimakkuutta säädetään kaukosäätimellä.

KATSAUS JÄRJESTELMÄÄN

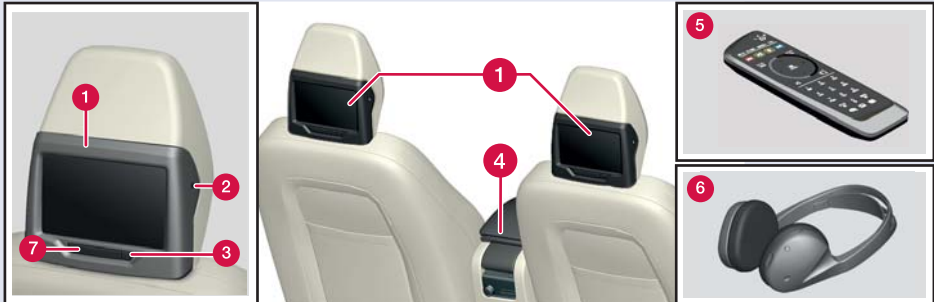


- 1 TV-ruutu
- 2 Kuulokeliitäntä
- 3 Päälle/pois-painike
- 4 USB-, AUX- ja A/V-AUX-tulo

- 5 Kaukosäädin
- 6 Kuulokkeet
- 7 Infrapunavastaanotin/-lähetin


Mediasoittimelle ja 12 V:n liitännälle, ks. auton ohjekirja.

TV-RUUDUN JA KUULOKKEIDEN AKTIVOINTI

Kytkekää taempi TV-ruutu päälle painamalla ruudun Päälle/pois-painiketta.

1. Kytkekää langattomat kuulokkeet päälle, valitkaa vasen TV-ruutu valitsemalla **CH.A** ja oikea valitsemalla **CH.B**, tai liittäkää mukanaan tuomanne kuulokkeet kuulokeliitäntään niskatuen sivussa.
2. Valitkaa haluamanne TV-ruutu, jota ohjataan kaukosäätimen painikkeella .

ÄÄNEN/KUVAN TOISTO A/V-AUX-LIITÄNNÄN KAUITTA

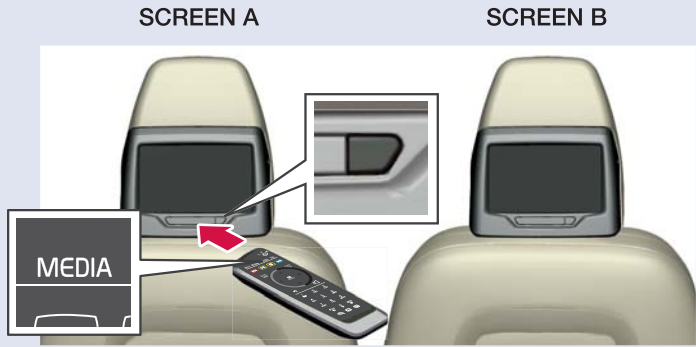

LAITTEIDEN LIITTÄMINEN A/V-AUX-LIITÄNNÄN KAUITTA

A/V-AUX-liitännän kautta järjestelmään voidaan liittää ulkoinen laite, esim. pelikonsoli.

- Keltainen liitin – videokaapeli
- Valkoinen liitin – vasen äänikanava
- Punainen liitin – oikea äänikanava

Liittäkää virtaliitäntään laitteita, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle.

Noudattakaa kytkiessänne aina ulkoisen laitteen ohjeita.

ÄÄNEN/KUVAN TOISTO A/V-AUX-LIITÄNNÄN KAUITTA

1. Suunnatkaa kaukosäädin TV-ruudun infrapunavastaanotinta kohti ja painakaa toistuvasti **MEDIA**, kunnes lähde **A/V AUX** on valittu, vapauttakaa painike ja odottakaa muutama sekunti valinnan hyväksymistä.
2. Kytkekää liitetty laite päälle ja painakaa sen painiketta **PLAY** tai vastaavaa painiketta.


MUSIIKIN TOISTAMINEN



Musiikkia voidaan toistaa levyiltä/äänitiedostoista auton mediasoittimella, USB/AUX-tulon kautta tai Bluetooth® -yhteydellä liitetyn puhelimen suoratoistettujen äänitiedostojen avulla.


1. Suunnatkaa kaukosäädin TV-ruudun infrapunavastaanotinta kohti, painakaa toistuvasti **MEDIA**, kunnes haluamanne lähde (**Levy**, **USB**, **AUX** jne.) on käytössä, vapauttaa painike ja odottaa muutama sekunti valinnan hyväksymistä.
2. Työntäkää auton mediasoittimeen CD-levy tai liitäkää ulkoinen äänilähde auton USB/AUX-liitännän tai Bluetoothin® kautta.

Soittolistojen toistaminen ja niissä navigointi

1. Selatkaa kaukosäätimen selauspyörällä tai käyttäkää ylös-/alaspäin osoittavia nuolia päästäksenne soittolistaan/kansiorakenteeseen.


Valitsemalla  vahvistetaan joko alakansion valinta tai aloitetaan valitun raidan/äänitiedoston toistaminen.

Raitaa/äänitiedostoa voidaan toistaa myös kaukosäätimen painikkeella  ja raitaa/äänitiedostoa voidaan vaihtaa painikkeella .

Pysäyttäkää toisto painikkeella .

RADION KUUNTELU

Auton radiolla voidaan kuunnella radiolähetyksiä.

1. Suunnatkaa kaukosäädin TV-ruudun infrapunavastaanotinta kohti, painakaa toistuvasti **RADIO**, kunnes haluamanne lähde (**AM**, **FM1**, **DAB1*** jne.) on käytössä, vapauttaa painike ja odottaa muutama sekunti valinnan hyväksymistä.
2. Valitkaa asema jollakin kaukosäätimen pikavalintapainikkeista **0–9** tai painakaa , jolloin radio etsii seuraavan/edellisen saatavana olevan aseman.




VIDEOON KATSELU

Järjestelmällä voidaan katsoa videolevyjä/videotiedostoja auton mediasoitimen ja USB-tulon avulla.



Suunnatkaa kaukosäädin TV-ruudun infrapunavastaanotinta kohti, painakaa toistuvasti **MEDIA**, kunnes haluamanne lähde (**Levy** tai **USB**) on käytössä, vapauttaa painike ja odottaa muutama sekunti valinnan hyväksymistä.

1. Työntäkää auton mediasoittimeen DVD-levy tai liitäkää auton USB-liitännän kautta ulkoinen lähde.




Toisto ja navigointi

Aloitetaan videoraidan/-tiedoston toisto kaukosäätimen painikkeella  ja vaihtaa raita/tiedosto painikkeella . Lopettakaa toisto painamalla .

Pikasiirto



Aloitetaan pikasiirto eteen-/taaksepäin painamalla pitkään painikkeita  / . Lisätäkää siirtonopeutta sen jälkeen painelemalla painikkeita lyhyesti.

Äänitiedostoilla on yksi pikasiirtonopeus, videotiedostoilla neljä eri nopeutta.

Pikasiirto lopetetaan painamalla ,  tai vastakkaiseen suuntaan osoittavaa  -painiketta.


TV:N* KATSELU

Auton mediasoitimella voidaan katsoa TV:tä.

1. Suunnatkaa kaukosäädin TV-ruudun infrapunavastaanotinta kohti, painakaa toistuvasti **MEDIA**, kunnes **TV** on valittu, vapauttakaa painike ja odottakaa muutama sekunti valinnan hyväksymistä.
2. Valitkaa kanava jollakin kaukosäätimen pikavalintapainikkeista **0–9** tai painakaa  / , seuraava/edellinen saatavana oleva kanava alueella näytetään.

KUVAN JA ÄÄNEN SÄÄTÄMINEN

Taempien TV-ruutujen valikot

Painakaa kaukosäätimen painiketta , kun jokin lähde (esim. **Levy**) on valittu, jotta pääsette taemman TV-ruudun valikoihin.

Valikkovalinta tehdään kaukosäätimen selauspyörällä ja painikkeilla.


Päivä-/yöasento

Säätäkää vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaisesti. Valitkaa joko **Autom.**, **Päivä** tai **Yö**.

Näyttö pois päältä

Näyttö on sammutettu, mutta järjestelmä on edelleen aktiivinen.

Takaistuimen viihdekeskuksen ponnahdusvalikko^A

Painakaa kaukosäätimen painiketta , kun videotiedostoa toistetaan tai TV-kuvaa* näytetään, päästäksenne ponnahdusvalikkoon.

Ruudun formaatti

Valitkaa joko **Normaali**, **Zoom 1** tai **Zoom 2**.

Kuva-asetukset

Säätäkää kirkkauden, kontrastin, nyanssin ja värin asetuksia.

Päivä-/yöasento

Säätäkää vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Valitkaa joko **Autom.**, **Päivä** tai **Yö**.

Lähteen valikko

Lähteen valikon ponnahdusvalikossa näytettävät tiedot riippuvat siitä, mitä soitetaan tai näytetään. Siinä voi olla esim. **Levyvalikko** tai **USB-valikko**. **Näyttö pois päältä** (ks. vasemmalla) on näissä valikoissa valikkovalintana.

^A Koskee vain videon tai TV:n* katselua.