



VOLVO XC90

QUICK GUIDE

WEB EDITION



GEFELICITEERD MET DE AANKOOP VAN UW NIEUWE VOLVO!

Het is altijd spannend een nieuwe auto te leren kennen.

Neem deze Quick Guide door om snel vertrouwd te raken met enkele van de meest gebruikelijke functies.

Alle waarschuwingsteksten, andere belangrijke gegevens en meer gedetailleerde informatie vindt u alleen in het instructieboek – deze folder bevat slechts een kleine greep daaruit.

In het instructieboek staat bovendien de meest recente en meest actuele informatie.

Opties staan aangegeven met een sterretje (*).

Op www.volvocars.com vindt u meer informatie over uw auto.

TRANSPONDERSLEUTEL



LOCK Vergrendelt portieren en achterklep en activeert alarm*.

UN-LOCK Ontgrendelt portieren^A en achterklep en deactiveert alarm.



Ontgrendelt achterklep – hij wordt niet geopend.



“Approach”-verlichting Activeert verlichting van buitenspiegels*, richtingaanwijzers en parkeerlichten alsmede kentekenplaat-, interieur- en instapverlichting.



Paniefunctie. In een noodsituatie ca. 3 seconden lang ingedrukt houden om het alarm te laten afgaan.

^A Als geen van de portieren noch de achterklep binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend, worden deze na enige tijd automatisch opnieuw vergrendeld.

KOUDE START



i N.B.

Na een koude start is het stationaire toerental verhoogd ongeacht buitentemperatuur. Het tijdelijk verhoogde stationaire toerental is onderdeel van Volvo's effectieve uitlaatgasreinigingssysteem.

AUTOSTART



– Koppelings- en/of rempedaal bedienen en transpondersleutel naar stand III draaien en meteen loslaten – de motor start automatisch.

Een dieselmotor altijd laten voorgloeien in sleutelstand II voordat u hem start.

RUITENWISSERS EN REGENSENSOR*



1 Regensensor Aan/Uit, met hendel in stand 0.

2 Gevoeligheid sensor of duur intervalfunctie instellen.

3 Wisser achterruit – intervalfunctie/normale functie.

A Enkele wisslag

O Uit

B Intervalfunctie, zie ook (2).

C Normale wissnelheid.

D Hoge wissnelheid.

E Sproeiers voorruit en koplampen.

F Sproeier achterruit.


Brandt bij een actieve regensensor.

VERLICHTINGSBEDIENING



- O** Automatisch dimlicht. Grootlichtsignalering werkt maar continu grootlicht niet.
- ☰☒** Stadslichten voor/achterlichten
- ☰☒** Dimlicht. Dooft bij het afzetten van de motor. Het is mogelijk groot licht te voeren.
- ☰☒** Handmatige koplamphoogteregeling (automatisch bij Xenon-verlichting*).
- ☰☒** Display- en instrumentenverlichting.
- ☰☒** Mistlampen vóór
- ☰☒** Mistachterlicht (alleen bestuurderszijde).
- A** Grootlichtsignalen
- B** Wisselen groot licht/dimlicht en "Follow Me Home"-verlichting.

PARKEERREM

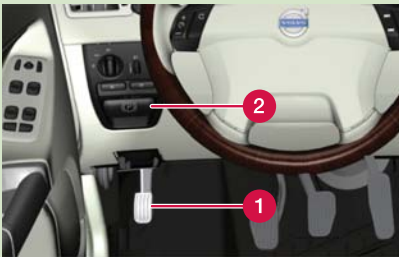

Aanzetten

1. Bedrijfsrempedaal stevig intrappen – daarna parkeerrempedaal (1) bedienen.
2. Bedrijfsrempedaal loslaten. Als de auto rijdt, parkeerrempedaal verder intrappen.
3. Bij parkeren – schakelstand 1 (handbak) of P (automaat) kiezen.

Lossen

1. Bedrijfsrempedaal stevig intrappen en daarna aan handgreep (2) trekken – het parkeerrempedaal komt omhoog.
2. Bedrijfsrempedaal loslaten.


AUTOVERZORGING



Voor de lak is het beter om de auto met de hand te wassen dan in een automatische wasstraat. Een nieuwe laklaag is bovendien kwetsbaarder dan een oude laag. U wordt daarom geadviseerd de eerste maanden na

aankoop van een nieuwe auto deze alleen met de hand te wassen.

Gebruik schoon water en een spons. Let erop dat vuil en zand krassen op de lak kunnen veroorzaken.

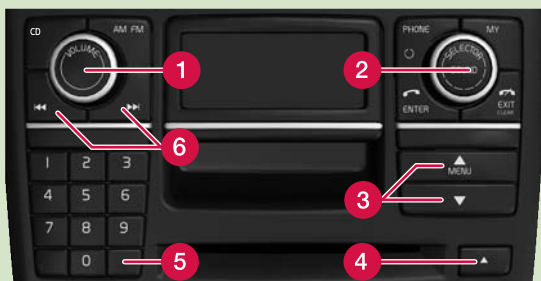

- 1** Indrukken voor Aan/Uit. Eraan draaien om het volume bij te regelen.
- 2** Geluidswaarderegeling: Indrukken om te kiezen uit **BASS**, **Dolby Pro Logic II*** of **SUB-WOOFER** – omdraaien om bij te regelen. Geluidsbron: Omdraaien om te kiezen uit **FM1**, **FM2**, **AM**, **CD**, **AUX** of **USB***^A.

CD-SPELER

- 3** Van cd wisselen of cd kiezen met **1–6**^B.
- 4** Bij kort indrukken wordt alleen de beluisterde cd uitgeworpen. Bij lang indrukken worden alle cd's uitgeworpen^B.
- 6** Van cd-track wisselen.

RADIO

- 5** Ca. 2 seconden indrukken om automatisch de 10 best doorkomende zenders op te slaan. Op het display verschijnt **AUTOM. OPSLAAN** tijdens het zoeken. Een van de opgeslagen zenders kiezen met **0–9**.
- 6** Kort indrukken om op de volgende van best doorkomende zenders af te stemmen. Tot 20 zenders opslaan (tien voor **FM1** en tien voor **FM2**) door bij de gewenste zender **0–9** ingedrukt te houden totdat een bevestiging op het display verschijnt.

^A AUX-ingang voor bijv. mp3-speler (voor optimale geluidswaarderegeling spelervolume op half zetten).

^B Alleen cd-wisselaar*.

TANKEN




– Tankdop ophangen tijdens het tanken.

REGENERATIE (DIESELMODEL)



In bepaalde omstandigheden verschijnt op het display van het hoofdinstrument de melding **ROEFILTER VOL**. In dat geval moet het roefilter van het uitlaatsysteem gerege-nerend worden. Dat gebeurt automatisch door ca. 20 minuten op matige snelheid te rijden. Wanneer de melding verdwijnt heeft regeneratie plaatsgevonden.

ELEKTRONISCHE KLIMAATREGELING, ECC*

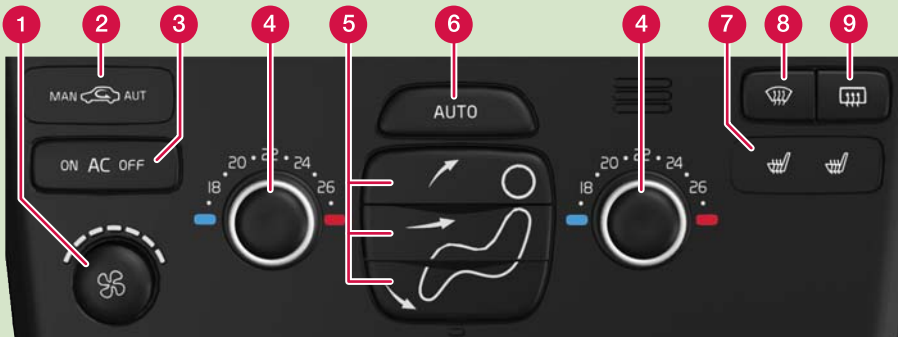

In de stand **AUTO** regelt het ECC-systeem automatisch alle functies voor een groter bedieningsgemak en optimale luchtkwaliteit.

- ④ Eraan draaien voor individuele temperatuur links/rechts in passagiersruimte.
 - ⑥ Indrukken om de gekozen temperatuur en de overige functies automatisch te laten regelen.
- HANDMATIGE REGELING**
- ① Eraan draaien om ventilatorsnelheid te wijzigen.
 - ② **MAN** – Recirculatie Aan/Uit.
AUT – Interior Air Quality System* Aan/Uit.

- ③ **AC** – Airconditioning aan/uit. Voor koeling interieur en ontwaseming ruiten.
- ⑤ Luchtverdeling
- ⑦ Elektrische verwarming voorstoelen.
- ⑧ Max. ontwaseming. Alle lucht op maximale snelheid naar de voorruit en zijruiten.
- ⑨ Elektrische verwarming achterruit en buitenspiegels.

PASSAGIERSAIRBAG DEACTIVEREN, PACOS*



WAARSCHUWING

Onoordeelkundig gebruik kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Bij twijfel over het juiste gebruik het instructieboekje raadplegen.

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Sleutelblad gebruiken voor omzetten **ON/OFF**.

OFF – Airbag gedeactiveerd.

PASSENGER AIRBAG OFF verschijnt op waarschuwingslampje boven achteruitkijkspiegel.

Kinderen op een comfortkussen of in een kinderzitje mogen op de voorstoel zitten, maar nooit passagiers groter dan 1,40 m.

ON – Airbag geactiveerd.

Passagiers groter dan 1,40 m mogen op de voorstoel zitten, maar nooit kinderen op een comfortkussen of in een kinderzitje.



- 1 Display boordcomputer. Functie kiezen met (9).
- 2 Kort indrukken om te wisselen tussen T1 & T2. Lang indrukken om actuele teller te resetten.
- 3 Displayregel 1: Kilometer teller.
Displayregel 2: T1 & T2 – onafhankelijke dagtellers die altijd actief zijn.
- 4 Displayregel 1: Klok.
Displayregel 2: Buitentemperatuur.
- 5 Tot aanslag omdraaien en in deze stand vasthouden om klok in te stellen.
- 6 Brandstofmeter
- 7 Laag brandstofpeil. Bij een brandend lampje zo spoedig mogelijk tanken.



- 8 Indrukken om een melding te laten verschijnen/verdwijnen.
- 9 Eraan draaien om de boordcomputerfuncties te zien.
- 10 Kort indrukken om de actuele boordcomputerfunctie op nul te stellen.
Lang indrukken om alle boordcomputerfuncties op nul te stellen.

N.B.

Displaymelding **KILOMETER TOT LEGE TANK** is een schatting van de actieradius op basis van eerdere rijomstandigheden.

CONTROLE- EN WAARSCHUWINGSLAMPJES



	Melding informatiedisplay lezen		Fout in remsysteem. Zo spoedig mogelijk stoppen, oliepeil controleren [^] .
	Zo spoedig mogelijk stoppen, storing verhelpen aan de hand van melding op informatiedisplay.		Stabiliteitssysteem DSTC* – knippert bij een actief systeem.
	Oliepeil laag. Zo spoedig mogelijk stoppen, motoroliepeil controleren [^] .		Voorgloeifunctie motor (diesel). Motor starten wanneer het lampje gedoofd is.

[^] Auto laten bergen als het lampje blijft branden.

RICHTINGAANWIJZERS



- A Korte serie – 3 knippersignalen.
- B Onafgebroken serie knippersignalen.

STUURWIEL INSTELLEN



WAARSCHUWING

Stuurwiel instellen vóórdát u gaat rijden
– nooit tijdens het rijden.

BLIS, BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



Als het controlelampje voor BLIS oplicht zonder dat u voertuigen in de dode hoeken kunt waarnemen, zijn reflecties op een nat wegdek, eigen schaduwen op betonnen wegen of een laag staande zon in de camera daarvan mogelijk de oorzaak.

Bij een storing in het BLIS verschijnt de melding **BLINDE-HOEKSYST. SERVICE VEREIST** op het display.

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



De remkrachtverhoging bij noodstops helpt de remkracht verhogen om op die manier de remweg te verkorten. Het EBA-systeem wordt geactiveerd wanneer u krachtig remt. Wanneer het EBA geactiveerd wordt, zakt het rempedaal iets verder omlaag dan normaal.

- Bedien het rempedaal zolang dat nodig is
- de remmen worden volledig gelost, als u het rempedaal loslaat.

RUGGEDEELTE ACHTERBANK OMKLAPPEN



Derde zitrij* (zevenzitter)

1. Tweede zitrij zo ver mogelijk naar voren schuiven.
2. Handgreep optillen (A).
3. Zitgedeelte zo ver mogelijk naar achteren duwen (B) en verankeringsogen inklappen.
4. Ruggedeelte (C) vooroverklappen.



Tweede zitrij

1. Stoelen in achterste stand zetten (zevenzitter).
2. Aan lus (A) trekken.
3. Hoofdsteun (B) omlaagklappen.
4. Blokkering (C) opheffen.
5. Ruggedeelte (D) vooroverklappen en aanduwen om het in neergeklapte stand te vergrendelen.



N.B.


Ook de passagiersstoel voorin is omlaag te klappen.
Zie **VOORSTOEL INSTELLEN (6)**.

VOORSTOEL INSTELLEN



- 1 Lendensteun
- 2 Hellingshoek rugleuning.
- 3 Stoel omhoog/omlaag.
- 4 Voorkant zitgedeelte omhoog/omlaag.
- 5 Vooruit/achteruit.
- 6 Rugleuning passagiersstoel omklappen.

HOUDER VOOR BOODSCHAPPENTASSEN

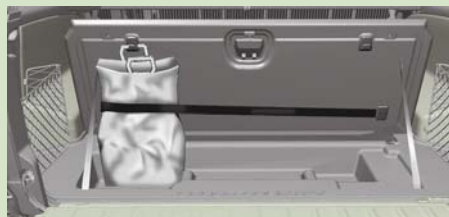

OPBERGMOGELIJKHEDEN, 12V-AANSLUITINGEN & AUX/USB*



De 12V-aansluitingen in de passagiersruimte werken in sleutelstand I of II. De 12V-aansluiting* in de bagageruimte is altijd actief.

Met de AUX/USB*-aansluiting is het mogelijk om muziek op bijv. een mp3-speler te beluisteren via het audiosysteem van de auto.



BELANGRIJK

Bij gebruik van de 12V-aansluiting in de bagageruimte met de motor afgezet kan de accu uitgeput raken.

