



# XC60

**TWIN ENGINE**

QUICK GUIDE


# VÄLKOMMEN!

Denna Quick Guide beskriver ett urval av funktionerna i din Volvo. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.



## BILENS CENTERDISPLAY

Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.

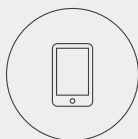

## MOBILAPP

Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.



## VOLVOS SUPPORTSIDA

På Volvo Cars supportsida ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)) finns manualer och instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din Volvo och ditt bilägande.



## TRYCKT INFORMATION

I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.

# INNEHÅLL

## 01. LÄR KÄNNA DIN VOLVO

I det här kapitlet får du information om några av Volvos system och tjänster, och en översikt över in- och utsida samt centerdisplayen.

## 02. LADDNING

Det här kapitlet beskriver bilens laddstatus, hur du hanterar laddenheten och de olika symbolerna i förardisplayen.

## 03. INTERIÖR OCH ANSLUTNINGAR

Här kan du läsa om olika funktioner i kupén t.ex. sätesinställningar och internetanslutning.

## 04. CENTERDISPLAYENS VYER

Här hittar du information om centerdisplayens olika huvudvyer, varifrån många av bilens funktioner kan styras.

## 05. SMART KÖRNING

Det här kapitlet beskriver flera av bilens förarstödsystem samt ger några tips på hur du kör mer ekonomiskt.

## 06. RÖSTSTYRNING

Här hittar du olika kommandon/fraser som du kan använda när du använder bilens röststyrningssystem.

## 07. SÄRSKILDA TEXTER

Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.



## KOM IGÅNG

För att på bästa sätt komma igång med att använda din Volvo finns några funktioner, begrepp och tips som kan vara bra att känna till.

### Volvo ID

Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till en mängd tjänster via ett och samma användarnamn och lösenord. Några exempel är Min Volvo – en personlig webbsida för dig och din bil, Volvo On Call\*, karttjänster\* samt möjligheten att boka service och reparation. Du kan skapa ett Volvo ID via Min Volvo, Volvo On Call-appen eller direkt i din bil.

### Sensus

Sensus är bilens intelligenta gränssnitt och omfattar alla lösningar i bilen som har att göra med underhållning, uppkoppling, navigation\* och informationstjänster. Det är Sensus som gör kommunikationen möjlig mellan dig, bilen och omvärlden.

### Volvo On Call\*

Volvo On Call ger direktkontakt<sup>1</sup> till bilen samt extra komfort och hjälp dygnet runt. Med Volvo On Call-appen går det t.ex. att se om lampor behöver bytas och om spolarvätska behöver fyllas på. Det går att låsa och låsa upp bilen, kontrollera bränslenivån och visa närmaste bensinstation. Även förkonditionering kan ställas in och startas via bilens parkeringsklimat eller funktionen fjärrstart<sup>2</sup> av bil. Ladda ner Volvo On Call-appen för att komma igång.

Volvo On Call omfattar även vägassistans, andra trygghetstjänster och nödhjälp via **ON CALL**- och **SOS**-knapparna i bilens takkonsol.

### Förarprofiler

Många av inställningarna som görs i bilen kan anpassas efter förarens personliga önskemål och sedan sparas i en eller flera förarprofiler. Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil. Se avsnittet Toppvyn i denna Quick Guide för mer information om förarprofiler.


## Förkonditionera innan du åker

Ta för vana att förkonditionera bilen innan avfärd för att skapa en mer behaglig kupétemperatur i bilen. Från centerdisplayens klimatvy, välj fliken **Parkeringsklimat** eller aktivera funktionen via Volvo On Call-appen. Fullständig förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är ansluten till ett eluttag<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Kräver att både bil och mobil enhet har mobiltäckning eller annan internetanslutning.


<sup>2</sup> Tillgängligt på vissa marknader och modeller.


<sup>3</sup> Gäller elektrisk värmare.

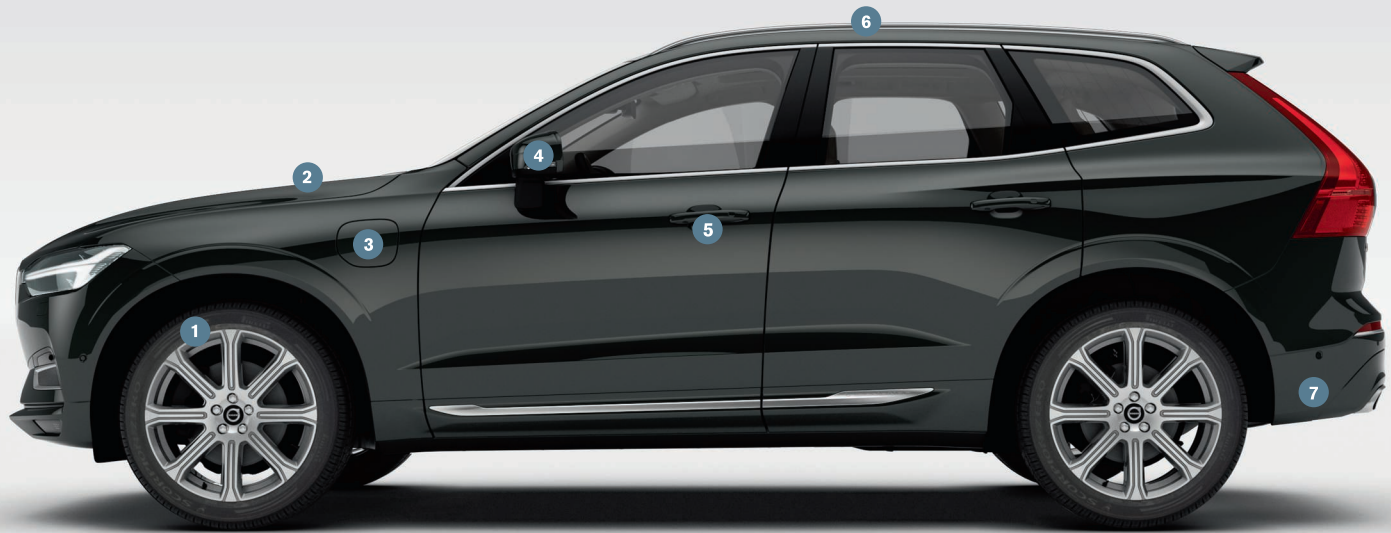

## ÖVERSIKT EXTERIÖR

- 1 **Kontrollera och spara nytt däcktryck (ITPMS)\*** via **TPMS** i appen **Bilstatus** i centerdisplayens appvy. Vid lågt däcktryck lyser symbolen  med ett fast sken i förardisplayen. Vid lågt däcktryck, kontrollera och justera däcktrycket i alla fyra däck och tryck på **Spara däcktryck** för att lagra nytt däcktryck.
- 2 **Kontroll av motoroljenivå** görs från appen **Bilstatus**. Här kan du även se statusmeddelanden och boka service och reparation\*.
- 3 **Laddning av hybridbatteriet** görs via laddintaget. Öppna luckan med ett lätt tryck. För bästa räckvidd, påbörja färden med fulladdat batteri.
- 4 **Backspeglar** kan automatiskt\* vinklas ner när backväxeln läggs i. När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln kan backspeglarna fällas in/ut automatiskt. Aktivera dessa funktioner under **Inställningar** → **My Car** → **Speglar och bekvämlighet** i centerdisplayens toppvy.
- 5 **Nyckelfri låsning/upplåsning\*** gör att det räcker att ha fjärrnyckeln med sig i t.ex. en ficka för att låsa eller låsa upp bilen. Fjärrnyckeln måste finnas inom ca 1 meters (3 fot) avstånd från bilen.  
Greppa ett dörrhandtag eller tryck på bakluckans gummerade tryckplatta för att låsa upp bilen. För att låsa bilen, tryck lätt på en av dörrhandtagens fördjupningar. Undvik att vidröra båda tryckytorna samtidigt.
- 6 **Panoramataket\*** har en öppningsbar glasruta med solgardin och manövreras med ett reglage ovanför backspeglarna när bilen är i minst tändningsläge **I**. Öppna till ventilationsläge genom att trycka reglaget uppåt och stäng genom att dra reglaget nedåt. För att öppna panoramataket helt, dra reglaget bakåt två gånger. Stäng genom att dra reglaget nedåt två gånger.
- 7 **Den elmanövrerade bakluckan\*** kan öppnas med funktionen fotmanövrerad baklucka\* genom en långsam framåtriktad

sparkrörelse under den vänstra delen av bakre stötfångaren. Stäng och lås luckan med -knappen på bakluckans underkant. Alternativt stäng luckan med en långsam sparkrörelse. Bilen måste vara utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning\* för att det ska vara möjligt att låsa upp bakluckan med fotrörelse. Fjärrnyckeln måste finnas inom ca 1 meter (3 fot) bakom bilen vid öppning och stängning med fotrörelse.





För att förhindra att bakluckan t.ex. slår i taket i ett garage är det möjligt att programmera maxöppning. Ställ in maxöppning genom att öppna luckan och stanna den i önskad öppningsposition. Tryck sedan in  i minst 3 sekunder för att spara position.





## LÅSA/LÅSA UPP

### Fjärrnyckeln

-  Ett kort tryck låser dörrar, baklucka och tanklucka samt aktiverar larmet\*.  
Ett långt tryck stänger panoramataket\* och alla sidorutor samtidigt.
-  Ett kort tryck låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar larmet\*.  
Ett långt tryck öppnar alla sidorutor samtidigt.
-  Ett kort tryck låser upp och avlarmar enbart bakluckan.  
Ett långt tryck öppnar eller stänger den elmanövrerade\* bakluckan.
-  Panikfunktionen aktiverar blinkers och signalhorn för att påkalla uppmärksamhet vid behov. Håll in knappen i minst 3 sekunder eller tryck in knappen två gånger inom 3 sekunder för att aktivera. Funktionen kan stängas av med samma knapp efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av automatiskt efter 3 minuter.

### Laddluckan

Se till att bilen är upplåst och avstängd innan du sätter i eller drar ur laddkabeln.

1. Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
2. Öppna luckan.

Kabeln låses fast i intaget efter att laddningen startats. Laddningen avbryts om bilen låses upp, men återstartar efter en stund om kabeln inte dras ur.

### Privat låsning

Med privat låsning låses bakluckan, vilket kan vara praktiskt t.ex. när bilen lämnas till service eller hotell.



- I centerdisplayens funktionsvy, tryck på **Privat låsning** för att aktivera/deaktivera funktionen.

Ett popup-fönster visas vid aktivering/deaktivering. Vid varje låsning väljs en fyrsiffrig kod. Första gången funktionen används måste en extra säkerhetskod väljas.

Låsning\* av handskfacket görs manuellt med medföljande nyckel som finns placerad i handskfacket.



3

2

1

7

4

5

6

## ÖVERSIKT INTERIÖR

- 1 **Centerdisplayen** används för att styra många av bilens huvudfunktioner, t.ex. media, navigation\*, klimat, förarstödssystem och bilappar.
- 2 **Förardisplayen** visar information om körningen, t.ex. hastighet, varvtal, navigering\* och aktiva förarstöd. Det är möjligt att välja vad som ska visas i förardisplayen via appmenyn som öppnas med rattens högra knappsats. Inställningar kan också göras via **Inställningar → My Car → Displayer** i centerdisplayens toppvy.
- 3 **Head-up-displayen\*** är ett komplement till bilens förardisplay och projicerar information på vindrutan. Den aktiveras via centerdisplayens funktionsvy.
- 4 **Startvredet** används för att starta bilen. För att komma åt displayerna utan att starta motorn, vrid medurs och släpp. Håll ner bromspedalen, vrid startvredet medurs och släpp för att starta motorn. Stäng av bilen genom att vrida startvredet medurs.
- 5 **Körlägen\*** ställs in med reglaget på tunnelkonsolen. Tryck in reglaget och rulla det för att välja mellan **Hybrid, Pure, Off Road, Constant AWD, Power/Polestar Engineered\*** och **Individual** i centerdisplayen. Bekräfta med ett tryck på reglaget. Med **Individual** kan du anpassa ett körläge efter önskade kör-egenskaper. Det individuella körläget aktiveras i **Inställningar → My Car → Individuellt körläge** i centerdisplayens toppvy.
- 6 **Parkeringsbromsen** aktiverar du genom att dra (Ⓢ)-reglaget uppåt, varpå en symbol i förardisplayen tänds. Lossa den manuellt genom att trycka ner reglaget och samtidigt trycka ner bromspedalen. Med automatisk broms vid stillastående (Ⓢ) kan bromspedalen släppas med bibehållen bromsverkan när bilen stannat t.ex. vid ett trafikljus.

Tänk på att både automatisk broms vid stillastående och automatisk ansättning av parkeringsbroms måste deaktiveras vid automatisk biltvätt. Deaktivering av automatisk ansättning av

parkeringsbroms görs i centerdisplayens toppvy under **Inställningar → My Car → Parkeringsbroms och fjädring**.

- 7 **Omkopplaren för passagerarkrockkudden\*** är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och är åtkomlig när dörren är öppen. Dra omkopplaren utåt och vrid till **ON/OFF** för att aktivera/deaktivera krockkuddefunktionen.

### Förvaringsplatser

Din bil har en mängd olika förvaringsplatser. Under ytterplatserna i baksätet finns förvaringsfack som kan användas för förvaring av t.ex. en surfplatta.

13:45



Ånäsvägen  
Nuvarande position



Lune - Leave The World...



Daniel's Phone  
Telenor



Studio  
Ljud optimerat för förare

22°C



22°C

## CENTERDISPLAYEN

I **centerdisplayen** kan du göra inställningar och kontrollera de flesta funktionerna. Centerdisplayen har tre huvudvyer: hemvyn, funktionsvyn och appvyn. Från hemvyn når du funktionsvyn och appvyn genom att svepa höger eller vänster. Det finns även en toppvy som du når genom att dra ner toppdelen av displayen.

**Ändra utseende i centerdisplayen och i förardisplayen** genom att välja tema i **Inställningar → My Car → Displayer** i toppvyn. Här kan du även välja mörk eller ljus bakgrund för centerdisplayen.

**Återgå till hemvyn från en annan vy** genom ett kort tryck på den fysiska hemknappen under displayen. Senaste läget för hemvyn kommer då att visas. Ytterligare ett kort tryck på hemknappen gör att alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.

**Vid rengöring** av centerdisplayen låser du touchfunktionen med ett långt tryck på den fysiska hemknappen under displayen. Återaktivera displayen med ett kort tryck på hemknappen.

**Statusfältet** högst uppe i displayen visar aktiviteterna i bilen. Till vänster visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.

I **klimatraden** längst ner kan du ställa in temperatur och säteskomfort genom att trycka på respektive ikon. Öppna klimatvyn genom ett tryck på mittknappen i klimatraden.



## LADDNING

Din Volvo är utrustad med en elmotor som driver bilen i huvudsakligen låga hastigheter, samt en förbränningsmotor som driver bilen i högre hastigheter och vid mer aktiv körning. Hybridbatteriets laddtid beror på vilken laddström som uttaget kan leverera. Hybridbatteriet laddas också vid mjuk inbromsning eller motorbromsning, t.ex. i nedförsbacke. All typ av laddning indikeras i förardisplayen.

### Förvaring av laddkabeln

Laddkabeln är placerad under golvluckan i lastutrymmet.

### Kontrollenheten på laddkabeln


Den medföljande laddkabeln är utrustad med en kontrollenhet som visar laddstatus. Den stöder temperaturövervakning och har en inbyggd jordfelsbrytare.

### Starta laddning

Startbatteriet laddas när laddning av hybridbatteriet sker och avbryts när hybridbatteriet är fulladdat.

1. Anslut laddkabeln till ett uttag. Använd aldrig förlängningskabel.
2. Öppna laddluckan med ett lätt tryck.
3. Avlägsna laddhandtagets skyddslock och tryck sedan fast handtaget hela vägen in i uttaget till bilen. Laddkabeln låses automatiskt fast i laddintaget och laddning startas inom 5 sekunder.
4. Placera laddhandtagets skyddslock så att det inte vidrör bilen för att undvika skador på lacken.

### Avsluta laddning

1. Lås upp bilen med fjärrnyckelns -knapp<sup>4</sup>. Laddningen avslutas och laddkabeln släpper/låses upp.
2. Lossa laddkabeln från bilen.
3. Stäng laddluckan.
4. Lossa laddkabeln från uttaget.

5. Lägg tillbaka laddkabeln under golvluckan i lastutrymmet.

Om laddkabeln inte lossas från laddintaget låses den automatiskt fast igen en stund efter upplåsning för att maximera laddning och räckvidd samt möjliggöra förkonditionering inför avfärd. Laddkabeln kan lossas igen om bilen låses upp med fjärrnyckeln. För bilar med nyckelfri låsning/upplåsning\* kan man låsa och låsa upp med handtaget igen.

<sup>4</sup> Detta måste göras även om dörrarna på bilen redan är upplåsta. Om bilen inte låses upp med upplåsningsskappen kan det leda till skador på laddkabeln eller på systemet.



## LADDSTATUS

Bilens laddstatus går att kontrollera vid laddintaget, på kontrollenheten, i förardisplayen samt i Volvo On Call\*-appen.

### Laddintagets lampor

- Vitt – ledljus.
- Gult – vänteläge, väntar på att laddningen ska starta.
- Blått – timer inställd.
- Blinkande grönt – laddning pågår.
- Grönt fast sken – laddning klar, slocknar efter en stund.
- Rött fast sken – ett fel har uppstått.

### Kontrollenheten

- Båda LED-lamporna blinkar blått, gult och rött: Självtest – vänta tills självtest är avslutat.
- Ena LED-lampan lyser eller blinkar blått medan den andra LED-lampan är släckt: Standby.
- Båda LED-lamporna blinkar blått: Laddning pågår.
- Ena LED-lampan blinkar eller lyser gult medan den andra LED-lampan är släckt: Laddning pågår eller laddning är inte möjlig – fel på temperaturövervakningen. Starta om laddningen.
- Ena LED-lampan blinkar rött medan den andra LED-lampan är släckt: Laddning är inte möjlig – jordfelsbrytaren har löst ut. Starta om laddningen.
- Ena LED-lampan blinkar rött medan den andra lyser rött: Laddning är inte möjlig – laddkabel är ansluten till ojordat uttag. Anslut till jordat uttag.
- Båda LED-lamporna blinkar rött: Laddning är inte möjlig – internt fel.

### Förardisplayen

Symbolens olika färger indikerar laddstatus.



Blått ljus – laddning pågår.

Grönt ljus – batteriet är fulladdat.

Rött ljus – laddningsfel, kontrollera anslutningen av laddkabeln mot bilen och 230 V-uttaget.




## HYBRIDINFORMATION I FÖRARDISPLAYEN





I förardisplayen visas ett antal symboler och animationer beroende på valt körsläge.

EI- och bränsleförbrukning visas i mätaren till höger. Förbrukningen varierar beroende på körsätt. När den tunna vita visaren passerar den vita pilen högst upp går bilen över till förbränningsmotor. När visaren är i det orangefärgade området laddas batteriet, t.ex. vid inbromsning.

### Körsträcka till tomt batteri

➔  Indikatorn visar ungefärlig körsträcka till tomt batteri. Körsträckan påverkas av flera faktorer, t.ex. körsätt, hastighet och yttertemperatur, och kan variera under färden. Normalt kan du förvänta dig en räckvidd på 20-40 km (12-25 miles). Startvärdet som visas när bilen är fulladdad anger en "upp till"-siffra snarare än en prognos för eldriftens räckvidd och anpassas under färden. När förardisplayen visar "---" finns ingen garanterad eldriftkörsträcka kvar.

### Symboler i förardisplayen

-  Helvit symbol indikerar vilken motor som används. Blixt indikerar elmotor, droppe indikerar förbränningsmotor.
-  Indikerar att batteriet laddas, t.ex. vid motorbromsning.
-  Mätaren visar hur mycket energi som finns i batteriet för elmotorn. Energin används även till klimatanläggningen.
-  Visar att funktionerna **Charge** eller **Hold** är aktiverade. De aktiveras från centerdisplayens funktionsvy. **Charge** innebär att hybridbatteriet laddas vid låg laddningsgrad. **Hold** innebär att batterinivå bibehålls för senare bruk.

### Start och stopp av förbränningsmotor

Bilen beräknar i vilken utsträckning förbränningsmotor, elmotor eller båda samtidigt behöver användas. Vid eldrift kan bilen ibland behöva starta förbränningsmotorn automatiskt på grund av yttre



omständigheter, t.ex. vid låga yttertemperaturer. Förbränningsmotorn startar alltid när hybridbatteriet når sin lägsta laddningsnivå.



03

2. Växla mellan de olika funktionerna i centerdisplayen genom att vrida reglaget uppåt/nedåt.
3. Ändra inställning på vald funktion genom att trycka in reglagentets övre/nedre/främre/bakre del.

#### Lagra positioner

1. Ställ in säte, yttre backspeglar och head-up-display\* till önskad position och tryck in **M**-knappen på dörrpanelen. Ljusindikatorn i knappen tänds.
2. Inom 3 sekunder, tryck in minnesknapp **1** eller **2**. En ljusindikator hörs och ljusindikatorn i **M**-knappen slocknar.

För att använda din lagrade position:

Med öppen dörr – tryck in en av minnesknapparna och släpp.

Med stängd dörr – håll en av minnesknapparna intryckt tills lagrad position nås.

## ELMANÖVRERADE\* FRAMSÄTEN

Använd reglagen på stolens yttersida för att justera t.ex. sätesposition och svankstöd\*. De två reglagen som tillsammans har formen av ett säte används för att justera sätets position. Det tredje, multifunktionsreglaget\*, används för justering av de olika komfortfunktionerna, t.ex. massage\*.

#### De sätesformade reglagen

Justera sittdynan eller flytta hela stolen med det nedre reglaget. Justera vinkeln på ryggstödet med det bakre reglaget.

#### Multifunktionsreglaget<sup>5</sup>

Inställningar för massage\*, sidostöd\*, svankstöd\* och förlängning\* av sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget.

1. Aktivera sätesinställning i centerdisplayen genom att vrida reglaget uppåt/nedåt.

<sup>5</sup> På bilar med fyrvägssvankstöd\*

## FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE

Vid fällning av baksätet, säkerställ att ryggstöd med nackskydd inte kommer i kontakt med ryggen på sätet framför. Framsätena kan behöva justeras för att ryggstöden ska kunna fällas.

### Fälla ryggstöden

För att möjliggöra fällning av baksäte måste bilen stå stilla samt bakluckan vara öppen. Säkerställ att inga personer eller föremål befinner sig i baksätet.

1. Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
2. Dra upp ryggstödet spärrehandtag och fäll samtidigt fram ryggstödet. Spärrehandtaget för nackskydden dras automatiskt upp när ryggstödet fälls. En röd indikering vid låsspärren visar att ryggstödet inte längre är spärrat.
3. Ryggstödet släpper från låsningen och behöver fällas ner manuellt till horisontellt läge.

### Fälla upp ryggstöden

1. För ryggstödet uppåt/bakåt tills spärren går i lås.
2. Fäll upp nackskydden manuellt.
3. Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.





## RATTEN

### Justera ratten

Rattens position kan du ställa in i höjd- och djupled.

1. Skjut/dra<sup>6</sup> spaken under ratten framåt/bakåt.
2. Ställ in ratten i önskat läge och för tillbaka spaken till låst läge.

### Vänstra knappsatsen



Förarstöd väljs i förardisplayen med hjälp av den vänstra rattknappsatsens pilar (◀ och ▶). När förarstödsymbolen är vit är funktionen aktiv. Grå betyder att funktionen är avbruten eller i beredskapsläge.

### Symboler i förardisplayen:

- 🚦 **Fartbegränsaren** hjälper till att inte överträda en vald maxhastighet.
- 🚦 **Farthållaren** hjälper till att hålla en jämn hastighet.
- 🚦 **Adaptiv farthållare\*** hjälper till att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
- 🚦 **Pilot Assist** hjälper till att hålla bilen mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

Tryck på 🚦 för att starta eller avbryta vald funktion.


Ett kort tryck på 🚦 / — ökar/minskar lagrad hastighet med 5 km/h (5 mph). Håll in knappen för att ändra steglöst – släpp knappen vid önskad hastighet.


/ minskar/ökar avståndet till framförvarande fordon vid användning av Adaptiv farthållare och Pilot Assist.

Ett tryck på  återupptar även lagrad hastighet för vald funktion.



## Högra knappsatsen



Med rattens högra knappsats hanteras förardisplayen.


 Förardisplayens appmeny öppnas/stängs. Härifrån kan färdator, mediaspelare, telefon och navigation\* styras.

 Bläddra mellan de olika apparna genom att trycka på vänster eller höger pil.

 Markera, avmarkera eller bekräfta ett val, t.ex. välj färdatorns meny eller ta bort meddelande i förardisplayen.

  Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka på upp eller ner.

**Höj/sänk mediavolymen** genom att trycka på  och . Om ingen annan funktion är aktiv fungerar dessa knappar som volymkontroll.

**Röststyrning** aktiveras med -knappen och låter dig styra t.ex. media, navigation och klimat med rösten. Säg t.ex. "Radio", "Öka temperaturen" eller "Avbryt".

Se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide för fler röstkommandon.

## Färdator

Färdatorn visar t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet. Det är möjligt att välja vilken information från färdatorn som ska visas i förardisplayen. Färdatorn beräknar återstående körsträcka till tom tank eller tomt hybridbatteri. För att visa de olika alternativen använd rattens högra knappsats. När förardisplayen visar "----" finns ingen garanterad körsträcka kvar.

<sup>6</sup> Beroende på marknad.



03


**Ledbelysningen** tändes en del av exteriörbelysningen efter att du har låst bilen för att lysa upp när det är mörkt ute. Aktivera funktionen efter att du har stängt av bilen genom att föra vänster rattspak mot instrumentpanelen och släppa. Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas tänd kan ställas in via centerdisplayen.


#### **Nollställa trippmätare**

Nollställ all information i Trippmätare manuell (TM) med ett långt tryck på **RESET**-knappen. Ett kort tryck nollställer endast körsträckan. Trippmätare automatisk (TA) nollställs automatiskt när bilen inte använts på 4 timmar.

## VÄNSTER RATTSPAK

**Strålkastarnas funktioner** styr du med den vänstra rattspaken.




Vid **AUTO**-läge känner bilen av när det blir mörkt/ljust och anpassar belysningen därefter, t.ex. när det blir kväll eller när du kör in i en tunnel. För att få helljus som automatiskt bländar av vid möte, vrid spakens tumhjul till . För spaken mot ratten för att aktivera manuellt helljus och mot instrumentpanelen för att deaktivera.

**Aktiva kurvljus\*** är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar genom att ljuset följer ratt rörelserna. Funktionen aktiveras automatiskt vid start och kan deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy, .

**Trygghetsbelysningen** tändes ytter- och innerbelysningen när du låser upp bilen med nyckeln och hjälper dig att tryggt ta dig fram till bilen i mörker.

## HÖGER RATTSPAK

Den högra rattspaken styr torkkarbladen och regnsensorn.

- För spaken nedåt för att göra ett enkelsvep på vindrutan.
- För spaken stegvis uppåt för intervall, normal och snabb hastighet.
- Justera intervallhastigheten med spakens tumhjul.
- För spaken mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna och mot instrumentpanelen för att starta bakrutespolarna.
-  Tryck på regnsensorknappen för att aktivera/deaktivera regnsensorn. Torkarspaken ska vara i läge **0**, alternativt i läge för enkelsvep. Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Vrid tumhjulet uppåt/nedåt för högre/lägre känslighet.
-  Tryck för intervalltorkning med bakrutetorkare.
-  Tryck för kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.



Använd vindrutetorkarnas serviceläge när du t.ex. ska byta, tvätta eller lyfta torkkarbladen. Tryck på knappen **Servicepos. för vindrutetorkare** i centerdisplayens funktionsvy för att aktivera eller deaktivera serviceläge.



03





## KUPÉKLIMAT

Klimatanläggningens funktioner för främre och bakre delen av kupén regleras via centerdisplayen, knappar på mittkonsolen och baksidan av tunnelkonsolen\*. Vissa klimatfunktioner kan också röststyras.



Ikon för åtkomst till klimatvyn finns i mitten längst ner i centerdisplayen. När texten **Clean Zone** är blå indikeras att förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda.

- Tryck på **AUTO** i klimatvyn för att få flera klimatfunktioner att styras automatiskt. Vid kort tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution automatiskt.

Vid långt tryck styrs luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution automatiskt samt temperatur och fläktnivå ändras till standardinställningar: 22 °C (72 °F) och nivå 3. Det är möjligt att ändra temperatur och fläktnivå utan att autoreglerat klimat deaktiveras.

- Tryck på någon av ikonerna i klimatraden i centerdisplayens nedre kant för att justera temperatur, sätesvärme\* och fläktnivå.

För att synkronisera temperaturen för samtliga zoner med förarsidans temperatur, tryck på förarsidans temperaturikon och **Synkronisera temperatur**.

### Förkonditionering

Förkonditionering kan ställas in via bilens centerdisplay och med Volvo On Call\*-appen.

Förkonditioneringen värmer eller kyler kupén innan körning. Det är möjligt att direktstarta eller ställa in förkonditioneringen via timer.

### Direktstarta förkonditionering

1. Öppna centerdisplayens klimatvy.
2. Välj fliken **Parkeringsklimat**, bocka i valfria tillval och tryck sedan på **Förkonditionering**.

### Ställa in timer för förkonditionering

1. Öppna centerdisplayens klimatvy.
2. Välj fliken **Parkeringsklimat** → **Skapa ny timer** och ställ in datum/dag efter önskemål.

För att förkonditioneringen ska ha full funktionalitet måste bilen vara ansluten till ett eluttag (gäller för bilar med elektrisk värmare). Beroende på marknad används en bränsle driven eller elektrisk värmare<sup>7</sup>.

### Luftkvalitetssystemet IAQS\*

IAQS är en del av Clean Zone Interior Package\* och är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Funktionen aktiveras i centerdisplayens toppvy via **Inställningar** → **Klimat** → **Luftkvalitetssensor**.

<sup>7</sup> En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive värmare.



## ANSLUTNINGAR

Du kan spela/röststyra media, sms, telefonsamtal och koppla upp bilen till internet via olika externa enheter, t.ex. smartphones. Bilens elsystem måste vara i minst tändningsläge I för att du ska kunna ansluta enheterna.

### Bilens modem<sup>8</sup>

Det enklaste och effektivaste sättet att ha din bil uppkopplad till internet är via bilens egna modem. Det ger högst prestanda, aktiveras automatiskt vid varje resa och kräver ingen koppling till smartphone.

1. Placera ett personligt SIM-kort i hållaren vid golvet på passagerarsidan.
2. Tryck på **Inställningar** → **Kommunikation** → **Internet via bilmodem** i toppvyn.

3. Aktivera genom att bocka i rutan för **Internet via bilmodem**.

### Internetdelning

När bilen är ansluten till internet via modemmet kan du dela ut internetuppkoppling (Wi-Fi-hotspot) till andra enheter. Tryck på **Inställningar** i toppvyn och på **Kommunikation** → **Bilens Wi-Fi-delning**.

### Bluetooth

Använd Bluetooth i första hand för att hantera telefonsamtal, sms och media från din telefon till bilens system. Det går även att ansluta bilen till internet via Bluetooth. Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter anslutna samtidigt varav den ena endast för att strömma media. De två senast anslutna telefonerna ansluts automatiskt när bilen används igen, om telefonens Bluetooth är aktiv.

Upp till 20 enheter sparas i en lista för att enklare kunna anslutas senare.

1. Aktivera Bluetooth i telefonen. För anslutning till internet aktivera även internetdelning i telefonen.
2. Öppna delvyn för telefonen i centerdisplayen.
3. Tryck på **Lägg till telefon** eller om en telefon redan är ansluten, tryck på **Växla** och därefter **Lägg till telefon**.
4. Välj den telefon som ska anslutas och följ stegen på centerdisplayen och telefonen. Notera att i vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.

### Wi-Fi

Genom att koppla upp bilen till internet via Wi-Fi kan du med högre hastighet än Bluetooth strömma onlinetjänster som webbradio och musik via bilappar, ladda ner/uppdatera mjukvara m.m. En Wi-Fi-uppkoppling från en smartphone fungerar som en hotspot för bilen samt eventuella övriga externa enheter som finns i bilen.

1. Aktivera internetdelning i telefonen.
2. Tryck på **Inställningar** i centerdisplayens toppvy.
3. Tryck på **Kommunikation** → **Wi-Fi** och aktivera genom att bocka i rutan för Wi-Fi-anslutning.

Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter att kontakten brutits till bilen. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.

### USB

Via USB kan du koppla in en extern enhet för att spela media. USB-uttaget används även för Apple CarPlay\* och Android Auto\*. I de fall då det finns två USB-ingångar, anslut till den med vit ram. Laddning av den externa enheten sker under tiden den är ansluten till bilen.

- 1 USB-ingångar (typ A) finns i armstödet förvaringsfack mellan stolarna.

### Eluttag

Följande eluttag finns i din bil:

- 2 12 V-eluttag.
- 3 12 V-eluttag och 230 V-eluttag\*. Det finns även ett 12 V-eluttag\* i bagage-/lastutrymmet.

<sup>8</sup> Endast bilar med P-SIM\*. Bilar utrustade med Volvo On Call\* kommer, för de tjänsterna, använda internetanslutningen med bilmodem.



## ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER

Det går att ansluta externa enheter för att t.ex. hantera telefonsamtal och spela upp media i bilens ljud- och mediasystem.

### Hantera telefonsamtal<sup>9</sup>

Det är möjligt att ringa upp och ta emot samtal från en Bluetooth-ansluten telefon.



#### Ringa upp via centerdisplayen


1. Öppna delvyn **Telefon** i hemvyn. Välj att ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller ange ett nummer med knappsatsen.

2. Tryck på .

#### Ringa upp med rattens högra knappsats

1. Tryck på  och navigera till **Telefon** med tryck på  eller .

2. Stega i samtalslistan med  och välj med .

Du kan dessutom hantera samtal med röststyrning. Tryck på röststyrningsknappen  i rattens högra knappsats. För röstkommandon, se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide.

### Spela upp media

För att spela upp ljud från en extern enhet kopplar du den till bilen på valfritt sätt, se föregående uppslag för olika anslutningar.



#### Bluetooth-kopplad enhet

1. Starta uppspelning i den anslutna enheten.
2. Öppna appen **Bluetooth** i appvyn i centerdisplayen. Uppspelning startas.



#### USB-kopplad enhet

1. Starta **USB**-appen i appvyn.
2. Välj vad som ska spelas. Uppspelning startas.

<sup>9</sup> För information om vilka telefoner som är kompatibla med bilen, se [www.volvocars.com/intl/support](http://www.volvocars.com/intl/support)



### Mp3-spelare eller iPod

1. Starta uppspelning i enheten.
2. Öppna **iPod**- eller **USB**-appen beroende på anslutningssätt. För uppspelning från iPod, välj appen **iPod** oavsett anslutningssätt. Uppspelning startas.



### Apple® CarPlay®<sup>10</sup> och Android Auto\*

CarPlay och Android Auto ger dig möjligheten att använda vissa appar i din iOS- eller Android-enhet via bilen för att t.ex. spela musik eller lyssna på podcasts. Interaktionen sker via bilens centerdisplay eller enheten.

För att använda CarPlay måste Siri vara aktiverad i iOS-enheten. Enheten behöver också ha en internetanslutning via Wi-Fi eller mobilnätet. För att använda Android Auto måste appen **Android Auto** vara installerad på Android-enheten. Enheten måste även vara ansluten till bilens USB-ingång.



1. Anslut enheten till USB-ingången med vit ram.
2. För Android Auto, tryck på **Android Auto** i appvyn för att aktivera.



3. Läs villkoren och tryck sedan på **Acceptera** för att ansluta.
4. Tryck på önskad app.





Aktivera röststyrning med CarPlay och Android Auto med ett långt tryck på **☰**-knappen i rattens högra knappsats. Ett kort tryck aktiverar istället bilens egna röststyrningssystem.




Bluetooth stängs av när CarPlay används. Vid behov att ansluta bilen till internet, använd Wi-Fi eller bilens modem\* .

<sup>10</sup> Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

04

13:45


- 1  **Ånäsvägen**  
Nuvarande position
- 2  **Lune - Leave The World...**
- 3  **Daniel's Phone**  
Telenor
- 4  **Studio**  
Ljud optimerat för förare


22°C    22°C


## HEMVYN

När centerdisplayen startar visas hemvyn, härifrån kan delvyerna Navigation, Media, Telefon och senast använda app eller bilfunktion nås.


- 1 **Navigation** – Tryck här för att komma till navigationssystemet med Sensus Navigation\*.

**Ange resmål med fritext** – Expandera verktygsfältet med nedåtpilen på vänster sida och tryck på . Kartbilden skiftar till fritextsökning. Skriv in sökord.

**Ange resmål med kartan** – Maximera kartan med . Tryck och håll kvar på positionen du vill åka till och välj **Kör hit**.

**Ta bort ett resmål** – Tryck på  för att öppna resplanen. Tryck på papperskorgen för att radera ett delmål i resplanen eller tryck på **Rensa resplan** för att radera hela resplanen.

**Kartuppdatering**<sup>11</sup> – Tryck på **Download Center** i appvyn. Vid **Kartor** visas antal tillgängliga kartuppdateringar. Tryck på **Kartor** → **Installera** → **Bekräfta** för kartuppdatering eller installation av vald karta. Det finns också möjlighet att ladda ner kartor från support.volvocars.com till ett USB-minne och sedan överföra dem till bilen.

- 2 **Media** – här visas t.ex. din musik från en extern enhet eller om du valt **FM-radio** i appvyn. Tryck på delvyn för att komma till inställningarna. Härifrån kan du se ditt musikbibliotek, radiostationer m.m.
- 3 **Telefon** – härifrån nås telefonfunktionen. Tryck på delvyn för att expandera den. Här kan du ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller själv ange ett nummer med knappsatsen. När du valt nummer trycker du på .
- 4 **Senast använda app eller bilfunktion** – här ser du den senast använda appen eller bilfunktionen som inte visas i någon av de

andra delvyerna, t.ex. **Bilstatus** eller **Förarprestation**. Det går att trycka på delvyn för att komma till senast använda funktion.

<sup>11</sup> Funktionen tillgänglighet kan variera beroende på marknad.

13:45

Bilfunktioner

ESC sportläge	Lane Keeping Aid	Parkeringsassistans
Cross Traffic Alert	Distance Alert	
Kamera	Kör in	Kör ut
Fäll nackstöd	Justeringar för head-up display	Road Sign Information
Head-up display	BLIS	Aktiva kurvlyjus
22 °C	AUTO	22 °C



## FUNKTIONSVYN OCH APPVYN

### Funktionsvyn

När du sveper från vänster till höger<sup>12</sup> i hemvyn kommer du till funktionsvyn. Härifrån aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex. **Head-up-display\***, **Parkeringsassistans** och **Lane Keeping Aid**. De aktiveras/deaktiveras med ett tryck på respektive symbol. Vissa funktioner öppnas i ett eget fönster.

### Appvyn

Svep från höger till vänster<sup>12</sup> i hemvyn för att nå appvyn. Här kan du se de appar som följer med bilen samt de appar du själv väljer att ladda ner och installera.

### Hantera och uppdatera appar och system



I **Download Center** i appvyn kan du uppdatera flera av bilens system. För att detta ska vara möjligt måste bilen vara uppkopplad till internet. I **Download Center** kan du:

**Ladda ner appar** – Tryck på **Nya appar** och välj önskad app. Välj **Installera** för att ladda ner appen.

**Uppdatera appar** – Tryck på **Installera alla** för att uppdatera alla appar. Alternativt tryck på **Applikationsuppdat.** för att få upp en lista över möjliga uppdateringar. Välj önskad app och tryck på **Installera**.

**Avinstallera appar** – Tryck på **Applikationsuppdat.** och välj önskad app. Tryck på **Avinstallera** för avinstallering av app.

**Uppdatera systemmjukvara** – Tryck på **Systemuppdateringar** för att visa en lista med uppdateringar som kan installeras i bilen. Tryck på **Installera alla** vid listans nederkant för att uppdatera all mjukvara eller på **Installera** för enstaka mjukvara. Om ingen lista önskas, välj **Installera alla** vid knappen **Systemuppdateringar**.

### Flytta på ikoner

Apparna och knapparna för bilfunktioner i app- respektive funktionsvyn kan flyttas efter önskemål.

1. Tryck på en app eller knapp och håll inne.
2. Dra appen eller knappen till en ledig plats i vyn och släpp.



Inställningar



Ägarmanual



Profil



Bilmeddelande har sparats i Bilstatus-appen



Passagerare

Omstart



TuneIn installeras



Ny plats mottagen



22 °C



AUTO



22 °C

## TOPPVYN

I displayens övre del finns en flik du kan dra ner för att nå toppvyn. Härifrån kan du nå **Inställningar**, **Ågarmanual**, **Profil** och bilens sparade meddelanden.

### Personliga inställningar

Under **Inställningar** kan du göra många personliga inställningar, t.ex. för displayer, speglar, framsätet, navigation\*, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.

### Förarprofiler



Används bilen av flera förare kan varje förare ha en personlig förarprofil. Varje gång du sätter dig i bilen har du möjlighet att välja din förarprofil där dina personliga inställningar finns sparade. Antalet profiler beror på antalet nycklar som finns till bilen. Profilen **Gäst** är inte kopplad till någon specifik nyckel.

Senast aktiva förarprofil är den som används vid upplåsning. Byt förarprofil genom att välja **Profil** i toppvyn.

Förarprofilerna kan kopplas till bilens nycklar och vid upplåsning anpassas bilen automatiskt efter dina personliga inställningar.

Koppla nyckel under **Inställningar** → **System** → **Förarprofiler**. Välj en av förarprofilerna (profilen **Gäst** kan inte kopplas). Henvyn visas på nytt. Dra ner toppvyn igen, upprepa enligt ovan och välj **Redigera** på vald profil och sedan **Anslut fjärrnyckel**.

### Individuellt körläge

Vill du anpassa något av körlägena **Hybrid**, **Pure** eller **Power** – aktivera körläget under **Inställningar** → **My Car** → **Individuellt körläge**.

### Systemvolym

Vill du justera eller stänga av volymen på systemljuden, t.ex. ljudet för tryck på skärmen, går du till **Inställningar** → **Ljud** → **Systemvolym**.



## FÖRARSTÖD

Din bil är utrustad med ett antal funktioner som hjälper dig att köra säkert och kan förebygga olyckor. Dessa funktioner aktiverar du i centerdisplayens funktionsvy. Kom ihåg att förarstödsfunktionerna endast är hjälpmedel och att du som förare alltid har det fulla ansvaret för att bilen framförs på ett säkert sätt. Nedan listas ett urval:

### City Safety™

City Safety<sup>13</sup> kan assistera dig i kritiska situationer för att förhindra eller lindra en kollision med fordon, större djur, fotgängare eller cyklist. Ljus-, ljud- och bromspulsvarningar ges vid risk för kollision för att hjälpa dig att agera i tid. Om du inte hinner agera och en kollision är nästan oundviklig kan bilen bromsas automatiskt. City Safety styrhjälp kan också förstärka ditt styringrepp vid påbörjad undanmanöver om du styr undan för lite för att undvika en kollision. City Safety aktiveras vid motorstart och kan inte stängas av.

### Blind Spot Information (BLIS)\*



BLIS kan informera dig om fordon som befinner sig i den döda vinkeln samt snabbt upphinnande fordon i intilliggande körfält.

### Cross Traffic Alert (CTA)\*



CTA med **auto-broms** är ett kompletterande förarstöd till BLIS som kan varna för korsande trafik bakom bilen. Om varningen från CTA inte uppmärksammas och en kollision är oundviklig kan funktionen stoppa bilen. CTA aktiveras om backväxeln är i eller om bilen rullar bakåt.

### Körfältsassistans



Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kan hjälpa dig reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält. Önskad form av assistans görs via **Inställningar → My Car → IntelliSafe → Läge för Lane Keeping Aid** i centerdisplayens toppvy.

### Styrassistans vid kollisionsrisk



Funktionen **Assistans vid kollisionsrisk** kan hjälpa dig att reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon/hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja. Funktionen består av delfunktionerna styrassistans vid risk för avåkning, styrassistans vid risk för kollision med mötande och styrassistans vid risk för påkörning bakifrån\*.

### Pilot Assist

Pilot Assist<sup>14</sup> är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla bilen inom det egna körfältet och på ett förvalt avstånd till framförvarande fordon. Pilot Assist väljs och aktiveras med vänster rattknappsats. För att styrhjälp ska fungera krävs bl.a. att föraren har båda händerna på ratten och att körfältets sidomarkeringar är synliga. När styrhjälp är aktivt visar förardisplayen en grön rattsymbol.

<sup>13</sup> Ej tillgänglig för alla marknader.

<sup>14</sup> Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.



## PARKERINGSHJÄLP

### Aktiv parkeringshjälp\*

Den aktiva parkeringshjälpen kan hjälpa föraren att manövrera bilen vid parkering. Förarens uppgift är att hålla uppsikt runt bilen, följa centerdisplayens instruktioner, välja växel, reglera hastigheten och vara beredd på att bromsa/stanna.

### Parkera med aktiv parkeringshjälp



Kör i en hastighet lägre än 30 km/h (20 mph) inför en parallell parkering eller högst 20 km/h (12 mph) inför en vinkelrät parkering. Avståndet mellan bilen och parkeringsfickorna ska vara ungefär 1 meter (3 fot) då funktionen söker efter parkeringsutrymme.

1. Tryck på knappen **Kör in** i funktionsvyn eller kameravyn.
2. Var beredd att stanna bilen då grafik och text i centerdisplayen meddelar att en lämplig ficka hittats. Ett popup-fönster visas.
3. Välj **Parallell parkering** eller **Vinkelrät parkering** och lägg i backväxeln.
4. Följ centerdisplayens instruktioner.

### Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp

Funktionen kan endast användas för en parallellparkerad bil.



1. Tryck på knappen **Kör ut** i funktionsvyn eller i kameravyn.
2. Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll bilen ska lämna parkeringsfickan.
3. Följ centerdisplayens instruktioner.

### Parkeringshjälpkamera\*

Parkeringshjälpkameran kan hjälpa föraren vid manövrering i trånga utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen. Val av kameravyer och hjälplinjer görs i centerdis-

playen. Observera att föremål/hinder kan vara närmare bilen än de upplevs vara på bildskärmen. Parkeringshjälpkameran aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt i centerdisplayen:



- Tryck på knappen **Kamera** i funktionsvyn för att aktivera/deaktivera funktionen manuellt.

05





## RENARE KÖRGLÄDJE

Genom att planera din körning och köra ekonomiskt kan du förlänga räckvidden vid eldrift och samtidigt minska din inverkan på miljön. Förutsättningarna för att uppnå en maximal räckvidd varierar efter olika omständigheter och förhållanden som bilen körs i. Vissa faktorer kan du påverka själv och andra inte. Den längsta räckvidden uppnås under mycket gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en positiv påverkan.

### **Planera din körning genom att alltid**

- Ladda bilen innan avfärd.
- Förkonditionera bilen.

### **Kör ekonomiskt genom att**

- Aktivera körläge **Pure**.
- Sänka temperaturen i kupén och minska fläktstyrkan.
- Köra med jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
- Köra med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet. Välj ECO -däcktryck för bästa resultat.
- Undvika att köra med öppna fönster.

### **Faktorer du inte kan påverka**

- Trafiksituation.
- Väglag och topografi.
- Yttertemperatur och motvind.

Se ägarmanualen för fler tips om räckvidd och ekonomisk körning.



## RÖSTKOMMANDON

Röststyrningssystemet ger dig möjlighet att genom olika fördefinierade kommandon röststyra<sup>15</sup> vissa funktioner i mediaspelaren, Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos navigationsystem\*. Röststyrning aktiveras genom ett tryck på röststyrningsknappen i rattens högra knappsats.

Följande kommandon kan oftast användas oavsett situation:

- **Repetera:** Repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
- **Hjälp:** startar en hjälpdialog. Systemet svarar med kommandon som kan användas i aktuell situation, en uppmaning eller ett exempel.
- **Avbryt:** Avbryter dialogen<sup>16</sup>.

### Röstkommandon för telefon

- Ring [kontakt]
- Ring [telefonnummer]
- Samtalslista
- Läs meddelande
- Diktera meddelande till [kontakt]<sup>17</sup>

### Röstkommandon för radio och media

- Media
- Spela [artist]
- Spela [låttitel]
- Spela [låttitel] från [album]
- Spela [TV-kanalnamn]<sup>\*18</sup>
- Spela [radiostation]
- Ställ in [frekvens]
- Ställ in [frekvens] [frekvensband]
- Radio
- FM radio
- DAB\*
- TV\*
- CD\*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Liknande musik

### Röstkommandon för klimat

- Klimat
- Ställ in temperaturen på X grader

- Öka temperaturen/Minska temperaturen
- Synka temperaturen
- Rikta fläkten mot golvet/Rikta fläkten mot kupén
- Rikta bort fläkten från golvet/Rikta bort fläkten från kupén
- Ställ in fläkten på max/Stäng av fläkten
- Öka fläkten/Minska fläkten
- Sätt på autoklimat
- Sätt på AC/Stäng av AC
- Sätt på återcirkulationen/Stäng av återcirkulationen
- Sätt på defrostern/Stäng av defrostern
- Sätt på maxdefrostern/Stäng av maxdefroster
- Sätt på elektrisk defroster/Stäng av elektrisk defroster\*
- Sätt på bakre defroster/Stäng av bakre defroster
- Sätt på rattvärmen/Stäng av rattvärmen\*
- Öka rattvärmen/Minska rattvärmen\*
- Sätt på stolsvärmen/Stäng av stolsvärmen\*
- Öka stolsvärmen/Minska stolsvärmen\*
- Sätt på stolsfläkten/Stäng av stolsfläkten\*
- Öka stolsfläkten/Minska stolsfläkten\*

### Röstkommandon för navigationssystem\*

- Navigation
- Kör hem
- kör till [stad]
- kör till [adress]
- Ange korsning
- kör till [postnummer]
- kör till [kontakt]
- Sök [POI-kategori]

- Sök [POI-kategori] [stad]
- Sök [POI-namn]
- Ange land/Ange stat<sup>19, 20</sup>
- Visa favoriter
- Rensa resplan
- Upprepa vägledning
- Röstvägledning av
- Röstvägledning på

<sup>15</sup> Gäller vissa marknader.

<sup>16</sup> Notera att detta enbart avbryter dialogen då systemet inte talar. För att göra det, tryck ett långt tryck på röststyrningsknappen tills två pip-toner hörs.

<sup>17</sup> Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompatibilitet, se [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

<sup>18</sup> Gäller vissa marknader.

<sup>19</sup> För Europeiska länder används "land" istället för "stat".

<sup>20</sup> För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.

# SÄRSKILDA TEXTER

Ägarmanualen och övriga manualer innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.

## VARNING

### KOM IGÅNG

**Volvo On Call** – Systemets tjänster fungerar enbart i områden där Volvo On Calls samarbetspartners har mobiltäckning och på de marknader där Volvo On Call är tillgängligt.

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfärska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glesat befolkade områden.

För varnings-, viktigt- och obs-texter för Volvo On Call-tjänster, se förutom ägarmanualen också avtalet som gäller för Volvo On Call-abonemangent.

**Sensus Navigation\*** – Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen. Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme. Vägförhållanden kan på grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.

### ÖVERSIKT EXTERIÖR

**Baklucka** – Beakta klämrisk vid öppning/stängning av baklucka. Kontrollera att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan få allvarliga följder. Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.

**Nyckelfri läsnings/uppläsning\*** – Kontrollera så att inte barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning\* med dörhandtag.

### ÖVERSIKT INTERIÖR

**Passagerarkrockkudden** är alltid aktiverad om bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden. Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad. Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad

när framåtvända passagerare (barn och vuxna) sitter på passagerarplatsen fram. Placera inga föremål framför eller ovanpå instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.

**Fjärrnyckeln** ska alltid tas med ur bilen när den lämnas. Se till att bilens elsystem är i tändningsläge **O**, särskilt om det finns barn i bilen.

**Parkeringsbromsen** bör alltid användas vid parkering på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans **P**-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen stilla i alla situationer.

### LADDNING

- Laddning av hybridbatteriet får enbart ske med maximal tillåten eller lägre laddström enligt gällande lokala och nationella rekommendationer för hybridladdning från 230 V-uttag/stickpropp.
- Laddning av hybridbatteriet får ske enbart från godkända skyddsjordade 230 V-uttag (eller likvärdiga uttag med annan spänning beroende på marknad) eller från laddstation med av Volvo tillhandahållen lös laddkabel (Mode 3).
- Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar bilen, men det kan ändå finnas risk för överbelastning av 230 V-nätet.
- Laddning av hybridbatteriet får endast göras med jordade och godkända 230 V-uttag. Om kapaciteten för uttaget eller säkringskretsen är okänd, låt en licenserad elektriker kontrollera kapaciteten. Att ladda över en säkringskrets kapacitet kan leda till brand eller skada säkringskretsen.
- Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med jordade och godkända uttag.
- Barn bör hållas under uppsikt i närheten av laddkabeln när den är ansluten.
- Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt med högspänning kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.
- Laddkabeln och dess tillhörande delar får inte översköljas eller nedsänkas i vatten.
- Använd inte laddkabeln om den är skadad på något sätt. Skadad eller ej fungerande laddka-

- bel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
- Placera alltid laddkabeln så att man inte kör över den, trampar på den, snubblar över den eller på annat sätt skadar den, eller orsakar personskador.
- Koppla bort laddaren från vägguttaget innan den rengörs.
- Anslut aldrig laddningskabeln till en förlängningsladd eller förgreningsdos.
- Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de vid användning kan leda till brand- eller personskada.

Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.

### ELMANÖVRERADE FRAMSÄTEN

Ställ in rätt körställning på förarsätet innan körning påbörjas, aldrig under färd. Förvissa dig om att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

### FÅLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE

Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta efter ned- och uppfällning samt att nackskyddet är ordentligt låsta efter uppfällning.

### KUPÉKLIMAT

**Eluppvärmat säte\*** ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller som av någon anledning har svårigheter att hantera reglagen för det eluppvärmade sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.

**Förkonditionering** kan startas av en timer som ställs in långt i förväg. Använd inte förkonditionering (gäller bränsle driven värmare):

- Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser avges om värmaren startar.
- På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
- När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. T.ex. kan hög snö i främre högra hjulhuset förhindra värmarens ventilation.

### ANSLUTNINGAR

- Använd bara tillbehör som är oskadade och felfria. Tillbehören ska ha CE-märkning, UL-märkning eller motsvarande säkerhetsmärkning.
- Tillbehör ska vara avsedda för 230 V och 50 Hz med kontakter avsedda för uttaget.
- Låt aldrig uttag, kontakt eller tillbehör komma i kontakt med vatten eller annan vätska. Rör eller använd inte uttaget om det verkar skadat eller har kommit i kontakt med vatten eller annan vätska.
- Koppla inte grenuttag, adapter eller förlängningskablar till uttaget, det kan åsidosätta uttagets säkerhetsfunktioner.
- Uttaget är utrustat med ett petskydd, håll uppsikt så att ingen petar på eller skadar uttaget så att skyddet sätts ur funktion. Barn ska inte lämnas oövervakade i bilen när uttaget är aktivt.

### FÖRARSTÖD

De förarstödsystem som finns i bilen är utformade för att vara kompletterande hjälpmedel till föraren men kan inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden. De kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser. Föraren har alltid yttersta ansvaret för att bromsa och styra bilen.

Innan du använder din bil, rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt rörande förarstödsystem i bilen.

### PARKERINGSHJÄLP

**Aktiv parkeringshjälp** är ett kompletterande förarstödsystem som kan inte hantera samtliga situationer. Funktionen är enbart avsedd att hjälpa föraren under parallell och vinkelrät parkering. Föraren har fullt ansvar för att parkera bilen på ett säkert sätt och bromsa bilen när det är nödvändigt. Objekt långt in i parkeringsfickan kan missas under skanningen. Föraren är alltid ansvarig för bedömning av att det utrymme som

den aktiva parkeringshjälpen erbjuder är lämpad för parkering.

**Parkeringshjälpkameran** är ett kompletterande förarstöd vid parkering av bilen. Funktionen kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ödmöde. Kamerorna har döda/blinda vinklar där hinder inte kan upptäckas. Var särskilt uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen. Tänk på att bilens front kan svänga ut mot mötande trafik under parkeringsmanövern. Innan du använder din bil, rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt rörande förarstödsystem i bilen.

#### RÖSTKOMMANDON

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.

#### VIKTIGT

#### ÖVERSIKT INTERIÖR

**Startvredet** – Bilen är inte möjlig att starta om laddkabeln fortfarande sitter i. Var uppmärksam på att laddkabeln är borttagen ur laddtaget innan start av bilen.

**Körläge OFF ROAD** får inte användas vid körning med släpvagn utan släpvnagskontakt. Det finns annars risk för skador på luftbälgarna.

**Head-up-displayenheten\***, varifrån informationen projiceras, finns i instrumentpanelen. För att undvika skador på displayenhetens täckglas – förvara inga föremål på täckglas och se till att inga föremål faller ner på det.

#### CENTERDISPLAYEN

**Vid rengöring** av centerdisplayen ska mikrofiberduken vara fri från sand och dylikt. Vid rengöring av centerdisplay använd endast milt tryck mot displayen. Hårt tryck kan skada displayen. Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier direkt på centerdisplayen. Använd inte fönstertputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Använd aldrig slipande trasor, pappershanddukar, eller silkespapper, dessa kan repa displayen.

#### LADDNING

**Laddkabel** – Anslut aldrig laddkabeln när risk för åska eller blixtnedslag föreligger. Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas. Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag och därefter från 230 V-uttaget.

Grenuttag, förlängningskablage, överspanningskydd eller liknande enheter får ej användas tillsammans med laddkabeln då det kan medföra risk för brand, elchock etc. Adapter mellan 230 V-uttag och laddkabel får enbart användas om adaptern är märkt med godkännande enligt IEC 61851 och IEC 62196.

**Kontrollenhet** – Undvik att utsätta kontrollenheten och dess stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att reducera eller avbryta laddningen av hybridbatteriet.

Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av elfordon – vid osäkerhet bör uttaget kontrolleras av en fakman.

Rengör laddkabeln med en ren trasa fuktad med vatten eller ett mildt rengöringsmedel. Använd inte kemikalier eller lösningsmedel. Doppa inte laddkabeln i vatten.

Använd endast laddningskabeln som följde med bilen eller en ersättningskabel som är rekommenderad av Volvo.

- Kontrollera uttagets kapacitet.
- Övrig elektronisk utrustning som är ankopplad på samma säkringskrets ska kopplas ur om den totala belastningen överskrider.
- Koppla inte in laddkabeln om uttaget är skadat.

#### FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE

När ryggstödet ska fällas får det inte finnas något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller vara kopplade.

Armstödet\* på mittplatsen ska vara i infällt läge.

#### HÖGER RATTSPAK

**Torkarblad i serviceläge** – Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fast-

frusna. Om torkarmarna i serviceläge har fällts upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot vindrutan innan aktivering av torkning, spolning eller regnsensor samt innan avfärd. Detta för att undvika att lacken på motorhuvun skrapas.

#### ANSLUTNINGAR

**Eluttag** – Maximalt effektuttag för 12 V-eluttag är 120 W (10 A) per uttag.

Maximalt effektuttag för 230 V-eluttag är 150 W.

#### OBS

#### ÖVERSIKT EXTERIÖR

**Fotmanövrerad baklucka** – Det finns risk för reducerad eller utebliven funktion om den bakre köfångaren belastas med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt. Se därför till att hålla den ren. Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i två utföranden:

- Öppning och stängning med fotrörelse
  - Endast upplåsning med fotrörelse (lyft upp bakluckan manuellt för att öppna den)
- Observera att funktionen öppning och stängning med fotrörelse kräver elmanövrerad baklucka\*.

Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i bilvärt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom räckvidd.

**Programmera maxöppning** – Om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 2 minuter

**Fjärrnyckels funktioner** kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmre än 10-15 cm (4-6 tum).

#### ÖVERSIKT INTERIÖR

**Körläget OFF ROAD** är inte utformat för att användas på allmän väg.

**Vid kallstart** kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal drifttempera-

tur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.

**Head-up-displayen\*** – Vid aktivering av en City Safety-funktion ersätts informationen i head-up-displayen av grafik för City Safety. Denna grafik förändras även om head-up-displayen är avstängd. Förarens möjlighet att se informationen i head-up-displayen kan försämrats av användning av t.ex. polariserande solglasögon, en körställning som medför att föraren inte sitter centrerad i sätet, föremål på displayenhetens täckglas, ogynnsamma ljusförhållanden. Vissa synfel kan vid användning av head-up-display medföra huvudvärk och en känsla av ansträngdhet.

#### LADDNING

**Laddkabel** – Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.

#### RATTEN

**Färdadar** – Vissa avvikelser vid beräkning av körsträcka kan uppstå om körsättet ändras.

#### KUPÉKLIMAT

Det går inte att påskynda uppvärmningen/ nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.

**Förkonditionering** är enbart tillgänglig när bilen är ansluten till ett eluttag (gäller elektrisk värmare). En laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen. Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen. Bilens dörrar och fönster bör vara stängda under förkonditioneringen av kupén.

#### ANSLUTNINGAR

**Bilmodem** – Observera att det SIM-kort som används för internetanslutning via P-SIM inte kan ha samma telefonnummer som det SIM-kort telefonen använder. Om detta bortses ifrån kommer inte samtal kunna kopplas fram korrekt till telefonen. Använd därför ett SIM-kort för internetanslutningen som har separat telefonnummer alternativt ett datakort som inte hante-

rar telefonsamtal och därför inte kan störa telefonens funktion.

**Internet** – Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad. Aktivering av dataroaming och Wi-Fi-hotspots kan orsaka ytterligare avgifter. Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik. Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.

**Datanedladdning** kan påverka andra tjänster som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan det vara lämpligt att stänga av eller avbryta andra tjänster. Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.

**Uppdatering** – Om telefonens operativsystem uppdateras är det möjligt att Bluetooth-kopplingen bryts. Radera då telefonen från bilen och koppla sedan på nytt.

#### ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER

**Apple CarPlay och Android Auto** – Volvo ansvarar inte för innehållet i CarPlay- eller Android Auto-appen.

För att Android Auto ska vara möjlig att använda krävs det att bilen är utrustad med två USB-ingångar (USB-hub)\*. Om bilen endast har en USB-ingång är det inte möjligt att använda Android Auto.

**V O L V O**