





- LOCK** Verriegelt die Türen, den Kraftstofftankdeckel/die Heckklappe und aktiviert die Alarmanlage\*.
- UN-LOCK** Entriegelt die Türen und die Kraftstofftankklappe/die Heckklappe und deaktiviert die Alarmanlage\*<sup>A</sup>.
-  Entriegelt die Heckklappe – sie wird nicht geöffnet.
-  Schaltet die Beleuchtung in den Seitenspiegeln\*, im Innenraum, am Boden und am Kennzeichen für 30 Sekunden<sup>B</sup> ein. Blinker und Standlicht leuchten.
-  „Panik“-Taste. Die Taste in einer Notsituation für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, um die Alarmanlage auszulösen. Die Alarmanlage mit **UNLOCK** ausschalten.

<sup>A</sup> Die automatische Wiederverriegelung erfolgt, wenn Tür/Heckklappe nicht innerhalb von 2 Minuten nach der Entriegelung geöffnet wird.

<sup>B</sup> Der Zeitraum kann auf 30, 60 oder 90 Sekunden eingestellt werden, siehe Betriebsanleitung.


**KALTSTART**

**i ACHTUNG**

Nach dem Kaltstart ist der Leerlauf unabhängig von der Außentemperatur erhöht. Erhöhter Leerlauf ist ein Teil des effektiven Abgasreinigungssystems von Volvo.

**AUTOSTART (NUR 3.2 UND V8)**


Kupplung und/oder Bremse durchdrücken. Den Zündschlüssel in die Endstellung **III** drehen und sofort loslassen – der Motor startet automatisch.

**Dieselmotor** Den Schlüssel vor dem Motorstart in Stellung **II** drehen, bis das Symbol  erlischt.

**SCHEIBENWISCHER UND REGENSENSOR\***



- C** Einzelner Wischvorgang
- 0** Aus
- D** Intervallscheibenwischer. Zum Einstellen (2) drehen.
- E** Normale Geschwindigkeit
- F** Hohe Geschwindigkeit
- G** Windschutzscheiben- und Scheinwerferwaschanlage
- H** Heckscheibenwaschanlage
- 3** Heckscheibenwischer, Intervall-/Normalbetrieb

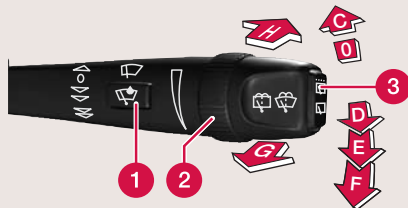

- 1** Aktiviert den Regensensor. Lampe zeigt eingeschalteten Regensensor an. Stellung **D-F** deaktiviert den Regensensor.
- 2** Die Empfindlichkeit mit dem Daumenrad einstellen.

## BELEUCHTUNGSREGLER



- 0** **Automatisches Abblendlicht** und Lichthupe. Das Fernlicht kann nicht eingeschaltet werden.
- ☰** **Standlicht**
- ☰** **Abblendlicht** – Erlischt, wenn der Motor abgestellt wird. Das Fernlicht kann eingeschaltet werden.
- ☰** **Leuchtwertenregelung** – Automatisch für Bi-Xenon®-Licht\*
- ☹** **Display- und Instrumentenbeleuchtung**
- ☰** **Nebelscheinwerfer**
- ☰** **Nebelschlussleuchte** (nur Fahrerseite)
- A** **Lichthupe**
- B** **Umschalten Fern-/Abblendlicht** und Annäherungsbeleuchtung.



## FESTSTELLBREMSE



### Feststellbremse anziehen.

1. Die Fußbremse entschieden durchdrücken – dann das Feststellbremspedal (1).
2. Die Fußbremse loslassen. Wenn das Fahrzeug rollt – das Feststellbremspedal weiter durchdrücken.
3. Parken – Schaltlage 1 (Schaltgetriebe) oder **P** (Automatikgetriebe) wählen.

### Feststellbremse loslassen:


- Die Fußbremse entschieden durchdrücken und dann am Griff (2) ziehen.

## FAHRZEUGPFLEGE



Handwäsche ist schonender zum Lack als die maschinelle Wäsche. Ein neuer Lack ist empfindlicher. Während der ersten Monate empfiehlt sich daher die Handwäsche.

Lederbezüge müssen regelmäßig gereinigt werden. Ein- bis viermal im Jahr oder bei Bedarf mit Lederpflegeprodukten behandeln. Lederpflegeprodukte sind bei Ihrem Volvo-Händler erhältlich.

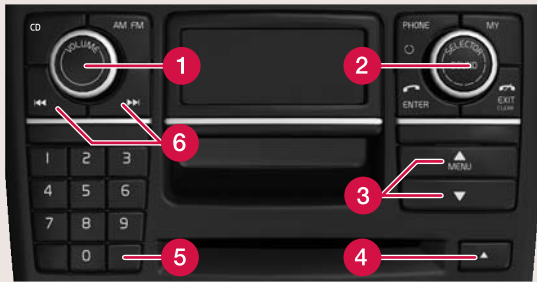

**1 Ein/Aus und Lautstärke**, zum Ein-/Aus-schalten drücken. Zum Einstellen der Lautstärke drehen. Die Radio-, TP-, Telefon-\* und RTI\*-Lautstärke wird individuell gespeichert.

**2 Klangbild**, drücken, um z. B. BASS, Dolby II\* oder SUBWOOFER\* zu wählen. Zum Einstellen drehen.

**2 Tonquelle**, für **FM1, FM2, AM, CD** oder **AUX<sup>A</sup>** drehen.

**RADIO**

**5 Sender automatisch speichern**  
**AUTO** ca. 2 Sekunden lang drücken. Die zehn stärksten Sender werden gespeichert. **0-9** drücken, um einen Sender zu wählen.

**6 Sender automatisch/manuell suchen**  
 Ein kurzer Druck startet die automatische Suche. Ein langer Druck startet die manuelle Suche. Ein langer Druck auf **0-9** speichert Sender, unter FM1/FM2 können je 10 Sender gespeichert werden.

**CD-SPIELER**

**3 CD<sup>B</sup> wechseln**. Auch mit den Tasten **1-6** auf dem Tastenfeld (5) möglich.

**4 Disk auswerfen**. Ein kurzer Druck wirft die aktuelle Disk aus. Ein langer Druck wirft alle Disks<sup>B</sup> aus.

**6 Track wechseln**

<sup>A</sup> AUX-Anschluss z. B. für MP3-Spieler.

<sup>B</sup> Nur CD-Wechsler\*.

**TANKEN**




Den Tankverschluss beim Tanken aufhängen.

**REGENERIERUNG (DIESEL)**



Unter bestimmten Umständen zeigt das Display am Armaturenbrett „RUßFILTER VOLL“ an. In diesem Fall muss das Partikelfilter des Abgassystems gereinigt werden. Dies geschieht automatisch nach ca. 20-minütiger, gleichmäßiger Landstraßenfahrt. Wenn die Mitteilung erlischt, wurde die sog. Regenerierung durchgeführt.

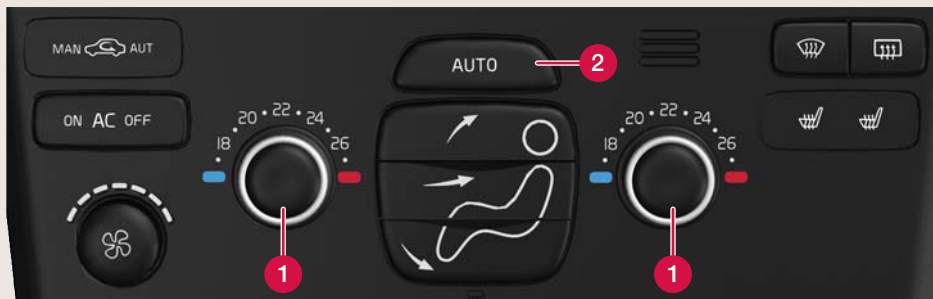

### AUTOMATISCHE REGELUNG

Im **AUTO**-Modus steuert das ECC-System alle Funktionen automatisch und sorgt für den optimalen Klimakomfort.

#### 1 Temperatur

Auf die gewünschte Innenraumtemperatur drehen.

#### 2 Automatik

Zur automatischen Regelung der eingestellten Temperatur und der übrigen Funktionen auf **AUTO** drücken.

### MANUELLE REGELUNG



**Gebälgeschwindigkeit**



**Luftverteilung**



**Entfroster**, um schnell Beschlag an Windschutzscheibe und Seitenfenstern zu entfernen.



**Luftqualitätssystem ein** – Auf **AUT** drücken. **Umluft ein** – Auf **MAN** drücken.



**AC Klimaanlage ein/aus**. Kühlt den Innenraum und entfernt Beschlag an den Scheiben.



**Heckscheiben- und Außenrückspiegelheizung**. Automatische Deaktivierung<sup>A</sup>.

<sup>A</sup>Heckscheibe 12 Minuten. Spiegel 6 Minuten.

### DEAKTIVIERUNG DES AIRBAGS, PACOS\*



**PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)** Zum Umschalten zwischen **ON/OFF** den Zündschlüssel verwenden.

**OFF: Der Airbag ist ausgeschaltet.**

In der Warnlampe über dem Innenspiegel wird **PASS AIRBAG OFF** angezeigt.

Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz können auf dem Beifahrersitz sitzen, **jedoch niemals Personen mit einer Körpergröße über 140 cm.**

**ON: Der Airbag ist aktiviert.**

Beifahrer über 140 cm dürfen auf dem Vordersitz sitzen, **jedoch niemals Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz.**



### WARNUNG

Bei fehlerhafter Bedienung besteht Lebensgefahr. Siehe Betriebsanleitung bei geringsten Unsicherheiten in Bezug auf die Bedienung.



**BORDCOMPUTER**



- 1** Display für Bordcomputer, den Bordcomputer mit (9) einstellen.
- 8** Drücken, um eine Mitteilung zu löschen.
- 9** Drehen, bis z. B. KILOMETER BIS TANK LEER im Display (1) erscheint.
- 10** Nullstellung der aktuellen Funktion

**KRAFTSTOFF**

- 6** Tankanzeige
- 7** Niedriger Kraftstoffstand  
Wenn das Symbol aufleuchtet, ist der Füllstand im Kraftstofftank niedrig. So schnell wie möglich Kraftstoff nachfüllen.

**KILOMETERZÄHLER**

- 3** Das Display zeigt zwei unabhängige Tageskilometerzähler, T1 und T2 an.
- 2** Durch kurzes Drücken zwischen T1 und T2 wechseln. Die aktuelle Anzeige durch langes Drücken nullstellen.

**UHR**







- 4** Uhr und Außentemperaturanzeige
- 5** Bis zum Anschlag drehen und dort halten, um die Uhr zu stellen.

**! WICHTIG**

„Km bis Tank leer“ ist eine Schätzung der möglichen Fahrstrecke auf Grundlage der bisherigen Fahrbedingungen.


**KONTROLL- UND WARNLAMPEN**



- |  |  |
|--|--|
|  <p><b>Mitteilung im Informationsdisplay lesen.</b></p>                             |  <p><b>Fehler in der Bremsanlage.</b> Sicher anhalten, Bremsflüssigkeit<sup>A</sup> kontrollieren.</p>    |
|  <p><b>Sicher anhalten,</b> Abhilfe gemäß Anweisungen im Informationsdisplay.</p>   |  <p><b>DSTC*-Stabilitätskontrolle,</b> blinkt, wenn das System arbeitet.</p>                              |
|  <p><b>Ölstand niedrig.</b> Sicher anhalten, Ölstand<sup>A</sup> kontrollieren.</p> |  <p><b>Vorglühanlage (Diesel).</b> Wenn das Symbol erloschen ist, kann das Fahrzeug gestartet werden.</p> |


<sup>A</sup> Fahrzeug abschleppen lassen, wenn das Symbol weiterhin angezeigt wird.

## BLINKER

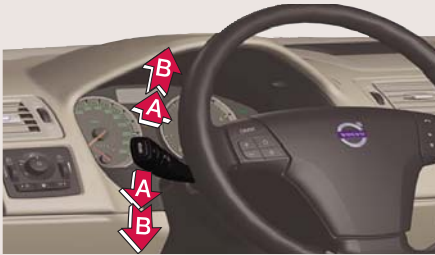

- A. Kurze Sequenz, **drei Blinksignale**.  
B. **Kontinuierliche** Blinksequenz.

## VERSTELLEN DES LENKRADS

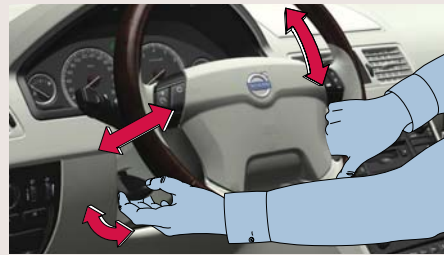

**WARNUNG!** Das Lenkrad stets vor Beginn der Fahrt einstellen, niemals während der Fahrt.

## BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM\*



Wenn die BLIS-Anzeigelampe vereinzelt leuchtet, obwohl sich kein anderes Fahrzeug im toten Winkel befindet, bedeutet dies nicht, dass ein Fehler im System entstanden ist. Bei Störungen des BLIS-Systems erscheint im Display der Text **TOT.-WINKEL-SYS. WART. ERFORDERL.**

## EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



Die Notbremsverstärkung hilft dabei, die Bremskraft zu erhöhen und somit die Bremsstrecke zu verkürzen. EBA wird aktiviert, wenn der Fahrer kräftig bremst. Wenn die EBA-Funktion eingreift, sinkt das Bremspedal etwas weiter nach unten als sonst. Das Bremspedal so lange wie erforderlich durchdrücken – wenn das Pedal losgelassen wird, werden jegliche Bremsvorgänge eingestellt.


## RÜCKENLEHNEN IM FOND UMKLAFFEN



### Dritte Sitzreihe\* (7-Sitzer)

Die zweite Sitzreihe in ihre vorderste Stellung schieben.

- A. Den Griff anheben.  
B. Das Sitzkissen in seine hinterste Stellung schieben und die Lastösen einklappen.  
C. Die Rückenlehne vorklappen.

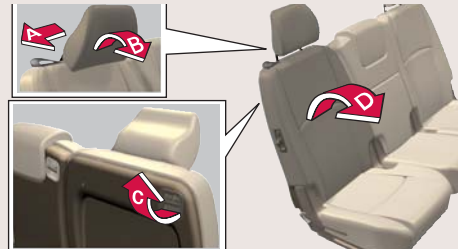

### Zweite Sitzreihe

Sitze in die hinterste Stellung bringen (gilt nur für 7-Sitzer).

- A. Die Öse herausziehen.  
B. Die Kopfstütze herunterklappen.  
C. Die Sperre freigeben.  
D. Die Rückenlehne vorklappen und drücken, um sie in der heruntergeklappten Stellung zu verriegeln.

Auch der Beifahrersitz kann umgeklappt werden. Siehe VORDERSITZ EINSTELLEN, Punkt 6.

## EINSTELLEN DES VORDERSITZES



- 1 Lendenwirbelstütze
- 2 Rückenlehnenneigung
- 3 Sitz anheben/absenken
- 4 Vorderkante Sitzkissen anheben/absenken
- 5 Vor/zurück
- 6 Rückenlehne Beifahrersitz umklappen

## TRAGETASCHENHALTER



## ABLAGEBEREICHE, 12-V-STECKDOSE UND AUX



Die **12-V-Steckdosen** in der Mittelkonsole **vorn/hinten** funktionieren in Schlüsselstellung I oder höher. Die **12-V-Steckdose** auf der rechten Seite im **Laderaum** ist immer aktiviert.

Mit dem **AUX-Anschluss** (in der Tunnelkonsole) kann z. B. Musik von einem MP3-Spieler über die Stereoanlage des Fahrzeugs wiedergegeben werden.

### ! WICHTIG

Wird die 12-V-Steckdose im Kofferraum bei abgestelltem Motor verwendet, kann sich die Startbatterie entladen.

