



# XC 90

## QUICK GUIDE

Välkommen till din nya Volvo!

Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.

Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de vanligaste funktionerna.

Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns endast i ägarmanualen – denna folder innehåller enbart ett litet urval.

Ägarmanualen innehåller dessutom den senaste och mest aktuella informationen.

Tillval är markerade med en asterisk (\*).

På [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) finns ytterligare information som berör din bil.



**LOCK** Låser dörrar, baklucka och tanklucka samt aktiverar larmet\*.

**UN-LOCK** Låser upp dörrar<sup>^</sup>, baklucka och tanklucka samt deaktiverar larmet.

Låser upp bakluckan – den öppnas inte.

Trygghetsbelysning. Tänder innerbelysning, positions-/parkeringsljus, nummerskyltsbelysning och lampporna\* i de yttre backspeglarna.

Panikfunktion. Håll intryckt ca 3 sekunder eller tryck in 2 gånger i en nödsituation för att utlösa larmet. Stängs av med vilken som helst av knapparna eller automatiskt efter 25 sekunder.

<sup>^</sup> Automatisk återlåsnings sker om inte dörr/baklucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.

Nyckelbladet kan användas för att låsa/låsa upp handskfacket.

## KALLSTART

**i** OBS

Efter kallstart kan tomgången vara hög en kort stund. Detta för att avgasreningssystemet snabbt ska uppnå normal arbetstemperatur och få optimal funktion.

## START AV MOTOR



**Bensin 3.2:** Tryck ner bromspedalen, vrid fjärrnyckeln till läge **III** och släpp den direkt – motorn startar automatiskt.

**Samtliga andra motorer:** Tryck ner bromspedalen, vrid fjärrnyckeln till läge **III** och släpp den när motorn startar.

**Diesel:** Förvärm genom att vrida nyckeln till läge **II** och håll tills kombinationsinstrumentets symbol slocknar – vid därefter direkt till läge **III** och släpp vid motorstart.

## VINDRUTETORKARE OCH REGNSENSOR\*



- 1** Regnsensor På/Av, med spak i läge **0**.
- 2** Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
- 3** Torkare bakruta – intervall/normal.

**A** Enkelsvep

**0** Av

**B** Intervalltorkare, se även (2).

**C** Normal svephastighet.

**D** Hög svephastighet.

**E** Spolare vindruta och strålkastare.

**F** Spolare bakruta.

En grön lysdiod i knappen (1) lyser när regnsensorn är aktiv.

## LJUSREGLAGE



- O** Varselljus aktiv vid körning. Halvljus avstängt. Helljusblink fungerar men inte fast sken.
- ☰☽** Varselljus när bilen körs. Automatisk växling till parkeringsljus när bilen parkeras.
- ☰☽** Aktiverar halvljus och funktion för helljus eller helljusblink.
- ☰☽** Manuell ljushöjdsreglering (automatisk för Xenon-ljus\*).
- ☺** Display- och instrumentbelysning.
- ☰☽** Automatisk reglering av varselljus och halvljus.
- ☺** Dimljus bak (enbart förarsida).
- A** Helljusblink.
- B** Hel-/halvljusväxling och ledbelysning.

## PARKERINGSBROMS



### Ansätta

1. Tryck bestämt ned färdbromsen – sedan parkeringsbromspedalen (1).
2. Släpp färdbromsen. Om bilen rullar – tryck ned parkeringsbromspedalen ytterligare.
3. Vid parkering – välj växelläge P.

### Lossa

1. Tryck bestämt ned färdbromsen och dra sedan i handtaget (2) – parkeringspedalen åker upp.
2. Färdbromsen kan släppas.

## REGENERERING (DIESEL)





Under vissa omständigheter kan instrumentpanelens display visa **SOTFILTER FULLT**. Då behöver avgassystemets partikelfilter rengöras. Det sker automatiskt genom att köra i ca 20 minuter med jämn landsvägsfart.

När meddelandet slocknar är den s.k. regenereringen genomförd.

## TANKLOCK



Häng upp tanklocket på insidan av tankluckan under tankning.

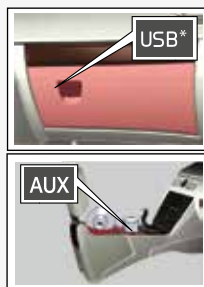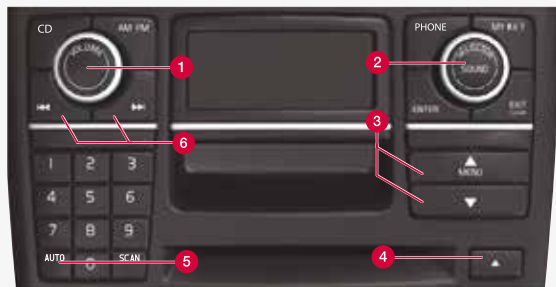

- 1 Tryck för På/Av.  
Vrid för att justera ljudvolym.
- 2 Ljudbild: Tryck för att välja t.ex. **BASS**, **Dolby Pro Logic II\*** – vrid för att justera.  
Ljudkälla: Vrid för att välja t.ex. **CD**, strömmande ljud via Bluetooth® eller AUX/USB\*<sup>A</sup>.

### CD-SPELARE<sup>B</sup>

- 3 Växla cd-skiva<sup>C</sup> eller välj med **1–6**.
- 4 Kort tryck matar ut aktuell skiva.  
Långt tryck matar ut alla skivor<sup>C</sup>.
- 5 Byter cd-spår.

### RADIO


- 5 Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de 10 starkaste stationerna. Displayen visar **AUTOLAGRING** under sökningen.  
Välj lagrad station med **0–9**.
- 6 Korta tryck söker upp nästa starka station.  
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla in **0–9** på **FM1** eller **FM2** vid önskad station tills displayen bekräftar valet.

<sup>A</sup> AUX/USB-anslutning för t.ex. mp3-spelare Sätt spelarens volym på medium för bäst ljudkvalitet. En iPod® som är ansluten till USB-anslutning laddas också.

<sup>B</sup> CD-skivor med mp3- och WMA-filer kan också spelas.

<sup>C</sup> Endast cd-växlare\*.

### INTEGRERAD BÄLTESKUDDE

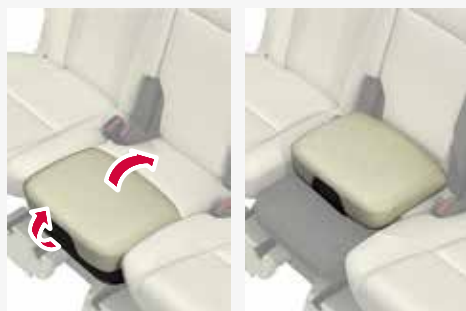


#### Uppfällning

1. Dra handtaget i bälteskuddens framkant framåt och sedan uppåt så bälteskudden höjer sig.
2. Lyft kuddens bakre kant och med båda händer tryck kudden bakåt och nedåt tills den låses. Tryck undan säkerhetsbältets lås om nödvändigt.

#### Nedfällning

1. Dra handtaget i bälteskuddens framkant framåt för att lösgöra kudden.
2. Dra kudden framåt och tryck nedåt i mitten tills den låses.

Bälteskudden måste vara låst i helt nedtryckt läge för att baksätets ryggstöd ska kunna fällas.

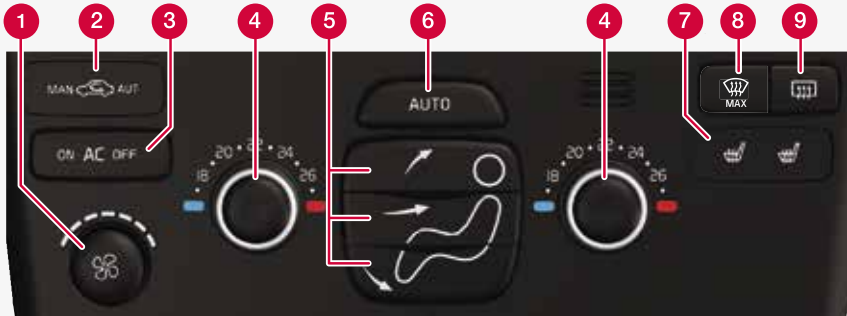

### AUTOMATISK REGLERING


I **AUTO**-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen enklare med optimal luftkvalitet.

- 4 Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av kupé.
- 6 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.

### MANUELL REGLERING

- 1 Vrid för att ändra fläkthastighet.
- 2 **MAN** – Återcirkulation På/Av.  
**AUT** – Luftkvalitetssystem\* På/Av.
- 3 **AC** – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén och avimmar rutorna.
- 5 Luftfördelning. Rikta luftströmmen mot t.ex. golvet, munstycken i instrumentpanelen, vindrutan, mm.
- 7 Eluppvärmda framstolar På/Av.
- 8 Max defroster. Riktar all luft mot vindruta och sidofönster med maximal luftström.
- 9 Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.

### FRÅNKOPPLING KROCKKUDDE – PACOS\*

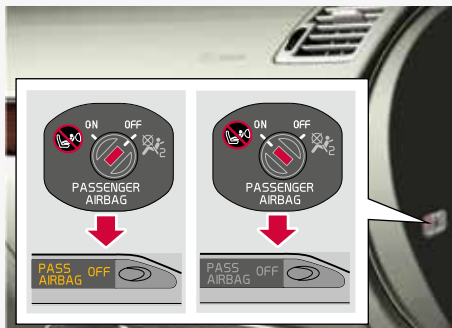

#### PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Använd nyckelbladet för omkoppling **ON/OFF**.

**OFF** – Krockkudden är deaktiverad.

**PASSENGER AIRBAG OFF** visas i varningslampan ovanför inre backspeglarn.

Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i framsätet men aldrig passagerare över 140 cm.

**ON** – Krockkudden är aktiverad.

Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.

### VARNING

Felaktigt användande kan medföra livsfara. Konsultera ägarmanualen vid minsta osäkerhet kring användandet.



- 1 Display färddator. Välj funktion med (9).
- 2 Kort tryck växlar mellan T1 & T2. Långt tryck nollställer aktuell mätare.
- 3 Displayrad 1: Vägmätare. Displayrad 2: T1 & T2 – oberoende trippmätare, som alltid är aktiva.
- 4 Displayrad 1: Klocka. Displayrad 2: Yttertemperatur.
- 5 Ställa klockan: Vrid medsols/motsols till ändläge och håll för att ställa klockan (4).
- 6 Bränslemätare
- 7 Låg bränslenivå. Vid tänd lampa, fyll på bränsle snarast.
- 8 Tryck för att visa/släcka meddelande.
- 9 Vrid för att se färddatorns alternativ.
- 10 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella funktion. Långt tryck nollställer alla färddatorns funktioner.



**i** **OBS**  
 Displaytext **KILOMETER TILL TOM TANK** är en uppskattning av möjlig körsträcka baserad på tidigare körförhållanden.

KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR



- Gul symbol:** OBS – följ uppmaningen i displayen.
- Röd symbol:** VARNING – Stanna snarast på en trafiksäker plats, följ uppmaningen i displayen.
- Låg oljenivå. Stanna säkert, kontrollera oljenivån<sup>A</sup>.
- Fel i bromssystemet. Stanna säkert, kontrollera bromsvätska<sup>A</sup>.

- DSTC\* stabilitetssystem – blinkar när systemet arbetar.
- Motorförvärmare (diesel). När symbolen har slocknat kan motorn startas.


<sup>A</sup> Bärga bilen om symbolen förblir synlig.

## BLINKERS



- A Kort sekvens – 3 blinkningar.
- B Kontinuerlig blinksekvens.

## INSTÄLLNING AV RATTEN

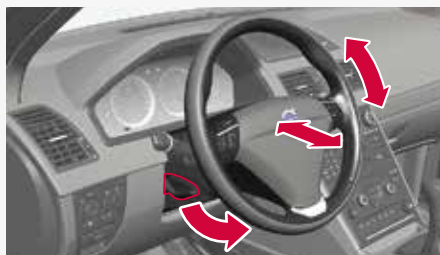

### VARNING

Ställ in ratten innan körning påbörjas – aldrig under körning.

## BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM\*



Skulle BLIS' indikeringslampa lysa trots att inget fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbanan, egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt stående sol i kameran.

Vid direkt fel på systemet visar displayen texten **BLIS SERV. ERFORDRAS.**

## INTEG I TREDJE STOLSRADEN



### Fällning av de yttre ryggstöden i andra stolsraden

1. Lyft handtaget (1) och fäll samtidigt ryggstödet framåt för att flytta stolen.
2. Lyft handtaget (1) och fäll tillbaka ryggstödet till dess upprätta position för att flytta stolen tillbaka.

## BILVÅRD




Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.

Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och grus kan repa lacken.

## BÄRKASSEHÅLLARE\*





- 1 Svankstöd.
- 2 Höj/sänk sittdynans framkant.
- 3 Framåt/bakåt.
- 4 Höj/sänk stolen.
- 5 Ryggstödet lutning.


## FJÄRRNYCKELN OCH ELMANÖVRERAD FÖRARSTOL\*

Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika förare för att lagra förarstolens inställningar. Gör så här:

- Ställ in stolen som du vill ha den.
- Lås bilen genom att trycka på låsknappen på fjärrnyckeln som du brukar använda. Detta lagrar stolens position i fjärrnyckelns minne<sup>A</sup>.
- Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningknappen på **samma** fjärrnyckel) och öppna förardörren. Förarstolen kommer automatiskt inta positionen som är lagrad i fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts sedan du låste bilen).

<sup>A</sup> Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med den elmanövrerade stolens\* minnesfunktion\*. Se ägarmanualen för mer information.

# FÖRVARINGSUTRYMMEN

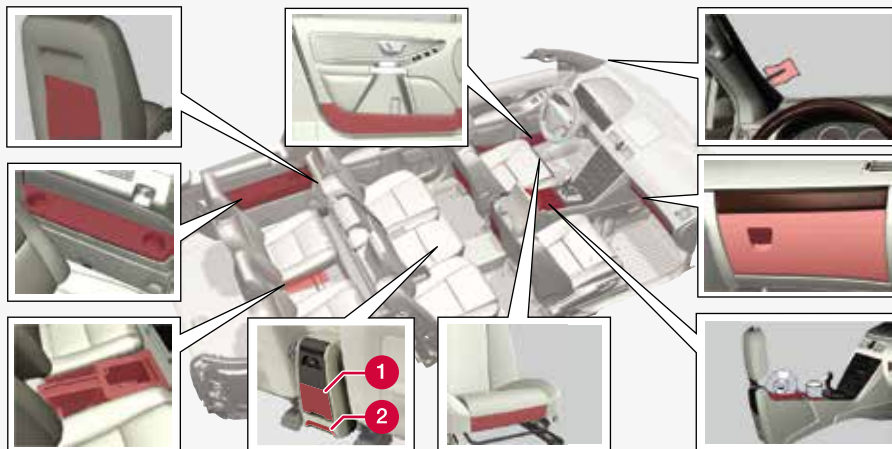

- 1 Mugghållare.
- 2 Spärrhandtag för att lyfta ur mittkonsolens bakre del (gäller ej modeller med Rear Seat Entertainment-systemet\*).