



S90

RECHARGE

QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

本 Quick Guide 說明您 Volvo 的重點功能。詳細車主資訊可於車中、App 內及網站上查看。



車輛的中央顯示器

您可透過車輛中央顯示器的頂端畫面進入車主手冊。



行動 APP

智慧型手機和平板電腦可透過 App (Volvo Manual) 查閱車主手冊。此 App 也包含部分功能的教學影片。



VOLVO 支援網站

Volvo 汽車支援網站(support.volvocars.com)提供手冊和教學影片，以及其他有關 Volvo 車輛及車主的資訊和協助。



紙本資訊

手套箱中備有車主手冊補充資料，其中包含有關保險絲和規格的說明，以及重要實用資訊彙整。若需紙本車主手冊及相關補充資料，可另行訂購。

目錄

01. 認識您的 VOLVO

本章提供部分 Volvo 系統與服務資訊，並概述內部和外部及中央顯示器。

02. 充電

本章說明車輛的充電狀態、充電單元的操作方式，以及駕駛人顯示器中的各種符號。

03. 指示器與連接

在此您可了解乘客室內的不同功能，例如座椅設定和網際網路連線。

04. 中央顯示器畫面

在此您可取得中央顯示器不同主要畫面的資訊，您可在此控制許多車輛功能。

05. 聰明行駛

本章描述數個車輛駕駛人支援系統，並提供如何以更省油方式駕駛的祕訣。

06. 語音辨識

您可在此查看適用於車輛語音辨識系統的各种指令/用語。

07. 特殊文字

「警告」、「重要」及「附註」文字，必須閱讀。



開始

要開始徹底發揮 Volvo 的用途，必須先知道幾項有用的功能、用語和秘訣。

Volvo ID

Volvo ID 是一項個人 ID，可讓您以單一使用者名稱和密碼，存取多種服務。一些範例為登入 volvocars.com 個人網站以及預約保養維修的選項。您可經由 volvocars.com 或直接在車內建立 Volvo ID。

Sensus

Sensus 是車輛的智慧型介面，涵蓋車中所有與娛樂、上網、導航*及資訊服務相關的解決方案。Sensus 是您、車輛與外界之間溝通的橋樑。

駕駛者配置檔

在車上指定的許多設定可以根據駕駛人的個人偏好調整，然後儲存在一個或多個駕駛者配置檔中。每個鑰匙都能連結到駕駛者配置檔。有關駕駛者配置檔的詳細資訊請參閱本 Quick Guide 的頂端畫面部分。

在您上路前預先調節

養成上路前預先調節車輛的習慣，以便在車內建立舒適的乘客室溫度。在中央顯示器的恆溫控制畫面中選擇**駐車空調**分頁。只有在車輛連接到電源插座時，才能進行完全預先調節¹。

¹ 適用於電動加熱器。







概述，外部

- 1 透過中央顯示器應用程式畫面上的**車輛狀態**應用程式中的**胎壓監測系統**，**檢查並儲存新的胎壓(ITPMS)***。胎壓過低時，駕駛人顯示器中的  符號會恆亮。胎壓過低時，檢查並調整全部四個輪胎的胎壓，並按下**設置標準胎壓**以儲存新的胎壓。
- 2 **檢查引擎機油油位**可從**車輛狀態** App 執行。您也可以在此看到狀態訊息，並進行保養維修的預約*。
- 3 經由充電輸入插座為**混合動力電瓶充電**。以輕推動作打開艙門。為盡量延長行駛距離，請於啟程前將電池電力充滿。
- 4 **車門後視鏡**可在切入倒車檔時自動*朝下。使用遙控鑰匙將車輛上鎖/解鎖時，車門後視鏡可自動縮回/展開。在中央顯示器頂端畫面中的設定 → My Car → **後視鏡與便利性**下，啟動這些功能。
- 5 **免鑰匙上鎖/開鎖***功能表示您只需帶著遙控鑰匙，例如放在口袋中，就能輕鬆將車輛上鎖或解鎖。遙控鑰匙必須在汽車範圍內。
要用車門把手之一將汽車開鎖，握住一個車門把手或輕壓行李廂蓋把手下方的橡膠感壓板。若要將車輛上鎖，請輕按一側車門把手凹槽。避免同時碰觸車門把手的兩個感壓表面。
- 6 **天窗***可在車輛至少處於點火位置 I 時，由後視鏡上方的控制裝置操作。將控制裝置向上按可打開到通風位置，將控制裝置向下拉可關閉。將控制裝置向後按以完全打開天窗，將控制裝置向下拉以關閉。天窗開啟時自動打開的遮陽板，需要手動關閉。
- 7 **電動行李廂蓋***可以透過車牌左側的緩慢前踢動作，以腳部操作尾門功能*開啟。使用行李廂蓋下緣的  按鈕來關閉並鎖上行李廂蓋。或是使用緩慢踢腳動作關閉尾門。車輛必須配有免鑰匙上鎖/解鎖*，才能以踢腳動作打開行李廂蓋。以踢腳動作打開和關閉時，遙控鑰匙必須在汽車後的範圍內。



上鎖/解鎖

遙控鑰匙

-  短按一下會將車門、行李廂蓋及油箱蓋上鎖，並啟動警報系統*。
長按一下會同時關閉天窗*和所有側車窗。
-  短按一下會將車門及行李廂蓋解鎖，並解除警報系統*。
長按一下會同時開啟所有側車窗。
-  短按一下僅打開行李廂蓋鎖並解除行李廂蓋警報。
長按開啟或關閉電動*行李廂蓋。在沒有電動行李廂蓋的車輛上，可透過長按以機械方式開啟行李廂蓋。
-  緊急求助功能會啟動方向燈和喇叭，在需要時吸引注意力。按住按鈕至少 3 秒鐘，或在 3 秒內按下按鈕兩次啟動。此功能可在啟動至少 5 秒鐘後，使用相同按鈕關閉。否則會在 3 分鐘後自動關閉。

充電艙門

插入或拔下充電線前，確認車輛已解鎖且熄火。

1. 按下蓋子的後方部分，然後放開。
2. 打開艙蓋。

開始充電後，電線會鎖定在插座中。若車輛解鎖會停止充電，但電線若未拔下，會在不久後繼續充電。

私密鎖

私密鎖可將行李廂蓋和後座椅背上鎖，例如當汽車送修或在飯店時格外實用。



- 在中央顯示器的功能畫面，點擊**私密鎖**以啟用/停用此功能。
啟動/停用時會出現快顯視窗。每次使用鎖定時會選取四位數代碼。第一次使用此功能時，必須先選取額外的安全碼。

手套箱上鎖*可使用位於手套箱內側的內附鑰匙手動進行。



3

2

1

7

4

5

6

概述，內部

- 1 中央顯示器**用於控制車輛多項主要功能，例如媒體、導航*、恆溫控制、駕駛人支援系統及車載 App。
- 2 駕駛人顯示器**會顯示駕駛相關資訊，例如車速、引擎轉速、導航*以及主動駕駛人支援。經由 App 選單選取應在駕駛人顯示器內顯示的項目，這些可使用方向盤右側的鍵盤開啟。也可透過中央顯示器頂端畫面中的**設定**進行設定。
- 3 平視顯示器***是駕駛人顯示器的輔助裝置，會將資訊投影在擋風玻璃上。這可經由中央顯示幕的功能畫面啟動。
- 4 起動旋鈕**可用於起動汽車。要存取顯示器而不起動引擎，順時針轉動並放開。要起動引擎，踩住煞車踏板，順時針轉動起動旋鈕並放開。將起動旋鈕順時針轉動即可將汽車熄火。
- 5 行駛模式***可使用通道控制台上的控制裝置設定。將控制裝置壓下後轉動，以選擇中央顯示器上的 Hybrid、Pure、Constant AWD、Power/Polestar Engineered* 或 Individual。按下控制裝置確認。Individual 可供您依據偏好的駕駛特性訂製行駛模式。個別行駛模式可在中央顯示幕頂端畫面中的**設定** 啟動。
- 6 駐車煞車**會在您將(Ⓢ)控制裝置上拉時啟動，此時駕駛人顯示器中會亮起對應符號。將控制裝置向下壓並同時踩下煞車踏板，可將其手動釋放。使用靜止時自動煞車(Ⓢ)，汽車已停止時可放開煞車踏板同時維持煞車作用。

在中央顯示器頂端畫面的**設定** 下方關閉自動駐車煞車應用。

- 7 乘客座防護氣囊開關***位於乘客側儀錶板端面，車門打開時可以操作。將開關向外拉並轉至 **ON/OFF** 以便啟動/停用防護氣囊功能。

The image shows a central infotainment screen integrated into a car's dashboard, flanked by two air vents with chrome accents. The screen displays a dark-themed interface with the following elements:

- Top Bar:** Signal strength, Bluetooth icon, and the time 13:45.
- Navigation Card:** A compass icon on the left, with the text "Ånäsvägen" and "Current position" on the right.
- Music Card:** A Bluetooth icon on the left, with the text "Lune - Leave The World..." on the right.
- Phone Card:** A phone handset icon on the left, with the text "Daniel's Phone" and "Telenor" on the right.
- Audio Card:** A speaker icon on the left, with the text "Studio" and "Sound optimised for driver" on the right.
- Bottom Bar:** Climate controls showing "22°C" on both sides, a seat icon, an "AUTO" icon with a fan symbol, and another seat icon.

中央顯示幕

您可在**中央顯示器**上設定並操控多數功能。中央顯示器有三個主要畫面：主畫面、功能畫面和 App 畫面。您可透過向右或向左掃動，從主畫面進入功能畫面和 App 畫面。將顯示器頂端部分向下拖曳，可進入頂端畫面。

在頂端畫面中的設定 → My Car → 顯示器選擇主題，即可**改變中央顯示器和駕駛者顯示器的外觀**。您也可在此為中央顯示器選擇深色或淺色背景。

短按一下顯示器下方的實體主畫面按鈕，**從另一個畫面回到主畫面**。將顯示主畫面最後使用的模式。再度短按一下主畫面按鈕，會將全部主畫面方塊設為標準模式。

要清潔中央顯示器，長按顯示器下方的實體主畫面按鈕，鎖住觸控功能。短按一下主畫面按鈕重新啟動顯示器。

顯示器頂端的**狀態列**顯示車中目前活動。左側為網路和連線資訊，而右側顯示媒體相關資訊、時間和背景活動指示器。

您可於底部的**恆溫控制列**中點擊個別圖示以設定溫度和座椅舒適度。點擊恆溫控制列中的中央按鈕可開啟恆溫畫面。



充電

您的 Volvo 配備有電動馬達，主要提供低速駕駛動力，也配備有內燃引擎，負責高速以及主動操控行駛。混合動力電池的充電時間取決於插座所供應的充電電流。混合動力電瓶也會在平順煞車或引擎煞車期間充電，例如在下坡梯度上時。駕駛人顯示器會指示所有充電類型。

存放充電線

充電線存放在行李箱右側的儲物空間內。

充電線上的控制裝置


隨車提供的充電線配備有能夠顯示充電狀態的控制單元。其具有溫度監控功能，且內建接地錯誤斷路器。

開始充電

啟動電瓶會在混合動力電瓶充電時充電，充電會在混合動力電瓶充滿電時結束。

1. 將充電線接到電源插座。絕對不可使用延長線。
1. 以輕推動作打開充電艙門。
2. 取下充電把手的保護蓋，然後將把手完全壓入車輛插座內。充電線會自動鎖住充電輸入插座，並在 5 秒內開始充電。
3. 放好充電把手的保護蓋，令其不會碰到車輛，以免損壞車漆。

完成充電

1. 以遙控鑰匙的  按鈕² 將車輛解鎖。充電完成，充電線鬆開/解除鎖定。
2. 從汽車斷開充電線。
3. 關上充電艙門。
4. 從電源插座斷開充電線。
5. 將充電線放回行李廂右側的儲物空間內。

若充電線未從充電輸入插座拔下，會在解鎖後短時間內再度自動上鎖，以達到最高充電和行駛距離，也允許在啟程前進行預先調節。若用遙控器鑰匙解鎖車輛，可再度拔下充電線。對於配有免鑰匙上鎖/解鎖*的車輛，可用手把再度上鎖和解鎖。

2 如果車門已經解鎖也必須這樣做。如果車輛未使用解鎖按鈕解鎖，可能會導致充電線或系統損壞。



- LED 燈閃爍白光：充電進行中。
- LED 燈發出紅光：無法充電 - 暫時故障。從牆壁插座拔下充電線，一段時間後再度插上。
- LED 燈閃爍紅光：無法充電 - 嚴重故障。

駕駛人顯示器

符號的不同顏色，顯示充電狀態。



藍光 - 充電中。

綠光 - 電瓶已完全充滿。

紅光 - 充電錯誤，檢查充電線與車輛及 230 V 插座的連接。

充電狀態

車輛的充電狀態可在充電輸入插座、控制單元上和在駕駛人顯示器中查看。

充電輸入插座的燈號

- 白色 - LED 燈。
- 黃色 - 等候模式，等候充電開始。
- 藍色 - 計時器已設定。
- 閃爍綠燈 - 充電進行中。
- 綠色恆亮 - 充電完成，一段時間後會熄滅。
- 紅燈恆亮 - 發生故障。

控制單元

- LED 燈熄滅：無法充電 - 從牆壁插座拔下充電線，然後再度插上。
- LED 燈發出白光：可以充電 - 充電線已就緒可插入汽車。

駕駛人顯示器中的混合動力資訊

依據選取的行駛模式，駕駛人顯示器中會顯示一些符號和動畫。

電力和燃料消耗會顯示在右側的量表內。油耗程度取決於駕駛風格。細白指針通過頂部的白色箭頭時，車輛會轉為使用內燃引擎。當指針處於橙色區域時，表示電池正在充電，例如在煞車期間。

電池剩餘電量可行駛距離

➔ 指示器會顯示電池剩餘電量可行駛的大略距離。距離會受到例如駕駛風格、車速和車外溫度等多種因素影響，且可能在行駛過程中產生變化。通常可預期 25-45 km (15-27 英里) 的距離。車輛電池充滿時顯示的起始值表示「最高」數值，而非預測的行駛距離，並可能在行駛過程中改變。當駕駛顯示幕上出現「---」時，表示不保證可以用電動運行繼續行駛。

駕駛顯示幕上的符號

- ⚡ 全白符號顯示現在正在使用電動馬達或引擎。閃電符號代表電動馬達，水滴符號代表內燃引擎。
- 🔌 指出電瓶正在進行充電，例如於引擎煞車期間。
- 🔋 量表顯示電動馬達的電瓶中有多少可用能量。此一電量也用於恆溫控制功能。
- ⚡🔒 顯示充電或保留功能已啟動。這些會從中央顯示器的功能畫面啟動。充電表示充電狀態低時，會為混合動力電瓶充電。保留表示電瓶電量會保留供之後使用。

起動及關閉內燃引擎

車輛會計算需要使用內燃引擎、電動馬達或兩者併用的幅度。在電動運行期間，車輛可能有時基於外在情況，而需要自動起動內燃引擎，例如車外溫度低時。混合動力電瓶達到其最低充電狀態時，一定會起動內燃引擎。





儲存位置

1. 將座椅、車門後視鏡和抬頭顯示器*調整到想要的位置，並按下車門面板上的 **M** 按鈕。按鍵中的指示燈會亮起。
2. 在 3 秒內按下記憶按鈕 **1** 或 **2**。您會聽到聲音訊號響起，並且 **M** 鈕中的燈光指示會熄滅。

要使用儲存的位置：

車門打開時 - 推動並放開記憶按鈕之一。

車門關閉時 - 按住記憶按鈕之一不放，直到達到已儲存的位置為止。

電動*前座椅

使用座椅外側的控制裝置調整例如座椅位置和腰部支撐*。兩個形狀如同座椅的控制裝置，可用於調整座椅位置。第三個多功能控制裝置*可用於調整多種舒適功能，例如按摩*。

座椅形狀的控制裝置

使用下方控制裝置可調整坐墊或移動整張座椅。使用後方控制裝置可調整椅背角度。

多功能控制裝置³

按摩*、側面支撐*、腰部支撐*和延伸椅墊*的設定，都連結到多功能控制裝置。

1. 向上/向下轉動控制裝置，在中央顯示幕中啟動座椅設定。
2. 向上/向下轉動控制裝置，在中央顯示幕中切換不同功能。
3. 按下控制裝置的上/下/前/後部分，以改變選取功能的設定。

³ 在配有四向腰部支撐的車輛上*

摺疊後座椅椅背*

後座椅向下摺疊時，確認椅背和頭枕不會接觸到前方座椅的背部。可能需要調整一下前座椅，以方便椅背下摺。


將椅背下摺

若要收摺後座椅，汽車必須處於靜止狀態，而且打開尾門。確認後座椅上沒有乘客或物品。

1. 手動將中間座位的頭枕下摺。
2. 按住車輛左側貨架上的按鈕之一。
3. 座椅解除鎖定，但保持在相同位置。頭枕自動下降。
4. 手動將椅背向下摺疊到水平位置。

升高椅背

1. 將椅背向上/向後移動，直到鎖入定位為止。
2. 手動升高頭枕。
3. 如有需要，可將中間座椅的頭枕升高。

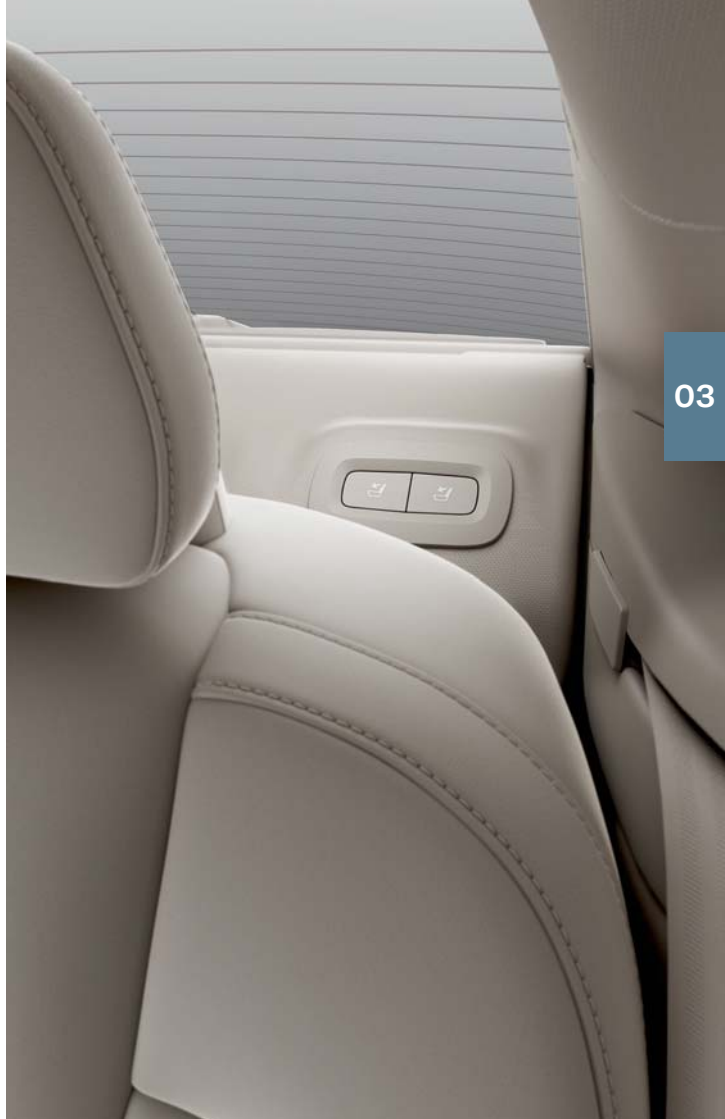



方向盤

調整方向盤

您可調整方向盤的高度和深度位置。

1. 向前/向後拉/推 4 方向盤下方的調整桿。
2. 將方向盤調整到欲使用的位置，然後將桿子移回鎖定位置。

左側鍵盤

駕駛人支援可在中央顯示器內，使用方向盤左側鍵盤中的箭頭（◀ 和 ▶）選取。當駕駛人支援符號為白色時，表示功能啟用。灰色表示對應功能已經停止或處於待機模式。

駕駛人顯示器上的符號：

- 🚗 速度限制器協助防止超過所選車速上限。
- 🚗 定速巡航控制可協助維持固定速度。

🚗 主動式定速巡航控制*協助維持固定速度，同時與前車保持預選時間距離。

🚗 Pilot Assist 利用轉向輔助功能協助駕駛人將車輛維持在車道邊緣之間，並維持固定車速，同時與前車保持預選時間間隔距離。

按下 🚗 即可開始或停止所選功能。





短按一下 ◯+ / —，將儲存的速度增加/減少 5 km/h (5 mph)。按住按鈕無段改變 - 在想要的速度放開按鈕。

— / ≡ 減少/增加使用主動式定速巡航控制和 PA 車流輔助系統時，和前方車輛的距離。

按 ◯+ 一次也會回復選取的功能之儲存車速。

右側鍵盤

使用方向盤右側鍵盤瀏覽駕駛顯示幕內容。

-  駕駛顯示幕的 App 選單打開/關閉。在此可控制旅程電腦、媒體播放器、電話和導航功能*。
-  使用左、右箭號可在不同的 App 之間捲動。
-  選取、取消選取或確認選項，例如選取旅程電腦的選單或刪除駕駛顯示幕中的訊息。
-  向上或向下點選以瀏覽所選 App 的功能。

按下 ▼ 及 ▲ 以**升高/降低媒體音量**。如果沒有其他功能正在作用中，這些按鈕就會用於音量控制。

語音控制可使用  按鈕啟動，並可讓您用自己的聲音控制例如媒體、導航和恆溫控制。說出例如「Radio」、「Raise temperature」或「Cancel」。

更多語音命令請參閱本 Quikc Guide 的「語音控制」章節。

旅程電腦


旅程電腦會顯示例如里程、油耗和平均速度。可以選擇應在駕駛顯示幕上出現哪些來自旅程電腦的資訊。旅程電腦計算油箱油量或混合動力電池電量用罄前的剩餘可行駛距離。要顯示不同選項，使用方向盤的右側鍵盤。當駕駛人顯示器上出現「----」時，表示無法保證繼續行駛的距離。


⁴ 依據市場而定。



左側撥桿開關

頭燈功能可使用左側撥桿開關控制。

在 **AUTO** 模式中，車輛會偵測天色明暗，據此調整照明，例如當天色漸暗或當車輛駛入隧道時。將撥桿開關指輪轉到 ，使用針對對向來車自動調暗的遠光燈。將撥桿開關朝儀表板移動以手動啟動遠光燈，朝方向盤移動以關閉。

主動式轉向照明*的設計是在過彎和路口時讓燈光隨著方向盤移動，藉此提供最大範圍照明。此功能會在車輛發動時自動啟動，並可在中央顯示幕的功能畫面  中關閉。

接近照明會在您使用鑰匙解鎖車輛時打開車外和車內照明，協助您在黑暗中安全抵達車輛。

安全返家照明會在您將車上鎖時點亮部分外部燈，以便在黑暗中提供您一些亮光。車輛熄火後，將左側撥桿開關朝儀表板移動然後放開，以啟動此功能。可透過中央顯示器設定安全返家照明開啟時間長短。

重設短距離里程表

長按 **RESET** 按鈕重設手動里程表 (TM) 中的所有資訊。短按一下只會重設里程。若 4 小時未使用汽車，就會自動重設自動里程表 (TA)。

右側撥桿開關

右側撥桿開關控制雨刷片和雨水感知器。

- 向下移動撥桿開關，讓雨刷在擋風玻璃上只刷一次。
- 向上逐級移動撥桿，設定間歇、一般和快速速度。
- 使用撥桿開關的轉輪調整間隔速度。
- 將控制桿向方向盤移動以啟動擋風玻璃和頭燈沖洗裝置。



按下雨水感知器按鈕可啟動/停用雨水感知器。擋風玻璃雨刷撥桿開關必須位於 **0** 位置，或位於單次刷動位置。雨滴感知器根據擋風玻璃上偵測到的水量，自動開始作動擋風玻璃雨刷。向上/向下旋轉滾輪可以增加/降低靈敏度。



在例如要更換、清潔或抬起雨刷片等作業時，使用擋風玻璃雨刷保養模式。點選中央顯示器功能畫面中的**設定擋風玻璃雨刷維修模式**按鈕，以啟動或關閉保養模式。





乘客室恆溫控制

乘客室前段和後段的恆溫控制功能可經由中央顯示器，及中央扶手控制台和通道控制台後方的按鈕加以控制*。某些溫度功能也能透過語音控制加以操控。



用來存取恆溫畫面的圖示位於中央顯示器底部中央。當**純淨車室**文字為藍色時，表示乘客室的空氣品質已達到良好條件。

- 在恆溫畫面中點選 **AUTO** 以自動控制數項恆溫功能。短按自動控制空氣再循環、空氣調節和空氣分配。
長按控制空氣再循環、空氣調節和空氣分配，並將溫度和風扇速度變更為標準設定：22°C (72°F) 和 3 級。不須關閉自動調節恆溫就可改變溫度和風扇速度。
- 點選中央顯示器下緣恆溫控制列的圖示之一以調整溫度、座椅加熱*和風扇速度。

若要以駕駛側的溫度同步化所有區域的溫度，請點選駕駛側的溫度圖示，再點選**溫度同步**。

預先調節

可經由汽車的中央顯示器設定預先調節。

預先調節可在行駛之前為乘客室加溫或降溫。預先調節功能可直接啟動或經由定時器設定時間啟動。

直接啟動預先調節

1. 開啟中央顯示中的恆溫畫面。
2. 選擇**駐車空調**分頁，勾選適當選項，然後點選**預先設定**。

設定預先調節的定時器

1. 開啟中央顯示中的恆溫畫面。
2. 選擇**駐車空調** → **新增計時器**分頁並設定所需日期/時間。

為使預先調節充分發揮功能，必須將車輛連接至電源插座（適用於設有電動加熱器的車輛）。依據市場，可使用燃料驅動加熱器或電動加熱器⁵。

空氣品質系統 IAQS*

IAQS 是 Clean Zone Interior Package*的一部分，這套全自動系統的功能是清除乘客室空氣中如微粒、碳氫化合物、氮氧化物和地面臭氧等污染物。此功能是在中央顯示器頂端畫面中，經由**設定** → **溫度控制** → **空氣品質感知器**啟用。

⁵ 有關當地市場所用加熱器種類的資訊，請洽詢 Volvo 授權經銷商。



連接

您可使用語音辨識播放/控制媒體、簡訊及電話通話，並經由不同外部裝置將車輛連接至網際網路，如智慧型手機。車輛的電氣系統必須至少處於點火位置 I，您才能使用連接裝置。

車輛數據機⁶

將車輛連到網際網路的最簡單且最有效方式，是透過車輛本身的數據機。此數據機具有高效能，可在每次行程自動啟動，而且不需要連線到智慧型手機。

1. 將個人 SIM 卡插入行李廂地板下的插槽
2. 按下頂端檢視列中的**設定** → **通訊** → **汽車數據機網際網路**。
3. 勾選**汽車數據機網際網路**框格即可啟用。

連線

車輛經由數據機連接到網際網路時，您可以與其他裝置分享網際網路連線 (Wi-Fi 熱點)。點選頂端檢視列中的**設定**，然後點選**通訊** → **汽車 Wi-Fi 熱點**。

Bluetooth

Bluetooth 主要用於管理手機到車輛系統的通話、簡訊和媒體。您也可經由 Bluetooth 將車輛連到網際網路。可以同時連接兩個 Bluetooth 裝置，但只有一個能串流媒體。最近兩台連線的手機，如果手機的 Bluetooth 啟用中，會在車輛再度使用時自動連接。清單中最多可儲存 20 個裝置，以便日後可輕易連接。

1. 啟動手機上的 Bluetooth。若要連接網際網路，也需要啟用手機中的網路共享功能。

2. 在中央顯示幕中開啟電話子畫面。
3. 點擊**新增電話**，或如果已經連接一部手機，點擊**變更**然後點擊**新增電話**。
4. 選擇要連接的手機，並遵循中央顯示器和手機上的步驟。請注意，在某些手機上，必須啟動訊息功能。

Wi-Fi

透過 Wi-Fi 將車輛連接網際網路後，您可以高於 Bluetooth 的速度串流傳輸線上服務，例如經由車載 App 收聽網路收音機及音樂、下載/更新軟體等等。智慧型手機的 Wi-Fi 連線可做為熱點，供車輛及車上的其他外接裝置連接上網。

1. 啟動手機上的網際網路共用功能。
2. 在中央顯示器的頂端畫面點選**設定**。
3. 點選**通訊** → **Wi-Fi** 並勾選 Wi-Fi 連線框格即可啟用。

請注意，某些手機會在斷開汽車連線後關閉網際網路共用功能。因此必須在下次使用時重新啟動手機的網際網路共用功能。

USB

您可以使用 USB 連接外部裝置以播放媒體。USB 連接埠也可用於 Apple CarPlay^{*7} 和 Android Auto^{*7}。連接到具有白框的 USB 連接埠。外部裝置會在連接到車輛時充電。

- 1 座椅之間的扶手儲物空間內有 USB 輸入 (A 型)。
- 3 USB 連接埠 (type C) 位於通道控制台後方。僅用於充電。

電源插座

車內有下列電源插座可用：

- 2 12 V 電源插座。行李廂內也設有一個 12 V 電源插座*。

⁶ 僅限配備 P-SIM^{*} 的車輛。配備 Volvo On Call^{*} 的車輛將以車輛數據機的網際網路連線使用這些服務。

⁷ 可用性可能依據市場而定。




使用連接裝置

您可以連接外接裝置，以便例如在車內的音響和多媒體系統中處理來電及播放媒體。


管理通話

從 Bluetooth 連接電話可撥打和接聽電話。

透過中央顯示幕撥打電話

1. 在首頁畫面中開啟電話子畫面。選擇要透過通話清單、聯絡人清單或控制鍵盤輸入號碼以撥打電話。
2. 按下 。

使用方向盤右側鍵盤撥打電話

1. 按下  並按下  或  瀏覽至電話。
2. 以  在通話清單中捲動並以  進行選擇。

您也可使用語音控制管理通話。按下方向盤右手邊鍵盤中的語音控制按鈕 。語音命令請參閱本 Quick Guide 中的語音控制一節。

播放媒體

要從外部裝置播放聲音，您需要使用您選擇的方法將其連接到車輛，請參見前一頁的不同連接方式。



Bluetooth 連接裝置

1. 在相連裝置中開始播放。
2. 在中央顯示幕上的應用程式檢視畫面中開啟 Bluetooth 應用程式。開始播放。



USB 連接裝置

1. 在 App 畫面中啟動 USB App。
2. 選擇您想要播放什麼。開始播放。



MP3 播放器或 iPod 連接裝置

1. 在裝置中開始播放。

2. 根據連接方式，開啟 iPod 或 USB App。若要從 iPod 播放收音機，不論連接方式如何，請選擇 iPod App。開始播放。

Apple® CarPlay®*8 和 Android Auto*

CarPlay⁹ 和 Android Auto⁹ 可讓您透過汽車使用 iOS 或 Android 裝置中特定的 App，以例如播放音樂或收聽 Podcast。透過汽車的中央顯示器或裝置可以進行互動。


要使用 CarPlay，必須在 iOS 裝置中啟用 Siri。裝置也需要透過 Wi-Fi 或行動數據網路，具有網際網路連線。要使用 Android Auto，必須將 Android Auto 應用程式安裝到 Android 裝置上。裝置也必須連接到車輛的 USB 連接埠。



1. 將裝置連接到具有白框的 USB 連接埠。
2. 對於 Android Auto，在應用程式畫面中點選 Android Auto 即可啟用。



3. 閱讀條款，然後點選接受連線。
4. 點選所需的應用程式。

長按方向盤右側鍵盤中的  按鈕，以啟動 CarPlay 和 Android Auto 的語音控制。短按一下可改為啟動汽車本身的語音控制系統。


使用 CarPlay 時，藍牙會關閉。如果您需要將車輛連接到網際網路，可使用 Wi-Fi 或車輛的數據機*。


⁸ Apple 和 CarPlay 為 Apple Inc. 擁有的註冊商標。


⁹ 可用性可能依據市場而定。







12:45

1  **Ånäsvägen**
Current position

2  **Lune - Leave The World...**

3  **Daniel's Phone**
Telenor

4  **Studio**
Sound optimised for driver

22°C   AUTO  22°C

主畫面

中央顯示器啟動時會顯示主畫面，您可從此處存取導航、媒體和電話方塊，以及上次最後使用的 App 或車輛功能。

- 1 導航** - 點擊此處以進入 Sensus Navigation 導航系統*。

以任意文字設定目的地 - 用左側向下箭頭展開工具列，然後點選 。地圖圖片會變成任意文字搜尋。輸入搜尋字詞。

以地圖輸入目的地 - 按下  將地圖放到最大。按住想要前往的地點，然後選取到這裡。

刪除一個目的地 - 點擊  以開啟旅程紀錄。點擊回收筒，刪除旅程紀錄中的一個中間目的地，或點擊**清除行程**刪除整個旅程紀錄。

地圖更新¹⁰ - 點擊 App 畫面中的**下載中心**。可用地圖更新數量會顯示在**地圖**。點選**地圖** → **安裝** → **確認**進行地圖更新或安裝選取的地圖。也可以選擇從 support.volvocars.com 下載地圖到 USB 隨身碟，然後傳送到車輛上。
- 2 媒體** - 此處顯示例如來自外部裝置的音樂，或在 App 畫面中選取的 FM 廣播。點擊子畫面以查看設定。您可在此查看您的音樂庫、廣播電台等等。
- 3 電話** - 可從此處存取電話功能。點擊子畫面即可展開。在此您可從通話記錄或聯絡人名單撥打電話，或是使用鍵盤手動輸入號碼。選取一個號碼後，點選 。
- 4 上次使用的 App 或車輛功能** - 您可在此查看未在任何其他方塊顯示的上次使用 App 或車輛功能，例如**車輛狀態**或**旅程統計**。您可點擊此一子畫面查看上次使用的功能。

¹⁰ 功能可用性可能依據市場而定。



... 13:45

Car functions

- ESC Sport Mode OFF
 - Lane Keeping Aid
 - Park Assist
 - Cross Traffic Alert
 - Distance Alert
 - Camera
 - Park In
 - Park Out
 - Headrest fold
 - Head-up display adjustments
 - Road Sign Information
 - Head-up display
 - BLIS
 - Active Bending Lights
- 22°C [Seat icon] [Fan icon] AUTO [Seat icon] 22°C

功能畫面與 APP 畫面

功能畫面

在主畫面從左向右滑動時¹¹，會進入功能畫面。您可以從這裡啟動／停用不同的汽車功能，例如 **LKA 車道維持輔助系統**及**泊車輔助***。點擊各別符號即可啟用／停用。部分功能會開啟獨立視窗。

App 畫面

在首頁畫面中從右向左滑動¹¹即可進入 App 畫面。您可在此看到隨車提供的 App，以及您可自行選擇下載安裝的 App。

管理與更新 App 和系統



在 App 畫面中的下載中心內，可更新數個車輛系統。要達成此目的，車輛必須連接到網際網路。在下載中心中，您可以：

下載 App - 點擊新應用程式並選擇所需的 App。選取**安裝**以下載 App。

更新 App - 點擊**全部安裝更新**所有 App。或點選**應用程式更新**顯示可能更新清單。選擇所需的 App，然後點選**安裝**。

解除安裝 App - 點擊**應用程式更新**並選擇所需的 App。點選**卸載**解除安裝 App。

更新系統軟體 - 點擊**系統更新**顯示可安裝在車上的更新清單。點擊清單底部的**全部安裝更新**所有軟體，或者點選**安裝更新**一個個別軟體程式。如果不需要清單，在**系統更新**按鈕選取**全部安裝**。

移動圖示

App 檢視畫面和功能檢視畫面中的車輛功能 App 和按鈕，可視需要移動。

1. 點按 App 或按鈕不放。
2. 將 App 或按鈕拖曳到畫面中未使用的位置，然後放開。

¹¹ 適用於左駕汽車。若是右駕汽車 - 請反向滑撥。



Settings



Owner's manual



Profile



Car message stored in Car status application



Passenger

Restart



TuneIn is installing



New position received

22°C



22°C

頂端檢視列

您可將顯示器上方的頁籤向下拖曳，進入頂端畫面。從這裡您可以存取設定、車主操作指南、配置檔和車輛的儲存訊息。

個人偏好

在設定下，您可以設定許多個人偏好，例如顯示器、後視鏡、前座、導航*、音響和媒體系統、語言和語音控制。

駕駛者配置檔



若有幾位駕駛者使用車輛，則每位駕駛者可儲存一份個別駕駛者配置檔。每次您進入車內時，可選擇儲存您個人偏好的駕駛者設定檔。配置檔數量依據車輛可用的鑰匙數量而定。訪客配置檔未連接到任何特定鑰匙。

最後啟用的駕駛者配置檔，是用於解鎖的配置檔。選擇頂端畫面中的配置檔以變更駕駛者配置檔。

駕駛者配置檔可連接到車輛的鑰匙，且當解鎖時，車輛會自動適應您的個人偏好。在設定 → 系統 → 駕駛者檔案下連接鑰匙。選擇駕駛者配置檔之一（無法連接訪客配置檔）。會再度顯示主畫面。再度下拉頂端檢視列，依據上述步驟重複，並在選取的配置檔上選擇編輯，然後選擇連接鑰匙。

個別驅動模式

如果您想調整 Hybrid、Pure 或 Power 駕駛模式之一，請在設定 → My Car → 個人的駕駛模式下啟動駕駛模式。

系統音量

如果您想調整或關閉系統聲音的音量，例如點擊畫面的聲音，請到設定 → 聲音 → 系統音量。



駕駛人支援

您的車輛具備多種能夠幫助您安全駕駛的功能。這些功能可在中央顯示器的功能畫面中啟動。請謹記，駕駛人支援功能僅為輔助性質，身為駕駛人的您仍必須為安全行車擔負全責。

City Safety™

City Safety¹² 可輔助您防止或減緩和車輛、大型動物、行人或自行車騎士的碰撞。會在有碰撞風險時提供視覺、音響及煞車脈衝警告，以協助您及時採取行動。如果您無法即時採取行動，且幾乎無法避免碰撞，汽車會自動煞車。City Safety 轉向輔助也可在迴避操控開始時，加強您的轉向介入。City Safety 會在引擎起動時啟動，且無法關閉。

Blind Spot Information (BLIS)*



BLIS 可通知您在盲點中的車輛，以及鄰近車道中快速趨近的車輛。

Cross Traffic Alert (CTA)*



Cross Traffic Alert 加上**自動煞車**是用於輔助 BLIS 的駕駛人支援系統，可針對車輛後方橫越的車流發出警告。如果沒有遵循來自 Cross Traffic Alert 的警告且碰撞無法避免，此功能可停止汽車。如果切入倒車檔或汽車向後翻滾，會啟動此功能。

車道維持輔助系統



車道輔助(Lane Keeping Aid)可協助您減低車輛無意間離開其車道的風險。可經由中央顯示器頂端畫面中的**設定**，選擇所需的輔助形式。

有碰撞風險時的轉向輔助



碰撞迴避功能可透過主動將車輛轉回其車道及/或轉向，協助您減低車輛無意間離開其車道及/或與另一輛車/障礙物碰撞的風險。此功能包含三項子功能：有衝出路面風險時的轉向輔助；有正對面碰撞風險時的轉向輔助；和有後方碰撞風險時的轉向輔助*。

Pilot Assist

Pilot Assist¹³ 屬於一項舒適功能，可幫助將車身維持於車道內並與前車保持預設距離。轉向輔助的作用條件為，例如駕駛人必須將雙手放置於方向盤上且車道標線必須清晰可見。當轉向輔助功能啟用時，駕駛人顯示器會顯示綠色的方向盤符號。

¹² 部份市場未提供此功能。

¹³ 此功能可為標準配備或選項，依據市場而定。



駐車輔助

駐車輔助導引*

駐車輔助導引可輔助駕駛人在駐車時操控車輛。駕駛人的工作是注意汽車周圍、遵循中央顯示器上的指示、選擇檔位、控制速度及準備煞車/停車。

使用駐車輔助導引駐車



平行駐車時以低於 30 km/h (20 mph) 的速度，或垂直駐車時低於 20 km/h (12 mph) 的速度行駛。此功能搜尋停車位時，車輛和停車位之間的距離應為約 1 公尺 (3 呎)。

1. 按下中央顯示器功能畫面或攝影機畫面中的**駛入停車位**按鈕。
2. 當中央顯示幕上的圖形和文字顯示找到適合的停車位時，準備停車。顯示快顯視窗。
3. 選取**平行泊車**或**倒車入庫**，然後選擇倒檔。
4. 遵循中央顯示幕中的指示。

使用駐車輔助導引離開平行停車位

此功能僅適用於平行停放車輛。



1. 按下中央顯示器功能畫面或攝影機畫面中的**駛離停車位**置按鈕。
2. 使用方向燈選擇車輛離開停車位的方向。
3. 遵循中央顯示幕中的指示。

駐車輔助攝影機*

在狹窄空間中操控時，駐車輔助攝影機可透過以攝影機影像和中央顯示器圖案指出障礙物而提供輔助。在中央顯示幕選擇攝影機畫面與駐車輔助線。請注意，物體/障礙物和車輛的距離，可能比螢幕上看到的距離更近。選擇倒車檔時，駐車輔助攝影機會自動啟動，或可在中央顯示器中手動啟動：



- 點選功能畫面中的**攝影機**按鈕可手動啟動/關閉此功能。

05



更純粹的駕駛樂趣

妥善規劃您的行車方式並在駕駛時採取經濟考量，就可延長電動行駛距離，同時減少您對環境造成的影響。達成最大行駛距離的條件，會依據車輛行駛的不同情況和條件而異。您可影響部分因素，但並非全部。最長行駛距離可在所有因素均產生正面影響時的極佳條件下達成。

透過以下項目妥善規劃您的駕駛

- 啟程前完成車輛充電。
- 預先調節車輛。

經由以下方式提升行車經濟效益

- 啟用駕駛模式純電動。
- 降低乘客座中的溫度，並減低風扇強度。
- 以穩定速度行駛，並與其他車輛和物體保持適當距離，減少需要煞車的機會。
- 以適當胎壓行駛並定期檢查輪胎。選擇 ECO 胎壓以發揮最大效果。
- 避免敞開車窗行駛。

您無法控制的因素

- 交通狀況。
- 道路條件及地形起伏。
- 車外溫度和逆風。

更多有關行駛距離和省油駕駛的秘訣請參閱《車主手冊》。



語音命令

語音控制系統可讓您選擇使用語音辨識¹⁴以不同預先定義命令控制媒體播放器、Bluetooth 連接手機、空調系統和 Volvo 導航系統的特定功能*。按下方向盤右手邊鍵盤中的語音控制按鈕即可啟用語音控制。

不論情況如何，通常可以使用下列命令：

- **Repeat**：在進行中對話中，重複最後一個語音指示。
- **Help**：開始協助對話。系統會回應目前情況下可用的命令、提示或範例。
- **Cancel**：取消對話¹⁵。

適用於手機的語音命令

- Call [聯絡人]
- Call [電話號碼]
- Recent calls

- Read message
- Message to [聯絡人]

適用於收音機和媒體的語音命令

- Media
- Play [歌手]
- Play [歌名]
- Play [歌名] 來自 [專輯]
- Play [電視頻道名稱]*
- Play [廣播電台]
- Tune to [頻率]
- Tune to [頻率] [波長]
- Radio
- Radio FM
- DAB*
- TV*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Similar music

適用於恆溫控制的語音命令

- Climate
- Set temperature to X degrees
- Raise temperature/Lower temperature
- Sync temperature
- Air on feet/Air on body
- Air on feet off/Air on body off
- Set fan to max/Turn off fan

- Raise fan speed/Lower fan speed
- Turn on auto
- Air condition on/Air condition off
- Recirculation on/Recirculation off
- Turn on defroster /Turn off defroster
- Turn on max defroster/Turn max defroster off
- Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
- Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
- Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
- Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
- Turn on seat heat/Turn off seat heat*
- Raise seat heat/Lower seat heat*
- Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
- Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
- Clear itinerary
- Repeat voice guidance
- Turn off voice guidance
- Turn on voice guidance

導航系統的語音命令*

- 導航
- Take me home
- Go to [城市]
- Go to [地址]
- Add intersection
- Go to [郵遞區號]
- Go to [聯絡人]
- Search [POI 類別]
- Search [POI 類別] [城市]
- Search [POI 名稱]
- Change country/Change state^{16, 17}
- Show favourites

¹⁴ 適用於特定市場。

¹⁵ 請注意，這僅在系統沒有說話時取消對話。要這樣做，長按語音控制按鈕，直到聽到兩聲嗶聲為止。

¹⁶ 在歐洲國家，使用「國家」取代「州」。

¹⁷ 在巴西和印度，可經由中央顯示器變更搜尋地區。

特殊文字

車主手冊和其他手冊包含安全說明和「警告」、「重要」及「附註」文字，必須閱讀。部份功能僅適用於某些市場。

警告

開始

Volvo On Call - 系統服務僅適用於 Volvo On Call 合作夥伴擁有行動數據覆蓋範圍的地區以及 Volvo On Call 可用的市場。

Sensus Navigation - 讓您將全部注意力集中在道路上，確保行駛中專心一意。請遵守所有適用的道路法令，並在駕駛時善用判斷力。由於天氣條件或影響道路條件的時節，某些建議可能較不可靠。

概述，外部

行李廂蓋 - 開/關行李廂蓋時請留意夾傷風險。夾傷可能引起嚴重後果，必須先確認行李廂蓋附近無人。操作行李廂蓋時請務必小心。

免鑰匙上鎖/開鎖 - 使用遙控鑰匙關閉所有車窗或以車門把手免鑰匙開鎖時，確定兒童或其他乘客沒有被夾到的風險。

概述，內部

若車輛未配備乘客防護氣囊的啟用/停用開關，則**乘客防護氣囊**會一直處於啟用狀態。防護氣囊啟用時，切勿在前乘客座椅上使用後向式兒童安全座椅。當前面向前方的乘客(兒童及成人)乘坐於前方乘客座椅時，乘客防護氣囊必須維持啟用。請您在乘客防護氣囊所在的儀錶板前方或上方放置物品。

離開車輛時務必將**遙控鑰匙**帶下車。確認車輛的電氣系統處於點火模式 **0**，特別是在車內有兒童時。

將車輛停在斜坡上時務必要使用**駐車煞車**。只靠打檔或是自動變速箱的 **P** 檔並無法確保在所有情況下將車輛固定不動。

充電

- 混合動力電池必須依據適用的本地和國家混合動力充電建議，使用 230 V 插座/插頭，僅以最高或較低電氣電流充電。
- 混合動力電池只可使用經過核准的接地 230 V 插座（或依據所在市場具有不同電壓的相等插座）或於提供 Volvo 充電線的充電站(Mode 3)進行充電。
- 控制單元的接地故障斷路器會保護汽車，但 230 V 市電迴路仍有可能會超載。
- 為混合動力電池充電時務必妥善接地，並使用合格的 230 V 插座。若不清楚插座或保險絲電路的容量，請向合格電氣技師詢問。所充電流若高於保險絲電路容量，可能會導致火災或損及保險絲電路。
- 充電線設有內建斷路器。充電時務必妥善接地，並使用合格的插座。
- 兒童靠近插入插座的充電線時，應有成人旁監管。
- 充電線中的高電壓。接觸高電壓可能導致死亡或嚴重人員傷害。
- 不可將充電電線及其相關零件沾濕或浸入水中。
- 若充電線有任何受損現象，切勿使用。受損或無法運作的充電電線只能交給維修中心修理 - 建議交給 Volvo 授權維修中心。
- 務必將充電線放妥，以免遭車輛壓過、人員踏過、絆住物體、受損或導致人員受傷。
- 清潔充電器前，請先將之從壁面插座中拔出。
- 切勿將充電線連接至延長線或多孔插座。
- 請避免使用上面有可磨損或損傷的市電插座，因為如果使用這類插座可能會造成火災及/或人身傷害。
- 充電線與電氣插座之間不可使用任何轉接器。
- 充電線與電源插座之間不可使用外部計時器。亦請參照製造商的充電纜線及相關組件使用指示。

電動前座椅

請在出發前調整駕駛座椅位置，切勿在行駛中進行調整。確認座椅在鎖定位置，以免在緊急煞車或碰撞事故中導致人身傷害。

摺疊後座椅椅背

檢查椅背升高或降低後是否適當鎖定，且頭枕升高後是否適當鎖定。

乘客室恆溫控制

因為麻痺而無法感受溫度上升的人，或難以操作加熱式座椅控制裝置的人，不可使用**加熱式座椅**。否則他們可能會被灼傷。

預先調節 可經由提早多時預先設定的計時器開動。請勿使用預先調節(適用於燃油式加熱器)：

- 在不通風的室內空間。加熱器運作時會排出廢氣。
- 在附近有可燃物或易燃物之處。燃油、氣體、長草、木屑等物都可能起火燃燒。
- 當加熱器的排氣管有阻塞之虞時(如右前輪積雪過深，即可能阻礙加熱器通風)。

連接

- 切勿使用具有龐大或沉重接頭的配件 - 否則可能造成插座受損，或於駕駛途中鬆脫。
- 切勿使用可能對於車輛無線電接收器或電氣系統等裝置造成干擾的配件。
- 配件應妥善設置，以免在緊急煞車或發生碰撞時對駕駛人或乘客造成人身傷害。
- 連接中的配件可能發熱，請留意避免乘客或車輛內裝因而遭受灼傷。

駕駛人支援

車內的駕駛人支援系統設計用於輔助駕駛人，但無法處理所有交通、氣候和道路條件下的所有情況。絕對不可取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。駕駛人始終承擔煞車和為車輛轉向的最終責任。使用車輛前，建議您詳讀《車主手冊》中，和車內駕駛人支援系統相關的所有章節。

駐車輔助

駐車輔助導引為輔助性駕駛人支援，但無法處理所有情況。此功能僅用於在平行或垂直駐車時輔助駕駛人。駕駛人承擔安全停車及在必要時煞車的所有責任。掃描可能會漏掉位於停車位深處的物體。駕駛人應始終負責評估，駐車輔助導引提供的停車空間是否適合停車。

駐車輔助攝影機可用於輔助駕駛人停車。此功能絕對不可取代駕駛人的注意力與判斷。攝影機有其盲點，無法偵測位在盲點內的障礙物。請特別注意汽車附近有無人員和動物。請謹記，在進行停車操作時，車頭可能會擺向對向來車。使用車輛前，建議您詳讀《車主手冊》中，和車內駕駛人支援系統相關的所有章節。

語音命令

駕駛必須負責安全地駕駛汽車，並遵守所有相關道路交通規則。

重要

概述，內部

起動旋鈕 - 若充電線仍然連接，車輛無法起動。起動車輛之前，確認充電線已經拔下。

負責投射出資訊的**平視顯示器單元***是設置在儀錶板中。為避免損傷顯示單元的外蓋玻璃 - 請勿在外蓋玻璃上放置任何物品，並確定物品不會掉落其上。

中央顯示幕

清潔中央顯示幕時，請使用不帶沙粒或類似物的微纖維布。清潔中央顯示幕時，請勿對顯示幕施以過重壓力。重壓可能導致顯示器損壞。

請勿將任何液體或腐蝕性化學藥劑直接噴灑於中央顯示幕上。請勿使用窗戶清潔劑、其他清潔劑、空氣噴霧、溶劑、酒精、氨水或含有研磨料的清潔劑。切勿使用磨砂布、紙巾或餐巾紙，以免刮傷顯示器。

充電

充電線 - 切勿在可能下大雷雨或有雷擊危險時連接充電線。請勿在充電過程中將充電線自 230 V 插座拔下 - 這可能會使 230 V 插座受損。務必先停止充電後才能將充電線自車輛的充電插座中拔除，接著再從 230 V 插座中拔除。

充電線不可插接於延長插座、延長線、突波保護器或類似裝置，否則可能引發火災、觸電等等危險。230 V 插座與充電線之間僅可使用標示有 IEC 61851 及 IEC 62196 核准標誌的轉接器。

控制單元 - 避免控制單元及其插頭直接曝曬於陽光下。否則插頭內的過熱防護裝置可能會造成混合電池充電不足或中斷的風險。

請檢查確認該 230 V 插座有適當的電源供應可為電動車充電 - 如有任何不確定之處，請務必諮詢合格專業人員檢查該插座。

使用乾淨的布沾水或溫和清潔劑來清潔充電線。請勿使用化學藥劑或溶劑。不可將充電線浸入水中。

僅可使用隨車提供的充電線或 Volvo 建議的替換纜線。

- 檢查插座容量。
- 如果超過總負載，必須斷開連接到同一個保險絲迴路的其他電子設備。
- 如果插座損壞，請勿連接充電纜線。
- 確保牆上插座保險絲可以處理充電線的規定安培數。

摺疊後座椅椅背

將椅背向下摺疊時，後座上不可以有任何物品。也不可以繫上安全帶。

中央座椅上的整合式兒童安全座椅* / 扶手* 必須處於收回位置。

右側撥桿開關

雨刷片位於保養位置 - 在將兩刷片放進保養位置前，請確定兩刷片未結凍。若在保養位置的兩刷臂已經從擋風玻璃拉起，必須在啟動雨刷、清洗雨滴感知器和車輛行駛前將之摺回原位。這是為了避免刮傷引擎蓋上的塗料。

連接

電源插座 - 12 V 電源插座的最大功率使用為每一插座 120 W (10 A)。

注意

概述，外部

腳感應式行李廂蓋 - 若後保險桿上堆積大量冰雪或灰塵等物，可能導致功能降低或甚至完全無法作用。因此，請確保後保險桿維持清潔狀態。

腳感應式行李箱蓋開關功能有兩個版本：

- 踢腳動作僅打開。
- 踢腳動作可控制打開和關閉。

請注意，透過踢腳動作控制開關功能需要配備電動行李廂蓋*。

在洗車或進行類似動作時，若遙控鑰匙在作用範圍內，系統有可能啟動，請格外注意。

電磁場和屏障可能會干擾**遙控鑰匙的功能**。避免將遙控鑰匙放置在鄰近金屬物品或電子裝置之處，如行動電話、平板電腦、筆記型電腦或充電器 - 最好相距 10-15 公分 (4-6 吋) 以上。

概述，內部

在冷起動過程中，特定引擎類型的怠速轉速可能明顯高於平常。這是為了讓廢氣排放系統儘快達到一般作業溫度，如此可以將廢氣排放量減到最低並保護環境。

抬頭顯示器* - 當 City Safety 功能啟動時，抬頭顯示幕中的資訊會被 City Safety 的圖形所取代。即使關閉抬頭顯示器，此圖形仍會亮起。

駕駛人可能難以看清抬頭顯示器中的資訊，舉例而言，如果駕駛人戴上偏光太陽眼鏡、未坐在座椅中央、顯示裝置的外蓋玻璃上放置任何物品，或是在光線不良的情況下。使用抬頭顯示器時，若駕駛人有特定的視覺缺陷，可能發生頭痛或產生壓力感。

充電

充電纜線 - Volvo 建議使用依據 IEC 62196 及 IEC 61851，支援溫度監控功能的充電纜線。

方向盤

旅程電腦 - 如果駕駛方式改變，計算已行駛里程時可能會產生一定程度的誤差。

乘客室恆溫控制

選擇較實際所需溫度更高或更低的溫度並不能加快加熱或冷卻的速度。

預先調節僅在車輛連接到電源插座時才能使用 (適用於電動加熱器)。未持續啟用的充電站，例如由於定時器，可能會導致預先調節溫度故障。如果車輛未連接到電源插座，仍可透過直接起動預先調節溫度，在炎熱天氣為乘客室短暫降溫。在預先調節乘客室的過程中，汽車的門與窗應該關閉。

連接

車輛數據機 - 請注意，透過 P-SIM 用於國際網路連線的 SIM 卡，電話號碼不得和電話使用的 SIM 卡相同。否則通話將無法正確連接到電話。因此，將具有不同電話號碼，或使用僅限數據服務而不處理電話通話，因此無法打斷電話功能的 SIM 卡用於國際網路連線。

網際網路 - 使用網際網路傳輸資料 (數據流量) 時可能產生費用。開啟數據漫遊和 Wi-Fi 熱點可能會產生其他費用。有關數據流量收費請洽詢您的電信網路業者。使用手機下載時，請特別注意數據傳輸費用。

資料下載可能影響其他需要傳送資料的服務，例如網際網路收音機。如果發現對於其他服務會造成破壞性的影響，您可中斷下載。或者，您也可選擇關閉或中斷其他服務。使用手機下載時，請特別注意數據傳輸費用。

更新 - 若手機的作業系統正在更新，則 Bluetooth 連線可能會中斷。若遇到這種情形，請從車輛刪除此手機並再次連線。

使用連接裝置

Apple CarPlay 及 Android Auto - Volvo 對於 CarPlay 或 Android Auto 應用程式中的內容概不負責。

V O L V O

