



# XC40

QUICK GUIDE



# VÄLKOMMEN!

V tejto stručnej príručke sú opísané niektoré funkcie vášho vozidla Volvo. Podrobnejšie informácie pre majiteľa sú k dispozícii vo vozidle, v aplikácii a na webovej stránke.



## STREDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA

Príručka majiteľa je k dispozícii na stredovom displeji vozidla, kde je prístupná cez pohľad zhora.



## MOBILNÁ APLIKÁCIA

Príručka majiteľa je k dispozícii ako aplikácia (príručka Volvo) pre smartfóny a tablety. Aplikácia obsahuje aj video návody pre vybrané funkcie.



## STRÁNKA PODPORY SPOLOČNOSTI VOLVO

Na stránke podpory spoločnosti Volvo Cars ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)) sa nachádzajú príručky a video návody, ako aj ďalšie informácie a pomocník pre vaše Volvo a majiteľa vozidla.



## TLAČENÉ INFORMÁCIE

V odkladacej priehradke sa nachádza dodatok príručky majiteľa, ktorý obsahuje informácie o poistkách a špecifikáciách, ako aj súhrn dôležitých a praktických informácií. Tlačенú príručku majiteľa a príslušný dodatok je možné objednať.



# OBSAH

## 01. SPOZNAJTE SVOJE VOLVO

V tejto kapitole nájdete informácie o niektorých systémoch a službách spoločnosti Volvo, ale aj prehľad exteriéru, interiéru a stredového displeja.

## 02. INTERIÉR A PRIPOJENIA

Tu si môžete prečítať o rôznych funkciách v priestore pre cestujúcich, napr. o nastaveniach sedadiel a pripojení na internet.

## 03. ZOBRAZENIA NA STREDOVOM DISPLEJI

Tu nájdete informácie o rôznych hlavných zobrazeniach na stredovom displeji, odkiaľ môžete ovládať mnohé funkcie vozidla.

## 04. INTELIGENTNÁ JAZDA

V tejto kapitole je uvedený opis niekoľkých systémov vozidla na podporu vodiča a tipy, ako jazdiť úspornejšie.

## 05. ROZPOZNÁVANIE HLASU

Tu nájdete rôzne povely/frázy, ktoré môžete používať so systémom rozpoznávania hlasu vo vozidle.

## 06. ŠPECIÁLNE TEXTY

Výstraha, dôležité texty a poznámky, ktoré je potrebné si prečítať.





## ZAČÍNAME

Ak chcete svoje vozidlo značky Volvo začať používať tým najlepším možným spôsobom, mali by ste sa oboznámiť s niektorými jeho funkciami a príslušnými pojmami a prečítať si poskytnuté rady.

### Volvo ID

Volvo ID je osobný identifikačný kód, ktorý umožňuje prístup k celému radu služieb pomocou jedného prihlasovacieho mena a hesla. Príkladom je služba Volvo On Call\*, mapové služby\*, osobný účet na stránke volvocars.com a možnosť rezervácie termínu údržby a opravy. Volvo ID si môžete vytvoriť na stránke volvocars.com, v aplikácii Volvo On Call alebo priamo vo svojom vozidle.

### Sensus

Sensus je inteligentné rozhranie vozidla, ktoré pokrýva všetky funkcie spojené so zábavou, pripojením na internet, navigáciou\* a informačnými službami. Vďaka systému Sensus je možná komunikácia medzi vami, vozidlom a okolitým svetom.

### Volvo On Call\*

Volvo On Call poskytuje priamy kontakt<sup>1</sup> s vozidlom a dodatočnými službami na zaistenie pohodlia a asistencie 24 hodín denne. Aplikácia Volvo On Call umožňuje napr. zistiť, či je potrebné vymeniť žiarovku alebo doplniť vodu do ostrekovačov. Môžete zamknúť a odomknúť vozidlo, skontrolovať množstvo paliva a zistiť, kde je najbližšia čerpacia stanica. Upraviť možno aj funkciu predprípravy ovzdušia v interiéri, prípadne ju spustiť pomocou funkcie klimatizácie pri zaparkovaní alebo vzdialeného štartovania vozidla<sup>2</sup>. Prevezmite si aplikáciu Volvo On Call, aby ste mohli začať.

Súčasťou služby Volvo On Call sú aj cestné asistenčné služby, iné bezpečnostné služby a služby pomoci v núdzi, dostupné po stlačení tlačidla **ON CALL** a **SOS** na stropnej konzole.

### Profily vodiča

Mnohé z nastavení vykonaných vo vozidle možno prispôbiť podľa osobných preferencií vodiča a potom ich možno uložiť do jedného alebo viacerých profilov vodiča. Každý kľúč možno prepojiť s profilom vodiča. Podrobnejšie informácie o profiloch vodiča nájdete v časti Pohľad zhora v tejto stručnej príručke.

<sup>1</sup> Vyžaduje, aby vozidlo aj mobilné zariadenie boli v oblasti s mobilným pokrytím alebo mali iné pripojenie na internet.


<sup>2</sup> Dostupné v určitých krajinách a pre niektoré modely.




## PREHĽAD, EXTERIÉR

- 1 **Skontrolujte a uložte novú hodnotu tlaku v pneumatikách (ITPMS)\*** pomocou položky **TPMS** v aplikácii **Stav vozidla** na stredovom displeji v zobrazení aplikácií. V prípade nízkeho tlaku v pneumatikách sa na displeji vodiča neprerušovane rozsvieti symbol . V prípade nízkeho tlaku v pneumatikách skontrolujte a upravte tlak vzduchu vo všetkých štyroch pneumatikách a stlačením tlačidla **Uložiť hodnotu tlaku** uložte nový tlak v pneumatikách.
- 2 **Kontrola hladiny motorového oleja** sa vykonáva z aplikácie **Stav vozidla**. Tu vidno aj správy o stave a môžete si rezervovať termín servisu a opravy\*.
- 3 **Spätné zrkadlá** je možné automaticky skloniť\* po zaradení spätného chodu. Po zamknutí/odomknutí vozidla pomocou diaľkového ovládača s kľúčom sa spätné zrkadlá môžu automaticky sklopiť/vyklopiť. Tieto funkcie môžete aktivovať v menu **Nastavenia → My Car → Zrkadlá a praktické funkcie** na stredovom displeji v pohľade zhora.
- 4 **Bezklúčové zamykanie/odomykanie\*** znamená, že diaľkový ovládač s kľúčom stačí mať len vo vrecku, napríklad ak chcete vozidlo zamknúť alebo odomknúť. Diaľkový ovládač s kľúčom musí byť v dosahu vozidla.  
Ak chcete vozidlo odomknúť pomocou niektorej z kľučiek dverí, uchopte ju alebo jemne stlačte pogumovanú plochu pod kľučkou dverí batožinového priestoru. Ak chcete vozidlo zamknúť, jemne zatlačte na priehľbinu na kľučke niektorých dverí. Nedoťahajte sa naraz obidvoch tlakových plôch na kľučke dverí.
- 5 **Panoramatická strecha\*** má otvárateľné okno so slnečnou clonou a ovláda sa ovládačom nad vnútorným spätným zrkadlom, keď je vozidlo minimálne v polohe zapalovania I. Stlačením ovládača smerom nahor otvoríte strechu do polohy vetrania. Zatvoríte ju potiahnutím ovládača smerom nadol. Ak chcete

panoramatickú strechu úplne otvoriť, ovládač potiahnite dvakrát dozadu. Strechu zatvoríte potiahnutím ovládača dvakrát nadol.


- 6 **Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru\*** je možné otvoriť pomocou nohou ovládanej funkcie dverí batožinového priestoru\*, t. j. pomocou pomalého pohybu kopnutia pod ľavou časťou zadného nárazníka. Dvere batožinového priestoru môžete zatvoriť a zamknúť pomocou tlačidla  na ich spodnom okraji. Dvere batožinového priestoru môžete zatvoriť aj pomalým pohybom kopnutia. Aby bolo možné odomknúť dvere batožinového priestoru pohybom nohy, vozidlo musí byť vybavené bezklúčovým zamykaním/odomykaním\*. Pri otváraní a zatváraní pomocou pohybu nohy sa diaľkový ovládač s kľúčom musí nachádzať v dosahu za vozidlom.

Aby ste zabránili narazeniu dverí batožinového priestoru napr. do stropu garáže, je možné nastaviť maximálnu výšku otvorenia. Ak chcete nastaviť maximálnu výšku otvorenia dverí batožinového priestoru, otvorte ich a zastavte v požadovanej polohe otvorenia. Potom stlačte tlačidlo  aspoň na 3 sekundy, aby sa poloha uložila.




## ZAMYKANIE/ODOMYKANIE


### Diaľkový ovládač s kľúčom

 Jedným krátkym stlačením zamknete dvere kabíny, dvere batožinového priestoru a kryt hrdla palivovej nádrže a aktivujete poplašný systém\*.


Dlhým stlačením zatvoríte súčasne panoramatickú strechu\* a všetky bočné okná.

 Jedným krátkym stlačením odomknete dvere kabíny, dvere batožinového priestoru a kryt hrdla palivovej nádrže a deaktivujete poplašný systém\*.

Dlhým stlačením otvoríte súčasne všetky bočné okná.

 Jedným krátkym stlačením odomknete a deaktivujete poplašný systém len pre dvere batožinového priestoru.

Dlhým stlačením otvoríte alebo zatvoríte elektricky ovládané dvere batožinového priestoru\*.

 Panická funkcia aktivuje smerové svetlá a klaksón, aby ste na seba v prípade potreby upútali pozornosť. Funkciu aktivujete stlačením a podržaním tlačidla aspoň na 3 sekundy, prípadne ho dvakrát stlačte v priebehu 3 sekúnd. Funkciu možno deaktivovať pomocou toho istého tlačidla po uplynutí najmenej 5 sekúnd po aktivácii. V opačnom prípade sa automaticky deaktivuje po 3 minútach.

### Súkromné uzamknutie

Funkcia súkromného uzamknutia zamkne dvere batožinového priestoru, čo môže byť praktické, napríklad ak vozidlo necháte v servise alebo v hoteli.



– Funkciu aktivujete/deaktivujete ťuknutím na položku **Súkromné uzamykanie** na stredovom displeji v zobrazení funkcií.

Zobrazí sa vyskakovacie okno na aktiváciu/deaktiváciu. Pri každom použití funkcie uzamknutia sa zvolí štvormiestny kód. Pri prvom použití tejto funkcie je potrebné zvoliť dodatočný bezpečnostný kód.

Uzamknutie\* odkladacej schránky pred spolujazdcom sa vykonáva ručne pomocou kľúča, ktorý sa nachádza vo vnútri schránky.



2

3

6

5

4

7

8


1


## PREHĽAD, INTERIÉR


- 1 **Stredový displej** sa používa na ovládanie mnohých hlavných funkcií vozidla, napr. médií, navigácie\*, klimatizácie, systémov na podporu vodiča a aplikácií vo vozidle.
- 2 Na **displeji vodiča** sa zobrazujú informácie o jazde, napr. rýchlosť, otáčky motora, navigácia\* a aktívne systémy na podporu vodiča. Vyberte, čo sa má zobrazíť na displeji vodiča. Použite menu aplikácií, ktoré sa ovláda pomocou tlačidiel v pravej časti na volante. Nastavenia možno meniť aj v menu **Nastavenia** na stredovom displeji v pohľade zhora.
- 3 **Štartovacie tlačidlo** slúži na naštartovanie vozidla. Ak chcete displej zapnúť bez naštartovania motora, stlačte štartovacie tlačidlo a uvoľnite ho. Ak chcete vozidlo naštartovať, podržte stlačený brzdový pedál a stlačte štartovacie tlačidlo. Ak chcete vozidlo vypnúť, stlačte štartovacie tlačidlo.
- 4 **Režim jazdy\*** sa nastavujú tlačidlom **DRIVE MODE**. Vozidlo vždy naštartuje v režime Comfort. Stlačte tlačidlo a zvolte si niektorý z režimov **Comfort, Eco, Off Road, Dynamic/Polestar Engineered\*** alebo **Individual** na stredovom displeji. Ťuknite na požadovaný režim jazdy priamo na obrazovke, prípadne stlačte tlačidlo a presúvajte kurzor na požadovaný režim jazdy. V režime **Individual** môžete prispôsobiť režim jazdy podľa svojich preferovaných jazdných vlastností. Individuálny režim jazdy sa aktivuje v menu **Nastavenia** na stredovom displeji v pohľade zhora.
- 5 **Parkovacia brzda** sa aktivuje, keď potiahnete ovládač (P) nahor. Na displeji vodiča sa zároveň rozsvieti symbol. Uvoľníte ju manuálne stlačením ovládača nadol a súčasným stlačením brzdového pedála. Pri automatickom brzdení pri zastavení (A) môžete brzdový pedál uvoľniť, pričom brzdný účinok sa zachová, keď vozidlo stojí, napr. na semaforoch. Funkciu automatickej aktivácie parkovacej brzdy deaktivujete na stredovom displeji v pohľade zhora v menu **Nastavenia**.
- 6 **Bezdrôtovú nabíjačku telefónu\*** môžete použiť v prípade, ak telefón podporuje bezdrôtové nabíjanie. Odstráňte všetky predmety z gumeného panelu pod stredovým displejom a telefón položte do stredu. Nabíjaciu podložku môžete vypnúť a zapnúť prostredníctvom zobrazenia funkcií na stredovom displeji. Keď sa telefón nabíja, v hornej časti stredového displeja sa zobrazí symbol (☎). Ak je telefón umiestnený nesprávne alebo ak nejaké predmety zabraňujú nabíjaniu, na stredovom displeji sa zobrazí správa.
- 7 **Háčik v odkladacej schránke pred spolujazdcom** možno použiť napr. na zavesenie tašky položenej na podlahe. Otvorte odkladaciu schránku pred spolujazdcom, vyklopte háčik, zatvorte odkladaciu schránku a zaveste ucho tašky na háčik.
- 8 **Spínač airbagu spolujazdca\*** sa nachádza na konci prístrojového panela na strane spolujazdca a je prístupný po otvorení dverí. Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu airbagu, vytiahnite spínač von a otočte ho do polohy **ON/OFF**.







13:45

 **Ånäsvägen**  
Nuvarande position

 **Lune - Leave The World...**

 **Daniel's Phone**  
Telenor

 **Studio**  
Ljud optimerat för förare

22°C    22°C

START  
ENGINE  
STOP



## STREDOVÝ DISPLEJ

Na **stredovom displeji** môžete nastavovať a ovládať väčšinu funkcií. Stredový displej má tri hlavné zobrazenia: domáce zobrazenie, zobrazenie funkcií a zobrazenie aplikácií. Do zobrazenia funkcií a zobrazenia aplikácií môžete prejsť z domáceho zobrazenia posunutím doprava alebo doľava. K dispozícii je tiež pohľad zhora, ktorý sa zobrazí po potiahnutí hornej časti displeja nadol.

### **Vzhľad stredového displeja a displeja vodiča môžete zmeniť.**

Zvoľte motív v menu **Nastavenia** → **My Car** → **Displej vodiča** v pohľade zhora. Tu môžete taktiež zvoliť tmavé alebo svetlé pozadie pre stredový displej.

**Na domáce zobrazenie sa z iného zobrazenia** vrátite krátkym stlačením fyzického tlačidla domov pod displejom. Potom sa zobrazí posledný režim použitý v domácom zobrazení. Po ďalšom krátkom stlačení tlačidla domov sa všetky dlaždice na domácom zobrazení nastavujú do štandardného režimu.

Ak chcete stredový displej **očistiť**, zablokujete dotykovú funkciu dlhým stlačením fyzického tlačidla domov pod displejom. Krátkym stlačením tlačidla domov znovu aktivujete displej.

V **stavovom riadku** v hornej časti displeja sa zobrazujú aktivity vo vozidle. Na ľavej strane sa zobrazujú informácie o sieti a pripojení. Informácie o médiách, čas a indikátor aktivity na pozadí sa zobrazujú vpravo.

V **riadku klimatizácie** v spodnej časti môžete ťuknutím na príslušnú ikonu nastaviť teplotu a komfortné funkcie sedadiel. Ťuknutím na stredové tlačidlo v riadku klimatizácie otvoríte zobrazenie klimatizácie.



### Uloženie polôh

1. Sedadlo a vonkajšie spätné zrkadlá nastavte do požadovanej polohy a stlačte tlačidlo **M** na paneli dverí. Kontrolka na tlačidlo sa rozsvieti.
2. Do 3 sekúnd stlačte tlačidlo pamäte **1** alebo **2**. Zaznie zvukový signál a kontrolka na tlačidlo **M** zhasne.

Ak chcete vyvolať uloženú polohu:

Ak sú otvorené dvere – stlačte a uvoľnite jedno z pamäťových tlačidiel.

Ak sú zatvorené dvere – podržte jedno z pamäťových tlačidiel stlačené, kým sa nedosiahne uložená poloha.

## ELEKTRICKY OVLÁDANÉ\* PREDNÉ SEDADLÁ

Pomocou ovládačov na vonkajšej strane sedadla upravte napr. polohu sedadla a bedrovú opierku\*. Dva ovládače v tvare sedadla slúžia na nastavenie polohy sedadla. Tretí, štvorsmerový ovládač\* slúži na nastavenie bedrovej opierky.

### Ovládače v tvare sedadla

Pomocou spodného ovládača nastavíte sedáciu časť sedadla alebo posuniete celé sedadlo. Pomocou zadného ovládača nastavíte sklon operadla.

### Štvorsmerový ovládač\*

Stlačením štvorsmerového ovládača upravíte bedrovú opierku\*.

- Stlačením nahor alebo nadol posuniete bedrovú opierku smerom nahor alebo nadol.
- Stlačením prednej alebo zadnej časti štvorsmerového ovládača zvýšite alebo znížite mieru opory bedrovej opierky.

## SKLOPENIE OPERADIEL ZADNÝCH SEDADIEL

Pri sklápaní zadného sedadla dbajte na to, aby sa operadlo a opierka hlavy nedotýkali zadnej časti predného sedadla. Aby bolo možné sklopiť operadlá, predné sedadlá bude možno potrebné nastaviť.

### **Sklopenie operadiel**

Aby bolo možné sklopiť zadné sedadlo, vozidlo musí stáť a dvere batožinového priestoru musia byť otvorené. Na zadnom sedadle nesmú byť žiadne osoby ani predmety.

1. Ručne spustíte opierku hlavy stredného sedadla.
2. Potiahnite rukoväť na ľavom alebo pravom operadle zadného sedadla smerom dopredu, aby ste sklopili ľavú, resp. pravú časť zadného sedadla.
3. Operadlo sa uvoľní zo zaistenej polohy a musíte ho ručne sklopiť do horizontálnej polohy.

### **Zdvihnutie operadiel**

1. Posuňte operadlo nahor/späť, až kým nezacvakne na mieste.
2. Opierku hlavy nadvihnite ručne.
3. V prípade potreby nadvihnite opierku hlavy stredného sedadla.





## VOLANT

### Nastavenie polohy volantu

Polohu volantu môžete nastaviť výškovo aj pozdĺžne.

1. Páčku pod volantom potlačte dopredu a volant nastavte do požadovanej polohy.
2. Páčku potom potiahnite späť do zablokovanej polohy.

### Ľavá klávesnica

Pomocou tlačidiel šípok na volante na ľavej klávesnici (◀ a ▶) zvolíte na displeji vodiča systém na podporu vodiča. Keď je symbol podpory vodiča biely, funkcia je aktívna. Sivá farba znamená, že funkcia je vypnutá alebo v pohotovostnom režime.



### Symbols na displeji vodiča:


- 🚦 **Obmedzovač rýchlosti** pomáha zabrániť prekročeniu zvolenej maximálnej rýchlosti.
- 🚦 **Tempomat** pomáha udržiavať konštantnú rýchlosť.
- 🚦 **Adaptívny tempomat** pomáha udržiavať konštantnú rýchlosť v kombinácii s vopred zvoleným časovým odstupom od vozidla vpredu.
- 🚦 **Pilot Assist** pomáha vodičovi udržiavať vozidlo medzi značným jazdným pruhom pomocou asistencie pri riadení, ako aj udržiavať konštantnú rýchlosť v kombinácii s vopred zvoleným časovým odstupom od vozidla vpredu.

Stlačením tlačidla 🚦 spustíte alebo zastavíte zvolenú funkciu.

Jedným krátkym stlačením tlačidla ⏩ / ⏪ zvýšite/znížite uloženú rýchlosť o 5 km/h (5 mph). Stlačením a podržaním tlačidla môžete


rýchlosť meniť plynule – po dosiahnutí požadovanej rýchlosti uvoľnite tlačidlo.


Tlačidlá / slúžia na zmenšenie/zväčšenie odstupe od vozidla vpredu pri používaní adaptívneho tempomatu a funkcie Pilot Assist.


Jedným stlačením tlačidla  taktiež obnovíte uloženú rýchlosť zvolenej funkcie.



### Pravá klávesnica



Pomocou tlačidiel na pravej klávesnici na volante sa môžete pohybovať na displeji vodiča.


 Zobrazí/zatvorí sa menu aplikácií na displeji vodiča. V tejto časti možno ovládať palubný počítač, prehrávač médií, telefón a navigáciu\*.

 Stláčaním šípky doľava alebo doprava môžete prechádzať medzi jednotlivými aplikáciami.

 Slúži na výber, zrušenie výberu alebo potvrdenie voľby, napr. výber menu palubného počítača alebo odstránenie správy na displeji vodiča.

  Stlačením tlačidla nahor alebo nadol môžete prechádzať medzi funkciami vybranej aplikácie.

Stláčaním tlačidiel  a  **zvýšite/znížite hlasitosť médií**. Ak nie je aktívna žiadna iná funkcia, tieto tlačidlá slúžia na ovládanie hlasitosti.

**Hlasové ovládanie** sa aktivuje tlačidlom  a umožňuje hlasom ovládať napr. médiá, navigáciu a klimatizáciu. Vyslovte napr. „Radio“, „Raise temperature“ alebo „Cancel“.

Ďalšie hlasové povely nájdete v kapitole Hlasové ovládanie v tejto stručnej príručke.

### Palubný počítač


Palubný počítač zobrazuje napr. prejdenú vzdialenosť, spotrebu paliva a priemernú rýchlosť. Môžete si zvoliť, ktoré informácie palubného počítača sa budú zobrazovať na displeji vodiča. Palubný počítač vypočítava zostávajúcu vzdialenosť do vyprázdenia ná-


rze. Ak chcete zobraziť rôzne možnosti, použite tlačidlá pravej klávesnice na volante. Ak sa na displeji vodiča zobrazuje údaj „----“, v nádrži nie je dostatok paliva na výpočet zostávajúcej vzdialenosti. Do vozidla čo najskôr doplňte palivo.



## ĽAVÁ PÁČKA

Pomocou ľavej páčky sa ovládajú **funkcie svetlometov**.

V režime **AUTO** vozidlo rozpozná tmú/svetlo a podľa toho prispôsobí osvetlenie, napr. večer alebo po vjazde do tunela. Po otočení kolieska na páčke do polohy  sa budú diaľkové svetlá automaticky prepínať, aby neoslňovali protiidúce vozidlá. Posunutím páčky smerom k prístrojovému panelu ručne aktivujete diaľkové svetlá. Jej posunutím smerom k volantu ich deaktivujete.

**Aktívne svetlá do zákrut\*** sú navrhnuté tak, aby maximálne osvetľovali priestor v zákrutách a na križovatkách a sledovali pohyby volantu. Funkcia sa aktivuje automaticky po naštartovaní vozidla a možno ju deaktivovať na stredovom displeji v zobrazení funkcií, .

**Prístupové osvetlenie** zapne vonkajšie a vnútorné osvetlenie po odomknutí vozidla kľúčom a pomôže vám bezpečne nastúpiť do vozidla aj potme.

**Sprievodné bezpečnostné osvetlenie** rozsvieti po zamknutí vozidla niektoré vonkajšie svetlá, aby vám potme osvetlili cestu domov. Funkciu aktivujete po vypnutí vozidla potlačením ľavej páčky smerom k prístrojovému panelu a jej následným uvoľnením. Čas zapnutia sprievodného bezpečnostného osvetlenia je možné nastaviť prostredníctvom stredového displeja.

### Vynulovanie denného počítadla prejazdenej vzdialenosti


Dlhým stlačením tlačidla **RESET** vynulujete všetky informácie na manuálnom dennom počítadle prejazdenej vzdialenosti (TM). Krátkym stlačením vynulujete len údaj počtu kilometrov. Automatické denné počítadlo prejazdenej vzdialenosti (TA) sa vynuluje automaticky, ak vozidlo nepoužijete 4 hodiny.




## PRAVÁ PÁČKA


Pravou páčkou sa ovládajú stierače a dažďový senzor.

- Ak chcete čelné sklo jedenkrát zotrieť, páčku potlačte nadol.
- Ak chcete použiť prerušované stieranie, stieranie normálnou a vysokou rýchlosťou, posúvajte páčku postupne smerom nahor.
- Interval medzi zotretiami nastavíte pomocou kolieska na páčke.
- Posunutím páčky smerom k volantu spustíte ostrekovače čelného skla a svetlometov. Jej posunutím smerom k prístrojovému panelu spustíte ostrekovač zadného skla.

 Stlačením tlačidla dažďového senzora aktivujete/deaktivujete dažďový senzor. Páčka stieračov čelného skla musí byť v polohe **O** alebo v polohe jedného zotretia. Dažďový senzor automaticky spustí stierače čelného skla podľa toho, koľko vody zaznamená na čelnom skle. Otáčaním kolieska nahor/nadol nastavíte vyššiu/nížšiu citlivosť.

 Stlačením tlačidla aktivujete prerušované stieranie stierača zadného skla.

 Stlačením tlačidla aktivujete súvislé stieranie stierača zadného skla.

 Servisný režim stieračov čelného skla použite napr. pri výmene, čistení alebo zdvíhaní líšt stieračov. Ak chcete aktivovať/deaktivovať servisný režim, ťuknite na tlačidlo **Servis polohy stierača** na stredovom displeji v zobrazení

funkcií.







## KLIMATIZÁCIA V PRIESTORE PRE CESTUJÚCICH

Funkcie klimatizácie pre prednú a zadnú časť priestoru pre cestujúcich sa ovládajú prostredníctvom stredového displeja, tlačidlami na stredovej konzole a v zadnej časti konzoly nad stredovým tunelom\*. Niektoré funkcie klimatizácie je možné ovládať aj hlasom.



Ikona, ktorá sa používa na prístup do zobrazenie klimatizácie, sa nachádza v strede dolnej časti stredového displeja. Ak je text **Clean Zone** modrý, znamená to, že boli splnené podmienky pre dobrú kvalitu vzduchu v priestore pre cestujúcich.

– Ak chcete použiť automatické ovládanie viacerých funkcií klimatizácie, ťuknite na položku **AUTO**<sup>3</sup> v zobrazení klimatizácie. Po krátkom stlačení sa bude recirkulácia vzduchu, klimatizácia a distribúcia vzduchu ovládať automaticky.

Po dlhom stlačení sa bude recirkulácia vzduchu, klimatizácia a distribúcia vzduchu ovládať automaticky a teplota a otáčky ventilátora sa zmenia na štandardné nastavenia: 22 °C (72 °F) a úroveň 3. Teplotu a otáčky ventilátora môžete zmeniť bez deaktivácie automatickej funkcie regulácie klimatizácie.

– Ťuknite na jednu z ikon v riadku klimatizácie na spodnom okraji stredového displeja a nastavte teplotu, vyhrievanie sedadla\* a otáčky ventilátora.

Ak chcete synchronizovať<sup>4</sup> teplotu pre všetky zóny s teplotou na strane vodiča, ťuknite na ikonu teploty na strane vodiča a na položku **Synchronizovať teplotu**.

### **Predpríprava ovzdušia v interiéri\***

Predprípravu ovzdušia v interiéri je možné nastaviť prostredníctvom stredového displeja vozidla a pomocou aplikácie Volvo On Call\*.

Funkcia predprípravy ovzdušia v interiéri pred jazdou vyhreje\* alebo vyvetrá priestor pre cestujúcich. Funkciu predprípravy ovzdušia v interiéri je možné priamo spustiť alebo nastaviť pomocou časovača.

### **Priame spustenie funkcie predprípravy ovzdušia v interiéri**

1. Prejdite na zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
2. Zvoľte kartu **Klimatizácia pri parkovaní** a potom ťuknite na položku **Predúprava**.

### **Nastavenie časovača pre funkciu predprípravy ovzdušia v interiéri**

1. Prejdite na zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
2. Zvoľte kartu **Klimatizácia pri parkovaní** → **Pridať časovač** a podľa potreby nastavte dátum/deň.

### **System riadenia kvality vzduchu IAQS\***

IAQS je súčasťou interiérového balíka Clean Zone Interior Package\*. Je to plne automatický systém, ktorý čistí vzduch v priestore pre cestujúcich a odstraňuje nečistoty, napr. častice prachu, uhľovodíky, oxidy dusíka a prízemný ozón. Funkcia sa aktivuje cez stredový displej v pohľade zhora pomocou menu **Nastavenia** → **Klimatizácia** → **Snímač kvality vzduchu**.

<sup>3</sup> Nie je k dispozícii s manuálnou klimatizáciou.

<sup>4</sup> Nie je k dispozícii s 1-zónovou klimatizáciou.



## PRIPOJENIA

Pomocou funkcie rozpoznávania hlasu môžete prehrávať/ovládať médiá, SMS správy a telefonické hovory. Prostredníctvom rôznych externých zariadení, napr. smartfónov, môžete vozidlo pripojiť na internet. Aby ste mohli používať pripojené zariadenia, elektrický systém vozidla musí byť minimálne v polohe zapaľovania I.

### Modem vo vozidle<sup>5</sup>

Najjednoduchší a najefektívnejší spôsob pripojenia vozidla na internet je prostredníctvom vlastného modemu vo vozidle. Má najvyšší výkon, automaticky sa aktivuje pri každej ceste a nevyžaduje pripojenie k smartfónu.

1. Do držiaka pod podlahou batožinového priestoru vložte osobnú SIM kartu.

2. V pohľade zhora zvolte menu **Nastavenia** → **Komunikácia** → **Modem vozidla pre Internet**.

3. Funkciu aktivujte označením políčka pri položke **Modem vozidla pre Internet**.

### Zdieľanie pripojenia

Keď je vozidlo pripojené na internet cez modem, môžete zdieľať internetové pripojenie (Wi-Fi hotspot) s inými zariadeniami. V pohľade zhora ťuknite na položku **Nastavenia** a na položky **Komunikácia** → **Prístupový bod Wi-Fi auta**.

### Bluetooth

Bluetooth používajte primárne na správu telefónnych hovorov, SMS správ a médií z telefónu do systému vozidla. Pomocou rozhrania Bluetooth môžete vozidlo aj pripojiť na internet. Naraz

môžete pripojiť dve zariadenia Bluetooth – v tomto prípade jedno z nich bude slúžiť len na prehrávanie médií. Ak je rozhranie Bluetooth telefónu aktívne, dva naposledy pripojené telefóny sa pri opätovnom použití vozidla pripoja automaticky. Do zoznamu sa uloží až 20 zariadení, čo umožňuje jednoduché pripojenie v budúcnosti.

1. Na telefóne aktivujte rozhranie Bluetooth. Ak sa chcete pripojiť na internet, v telefóne aktivujte aj funkciu zdieľania internetového pripojenia.
2. Na stredovom displeji otvorte sekundárne zobrazenie pre telefón.
3. Ťuknite na položku **Pridať telefón**, prípadne ak je telefón už pripojený, ťuknite na položku **Zmeniť** a potom na položku **Pridať telefón**.
4. Vyberte telefón, ktorý chcete pripojiť, a postupujte podľa krokov zobrazených na stredovom displeji a na telefóne. Poznámka: Na niektorých telefónoch musí byť aktivovaná funkcia správ.

## Wi-Fi

Po pripojení vozidla na internet prostredníctvom Wi-Fi môžete využiť online služby s vyššou rýchlosťou než pri použití rozhrania Bluetooth, ide napríklad o počúvanie internetových rádii a hudby prostredníctvom aplikácií vo vozidle, preberanie/aktualizáciu softvéru atď. Wi-Fi pripojenie zo smartfónu funguje ako hotspot pre vozidlo aj iné externé zariadenia vo vozidle.

1. Na telefóne aktivujte funkciu zdieľania pripojenia na internet.
2. V pohľade zhora ťuknite na stredovom displeji na položku **Nastavenia**.
3. Ťuknite na položky **Komunikácia** → **Wi-Fi** a označením políčka aktivujte Wi-Fi pripojenie.

Poznámka: Po zrušení pripojenia k vozidlu určité telefóny vypnú funkciu zdieľania pripojenia na internet. Preto je pri ďalšom použití potrebné v telefóne znova aktivovať funkciu zdieľania pripojenia na internet.

## USB

USB môžete použiť na pripojenie externého zariadenia na prehrávanie médií. USB port sa používa sa aj pre funkcie Apple CarPlay\*<sup>6</sup> a Android Auto\*<sup>6</sup>. Pripojenie k USB portom s bielym rámom. Keď je externé zariadenie pripojené k vozidlu, nabíja sa.

- 1 USB vstupy (typ A) sa nachádzajú pod stredovým displejom.
- 2 USB porty\* (typ C) sa nachádzajú v zadnej časti konzoly nad stredovým tunelom. Len na nabíjanie.

## Elektrické zásuvky

Vo vozidle sú k dispozícii tieto elektrické zásuvky:

- 2 12 Velektrická zásuvka. 12 V elektrická zásuvka\* sa nachádza aj v batožinovom priestore.

<sup>5</sup> Len vozidlá s P-SIM\*. Vozidlá vybavené systémom Volvo On Call\* budú na poskytovanie služieb využívať internetové pripojenie pomocou modemu vo vozidle.

<sup>6</sup> Dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od krajiny.




## POUŽÍVÁNIE PRIPOJENÝCH ZARIADENÍ

Externé zariadenia môžete pripojiť napr. na uskutočňovanie telefonických hovorov a prehrávanie médií prostredníctvom audio/multimediálneho systému vozidla.






### Uskutočňovanie telefonických hovorov


Telefonické hovory je možné uskutočňovať a prijímať pomocou telefónu pripojeného cez Bluetooth.

### Volanie prostredníctvom stredového displeja

1. Na domácom zobrazení otvorte dlaždicu **Telefón**. Vyberte, či chcete volať zo zoznamu hovorov, zoznamu kontaktov alebo zadať číslo pomocou tlačidiel klávesnice.
2. Stlačte ikonu .

### Volanie pomocou tlačidiel na pravej strane volantu

1. Stlačte ikonu  a stláčaním tlačidla  alebo  prejdite do časti **Telefón**.
2. Pomocou tlačidla  prechádzajte zoznamom hovorov. Výber vykonajte pomocou tlačidla .

Hovory môžete uskutočňovať aj pomocou hlasového ovládania. Stlačte tlačidlo hlasového ovládania  na pravej klávesnici na volante. Hlasové povelý nájdete v časti Hlasové ovládanie v tejto stručnej príručke.

### Prehrávanie médií

Ak chcete prehrať zvuk z externého zariadenia, musíte ho pripojiť k vozidlu pomocou zvolenej metódy. Rôzne spôsoby pripojenia sú uvedené na predchádzajúcej strane.



### Zariadenie pripojené cez Bluetooth

1. Spustíte prehrávanie na pripojenom zariadení.
2. V zobrazení aplikácií na stredovom displeji spustíte aplikáciu **Bluetooth**. Spustí sa prehrávanie.



### Zariadenie pripojené cez USB

1. V zobrazení aplikácií spustíte aplikáciu **USB**.
2. Zvoľte, čo chcete prehrať. Spustí sa prehrávanie.



### Pripojený MP3 prehrávač alebo iPod

1. Spustíte prehrávanie na zariadení.
2. V závislosti od spôsobu pripojenia spustíte aplikáciu **iPod** alebo **USB**. Ak chcete hudbu prehrávať zo zariadenia iPod, zvoľte aplikáciu **iPod** bez ohľadu na spôsob pripojenia. Spustí sa prehrávanie.



### Apple® CarPlay®\*7 a Android Auto\*

CarPlay<sup>8</sup> a Android Auto<sup>8</sup> vám umožňujú používať určité aplikácie v zariadení so systémom iOS alebo Android prostredníctvom vozidla napr. na prehrávanie hudby alebo počúvanie podcastov. Ovládanie prebieha prostredníctvom stredového displeja vo vozidle alebo pomocou zariadenia.


Ak chcete používať CarPlay, na zariadení iOS musí byť aktivovaná služba Siri. Zariadenie musí byť okrem toho pripojené na internet prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilnej siete. Ak chcete používať Android Auto, aplikácia **Android Auto** musí byť nainštalovaná v zariadení Android. Zariadenie musí byť okrem toho pripojené k USB portu vo vozidle.



1. Zariadenie pripojte k USB portu s bielym ohraničením.
2. V prípade Android Auto ťuknite na položku **Android Auto** v zobrazení aplikácií, aby ste aktivovali funkciu.



3. Prečítajte si podmienky a potom ťuknite na položku **Akceptovať**, aby ste sa pripojili.
4. Ťuknite na požadovanú aplikáciu.

Aktivujte hlasové ovládanie pomocou CarPlay a Android Auto dlhým stlačením tlačidla  na pravej klávesnici na volante. Po krát-

kom stlačením tlačidla sa namiesto toho aktivuje vlastný systém hlasového ovládania vozidla.



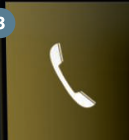

Ak používate CarPlay, Bluetooth sa vypne. Ak potrebujete pripojiť vozidlo na internet, použite Wi-Fi alebo modem vo vozidle\*.




<sup>7</sup> Apple a CarPlay sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Apple Inc.

<sup>8</sup> Dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

03

13:45

- 1  **Ånäsvägen**  
Current position
- 2  **Lune - Leave The World...**
- 3  **Daniel's Phone**  
Telenor
- 4  **Studio**  
Sound optimised for driver

22°C    22°C


START  
ENGINE  
STOP





## DOMÁCE ZOBRAZENIE

Keď sa aktivuje stredový displej, zobrazí sa domáce zobrazenie a dlaždica pre navigáciu, médiá a telefón, ako aj naposledy použitá aplikácia alebo funkcia vozidla.


- 1 **Navigácia** – Ťuknutím sem spustíte navigačný systém Sensus Navigation\*.

**Nastavenie cieľa pomocou voľného textu** – Pomocou šípky nadol na ľavej strane rozbaľte panel s nástrojmi a ťuknite na ikonu . Obrázok mapy sa prepne na funkciu vyhľadávania pomocou voľného textu. Zadajte hľadané výrazy.

**Zadanie cieľa pomocou mapy** – Maximalizujte mapu ťuknutím na ikonu . Displej stlačte a podržte na mieste, kam chcete ísť, a potom vyberte možnosť **Prejsť sem**.

**Odstránenie cieľa** – Ťuknite na ikonu , aby sa zobrazil itinerár. Ťuknite na odpadkový kôš, čím odstránite prechodný cieľ v itinerári, prípadne ťuknutím na možnosť **Vym. itiner.** odstránite celý itinerár.

**Aktualizácia mapy**<sup>9</sup> – Ťuknite na možnosť **Centrum preberania** v zobrazení aplikácií. Počet dostupných aktualizácií máp sa zobrazuje v časti **Mapy**. Ťuknite na položky **Mapy** → **Inštalovať** → **Potvrdiť**, aby sa aktualizovala mapa alebo nainštalovala zvolená mapa. K dispozícii je aj možnosť prevziať mapy zo stránky support.volvocars.com na USB disk a potom ich preniesť do vozidla.

- 2 **Médiá** – Tu sa zobrazuje napr. hudba z externého zariadenia alebo ak ste zvolili možnosť **Rádio FM** v zobrazení aplikácií. Ťuknutím na dlaždicu zobrazíte nastavenia. Tu sa zobrazuje hudobná knižnica, rozhlasové stanice atď.
- 3 **Telefón** – Tu sa nachádza funkcia telefónu. Ťuknutím na dlaždicu ju rozbaľte. Tu môžete vytočiť číslo z histórie hovorov alebo zo zoznamu kontaktov, prípadne na klávesnici zadať číslo ručne. Po zvolení čísla ťuknite na ikonu .

- 4 **Naposledy použitá aplikácia alebo funkcia vozidla** – Tu sa zobrazuje naposledy použitá aplikácia alebo funkcia vozidla, ktorá sa nezobrazuje na žiadnej inej dlaždici, napr. **Stav vozidla** alebo **Výkonnosť**. Ťuknutím na dlaždicu zobrazíte naposledy použitú funkciu.

<sup>9</sup> Dostupnosť funkcie sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

Car functions

ESC Sport Mode OFF	Lane Keeping Aid	Park Assist
Cross Traffic Alert		
Camera	Park In	Park Out
Headrest fold		
Road Sign Information		
BLIS	Active Bending Lights	
22°C	AUTO	22°C

START  
ENGINE  
STOP



## ZOBRAZENIE FUNKCIÍ A ZOBRAZENIE APLIKÁCIÍ

### Zobrazenie funkcií

Keď prstom potiahnete zľava doprava<sup>10</sup> na domácom zobrazení, prejdete do časti zobrazenia funkcií. Tu môžete aktivovať/deaktivovať rôzne funkcie vozidla, napr. **Lane Keeping Aid**, a **Parkovací asistent\***. Aktivujú/deaktivujú sa ťuknutím na príslušný symbol. Niektoré funkcie sa otvárajú v samostatnom okne.

### Zobrazenie aplikácií

Keď prstom potiahnete sprava doľava<sup>10</sup> na domácom zobrazení, prejdete do časti zobrazenia aplikácií. Tu sa zobrazujú aplikácie dodané s vozidlom, ako aj aplikácie, ktoré si môžete vybrať a sami prevziať a nainštalovať.

### Správa a aktualizácia aplikácií a systémov



V časti **Centrum preberania**, v zobrazení aplikácií, môžete aktualizovať niektoré systémy vozidla. Aby to bolo možné, vozidlo musí byť pripojené na internet. V časti **Centrum preberania** môžete:

**Prevziať aplikácie** – Ťuknite na položku **Nové aplikácie** a zvolte požadovanú aplikáciu. Zvoľte možnosť **Inštalovať** a prevzmite aplikáciu.

**Aktualizovať aplikácie** – Ťuknite na možnosť **Inštalovať všetko** a aktualizujte všetky aplikácie. Prípadne ťuknite na položku **Aktualizácie aplikácie**. Zobrazí sa zoznam možných aktualizácií. Vyberte požadovanú aplikáciu a ťuknite na možnosť **Inštalovať**.

**Odinštalovať aplikácie** – Ťuknite na položku **Aktualizácie aplikácie** a zvolte požadovanú aplikáciu. Ťuknite na možnosť **Odinštalovať** a odinštalujte aplikáciu.

**Aktualizovať systémový softvér** – Ťuknite na položku **Aktualizácie systému**, aby sa zobrazil zoznam aktualizácií, ktoré možno nainštalovať do vozidla. Ťuknite na možnosť **Inštalovať všetko** v dolnej časti zoznamu, aby ste aktualizovali všetok softvér, alebo na možnosť **Inštalovať**, ak chcete aktualizovať individuálny

softvérový program. Ak nie je potrebný žiadny zoznam, zvolte možnosť **Inštalovať všetko** pri tlačidle **Aktualizácie systému**.

### Posúvanie ikon

Aplikácie a tlačidlá funkcií vozidla v zobrazení aplikácií a zobrazení funkcií je možné presúvať podľa potreby.

1. Ťuknite na aplikáciu alebo tlačidlo a podržte ich.
2. Aplikáciu alebo tlačidlo presuňte na neobsadené miesto v zobrazení a uvoľnite ich.

<sup>10</sup> Platí pre vozidlá s ľavostranným riadením. Pre vozidlá s pravostranným riadením posúvajte prstom v opačnom smere.

03



Settings



Owner's manual



Profile



Car message stored in Car status application



Passenger

Restart



TuneIn is installing



New position received

22°C



22°C

START  
ENGINE  
STOP

## POHĽAD ZHORA

V hornej časti displeja sa nachádza karta, ktorú môžete potiahnuť dolu a zobrazíť pohľad zhora. V tejto časti sú prístupné položky **Nastavenia**, **Používateľ**, **príručka**, **Profil** a uložené správy vozidla.

### Osobné preferencie

V menu **Nastavenia** môžete nastaviť mnohé osobné preferencie, napr. pre displej, zrkadlá, predné sedadlá, navigáciu\*, audio a multimedialný systém, jazyk a hlasové ovládanie.

### Profily vodiča



Ak vozidlo používajú viacerí vodiči, každý vodič môže mať svoj osobný profil. Po každom nasadnutí do vozidla máte možnosť vybrať si profil vodiča, v ktorom sú uložené vaše osobné preferencie. Počet profilov závisí od počtu kľúčov dostupných pre vozidlo. Profil **Host** nie je prepojený so žiadnym špecifickým kľúčom.

Na odomknutie sa použije posledný aktívny profil vodiča. Profil vodiča môžete zmeniť výberom položky **Profil** v pohľade zhora.

Profily vodiča možno prepojiť s kľúčmi vozidla. Po odomknutí sa vozidlo automaticky prispôbi podľa vašich osobných preferencií. Kľúč prepojte v menu **Nastavenia** → **Systém** → **Profily vodiča**. Zvoľte jeden z profilov vodiča (profil **Host** nemožno prepojiť). Znova sa zobrazí domáce zobrazenie. Znovu potiahnite nadol pohľad zhora, zopakujte vyššie uvedený postup a vyberte možnosť **Upraviť** vo zvolenom profile. Následne zvoľte položku **Pripojiť kľúč**.

### Individuálny režim jazdy

Ak chcete prispôbiť jeden z režimov jazdy **Comfort**, **Eco** alebo **Dynamic** – aktivujte režim jazdy v menu **Nastavenia** → **My Car** → **Individuálny režim jazdy**.

### Systémové hlasitosti

Ak chcete upraviť hlasitosť systémových zvukov alebo ich vypnúť, napr. zvuk ťuknutia na obrazovku, prejdite do menu **Nastavenia** → **Zvuk** → **Hlasitosť systému**.





## PODPORA VODIČA

Vozidlo je vybavené množstvom funkcií, ktoré vám pomôžu bezpečne jazdiť. Funkcie sa aktivujú v zobrazení funkcií na stredovom displeji. Nezabudnite, že funkcie na podporu vodiča slúžia len ako pomôcky, a že vy ako vodič ste vždy plne zodpovedný za bezpečné vedenie vozidla.

### City Safety™

Systém City Safety<sup>11</sup> vám môže pomôcť zabrániť nehode s vozidlami, väčšími zvieratami, chodcami alebo cyklistami, prípadne môže zmierniť jej následky. V prípade nebezpečenstva kolízie systém vydá vizuálne a akustické výstrahy a začne pulzovať brzdovým pedálom, aby ste mohli včas zareagovať. Ak včas nezasiahnete a nehode takmer nemožno zabrániť, vozidlo môže automaticky brzdiť. Podpora pri riadení systému City Safety môže okrem toho zvýrazniť vaše zásahy do riadenia na začiatku úhybného manévru. Systém City Safety sa aktivuje pri naštartovaní motora a nemožno ho deaktivovať.

### Blind Spot Information (BLIS)\*



Systém BLIS vás môže informovať o vozidlách nachádzajúcich sa v mŕtvom uhle a o rýchlo sa približujúcich vozidlách vo vedľajšom pruhu.

### Cross Traffic Alert (CTA)\*



Cross Traffic Alert s **automatickým brzdením** je systém na podporu vodiča, ktorý dopĺňa systém BLIS a dokáže varovať pred vozidlami, ktoré vám križujú dráhu za vozidlom. Ak nereagujete na výstrahu Cross Traffic Alert a nehode nie je možné zabrániť, funkcia môže zastaviť vozidlo. Funkcia sa aktivuje po zaradení spätného chodu, alebo ak vozidlo cúva dozadu.

### Pomocník na udržanie vozidla v jazdnom pruhu



Funkcia udržiavania v jazdnom pruhu (Lane Keeping Aid) vám môže pomôcť znížiť riziko neúmyselného opustenia jazdného pruhu. Požadovaná forma asistencie sa volí v menu **Nastavenia** v pohľade zhora na stredovom displeji.

### Asistencia riadenia pri hroziacej kolízii



Funkcia **Systém na predchádzanie kolíziám** vám môže pomôcť znížiť riziko, že vozidlo neúmyselne vyjde zo svojho jazdného pruhu a/alebo sa zrazí s iným vozidlom/prekážkou. Aktívne zasiahne do riadenia a vozidlo navedie späť do pôvodného jazdného pruhu a/alebo upraví jeho smer. Funkcia sa skladá z troch čiastkových funkcií: asistencia riadenia pri hroziacom zidení z vozovky, asistencia riadenia pri hroziacom čelnom náraze a asistencia riadenia pri hroziacom náraze zozadu\*.

### Pilot Assist

Pilot Assist<sup>12</sup> je komfortná funkcia, ktorá pomôže udržať vozidlo v jazdnom pruhu a vo vopred nastavenej vzdialenosti od vozidla vpredu. Aby asistencia riadenia fungovala, vodič musí oboma rukami držať volant a značenie jazdného pruhu musí byť viditeľné, napríklad keď je asistencia riadenia aktívna, na displeji vodiča sa zobrazí ZELENÝ symbol volantu.

<sup>11</sup> Nie je dostupné vo všetkých krajinách.

<sup>12</sup> Táto funkcia môže byť v závislosti od krajiny súčasťou štandardnej alebo voliteľnej výbavy.





04

## PARKOVACÍ ASISTENT

### Pilot parkovacieho asistenta\*

Pilot parkovacieho asistenta môže pomôcť vodičovi s manévrou pri parkovaní. Úlohou vodiča je venovať pozornosť okoliu vozidla, riadiť sa pokynmi na stredovom displeji, voliť prevodové stupne, regulovať rýchlosť a byť pripravený zabrzdíť/zastaviť.

### Parkovanie s pilotom parkovacieho asistenta



Počas parkovania jazdite rýchlosťou do 30 km/h (20 mph). Pri vyhľadávaní parkovacieho miesta by vzdialenosť medzi vozidlom a parkovacími miestami mala byť približne 1 meter (3 stopy).

1. V zobrazení funkcií alebo zobrazení kamery stlačte tlačidlo **Zaparkovať**.
2. Buďte pripravení zastaviť vozidlo, keď vás grafika a text na stredovom displeji upozornia, že sa našlo vhodné parkovacie miesto. Zobrazí sa vyskakovacie okno.
3. Zvoľte možnosť **Pozdĺžne parkovanie** alebo **Zvislé parkovanie** a potom zaradíte spätný chod.
4. Postupujte podľa pokynov na stredovom displeji.

### Výjazd z pozdĺžneho parkovacieho miesta pomocou pilota parkovacieho asistenta

Funkciu možno použiť len pre pozdĺžne zaparkované vozidlo.



1. V zobrazení funkcií alebo zobrazení kamery stlačte tlačidlo **Vyparkovať**.
2. Pomocou smerových svetiel vyberte smer, ktorým by vozidlo malo vyjsť z parkovacieho miesta.
3. Postupujte podľa pokynov na stredovom displeji.

### Kamera parkovacieho asistenta\*

Kamera parkovacieho asistenta môže pomôcť pri manévrou v úzkych priestoroch. Na stredovom displeji sa zobrazujú prekážky

na obraze kamery a grafické prvky. Voľba zobrazení kamery a čiar parkovacieho asistenta sa vykonáva na stredovom displeji. Poznámka: Predmety/prekážky môžu byť bližšie k vozidlu, než sa môže javiť na obrazovke. Kamera parkovacieho asistenta sa aktívuje automaticky po zaradení spätného chodu, prípadne manuálne na stredovom displeji:



- Ak chcete funkciu aktivovať/deaktivovať manuálne, v zobrazení funkcií ťuknite na tlačidlo **Kamera**.



04





## ČISTEJŠIE POTEŠENIE Z JAZDY

Naplánovaním jazdy a úspornou jazdou môžete znížiť spotrebu paliva, emisie oxidu uhličitého a iné znečistenie ovzdušia. Znížite tak vplyv na životné prostredie a aj náklady na palivo. Niektoré faktory môžete ovplyvniť sami, iné nie. Ponúkame zopár rád.

### **Jazdu si vždy naplánujte nasledujúcim spôsobom:**

- Naplánujte si cestu – veľa zbytočných zastávok a nerovnomerná rýchlosť prispievajú k vyššej spotrebe paliva.

### **Jazdite úsporne a dodržiavajte nasledovné rady:**

- Aktivujte režim jazdy **Eco**, v ktorom sa vozidlo prispôbuje z hľadiska energeticky úspornejšej jazdy.
- Nenechávajte motor bežať na voľnobeh – keď vozidlo dlhší čas stojí, vypnite motor.
- Jazdite ustálenou rýchlosťou a udržiavajte dostatočný odstup od iných vozidiel a predmetov, aby ste minimalizovali nutnosť brzdenia.
- Jazdite so správne nahustenými pneumatikami a pravidelne ich kontrolujte. Najlepšie výsledky dosiahnete pri úrovni tlaku **ECO**.
- Nejazdite s otvorenými oknami.

### **Faktory, ktoré nemôžete ovplyvniť**

- Dopravná situácia
- Podmienky na ceste a reliéf terénu
- Vonkajšia teplota a protivietor

Viac tipov pre úspornú jazdu nájdete v príručke majiteľa.



## HLASOVÉ POVELY

Systém hlasového ovládania vám umožňuje používať rozpoznávanie hlasu<sup>13</sup> s rôznymi preddefinovanými povelmi a ovládať určité funkcie prehrávača médií, telefónu pripojeného cez Bluetooth, klimatizačného systému a navigačného systému Volvo\*. Hlasové ovládanie sa aktivuje stlačením tlačidla hlasového ovládania na pravej klávesnici na volante.

Bez ohľadu na situáciu možno zvyčajne použiť nasledujúce povel:

- **Repeat:** Vozidlo zopakuje posledný hlasový povel v prebiehajúcom dialógu.
- **Help:** Spustí sa dialóg pomocníka. Systém zareaguje povelmi, ktoré možno použiť v aktuálnej situácii, výzvou alebo príkladom.
- **Cancel:** Zruší sa dialóg<sup>14</sup>.

### Hlasové povel pre telefón

- Call [kontakt]
- Call [telefónne číslo]
- Recent calls
- Read message
- Message to [kontakt]

### Hlasové povel pre rádio a médiá

- Media
- Play [interpret]
- Play [názov skladby]
- Play [názov skladby] z [album]
- Play [rozhlasová stanica]
- Tune to [frekvencia]
- Tune to [frekvencia] [vlnová dĺžka]
- Radio
- Radio FM
- DAB \*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Similar music

### Hlasové povel na ovládanie klimatizácie

- Climate
- Set temperature to X degrees
- Raise temperature/Lower temperature
- Sync temperature\*
- Air on feet/Air on body
- Air on feet off/Air on body off

- Set fan to max/Turn off fan
- Raise fan speed/Lower fan speed
- Turn on auto\*
- Air condition on/Air condition off
- Recirculation on/Recirculation off
- Turn on defroster /Turn off defroster
- Turn on max defroster/Turn max defroster off
- Turn on electric defroster/Turn off electric defroster\*
- Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
- Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off\*
- Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat\*
- Turn on seat heat/Turn off seat heat\*
- Raise seat heat/Lower seat heat\*

- Turn off voice guidance
- Turn on voice guidance

### **Hlasové povely pre navigačné systémy\***

- Navigácia
- Take me home
- Go to [mesto]
- Go to [adresa]
- Add intersection
- Go to [PSČ]
- Go to [kontakt]
- Search [kategória POI]
- Search [kategória POI] [mesto]
- Search [názov POI]
- Change country/Change state<sup>15, 16</sup>
- Show favourites
- Clear itinerary
- Repeat voice guidance

<sup>13</sup> Platí pre určité krajiny.

<sup>14</sup> Poznámka: Tento povel zruší dialóg len v prípade, keď systém nehovorí. V opačnom prípade dlho stlačte tlačidlo hlasového ovládania, kým nezaznejú dve pípnutia.

<sup>15</sup> V európskych krajinách sa namiesto „štátu“ používa „krajina“.

<sup>16</sup> Pre Brazíliu a Indiu sa oblasť vyhľadávania zmení prostredníctvom stredového displeja.

# ŠPECIÁLNE TEXTY

V príručke majiteľa a v ďalších príručkách sa nachádzajú bezpečnostné pokyny a všetky výstahy, dôležité texty a poznámky, ktoré je potrebné si prečítať. Niektoré funkcie sú dostupné len v určitých krajinách.

## UPOZORNENIE

### ZAČÍNANIE

**Volvo On Call** – Služby systému fungujú len v oblastiach, kde partneri služby Volvo On Call majú pokrytie mobilným signálom, a v krajinách, kde je dostupná služba Volvo On Call.

Podobne ako u mobilných telefónov, atmosférické poruchy alebo riedke pokrytie vysielacích môžu viesť k tomu, že pripojenie nie je možné, napr. v zriedka osídlených oblastiach.

Upozornenia, dôležité texty a poznámky týkajúce sa služby Volvo On Call nájdete v zmluve platnej pre predplatené Volvo On Call, prípadne v príručke majiteľa.

**Sensus Navigation\*** – svoju pozornosť vždy plne venujte jazde a dianiu na ceste. Dodržiavajte dopravné predpisy a jazdite predvídavo. Kvôli poveternostným podmienkam alebo ročného obdobia, ktoré ovplyvňuje podmienky na ceste, môžu byť niektoré odporúčania menej spoľahlivé.

### PREHLAD, EXTERIÉR

**Dvere batožinového priestoru** – Pri otváraní/zatváraní dverí batožinového priestoru dávajte pozor, aby ste si neprevicikli prsty. Skontrolujte, či sa v blízkosti dverí batožinového priestoru nenachádzajú žiadne osoby, pretože zranenie spôsobené privíknutím môže mať vážne následky. Dvere batožinového priestoru ovládate vždy opatrne.

**Bezklúčové zamykanie/odomykanie\*** – Skontrolujte, či deťom alebo iným cestujúcim nehrozí nebezpečenstvo pomliaždenia, keď sa všetky okná zatvárajú pomocou diaľkového ovládača s

klúčom alebo bezklúčového zatvárania\* pomocou kľučky dverí.

### PREHLAD, INTERIÉR

Ak vozidlo nie je vybavené spínačom na aktiváciu/deaktiváciu airbagu spolujazdca, znamená to, že **airbag spolujazdca** je vždy aktivovaný. Ak je aktivovaný airbag, nikdy nepoužívajte na prednom sedadle spolujazdca detskú sedačku otočenú proti smeru jazdy. Keď na sedadle predného spolujazdca sedia cestujúci smerom dopredu (deti a dospelí), airbag spolujazdca musí byť vždy aktivovaný. Neumiestňujte predmety pred alebo nad prístrojovú dosku, kde sa nachádza airbag spolujazdca.

**Diaľkový ovládač s kľúčom** si pri odchode z vozidla vždy zoberte so sebou. Skontrolujte, či je elektrický systém vozidla v režime zapalovania **O**, najmä ak sú vo vozidle deti.

Pri parkovaní na svahu by ste mali vždy používať **parkovaciú brzdu**. Zariadenie prevodového stupňa alebo polohy **P** automatickej prevodovky nie je dostatočné na to, aby vozidlo zostalo stát vo všetkých situáciách.

### ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PREDNÉ SEDADLÁ

Polohu sedadla vodiča nastavte pred jazdou, nie počas jazdy. Skontrolujte, či je sedadlo v zablokovanej polohe, aby ste v prípade prudkého brzdzenia alebo nehody zabránili zraneniu.

### SKLOPENIE OPERADIEL ZADNÝCH SEDADIEL

Po zdvihnutí alebo zložení operadiel skontrolujte, či sú riadne zaistené. Po zdvihnutí opierok hlavy skontrolujte, či sú riadne zablokované.

### KLIMATIZÁCIA V PRIESTORE PRE CESTUJÚCICH

**Vyhrievanie sedadiel\*** nesmú používať ľudia so sťaženým vnímaním zvýšenia teploty v dôsledku necitlivosti alebo ktorí majú problémy s ovládaním ovládacích prvkov vyhrievania sedadiel. V opačnom prípade môžu utrpieť popáleniny. Funkciu **predprípravy ovzdušia v interiéri** možno spustiť pomocou časovača nastaveného vopred. Nepoužívajte predprípravu ovzdušia v interiéri, ak je vozidlo vybavené kúrením\*:

- V nevetraných priestoroch vo vnútri. Keď sa spustí kúrenie, emitujú sa výfukové plyny.
- V blízkosti miest s horľavým alebo ľahko sa vznietiacim materiálom. Palivo, plyn, dlhá tráva, piliny atď. sa môžu vznietiť.
- Ak hrozí nebezpečenstvo zablokovania výfukového potrubia kúrenia. Napríklad množstvo snehu pod prednou časťou vozidla môže brániť vetraniu kúrenia.

### PRÍPOJENIA

- Nepoužívajte príslušenstvo s veľkými alebo ťažkými konektormi – môžu poškodiť zásuvku alebo sa uvoľní počas jazdy.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré môže spôsobiť napríklad rušenie rádiového prijímača alebo elektrického systému.
- Príslušenstvo umiestnite tak, aby nemohlo dôjsť k zraneniu vodiča alebo cestujúcich v prípade prudkého brzdzenia alebo kolízie.
- Dávajte pozor na pripojené príslušenstvo, pretože môžu vytvárať teplo, ktoré môže popáliť cestujúcich alebo interiér.

### PODPORA VODIČA

Systémy na podporu vodiča, ktoré sú vo výbave vozidla, slúžia ako doplnkové pomôcky pre vodiča. Nedokážu však zvládnuť všetky dopravné situácie, za každého počasia a stavu vozovky. Nenahrádzajú pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je vždy zodpovedný za to, že je vozidlo riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeraným odstupom od ostatných vozidiel a v súlade s platnými dopravnými predpismi. Vodič je v konečnom dôsledku vždy zodpovedný za brzdzenie a riadenie vozidla.

Pred použitím vozidla sa odporúča, aby ste si prečítali všetky časti príručky majiteľa týkajúcej sa systémov na podporu vodiča vo vozidle.

### PARKOVACÍ ASISTENT

**Pilot parkovacieho asistenta** je systém na dodatočnú podporu vodiča, avšak nedokáže zvládnuť všetky situácie. Funkcia je určená len ako asistencia vodičovi počas pozdĺžneho a kolmého parkovania. Vodič je plne zodpovedný za bezpečné parkovanie vozidla a brzdzenie v prípade potreby. Systém môže pri prehľadávaní

vynechať objekty, ktoré sa nachádzajú ďaleko od parkovacím mieste. Vodič je vždy zodpovedný a musí posúdiť, či parkovacie miesto, ktoré ponúka pilot parkovacieho asistenta, je vhodné na parkovanie.

**Kamera parkovacieho asistenta** je doplnková pomôcka pre vodiča pri parkovaní vozidla. Funkcia nikdy nemôže nahradiť pozornosť a úsudok vodiča. Kamery majú mŕtve uhly, v ktorých nemožno zaznamenať prekážky. Dávajte zvlášť pozor, ak sú v blízkosti vozidla ľudia a zvieratá. Majte na pamäti, že predná časť vozidla sa môže počas parkovacieho manévru vychýliť smerom k premávke.

Pred použitím vozidla sa odporúča, aby ste si prečítali všetky časti príručky majiteľa týkajúcej sa systémov na podporu vodiča vo vozidle.

### HLASOVÉ POVELY

Vodič je vždy úplne zodpovedný za bezpečné vedenie vozidla a dodržiavanie všetkých platných pravidiel cestnej premávky.

## DÔLEŽITÉ

### PREHLAD, INTERIÉR

Režim jazdy **OFF ROAD** sa nesmie používať počas jazdy s príviesom bez konektora príviesu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia vzduchových vakov.

**Bezdrôtová nabíjačka telefónu** – Počas nabíjania nekladte na telefón ani na nabíjaciu podložku iné predmety, aby ste zabránili prehriatiu. Neskudajte v blízkosti telefónu karty s funkciou Near Field Communication (NFC), napríklad debetné karty na bezkontaktnú platbu. Tento typ karty sa môže počas nabíjania zničiť.

### STREDOVÝ DISPLEY

**Pri čistení stredového displeja** používajte handričku z mikrovlákna, ktorá nie je znečistená pieskom a podobnými látkami. Pri čistení stredového displeja vyvíjajte na displej len mierny tlak. Veľký tlak môže poškodiť displej.

Priam na stredový displej nestriekajte žiadne kvapalné ani zieravé chemikálie. Nepoužívajte prostriedok na čistenie okien, iné druhy čistiacich prostriedkov, aerosólové spreje, rozpú-

šľadlá, alkohol, čpavok ani abrazívne čistiace prostriedky. Nikdy nepoužívajte abrazívne látky, papierové utierky ani hodvábný papier, pretože by ste mohli poškriabať displej.

#### SKLOPENIE OPERADIEL ZADNÝCH SEDADIEL

Pri sklápaní operadla sa na zadnom sedadle nesmú nachádzať žiadne predmety. Bezpečnostné pásy nesmú byť zapnuté.

Lakťová opierka\* na strednom sedadle musí byť v zasunutej polohe.

#### PRAVÁ PÁČKA

**Lišty stieračov v servisnej polohe** – Pred umiestnením lišt stieračov do servisnej polohy skontrolujte, či nie sú prmrznuté. Ak sú ramena stieračov v servisnej polohe vyklopené nad čelným sklom, pred spustením stierania, ostrekovaním, aktiváciou dažďového senzora alebo pred jazdou sa musia sklopíť späť na čelné sklo. Zabránite tým poškriabaniu laku na kapote.

#### PRIPOJENIA

**Elektrická zásuvka** – Maximálna spotreba energie pre 12 V elektrickú zásuvku je 120 W (10 A) na zásuvku.



#### POZNÁMKY

#### PREHĽAD, EXTERIÉR

**Nohou ovládané dvere batožinového priestoru** – Ak je zadný nárazník znečistený veľkým množstvom ľadu, snehu, nečistôt a pod., hrozí riziko, že funkcia bude obmedzená, prípadne nebude k dispozícii. Z tohto dôvodu sa uistite, že ho udržujete v čistote.

Funkcia ovládania dverí batožinového priestoru pohybom nohy je k dispozícii v dvoch verziách:

- Otváranie a zatváranie pohybom nohy
- Pohybom nohy sa dá iba odomykať (ak chcete dvere batožinového priestoru otvoriť, zdvihnite ich)

Uvedomte si, že funkcia otvárania a zatvárania pohybom nohy si vyžaduje elektricky ovládané dvere batožinového priestoru\*.

Dávajte pozor na možnosť, že systém by sa mohol aktivovať v autoumyvárni alebo podobnom zariadení, ak je diaľkový ovládač v dosahu.

**Nastavenie max. výšky otvorenia** – Ak systém funguje nepretržite po dlhší čas, vypne sa, aby sa predišlo preťaženiu. Približne po 2 minútach sa dá použiť znovu

Elektromagnetické polia a vysielače môžu rušiť funkcie **diaľkového ovládača s kľúčom**. Diaľkový ovládač s kľúčom neukladajte do blízkosti kovových predmetov alebo elektronických prístrojov, napr. mobilných telefónov, tabletov, notebookov alebo nabíjačiek – v ideálnom prípade nie bližšie ako 10 až 15 cm a až 6 palcov.

#### PREHĽAD, INTERIÉR

Režim jazdy **OFF ROAD** nie je určený na používanie na verejných komunikáciách.

**Počas studeného štartu** môžu byť voľnobežné otáčky pri niektorých typoch motorov výrazne vyššie ako bežné. Cieľom je, aby emisný systém čo najrýchlejšie dosiahol normálnu prevádzkovú teplotu, čím sa minimalizujú emisie výfukových plynov a chráni sa životné prostredie.

#### VOLANT

**Palubný počítač** – Pri zmene spôsobu jazdy sa môžu vyskytnúť určité odchýlky vypočítanej prejdenej vzdialenosti.

#### KLIMATIZÁCIA V PRIESTORE PRE CESTUJÚCICH

Kúrenie alebo chladenie nie je možné urýchliť voľbou vyššej alebo nižšej teploty, než je požadovaná teplota.

**Predpríprava ovzdušia v interiéri** – Počas predprípravy ovzdušia v interiéri pre cestujúcich by mali byť dvere a okná vozidla zatvorené.

#### PRIPOJENIA

**Modem vo vozidle** – Poznámka: SIM karta, ktorá sa používa na pripojenie k internetu cez P-SIM, nemôže mať rovnaké telefónne číslo ako SIM karta v telefóne. V opačnom prípade nebude možné správne prepájať hovory na telefón. Na internetové pripojenie preto používajte takú SIM kartu, ktorá má samostatné telefónne číslo alebo dátovú kartu, ktorá neumožňuje

uskutočňovanie telefonických hovorov, a preto nemôže narušiť funkciu telefónu.

**Internet** – Pri používaní internetu sa prenášajú dáta (dátová prevádzka), čo môže znamenať náklady. Aktivácia dátového roamingu a Wi-Fi hotspotov môže znamenať dodatočné poplatky. Informácie o poplatkoch za prenos dát vám poskytne sieťový operátor. Pri preberaní dát pomocou telefónu venujte zvýšenú pozornosť nákladom na dátový prenos.

**Preberanie dát** môže mať vplyv na iné služby, pri ktorých sa prenášajú dáta napr. webové rádio. Ak vplyv na iné služby vnímate ako problematický, preberanie sa dá prerušiť. Prípadne môže byť vhodné vypnúť alebo zrušiť iné služby. Pri preberaní dát pomocou telefónu venujte zvýšenú pozornosť nákladom na dátový prenos.

**Aktualizácia** – Ak sa aktualizuje operačný systém telefónu, pripojenie cez Bluetooth sa môže prerušiť. Odstráňte telefón zo systému vozidla a znova ho pripojte.

#### POUŽÍVANIE PRIPOJENÝCH ZARIADENÍ

**Apple CarPlay a Android Auto** – Spoločnosť Volvo nezodpovedá za obsah v aplikácii CarPlay ani Android Auto.



**V O L V O**