





**SCHLÜSSELBART**

Wird zur Verriegelung/Entriegelung des Handschuhfachs oder des Schlosses an der Fahrertür verwendet, wenn z. B. die Stromversorgung des Fahrzeugs unterbrochen ist.



**Verriegelt Türen** und Heckklappe und aktiviert die Alarmanlage\*.

**Entriegelt die Türen**<sup>A</sup> und die Heckklappe und deaktiviert die Alarmanlage.

**Entriegelt die Heckklappe** – sie wird nicht geöffnet.

**Annäherungsbeleuchtung** in den Seitenspiegeln\*, im Innenraum, am Boden und am Kennzeichen für 30 Sekunden<sup>B</sup>. Blinker und Standlicht leuchten.

**„Panik“-Taste.** Die Taste in einer Notsituation für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, um die Alarmanlage auszulösen. Den Panikalarm durch langes Drücken derselben Taste oder der Entriegelungstaste ausschalten.

<sup>A</sup> Die automatische Wiederverriegelung erfolgt, wenn Tür/Heckklappe nicht innerhalb von 2 Minuten nach der Entriegelung geöffnet wird.

<sup>B</sup> Der Zeitraum kann auf 30, 60 oder 90 Sekunden eingestellt werden, siehe Betriebsanleitung.

**KALTSTART**

**ACHTUNG**

Nach dem Kaltstart ist der Leerlauf unabhängig von der Außentemperatur erhöht. Erhöhter Leerlauf ist ein Teil des effektiven Abgasreinigungssystems von Volvo.

**AUTOSTART (GILT FÜR 2.4i, T5 UND D5)**

Kupplung und/oder Bremse durchdrücken. Die Fernbedienung/den Zündschalter in die Endstellung **III** drehen und sofort loslassen – der Motor startet automatisch.


**Dieselmotoren** müssen stets vor dem Anlassen in Schlüsselstellung **II** vorgeglüht werden.

**BLINKER**



A. Kurze Sequenz, **drei Blinkersignale**.  
B. **Kontinuierliche** Blinksequenz.

**VERSTELLEN DES LENKRADS**

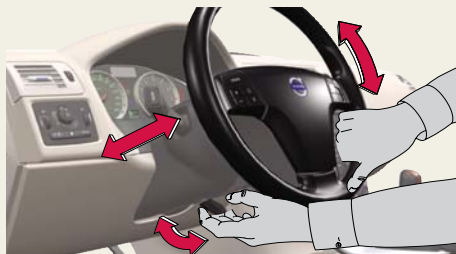

**WARNUNG!** Das Lenkrad stets vor Beginn der Fahrt einstellen – niemals während der Fahrt.


## BELEUCHTUNGSREGLER



 **Leuchtwittenregelung.** Automatisch bei Bi-Xenon-Licht\*\*.

**0** **Automatisches Abblendlicht** und Lichthupe. Das Fernlicht kann nicht eingeschaltet werden.

 **Standlicht**

 **Abblendlicht** – Wird beim Abstellen des Motors ausgeschaltet. **Das Fernlicht kann eingeschaltet werden.**

 **Aktives Bi-Xenon®-Licht\*** – Das Lichtmuster folgt den Bewegungen des Lenkrads.

 **Display- und Instrumentenbeleuchtung**

 **Nebelscheinwerfer\***


 **Nebelschlussleuchte** (nur Fahrerseite)

 **Lichthupe**

 **Umschalten Fern-/Abblendlicht und Wegbeleuchtung.**



## BEDIENFELD IN DER FAHRTÜR

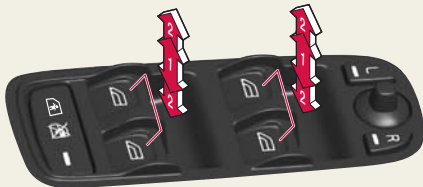


**L R** **Einstellen der Außenspiegel – L** oder **R** wählen. Spiegel mit dem Regler einstellen.

 **Außenspiegel\* einklappen** – Gleichzeitig auf **L** und **R** drücken. Taste zum Ausklappen erneut drücken.

 **1** **Fensterheber manuell**

 **2** **Fensterheber automatisch**


 **Verriegelung der hinteren Fenster und Türen\*, Kindersicherung.**

## FAHRZEUGPFLEGE



Handwäsche ist schonender zum Lack als die maschinelle Wäsche. Ein neuer Lack ist empfindlicher. Während der ersten Monate empfiehlt sich daher die Handwäsche.

Lederbezüge müssen regelmäßig gereinigt werden. Ein- bis viermal im Jahr oder bei Bedarf mit Lederpflegeprodukten behandeln. Lederpflegeprodukte sind bei Ihrem Volvo-Händler erhältlich.

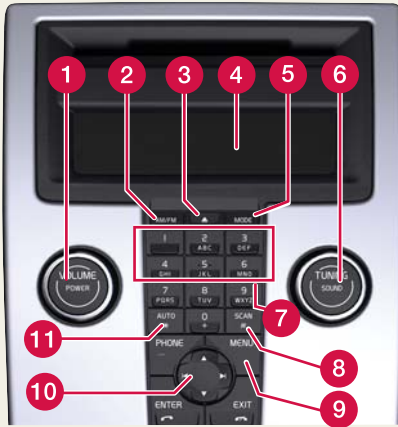

**RADIO**

- 6 Radiosender durch Drehen wählen.
- 8 SCAN – Automatische Sendersuche.
- 10 Sender mit Pfeil rechts/links suchen. **Bis zu 20 Sender speichern**, dazu 0–9 bei **FM1** und 0–9 bei **FM2** gedrückt halten. Wenn ein Sender gespeichert wurde, wird dies im Display bestätigt.
- 11 Sender automatisch speichern – **AUTO** ca. 2 Sekunden lang drücken. Im Display wird „Speichern“ angezeigt. Die 10 stärksten Sender werden gespeichert. Anschließend 0–9 drücken, um einen Sender zu wählen.

**CD-SPIELER**

- 3 CD auswerfen. Ein kurzer Druck wirft die aktuelle Disk aus. Ein langer Druck wirft alle Disks<sup>B</sup> aus.
- 6 Drehen – CD-Track wechseln.
- 7 Direktwahl CD<sup>B</sup> – 1–6 drücken.
- 10 CD-Track mit Pfeil rechts/links wechseln oder (6) drehen. **CD<sup>B</sup> mit Pfeil auf/ab wählen.**

- 1 Ein/Aus und Lautstärke. Zum Ein-/Aus-schalten drücken. Zum Einstellen der Lautstärke drehen. Radio-, TP-, Freisprechvorrichtung-\* und RTI\*-Lautstärke werden individuell gespeichert.
- 2 Radio FM1, FM2 oder AM.
- 4 Display
- 5 MODE – CD oder AUX<sup>A</sup>
- 6 Klangbild – Drücken, um Klangbild wie z. B. BASS und Dolby Pro Logic II\* oder SUBWOOFER\* zu wählen. Zum Einstellen drehen.
- 9 MENU – AUX, Lautstärke und erweiterte Audioeinstellungen. SUBWOOFER\* aktivieren/deaktivieren.

<sup>A</sup> AUX-Eingang, z. B. für MP3-Spieler (optimaler Sound bei Lautstärkereglern auf Medium).

<sup>B</sup> Nur CD-Wechsler\*.

**SCHEIBENWISCHER UND REGENSENSOR\***



- C Einzelner Wischvorgang
- O Aus
- D Intervallwischbetrieb. Zum Einstellen (B) drehen.
- E Normale Geschwindigkeit
- F Hohe Geschwindigkeit
- G Windschutzscheiben- und Scheinwerferwaschanlage
- H Heckscheibenwaschanlage
- 3 Heckscheibenwischer Intervall-/Normalbetrieb



- 1 Regensensor ein/aus. Stellung D–F deaktiviert.
- 2 Die Empfindlichkeit mit dem Daumenrad einstellen.



Displaysymbol am Regensensor ein.



**AUTOMATISCHE REGELUNG**

Im **AUTO**-Modus steuert das ECC-System alle Funktionen automatisch und sorgt für die optimale Luftqualität.

**1 Automatik**

Zur automatischen Regelung der eingestellten Temperatur und der anderen Funktionen auf **AUTO** drücken.

**2 Temperatur**

Zur individuellen Regelung der linken **L** oder rechten **R** Seite. Auf die gewünschte Temperatur **drehen**. Die eingestellte Temperatur wird im Display angezeigt.

**MANUELLE REGELUNG**



**Gebläsegeschwindigkeit**



**Luftverteilung**



**Entfroster**, um schnell Beschlag an Windschutzscheibe und Seitenfenstern zu entfernen.



**A – Luftqualitätssystem\*** ein.  
**M – Umluft** ein.



**AC Klimaanlage** ein/aus. Kühlt den Innenraum und entfernt Beschlag an den Scheiben.



**Heckscheiben- und Außenrückspiegel-**heizung. Automatische Deaktivierung<sup>^</sup>.

<sup>^</sup>Heckscheibe 12 Minuten. Spiegel 6 Minuten.

**PACOS\*, DEAKTIVIERUNG DES AIRBAGS**



**PACOS** (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Mit dem Zündschlüssel zwischen **ON** und **OFF** umschalten.

**OFF: Der Airbag ist deaktiviert.**  
**In der Warnlampe über dem Innenspiegel erscheint PASSENGER AIRBAG OFF.**

Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz können auf dem Beifahrersitz sitzen, jedoch **niemals Personen mit einer Körpergröße über 140 cm.**

**ON: Der Airbag ist aktiviert.**  
Beifahrer über 140 cm dürfen auf dem Vordersitz sitzen, **jedoch niemals Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz.**

**! WARNUNG**

Bei fehlerhafter Bedienung besteht Lebensgefahr. Siehe Betriebsanleitung bei geringsten Unsicherheiten in Bezug auf die Bedienung.



**KRAFTSTOFF**

- 1 Niedriger Kraftstoffstand**  
Wenn das Symbol aufleuchtet – so schnell wie möglich Kraftstoff nachfüllen.
- 2 Tankanzeige**  
Der Pfeil zeigt an, dass sich der Tankverschluss auf der rechten Seite befindet.

**KILOMETERZÄHLER**

- 3** Durch **kurzes** Drücken zwischen T1 und T2 wechseln. Die aktuelle Anzeige durch **langes** Drücken **nullstellen**.
- 5** Das **Display** zeigt zwei unabhängige Tageskilometerzähler **T1** und **T2** an.

**DISPLAY**

- 4** Zeigt Bordcomputer, Mitteilungen, Uhr und Außentemperatur an.

**BORDCOMPUTER**



- 6** **Drücken**, um eine Mitteilung zu löschen.
- 7** **Drehen**, bis z. B. KILOMETER BIS TANK LEER im Display (4) erscheint.
- 8** **Nullstellen der aktuellen Funktion**. Durch langes Drücken werden alle Funktionen nullgestellt.



**WICHTIG**

„Kilometer bis Tank leer“ ist eine Schätzung der möglichen Fahrstrecke auf Grundlage der bisherigen Fahrbedingungen.

**KONTROLL- UND WARNLAMPEN**



**Informationsdisplay lesen**



**Sicher anhalten.** Maßnahmen gemäß Informationsdisplay ergreifen.



**Niedriger Öldruck.** Sicher anhalten. Ölstand kontrollieren<sup>B</sup>.



**Fehler im ABS-System.** Sicher anhalten. Den Motor erneut anlassen<sup>A</sup>.



**Fehler in der Bremsanlage.** Sicher anhalten. Bremsflüssigkeit kontrollieren<sup>B</sup>.



**DSTC\* Stabilitätssystem.** Blinkt, während das System arbeitet.

<sup>A</sup> Volvo-Werkstatt kontaktieren, wenn das Symbol nach erneutem Start leuchtet.

<sup>B</sup> Fahrzeug abschleppen lassen, wenn das Symbol weiterhin angezeigt wird.

## TANKEN



Auf die Taste drücken, um die Kraftstofftankklappe zu öffnen. Den Tankverschluss beim Tanken aufhängen.

## DIESELPARTIKELFILTER



Unter bestimmten Umständen zeigt das Display am Armaturenbrett „RUSSFILTER VOLL“ an. In diesem Fall muss das Partikelfilter des Abgassystems gereinigt werden. Dies geschieht automatisch nach ca. 20-minütiger, gleichmäßiger Landstraßenfahrt. Wenn die Mitteilung erlischt, wurde die sog. Regenerierung durchgeführt.

## BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM\*



Sollte die BLIS-Anzeigelampe leuchten, obwohl sich kein anderes Fahrzeug im toten Winkel befindet, kann dies z. B. auf Reflektionen von der nassen, Fahrbahn, den Schatten des eigenen Fahrzeugs auf hellem Straßenbelag oder aber darauf zurückzuführen sein, dass die niedrig stehende Sonne in die Kamera scheint.


Bei direkten Störungen des Systems erscheint im Display der Text **BLIS Wart. erforderl.**

## EMERGENCY BRAKE ASSIST, EBA



Die Notbremsverstärkung hilft dabei, die Bremskraft zu erhöhen und somit die Bremsstrecke zu verkürzen. EBA wird aktiviert, wenn der Fahrer kräftig bremst. Wenn die EBA-Funktion eingreift, sinkt das Bremspedal etwas weiter nach unten als sonst. Das Bremspedal so lange wie erforderlich durchdrücken – wenn das Pedal losgelassen wird, werden jegliche Bremsvorgänge eingestellt.

## RÜCKENLEHNEN IM FOND UMKLAFFEN

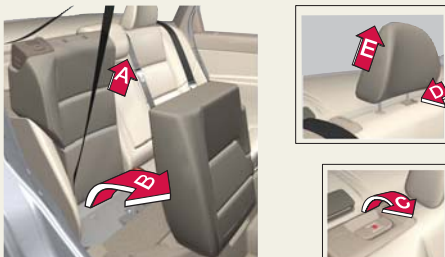

- A. Den Sicherheitsgurt am Kleiderhaken aufhängen.
- B. Das Sitzkissen hochklappen.
- C. Die Sperre in der Rückenlehne lösen und die Rückenlehne nach vorn bewegen.
- D. Die Sperre in der Kopfstütze lösen.



- E. Die Kopfstütze auf die Hülsen an der Unterseite des Sitzkissens setzen.
- F. Die Rückenlehne umklappen.


Auch der Beifahrersitz kann umgeklappt werden. Siehe VORDERSITZ EINSTELLEN, Punkt (6).

## EINSTELLEN DES VORDERSITZES



- 1 Lendenwirbelstütze
- 2 Rückenlehnenneigung
- 3 Sitz anheben/absenken
- 4 Vorderkante Sitzkissen anheben/absenken
- 5 Vor/zurück
- 6 Rückenlehne Beifahrersitz umklappen

## TRAGETASCHENHALTER\*

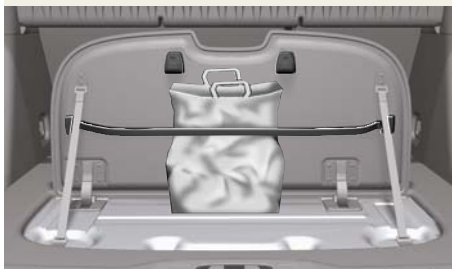

## ABLAGEBEREICHE, 12-V-STECKDOSE UND AUX



Die 12-V-Steckdosen in der Mittelkonsole vorn/hinten funktionieren in Schlüsselstellung I oder II. Die 12-V-Steckdose auf der rechten Seite im Kofferraum\* ist immer aktiviert.

Mit dem AUX-Anschluss kann z. B. Musik von einem MP3-Spieler über die Stereoanlage des Fahrzeugs wiedergegeben werden.

### ! WICHTIG

Wird die 12-V-Steckdose im Kofferraum bei abgestelltem Motor verwendet, kann sich die Batterie entladen.

