

VOLVO

# QUICK GUIDE - RSE

WEB EDITION



## REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem.

Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem) breidt het audiosysteem uit met het volgende:

- Twee tv-schermen
- A/V-AUX-ingang om bijvoorbeeld een video- of gamebox aan te sluiten
- Draadloze hoofdtelefoons
- Afstandsbediening

Met dit systeem is het mogelijk een video te bekijken, muziek af te spelen, radio te luisteren, tv\* te kijken of andere randapparatuur (zoals een gamebox) aan te sluiten.

Het systeem is te bedienen via het tv-scherm voorin (oudertoezicht).

Meer informatie over het systeem staat onder 'RSE-systeem (Rear Seat Entertainment)' in het reguliere instructieboekje van de auto.

Volvo behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen.

Opties staan aangegeven met een sterretje (\*)

## AFSTANDSBEDIENING

	Wisselen tussen: L = tv-scherm links achterin F = tv-scherm voorin R = tv-scherm rechts achterin
<b>NAV</b>	Overschakelen op navigatie* <sup>A</sup>
<b>RADIO</b>	Overschakelen op radio
<b>MEDIA</b>	Overschakelen op media
<b>TEL</b>	Overschakelen op Bluetooth® - handsfree* <sup>A</sup>
	Achteruitbladeren/-spoelen, van track/nummer wisselen
	Afspelen/Pauzeren
	Stoppen
	Vooruitbladeren/-spoelen, van track/nummer wisselen
<b>DVD MENU</b>	Menu
<b>EXIT</b>	Teruggaan, functie beëindigen, ingevoerde tekens wissen
	Omhoog/omlaag
	Naar rechts/links
<b>OK MENU</b>	Keuze bevestigen
	Volume verlagen
	Volume verhogen
<b>0 - 9</b>	Kanalen kiezen, cijfers/letters invoeren
<b>FAV *</b>	Sneltoets naar favorietinstellingen
<b>INFO #</b>	Informatie over het bekeken programma
	Taal geluidstrack kiezen
	Ondertiteling, ondertitelingstaal kiezen
	Teletekst*, aan/uit

<sup>A</sup> De functie is niet beschikbaar vanaf de tv-schermen achterin.




**1** Scrolwiel, overeenkomend met **TUNE** op de middenconsole.

### GEbruik

De afstandsbediening is te gebruiken voor alle functies van het infotainmentsysteem. Ook voor het tv-scherm voorin.


Bij gebruik:

1. Druk eerst op de knop  om een tv-scherm te kiezen.
2. Richt de afstandsbediening vervolgens op het gekozen tv-scherm.

### WAARSCHUWING

Bewaar losse voorwerpen, zoals een mobiele telefoon, camera, afstandsbediening voor extra uitrusting e.d., in het dashboardkastje of andere opbergvakken. Bij krachtig afremmen of een botsing kunnen deze anders inzittenden verwonden.

## AUDIOSYSTEEM

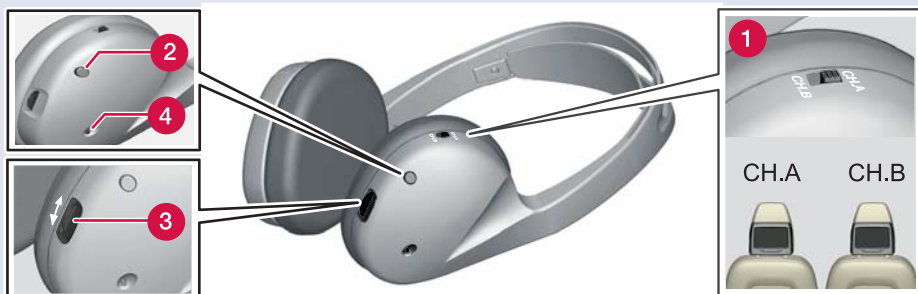


U kunt het geluid weergeven via de draadloze hoofdtelefoon(s) of uw eigen hoofdtelefoon gebruiken via de hoofdtelefoonaansluiting. De draadloze hoofdtelefoons worden geactiveerd met de knop **Aan/Uit** (2). Er gaat dan een controlelampje branden (4). Kies uit **CH.A** (kanaal A) of **CH.B** (kanaal B) met de knop (1). Pas het volume aan met de volumeknop (3). De hoofdtelefoons worden automatisch uitgeschakeld, wanneer ze ca. 3 minuten lang niet worden gebruikt.

### HOOFDTELEFOONAANSLUITING IN HOOFDSTEUN

U stelt het volume bij met de afstandsbediening.

## SYSTEEMOVERZICHT

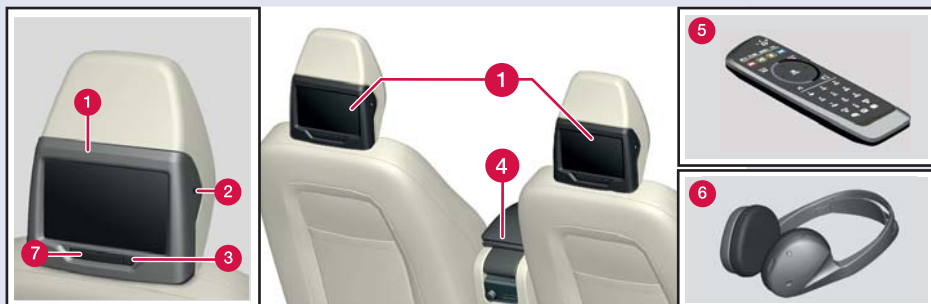

- 1 Tv-scherm
- 2 Hoofdtelefoonaansluiting
- 3 Aan/Uit-knop
- 4 USB-, AUX- en A/V-AUX-ingang

- 5 Afstandsbediening
- 6 Hoofdtelefoon
- 7 IR-ontvanger/-zender


Voor mediaspelers en 12V-aansluitingen, zie instructieboekje van de auto.

## TV-SCHERM EN HOOFDTELEFOON(S) INSCHAKELEN

Schakel het tv-scherm achterin in door op de Aan/Uit-knop op het tv-scherm te drukken.

1. Schakel de draadloze hoofdtelefoon(s) in, kies **CH.A** voor het linker tv-scherm of **CH.B.** voor het rechter tv-scherm of steek uw eigen hoofdtelefoon(s) in de hoofdtelefoonaansluitingen aan de zijkant van de hoofdsteunen.
2. Kies het gewenste tv-scherm met de knop  $L \overset{F}{\square} R$  op de afstandsbediening.

## AUDIO/VIDEO WEERGEVEN VIA A/V-AUX-INGANG

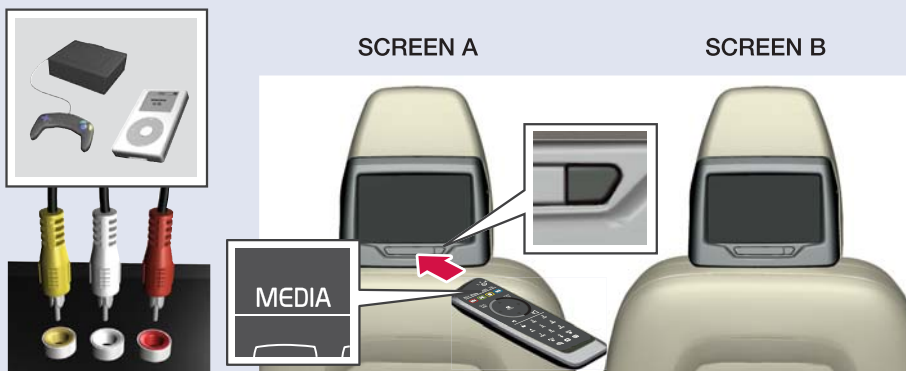

### APPARATUUR AANSLUITEN VIA A/V-AUX-INGANG

Via de A/V-AUX-ingang is het mogelijk randapparatuur aan te sluiten zoals een gamebox.

- Gele aansluiting – videokabel
- Witte aansluiting – linker audiokanaal
- Rode aansluiting – rechter audiokanaal

Sluit de apparatuur aan op de elektrische aansluiting in de auto als de apparatuur op 12 V werkt.

Volg altijd de instructies voor aansluiting die bij de randapparatuur werden geleverd.

### AUDIO/VIDEO WEERGEVEN VIA A/V-AUX-INGANG

1. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het tv-scherm, druk herhaalde malen op **MEDIA** totdat u de bron **A/V AUX** hebt bereikt, laat de knop daarna los en wacht enkele seconden om uw keuze te bevestigen.
2. Schakel de apparatuur in en druk op **PLAY** of iets dergelijks op de aangesloten apparatuur.

## MUZIEK, VIDEO EN RADIO BELUISTEREN/BEKIJKEN

### MUZIEK AFspeLEN




U kunt muziek afspelen in de vorm van tracks/audiobestanden via de mediaspeler en de USB/AUX-ingang in de auto of in de vorm van 'streaming audio'-bestanden via een verbonden telefoon met \*Bluetooth\*-aansluiting.


1. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het tv-scherm, druk herhaalde malen op **MEDIA** totdat u de gewenste bron (**Disc**, **USB**, **AUX** etc.) hebt bereikt, laat de knop daarna los en wacht enkele seconden om uw keuze te bevestigen.
2. Plaats een cd in de mediaspeler van de auto of sluit een externe audiobron aan via een van de USB/AUX-ingangen in de auto of via Bluetooth\*.

### Afspelen en navigeren in speellijsten

1. Draai aan het scrolwiel of gebruik de pijl-omhoog/omlaag van het scrolwiel op de afstandsbediening om de speellijst/map-structuur te openen.



Met <sup>OK</sup><sub>MENU</sub> bevestigt u de gekozen submap of start u de weergave van het gekozen nummer/audiobestand.

U kunt tevens tracks/audiobestanden afspelen met  op de afstandsbediening en van track/audiobestand wisselen met  / .

U kunt het afspelen stopzetten met .

### RADIO BELUISTEREN

Via het audiosysteem in de auto kunt u de radio beluisteren.

1. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het tv-scherm, druk herhaalde malen op **RADIO** totdat u de gewenste bron (**AM**, **FM1**, **DAB1\*** etc.) hebt bereikt, laat de knop daarna los en wacht enkele seconden om uw keuze te bevestigen.
2. Kies een zender met een van de voorkeuroetsen **0-9** op de afstandsbediening of druk op  / , waarna de radio op de eerstvolgende zender met een hogere/lagere frequentie afstemt.




### VIDEO BEKIJKEN

U kunt een video bekijken in de vorm van tracks/videobestanden via de mediaspeler en de USB-ingang in de auto.

Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het tv-scherm, druk herhaalde malen op **MEDIA** totdat u de gewenste bron (**Disc** of **USB**) hebt bereikt, laat de knop daarna los en wacht enkele seconden om uw keuze te bevestigen.

1. Plaats een dvd in de mediaspeler van de auto of sluit een externe bron aan via een van de USB-ingang in de auto.





### Afspelen en navigeren

Speel tracks/videobestanden af met  op de afstandsbediening en wissel van track/videobestand met  / . U kunt het afspelen stopzetten met .

### Vooruit-/achteruitspoelen



Start het vooruit-/achteruitspoelen door lang te drukken op de knoppen  / . Wanneer u vervolgens nogmaals kort op dezelfde knoppen drukt, kunt u de spoelsnelheid verhogen.

Voor audiobestanden geldt één snelheid, terwijl videobestanden op meerdere snelheden voor- en achteruit te spoelen zijn.

U beëindigt het vooruit-/achteruitspoelen door te drukken op de knop ,  of op de knop  / .


## TV\* KIJKEN

Via de mediaspeler in de auto kunt u tv kijken.

1. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het tv-scherm, druk herhaalde malen op **MEDIA** totdat u **TV** hebt bereikt, laat de knop daarna los en wacht enkele seconden om uw keuze te bevestigen.
2. Kies een zender met een van de voorkeertoetsen **0–9** op de afstandsbediening of druk op  /  , waarna de tv op de eerstvolgende zender met een hogere/lagere frequentie afstemt.

## BEELD EN GELUID INSTELLEN

### Menu's tv-schermen achterin

Druk op  op de afstandsbediening nadat u een bron (bijvoorbeeld **Disc**) hebt gekozen om de menu's voor de tv-schermen achterin te openen.

U kiest menu-opties met het scrolwiel en de knoppen op de afstandsbediening.


### Dag-/Nacht-stand

Stem de stand af op de lichtomstandigheden. Kies uit **Auto**, **Dag** en **Nacht**.

### Scherm uit

Het scherm staat uit, maar het systeem is nog steeds actief.

### Pop-upmenu RSE<sup>A</sup>

Druk, terwijl er een videobestand wordt weergegeven of tv\* wordt gekeken, op  op de afstandsbediening om het pop-upmenu te openen.

### Schermformaat

Kies uit **Normaal**, **Zoom 1** en **Zoom 2**.

### Beeldinstellingen

Wijzig de instellingen voor helderheid, contrast, tint en kleur.

### Dag-/Nacht-stand

Stem de stand af op de lichtomstandigheden. Kies uit **Auto**, **Dag** en **Nacht**.

### Bronmenu

De inhoud van het pop-upmenu voor het bronmenu hangt af van wat er afgespeeld of weergegeven wordt, bijvoorbeeld **Discmenu** of **USB-menu**. **Scherm uit** (zie links) is een van de menu-opties in deze menu's.

<sup>A</sup> Geldt alleen bij het bekijken van een video of tv\*.