

 **Låser døre** og bagagerumsklap samt aktiverer alarmen*^A.

 **Oplåser dørene** og bagagerumsklappen samt aktiverer alarmen^A.

 **Oplåser bagagerumsklappen** – den åbnes ikke.

 **Tryghedsbelysning** i sidespejlene*, i kabinen, ved gulvet og på nummerpladen. Blinklys og parkeringslys lyser.

 **"Panik"-knap.** Holdes inde i ca. 3 sekunder i en nødsituation for at udløse alarmen.

^A Der låses automatisk igen, hvis ingen dør/bagagerumsklappen åbnes inden for 2 minutter efter oplåsning.


START



Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.



Tryk let på fjernbetjeningen, som så trækkes ind.

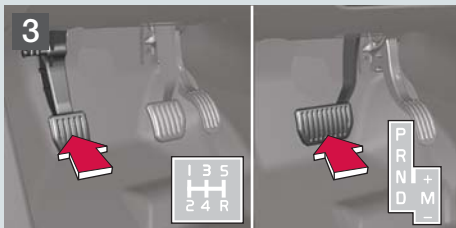

Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.



Tryk på **START/STOP/ENGINE**-knappen for at starte motoren^B.

^B Ved koldstart kan tomgangshastigheden være noget højere i et kort stykke tid.


SLUK FOR MOTOREN OG TAG FJERNBETJENINGEN UD



Parker bilen, og tryk på **START/STOP/ENGINE**-knappen for at slukke for motoren.



Tryk let på fjernbetjeningen, som så udlæses. Automatgear skal være i position **P**.

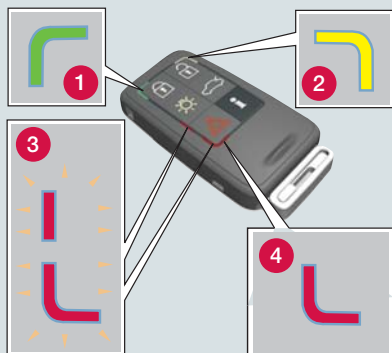


i Information om bilen kan fås inden for en rækkevidde 20 m.

- Tryk på knappen og vent 7 sekunder. Tryk på knappen uden for rækkevidde viser den senest gemte status fra hukommelsen.

- 1 Grønt lys:** Bilen er låst.
- 2 Gult lys:** Bilen er ulåst.
- 3 Blinkende, skiftende rødt lys:** Der kan befinde sig en person inde i bilen.
- 4 Rødt lys:** Alarmen har været udløst.

STARTER MED KEYLESS DRIVE

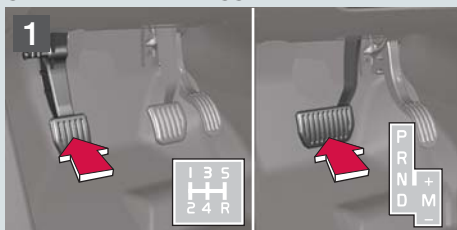

Stig ind i bilen med PCC'en på dig, f.eks. i lommen.

Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.

^A Ved koldstart kan tomgangshastigheden være noget højere i et kort stykke tid.

Tryk på **START/STOP/ENGINE**-knappen for at starte motoren^A.

SLUKKE FOR MOTOREN



Parker bilen, og tryk på **START/STOP/ENGINE**-knappen for at slukke for motoren.

! VIGTIGT

Med keyless drive behøver PCC'en kun at være i bilen. Opbevar den f.eks. i en lomme, når du går til og fra bilen, og under kørsel.

Bilen låses op, når en dørs udvendige håndtag gribes.

Efter afsluttet kørsel, når bilen er parkeret, skal du bare trykke knappen på dørens yderside ind for at låse bilen.

PLEJE AF LÆDER



Læderindtræk skal rengøres med jævne mellemrum. Foretag behandling med læderpleje-produkter 1-4 gange om året eller efter behov. Læderplejeprodukter fås hos Volvo-forhandleren.

BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods for at der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra våd vejbane eller lavtstående sol i kameraet. Ved direkte fejl på systemet viser displayet teksten **Blindvinkelsyst. Service påkrævet.**



1 Tryk for TIL/FRA

Drej for at regulere lydstyrken
Radio-, TP-, Handsfree* og RTI-lydstyrken gemmes individuelt, indtil næste gang de bruges.

2 Vælg AM, FM1, FM2, CD eller MODE.

Brug MODE for at aktivere AUX^A og for at regulere AUX-lydkildens lydstyrke.

3 Indstil lydbilledet

Tryk på knappen for at vælge BAS, DISKANT, FADER, BALANCE, Dolby Pro Logic II*.
Drej på rattet for at justere.

^A AUX-indgang til f.eks. MP3-afspilleren (hvis lyd bliver bedst med lydstyrken stillet på medium).

RADIO

3 Drej for at vælge radiostation

4 Søg efter stationer med venstre-/højrepil. Gem op til 20 stationer ved at holde **0-9** inde på **FM1**, henholdsvis **0-9** på **FM2**. Når en station er blevet gemt, bekræftes det på displayet.

5 Gem automatisk de 10 stationer med stærkest signal

Tryk **AUTO** ind i ca. 2 sekunder. Automatisk lagring vises på displayet, så længe søgningen er i gang.
Vælg derefter **0-9** for at afspille en af de gemte radiostationer.

CD


4 Skift CD-spor med venstre-/højrepil eller drej på (3).
Vælg CD* med op-/nedpil.

6 Udkast af CD

Tryk for at udkaste den aktuelle CD.
Hold knappen inde for at udkaste alle CD'er i CD-skifteren*.

7 CD-skifter*. Vælg CD 1-6.

NEDFOLDNING AF BAGSÆDERYGLÆNE

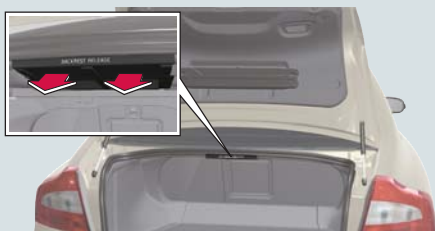

Træk i håndtagene separat for at folde venstre og/eller højre ryglæn ned.



Sørg for, at de bageste nakkestøtter er vippet op. **Fold ryglænene ned.**



AUTOMATISK REGULERING

I **AUTO**-indstilling tager ECC-systemet sig automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.

1 Temperatur

Drej knappen for at vælge den ønskede temperatur. Temperaturindstillingen vises på displayet.

2 Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af temperaturindstilling og øvrige funktioner.

MANUEL REGULERING



Blæserhastighed



Luftfordeling



Defroster til hurtigt at fjerne dug på forruden og sideruderne.



Luftkvalitetssystem. FRA/AUT/Recirkulation.



AC Aircondition TIL/FRA



Eloppvarmet bagrude og sidespejle. Automatisk ophør.

OPBEVARINGSRUM, 12 V-STIKKONTAKT OG AUX





12 V-stikkontakterne i midterkonsollen foran og bagi fungerer i tændingsposition I eller højere. 12 V-stikkontakten på højre side i bagagerummet er altid aktiveret.



VIGTIGT

Brug af 12 V-stikkontakten i bagagerummet kan aflade batteriet.

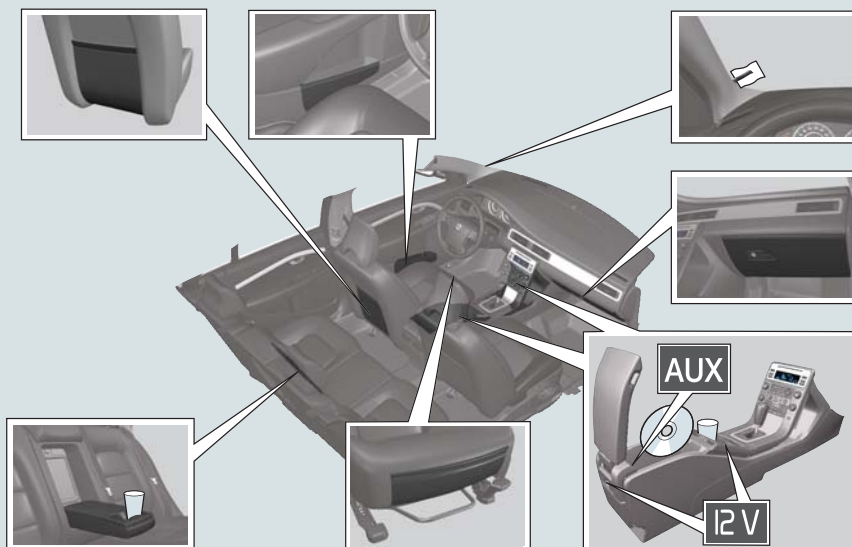

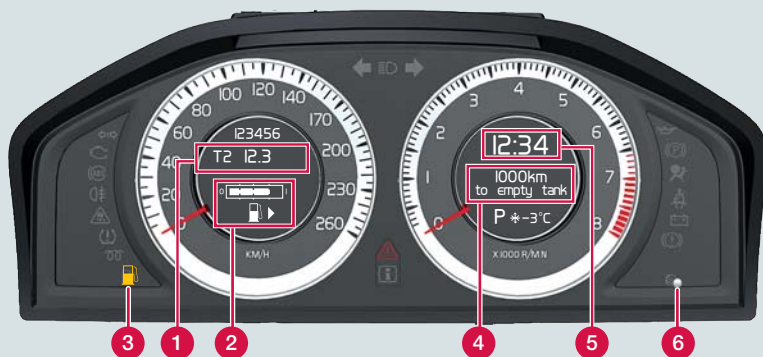

1 Triptællere

Bilen er udstyret med to uafhængige triptællere, T1 og T2, som altid er slået til. For skift mellem T1/T2 og nulstilling, se knap (6).

2 Brændstofmåler

Pilen viser, på hvilken side tankdækslet er placeret.

3 Lavt brændstofniveau

Når symbolet tændes, er niveauet i brændstofftanken lavt, - fyld brændstof på snarest

4 Antal kilometer til tom tank

Drej informationscentrets fingerhjul (8) for at se det omtrentlige antal kilometer til tom tank.

! VIGTIGT

"Kilometer til tom tank" er en beregning af, hvor langt der kan køres, baseret på tidligere kørselsforhold.



5 Ur

Drej knappen (6) højre om eller venstre om for at stille uret.


6 Drej for at vise f.eks. KILOMETER TIL TOM TANK på displayet (4). Drej for at justere uret.

7 Tryk for at læse meddelelserne på displayet. Tryk igen for at slukke meddelelsen.

8 Informationscenter
Vælg den ønskede funktion med fingerhjulet.

9 Nulstiller den aktuelle funktion i informationscentret.

INDSTILLE RATTET

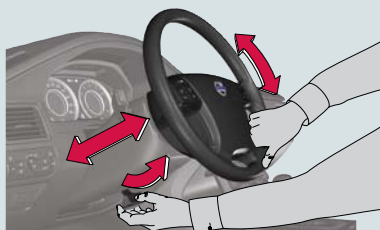

ADVARSEL! Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes – aldrig under kørsel.

BRÆNDSTOFFPÅFYLDNING



Tryk på knappen for at åbne tankdækselklappen.



Fjernlysblink.

Skift mellem fjern- og nærlys.

Display- og instrumentbelysning

Tågelygter (foran)

Tågelys (bagpå, kun i førersiden)

Automatisk nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys.

Parkeringslys

Nærlys. Nærlyset slukkes, når bilen låses. Fjernlyset kan aktiveres med armen.

Lyshøjdejustering, nærlys. Automatisk for Bi-Xenon[®]-lys^{*}.

FØRERSTØTTESYSTEM*



For at hjælpe føreren med f.eks. at bremse i tide, holde sikker afstand til andre køretøjer eller have en god placering på vejbanen kan bilen være udstyret med en række systemer:


- Adaptiv fartpilot*
- Afstandskontrol*
- Kollisionsadvarsel med automatisk bremse*
- Driver Alert System*.

BLUETOOTH*



1. Gør mobiltelefonen søgbar/synlig
2. Hold **PHONE**-knappen på lydanlægget inde
3. Vælg **Tilslut telefon** på lydanlæggets display
4. Vælg den telefon, du vil tilslutte
5. Indtast tallene, som vises på lydanlæggets display, via mobiltelefonens tastatur

REGNSENSOR* OG FORRUDEVISKERE

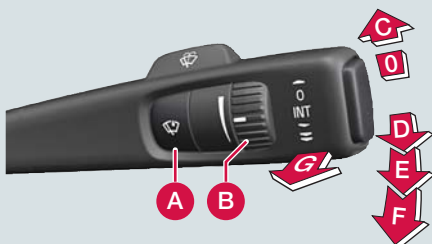

REGNSENSOR

- A** Tryk for at aktivere regnsensoren, når armen er i position 0.
- B** Reguler regnsensorens følsomhed ved at dreje fingerhjulet.

C Enkelt slag forrudevisker

D **Intervalviskning.** Drej fingerhjulet (B) for at justere viskernes interval.

E Normal hastighed

F Høj hastighed

G Forrude- og forlygtesprinkling

Displaysymbol ved regnsensor slået til.

NØGLEPOSITIONER (0 & I)



Koblings-/bremsepedalen må **ikke** være trykket ned.

FJERNBETJENING

Position 0



Position I



KEYLESS DRIVE

Position I



Lydanlæg og kabinebelysning fungerer uafhængigt af nøgleposition.

- 0 Instrument-/urbelysning, ratlåsen låses op.
- I Soltag, elruder, blæser, ECC, forrudeviskere, 12 V-kontakt i midterkonsollen, RTI.

INDSTILLING AF FORSÆDE




- 1 Lændestøtte
- 2 Ryglænets hældning
- 3 Hævning/sænkning af stolen
- 4 Hævning/sænkning af sædehøjdens forkant
- 5 Fremad/bagud

PARKERINGSBREMSE



Tilkoble

- 1 Tryk på knappen.
-  Lampen blinker, indtil parkeringsbremsen er fuldt trukket, derefter lyser den uafbrudt.

Frakoble

Nøgleposition 0 eller I.
Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.

- 2 Træk knappen ud.

Frakoble automatisk

- Sæt bilen i gear og kød af sted.
(For biler med automatgearkasse kræves, at føreren har sikkerhedsselen på.)