



# XC90

**EXCELLENCE LOUNGE**

SUPPLEMENT




# VÄLKOMMEN!

Her kan du læse om funktionerne for bagsædet i din Volvo XC90 Excellence Lounge. Mere udførlige ejeroplysninger er tilgængelige i bilen, på app og på internettet.



## BILENS MIDTERDISPLAY

Instruktionsvejledningen er tilgængelig via topvisningen på bilens midterdisplay.

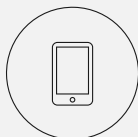

## MOBILAPP

Instruktionsvejledningen findes som en app (Volvo Manual) til smartphone og tablet. Appen indeholder også instruktionsvideoer for udvalgte funktioner.



## VOLVOS SUPPORTSIDE

På Volvo Cars' supportside ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)) findes manualer og instruktionsvideoer samt yderligere oplysninger og hjælp vedrørende din Volvo og dit bilejerskab.



## TRYKT INFORMATION

I handskerummet ligger et supplement til instruktionsvejledningen, der indeholder oplysninger om sikringer og specifikationer samt et resumé af vigtige og praktiske oplysninger. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.

# INDHOLD

## 01. MIDTERKONSOL I BAGSÆDET

Dette kapitel beskriver det, der findes i midterkonsollen i bagsædet, f.eks. kontroldisplayet og det, som kan styres derfra, samt køleboksen og oplysninger om, hvordan du kan varme og afkøle drikke.

## 02. LOUNGE CONSOLE

Her kan du læse om Lounge Console samt de forskellige funktioner og indstillingsmuligheder.

## 03. SÆDEINDSTILLINGER

Her finder du oplysninger om, hvordan du justerer og indstiller sæderne samt andre sædefunktioner.

## 04. OVERSIGT OVER INTERIØRET

Her kan du læse om interiøret i bilen og f.eks. få en oversigt over forskellige opbevaringsrum.

## 05. SÆRLIGE TEKSTER

Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.



## KONTROLDISPLAY I BAGSÆDET

Fra kontroldisplayet, der befinder sig i midterkonsollen mellem bagsæderne, styres sædefunktionerne, opvarmning og afkøling af drikke samt funktionerne i Lounge Console.

### **Bringe skærmen op**

- Tryk på skærmens overside. Skærmen kommer op og startes automatisk.

Efter en vis tid dæmpes lyset. Berør skærmen for at aktivere den igen.

### **Sænke skærmen**

Skærmen sænkes manuelt:

- Tryk på skærmens overside. Tryk, indtil skærmen er sænket helt ned i midterkonsollen. Skærmen slukkes, når den sænkes.



## NAVIGERE I KONTROLDISPLAYET

Kontroldisplayet er en trykfølsom skærm, som består af forskellige visninger. Tryk på en knap på skærmen for at aktivere eller ændre indstillinger for en funktion.

### Knapper i menuen



Elopvärmning af venstre eller højre sæde.



Afkøling/opvarmning af kopholdere.



Ventilering af venstre eller højre sæde.



Justering af Lounge Console fra bagsædet.

### Vende tilbage til visningen Hjem fra en anden visning

Kontroldisplayet vender automatisk tilbage til visningen Hjem efter et vist stykke tid.



## KØLEBOKS

Bag armlænet i bagsædet er der en køleboks med plads til to flasker og de medfølgende krystalglas.

- 1 Boksen åbnes ved at trykke på knappen over klappen.
- 2 På indersiden af køleboksen sidder en knap til temperaturindstilling.

Kølefunktionen er aktiv, når bilen er i gang eller sat i tændingstilstand II.



## VARME OG KOLDE DRIKKE

Foran armlænet er der to kop-/glasholdere og en varmende/kølede holder til f.eks. en flaske eller te-/kaffekop.

- Tryk på låget for at åbne holderen. Opvarmning/afkøling styres fra kontroldisplayet. Blå lysdioder viser, at køling er aktiv, mens røde lysdioder viser, at opvarmning er aktiv.

Opvarmning eller afkøling kan aktiveres, når bilen er i gang eller sat i tændingstilstand II.



Tryk flere gange på knappen på kontroldisplayet for at skifte mellem de to funktioner afkøling og opvarmning. Knappen viser den valgte indstilling.

## SLÅ BORD OP

Under armlænet i bagsædet er der to borde, der kan slås ud over bagsæderne.

1. Luk armlænets låg helt op.
2. Løft bordet ud af armlænet ved hjælp af læderfligen, og sving det frem til helt lodret stilling.
3. Vip bordpladen ned over sædet og skyd den til siden.

Bordet slås ind ved at gentage disse trin i modsat rækkefølge.





## USB- OG ELKONTAKTER

**USB-kontakter:** Under armlænet i bagsædet findes to USB-kontakter. Skærmbeslaget\* på bagsiden af forsædets nakkestøtte har også to USB-kontakter. Kontakterne kan anvendes til at oplade f.eks. en mobiltelefon eller tablet. Det er ikke muligt at afspille medier gennem bilens lydanlæg via USB-kontakterne.

**Elkontakt:** Under armlænet i bagsædet er der en 12 V-kontakt og en 230 V-kontakt.

**230 V:** Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 230 V, f.eks. opladere eller bærbare computere (maksimal udgangseffekt 150 W).

– Isæt tilbehørets stik. Tilbehøret frakobles ved at trække stikket ud.

**12 V:** Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 12 V, f.eks. musikafspillere eller mobiltelefoner (maksimal udgangseffekt 120 W).

– Tag cigarettænderen ud af kontakten, og isæt tilbehørets stik. Tag tilbehørets stik ud, når tilbehøret ikke er i brug, og isæt cigarettænderen igen.

For at USB- og elkontakterne kan levere strøm, skal bilens elektriske system være i tændingsposition **I**.



## LOUNGE CONSOLE

Lounge Console består af en 12,9-tommers touchskærm samt kombineret fodstøtte og opbevaringsrum. Lounge Console kan justeres fremad/bagud via kontroldisplayet i bagsædet.



På kontroldisplayet trykkes på knappen for at komme til den visning, hvor Lounge Console kan justeres.



Tryk på knappen for at vippe skærmen ud til læsetilstand eller for at vippe den ind. I læsetilstand kan vinklen på skærmen justeres manuelt. Ud-/indvipning af skærmen afbrydes ved at trykke på knappen for ind-/udvipning. Vær opmærksom på risikoen for klemning ved justering.



For øget komfort kan konsollen justeres fremad/bagud. Vær opmærksom på risikoen for klemning ved justering.



Tryk på knappen for at vippe skærmen ind (hvis den er vippet ud) samt for at justere konsollen frem maksimalt. Tryk på knappen igen for at afbryde.

Det er muligt at justere fodstøtten til tre forskellige positioner samt at lukke den. Fodstøtten åbnes med knappen i underkanten på Lounge Console, og positionen justeres derpå manuelt. Den sænkes til lukket tilstand ved først at hæve den til øverste position for derefter at sænke den helt.



Tryk på knappen for at aktivere og tilpasse den indbyggede varmfunktion i fodstøtten.



### Lås klappen til opbevaringsrummet

I lukket tilstand kan klappen til opbevaringsrummet i konsollen låses med det tilhørende låsekort. Låsning/oplåsning sker ved at holde kortet stille foran nøglelæseren på konsollens højre side, mærket med et nøglesymbol. En dæmpet kliklyd høres ved låsning/oplåsning. Den cylindriske del af låsekortet skal vendes mod nøglesymbolet. For at skifte mellem låst og oplåst tilstand skal låsekortet fjernes fra nøglelæseren i nogle sekunder for derefter at vises igen.

### App til Lounge Console

I skærmen i Lounge Console findes Excellence Lounge-appen. Den giver dig hjælp til at udforske mulighederne i bilen, information om unikke Excellence Lounge-funktioner og hjælp til f.eks. at oprette forbindelse til Wi-Fi eller Bluetooth.

## INDSTILLE BAGSÆDE

Bilens bagsæder kan justeres ved hjælp af knapperne på siden af sæderne.

- 1 Ændr ryglænets hældning ved at justere knappen fremad/bagud.
- 2 Hæv/sænk sædet ved at justere den bageste del af knappen opad/nedad. Flyt sædet fremad/bagud ved at justere knappen fremad/bagud.
- 3 Hæv/sænk sædehåndens forkant ved at justere den forreste del af knappen opad/nedad.
- 4 Indstillinger af massage, sidestøtte, lændestøtte og forlængelse af sædehynde er forbundet med multifunktionsknappen.

Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen. Justering af sædet kan foretages, når bilen er i gang, og et vist stykke tid efter at døren er låst op, uden at bilen er i gang. Justering er også mulig et vist stykke tid efter slukning af bilen.

Sæderne har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal genstanden fjernes og sædet derefter bevæges igen.

For at justere sove-/komfortstilling kan det være nødvendigt først at flytte sædet et stykke frem.





## JUSTERE INDSTILLINGER FOR SÆDET

Til justering af lænestøtte, sidestøtte i ryggen, hyndens længde samt massageindstillinger anvendes multifunktionsknappen på siden af sædet. Indstillinger, der foretages med multifunktionsknappen, vises på kontroldisplayet. Displayet viser kun indstillinger for ét sæde ad gangen.

1. Bring kontroldisplayet op.
2. Aktivér sædeindstilling ved at dreje eller trykke multifunktionsknappen i en vilkårlig retning. Sædeindstillingsvisningen åbnes på kontroldisplayet.
3. Vælg den ønskede funktion på kontroldisplayet ved at trykke på displayet eller dreje multifunktionsknappen opad/nedad.
4. Ændr indstillingen ved at trykke på knappen i den ønskede retning.

### Massage



Tryk på skærmenknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere massagefunktionen. Når der er slukket for bilen, er det ikke muligt at benytte massagefunktionen.

Følgende indstillingsmuligheder er tilgængelige for massage:



#### Tænd/Sluk:

Vælg mellem tænd og sluk for at tænde/slukke for massagefunktionen.



#### Program 1-5:

Der er fem forudindstillede massageprogrammer. Vælg mellem 1 (Bølge), 2 (Stigende), 3 (Avanceret), 4 (Lænd) og 5 (Skulder).



#### Intensitet:

Vælg mellem lav, normal og høj.



#### Hastighed:

Vælg mellem langsom, normal og hurtig.



### Sidestøtte



Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sidestøtte i sæderyggen.

- Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen for at øge sidestøtten.
- Tryk på den bageste del af sædeknappen for at mindske sidestøtten.

### Lændestøtte



Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af lændestøtten.

- Tryk på sædeknappen op/ned på multifunktionsknappen for at flytte lændestøtten opad/nedad.
- Tryk på den forreste del af sædeknappen for at øge lændestøtten.
- Tryk på den bageste del af sædeknappen for at mindske lændestøtten.

### Forlængelse af sædehynden



Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sædehyndens længde.

- Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen for at forlænge sædehynden.
- Tryk på den bageste del af sædeknappen for at justere sædehynden tilbage indad.



## ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER

Sæderne kan opvarmes for at øge komforten, når det er koldt. Sædevarmen reguleres på kontroldisplayet.



Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre sæde for at skifte mellem de tre positioner: høj, moderat og lav. Knappen viser det indstillede niveau.

Sæderne kan ventileres f.eks. for at fjerne fugt fra tøj. Sædeventilationen styres fra kontroldisplayet.



Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre sæde for at skifte mellem de tre positioner: høj, moderat og lav. Knappen viser den indstillede position.



## BEFÆSTELSESPUNKTER TIL BARNESTOL

Bilen er udstyret med befæstelsespunkter til barnestol i bageste sæderække, **1**. De øverste befæstelsespunkter er hovedsagelig beregnet til brug med fremadvendte barnestole.

- Skyd sædet frem og juster ryglænet fremad for at få adgang til befæstelsespunkterne.
  - > Følg altid fabrikantens monteringsanvisning.

## OPBEVARINGSSTEDER

- 1 På førersædet sidder en adskillende skærm\* med en bøjle på.
- 2 Der er askebægre i dørenes sider.
- 3 Der er et opbevaringsrum under armlænet mellem sæderne.
- 4 Der er opbevaringsrum i dørenes sider.
- 5 Førersædets ryglæn har en opbevaringslomme.
- 6 På midterkonsollens sider er der opbevaringslommer.
- 7 Der findes en lille lomme foran på stolesædet.





## HÅNDTAG I BAGAGERUM

Bilen har et selvlysende håndtag på indersiden af bagklappen. Det kan benyttes til åbning af bagklappen indefra i en nødsituation.

- Træk håndtaget ned for at åbne bagklappen.

Efter brug skal håndtaget manuelt trykkes tilbage til sin oprindelige stilling.



## HOLDER TIL TABLET\*

Alt efter valgt udstyrsniveau er der holdere til tabletter på bagsiden af forsædernes nakkestøtter. Kontakt en Volvo-forhandler for at få oplysninger om, hvilken tablet der passer.

### Fastgør tabletten i holderen

1. Før tabletten mod fjederpakken i venstre side af holderen.
2. Klap tabletten ind mod holderen og lad den fjedre tilbage ind under rammen.
3. Før holderen ned i beslaget, til det klikker.

### Løsn holderen fra fastgørelsen

Tablettens holder skal altid fjernes, da sædet eller ryglænet justeres uden for den normale sædeposition.

1. Tryk holderen ned i beslaget **1** og tryk samtidigt knappen på nakkestøtten ind **2**.
2. Træk holderen ud fra beslaget.



## SÆRLIGE TEKSTER

Instruktionsvejledningen og de øvrige håndbøger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses. Visse funktioner gælder kun for visse markeder.

### ADVARSEL

#### VARME OG KOLDE DRIKKE

Under kørsel bør flasker, termoflasker, glas og krus opbevares i holdere eller i køleboksen.

#### LOUNGE CONSOLE

Der er risiko for klemning, når skærmen i Lounge Console bringes op og sænkes. Se mærkat på passagersidens solskærm.

#### ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER

Regulatoren til det elopvarmede sæde må ikke anvendes af personer, som har svært ved at opfatte temperaturstigning på grund af bortfald af evnen til at føle, eller som af en eller anden årsag har svært ved at håndtere regulatoren. Dette for at undgå brandskade.

#### BEFÆSTELSESPUNKTER TIL BARNESTOL

Barnestolens øverste fastspændingsbånd skal altid trækkes gennem hullet i nakkestøttens ben, inden de spændes fast ved befæstelsepunktet. Hvis dette ikke er muligt, skal stoleproducentens anbefalinger følges.

#### OPBEVARINGSSTEDER

Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i handskerummet eller andre rum. Ellers kan de ved hård opbremsning eller en kollision skade personer i bilen.

#### HÅNDTAG I BAGAGERUM

Sorg for, at holde alle døre og bagklappen låst, og hold nøglerne uden for børns rækkevidde. Børn uden tilsyn kan låse sig inde og risikerer at komme til skade. På varme dage kan temperaturen i bilen hurtigt stige, og personer der udsættes for denne høje temperatur, risikerer at lide alvorlige skader, i

værste fald med døden til følge. Småbørn er særligt udsatte.

### VIGTIGT

#### NAVIGERE I KONTROLDISPLAYET

Brug ikke skarpe genstande mod skærmen, da den kan blive ridset.

#### SLÅ BORD OP

Bordet må højst belastes med 10 kg. Ved overbelastning løsnes bordstøttearmen for at beskytte bordbenet. Følg nedenstående instruktioner for at genoprette bordet:

1. Bordpladen vinkles en smule ned under vandret stilling og holdes i den position.
2. Fastgør metalpiggen i enden af støttearmen i rillerne i skinnen under bordpladen. Bøj samtidig den sorte plastpig yderst på støttearmen lidt væk.
3. Når metalpiggen er i sin rille, vinkles bordpladen op, så befæstelsesordeningen for støttearmen havner i sporet. Derefter vinkles bordpladen ned igen.

Støttearmens befæstelsesordening kan nu glide i skinnen under bordet, og støttearmen sidder dermed fast igen.

#### USB- OG ELKONTAKTER

##### Sikringer

Udskift altid en overbrændt sikring med en med samme farve og amperetal. Brug aldrig en sikring med højere amperetal end som angivet i tabellen i instruktionsvejledningen. Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer, kan det skyldes, at sikringen er brændt over på grund af midlertidig overbelastning. Nærmere oplysninger om sikringer fremgår af bilens normale instruktionsvejledning.

##### Udgangseffekt

12 V-kontakten har en maksimal udgangseffekt på 120 W, mens 230 V-kontakten har 150 W.

#### LOUNGE CONSOLE

Anbring ikke genstande på den forreste del af Lounge Console. Se mærkat på passagersidens solskærm.

#### ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER

Sædeventilationen kan ikke starte, hvis kabinetemperaturen er for lav. Dette er for at undgå nedkøling af personen, der sidder i sædet.

#### HOLDER TIL TABLET

Tabletten bør have beskyttelsesplast på skærmen, når den sidder i holderen. Dette er for at undgå glassplinter ved en eventuel kollision.

### OBS

#### KØLEBOKS

Der skal være fri luftcirkulation omkring køleboksen for at få optimal funktion. Derfor skal der være et frit mellemrum på mindst 5 cm ved boksens luftindtag i bagagerummet.

Temperaturindstillingen skal muligvis justeres, alt efter omgivelsestemperaturen. Til hurtig sænkning af temperaturen anbefales maksimumsindstillingen. På grund af minusgrader i bunden af køleskabet for hurtigere nedkøling kan der opstå kondensvand, som af og til skal tørres væk. For at opnå bedst mulig aftørring/rengøring skal den gennemsigtige flaskeholder tages ud.

#### LOUNGE CONSOLE

Lounge Console fungerer muligvis ikke ved lave temperaturer i kabinen.

Skærmen i Lounge Console fungerer muligvis ikke ved høje temperaturer i kabinen. Bring skærmen op og afkøl den med ventilationspældene mellem for- og bagdør.

#### ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER

Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over for træk. Til læn- gerevarende brug anbefales niveauet Lav.

#### OPBEVARINGSSTEDER

##### Adskillende skærm\*

Krogen på den adskillende skærm på førersædet må belastes med maks. 1,2 kg.

**V O L V O**