



VOLVO V50

QUICK GUIDE

WEB EDITION



VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.

Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de vanligaste funktionerna.

Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.

Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella informationen.

Tillval är markerade med en asterisk (*).


På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.


FJÄRRNYCKEL




NYCKELBLAD


Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller förardörren t.ex. om bilen är strömlös.

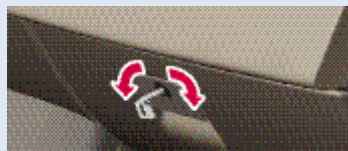


 Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet*.

 Låser upp dörrar^A och baklucka samt deaktiverar larmet.

 Låser upp bakluckan – den öppnas inte.

 Trygghetsbelysning. Tänder lampor i sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus, vid nummerplåt, kupétak och golv.

 Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa larmet. Stäng av med ett nytt tryck efter mer än 5 sekunder.

^A Automatisk återlåsnings sker om inte dörr/baklucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.

KALLSTART



OBS

Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.

AUTOSTART*



– Tryck ner koppling och/eller broms och vrid fjärrnyckeln/startvredet till ändläge III och släpp den direkt – motorn startar automatiskt. Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge II innan den startas.

BLINKERS



- A** Kort sekvens – 3 blinkningar.
- B** Kontinuerlig blinksekvens.


INSTÄLLNING AV RATTEN







VARNING

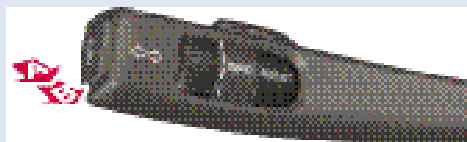
Ställ in ratten innan körning påbörjas – aldrig under körning.






LJUSREGLAGE



-  Manuell ljushöjdsreglering (automatisk för Xenon-ljus*)
-  Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus
-  Parkeringsljus
-  Halvljus. Släcks när motorn stängs av. Helljus kan aktiveras
-  Automatiskt varselljus*. Aktiva Xenon-ljus*, ljusbilden följer rattens rörelser
-  Display- och instrumentbelysning
-  Dimstrålkastare
-  Öppnar lucka för tanklock
-  Dimljus bak (enbart försida)
-  Helljusblink och Ledbelysning
-  Hel-/halvljuskväxling

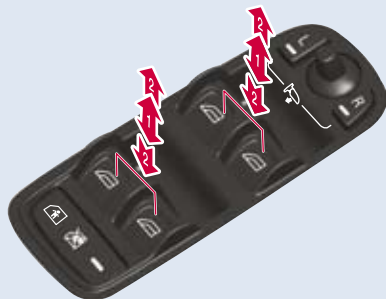REGLAGEPANEL FÖRARDÖRR




-  **L R** Inställning yttre speglar
– Välj **L** (vänster) eller **R** (höger), justera med spaken.
-  Infällning/utfällning yttre speglar*
– Tryck på **L** och **R** samtidigt.
-  Fönsterhiss, manuell.
-  Fönsterhiss, automatisk.
-  Barnsäkerhetsspärr. Fönster och dörrar bak* kan inte öppnas från baksätet.

BLIS* – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM



Skulle BLIS' indikeringslampa lysa trots att inget fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbanan, egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt stående sol i kameran.

Vid direkt fel på systemet visar displayen texten **BLIS SERV. ERFORDRAS.**

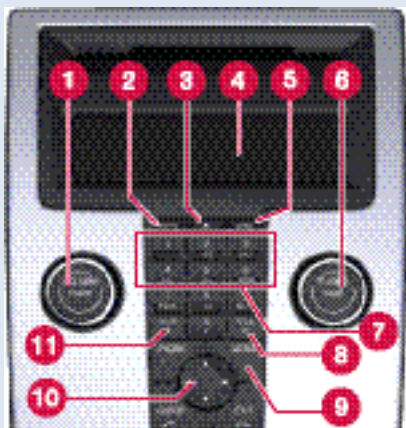

- 1 Tryck för På/Av.
Vrid för att justera ljudvolym.
- 2 Radio **FM1**, **FM2** eller **AM**.
- 4 Display.
- 5 **MODE** – **CD**, **AUXA** eller **USB**.
- 6 Tryck för att välja ljudbild t.ex. **BASS**, **Dolby Pro Logic II*** eller **SUB-BAS*** – vrid för att justera.
- 9 **MENU** – **AUX**, volym och avancerade ljudinställningar.
Aktivera/avaktivera **SUB-BAS***.

RADIO

- 6 Vrid för att välja station.
- 8 Söker upp nästa starka station.
- 10 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla in **0–9** på **FM1** eller **FM2** vid önskad station tills displayen bekräftar valet.
- 11 Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de 10 starkaste stationerna. Displayen visar **AUTOLAGRING** under sökning.
Välj lagrad station med **0–9**.


CD-SPELARE

- 3 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
Långt tryck matar ut alla skivor^B.
- 6 Vrid för att byta spår.
- 7 Cd-växlare* – välj skiva med 1–6.
- 10 Byt cd-spår med vänster-/högerpil.
Välj lagrad skiva^B med upp-/nerpil.

^A AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir bäst med dess volym ställd på medium).

^B Endast cd-växlare*.

VINDRUTETORKARE OCH REGNSENSOR*

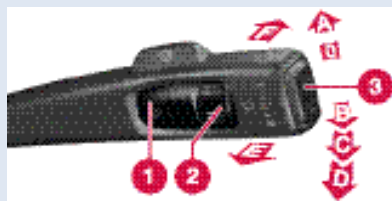

- 1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
- 2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
- 3 Torkare bakruta – intervall/normal.

- | | |
|---|------------------------------------|
| A | Enkelsvep |
| 0 | Av |
| B | Intervalltorkare, se även (2). |
| C | Normal svephastighet. |
| D | Hög svephastighet. |
| E | Spolare vindruta och strålkastare. |
| F | Spolare bakruta. |
| | Lyser då regnsensorn är aktiv. |



AUTOMATISK REGLERING


I **AUTO**-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen enklare med optimal luftkvalitet.

- 1 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.
- 7 Tryck för individuell temperatur vänster (**L**) eller höger (**R**) sida.
Vrid för önskad temperatur. Displayen visar vald temperatur.

MANUELL REGLERING

- 1 Vrid för att ändra fläkthastighet.
- 2 Max defroster. Riktat all luft mot framruta och sidofönster med maximal luftström.
- 3 **M** – Återcirkulation På/Av.
A – Luftkvalitetssystem* På/Av.
- 4 Eluppvärmad bakruta och yttre speglar.
- 5 Luftdistribution
- 6 **AC** – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén och avimmar rutorna.

FRÅNKOPPLING KROCKKUDDE – PACOS*

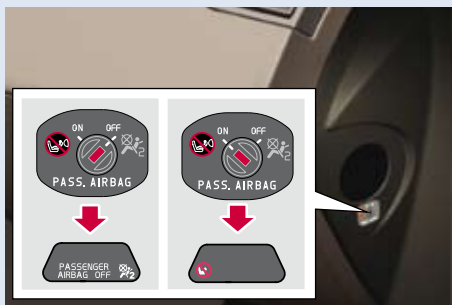

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Använd nyckelbladet för omkoppling **ON/OFF**.

OFF – Krockkudden är avaktiverad.

PASSENGER AIRBAG OFF visas i varningslampan ovanför inre backspeglar.


Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i framsätet men aldrig passagerare över 140 cm.

ON – Krockkudden är aktiverad.

Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.

VARNING

Felaktigt användande kan medföra livsfara. Konsultera instruktionsboken vid minsta osäkerhet kring användandet.

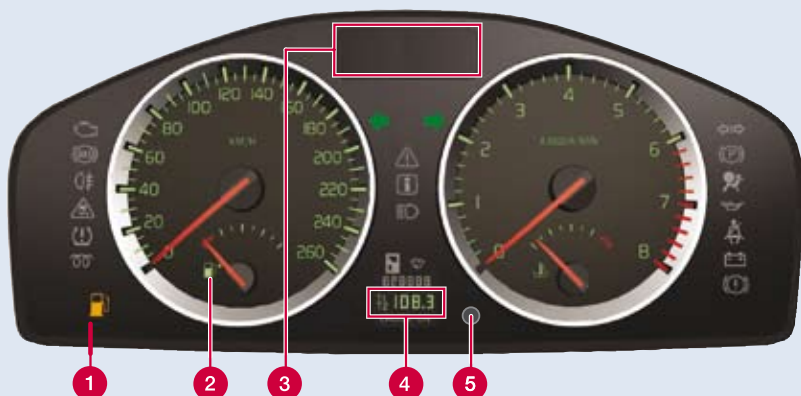

- 1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på bränsle snarast.
- 2 Bränslemätare. Symbolens pil påminner om på vilken sida tanklocket sitter.
- 3 Display för färddator, meddelanden, klocka och yttertemperatur.
- 4 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som alltid är på.
- 5 Kort tryck växlar mellan T1 & T2. Långt tryck nollställer aktuell mätare.
- 6 Tryck för att visa/släcka meddelande.
- 7 Vrid för att se färddators alternativ.
- 8 Kort tryck nollställer färddators aktuella funktion. Långt tryck nollställer alla färddators funktioner.



OBS

Displaytext **KILOMETER TILL TOM TANK** är en uppskattning av möjlig körsträcka baserad på tidigare körförhållanden.

KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR



Läs informationsdisplayen.



Stanna säkert. Åtgärda enligt informationsdisplay.



Lågt oljetryck. Stanna säkert. Kontrollera oljenivåB.



Fel i ABS-systemet. Stanna säkert. Starta om motornA.



Fel i bromssystemet. Stanna säkert. Kontrollera bromsvätskaB.



DSTC* stabilitetssystem. Blinkar när systemet arbetar.

^A Kontakta Volvoverkstad om symbolen lyser efter omstart.

^B Bärga bilen om symbolen förblir synlig.

KLOCKA, JUSTERING



1. På mittkonsolen, tryck **MENU**.
2. Välj **Ställ klockan**.
3. Tryck **ENTER**.
4. Välj siffra med "pil höger" eller "pil vänster".
5. Justera klockan med siffrorna på knapp-satsen eller "pil upp" eller "pil ner" på navigeringsknappen.
6. Tryck **ENTER** för att avsluta.

DIESELPARTIKELFILTER



Under vissa omständigheter kan instrumentpanelens display visa **SOTFILTER FULLT**. Då behöver avgassystemets partikelfilter rengöras. Det sker automatiskt genom att köra i ca 20 minuter med jämn landsvägsfart.

När meddelandet slocknar är den s.k. regenereringen genomförd.

BILVÅRD



Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.

Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och grus kan repa lacken.


EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar hastigt. När EBA aktiveras sjunker bromspedalen ner lite längre än vanligt.

– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs – all inbromsning upphör om pedalen släpps.

FÄLLNING AV RYGGSTÖD I BAKSÄTET

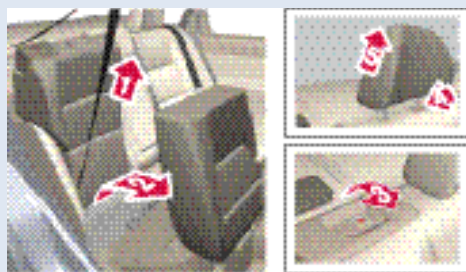

- 1 Häng upp säkerhetsbältet i kavajhängaren.
- 2 Fäll upp sittdynan.
- 3 Lossa spärren i ryggstödet och vik fram.
- 4 Lossa spärren i nackstödet.
- 5 Lyft av nackstödet.



- 6 Flytta över nackstödet till hylsorna på sittdynans undersida.
- 7 Fäll ned ryggstödet.



OBS


Även främre passagerarstol kan fällas ner. Se "Framstolar" (kap. 4).

INSTÄLLNING FRAMSTOL



- 1 Svankstöd
- 2 Ryggstödets lutning.
- 3 Höj/sänk stolen.
- 4 Höj/sänk sittdynans framkant.
- 5 Framåt/bakåt.

BÄRKASSEHÅLLARE*

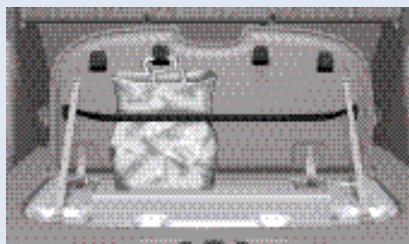

FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 V-UTTAG & AUX/USB*



12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge I eller II. 12 V-uttaget* i lastutrymmet är alltid aktivt.

Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.



OBS

Med motorn avstängd kan användning av 12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur startbatteriet.

