



VOLVO XC90

QUICK GUIDE

WEB EDITION



VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Det er spændende at lære sin nye bil at kende.

Se denne Quick-Guide igennem, så lærer du hurtigt og enkelt nogle af de mest almindelige funktioner.

Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.

Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle oplysninger

Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).

På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.

FJERNBETJENING



LOCK Låser døre og bagklap og aktiverer alarmen*.

UN-LOCK Låser døre^A og bagklap op og deaktiverer alarmen.



Låser bagklappen op – den åbnes ikke.



Ankomstlys. Tænder lamper i sidespejle*, blinklys og parkeringslys, ved nummerplade, kabineloft og gulv.



"Panik"-knap. Holdes inde i ca. 3 sekunder ved en nødsituation for at udløse alarmen.

^A Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes senest 2 minutter efter oplåsning.

KOLDSTART



i OBS

Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Kort tids højere tomgang er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem.


AUTOSTART



– Tryk kobling og/eller bremse ned, drej fjernbetjeningen til slutstillingen **III**, og slip den med det samme – motoren starter automatisk.

En dieselmotor skal altid forvarmes i position **II**, inden den startes.

FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR*

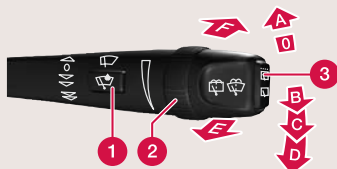

- 1** Regnsensor til/fra, med armen i position **0**.
- 2** Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
- 3** Visker bagrude – interval/normal.

- A** Enkelt slag
- 0** Slået fra
- B** Intervalvisker, se også (2).
- C** Normal hastighed.
- D** Høj hastighed.
- E** Sprinklere forrude og forlygter.
- F** Sprinkler bagrude.
- Lyser, når regnsensoren er aktiveret.



- 0** Automatisk nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys.
- ☰☒** Parkeringslys
- ☰☒** Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra. Fjernlyset kan tændes.
- ☰☒** Manuel lyshøjderregulering (automatisk for Dual Xenon-lys³).
- ☰☒** Display- og instrumentbelysning.
- ☰☒** Tågelygter
- ☰☒** Tågelys bag (kun i førersiden).
- A** Fjernlysblink
- B** Skift mellem fjern-/nærlys og ankomstlys.

PARKERINGSBREMSE



Tilkoble

1. Træd fodbremsen godt ned - derefter parkeringsbremsepedalen (1).
2. Slip fodbremsen. Hvis bilen bevæger sig, skal parkeringsbremsepedalen trædes længere ned.
3. Ved parkering - vælg 1. gear (manuelt gear) eller P (automatgear).


Frakoble

1. Træd fodbremsen godt ned og træk derefter i håndtaget (2) – parkeringspedalen bevæger sig op.
2. Fodbremsen kan slippes.

PLEJE AF BILEN



Håndvask er mere skånsom mod lakken end automatvask. Lakken er også mere ømtålelig, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

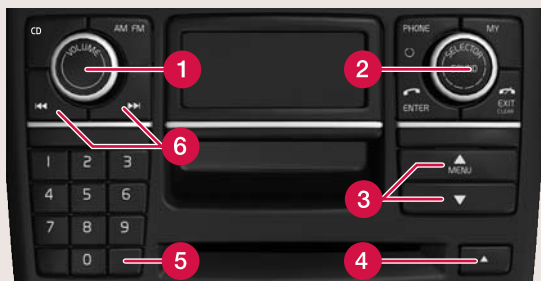

- 1** Tryk for til/fra. Drej for at regulere lydstyrken.
- 2** Lydbillede: Tryk for at vælge f.eks. **BASS**, **Dolby Pro Logic II*** eller **SUBWOOFER** – drej for at justere.
Lydkilde: Drej for at vælge **FM1**, **FM2**, **AM**, **CD** eller **AUX^A**.

CD-AFSPILLER

- 3** Skift cd eller vælg med **1–6^B**.
- 4** Med et kort tryk udcastes den aktuelle disk. Med et langt tryk udcastes alle cd'er^B.
- 6** Skifter cd-spor.

RADIO

- 5** Tryk i ca. 2 sekunder for at gemme de 10 stationer med stærkest signal automatisk. Displayet viser **LAGRER AUTOMATISK** under søgningen. Vælg den gemte station med **0–9**.
- 6** Med korte tryk søges der efter den næste station med et stærkt signal. Gem op til 20 stationer ved at holde **0–9** inde på **FM1** eller **FM2** ved den ønskede station, indtil displayet bekræfter valget.

^A AUX-indgang til f.eks. mp3-afspiller (hvis lyd bliver bedst med lydstyrken stillet på medium).

^B Kun cd-skifter*.

BRÆNDSTOFFÅFYLDNING




Hæng tankdækslet op inden påfyldning.

REGENERERING (DIESEL)



Under visse forhold kan instrumentpanelets display vise **SODFILTER FULDT**. Så skal udstødningssystemets partikelfilter renses. Det foregår automatisk ved at køre i ca. 20 minutter med jævn landevejshastighed. Når teksten forsvinder, er den såkaldte regenerering gennemført.

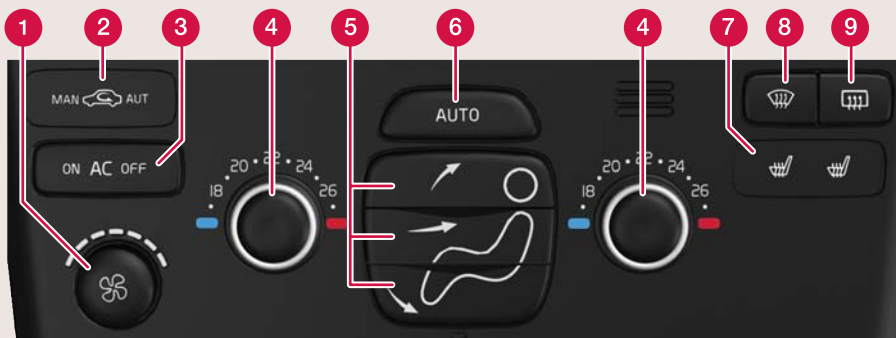**AUTOMATISK REGULERING**

I **AUTO** funktionsmåde tager ECC-systemet sig automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.

- 4 Drej for individuel temperatur i venstre eller højre side.
- 6 Tryk for automatisk regulering af den valgte temperatur og øvrige funktioner.

MANUEL REGULERING

- 1 Drej for at ændre blæserhastighed.
- 2 **MAN** – Recirkulation til/fra.
AUT – Luftkvalitetssystem* til/fra.
- 3 **AC** – Aircondition til/fra. Køler kabinen og afdugger ruderne.
- 5 Luftfordeling
- 7 Elopvarmede forsæder.
- 8 Defroster. Fjerner hurtigt dug på forrude og sideruder.
- 9 Elopvarmet bagrude og sidespejle.

FRAKOBLING AF AIRBAG – PACOS***PACOS** (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Brug nøglebladet til skift mellem **ON/OFF**.

OFF – Airbaggen frakoblet. **PASSENGER AIRBAG OFF** vises i advarselsskiltet over bakspejlet.

Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde på forsædet, men aldrig en passager over 140 cm.

ON – Airbaggen tilkoblet.

Passagerer over 140 cm må sidde på forsædet, men aldrig et barn på barnepude eller i barnestol.

ADVARSEL

Ved forkert brug kan der opstå livsfare. Ved den mindste tvivl om brugen bør man slå op i instruktionsbogen.



- 1 Informationscenterets display. Vælg funktion med (9).
- 2 Et kort tryk skifter mellem T1 og T2. Et langt tryk nulstiller den aktuelle måler.
- 3 Displayrække 1: Kilometertæller. Displayrække 2: T1 og T2 – uafhængige triptællere, som altid er aktive.
- 4 Displayrække 1: Ur. Displayrække 2: Udetemperatur.
- 5 Drej til slutstilling og hold for at stille uret.

- 6 Brændstofmåler
- 7 Lavt brændstofniveau. Ved tændt lampe fyldes brændstof på snarest.









- 8 Tryk for at vise/slukke meddelelse.
- 9 Drej for at se informationscenterets punkter.
- 10 Et kort tryk nulstiller informationscenterets aktuelle funktion. Et langt tryk nulstiller alle informationscenterets funktioner.

i OBS

Displayteksten **KILOMETER TIL TOM TANK** er en beregning af, hvor langt der kan køres, baseret på tidligere kørselsforhold.

KONTROL- OG ADVARSELSSLAMPER

	Læs informationsdisplayet.		Fejl i bremsesystemet. Stands sikkert, kontrollér bremsevæskens niveau.
	Stands sikkert. Følg teksten på informationsdisplayet.		DSTC* stabilitetssystem – blinker, når systemet er i funktion.
	Lavt olieniveau. Stands sikkert, kontrollér oliestanden.		Motorforvarmer (diesel). Når symbolet er slukket, kan motoren startes.

^A Hvis symbolet ikke forsvinder, skal bilen bjerges.

BLINKLYS



- A Kort sekvens – 3 blink.
- B Kontinuerlig blinksekvens.

INDSTILLING AF RAT



ADVARSEL

Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes – aldrig under kørsel.

BLIS - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM *



Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods for at der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra våd vejbane, egen skygge på lys vejbelægning eller lavtstående sol i kameraet.

Ved direkte fejl på systemet viser displayet teksten **BLINDVINKELSYST. SERVICE PÅKRÆVET..**

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



Nødbremseforstærkningen hjælper med at øge bremskraften og dermed forkorte bremsestrækningen. EBA aktiveres, når føreren bremsrer hastigt. Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen lidt længere ned.

– Tryk (hold) bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt - bremsningen ophører fuldstændigt, når pedalen slippes.

NEDFOLDNING AF BAGSÆDETS RYGLÆN



3. stolerække* (7-sæders)

1. Skyd 2. stolerække frem til forreste stilling.
2. Løft håndtaget opad (A).
3. Skyd sædehynden ind til bageste stilling (B), og bøj lastøjerne ind.
4. Slå ryglænet frem (C).



2. stolerække

1. Stil sæderne i den bageste stilling (7-sæders).
2. Træk løkken ud (A).
3. Fold nakkestøtten ned (B).
4. Frigør spærren (C).
5. Slå ryglænet (D) frem, og tryk til for at fastlåse det i nedfoldet stilling.

OBS

Passagersædet foran kan også slås ned. Se INDSTILLING AF FORSÆDE (6).

INDSTILLING AF FORSÆDE



- 1 Lændestøtte
- 2 Ryglænets hældning.
- 3 Hævning/sænkning af stolen.
- 4 Hævning/sænkning af sædehyndens for-kant.
- 5 Fremad/bagud.
- 6 Nedfoldning af passagerstolens ryglæn.

INDKØBSPOSEHOLDER



OPBEVARINGSRUM, 12 V STIKKONTAKT OG AUX/USB*



12 V-kontakterne i kabinen fungerer i nøgleposition I eller II. 12 V-kontakten* i bagagerummet er altid aktiv.

Med AUX/USB*-kontakten kan bilens lydanlæg f.eks. afspille musik fra en mp3-afspiller.

! VIGTIGT

Når motoren ikke er i gang, kan brug af 12 V-kontakten i bagagerummet aflade start batteriet.

