



LOCK Vergrendelt portieren, tankvul-/achterklep en activeert alarm*.

UN-LOCK Ontgrendelt portieren alsmede tankvul-/achterklep en deactiveert alarm**A.



Ontgrendelt achterklep – hij wordt niet geopend.



Activeert 30 seconden^B lang verlichting van buitenspiegels* alsmede interieur-, instap- en kentekenplaatverlichting. Richtingaanwijzers en stadslichten vóór/achterlichten branden.



“Paniek”-toets. In een noodsituatie de toets ca. 3 seconden lang ingedrukt houden om het alarm te laten afgaan. Alarm uitschakelen met **UNLOCK**.

^A Als geen van de portieren noch de achterklep binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend, worden deze na enige tijd automatisch opnieuw vergrendeld.

^B Tijd is in te stellen op 30, 60 of 90 seconden (zie instructieboekje).

KOUDE START

N.B.

Na een koude start ligt het stationaire toerental hoger ongeacht de buitentemperatuur. Het verhoogde stationaire toerental maakt deel uit van Volvo's effectieve uitlaatgasreinigingssysteem.

AUTOSTART (ALLEEN 3.2 EN V8)

Koppelings- en/of rempedaal bedienen. Contactsleutel naar eindstand III draaien en meteen loslaten – de motor wordt automatisch gestart.

Dieselmotor Contactsleutel in stand II houden totdat het symbool dooft en daarna de motor starten.

RUITENWISSERS EN REGENSENSOR*



C Enkele wisslag

0 Uit

D Intervalfunctie. Aan (2) draaien om in te stellen.

E Normale snelheid

F Hoge snelheid

G Ruiten- en koplampsproeiers

H Ruitensproeier achterklep

3 Ruitensproeier achterklep. Intervalstand/normale stand



1 Activeert regensensor. Lampje aan bij geactiveerde regensensor. Regensensor uit in stand D–F.

2 Gevoeligheid instellen met duimwiel.

VERLICHTINGSBEDIENING



0 **Automatisch dimlicht** en grootlichtsignalen. Het is niet mogelijk het groot licht te voeren.

DE **Stadslichten voor/achterlichten**

HD **Dimlicht** – Dooft bij afzetten motor. Het is mogelijk het groot licht te voeren.

HD **Koplamphoogteverstelling** – Automatisch voor Bi-Xenonverlichting^{®*}

☺ **Display- en instrumentenverlichting**

HD **Mistlampen, vóór**

HD **Mistachterlicht** (alleen bestuurderszijde)

A **Grootlichtsignalen**

B **Wisselen groot licht/dimlicht en Approach-verlichting.**



PARKEERREM



Parkeerrem aanzetten:

1. Rempedaal stevig intrappen – daarna parkeerrempedaal (1) bedienen.
2. Rempedaal loslaten. Als de auto rijdt, parkeerrempedaal verder intrappen.
3. Parkeren – schakelstand 1 (handbak) of **P** (automaat) kiezen.

Parkeerrem lossen:


- Rempedaal stevig intrappen en daarna aan handgreep (2) trekken.

AUTOVERZORGING



Voor de lak is het beter om de auto met de hand te wassen dan in een automatische wasstraat. Een nieuwe laklaag is bovendien kwetsbaarder dan een oude laag. U wordt daarom geadviseerd de eerste maanden na aankoop van een nieuwe auto deze alleen met de hand te wassen.

Leren bekleding heeft regelmatige verzorging nodig. Gebruik daarom een- à viermaal per jaar (zo nodig vaker) een leerverzorgingsproduct. Leerverzorgingsproducten zijn verkrijgbaar bij de erkende Volvo-werkplaats.

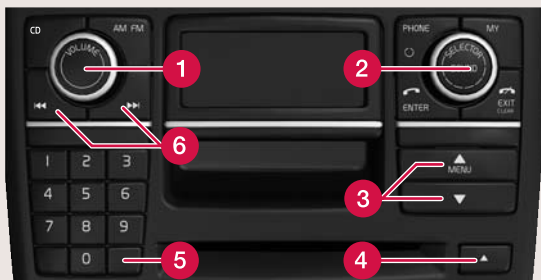

- 1 Aan/uit en volume.** Indrukken om aan/uit te zetten. Omdraaien voor instellen volume. Individueel vastgelegde volumestanden voor radio, TP, handsfree* en RTI*.
- 2 Geluidswaergave.** Indrukken om te kiezen uit BASS, Dolby II* of SUBWOOFER*. Omdraaien om bij te regelen.
- 2 Geluidsbron.** Omdraaien om te kiezen uit FM1, FM2, AM, CD of AUX^A.

RADIO

- 5 Zenders automatisch vastleggen.**
AUTO ca. 2 seconden indrukken. De tien best doorkomende zenders worden vastgelegd. Op **0-9** drukken om een van de vastgelegde zenders te kiezen.
- 6 Automatisch/handmatig zenders zoeken**
Kort indrukken om automatisch te zoeken. Lang indrukken om handmatig te zoeken. Bij lang indrukken van **0-9** worden gevonden zenders vastgelegd. Er kunnen voor FM1/FM2 elk 10 zenders worden vastgelegd.

CD-SPELER

- 3 Andere cd^B.** Ook met de toetsen 1-6 van de toetsenset (5).
- 4 Cd uitwerpen.** Bij kort indrukken wordt alleen de beluisterde cd uitgeworpen. Bij lang indrukken worden alle cd's uitgeworpen^B.
- 6 Andere track**

^A AUX-ingang voor bijvoorbeeld mp3-speler.

^B Alleen cd-wisselaar*.

TANKEN




Tankdop ophangen tijdens het tanken.

REGENERATIE (DIESELMODEL)



In bepaalde omstandigheden verschijnt op het display van het hoofdinstrument de melding "ROEFILTER VOL". In dat geval moet het roefilter van het uitlaatsysteem gerege- gereerd worden. Dat gebeurt automatisch door ca. 20 minuten op matige snelheid (70-90 km) te rijden. Wanneer de melding verdwijnt heeft regeneratie plaatsgevonden.

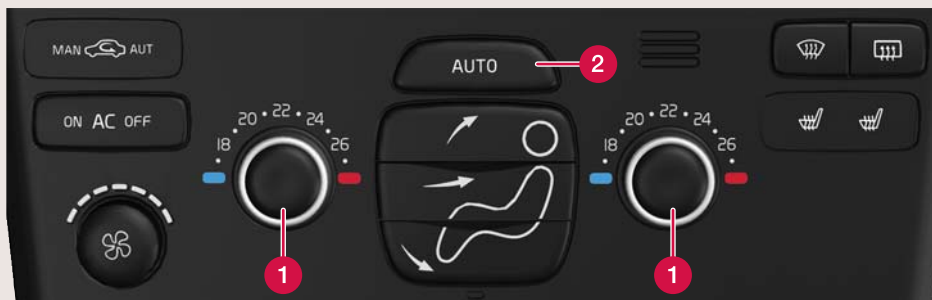

AUTOMATISCHE REGELING

In de stand **AUTO** regelt het ECC-systeem automatisch alle functies voor een groter bedieningsgemak en optimale klimaatregeling.

1 Temperatuur

Knop naar gewenste temperatuurstand draaien.

2 Automatische functie

Op **AUTO** drukken om de ingestelde temperatuur en de overige functies automatisch te laten regelen.

HANDMATIGE REGELING



Ventilatorsnelheid



Luchtverdeling



Ontwaseming. Om voorruit en zijruiten snel van condens te ontdoen.



Interior Air Quality System aan – druk op **AUT**. **Recirculatie aan** – druk op **MAN**.



AC Airconditioning aan/uit. Voor koeling van interieur en ontwaseming van ruiten.



Elektrische verwarming achterruit en buitenspiegels. Automatische uitschakeling^A.

^A Achterruit 12 minuten. Spiegels 6 minuten.

PASSAGIERSAIRBAG DEACTIVEREN, PACOS*



PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Contactsleutel gebruiken voor omzetten **ON/OFF**.

OFF: Airbag gedeactiveerd.

Het waarschuwingslampje **PASS AIRBAG OFF** boven de achteruitkijkspiegel brandt.

Kinderen op een comfortkussen of in een kinderzitje mogen op de voorstoel zitten, maar **nooit passagiers groter dan 1,40 m**.

ON: Airbag geactiveerd.

Passagiers groter dan 1,40 m mogen op de voorstoel zitten, maar **nooit kinderen op een comfortkussen of in een kinderzitje**.



WAARSCHUWING

Onoordeelkundig gebruik kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Bij twijfel over het juiste gebruik het instructieboekje raadplegen.

**BOORDCOMPUTER**

- 1** **Display boordcomputer**, boordcomputer instellen met (9).
- 8** **Indrukken** om een melding te verwijderen.
- 9** **Omdraaien** om bijv. KILOMETER TOT LEGE TANK op het display (1) weer te geven.
- 10** **Actuele functie resetten**.

! BELANGRIJK

“Kilometer tot lege tank” is een schatting van de actieradius op basis van eerdere rijomstandigheden.

BRANDSTOF

- 6** **Brandstofmeter**
- 7** **Laag brandstofpeil**

Wanneer het symbool gaat branden is het brandstofpeil in de tank gering. Tank dan zo spoedig mogelijk.

DAGTELLERS

- 3** **Op het display** staan twee verschillende dagtellers, T1 & T2.
- 2** **Wisselen tussen T1 & T2** door kort indrukken. Lang indrukken om actuele teller te resetten.

KLOK

- 4** **Klok en buitentemperatuurmeter**.
- 5** **Tot aanslag omdraaien** en in deze stand vasthouden om klok in te stellen.

CONTROLE- EN WAARSCHUWINGSLAMPJES**Melding informatiedisplay lezen**

Fout in remsysteem. Zo spoedig mogelijk stoppen en het remvloeistofpeil controleren^A.



Zo spoedig mogelijk stoppen en storing verhelpen aan de hand van displaymelding.



Stabiliteitssysteem DSTC*, kniptert bij actief systeem.



Oliepeil laag. Zo spoedig mogelijk stoppen en het motoroliepeil controleren^A.



Voorgloeifunctie motor (diesel). Motor starten wanneer het lampje gedoofd is.


^A Auto laten bergem als het lampje blijft branden.

RICHTINGAANWIJZERS



- A. Korte signalen, **drie knipperlichtsignalen**.
B. **Onafgebroken** serie knipperlichtsignalen.

STUURWIEL INSTELLEN

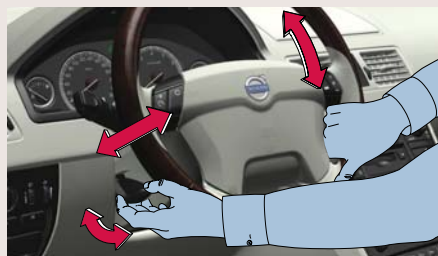

WAARSCHUWING! Stel het stuurwiel in, voordat u gaat rijden. Doe dit nooit tijdens het rijden.

BLIS, BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



Als het controlelampje voor BLIS soms oplicht zonder dat u andere voertuigen in de dode hoeken kunt waarnemen, betekent dit niet dat het systeem een storing vertoont. Bij een storing in het BLIS-systeem verschijnt op het display de melding **BLINDE-HOEKSYST. SERVICE VEREIST**.

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



De remkrachtverhoging bij noodstops helpt de remkracht verhogen om op die manier de remweg te verkorten. Het EBA-systeem wordt geactiveerd wanneer u krachtig remt. Wanneer het EBA geactiveerd wordt, zakt het rempedaal iets verder omlaag dan normaal. Bedien het rempedaal (houd het ingedrukt) zolang dat nodig is. Zodra u het rempedaal loslaat, worden de remmen volledig gelost.


RUGGEDEELTEN ACHTERBANK OMKLAPPEN



Derde zitrij* (zevenzitter)

Tweede zitrij zo ver mogelijk naar voren schuiven.

- A. Handgreep optillen.
B. Zitgedeelte zo ver mogelijk naar achteren duwen en verankeringsogen inklappen.
C. Ruggedeelte vooroverklappen.

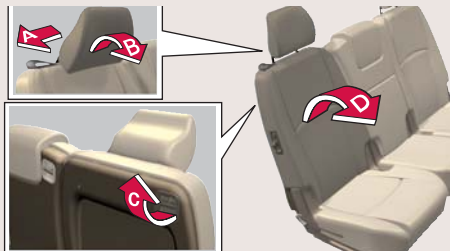

Tweede zitrij

Stoelen in achterste stand zetten (geldt alleen voor zevenzitters).

- A. Lus uittrekken.
B. Hoofdsteun omlaagklappen.
C. Pal vrijgeven.
D. Ruggedeelte vooroverklappen en aanduwen om het in neergeklapte stand te vergrendelen.


Ook de passagiersstoel is omlaag te klappen. Zie punt 6 onder **VOORSTOEL INSTELLEN**.

VOORSTOEL INSTELLEN



- 1 Lendensteun
- 2 Hellingshoek rugleuning
- 3 Stoel omhoog/omlaag
- 4 Voorkant zitting omhoog/omlaag
- 5 Vooruit/achteruit
- 6 Rugleuning passagiersstoel omklappen

HOUDER VOOR BOODSCHAPPEN-TASSEN

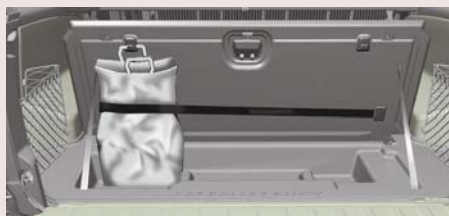

OPBERGMOGELIJKHEDEN, 12V-AANSLUITINGEN & AUX



De **12V-aansluitingen** in de middenconsole **voor/achter** werken wanneer de contactsleutel in stand I of hoger staat.

De **12V-aansluiting** rechts in de **bagage-ruimte** is altijd actief.

Met de **AUX-ingang** (in de middenconsole) is het mogelijk om muziek op bijv. een MP3-speler te beluisteren via het audiosysteem van de auto.



BELANGRIJK

Bij gebruik van de 12V-aansluiting in de bagageruimte met de motor afgezet kan de accu uitgeput raken.

