



Volvo On Call

# INSTRUCTIEBOEKJE



Volvo. for life



## **BESTE VOLVO-BEZITTER,**

Dank u dat u gekozen hebt voor Volvo On Call!

Dit document beschrijft de functies van het Volvo On Call-systeem.

Met vriendelijke groet

Volvo Car Corporation

De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.

© Volvo Car Corporation



## 00 Volvo On Call

Introductie.....	4
Veiligheidsdiensten.....	7
Beveiligingspakket.....	10
Menusysteem.....	13
Beschikbaarheid .....	15







## Introductie

### Algemene informatie

Het Volvo On Call-systeem (dat verder wordt aangeduid als VOC) is gekoppeld aan de geïntegreerde telefoon, het SRS- en het alarmsysteem van de auto. Zie het instructieboekje dat bij de auto hoort voor meer informatie over deze systemen. Op de kaart van Europa op pagina 15 staan de landen waar het systeem functioneel is. Neem contact op met de VOC-helppdesk (zie pagina 8) voor de nieuwste gegevens, omdat er zich wijzigingen op de kaart kunnen voordoen. VOC bestaat uit een standaardpakket met veiligheidsdiensten en enkele marktafhankelijke pakketten met beveiligings- en comfortdiensten. Neem contact op met de VOC-helppdesk voor informatie over de diensten die in uw land beschikbaar zijn.

### Beschikbaarheid

Bij uitname van de transpondersleutel blijven de functies van het VOC-systeem gedurende 3 dagen beschikbaar en tijdens de elf daaropvolgende dagen eenmaal per uur.



#### N.B.

Volvo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in de specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen die in dit boekje staan.

### Veiligheidsdiensten

- **Automatisch alarm** - Tijdens een ongeeluk waarbij de aanrijdingssensor het SRS-, SIPS- en/of IC-systeem (Inflatable Curtain) activeerde, wordt er automatisch een signaal verstuurd naar de VOC-helppdesk.
- **Handmatig alarm** - Voor hulp in noodsituaties kunt u contact opnemen met de VOC-helppdesk.
- **Toegang tot weghulp**

Voor meer informatie over de veiligheidsdiensten, zie pagina 7.

### Beveiligingspakket

- **Theft Notification (TN)** - Bij inbraak in of diefstal van de auto (waarbij het alarmsysteem van de auto afgaat) wordt de VOC-helppdesk automatisch gewaarschuwd.
- **Stolen Vehicle Tracking (SVT)** - Assistentie bij het opsporen van de auto in geval van diefstal.
- **Remote Door Unlock (RDU)** - Ontgrendeling op afstand indien u de sleutels bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten.
- **Unauthorized Driver Detection (UDD)<sup>1</sup>** - Bestuurderautorisatie.

- **Unauthorized Movement Detection (UMD)<sup>1</sup>** - Controle op ongeoorloofde verplaatsing.
- **Remote Vehicle Immobilizer (RVI)<sup>1</sup>** - Bewaking en immobilisering van een gestolen auto.

Voor meer informatie over het beveiligingspakket, zie pagina 10.

### Comfortdiensten

- **Remote Heater Start (RHS)** - Bij auto's met een motor- en interieurverwarming op brandstof biedt het VOC de mogelijkheid om via een mobiele telefoon dezelfde instellingen te hanteren als via het bedieningspaneel in de auto. RHS maakt timerinstellingen mogelijk door de gewenste timerinstelling te versturen via een mobiele telefoon.

Voor meer informatie over RHS, zie pagina **[Target Missing]**

<sup>1</sup> Geldt niet voor de C30, S40, V50 en de C70.



## Introductie

### Overzicht veiligheidsdiensten

Het VOC-systeem maakt gebruik van gps (Global Positioning System) om de auto te lokaliseren en van de geïntegreerde telefoon in de auto om contact op te nemen met de VOC-hulpdesk.

Wanneer u op de knop **ON CALL** of op **SOS** drukt, wordt er een signaal verstuurd naar de VOC-hulpdesk met gegevens over de positie van de auto en de gewenste dienst.

#### **i** N.B.

Gebruik de knop **SOS** uitsluitend, wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeluk, indien iemand onwel wordt of indien de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen.

De **SOS**-functie is alleen bestemd voor noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in rekening gebracht. De knop **ON CALL** is te gebruiken voor alle andere diensten met inbegrip van weghulp.

Indien u de knoppen **ON CALL** en **SOS** wilt deactiveren bij het uitnemen van de sleutel (zie menu-optie **Sleutelvergrendeling** op pagina 13).

Het systeem is niet beschikbaar, indien menu-optie **Radiuitzending** ingesteld is op **OFF**<sup>2</sup>.


#### **!** WAARSCHUWING

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.


#### **!** WAARSCHUWING

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.

### Overzicht knoppen

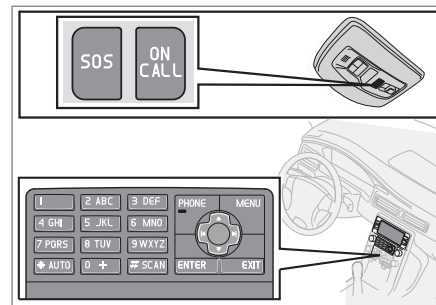

Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de S80 en V70/XC70.

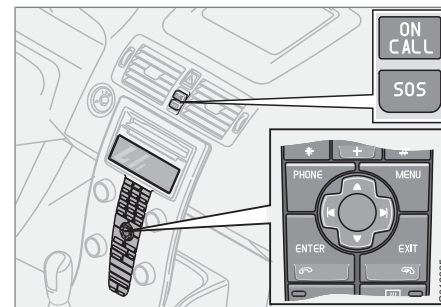


Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de C30, S40, V50 en C70.


<sup>2</sup> Geldt alleen op bepaalde markten.




## Introductie

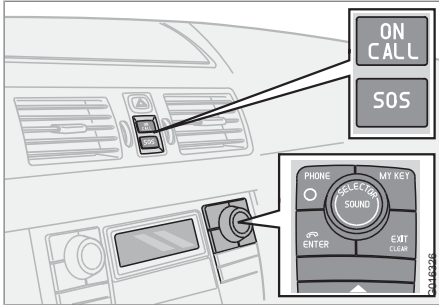

*Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de XC90.*

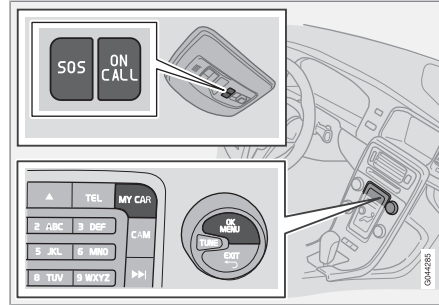

*Knoppen voor VOC en display bij de S60/V60.*

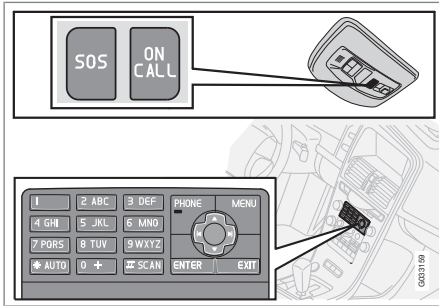

*Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de XC60.*



## Veiligheidsdiensten

### Automatisch alarm

Indien de gordelspanners, airbags of opblaasgordijnen (zie het instructieboekje bij de auto) worden geactiveerd, gebeurt het volgende:

1. Er wordt automatisch een alarmsignaal verstuurd naar de VOC-hulpdesk om de positie van de auto aan te geven en te melden dat het SRS-, SIPS- of IC-systeem (Inflatable Curtain) werd geactiveerd.
2. De VOC-hulpdesk neemt vervolgens telefonisch contact op met de bestuurder van de auto om zo meer informatie te krijgen over de ernst van het ongeval en te bepalen welke hulp er moet worden geboden.
3. De VOC-hulpdesk neemt daarna contact op met de benodigde hulpinstanties (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf e.d.).

### Handmatig alarm

1. Druk minstens 2 seconden lang op de knop **SOS** om hulp in te roepen, wanneer bijvoorbeeld iemand onwel wordt of indien de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen.
2. De VOC-hulpdesk krijgt vervolgens een signaal met gegevens over de benodigde hulp en de positie van de auto.

3. De VOC-hulpdesk neemt telefonisch contact op met de bestuurder en stelt in overleg vast welke hulp er moet worden geboden.

Indien er geen telefonisch contact tot stand kan worden gebracht, waarschuwt de VOC-hulpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.

### Wegenhulp

1. Druk minstens 2 seconden lang op de knop **ON CALL** om hulp in te roepen bij een lekke band, een lege tank of een lege accu e.d.
2. De VOC-hulpdesk neemt telefonisch contact op met de bestuurder en stelt in overleg vast welke hulp er moet worden geboden.

Indien er geen telefonisch contact tot stand kan worden gebracht, waarschuwt de VOC-hulpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.

### Alarmnummer

Indien de alarmdienst wordt geactiveerd, probeert het VOC een telefonische verbinding tot

stand te brengen met de VOC-hulpdesk in het land waar de auto zich bevindt.

Indien dat niet mogelijk is, wordt u in plaats daarvan doorverbonden met het alarmnummer 112.

### Telefonische verbinding verbreken

Een gestarte dienst kan binnen 10 seconden worden geannuleerd door op de knop **EXIT** te drukken (zie afbeeldingen op pagina 5).

### Informatieve displayteksten

**On Call Gedactiveerd** - Het VOC-abonnement is niet geactiveerd of niet langer geldig! De door u gekozen diensten zullen niet langer worden verleend. Neem contact op met uw dealer of de VOC-hulpdesk, zie pagina 8.

**On Call Service vereist** - Het VOC-systeem werkt niet. Neem voor hulp contact op met uw Volvo-dealer.

**On Call-abonn. verloopt spoedig** - Het VOC-abonnement verloopt binnenkort. Neem contact op met de VOC-hulpdesk, zie pagina 8.

**Volvo On Call in stand-by** - De telefoon<sup>1</sup> is tijdelijk in te schakelen.

<sup>1</sup> Bij sommige modellen valt VOC niet te combineren met een geïntegreerde telefoon.





## Veiligheidsdiensten

1. Druk op **PHONE** (zie afbeeldingen op pagina 5).
2. U kunt de telefoon vervolgens gebruiken om te bellen, maar het systeem zal na enige tijd automatisch weer stand-by gaan staan.

### N.B.

De VOC-helppdesk kan geen verbinding maken met de auto, wanneer u belt met de geïntegreerde telefoon.

Na afloop van een gesprek met de VOC-helppdesk en na beëindiging van de gewenste dienst, zal het VOC-systeem automatisch de telefoonstand innemen, mits de telefoon aanstand bij activering van de dienst.

Voor het nummer dat u moet bellen om via een andere telefoon dan de in de auto geïntegreerde in contact te komen met de VOC-helppdesk, zie pagina 8.

### N.B.

Wanneer u vanuit het buitenland in contact wilt komen met de VOC-helppdesk, dient u het nummer te bellen van VOC in uw eigen land (zie de tabel op pagina 8).

### N.B.

Alle gesprekken met de VOC-helppdesk worden opgenomen.

### WAARSCHUWING

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.

### WAARSCHUWING

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.

## Telefoonnummer

Land	Vanuit eigen land	Vanuit het buitenland
Zweden	020 55 55 66	+46 31 51 83 35
Noorwegen	800 30 060	+47 22 32 39 50
Denemarken <sup>A</sup>	+46 20 55 55 66	+46 31 51 83 35
Groot-Brittannië	0800 587 9848	+44 20 860 39 848
Italië	02 26629 271	+39 02 26629 271



## Veiligheidsdiensten

Land	Vanuit eigen land	Vanuit het buitenland
Frankrijk	0810 800 454	+33 1 49 93 72 79
Nederland	020 851 2278	+31 20 851 2278
België	02 773 62 22	+32 2 773 62 22
Luxemburg <sup>B</sup>	+32 2 773 62 22	+32 2 773 62 22
Portugal <sup>C</sup>	+33 810 800 454	+33 1 49 93 72 79
Duitsland	089 20 80 1 87 47	+49 89 20 80 1 87 47
Spanje	091 325 5509	+34 91 325 5509
Zwitserland	044 283 35 70	+41 44 283 35 70
Rusland	+74 9 57 80 50 08	+74 9 57 80 50 08
Oostenrijk	+43 1 525 03 6244	+43 1 525 03 6244

<sup>A</sup> De helpdesk voor Denemarken ligt in Zweden.

<sup>B</sup> De helpdesk voor Luxemburg ligt in België.

<sup>C</sup> De helpdesk voor Portugal ligt in Frankrijk.



## Beveiligingspakket

### Algemene informatie

Volvo's beveiligingspakket dient om het risico te beperken dat uw auto gestolen wordt.

Mocht de auto toch gestolen worden, dan is het mogelijk deze op te sporen en eventueel te immobiliseren.

Op bepaalde markten komt u hiermee in aanmerking voor een lagere verzekeringspremie.

Naast de genoemde veiligheidsdiensten en het beveiligingspakket worden bij wijze van optie op bepaalde markten aanvullende beveiligingsdiensten aangeboden.

Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van VOC geactiveerd.

### Local Vehicle Immobiliser (LVI)

Indien beïnvloeding plaatsvindt van het VOC of het alarmsysteem, wordt de auto automatisch geïmmobiliseerd waarna de motor niet meer te starten is.

Neem bij immobilisering van de auto contact op met de VOC-helppesok.

### Theft Notification (TN)

TN is een functie die wordt geactiveerd bij inbraak of diefstal.

Indien het alarmsysteem van de auto afgaat, wordt de VOC-helppesok na enige tijd automatisch gewaarschuwd. Indien het alarm echter via de transpondersleutel wordt uitgeschakeld vóórdat de waarschuwing is gegeven, wordt de functie geannuleerd.

### Stolen Vehicle Tracking (SVT)

SVT is een functie die bij diefstal van de auto kan helpen bij het opsporen. Indien de auto werd gestolen, kan de VOC-helppesok de auto proberen te lokaliseren om terugvordering te vereenvoudigen.



**N.B.**

Dit geldt ook indien de auto gestolen werd met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).

### Remote Door Unlock (RDU)

1. Indien u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten, kunt u contact opnemen met de VOC-helppesok.
2. De VOC-helppesok stuurt vervolgens een signaal naar de auto, waarna (in overleg met de eigenaar van de auto of een andere bevoegde persoon) de auto ontgrendeld wordt.
3. Om de portieren te kunnen ontgrendelen moet u het kofferdeksel/de achterklep openen<sup>1</sup>. Druk tweemaal op het met rubber beklede drukplaatje<sup>2</sup> of trek aan de handgreep<sup>3</sup>.

Bij het openen van de portieren gaat het alarmsysteem van de auto af. Schakel het alarm uit door op de ontgrendelingsknop op de transpondersleutel te drukken of steek de transpondersleutel in het contactslot.



**N.B.**

Indien het kofferdeksel / de achterklep niet binnen een bepaalde tijd door de VOC-helppesok wordt ontgrendeld, wordt het kofferdeksel c.q. de achterklep automatisch hervergrendeld.

<sup>1</sup> Geldt niet voor de XC90 waar alle portieren alsmede de achterklep worden ontgrendeld.

<sup>2</sup> Geldt voor de V50, V60, V70 en de XC60.

<sup>3</sup> Geldt voor de C30, C70, S40 en de S60.



## Beveiligingspakket

### N.B.

Indien de auto bijvoorbeeld in een parkeer-garage staat, kan een slechte telefoonont-vangst voor storingen zorgen bij ontgren-deling op afstand.

### Unauthorized Driver Detection (UDD)<sup>4</sup>

UDD is een systeem voor bestuurdersautori-satie.

Vóór gebruik van de auto dient de bestuurder zich te machtigen door een zescijferige beveiligingscode in te voeren. Bij het starten van de motor wordt de bestuurder gevraagd de beveiligingscode in te voeren.

Indien er in de auto wordt gereden zonder de juiste beveiligingscode in te voeren, of indien driemaal achtereen de verkeerde code werd ingevoerd, wordt de VOC-helppdesk automa-tisch gewaarschuwd.

Bij aankoop van de auto hebt u schriftelijke informatie ontvangen over de beveiligingscode die geldt bij aflevering van de auto.

### Beveiligingscode wijzigen

De beveiligingscode is te wijzigen via het menusysteem of de VOC-helppdesk. Kies

**Beveiligingscode wijzigen<sup>5</sup> of UDD-code wijzigen<sup>6</sup>.** Voordat u een nieuwe beveiligings-code kunt invoeren, dient u de oude beveili-gingscode op te geven.

De beveiligingscode is tevens te resetten door contact op te nemen met de VOC-helppdesk. Na het resetten van de beveiligingscode wordt de bestuurder de volgende keer dat de motor gestart wordt automatisch verzocht een nieuwe beveiligingscode in te voeren.



#### WAARSCHUWING

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.



#### WAARSCHUWING

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dek-king van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbe-volkte gebieden.

### Unauthorized Movement Detection (UMD)<sup>4</sup>

Controle op ongeoorloofde verplaatsing.

Ongeoorloofde verplaatsing houdt in dat de auto wordt verplaatst met de motor afgezet. Indien het systeem een ongeoorloofde ver-plaatsing registreert, wordt de VOC-helppdesk automatisch gewaarschuwd.

Voorbeelden van ongeoorloofde verplaatsing zijn slepen of in-/opladen en vervoer op een aanhanger. Let erop dat bijvoorbeeld het gebruik van veer- of autotreinverbindingen mogelijk ook worden aangemerkt als ongeoor-loofde verplaatsing bij afzetten van de motor. In dergelijke gevallen dienen de functies UDD en UMD tijdelijk geactiveerd te worden (zie onderdeel UDD en UMD tijdelijk deactiveren verderop).

Bij het afzetten van de motor wordt de functie die controleert op ongeoorloofde verplaatsing altijd geactiveerd, of de auto nu wel of niet ver-grendeld is.

### UDD en UMD tijdelijk deactiveren

Bij het slepen, het gebruiken van veer- en/of autotreinverbindingen of het afleveren van de auto bij een werkplaats dient u de functies UDD

<sup>4</sup> Geldt niet voor de C30, S40, V50 en de C70.

<sup>5</sup> Geldt voor de S60 en V60.

<sup>6</sup> Geldt alleen voor de XC90.



## Beveiligingspakket

en UMD te deactiveren om te voorkomen dat er ten onrechte aan alarmmelding wordt afgegeven aan de VOC-helptdesk. Deactivering is op twee manieren mogelijk:

- via het menusysteem
- via de VOC-helptdesk

Tijdelijke deactivering vindt plaats door te kiezen voor **Reduced guard activate once**<sup>5</sup> of **Reduced guard ask on exit**<sup>5</sup> in het menusysteem.

### N.B.

Bij de XC90 heet de menu-optie Beperkte ATSVR (After Theft System for Vehicle Recovery).

U dient zich te identificeren met de zescijferige beveiligingscode om de functies te kunnen deactiveren. De functies blijven vervolgens gedeactiveerd, totdat de motor opnieuw gestart wordt.

### N.B.

Bij meerdere valse alarmmeldingen eist de VOC-helptdesk mogelijk een vergoeding van de eigenaar van de auto. Neem voor meer informatie contact op met de VOC-helptdesk.

Voor tijdelijke deactivering via de VOC-helptdesk dient u persoonlijk contact op te nemen met de VOC-helptdesk en het tijdstip alsook de dag voor deactivering en heractivering van de functies aan te geven. Wanneer de auto voor werkzaamheden bij een werkplaats wordt afgeleverd, dienen de functies UDD en UMD altijd via de VOC-helptdesk te worden gedeactiveerd.

### Remote Vehicle Immobilizer (RVI)

Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of de instanties contact op met de VOC-helptdesk.

### N.B.

Dit geldt ook indien de auto gestolen werd met (een van) de bijbehorende transponder-sleutel(s).

Na contact met de instanties deactiveert de VOC-helptdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is alleen weer te starten na contact met de VOC-helptdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles zijn uitgevoerd. De VOC-helptdesk mobiliseert de auto vervolgens.

<sup>5</sup> Geldt voor de S60 en V60.



## Menusysteem

### Menusysteem in VOC

De onderstaande VOC-functies zijn bereikbaar via de knop **MENU (MY CAR<sup>1</sup>)** en verschijnen vervolgens op het display.

U kunt ze ook bereiken via het menusysteem van de geïntegreerde telefoon. Zie het hoofdstuk over de telefoon in het instructieboekje voor meer informatie over de menu's.

#### N.B.

De menunummering kan verschillen afhankelijk van de vraag of het audiosysteem in de stand radio, CD, AUX of in de telefoonstand staat.

### Menustructuur Volvo On Call

SOS  
On Call  
Radiozending activeren  
Radiozending deactiveren  
Radio-uitzend.  
Code radiouitzending  
Code v r-uitz.  
Sleutelvergrendeling

Knopvergrendeling  
Veiligheidscode wijzigen  
UDD-code wijzigen  
On Call-abonnement activeren  
Abonnement deactiveren  
Schakel abonnement uit

### Menu-opties

- **SOS** - Eenmaal indrukken van **ENTER (OK/MENU<sup>1</sup>)** op het bedieningspaneel (nogmaals indrukken om te bevestigen) levert hetzelfde resultaat als het indrukken van de knop **SOS** gedurende 2 seconden: de alarmdienst wordt handmatig geactiveerd. Deze menu-optie dient als back-up voor de knop **SOS**.
- **On Call** - Eenmaal indrukken van **ENTER (OK/MENU<sup>1</sup>)** op het bedieningspaneel (nogmaals indrukken om te bevestigen) levert hetzelfde resultaat als het indrukken van de knop **ON CALL** gedurende 2 seconden: de weghulp wordt geactiveerd. Deze menu-optie dient als back-up voor de knop **ON CALL**.
- **Radiozending activeren/Radiozending deactiveren**

#### N.B.

Bij de XC90 heet deze menu-optie Radio-uitzend.

Het VOC-systeem heeft een automatische ontvangstcontrole, wat inhoudt dat het systeem automatisch nagaat of het VOC-servicenet beschikbaar is. Doe het volgende om zowel de geïntegreerde telefoon als de automatische ontvangstcontrole uit te schakelen:

1. Druk, terwijl de tekst 'Radiouitzending' op het display staat, op de knop **ENTER (OK/MENU<sup>1</sup>)** op het bedieningspaneel.
2. Indien de Code radiouitzending gedeactiveerd is: Druk nogmaals op **ENTER (OK/MENU<sup>1</sup>)** om te bevestigen. - De automatische ontvangstcontrole wordt de volgende keer dat u de auto start, opnieuw geactiveerd.

Indien de Code radiouitzending geactiveerd is: Voer de juiste Code radiouitzending in (de fabriekscodenummer is 1234) en druk vervolgens op **ENTER (OK/MENU<sup>1</sup>)**.

- De automatische ontvangstcontrole wordt de volgende keer dat u de auto start, opnieuw geactiveerd.
- **Wijzig zendcode**

<sup>1</sup> Geldt alleen voor de S60/V60 op bepaalde markten.



## Menusysteem

### N.B.

Bij de XC90 heet deze menu-optie Code v r-uitz.

Om de code radiouitzending te deactiveren:

1. Druk, terwijl de tekst **Wijzig zendcode** op het display staat, op de knop **ENTER (OK/MENU<sup>1</sup>)** op het bedieningspaneel.
  - De functie Radiouitzending is zonder code te deactiveren.

Om de code radiouitzending te activeren:

1. Druk, terwijl de tekst **Wijzig zendcode** op het display staat, op de knop **ENTER (OK/MENU<sup>1</sup>)** op het bedieningspaneel.
  2. Geef de viercijferige code aan (de fabriekscode is 1234) en druk vervolgens op **ENTER (OK/MENU<sup>1</sup>)**.
  3. Bevestig de code en druk vervolgens op **ENTER (OK/MENU<sup>1</sup>)**.
    - De functie Radiouitzending is alleen te deactiveren na opgave van de juiste code.
- **Sleutelvergrendeling / ???Knopvergrendeling???** - U kunt bepalen wanneer de knoppen **SOS** en **ON CALL** actief zijn. Deze optie biedt de mogelijkheid om de knoppen alleen te activeren, wanneer de

transpondersleutel in stand **I** of **II** staat of wanneer de motor loopt.

- **Beveiligingscode wijzigen/UDD-code wijzigen** - Zie pagina 11.
- **Abonnement activeren** - Te gebruiken om het abonnement te starten.

### N.B.

Bij de XC90 heet deze menu-optie **Abonn. annuleren**

- **Abonnement deactiveren** - Te gebruiken om het abonnement te beëindigen.

### **WAARSCHUWING**

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.

### **WAARSCHUWING**

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.

<sup>1</sup> Geldt alleen voor de S60/V60 op bepaalde markten.

**Beschikbaarheid****Beschikbaarheid Volvo On Call**

Op de kaart staan de landen en gebieden waar Volvo On Call beschikbaar is. De service wordt continu uitgebreid en zal in tal van landen beschikbaar komen. Neem contact op met uw Volvo-dealer voor de laatste stand van zaken. In de zwart gemarkeerde landen/gebieden is Volvo On Call beschikbaar.





Volvo. for life

**VOLVO**

Volvo Car Corporation TP 12791 (Dutch) AT 1046, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation