



QUICK GUIDE – RSE

REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM – DUAL SCREEN

Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: DVD-spelare, två bildskärmar DUAL Screen, trådlösa hörlurar och RSE-AUX-ingång som möjliggör anslutning av t.ex. en iPod/MP3, video eller spelkonsol. Detta system visar alternativt samma bild på båda bildskärmarna eller bilder från två olika bildkällor samtidigt med hjälp av RSE/AUX-ingången. Mer information om systemet finns i bilens ägarmanual kapitel "RSE - Rear Seat Entertainment system".

Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Tillval är markerade med en asterisk (*).

FJÄRRKONTROLL



På/Av

DVD I AUX



Välja mellan DVD eller AUX



Navigera uppåt/hedåt



Navigera åt vänster/höger



Bekräfta val med OK



Stopp



EXIT

Till föregående (ihållande tryck ger direktutgång)



Dag/Nattläge, ljusstyrka på skärmen



REW

Stegar bakåt (ihållande tryck ger snabbspolning bakåt)



FF

Stegar framåt (ihållande tryck ger snabbspolning framåt)



Play/Paus



Val av RSE-ljudkanal (A eller B) i bilens högtalare när radion är i AUX-mode

MEDIA



Menyöversikt^A

SYSTEM



Systeminställningar



Undertexter



UPPSPELNING

Rikta fjärrkontrollen mot önskad skärm vid användning. Fjärrkontrollen kan endast användas från baksätet.

^A **MEDIA MENU** - knappen hanterar inställningarna i valt media, t.ex. DVD-skivans egna meny.


LJUDANLÄGGNINGEN



Du kan lyssna med hörlurar eller aktivera bilens högtalare.

De trådlösa hörlurarna aktiveras med **POWER**, välj **CH A** (kanal A) eller **CH B** (kanal B) och justera volymen. En indikeringslampa tänds.

Aktivera bilens ljudanläggning i **MODE AUX**-läge.

- Rikta fjärrkontrollen mot önskad skärm samt tryck på .

Hörlurarna stängs automatiskt av efter 3 minuter om de inte används.

HÖRLURSUTTAG I BAKSÄTET*.

Volymen justeras med volymkontrollen intill hörlursuttaget.

SYSTEMÖVERSIKT



- 1 Hörlurar
- 2 Fjärrkontroll
- 3 DVD/CD-spelare
- 4 Bildskärmar

- 5 IR (infraröd) sändare/mottagare
 - 6 RSE/AUX – se bilens ägarmanual
- För 12 V-uttag – se bilens ägarmanual.

SPELA EN DVD/CD-SKIVA



DVD-spelaren kan spela en skiva åt gången.



På/Av



Stopp/Eject, utmatning av skiva.



Stegar bakåt. (Ihållande tryck ger snabbspolning bakåt.)



Stegar framåt. (Ihållande tryck ger snabbspolning framåt.)



DVD-skivans meny. Motsvarar fjärrkontrollens **MEDIA MENU**.



Om mindre barn reser ensamma i baksätet, aktivera systemet före färd.

1. Aktivera RSE-systemet med ett tryck på



2. Rikta fjärrkontrollen mot önskad bildskärm och tryck **DVD I AUX** och välj **DVD**.
3. Sätt i skivan med etikettsidan vänd från knapparna. Skivan börjar spela automatiskt.

PAUSA EN DVD-FILM, VID LÄNGRE STOPP

1. Tryck på  och stäng av bilen. Bilen kan nu låsas och lämnas en längre tid.
2. Starta bilen och tryck  för att fortsätta titta på filmen där den var innan **pausen**.

TITTA PÅ DVD OCH LYSSNA PÅ MUSIK SAMTIDIGT


Sätt in en DVD-skiva och starta filmen.

– Starta musiken genom att rikta fjärrkontrollen mot valfri skärm trycka **DVD I AUX** och välja **AUX**.

För information om musikskivor och privat-kopierade skivor – se ägarmanualen.

AVANCERADE SYSTEMINSTÄLLNINGAR

För att kunna göra avancerade inställningar måste spelaren vara tom.

1. Tryck **MEDIA MENU**.
2. Gör val genom att stega med navigationsknapparna.
3. Bekräfta med .
4. Gå ur menyn genom att trycka **MEDIA MENU**.

Ytterligare information om dessa inställningar finns i bilens ägarmanual.

T.ex. bildformat NTSC, PAL eller att registrera DivX(R).


(Menyn är på engelska.)

SPELA LJUD/BILD VIA RSE-AUX-INGÅNG



SCREEN A

SCREEN B

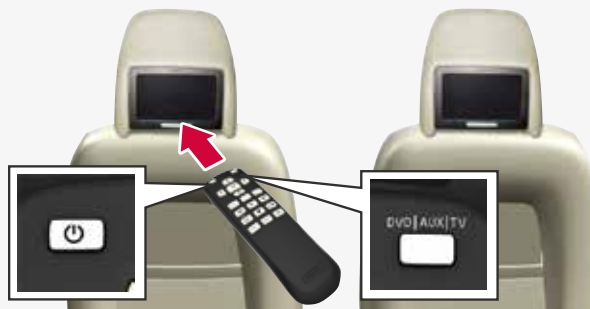

KOPPLA IN UTRUSTNING VIA RSE/AUX

Via AUX-ingången kan extern utrustning, iPod, MP3-spelare, videokamera, DVD, spelkonsol eller videobandspelare anslutas.

- Gul kontakt – video kabel
- Vit kontakt – vänster kanal för ljud
- Röd kontakt – höger kanal för ljud

Anslut utrustningen till strömuttaget om din utrustning är avsedd för 12 V.

Följ alltid den externa utrustningens instruktion vid inkoppling.

SPELA LJUD/BILD VIA RSE-AUX-INGÅNG

1. Aktivera RSE-systemet med ett tryck på




2. Rikta fjärrkontrollen mot önskad bildskärm och tryck **DVD I AUX** och välj **AUX**.

3. Bekräfta med **OK**.

4. Slå på utrustningen (t.ex. iPod) och tryck **PLAY** eller motsvarande.

STÄLLA IN BILD OCH LJUD

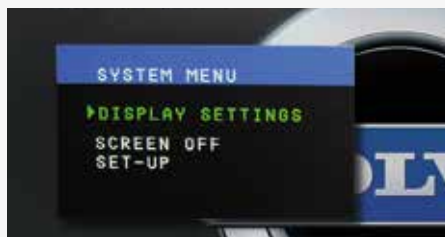

Vald/aktiv meny visas i det blå fältet med vit text.

Menyer som inte är aktiva har grå text.

Ditt val markeras med grön text och pil.

- Bekräfta med **OK**.

BILDINSTÄLLNING:

FÄRG
KONTRAST
LJUSSTYRKA
BILDFORMAT

SLÄCK SKÄRM:

Skärmen är släckt, men systemet är fortfarande aktivt.

INSTÄLLNINGAR:

MENYSPRÅK
Vilket språk menyer visas på.
ÅTERSTÄLL STANDARDINST.
Här återställs fabriksinställningar.

ALLMÄN INFO

RSE-systemet är avsett för passagerare i baksätet. Fjärrkontrollen kan inte användas från framsätena.


STRÖMFÖRBRUKNING, TÄNDNINGSLÄGEN

RSE-systemet kan aktiveras i tändningsläge I eller II samt när motorn är igång. När bilen startas stannar filmen tillfälligt och fortsätter då motorn startar.

Notera att det finns en 10 minuters timer vid användning utan tändningsläge I.

BILDKVALITET OCH BILDVINKEL

Små barn som sitter lågt kan ha svårt att se skärmen tydligt.

- Placera helst barn på en bälteskudde
- Ställ dag-/nattläge efter rådande ljusförhållanden med .



VIKTIGT

Förvara utrustningen på ett säkert sätt när bilen är i rörelse.

FELSÖKNING

SYSTEMET BLOCKERAT

När RSE-systemet har använts en gång utan att tändningen är i läge I blir det blockerat. För att på nytt starta RSE-systemet måste tändningsläge I aktiveras.

RSE-SYSTEMETS LJUD HÖRS INTE I HÖGTALARNA

Om någon utrustning är ansluten till den AUX-ingång som hör till bilens audiosystem måste denna utrustning först kopplas ur för att RSE-systemets ljud ska kunna spelas i högtalarna.

FELSÖKA TRÅDLÖSA HÖRLURAR

Systemet behöver fri sikt för att överföra ljudsignalen till de trådlösa hörlurarna. Täck därför inte över bildskärmarna med klädesplagg eller föremål, det ger sämre ljudmottagning.

SYSTEMET STARTAR INTE

Kontrollera bilens säkringar samt fjärrkontrollens batterier.

1. Försök slå på systemet genom att trycka på



på DVD-spelaren. Om systemet startar, byt batterier i fjärrkontrollen.

2. Om systemet fortfarande inte startar, kontrollera säkringarna.

SÄKRINGAR

Om någon elektrisk komponent inte fungerar kan det bero på att säkringen löst ut på grund av en tillfällig överbelastning (se bilens ägarmanual för att lokalisera säkringen).

Ersätt alltid en trasig säkring med en som har samma färg och amperebeteckning.



VARNING

Sätt aldrig dit en säkring med högre värde än den som anges i tabellen.