



VOLVO

## QUICK GUIDE - RSE

WEB EDITION



### SISTEMA DE AUDIOVISUAL DEL ASIENTO TRASERO

Su automóvil está equipado con un exclusivo equipo de multimedia.

El sistema de entretenimiento del asiento trasero amplía el equipo de sonido ordinario del automóvil con:

- Dos pantallas
- Entrada A/V-AUX que permite conectar por ejemplo un reproductor de vídeo o una consola de videojuegos
- Auriculares inalámbricos
- Mando a distancia

Este sistema permite ver películas, tocar música, escuchar la radio, mirar la tele\* o conectar otro equipo externo (por ejemplo una consola de videojuegos).













El sistema puede controlarse en la pantalla delantera (control de los padres).

Encontrará más información sobre el sistema en apartado "RSE - Rear Seat Entertainment system" del manual de instrucciones general del automóvil.

Volvo se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

Las opciones se identifican con un asterisco (\*)

## MANDO A DISTANCIA

	Alternar entre: L = Pantalla trasera izquierda F = Pantalla delantera R = Pantalla trasera derecha
<b>NAV</b>	Ir a navegación* <sup>A</sup>
<b>RADIO</b>	Ir a radio
<b>MEDIA</b>	Ir a media
<b>TEL</b>	Ir al manos libres Bluetooth** <sup>A</sup>
	Desplazarse y bobinar hacia atrás, cambiar de pista o de canción
	Reproducción y pausa
	Parar
	Desplazarse y bobinar hacia adelante, cambiar de pista o de canción
<b>DVD MENU</b>	Menú
<b>EXIT</b>	Volver, cancelar, borrar caracteres introducidos
	Navegar arriba y abajo
	Navegar derecha e izquierda
<b>OK MENU</b>	Confirmar selección
	Volumen, bajar
	Volumen, subir
<b>0 - 9</b>	Canales, introducción de cifras y letras
<b>FAV *</b>	Selección rápida de preferencias
<b>INFO #</b>	Información sobre el programa transmitido
	Selección de idioma
	Subtítulos, selección de idioma
	Teletexto*, conexión y desconexión


<sup>A</sup> La función no está disponible en las pantallas traseras.



**1** Rueda de desplazamiento, corresponde a **TUNE** en la consola central.

### USO

El mando a distancia puede utilizarse para todas las funciones del sistema audiovisual. También para la pantalla delantera. Procedimiento:

1. Pulse el botón  para seleccionar la pantalla.
2. Dirija el mando a distancia hacia la pantalla.

### PRECAUCIÓN

Guarde objetos sueltos como teléfonos móviles, cámaras, los mandos a distancia de los accesorios, etc. en la guantera o en otros compartimentos. En caso de un frenazo brusco o una colisión, estos objetos pueden herir a personas en el automóvil.

## EQUIPO DE SONIDO




Puede escuchar con los auriculares inalámbricos del sistema o conectar sus propios auriculares.

Los auriculares inalámbricos se conectan con el botón de **Conexión y desconexión** (2). Se enciende una luz indicadora (4). Seleccione **CH.A** (canal A) o **CH.B** (canal B) con el mando (1). Ajuste el volumen con el control (3). Los auriculares se desconectan automáticamente después de 3 minutos de inactividad.

### TOMA DE AURICULARES EN EL REPOSA-CABEZAS

El volumen se ajusta con el mando a distancia.

## PRESENTACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

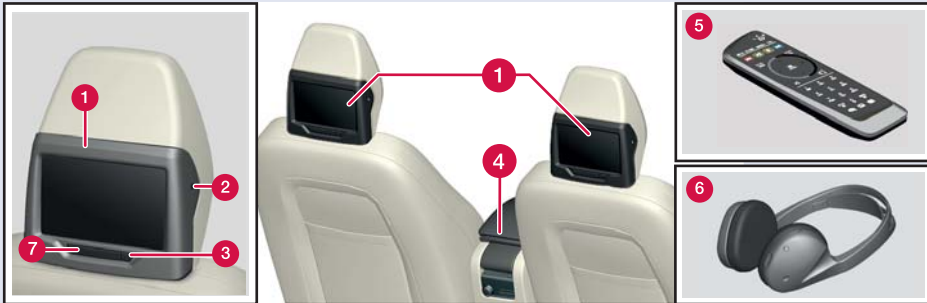

- 1 Pantalla
- 2 Toma de auriculares
- 3 Botón de conexión y desconexión
- 4 Entradas USB, AUX y A/V-AUX

- 5 Mando a distancia
- 6 Auricular
- 7 Receptor y emisor de IR


Para el reproductor de medios y la toma de 12 V, consulte el manual de instrucciones del automóvil.

## CONECTAR LA PANTALLA Y LOS AURICULARES

Encienda la pantalla trasera pulsando el botón de conexión y desconexión de la pantalla.

1. Conecte los auriculares inalámbricos, seleccione **CH.A** para la pantalla izquierda o **CH.B** para la pantalla derecha o conecte sus propios auriculares en la toma situada en el lateral del reposacabezas.
2. Elija la pantalla que debe controlarse con el botón  $\text{L} \text{ } \text{R}$  del mando a distancia.

## REPRODUCIR SONIDO E IMAGEN POR LA ENTRADA A/V-AUX

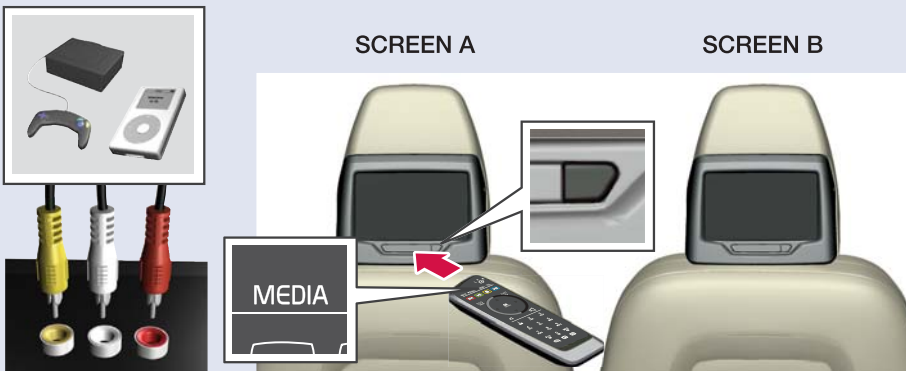

### CONECTAR EQUIPOS A A/V-AUX

A la entrada A/V-AUX pueden conectarse equipos externos, por ejemplo, una consola de videojuegos.

- Enchufe amarillo – cable de vídeo
- Enchufe blanco – canal de sonido izquierdo
- Enchufe rojo – canal de sonido derecho

Conecte el equipo a la toma eléctrica si el equipo está previsto para 12 V.

Siga siempre las instrucciones de equipo externo durante la conexión.

### REPRODUCIR SONIDO E IMAGEN POR LA ENTRADA A/V-AUX

1. Dirija el mando a distancia hacia el receptor de IR en la pantalla y pulse varias veces **MEDIA** hasta la fuente **A/V AUX**, suelte el botón y espere unos segundos a que se acepte la selección.
2. Encienda el equipo conectado y pulse **PLAY** o el botón correspondiente del equipo conectado.

## OÍR Y VER MÚSICA, PELÍCULAS Y RADIO


### REPRODUCIR MÚSICA



El sistema permite reproducir música de discos y archivos de sonido con el reproductor de medios del automóvil, por la entrada USB-/AUX o mediante sonido streaming con un teléfono conectado a Bluetooth\*.


1. Dirija el mando a distancia hacia el receptor de IR en la pantalla, pulse varias veces **MEDIA** hasta la fuente que desee (**Disco**, **USB**, **AUX** etc.), suelte el botón y espere unos segundos a que se acepte la selección.
2. Introduzca un CD en el reproductor de medios del automóvil o conecte una fuente externa a la entrada USB del automóvil o mediante Bluetooth\*.

### Reproducción y navegación en listas de reproducción

1. Utilice la rueda de desplazamiento o las flechas hacia arriba y hacia abajo de la rueda del mando a distancia para acceder a una lista de reproducción o a una carpeta.


Con  se confirma la selección de carpeta o se inicia la reproducción de la pista de disco o el archivo de disco seleccionado.

El sistema permite también reproducir pistas de disco o archivos de sonido con el botón  del mando a distancia o cambiar de pista de disco o archivo de sonido con .

Pare la reproducción con .

### ESCUCHAR LA RADIO

La radio puede escucharse con la radio del automóvil.

1. Dirija el mando a distancia hacia el receptor de IR en la pantalla, pulse varias veces **RADIO** hasta la fuente que desee (**AM**, **FM1**, **DAB1\*** etc.), suelte el botón y espere unos segundos a que se acepte la selección.
2. Seleccione la emisora con alguno de los botones de memorización **0 – 9** del mando a distancia o pulse  para que la radio busque la anterior o la siguiente emisora disponible.




### VER UNA PELÍCULA

El sistema permite ver películas de discos o archivos de vídeo con el reproductor de medios del automóvil o por la entrada USB.


Dirija el mando a distancia hacia el receptor de IR en la pantalla, pulse varias veces **MEDIA** hasta la fuente que desee (**Disco** o **USB**), suelte el botón y espere unos segundos a que se acepte la selección.

1. Introduzca un DVD en el reproductor de medios del automóvil o conecte una fuente externa a la entrada USB del automóvil.

### Reproducción y navegación




Reproduzca el disco o el archivo de vídeo con el botón  del mando a distancia y cambie de pista en el disco o de archivo de vídeo con . Pare la reproducción con .

### Bobinado

Inicie el bobinado hacia adelante o hacia atrás manteniendo pulsados los botones .

Para aumentar la velocidad de bobinado, pulse brevemente los botones.

Los archivos de sonido se bobinan a una sola velocidad, mientras que los archivos de vídeo pueden bobinarse a cuatro velocidades diferentes.

Para finalizar el bobinado, pulse el botón ,  o .

## VER LATELE\*

El sistema permite ver la tele con el reproductor de medios del automóvil.

1. Dirija el mando a distancia hacia el receptor de IR en la pantalla, pulse varias veces **MEDIA** hasta **TV**, suelte el botón y espere unos segundos a que se acepte la selección.
2. Seleccione el canal con algunos de los botones de memorización **0 – 9** del mando a distancia o pulse **◀◀** / **▶▶** , para ver el anterior o el siguiente canal disponible.

## AJUSTAR IMAGEN Y SONIDO

### Menús de las pantallas traseras

Pulse el botón **OK** **MENU** del mando a distancia tras seleccionar una fuente (por ejemplo **Disco**) para acceder a los menús de las pantallas traseras.

Las selecciones en los menús se efectúan con la rueda de desplazamiento y los botones del mando a distancia.

### Modo diurno y nocturno

Se ajusta según las condiciones luminosas. Elija entre **Auto**, **Día** y **Noche**.

### Pantalla apagada

La pantalla está apagada, pero el sistema sigue activo.

### Menú emergente RSE<sup>A</sup>

Pulse el botón **OK** **MENU** del mando a distancia cuando se reproduce un archivo de vídeo o se mira la televisión para acceder al menú emergente.

### Formato de pantalla

Elija entre **Normal**, **Zoom 1** y **Zoom 2**.

### Pantalla

Ajuste el brillo, el contraste, el tono y el color.

### Modo diurno y nocturno

Se ajusta según las condiciones luminosas. Elija entre **Auto**, **Día** y **Noche**.

### Menú de la fuente

Lo que aparece en el menú emergente del menú de la fuente depende de lo que se está reproduciendo, puede ser por ejemplo un **menú de disco** o un **menú de USB**. **Pantalla apagada** (a la izquierda) se incluye como opción en estos menús.

<sup>A</sup> Sólo en caso de reproducción de vídeo o televisión\*.