







V60

WEB EDITION
QUICK GUIDE

恭喜您拥有全新沃尔沃汽车！

本文件夹包含您的汽车中最常用的功能。《车主手册》与其它手册中包含安全说明及所有警告信息、重要说明和提示文本。

下列符号表示：

-  在概览图像中指出不同的部件。
-  分步说明。
-  阅读《车主手册》尤为重要。
-  最后一页包含必须阅读的警告信息、重要说明和提示文本。

选配件用星号 (*) 标记。

《车主手册》有印刷版手册以及通过车辆屏幕、网络以及移动应用程序显示的数字版手册可提供。移动应用程序包含整本《车主手册》及说明影片，并具有多个文本和插图搜索路径。移动应用程序可从苹果应用商店 (App Store) 或谷歌市场 (Google play) 下载至移动设备。

另外，更多有关您的汽车的信息，请登录 www.volvocars.com



01 启动和驾驶

- 遥控钥匙
- 无钥匙*锁止系统
- 启动和关闭发动机
- 驻车制动器
- 雨刮器

02 汽车中的驾驶员支持系统

- 自动泊车辅助系统*
- 车道保持辅助系统*
- 起动/停止功能*
- 行人保护系统*

03 您的驾驶环境

- 调节座椅
- 调节方向盘

04 汽车中的功能

- 温度系统控制器
- 大灯开关
- 组合仪表板
- 信息娱乐系统
- 电话*
- 互联网*
- 外部声音设备
- 中控台中的按钮
- 菜单系统的设置
- 维修中心/预订保养*
- ECO*

05 提示

- 重新添加燃油
- 车辆维护
- 储物区域
- AUX/USB*端口和 12 伏插座



- 1 解锁车门和尾门并解除警报。该功能可在 MY CAR 中进行设定。
- 2 锁止车门和尾门，并启用警报。
- 3 引导照明期间。
- 4 仅解锁尾门并解除警报。
- 5 信息*。
- 6 紧急功能。

遥控钥匙可存储车门后视镜和电动驾驶员座椅*等设置 - 请参阅《车主手册》。



遥控钥匙可一直放在口袋里，例如，所有时候。

锁止和设警报器

- 触摸一个外部车门把手的后部区域或轻按尾门的两个橡胶按钮中较小的一个。

解锁和警报解除

- 以平常的方式握住一个车门把手并打开车门，或轻按尾门的两个橡胶按钮中较大的一个。



起动

- 1 将遥控钥匙推入点火开关（不适用于无钥匙驱动*）。
- 2 踩下离合器或制动踏板。
- 3 短按起动/停止发动机按钮。

关闭

- 1 短按起动/停止发动机按钮。
- 2 从点火开关取下遥控钥匙。





使用

- 按下控制按钮 **PUSH LOCK/PULL RELEASE**（推动锁止/上拉释放）- 符号开始闪烁。一旦一直亮起，就使用驻车制动器。

要解除作用

- 1 踩下制动踏板。
- 2 拉动控制按钮 **PUSH LOCK/PULL RELEASE**（推动锁止/上拉释放）。


自动解除

- 起步（对于配备自动变速箱的汽车，安全带必须扣好）。



向下移动杆，启用挡风玻璃雨刮器，向上移动进行单次刮水。

- 1 雨量传感器打开/关闭。
- 2 调节传感器灵敏度或者间歇刷动的延迟时间。
- 3 雨刮器，后车窗 - 间隙/正常。

雨刮片必须处于维修位置才能将其升起 - 请参阅  《车主手册》。



PAP 检查可用空间，然后在汽车中进行驾驶。您的任务是选择档位、控制车速和制动/停车。

- 1 按一下此按钮，启用 PAP。时速请勿超过 30 km/h。
- 2 按组合仪表盘上显示的说明操作。
- 3 当图形和文字建议停车时准备停车。





如果车辆将要越过左右两侧的车道线，LKA 会主动通过方向盘上的轻微扭转力使车辆驶回车道。如果车辆越过了左右两侧的车道线，则 LKA 会通过方向盘上的脉冲振动来向您发出警告。

- 按一下此按钮，启用 LKA。



手动变速箱

关闭发动机：踩下离合器，将换挡杆移至空档，松开离合器踏板。

起动发动机：踩下离合器踏板。

自动变速箱

关闭发动机：通过脚踏制动停车然后保持制动压力。

起动发动机：将脚部从脚制动器移开。

按钮灯亮起表明，功能已经启动。




汽车配备带自动刹车以及自行车和行人探测功能的碰撞警示系统，可对车辆、骑车人和行人发出警告并进行制动和/或停车。

该功能仅起辅助作用，并非在所有情况下均能工作 - 例如，它无法探测到从侧面驶来的骑车人、高度低于 80 cm 的行人或部分遮蔽的行人。

充分了解该功能非常重要 - 请参阅《车主手册》。



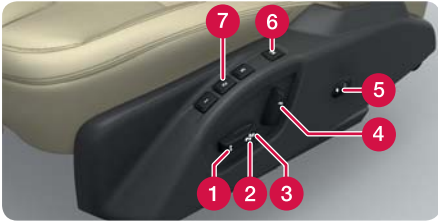

- 1 提升/降低座椅垫的前缘。
- 2 提升/降低座椅。
- 3 将座椅向前/后移动。
- 4 倾斜座椅靠背。
- 5 腰部支撑*调节。
- 6 存储电动座椅*的设定。
- 7 电动座椅*记忆按钮。

存储设置：

按住其中一个记忆按钮存储设置。按住按钮，直到听到信号音且组合仪表板中显示文本。这可存储座椅及车门后视镜的位置。腰部支撑的位置没有存储。

车门后视镜的位置以及电动座椅的记忆设置（非腰部支撑）也可存储在遥控钥匙*中 - 请参阅《车主手册》。



- 1 释放锁扣。
- 2 沿前/后和上/下方向调整方向盘。
- 3 激活锁扣。





- 1 旋转以调节乘客室左/右侧独立温度。屏幕显示所选择的温度。
- 2 按下 **AUTO**（自动）按钮可自动控制温度和其它功能。屏幕显示 **AUTO CLIMATE**（自动空调）。



- 1 按下以激活挡风玻璃电动加热功能* - 屏幕中的符号 (1) 亮起。
- 2 再按一次还可激活吹向挡风玻璃和侧窗玻璃的最大风量 - 符号 (1) 和 (2) 亮起。
- 3 再按一次则关闭两个功能 - 无符号亮起。

无电动加热功能：按下以激活/关闭风量。




AUTO（自动）模式提供以下选项：

- 日间行车灯自动在日间行车灯和近光灯之间进行切换。
- 远光灯可在近光灯开启时被激活。
- 可使用主动远光灯 (AHB)* - 自动减弱和开启远光灯，或根据交通路况调节远光灯光束模式。
- 隧道检测*已激活。



如何操作行车电脑？

04

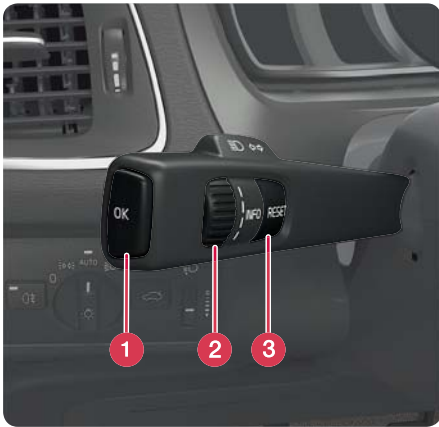

- 1 **OK**（确认）打开行车电脑菜单，启用所选的选项并消除信息。
- 2 旋转调节环在行车电脑各选项之间浏览。
- 3 **RESET**（重置）重置所选行车电脑步骤中的数据并返回菜单结构。



如何重置短距离里程表？

04



- 1 转动左侧拨杆开关调节环，显示行程表 **T1** 或 **T2**。
- 2 长按 **RESET**（重置）按钮重置显示的行程表。

如何更改车辆显示屏的外观*？

04



可通过数字式*组合仪表盘选择不同主题，例如“炫动”或“经济”。

如要更换主题：

- 1 发动机起动后按下左侧拨杆开关 **OK**（确认）按钮。
- 2 转动拨杆的调节环 选择菜单选项 **Themes**（主题）并按下 **OK**（确认）。
- 3 转动调节环以选择一个主题并按下 **OK** 以确认。



主题存储在遥控钥匙存储器*中 - 请参阅《车主手册》。





- 1 短按一下可激活该系统。
- 2 长按一下（直到屏幕熄灭）可禁用系统。

要关掉声音（静音）：短按一下 - 再按一下则重新激活。

请注意整套 Sensus 系统（包括导航*和电话功能*）同时启动/关闭。



- 1 按下 **RADIO**（收音机）、**MEDIA**（媒体）、**MY CAR**、**NAV**（导航）*、**TEL**（电话）* 或 ，选择主音源。最后启用音源的正常界面显示在该位置。
- 2 按下 **OK/MENU**（确认/菜单）或方向盘调节环* 进入所选音源的主菜单。
- 3 旋转 **TUNE**（调谐）或调节环浏览菜单。
- 4 按下 **OK/MENU**（确认/菜单）或调节环在菜单中进行选择。

短按 **EXIT**（退出）返回菜单系统、取消某一功能或删除输入的字母。

长按 **EXIT**（退出）返回至正常界面，或从正常界面进入主音源界面。

提示：

要从正常界面转至快捷菜单，则按一下主音源按钮。再按一下即可返回正常界面。





- 1 在电话源的正常界面中，按下 **OK/MENU**（确认/菜单）。
 - 2 选择 **Set the car in visible mode**（在可见模式下设置车辆），然后用 **OK/MENU**（确认/菜单）确认。
 - 3 启用手机中的蓝牙®功能。搜索并将车辆连接至手机。
 - 4 按手机和屏幕上的提示操作。
- 电话现已连接并可通过汽车进行控制。

如果手机注册未成功 - 请参阅《车主手册》。



- 1 将手机连接至车辆（请参阅“如何连接蓝牙®手机？”）并激活手机中的网络共享。
- 2 在 MY CAR 源的正常界面下，按下 **OK/MENU**（确认/菜单），选择设置 > 互联网设置 > 连接方式。选择任一选项汽车调制解调器、**Wi-Fi** 或蓝牙。


将来，车辆将自动通过选定的互联网连接连网。

有关连接的更多信息 - 请参阅《车主手册》。



Volvo ID 是您为车辆注册的个人 ID，通过 Volvo ID 您可以获取不同服务，例如“My Volvo”网站并且便于从互联网上的地图服务直接发送地址至车辆。

按下列方式注册或管理您的 Volvo ID:


- 1 按下 Connect（连接）按钮 .
- 2 选择 **Apps > Settings**（应用程序 > 设置），根据屏幕上的说明执行操作。

有关 Volvo ID 的更多信息 - 请参阅《车主手册》。





车辆连接互联网后，可以使用音乐服务、网络收音机、导航服务和简单网络浏览器应用程序 (app)。

- 1 按下 Connect (连接) 按钮 。
- 2 选择 **Apps** (应用程序) 并按下 **OK/MENU** (确认/菜单)，显示可用的应用程序。
- 3 选择应用程序，并用 **OK/MENU** (确认/菜单) 进行确认。

某些应用程序 (app) 需要使用应用程序 (app)/服务供应商的独立账户登录。使用现有账户或重新注册。遵循屏幕上的说明。



- 1 在电话源的正常界面下，输入需要的号码，或者向下转动方向盘上的调节环访问电话簿，向上转动访问通话记录。
- 2 按下调节环进行拨号。

按下 **EXIT** (退出) 中断呼叫。

有关拨打电话的更多方式 - 请参阅《车主手册》。



- 按下调节环接听来电。

按下 **EXIT** (退出) 拒绝/中断呼叫。

有关接听电话的更多方式 - 请参阅《车主手册》。





- 1 通过中控台储物室中的 AUX（辅助）或 USB（通用串行总线）*输入端口连接外部设备。
- 2 在媒体源的正常界面下，按下中控台中的 **MEDIA**（媒体）。
- 3 转动 **TUNE**（调谐）选择理想的音频源，按下 **OK/MENU**（确认/菜单）。

有关外部设备的其他连接方式 - 请参阅《车主手册》。



- 1 按下 **NAV**（导航）可启动导航系统 - 显示地图。
- 2 再次按下 **NAV**（导航）并通过 **OK/MENU**（确认/菜单）选择 **Enter address**（输入地址）。
- 3 使用“菊花轮”或中控台上的数字键盘输入搜索标准/搜索条件。
- 4 然后选择 **Set single destination**（设置单个目的地）或 **Add as waypoint**（添加为经由地）并按下 **OK/MENU**（确认/菜单）。

有关导航系统*的详细信息和市场差异 - 请参阅单独的附录。



MY CAR（我的汽车）可处理汽车的许多功能，如时钟、车门后视镜和门锁的设置。

有关如何使用按钮，请参见前文标题“如何浏览信息娱乐系统？”。





- 1 在MY CAR源的正常界面下，按下 **OK/MENU**（确认/菜单）。
- 2 选择设置 > 系统设置 > 时间设置。
- 3 旋转 **TUNE**（调谐）至 **Automatic time**（自动时间设置）并按下 **OK/MENU**（确认/菜单），激活自动时间设置。

请务必选择当前位置，从而在车内设置正确的时间。



- 在 MY CAR 源的正常界面下，按下 **OK/MENU**（确认/菜单），选择保养和维修。

在 **Service and repair**（保养和维修）下，是您在 My Volvo 门户网站注册时所选维修中心的相关信息。在 **My workshop** 中，提供致电并发送预订请求至维修中心的选项（也可通过 My Volvo 网页进行）。也提供更新维修中心信息并将维修中心设置为目的地的选项。

仅适用于特定市场。



按下 **ECO**（经济）可启用最优节油驾驶程序，包括但不限于以下变化：

- 起动/停止 - 发动机可在车辆静止前自动停止。
- 节能滑行 - 发动机制动停止，车辆滑行。
- 禁用或降低某些恒温控制功能。



如何加注燃油？

05



- 按下照明面板上的按钮，打开燃油加注口盖板 - 松开按钮时盖板打开。

组合仪表盘符号上的箭头显示燃油盖位于车辆哪一侧。

如何清洗汽车？

05



对漆面而言用手洗要比自动洗车房更合适。新漆面也更加敏感。由于这个原因，在新车最初几个月内建议使用手洗。

请使用清水和清洗海绵块。记住脏物和沙粒会刮伤油漆。

如何清洁皮革内饰*？

05



皮革需要经常护理，以保持其外观。由于这个原因，应当使用沃尔沃皮革护理套装每年对皮革内饰保养一到四次。沃尔沃皮革护理套装可从沃尔沃经销商处购买。



此处显示汽车的部分储物区域。




《车主手册》显示更多储物区域的位置。




遥控钥匙必须至少在 I 位置，乘客室的 12 伏插座才通电。行李箱的 12 伏插座始终通电。




如何操作无钥匙*锁止系统？

 戴手套可能会影响到车门把手中的无钥匙启动功能。电磁场和屏蔽会干扰无钥匙功能。不要将遥控钥匙放置/存储在手机或金属物体附近。


如何启动或关闭发动机？

 在冷车启动之后，不论车外温度如何，怠速都会偏高。这是沃尔沃高效排放系统的一部分。在冷启动中，由于需要预热，某些柴油发动机启动会有延迟。


如何使用自动泊车辅助系统 (PAP)*？

 PAP在所有情况下均不会工作，其设计仅用于附加辅助。驾驶员始终对确保安全驾驶车辆以及在泊车时察看周围环境和靠近或经过的道路使用者负有最终责任。


车道保持辅助系统 (LKA)*的功能是什么？

 LKA 仅是一个驾驶员工具，在所有行驶工况和交通以及天气和道路条件下均不会工作。驾驶员始终对安全驾驶车辆以及遵守现行法律和交通法规负有责任。


行人保护系统如何工作*？

 该功能无法在所有的情况下识别到所有的行人，它无法识别到例如被部分遮挡的行人、穿着遮盖其体形的服装的行人或身高不足 80 cm 的行人。该功能无法在所有的情况下识别到所有的骑车人，例如，它无法识别到部分遮挡的骑车人、体形受到遮盖的骑车人或从侧面驶来的骑车人。驾驶员始终有责任保证以正确方式驾驶并且根据车速保持行车安全距离。


如何调整座椅？

 驾驶汽车前正确调整好驾驶员座椅的行驶位置 - 切勿在驾驶中调整。确保座椅处于锁止位置，以防紧急制动或遭遇事故时发生人身伤害。


如何调整方向盘？

 驾驶汽车 > 前调整好方向盘（调整座椅后）- 切勿在驾驶中调整。

如何连接至互联网*？

 利用互联网传输数据（产生数据流量）需要向您的网络运营商缴费。请向其咨询有关数据流量费用的问题。要通过汽车调制解调器连接，请将您的个人SIM卡插入安装在手套箱上的底座，然后在 MY CAR 中选择通过汽车调制解调器连接选项。要连接至互联网，输入 SIM 卡的 PIN 码。为避免在每次启动车辆时必须输入PIN码，可通过取消选择锁定 SIM 卡，停用汽车调制解调器选项下的 PIN 码锁定。

如何清洁皮革内饰*？

 一些染色衣物（如牛仔裤和皮制衣物）可能会导致内饰褪色。切勿使用烈性溶剂 - 否则可能会损坏内饰。

AUX/USB*端口和 12 伏插座的位置在哪里？

 每个插座的最大电流输出为 10 安（120 瓦）。