



# XC60

QUICK GUIDE



# VÄLKOMMEN!

Bu Quick Guide sahip olduğunuz yeni Volvo'nuzun işlevlerinin bir kısmını açıklar. Daha detaylı sahip bilgisi arabada, uygulamada ve web üzerinde mevcuttur.



## ARACIN ORTA EKRANI

Kullanıcı el kitabı üst görünümünden erişilebilecek şekilde aracın orta ekranında mevcuttur.



## MOBİL UYGULAMA

Kullanıcı el kitabı akıllı telefonlar ve tabletler için bir uygulama (Volvo Kılavuzu) olarak mevcuttur. Uygulama ayrıca seçili fonksiyonlar için video öğreticileri içerir.



## VOLVO DESTEK SİTESİ

Volvo Cars destek sitesi ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)) kılavuzlar ve video öğreticileri ile birlikte Volvo'nuz ve araç sahipliğiniz için ek bilgiler ve yardım içerir.



## BASILI BİLGİ

Torpedo kutusunda sigortalar ve teknik özelliklerle birlikte önemli ve pratik bilgilerin özetini içeren kullanıcı el kitabına bir ek bulunmaktadır. Basılı bir kullanıcı el kitabı ve ilgili eki sipariş edilebilir.

# İÇİNDEKİLER

## 01. VOLVO'NUZU TANIYIN

Bu bölüm size Volvo sistemleri ve servisleri hakkında bilgi verir ve iç ve dış ve merkezi ekran hakkında genel bilgi verir.

## 02. İÇ DONANIM VE BAĞLANTILAR

Burada koltuk ayarları ve İnternet bağlantısı gibi yolcu kabinindeki farklı işlevleri okuyabilirsiniz.

## 03. ORTA EKРАН GÖRÜNÜMLERİ

Burada, aracın işlevlerinin birçoğunu kontrol edebileceğiniz merkezi ekranın farklı ana görünümleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

## 04. AKILLI SÜRÜŞ


Bu bölüm, aracın sürücü destek sistemlerinden birkaçını ve daha ekonomik bir şekilde nasıl sürüş yapabileceğiniz ile ilgili ipuçları verir.

## 05. SES TANIMA

Burada aracın ses tanıma sistemi ile birlikte kullanabileceğiniz çeşitli komutları/ifadeleri bulabilirsiniz.

## 06. ÖZEL METİNLER

Okunması gereken uyarı, önemli ve not metinleri.

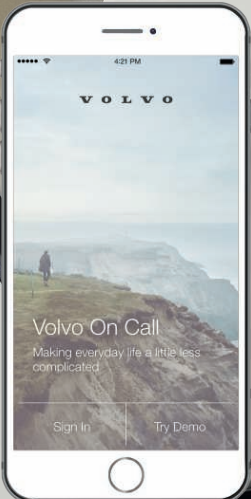



## BAŞLARKEN

Volvo'nuzu mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya başlamak için bilinmesi faydalı olabilecek çeşitli fonksiyonlar, koşullar ve ipuçları vardır.

### Volvo ID

Volvo ID tek bir kullanıcı adı ve şifre ile bir dizi hizmete erişmenizi sağlayan kişisel bir ID'dir. Bazı örnekler Volvo On Call\*, harita servisleri\*, volvocars.com adresinden kişisel bir oturum açma ve servis ve onarım rezervasyon yapma seçeneği şeklindedir. volvocars.com adresinden bir Volvo On Call uygulaması veya doğrudan aracınızdan bir Volvo ID oluşturabilirsiniz.

### Sensus

Sensus aracın akıllı arayüzüdür ve eğlence, internet bağlantısı, navigasyon\* ve bilgi servisleri ile ilgili araçtaki tüm çözümleri kapsar. Siz, araç ve dış dünya arasındaki iletişimi mümkün kılan Sensus uygulamasıdır.

### Volvo On Call\*

Volvo On Call aracınıza doğrudan temas<sup>1</sup> ve 24 saat boyunca ek konfor ve yardım sağlar. Volvo On Call uygulaması örneğin ampullerin değiştirilip değiştirilmeyeceğini veya yıkayıcı sıvısı eklenmesinin gerekli olup olmadığını görmeyi mümkün kılar. Aracı kilitleyebilir, kilidini açabilir, yakıt seviyesini kontrol edebilir ve en yakın benzin istasyonunu gösterebilirsiniz. Ön şartlandırma, aracın park kliması kontrolü veya uzaktan araç çalıştırma<sup>2</sup> fonksiyonu ile de ayarlanabilir ve başlatılabilir. Başlamak için Volvo On Call uygulamasını yükleyin.

Volvo On Call ayrıca aracın tavan konsolundaki **ON CALL** ve **SOS** düğmeleri vasıtasıyla yol yardımı ve diğer güvenlik servisleri ve acil durum desteğini de içerir.


### Sürücü profilleri

Arac içerisindeki ayarların çoğu sürücünün kişisel tercihlerine göre ayarlanabilir ve ardından bir veya birden fazla sürücü profiline kay-

dedilebilir. Her bir tuş bir sürücü profiline bağlanabilir. Sürücü profilleri hakkında daha fazla bilgi için bu Quick Guide içindeki Üst görünüm bölümüne bakın.


<sup>1</sup> Otomobil ve mobil cihazın ikisinin de mobil kapsama içerisinde veya diğer türde bir internet bağlantısına sahip olmasını gerektirir.


<sup>2</sup> Bazı pazarlarda ve modellerde mevcuttur.

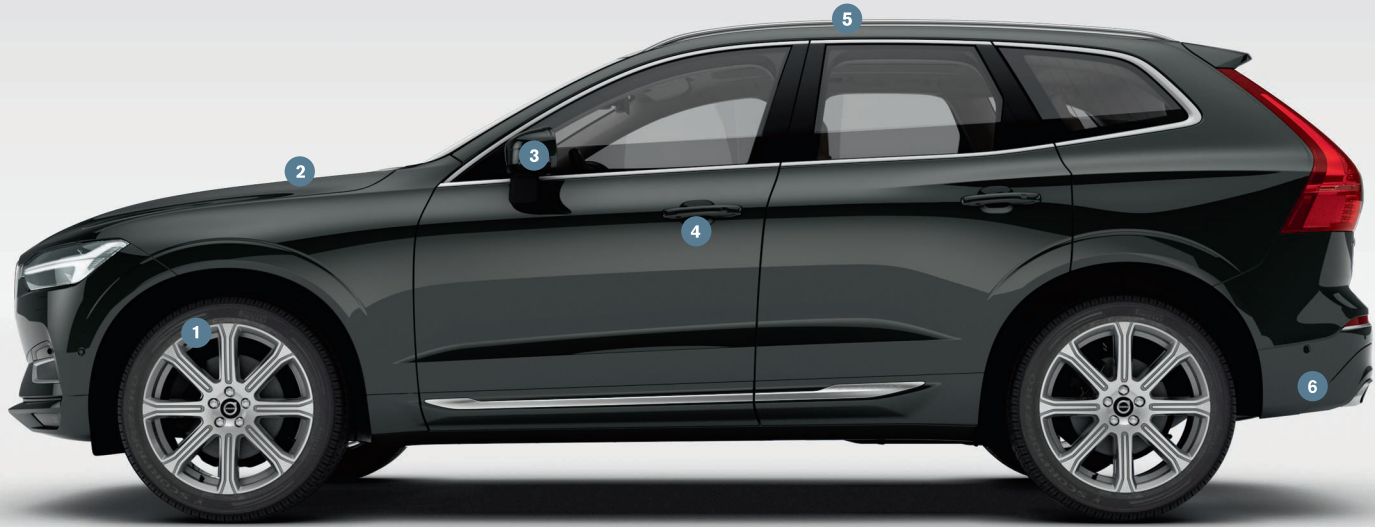

## GENEL GÖRÜNÜM, DIŞ

- 1 **Yeni lastik basıncını (ITPMS)\*** merkez ekranın uygulama görünümündeki **Araç Durumu** uygulamasında yer alan **TPMS** aracılığıyla denetleyin ve kaydedin. Düşük lastik basıncı durumunda, sürücü ekranında (!) sembolü sabit bir şekilde yanar. Düşük lastik basıncı durumunda, dört lastiğin tümünde lastik basıncını kontrol edin ve ayarlayın ve yeni lastik basıncını saklamak için **Basıncı Kaydet** düğmesine basın.
- 2 **Motor yağı seviyesinin kontrolü, Araç Durumu** uygulamadan yapılır. Buradan ayrıca durum mesajları görebilir ve servis ve onarım rezervasyonu da yapabilirsiniz\*.
- 3 **Dikiz aynaları** geri vites seçildiğinde otomatik olarak aşağı açılıdır. Araç uzaktan kumandalı anahtar kullanılarak kilitlendiğinde/kilidi açıldığında, dikiz aynaları otomatik olarak içeri/dışarı katlanabilir. Bu fonksiyonları orta ekranın üst görünümünde **Ayarlar → My Car → Aynalar ve Kolay Giriş** altından etkinleştirin.
- 4 **Anahtarsız kilitleme/kilit açma\*** örneğin aracı kilitlemek veya kilidini açmak için cebinizde bir uzaktan kumandalı anahtara sahip olmanız gerektiği anlamına gelir. Uzaktan kumanda anahtarı aracın yaklaşık 1 metre (3 fit) yakınında olmalıdır. Aracın kilidini açmak için bir kapı kolunu kavrayın veya bagaj kapağının lastik basınç plakasına bastırın. Aracı kilitlemek için, kapı kollarından birindeki girintiye hafifçe bastırın. Aynı anda iki basınç yüzeyine basmaktan kaçının.
- 5 **Panoramik tavan\*** güneş perdesi olan bir açılır pencere camına sahiptir ve araç en az I tutuşma konumunda iken dikiz aynasının üzerinde bir kontrol ile çalıştırılır. Kumandayı yukarı doğru bastırarak havalandırma konumuna getirin ve kumandayı aşağı doğru çekerek kapatın. Panoramik tavanı tamamen açmak için kumandayı iki kez geriye doğru çekin. Kumandayı iki kez aşağı çekerek kapatın.





- 6 **Elektrikle çalışan bagaj kapağı\***, arka tamponun sol tarafının altında bir yavaş ileri tekme hareketi vasıtasıyla ayakla çalıştırılan bagaj kapağı fonksiyonu\* kullanılarak açılabilir. Alt kenarındaki  düğmesini kullanarak yüklem kapağını kapatın ve kilitleyin. Veya bagaj kapağını yavaş tekme hareketiyle kapatın. Bagaj kapağını ayak hareketi ile açmayı mümkün kılmak için araç anahtarsız kilitleme/kilit açma\* ile donatılmıştır. Uzaktan kumanda anahtarı ayak hareketiyle açıp kapatırken aracın arkasından yaklaşık 1 metre (3 fit) uzakta olmalıdır.

Yüklem kapağının, örneğin bir garajda tavana çarpmasını önlemek için maksimum açılmayı programlamak mümkündür. Yüklem kapağını açarak ve istenen açılma konumunda durdurarak maksimum açmayı ayarlayın. Konumu kaydetmek için en az 3 saniye  düğmesine basın.



## KİLİTLEME/KİLİT AÇMA

### Uzaktan Kumanda Anahtarı

-  Bir kısa basış kapıları, yükleme kapağını ve yakıt doldurma kapağını ve kolları kilitler ve alarmı devreye alır\*.  
Uzun basıldığında panoramik tavan\* ve tüm yan camları aynı anda kapatır.
-  Bir kısa basış kapılarının, bagaj kapağının ve yakıt doldurma kapağının ve kolların kilidini açar ve alarmı\* devreden çıkarır.  
Uzun bir basış tüm yan camları aynı anda açar.
-  Bir kısa basış yalnızca bagaj kapağı alarmı kilidini açar ve devreden çıkarır.  
Uzun bir basış elektrikle çalışan\* bagaj kapağını açar veya kapatır.
-  Panik işlevi, gerektiğinde dikkat çekmek için sinyal lambalarını ve kornayı etkinleştirir. Etkinleştirmek için düğmeyi üç saniye basılı tutun veya en az 3 saniye içinde düğmeye iki kez basın. İşlev en az 5 saniye etkin kaldıktan sonra aynı düğme kullanılarak devre dışı bırakılabilir. Aksi takdirde 3 dakika sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

### Özel Kilit

Özel kilitleme örneğin araç servisi için veya otelde bırakıldığında pratik olabilecek şekilde bagaj kapağını kilitler.



- Orta ekranın fonksiyon görünümünde, fonksiyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Özel kilit** üzerine dokununuz.

Etkinleştirme/devre dışı bırakma için açılır bir pencere görüntülenir. Kilitleme her kullanıldığında dört haneli bir kod seçilir. İşlev ilk kullanıldığında fazladan bir güvenlik kodu seçilmelidir.

Torpidon gözünün kilitlemesi\* torpidon gözünün içinde bulunan ektaki anahtar kullanılarak manuel olarak yapılır.



3

2

1

7

4

5

6

## GENEL GÖRÜNÜM, İÇ

- 1 **Orta ekran** örneğin medya, navigasyon\*, klima kontrolü, sürücü destek sistemleri ve araç içi uygulamalar gibi aracın pek çok ana fonksiyonunu kontrol etmek için kullanılır.
- 2 **Sürücü ekranı** örneğin hız, motor devri, navigasyon\* ve aktif sürücü desteği gibi sürüşle ilgili bilgileri gösterir. Direksiyon simidindeki sağ tuş takımını kullanarak açtığınız uygulama menüsü üzerinden sürücü ekranında neyin gösterileceğini seçmek mümkündür. Ayarlar ayrıca orta ekranın üst görünümündeki **Ayarlar → My Car → Sürücü ekranı** vasıtasıyla da yapılabilir.
- 3 **Baş üstü gösterge ekranı\***, aracın sürücü gösterge ekranına bir tamamlayıcıdır ve bilgileri ön cama yansıtır. Orta ekranın işlev görünümünden etkinleştirilir.
- 4 **Marş düğmesi** aracı çalıştırmak için kullanır. Kontak konumu **I** için saat yönünde döndürün ve bırakın. Fren pedalına bastırın ve aracı çalıştırmak için marş düğmesini saat yönünde çevirin. Manuel vites değiştirme olan araçlarda, debriyaj pedalına da basılmalıdır. Otomatik vitesli araçlarda, vites konumu **P** veya **N** seçilmelidir. Marş düğmesini, saat yönünde çevirerek aracı kapatın.
- 5 **Sürüş modları\*** tünel konsolundaki kumanda kullanılarak ayarlanır. Araç her zaman Konfor modunda başlar. Kontrole bastırın ve orta ekranda **Comfort, Eco, Off Road, Dynamic/Polestar Engineered\*** ve **Individual** arasında seçim yapmak için döndürün. Kumandaya basarak onaylayın. **Individual** ile tercih edilen sürüş karakteristiğinde göre bir sürüş modu uyarlayabilirsiniz. Ayrı sürüş modu orta ekranın üst görünümünde **Ayarlar → My Car → Bireysel sürüş modu** üzerinden etkinleştirilir.
- 6 **El freni, (P)** kumandasını yukarı çektiğinizde etkinleştirilir ve bu noktada sürücü ekranında bir simge yanar. Kumandayı bastırarak ve aynı anda fren pedalına basarak suretiyle manuel olarak serbest bırakın. "Hareketsizken otomatik fren" işlevini kullan-

arak ((A)) araç örneğin trafik lambalarında durduğunda fren etkisini koruyarak fren pedalı bırakılabilir.

Otomatik araç yıkama için sabitken otomatik frenlemenin ve el freninin otomatik uygulanmasının devre dışı bırakılması gerektiğini unutmayın. Otomatik el freni uygulamasını orta ekranın üst görünümünde **Ayarlar → My Car → El Freni ve Süspansiyon** altından devre dışı bırakın.

- 7 **Yolcu hava yastığı anahtarı\*** yolcu tarafındaki gösterge panelinin son yüzü üzerinde yer alır ve kapı açıkken erişilebilir. Anahtarı dışa doğru çekin ve hava yastığı fonksiyonunu etkinleştirmek/devreden çıkartmak için **ON/OFF** konumuna getirin.

### Eşya bölmeleri


Aracınızda geniş yelpazeli eşya bölmeleri mevcuttur. Arka koltuktaki dış koltukların altında örneğin bir tablet saklamak için eşya bölmeleri vardır.




13:45



Ånäsvägen  
Current position

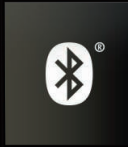

Lune - Leave The World...

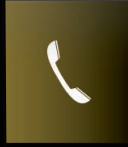

Daniel's Phone  
Telenor



Studio  
Sound optimised for driver

22°C



22°C

## ORTA EKRAN

**Orta ekrandan** fonksiyonların çoğunu ayarlayabilir ve kontrol edebilirsiniz. Orta ekran üç ana görünüme sahiptir: Ana sayfa görünümü, fonksiyon görünümü ve uygulama görünümü. Fonksiyon görünümüne ve uygulama görünümüne, sağa veya sola hızlıca kaydırarak ana sayfa görünümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ekranın üst kısmını aşağı sürükleyerek erişebileceğiniz bir üst görünüm de vardır.

Üst görünümde **Ayarlar → My Car → Sürücü ekranı** bir tema seçerek **orta ekrandaki ve sürücü ekranındaki görünümü değiştirin**. Buradan ayrıca orta ekran için bir koyu veya açık arka planı da seçebilirsiniz.

**Başka görünümünden ana sayfa görünümüne dönme** ekranın altındaki fiziksel ana sayfa düğmesine kısa basarak yapılır. Ardından ana sayfa görünümü için kullanılan son mod gösterilir. Ana sayfa düğmesi üzerinde kısa bir süre daha basarak, ana sayfa görünümünün tüm döşemelerini standart modda ayarlayın.

**Temizleme için** ekran altındaki fiziksel ana düğmesine uzun basarak dokunmatik fonksiyonunu kilitleyin. Ana düğme üzerine kısaca basarak ekranı yeniden etkinleştirin.

Ekranın üst kısmındaki **durum çubuğu** araçtaki etkinlikleri gösterir. Solda ağ ve bağlantı bilgisi yer alır; medya ile ilgili bilgiler, zaman ve arka plan etkinlik göstergesi sağ tarafta görüntülenir.

Alt kısımdaki **klima satırında** sıcaklığı ve koltuk konforunu ilgili simgeye dokunarak ayarlayabilirsiniz. Klima satırındaki orta düğmeye dokunarak klima görünümünü açın.



## ELEKTRİKLI\* ÖN KOLTUKLAR

Örneğin koltuk konumunu ve bel desteğini\* ayarlamak için koltuğun dış tarafındaki kumandaları kullanın. Bir koltuk şekilli iki kumanda koltuğun konumunu ayarlamak için kullanılır. Üçüncü, çok fonksiyonlu kumanda\*, örneğin masaj\* gibi çeşitli konfor fonksiyonlarını ayarlamak için kullanılır.

### **Koltuk şekilli kumandalar**

Koltuk minderini ayarlayın veya alt kumandayı kullanarak tüm koltuğu taşıyın. Araka kumandayı kullanarak koltuk arkalığının açısını ayarlayın.

### **Çok fonksiyonlu kumanda<sup>3</sup>**

Masaj\*, yan destek\*, bel desteği\* ve koltuk minderi uzatması\* ayarları, çok fonksiyonlu kumandaya bağlıdır.

1. Kumandayı yukarı/aşağı çevirerek orta ekranda koltuk ayarını etkinleştirin.

2. Kumandayı yukarı/aşağı çevirerek orta ekrandaki farklı fonksiyonlar arasında geçiş yapın.
3. Kumandanın üst/alt/ön/arka kısmına basarak seçilen fonksiyonun ayarını değiştirin.

### **Konumları kaydedin**

1. Koltuk, kapı aynaları ve baş üstü ekranını\* istediğiniz pozisyona ayarlayın ve kapı panelindeki **M** düğmesine basın. Düğmedeki ışık göstergesi yanar.
2. 3 saniye içinde **1** veya **2** hafıza düğmesine basın. Sesli bir sinyal duyulur ve **M** düğmesindeki ışık göstergesi söner.

Kayıtlı konumunuzu kullanmak için:

Kapı açıkken - hafıza düğmelerinden birine basın ve serbest bırakın.

Kapı kapalıyken - kaydedilen konuma ulaşıncaya kadar hafıza düğmelerinden birini basılı tutun.

<sup>3</sup> Dört yönlü bel desteği\* olan araçlarda

## ARKA KOLTUKTAKİ KOLTUK ARKALIKLARININ KATLANMASI

Arka koltuđu ařađı katlarken, koltuk arkalıđı ve bař desteđinin ön koltuk arkalıđı ile temas etmediđinden emin olun. Koltuk arkalıklarının indirilebilmesi için ön koltuđun ayarlanması gerekebilir.

### **Koltuk arkalıklarının katlanması**

Arka koltuđun katlanmasını sađlamak için araç hareketsiz duruyor konumda ve bagaj kapađı ađık olmalıdır. Arka koltukta oturan herhangi biri veya bir nesne bulunmadıđından emin olun.

1. Orta koltuk bař desteđini manüel olarak alçaltın.
2. Koltuk arkalıđı cırcır tutamakını çekin ve arkalıđı aynı anda öne dođru katlayın. Bař desteđi cırcır tutamakı, koltuk arkalıđı katlandıđında otomatik olarak çekilir. Kilit kısmında gösterilen kırmızı bir iřaret koltuk arkalıđının artık kilitli olmadıđını belirtir.
3. Koltuk arkalıđı kilitten ayrılır ve yatay konuma elle katlanması gerekir.

### **Koltuk arkalıklarının yükseltilmesi**

1. Koltuk arkalıđını konumuna kilitlenene kadar yukarı/ařađı hareket ettirin.
2. Bař desteđini manuel olarak kaldırın.
3. Gerekirse orta koltuk bař desteđini yükseltin.







## DİREKSİYON SİMİDİ

### Direksiyon simidinin ayarlanması





Direksiyon simidi konumunu hem yükseklik hem derinlik açısından ayarlayabilirsiniz.


1. Direksiyon simidinin altındaki kolu ileri/geri itin/çekin<sup>4</sup>.
2. Direksiyon simidini istediğiniz konuma ayarlayın ve kolu tekrar kilitli konumuna getirin.

### Sol tuş takımı



Sürücü desteği, direksiyon simidinin sol tuş takımındaki (◀ ve ▶) oklar kullanılarak sürücü ekranından seçilir. Sürücü desteği sembolü beyaz olduğunda fonksiyon aktiftir. Gri fonksiyonun durduğunu ya da bekleme modunda olduğunu gösterir.

### Sürücü gösterge ekranındaki semboller:

-  **Hız sınırlayıcı** seçilen bir maksimum hızın aşılmasını önlemeye yardımcı olur.
-  **Cruise control** sabit bir hızı korumaya yardımcı olur.
-  **Adaptif cruise control\*** Öndeki araca önceden seçilmiş bir zaman aralığı ile birlikte sabit bir hızın korunmasına yardımcı olur.
-  **Pilot Assist** sürücünün öndeki araca önceden seçilmiş bir zaman aralığı ile kombine edilmiş olarak sabit bir hızı korumaya ve aracı direksiyon yardımı ile şeridin yan işaretleri arasında tutmasına yardımcı olur.

Seçilen işlevi başlatmak ya da durdurmak için  düğmesine basın.


☉+/- üzerine kısa basış kayıtlı hızı 5 km/sa (5 mil/sa) oranında artırır/düşürür. Kademesiz olarak değiştirmek için düğmeyi basılı tutun - istediğiniz hıza gelince düğmeyi serbest bırakın.

Adaptif cruise control ve Pilot Assist kullanırken / öndeki araca olan mesafeyi azaltır/arttırır.


☉+ üzerine tek bir kez basılması aynı zamanda seçilen fonksiyon için kaydedilmiş olan hızı kaldığı yerden devam ettirir.



### Sağ tuş takımı



Sürücü ekranında ilerlemek için direksiyonun sağ tarafındaki tuş takımını kullanın.


 Sürücü ekranının uygulama menüsü açılır/kapanır. Buradan yol bilgisayarı, medya oynatıcı, telefon ve navigasyon\* kontrol edilebilir.

  Sol veya sağ oka basarak farklı uygulamalar arasında kaydırma yapın.

 Bir seçeneği seçin, seçimi iptal edin veya onaylayın, örn. seyir bilgisayarının menüsünü seçin veya sürücü ekranındaki bir mesajı silin.

  Yukarı veya aşağı tıklayarak seçilen uygulama için fonksiyonlar arasında gezinin.

**Ortam sesini artırmak/kısmak** için  ve  düğmelerine basın. Etkin başka herhangi bir işlev yoksa bu düğmeler ses seviyesi kumandası olarak etki eder.

**Sesle kumanda**  düğmesi kullanılarak etkinleştirilir ve örneğin, ortam, navigasyon ve klima kontrolü gibi işlemlere kumanda etmenize olanak tanır. Örneğin "Radio", "Raise temperature" veya "Cancel" deyin.

Daha fazla sesli komut için bu Quick Guide içindeki Sesle kumanda bölümüne bakın.

### Yol bilgisayarı

Yol bilgisayarı örneğin mesafe, yakıt tüketimi ve ortalama hız gibi değerleri gösterir. Sürücü ekranında yol bilgisayarından hangi bilgi-


lerin görüntüleneceğini seçmek mümkündür. Yol bilgisayarı depo boşalana kadar kalan mesafeyi hesaplar. Farklı seçenekleri göstermek için, direksiyon simidindeki sağ tuş takımını kullanın. Sürücü ekranında "----" gösterdiğinde kalan mesafeyi hesaplamak için kalan yakıt miktarı yetersizdir. Araca mümkün olduğunca kısa sürede yakıt ikmali yapın.


4 Pazarla bağlı olarak.



## SOL KUMANDA KOLU

**Far işlevlerine** soldaki kumanda kolu kullanılarak kumanda edilir.

**AUTO** modunda, araç ne zaman karanlık/aydınlık olduğunu algılar ve aydınlatma uygun şekilde ayarlanır, örneğin akşam çöktüğünde veya bir tünelin içine sürüş yaptığınızda. Kumanda Gelen trafiği otomatik olarak azaltan ana ışın için kumanda kolu ayar düğmesini  konumuna getirin. Uzun farı manuel olarak ve devre dışı bırakmak için gösterge tablosuna doğru hareket ettirmek için kumanda kolunu direksiyon simidine doğru hareket ettirin.

**Aktif viraj farları\***, viraj ve kavşaklarda ışığın direksiyon simidi hareketlerini takip etmesi suretiyle maksimum seviyede aydınlatma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. İşlev, araç çalıştırıldığında otomatik olarak etkinleştirilir ve orta ekranın işlev görünümünden,  devre dışı bırakılabilir.

**Yaklaşma aydınlatması**, aracın kilitlerini anahtar ile açtığınızda dış aydınlatmayı açar ve bu sayede karanlıkta araca güvenle ulaşmanıza yardımcı olur.

**Güvenli eve gidiş aydınlatması** karanlıkta biraz ışık tutmak için aracı kilitledikten sonra dış aydınlatmanın bir bölümünü aydınlatır. Kumandayı sol kumanda kolunu gösterge paneline doğru hareket ettirdikten sonra fonksiyonu etkinleştirin ve bırakın. Güvenli eve gidil aydınlatmasının ne kadar etkin kalacağına dair sürü orta ekran vasıtasıyla ayarlanabilir.

### **Kilometre sayacını sıfırlama**


Manuel kilometre sayacı (TM) tüm bilgileri uzun süre **RESET** düğmesine basarak sıfırlayın. Kısa basış sadece kilometreyi sıfırlar. Araç 4 saat kullanılmadığında kilometre sayacı, otomatik (TA) otomatik olarak sıfırlanır.



## SAĞ KUMANDA KOLU


Sol kumanda kolun silecek lastiklerine ve yağmur sensörüne kumanda eder.

- Ön camda tek bir süpürme hareketi yapmak için kumanda kolunu aşağı doğru hareket ettirin.
- Aralıklı, normal ve hızlı silme için kolu kademeli olarak yukarı hareket ettirin.
- Kumanda kolunun ayar düğmesini kullanarak aralık hızını ayarlayın.
- Ön cam ve far yıkayıcıları başlatmak için kumanda kolunu direksiyon simidine doğru ve arka cam yıkayıcıları başlatmak için gösterge tablosuna doğru hareket ettirin.

 Yağmur sensörünü etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için yağmur sensörü düğmesine basın. Ön cam silecek kolu düğmesi **O** konumunda veya tek silme konumunda olmalıdır. Yağmur sensörü camda tespit ettiği suyun miktarına göre cam sileceklerini otomatik olarak çalıştırır. Yüksek/düşük hassasiyet için ayar düğmesini çevirin.

 Arka cam sileceğiyle aralıklı silme için basın.

 Arka cam sileceğiyle sürekli hız için basın.

 Örneğin silecek lastiklerini değiştirirken, silerken veya kaldırırken ön cam sileceği servis modunu kullanın. Servis modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için orta ekranın fonksiyon görünümünde **Ön cam sileceği servis konumu** üzerine dokununuz.





## YOLCU KABİNİ KLİMA KONTROLÜ

Yolcu kabininin ön ve arka kısmı için iklim kontrolü işlevlerine, orta ekran ve orta konsol ve tünel konsolunun\* arka kısmındaki düğmeler ile kumanda edilir. Bazı klima işlevleri sesli kontrol ile de kontrol edilebilir.



Klima görünümüne erişmede kullanılan simge, orta ekranın alt tarafında ortada yer almaktadır. **Temiz Bölge** yazısı mavi olduğunda bu durum yolcu bölmesinde iyi hava kalitesi için koşulların karşılandığını belirtir.

- Biri dizi klima işlevinin otomatik kontrolü için klima görünümünde **AUTO** üzerine dokununuz. Bir kısa basış hava devridaimini, klimayı ve hava dağıtımını otomatik olarak kontrol eder.

Bir uzun basış hava devridaimini, klimayı ve hava dağıtımını otomatik kontrol etmekle birlikte sıcaklık ve fan hızı standart ayarlara değiştirilir: 22°C (72°F) ve seviye 3 (arka koltukta<sup>5</sup> seviye 2).

Otomatik olarak düzenlenen klimayı devre dışı bırakmadan sıcaklık ve fan hızını değiştirebilirsiniz.

- Sıcaklığı, koltuk ısıtması\* ve fan hızını ayarlamak için orta ekranın arka kenarındaki klima satırındaki simgelerden birine dokununuz.

Tüm bölgeler için sıcaklığı sürücü tarafındaki sıcaklıkla senkronize etmek için sürücü tarafındaki sıcaklık simgesi üzerine ve **Sıcaklık senkronizasyonu** üzerine basın.

### Ön koşullandırma\*

Ön koşullama araç orta ekranı ve Volvo On Call\* mobil uygulama ile ayarlanabilir.

Ön koşullandırma sürüşten önce yolcu bölmesini ısıtır\* veya havalandırır. Bir zamanlayıcı ile ön koşulu doğrudan başlatmak ya da bir zamanlayıcı ile ayarlamak mümkündür.

### Doğrudan çalıştırılan ön koşul

1. Orta ekranda klima görünümünü açın.
2. **Park kliması** sekmesini seçin ve **Ön koşul** üzerine dokununuz.

### Zamanlayıcıyı ön koşullama için ayarlama

1. Orta ekranda klima görünümünü açın.
2. **Park kliması** → **Zamanlayıcı ekle** sekmesini seçin ve istendiği gibi tarih/gün ayarlayın.

### Hava kalite sistemi IAQS\*

IAQS Clean Zone Interior Package\* düzeneğinin bir parçasıdır ve yolcu kabinindeki havayı parçacıklar, hidrokarbonlar, azot oksitler ve yer seviyesi ozon gibi kirleticilerden temizleyen tamamen otomatik bir sistemdir. Fonksiyon orta ekranın fonksiyon görünümünde

**Ayarlar** → **Klima** → **Hava kalitesi sensörü** üzerinden etkinleştirilir.

<sup>5</sup> 4 bölgesi klima bulunan araçlar\*.





## BAĞLANTILAR

Ortam, SMS ve telefon aramalarını sesle tanıma kullanarak yürütmek/sesle kumanda edebilmekle birlikte aracı akıllı telefonlar gibi farklı harici cihazlar vasıtasıyla internete bağlayabilirsiniz. Bağlı cihazları kullanabilmeniz için aracın elektrik sistemi en az I kontak konumunda olmalıdır.

### Aracın modemi<sup>6</sup>

Aracınızı İnternet'e bağlamanın en basit ve en etkili yolu aracın kendi modemidir. En yüksek performansa sahiptir, her yolculuk için otomatik olarak etkinleştirilir ve bir akıllı telefona bağlanmayı gerektirmez.

1. Yolcu tarafındaki zeminin yanındaki tutucuya kişisel bir SIM kart takın.

2. Üst görünümdeki **Ayarlar** → **İletişim** → **Araç Modemi İnternet** düğmesine basın.

3. **Araç modemi İnternet** için olan kutuyu işaretleyerek etkinleştirin. **İnternet paylaşımı**

Araç internete modemle bağlandığında internet bağlantısını (Wi-Fi etkin noktası) diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz. Üst görünümde **Ayarlar** üzerine ve **İletişim** → **Araç Wi-Fi kablosuz erişim noktası** seçimine dokununuz.

### Bluetooth

Telefon aramaları, SMS ve medyayı araç sistemindeki telefonunuzdan yönetmek için öncelikle Bluetooth kullanın. Ayrıca aracı internete Bluetooth vasıtasıyla bağlayabilirsiniz. Bir tanesinin sadece medya oynattığı durumlarda araca aynı anda iki Bluetooth cihazının

bağlanması mümkündür. En son bağlanan iki telefon, araç tekrar kullanıldığında otomatik olarak bağlanacaktır, telefonun Bluetooth etkinse. Daha sonra daha kolay bağlantı kurmak için en fazla 20 cihaz listede saklanır.

1. Telefon üzerinde Bluetooth işlevini etkinleştirin. İnternete bağlanmak için, telefonda internet paylaşımını da etkinleştirin.
2. Orta gösterge ekranında telefon alt görünümünü açın.
3. **Telefon ekle** üzerine dokununuz veya zaten bağlı bir telefon bağlarsanız **Değiştir** ve **Telefon ekle** üzerine dokununuz.
4. Bağlanacak telefonu seçip orta ekran ve telefondaki talimatları izleyin. Belirli telefonlarda mesaj işlevinin etkinleştirilmesi gerektiğine dikkat edin.

## Wi-Fi

Araç Wi-Fi aracılığıyla internete bağlayarak internet radyo araç içi uygulamaları müzik, yazılım yükleme/güncelleme vb. çevrimiçi servisleri Bluetooth ile olduğundan daha hızlı yayınlayabilirsiniz. Bir akıllı telefonda Wi-Fi bağlantısı araçtaki diğer harici cihazlar gibi araç için de etkin nokta gibi çalışır.

1. Telefon üzerinde internet paylaşımı işlevini etkinleştirin.
2. Orta ekranın üst görünümünde **Ayarlar** üzerine dokununuz.
3. **İletişim** → **Wi-Fi** üstüne tıklayın ve Wi-Fi bağlantısı için olan kutuyu işaretleyerek etkinleştirin.

Bazı telefonların araç ile bağlantıları koptuğunda internet paylaşımı kapattığını unutmayın. Bu nedenle telefonda internet paylaşımı bir sonraki kullanım için yeniden etkinleştirilmelidir.

## USB

Medya oynatmak için harici bir cihaz bağlamak için USB kullanabilirsiniz. USB portu Apple CarPlay\* ve Android Auto\* için de kullanılır. İki USB portunun bulunduğu durumlarda, beyaz çerçeveli olana bağlanın. Harici cihaz araç internete bağlıyken şarj olur.

1. USB girişleri (tip A) koltukların arasındaki kol dayamasındaki eşya gözünde bulanabilir.

## Elektrik soketleri

Araçınızda aşağıdaki elektrik soketleri mevcuttur:

2. 12 V elektrik soketi.
3. 12 V elektrik soketi ve 230 V elektrik soketi\*. Ayrıca bagaj bölümünde 12 V elektrik soketi\*.

\* Sadece P-SIM\* bulunan araçlar. Volvo On Call\* ile donatılan araçlar internet bağlantısı servisleri için araç modemiyle birlikte kullanılacaktır.




## BAĞLI CİHAZLARI KULLANMAK

Harici cihazları bağlayarak örneğin telefon görüşmelerini gerçekleştirebilir ve aracın ses ve medya sisteminde medyayı oynatabilirsiniz.






### Telefon aramalarının idare edilmesi<sup>7</sup>


Bir Bluetooth bağlantılı telefonda çağrı yapmak ve almak mümkündür.

#### Orta ekran üzerinden arama

1. Ana görünümde **Telefon** için alt görünümü açın. Çağrı günlüğünden, kişi listesinden arama yapmayı seçin veya tuş takımını kullanarak bir numara girin.
2.  düğmesine basınız.

#### Direksiyonun sağ tuş takımıyla arama

1.  düğmesine basın ve  veya  üzerine basarak **Telefon** seçeneğine ilerleyin.
2. Çağrı listesi içinde  ile kaydırın ve  ile seçin.

Sesle kumandayı kullanarak aramaları da yönetebilirsiniz. Direksiyon simidi sağ tuş takımında sesle kumanda düğmesine  basın. Sesli komutlar için, bu Quick Guide içindeki Sesle kumanda bölümüne bakın.

#### Ortam yürütme

Harici bir cihazdan ses çalmak için, seçtiğiniz yöntemi kullanarak araca bağlamanız gerekir, farklı bağlantılar için önceki sayfaya bakın.



#### Bluetooth-bağlı cihaz

1. Bağlı cihazda oynamayı başlatın.
2. Orta ekrandaki uygulama görünümünde **Bluetooth** uygulamasını açın. Oynatma başlar.

<sup>7</sup> Araçla hangi telefonların uyumlu olduğu hakkında bilgi için, bkz. [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).



### USB ile bağlanan cihaz

1. Uygulama görünümünde **USB** uygulamasını başlatın.
2. Oynatmak istediğiniz şeyi söyleyin. Oynatma başlar.



### MP3 çalar veya iPod ile bağlanan cihaz

1. Cihazda oynatmayı başlatın.
2. Bağlantı yöntemine bağlı olarak **iPod** veya **USB** uygulamasını açın. Bir iPod üzerinde ses yürütmek için bağlantı yönteminiz ne olursa olsun **iPod** uygulamasını seçin. Oynatma başlar.



### Apple® CarPlay®\*8 ve Android Auto\*

CarPlay ve Android Auto araç üzerinden iOS veya Android cihaz içerisindeki belirli uygulamaları, örn. ses dosyalarını yürütmek veya ortam akışı dinlemek için kullanabilmenizi sağlar. Bu etkileşim aracın orta ekranı veya bir cihaz ile gerçekleşir.

CarPlay kullanmak için, iOS cihazda Siri etkinleştirilmelidir. Cihaz aynı zamanda Wi-Fi veya mobil ağ vasıtasıyla bir internet bağlantısına sağlam olmalıdır. Android Auto kullanmak için, **Android Auto** uygulaması Android cihazda yüklü olmalıdır. Ayrıca, cihazın otomobilin USB yuvasına bağlı olması gereklidir.



1. Cihazı beyaz çerçeveli USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Android Auto için, etkinleştirmek için uygulama görünümündeki **Android Auto** simgesine dokununuz.
3. Hüküm ve koşulları okuyun ve sonrasında bağlanmak için **Kabul et** ögesine dokununuz.
4. Gereken uygulamaya dokununuz.



Direksiyon simidinin sağ tuş takımındaki «**⏏**» düğmesine uzun basarak CarPlay ve Android Auto ile sesli kumandayı etkinleştirin. Kısa bir basma bunun yerine aracın kendi sesli kumanda sistemini etkinleştirir.

CarPlay kullanıldığında Bluetooth kapatılır. Araca internete bağlanmanız gerekiyorsa, Wi-Fi veya aracın modemini\* kullanın.

<sup>8</sup> Apple ve CarPlay, Apple Inc.'in sahip olduğu tescilli ticari markalardır.




13:45




1  
Ånäsvägen  
Current position



2  
Lune - Leave The World...

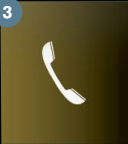

3  
Daniel's Phone  
Telenor

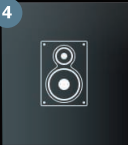

4  
Studio  
Sound optimised for driver

22°C





22°C


## ANA SAYFA GÖRÜNÜMÜ

Orta ekran başlatılınca Nana sayfa görünümünü ve navigasyon, Ortam ve Telefon döşemelerini göstermekle birlikte son kullanılan uygulamaya ve araç fonksiyonuna buradan erişilebilir.


- 1 **Navigasyon** – Sensus Navigation\* ile navigasyon sistemine erişmek için buraya dokunun.

**Serbest metin ile varış noktasını ayarla** – Sol taraftaki aşağı ok ile araç çubuğunu genişletin ve  üzerine dokunun. Harita resmi serbest metin aramaya dönüşür. Arama terimlerini girin.

**Varış noktasını harita ile girin** –  Üzerine basarak haritayı maksimize edin. Gitmek istediğiniz konumun üzerine basın ve basılı tutun, **Buraya git** öğesini seçin.

**Bir varış noktasını silin** – Güzergahı açmak için  üzerine dokunun. Güzergahtaki ara hedefi silmek için geri dönüşüm kutusuna dokunun veya tüm güzergahı silmek için **Güzergahı sil** üzerine dokunun.

**Harita güncellemesi**<sup>9</sup> – Uygulama görünümündeki **Güncelleme servisi** düğmesine tıklayın. Kullanılabilir harita güncelleme sayısı **Haritalar** üzerinde gösterilir. Harita güncellemesi veya seçilen haritanın yüklenmesi için **Haritalar → Kur → Onayla** üzerine dokunun. Ayrı haritaları support.volvocars.com adresinden bir USB belleğine indirmek ve ardından araca aktarma seçeneğiniz de vardır.

- 2 **Ortam** – Burada örneğin harici cihazdan gelen veya uygulama görünümünde seçtiyseniz **FM radyo** üzerinden gelen müziğiniz gösterilir. Ayarlara erişmek için alt görünüme dokunun. Buradan müzik kitaplığınızı, radyo istasyonlarını vb. görebilirsiniz
- 3 **Telefon** – Buradan telefon işlevine erişilir. Genişletmek için bir alt görünüme dokunun. Buradan, arama geçmişinden veya kişi listesinden arama yapabilir veya tuş takımını kullanarak bir numarayı manuel girebilirsiniz. Bir numara seçtikten sonra  üzerine dokunun.

- 4 **Son kullanılan uygulama veya araç fonksiyonu** – Buradan diğer döşemelerin herhangi birinde gösterilmeyen son kullanılan uygulama veya araç fonksiyonunu görebilirsiniz, örneğin **Araç Durumu** veya **Sürücü performansı**. Son kullanılan fonksiyona erişmek için alt görünüm üzerine dokunabilirsiniz.

<sup>9</sup> Fonksiyonların bulunup bulunmadığı pazara göre değişebilir.

13:45

### Car functions

ESC Sport Mode	Lane Keeping Aid	Park Assist
Cross Traffic Alert	Distance Alert	
Camera	Park In	Park Out
Headrest fold	Head-up display adjustments	Road Sign Information
Head-up display	BLIS	Active Bending Lights

22°C AUTO 22°C

# FONKSİYON GÖRÜNÜMÜ VE UYGULAMA GÖRÜNÜMÜ

## İşlev görünümü

Ana görünümde soldan sağa kaydırduğunuzda<sup>10</sup> işlev görünümüne erişeceksiniz. Buradan farklı araç işlevlerini etkinleştirebilir/devreden çıkarabilirsiniz, örneğin **Baş üstü ekranı\*** ve **Park yardımı**. İlgili sembole dokunarak devreye alınır/devreden çıkarılır. Bazı işlevler ayrı bir pencerede açılır.

## Uygulama görünümü

Uygulama görünümüne erişmek için ana görünümde sağdan sola kaydırın<sup>10</sup>. Burada araçla birlikte sağlanan uygulamalar ile birlikte kendinizin indirmeyi ve yüklemeyi seçtiğiniz uygulamaları görebilirsiniz.

## Uygulamaları ve sistemleri yönetme ve güncelleme



**Güncelleme Servisi** içinde, uygulama görünümünde, bir dizi araç sistemini güncelleyebilirsiniz. Bunun mümkün olması için aracın internete bağlı olması gerekir.

**Güncelleme servisi** içinde şunları yapabilirsiniz:

**Uygulamaları indirin** - **Yeni uygulamalar** ögesine tıklayın ve gerekli uygulamayı seçin. Uygulamayı indirmek için **Kur** üzerine tıklayın.

**Uygulamaları güncelle** - Bütün uygulamaları güncellemek için **Tümünü yükle** üzerine tıklayın. Veya olası güncellemelerin bir listesini göstermek için **Uyg. güncellemeleri** üzerine dokununuz. Gerekli uygulamayı seçin ve **Kur** üzerine tıklayın.

**Uygulamaları kaldırın** - **Uyg. güncellemeleri** ögesine tıklayın ve gerekli uygulamayı seçin. Bir uygulamayı kaldırmak için **Kaldır** üzerine tıklayın.

**Sistem yazılımını güncelleyin** - Araca yüklenebilecek güncellemelerin bir listesini göstermek için **Sistem güncellemeleri** üzerine dokununuz. - Bütün yazılımı güncellemek için listenin alt kısmındaki **Tümünü yükle** üzerine dokununuz; belirli bir yazılım programını güncellemek için **Kur** üzerine dokununuz. Liste gerekli değilse, **Sistem güncellemeleri** düğmesinde **Tümünü yükle** ögesini seçin.

## Hareketli simgeler

Uygulama görünümü ve işlev görünümündeki araç fonksiyonları uygulama ve düğmeleri gerektiği şekilde taşınabilir.

1. Bir uygulama veya düğmeye dokununuz ve o şekilde tutunuz.
2. Uygulamayı veya düğmeyi görünümde boş bir konuma sürükleyin ve bırakın.

<sup>10</sup> Soldan direksiyonlu araçlar için geçerlidir. Sağdan direksiyonlu araçlar için - aksi yönde çekin.



Settings



Owner's manual



Profile



Car message stored in Car status application



Passenger

Restart



TuneIn is installing



New position received



22 °C



22 °C



## ÜST GÖRÜNÜM

Ekranın üst kısmı üst görünüme erişmek için aşağı sürükleyebileceğiniz bir sekme içerir. Buradan, **Ayarlar**, **Kullanma kılavuzu**, **Profil** ve aracın kayıtlı mesajlarına erişebilirsiniz.

### Kişisel tercihler

**Ayarlar** altından kişisel tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz, örneğin ekranlar, aynalar, ön koltuk, navigasyon\*, ses ve medya sistemi, dil ve sesle kumanda.

### Sürücü profilleri



Araç birkaç sürücü tarafından kullanılıyorsa, her sürücü kişisel bir sürücü profili oluşturabilir. Arabaya her girdiğinizde kişisel tercihlerinizin kaydedildiği sürücü profilinizi seçme seçeneğiniz vardır. Profillerin sayısı, araç için mevcut olan anahtarların sayısına bağlıdır. **Konuk** profili herhangi belirli bir anahtara bağlı değil.

En güncel aktif sürücü profili, kilidini açmak için kullanılan profildir. Sürücü profilini üst görünümünden **Profil** ögesini seçerek değiştirin.

Sürücü profilleri aracın anahtarlarına bağlanabilir ve kilidi açıldığında, araç kişisel tercihlerinize göre otomatik olarak uyarlanır.

**Ayarlar** → **Sistem** → **Sürücü Profilleri** altından bir anahtar bağlayın. Sürücü profillerinden birini seçin (**Konuk** profili bağlanamaz). Ana sayfa görünümü tekrar gösterilir. Üst görünümü tekrar aşağı sürükleyin, yukarıdaki uyarınca tekrarlayın ve seçilen profil üzerinde **Düzenle** ögesini ve ardından **Anahtarı bağla** ögesini seçin.

### Bireysel sürüş modu

**Comfort**, **Eco** veya **Dynamic** sürüş modlarından birine uyarlamak istiyorsanız, **Ayarlar** → **My Car** → **Bireysel sürüş modu** altından sürüş modunu etkinleştirin.

### Sistem ses seviyeleri

Sistem seslerinin seviyesini ayarlamak veya kapatmak isterseniz, örneğin ekrana dokunma sesi gibi, **Ayarlar** → **Ses** → **Sistem sesleri** üzerine gidin.





## SÜRÜCÜ DESTEĞİ

Araçınız kazaları önleyebilecek şekilde emniyetli sürüş yapmanıza yardımcı olacak bir dizi fonksiyon ile donatılmıştır. Bu fonksiyonları orta ekranın fonksiyon görünümünden etkinleştirebilirsiniz. Sürücü destek fonksiyonlarının sadece yardım olduğunu ve sürücü olarak aracı güvenli bir şekilde sürmekten her zaman sizin sorumlu olduğunuzu aklınızda bulundurun. Bir seçim aşağıda listelenmiştir:

### City Safety™

City Safety<sup>11</sup> araçlar, daha büyük hayvanlar, yayalar veya bisikletlilerle olan çarpışmayı önlemek veya hafifletmek için kritik durumlarda size yardımcı olabilir. Görsel, akustik ve fren darbe uyarıları, zamanında hareket etmenize yardımcı olmak için çarpışma riski olması durumunda verilir. Zamanında hareket edemezseniz ve bir çarpışma neredeyse kaçınılmazsa, otomobil otomatik olarak frenlenebilir. City Safety direksiyon yardımı, çarpışmayı önlemek için çok az yön verirsiniz kaçınma manevrasının başlangıcında direksiyon müdahalenizi de güçlendirebilir. City Safety, motor çalıştırıldığında etkinleştirilir ve devre dışı bırakılamaz.

### Blind Spot Information (BLIS)\*



BLIS kör noktadaki araçlar ve bitişik şeritteki hızla yaklaşan araçlar konusunda sizi bilgilendirebilir.

### Cross Traffic Alert (CTA)\*



CTA, BLIS'i ek bir sürücü destek sistemidir ve aracın arkasından geçen trafik konusunda uyarıda bulunabilir. CTA, geri vitese takılı olduğunda veya araç geriye doğru yuvarlandığında etkinleştirilir.

### Şerit Koruma Yardımı



Şerit yardımı (Lane Keeping Aid), farkında olmadan aracın şeritten ayrılma riskini azaltmanıza yardımcı olur. İstenilen yardım formu orta ekranının üst görünümünde **Ayarlar** →

**My Car** → **IntelliSafe** → **Lane Keeping Aid Modu** vasıtasıyla seçilir.

### Çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı



**Çarpışma önleme yardımı** yardımı, aracı şeridine aktif bir şekilde yönlendirerek ve/veya döndürerek aracın şeritten ayrılma riskini azaltmanıza ve/veya başka bir araç/engele çarpışmasını önlemenize yardım eder. Aracın şeridine aktif olarak geri dönmesi ve / veya yoldan sapması. İşlev üç alt işlevden oluşur: Yoldan çıkma durumunda direksiyon yardımı; Önden çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı; ve Arkadan çarpışma riski durumunda direksiyon yardımı\*.

### Pilot Assist

Pilot Assist<sup>12</sup> aracı şeridinde tutmaya ve öndeki araç ile olan mevcut mesafeyi korumaya yardımcı olabilecek bir konfor işlevidir. Pilot Assist direksiyon simidinin sol tuş takımı kullanılarak seçilir ve etkinleştirilir. Direksiyon yardımının çalışması için diğer şeylerin yanı sıra örneğin sürücünün ellerinin direksiyon simidi üzerinde olması ve şerit işaretlerinin görünür olması gerekir. Direksiyon yardımı etkinken, sürücü ekranı YEŞİL bir direksiyon simidi sembolü gösterir.

<sup>11</sup> Tüm pazarlar için mevcut değildir.

<sup>12</sup> Bu işlev pazara bağlı olarak standart veya isteğe bağlı bir seçenek olabilir.



04

## PARK YARDIMI

### Park Yardımı Pilotu\*

Park Yardımı Pilotu, aracı park ederken manevra yapma konusunda sürücüyü yardımcı olabilir. Sürücünün görevi aracın çevresine dikkat etmek, orta ekrandaki talimatları takip etmek, vitesi seçmek, hızı kontrol etmek ve frenleme/durmaya hazırlamaktır.

### Park Yardımı Pilotu ile park etme



Paralel park ederken 30 km/sa (20 mil/sa) hızın altında, dikey park için 20 km/sa (12 mil/sa) hızın altında sürün. İşlev bir park yeri ararken, araç ile park yerleri arasındaki mesafe yaklaşık 1 metre (3 fit) olmalıdır.

1. Fonksiyon görünümü veya kamera görünümünde **Park girişi** düğmesine basın.
2. Orta ekrandaki grafik ve metin uygun bir park alanı bulunduğunu tavsiye ettiğinde aracı durdurmaya hazır olun. Açılan bir pencere gösterilir.
3. **Paralel park etme** veya **Dikey park etme** seçin ve ardından geri vitesi seçin.

### Park Yardımı Pilotunu kullanarak paralel parktan çıkın

İşlev sadece paralel park edilmiş bir araç için kullanılabilir.



1. İşlev görünümü veya kamera görünümü içindeki **Park çıkışı** düğmesine basın.
2. Aracın park yerinden çıkması gereken yönü seçmek için sinyal lambasını kullanın.
3. Orta ekrandaki talimatları takip edin.

### Park yardımı kamerası\*

Park yardım kamerası, etraftaki engelleri orta ekranda kamera görselleri ve şekiller ile belirterek sürücünün dar alanlarda manevra yapmasına yardımcı olabilir. Kamera görüntülerinin ve park için yardımcı çizgilerin seçimi orta ekranda yapılır. Nesnelerin/engellerin, araca ekranda görüldüğünden daha yakın olabileceğini unutmayın.

Park yardımı kamerası, geri vites seçildiğinde veya orta ekranda manuel olarak etkinleştirilir:



- İşlevi manuel etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için fonksiyon görünümündeki **Kamera** düğmesine basın.



04



## DAHA SAF SÜRÜR KEYFİ

Sürüşünüzü planlayarak veya ekonomik sürüş yaparak, yakıt tüketimini, karbondioksit emisyonlarını ve diğer hava kirliliğini azaltabilirsiniz. Bu çevreye olan ekinizin yanı sıra yakıt tüketiminizi de azaltır. Bazı faktörleri kendiniz etkileyebilirsiniz fakat diğerlerini etkileyemezsiniz. Birkaç tavsiye.

### **Her zaman aşağıdakileri yaparak sürüşünüzü planlayın**

- Seyahati planlayın - çok fazla gereksiz duruş ve kararsız hız yakıt tüketiminin artmasına katkı yapar.

### **Aşağıdakiler vasıtasıyla ekonomik sürüş yapın**

- Aracı daha enerji verimli sürüş için adapte eden **Eko** sürüş modunu etkinleştirin.
- Motorun rölantide çalışmasını önleyin - uzun süre durur vaziyette kalınacağı zaman motoru kapatın.
- Sabit bir hızda sürün ve frenlemeyi minimize etmek için diğer araçlar ve nesnelere iyi bir mesafeyi koruyun.
- Lastiklerde doğru lastik basıncı ile sürüş yapın ve düzenli olarak kontrol edin. En iyi sonuçlar için ECO lastik basıncını seçin.
- Camlar açık sürüş yapmaktan kaçının.

### **Etkileyemeyeceğiniz faktörler**

- Trafik durumu.
- Yol koşulları ve topoğrafi.
- Dış ortam ve önden gelen rüzgar.

Yakıt verimli sürüş hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına bakın.



## SESLİ KOMUTLAR

Sesle kumanda sistemi, farklı öntanımlı komutlarla medya oynatıcısının, Bluetooth bağlantılı telefonun, klima sisteminin ve Volvo'nun navigasyon sisteminin\* belirli fonksiyonlarını kontrol etmek için ses tanıma<sup>13</sup> özelliğini kullanma seçeneği sunar. Sesle kumanda, direksiyondaki sağdaki tuş takımındaki sesle kumanda düğmesine basarak etkinleştirilir.

Aşağıdaki komutlar genellikle durumdan bağımsız olarak kullanılabilir:

- **Repeat:** Devam eden diyalogdaki son sesli komutu tekrar eder.
- **Help:** Bir yardım diyalogu başlatır. Sistem; mevcut durumda, komut isteminde veya bir örnekte kullanılacak komutlar ile yanıt verir.
- **Cancel:** Diyalogu iptal eder<sup>14</sup>.

### Telefon için sesli komutlar

- Call [bağlantı]
- Call [telefon numarası]
- Recent calls
- Read message
- Message to [bağlantı]<sup>15</sup>

### Radio ve medya için sesli komutlar

- Media
- Play [sanatçı]
- Play [şarkı başlığı]
- Play [şarkı başlığı] / [albüm]
- Play [TV kanalı adı]<sup>\*16</sup>
- Play [radyo istasyonu]
- Tune to [frekans]
- Tune to [frekans] [dalga boyu]
- Radio
- Radio FM
- Radio AM<sup>17</sup>
- DAB \*
- TV\*
- CD\*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Similar music



## Klima kontrolü için sesli komutlar

- Climate
- Set temperature to X degrees
- Raise temperature/Lower temperature
- Sync temperature
- Air on feet/Air on body
- Air on feet off/Air on body off
- Set fan to max/Turn off fan
- Raise fan speed/Lower fan speed
- Turn on auto
- Air condition on/Air condition off
- Recirculation on/Recirculation off
- Turn on defroster /Turn off defroster
- Turn on max defroster/Turn max defroster off
- Turn on electric defroster/Turn off electric defroster\*
- Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
- Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off\*
- Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat\*
- Turn on seat heat/Turn off seat heat\*
- Raise seat heat/Lower seat heat\*
- Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation\*
- Raise seat ventilation/Lower seat ventilation\*

## Navigasyon sistemleri için sesli komutlar\*

- Navigasyon
- Take me home
- Go to [şehir]
- Go to [adres]
- Add intersection

- Go to [posta kodu]
- Go to [bağlantı]
- Search [POI kategori]
- Search [POI kategori] [şehir]
- Search [POI adı]
- Change country/Change state<sup>18, 19</sup>
- Show favourites
- Clear itinerary
- Repeat voice guidance
- Turn off voice guidance
- Turn on voice guidance

<sup>13</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

<sup>14</sup> Bunun, sistem konuşmadığı zamanda yalnızca diyalogu iptal ettiğini unutmayın. Diyalogu iptal etmek için ses kontrol düğmesine iki bip sesi duyulana kadar uzunca basın.

<sup>15</sup> Sadece belirli telefonlar araçla mesaj gönderebilir. Uyumluluk için, bkz. support.volvocars.com.

<sup>16</sup> Belirli pazarlarda geçerlidir.

<sup>17</sup> Mevcudiyet model ve/veya pazara göre değişiklik gösterir.

<sup>18</sup> Avrupa ülkelerinde "Eyalet" yerine "Ülke" kullanılır.

<sup>19</sup> Brezilya ve Hindistan için, arama bölgesi orta ekran vasıtasıyla değiştirilir.

# ÖZEL METİNLER

Kullanıcı el kitabı ve diğer kılavuzlar okunması gereken güvenlik talimatları ve tüm uyarı, önemli ve not metinlerini içerir. Bazı fonksiyonlar sadece belirli pazarlar için geçerlidir.

## ⚠ UYARI

### BAŞLARKEN

**Volvo On Call** – Sistemin hizmetleri yalnızca Volvo On Call ortaklarının mobil kapsama sunduğu yerlerde ve Volvo On Call özelliğinin satışa sunulduğu pazarlarda mevcuttur.

Örneğin seyrek nüfuslu alanlarda, cep telefonlarında olduğu gibi atmosferik bozukluklar veya seyrek verici kapsama alanı, bağlantıyı imkansız kılabilir.

Volvo On Call servisleriyle ilgili uyarılar, önemli bilgiler ve notlar için Kullanıcı El Kitabının yanı sıra Volvo On Call aboneliği için geçerli sözleşmeye de bakabilirsiniz.

**Sensus Navigation\*** – Tüm dikkatinizi yola verin ve sürüş sırasında konsantrasyonunuzun tam olduğundan emin olun. Bütün trafik kurallarına uyun ve aracı sağduyulu kullanın. Yol koşullarını etkileyen hava durumu veya mevsimsel durumlar nedeniyle bazı öneriler biraz daha az güvenilir olabilir.

### GENEL GÖRÜNÜM, DIŞ

**Bagaj kapağı** – Bagaj kapağını açarken/kaparken sıkışma riskini aklınızdan tutun. Sıkışmaya bağlı yaralanma ciddi sonuçlar doğurabileceği için bagaj kapağı yakınında kimse bulunmadığını kontrol edin. Yükleme kapağını daima dikkatle çalıştırın.

**Anahtarsız kilitleme/kilit açma\*** – Tüm camlar uzaktan kumandalı anahtar veya bir kapı kolu ile anahtarsız açma\* ile kapatıldığında, çocukların veya diğer yolcuların ezilme tehlikesi olmadığını kontrol edin.

### GENEL GÖRÜNÜM, İÇ

Araç yolcu hava yastığını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir şviç ile donatılmamışsa,

**yolcu hava yastığı** her zaman etkinleştirilir. Hava yastığı etkinleştirildiğinde ön yolcu koltuğunda kesinlikle arkaaya dönük çocuk koltuğu kullanmayın. Ön yolcu koltuğunda öne bakan yolcular (çocuk veya yetişkin) oturduğunda ön yolcu emniyet kemeri daima etkinleştirilmelidir. Yolcu hava yastığının bulunduğu gösterge tablosunun önüne veya üstüne bir şey koymayın.

**Uzaktan kumandalı anahtar** araçtan ayrılırken her zaman çıkarılmalıdır. Özellikle kilit açma çocuklar varsa, aracın elektrik sisteminin **O** kontak modunda olduğundan emin olun.

Bir yokuşta park ederken **el freni** her zaman kullanılmalıdır. Bir vitese takmak veya otomatik şanzımanın **P** konumunda olması tüm durumlarda aracı suru vaziyette tutmak için yeterli değildir.

### ELEKTRİKLİ ÖN KOLTUKLAR

Sürücü koltuğunun konumunu sürüş esnasında değil yola çıkmadan önce ayarlayın. Ani fren veya kaza sırasında yaralanmaya engel olmak için koltuğun konumuna kilitlendiğinden emin olun.

### ARKA KOLTUKTAKİ KOLTUK ARKALIKLARININ KATLANMASI

Koltuk arkalıklarının kaldırıldıktan sonra indirildikten sonra düzgün bir şekilde kilitlendiğini ve baş desteklerinin kaldırıldıktan sonra düzgün şekilde kilitlendiğini kontrol edin.

### YOLCU KABİNİ KLİMA KONTROLÜ

**İstisnâlı koltuklar\***, hissiylik nedeniyle sıcaklık artışının algılanmasını güç bulanlar veya ısıtılmış koltuklara ait kumandaları çalıştırmaya ilgili sorunları olanlar tarafından kullanılmalıdır. Aksi takdirde bu kişiler yanık yaralanmaları yaşayabilirler.

**Ön koşullandırma** çok önceden ayarlanmış bir zamanlayıcı ile başlatılabilir. Araçta ısıtıcı\* varsa ön koşullandırmayı kullanmayın:

- Havalandırmaz kapalı alanlarda. Isıtıcı çalışırsa egzoz gazları salınır.
- Yakında yanıcı veya parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde. Yakıt, gaz, uzun çim, talaş vb. tutuşabilir.
- İsticinin egzoz hattının engellenme riski olduğu durumlar. Örneğin sağ ön tekerlek

yuvasının içinde derin kar, ısıtıcının havalandırmasına engel olabilir.

### BAĞLANTILAR

- Sadece hasarsız ve hatasız aksesuarları kullanın. Aksesuarlarda CE, UL işareti ya da eşdeğer bir güvenlik işareti olmalıdır.
- Aksesuarlar, soket için tasarlanmamış konektörler ile 230 V ve 50 Hz için oranlanmalıdır.
- Soketlerin, konektörlerin veya aksesuarların su veya diğer sıvılarla temas etmesine asla izin vermeyin. Hasarlı görünüyorsa veya su ya da başka bir sıvı ile temas etmişse sokete dokunmayın veya onu kullanmayın.
- Soketli güvenlik özelliklerini geçersiz kılan bağlantı soketlerini, adaptörleri veya uzatma kablolarını sokete bağlamayın.
- Soket koruyucu bir kapak ile donatılmıştır, kapağı içine hiçbir şeyin girmemesini veya kapağın işleyişini engelleyerek sokete zarar vermesini sağlayın. Soket aktifken çocukları denetimsiz olarak araçta bırakmayın.

### SÜRÜCÜ DESTEĞİ

Araçta bulunan sürücü destek sistemleri sürücü için tamamlıca yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır; ancak tüm trafik, hava ve yol koşullarındaki tüm durumları ele alamaz. Bunlar asla sürücünün dikkatini ve yargısını yerini tutmaz. Sürücü her zaman aracın güvenli bir şekilde, uygun hızda, diğer araçlara uygun bir mesafede ve yürürlükteki trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak sürülmesinden sorumludur. Sürücü her zaman frenleme ve aracı yönlendirmesi için nihai sorumluluk taşır.

Araç kullanmadan önce, araçta sürücü destek sistemleri ile ilgili kullanıcı el kitabındaki tüm bölümleri okumanız önerilir.

### PARK YARDIMI

**Park Yardımı Pilotu** ek bir sürücü desteğidir fakat tüm durumların üstesinden gelemeye. Fonksiyon sadece paralel ve dikey park etme sırasında sürücüye yardımcı olması amaçlanmıştır. Aracın güvenli şekilde park edilmesi ve gerektiğinde frenlemesi tamamen sürücünün sorumluluğundadır. Tarama, park alanının derinlerinde bulunan nesnelere kaçırabilir. Park Yardımı Pilo-

tunun sunduğu alanın park için uygun olup olmadığını değerlendirmek tamamen sürücünün sorumluluğundadır.

**Park yardımcı kamerası** aracın park edilmesi için ek bir sürücü yardımcıdır. Fonksiyon kesinlikle sürücü dikkatinin ve kararının yelini alamaz. Kameraların kör noktalarına gelen engeller görünmeyebilir. Araca yakın olan insanlara veya hayvanlara özellikle dikkat edin. Aracın ön kısmının, park manevrasında yaklaşan trafik yönünde harekete geçebileceğini unutmayın.

Araç kullanmadan önce, araçta sürücü destek sistemleri ile ilgili kullanıcı el kitabındaki tüm bölümleri okumanız önerilir.

### SESLİ KOMUTLAR

Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma sorumluluğunu üzerinde taşır.

## ⚠ ÖNEMLİ

### GENEL GÖRÜNÜM, İÇ

**OFF ROAD sürüş modu**, römork konektörü olmadan sürüş sırasında kullanılmamalıdır. Aksi takdirde hava körüklerinde hasar riski vardır.

Bilgilerin yansıtıldığı **baş üstü gösterge ekranı ünitesi\***, gösterge tablosunda bulunur. Gösterge ekranının kapak camında hasardan kaçınmak için kapak camında eşya saklamayın ve üzerine nesne düşmeyeceğinden emin olun.

### ORTA EKRAM

Orta ekranı **temizlerken** kum ve benzerlerinden arındırılmış bir mikrofiber bez kullanın. Orta ekranı temizlerken ekran üstüne sadece hafif bir baskı uygulayın. Ağır baskı, ekrana hasar verebilir.

Doğrudan orta gösterge ekranının üstüne sıvı veya kostik kimyasallar püskürtmeyin. Cam temizleme maddesi, başka temizlik maddeleri, amonyak sprey, çözütlüler, alkol, amonyak veya aşındırıcı içerene temizlik maddesi kullanmayın. Ekranı çizebileceğinden kesinlikle aşındırıcı bezler, kağıt havlular veya kağıt mendil kullanmayın.

## ARKA KOLTUKTAKİ KOLTUK ARKALIKLARININ KATLANMASI

Koltuk arkalıđı katlanırken arka koltuk üzerinde herhangi bir nesne olmamalıdır. Ayrıca emniyet kemerleri bađlı olmalıdır.

Orta koltuktaki kol dayaması\* kol dayaması katlanmıř konumda olmalıdır.

## SAĐ KUMANDA KOLU

**Silecek lastiđi servis konumunda** - Silecek lastiklerini servis konumuna getirmeden önce, donmadıklarından emin olun. Servis konumundaki silecek kolları ön camda yukarı katlanırsa silecek çalıştırılması, yıkama veya yağmur sensörü çalışması öncesinde ve sürüşten önce aşağı konuma geri katlanmalıdır. Bu, kaportanın boyasının çizilmesini önlemek için yapılır.

## BAĐLANTILAR

**Elektrik prizi** - 12 V elektrik prizi için maksimum güç kullanımı priz başına 120 W'dir (10 A).

230 V elektrik prizi için maksimum güç kullanımı 150 W'dir.



## DİKKAT

### GENEL GÖRÜNÜM, DIř

**Ayakla çalıştırılan bagaj kapađı** - Arka tampon büyük miktarlarda buz, kar, kir veya benzeri maddelerle yüklenmiřse işlevin düşük performansla çalışması veya hiç çalışmaması riski vardır. Bu nedenle burayı temiz tuttuğunuzdan emin olun.

Ayakla çalıştırılan bagaj kapađı fonksiyonun iki versiyonu mevcuttur:

- Ayak hareketi ile açılır ve kapanır
- Sadece ayak hareketiyle kilit açma (açmak için bagaj kapađını manuel olarak kaldırın)

Ayak hareketi ile açma ve kapatma işlevi için elektrikle çalışan bagaj kapađı\* seçeneđine gerek duyulduđunu unutmayın.

Uzaktan anahtar menzil içindeyse sistemin bir araç yıkaması veya benzer bir durumda etkinleřebileceđi ihtimaline dikkat edin.

**Maksimum açılmayı programlama** - Sistem uzun süreyle durmaksızın çalışıyorsa, aşırı yük-

lenmeyi önlemek için kapatılır. Yaklařık 2 dakika sonra yeniden kullanılabilir.

Elektromanyetik alanlar ve parazitler **uzaktan kumanda anahtarının fonksiyonunu** engelleyebilir. Uzaktan kumandalı anahtar metal nesnelere veya örneđin cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar veya sarđ cihazları gibi elektronik aletlerin tercihen 10-15 cm (4-6 inç) yakınında saklamaktan kaçınınız.

### GENEL GÖRÜNÜM, İÇ

**OFF ROAD** sürüş modu umumi yollarda kullanılmak üzere tasarlanmamıřtır.

**Soğuk çalıştırma esnasında**, belirli motor tipleri için rölanlı hızı normalden çok daha yüksektir. Bu, emisyon sisteminin normal çalışma sıcaklığına olabildiğince hızlı bir şekilde ulařması için yapılır; böylelikle egzoz emisyonları en aza indirgenir ve çevre korunur.

**Baş üstü ekranı\*** - City Safety fonksiyonu etkinleřtirildiğinde baş üstü gösterge ekranındaki bilgilerin yerini City Safety grafikleri alır. Bu grafik, baş üstü gösterge ekranı kapatılsa bile yanar.

Eđer örneđin polarize güneř gözlüğü takıyorsa, koltuđun ortasında oturmuysa, ekran ünitesinin kapak camında herhangi bir nesne varsa veya rahatsız edici ışık koşullarında bilgi görme şansının daha az olmasına neden olabilir. Gösterge birimi veya uygun olmayan ışık koşullarında sürücünün baş üstü ekrandaki bilgileri görme olasılıđı azalır. Belirli görsel kusurlar, baş üstü gösterge ekranının kullanımı sırasında baş ağırlarına ve stres hissine neden olabilir.

### DİREKSİYON SİMİDİ

**Yol bilgisayarı** - Sürüş yöntemi deđiřtirildiğinde yolculuk mesafesi hesaplaması yaparken bazı sapmalar meydana gelebilir.

### YOLCU KABİNİ KLİMA KONTROLÜ

Isıtma veya sođutma, istenen gerçek sıcaklığa kıyasla daha yüksek veya daha düşük sıcaklığın seçilmesiyle hızlandırılmaz.

**Ön koşullandırma** - Arabanın kapıları ve pencereleeri, yolcu kabininin ön koşullandırılması sırasında kapalı olmalıdır.

## BAĐLANTILAR

**Otomobil modemi** - P-SIM aracılıđıyla internet bađlantısı için kullanılan SIM kartının, telefon tarafından kullanılan SIM kartıyla aynı telefon numarasına sahip olamayacağını unutmayınız. Aksi takdirde, aramalar telefona dođru bir şekilde bađlanamaz. Bu sebeple internet bađlantısı için ayrı bir telefon numarası olan bir SIM kartı veya cep telefonu araması almayan ve bu sebeple telefon işlevine engel olamayacak bir veri kartı kullanın.

**İnternet** - Veriler interneti kullanırken transfer ediliyor (veri trafiđi) ve bu bir ücrete tabi olabilir. Veri dolařımının ve Wi-Fi etkin noktalarının etkinleřtirilmesi daha fazla ücrete tabi olabilir. Veri trafiđi maliyeti için ađ operatörünüzde danışın. Bir telefon kullanarak indirme yaparken, veri trafiđi maliyetlerine ekstra dikkat edin.

**Veri indirilmesi**, örneđin internet radyosu gibi veri aktaran diđer hizmetleri etkileyebilir. Diđer hizmetler üzerindeki etki olumsuz şekilde yaşanırsa indirme işlemi kesilebilir. Alternatif olarak diđer hizmetleri kapatmak veya duraklatmak da uygun olabilir. Bir telefon kullanarak indirme yaparken, veri trafiđi maliyetlerine ekstra dikkat edin.

**Güncelleme** - Telefonunuzun işletim sistemi güncellenmiřse Bluetooth bađlantısı bozuk olabilir. Bu durumda telefonu araçtan silip tekrar bađlanın.

## BAĐLI CİHAZLARI KULLANMAK

**Apple CarPlay ve Android Auto** - Volvo CarPlay veya Android Auto uygulamasındaki içerikten sorumlu deđildir.

Android Auto takılabilmesi için, aracın iki USB portu (USB hub) ile donatılmıř olması gerekir\*. Araçta sadece bir USB portu varsa Android Auto kullanmak mümkün deđildir.

**V O L V O**