



# V40

*CROSS COUNTRY*





WEB EDITION

QUICK GUIDE

## VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtig- og bemærk-tekster.

Følgende symboler betyder:

-  Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
-  Trinvisse anvisninger.
-  Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
-  Advarsels-, vigtig- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side. Ekstraudstyr angives med en stjerne \*.

Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har flere stier med tekst og billede. Mobilapplikationen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.

Du kan også finde flere oplysninger om din bil på [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).



### 01 Start og kør

Fjernbetjening  
Keyless\* låsesystem  
Start og stop af motor  
Viskere

### 02 Førerstøtte i din bil

Aktiv Parkeringshjælp\*  
Vognbaneassistent\*  
Start/Stop-funktion\*  
Fodgængerbeskyttelse\*

### 03 Dit førermiljø

Indstille sæde  
Indstille rat

### 04 Funktioner i din bil

Klimaknapper  
Lyspanel  
Kombiinstrument  
Infotainmentsystem  
Telefon\*  
Internet\*  
Ekstern lydenhed  
Knapper i midterkonsollen  
Indstillinger i menusystem  
Værksted/bestille service\*  
ECO\*

### 05 Tips

Tanke  
Pleje af bilen  
Opbevaringspladser  
AUX-/USB\*- og 12 V-kontakter



- 1 Låser døre og bagklap op, og deaktiverer alarmen. Funktionen kan indstilles i MY CAR.
- 2 Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.
- 3 Ankomstlys.
- 4 Et tryk låser bagklappen op, to åbner på klem.
- 5 Panikfunktion.

Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde\* – se instruktionsvejledningen.



Hvad viser fjernbetjeningens indikeringslamper\*?



- 1 Grønt konstant lys: Bilen er låst.
- 2 Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
- 3 Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst, efter bilen er blevet låst.
- 4 Rødt lys blinker skiftevis i begge indikeringslamper: Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.



Hvordan fungerer Keyless\* låsesystem?



Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen hele tiden.

**Låse og aktivere alarm**

- Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del, eller tryk let på den mindste af bagklappens to gummibelagte knapper.

**Låse op og deaktivere alarm**

- Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde, eller tryk let på den største af bagklappens to gummibelagte knapper.





## Hvordan starter eller slukker jeg for motoren? 01

### Starte

- 1 Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive\*).
- 2 Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
- 3 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.

### Slukke

- 1 Tryk kort på **START/STOP ENGINE**-knappen.
- 2 Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.



## Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor\*? 01

01

Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for et enkelt viskerslag.

- 1 Regnsensor Til/Fra.
- 2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervalltid.
- 3 Visker bagrude - interval/normal.

For at løfte viskerbladene skal de være i servicestilling - se instruktionsvejledningen.



## Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP\*? 02

02

PAP kontrollerer den tilgængelige plads og styrer derefter bilen ind. Din opgave er at vælge gear, regulere hastigheden, og bremse/standse.

- 1 Aktiver PAP med et tryk på knappen. Kør ikke hurtigere end 30 km/t.
- 2 Følg anvisningerne, der vises på kombi-instrumentet.
- 3 Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst beder om det.





Hvis bilen er ved at krydse en stribe, vil LKA aktivt styre tilbage i kørebanen med et svagt styringsmoment i rattet. Hvis bilen passerer en stribe, vil LKA advare dig med pulserende vibrationer i rattet.

- Aktiver LKA med et tryk på knappen.



### Manuel gearkasse

Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen.

Starte motoren: Træd koblingspedalen ned.

### Automatisk gearkasse

Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og hold derefter bremsetrykket.

Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.

Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.



Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.

Det er vigtigt at forstå denne funktion – se instruktionsvejledningen.





- 1 Hæve/sænke sædehyndens forkant.
- 2 Hæve/sænke sædet.
- 3 Flytte sædet fremad/bagud.
- 4 Vippe ryglænet.
- 5 Gemme indstillinger for elbetjent sæde\*.
- 6 Hukommelsesknapper for elbetjent sæde\*.

**Gemme indstilling:**

Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejleles positioner gemmes.

Sædets og sidespejleles hukommelsesindstillinger for elbetjent sæde kan også gemmes i fjernbetjeningen\* – se instruktionsvejledningen.



- 1 Frigør låsningen.
- 2 Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
- 3 Aktiver låsningen.



## Hvordan regulerer jeg temperaturen med ECC\*?

04



- 1 Tryk for individuel temperatur. Tryk gentagne gange for at vælge indstilling for venstre, højre eller begge sider. Drej for at indstille temperaturen. Midterkonsolens skærm viser den valgte temperatur for hver side.
- 2 Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser **AUTO KLIMA**.



## Hvordan afrimer jeg forruden?

04



- 1 Tryk for at aktivere forrudens elvarme\* – symbolet (1) på skærmen lyser.
- 2 Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
- 3 Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet symbol lyser.

Uden elvarme: Tryk for at aktivere/deaktivere luftstrømmen.



## Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 04


**AUTO**-indstilling giver følgende muligheder:

- Kørelyset skifter automatisk mellem kørelys og næarlyset.
- Fjernlyset kan aktiveres, når næarlyset er tændt.
- Aktivt fjernlys (AHB)\* – som blænder ned og aktiverer fjernlys automatisk – kan anvendes.
- Tunneldetektering\* er aktiveret.



## Hvordan betjenes kørecomputeren?

04

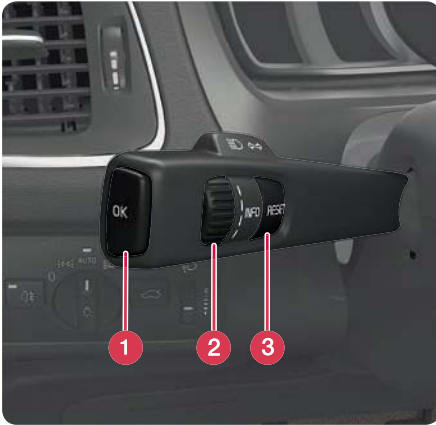

- 1 **OK** åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de valgte punkter og slukker for meddelelser.
- 2 Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
- 3 **RESET** nulstiller dataene i de valgte kørecomputer-trin, og går bagud i menustrukturen.



## Hvordan nulstiller jeg triptælleren?

04



- 1 Drej venstre kontakttarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
- 2 Foretag et langt tryk på **RESET**-knappen for at nulstille den viste triptæller.

## Hvordan ændrer jeg udseendet af bilens displays\*?

04



Med digitalt\* kombiinstrument kan forskellige temaer vælges, f.eks. Performance eller Eco.

For at skifte tema:

- 1 Tryk på venstre kontakttarms **OK** -knap efter motorstart.
- 2 Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet **Temaer**, og tryk på **OK**.
- 3 Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse\* – se instruktionsvejledningen.





## Hvordan kan jeg tænde og slukke for Infotainmentsystemet?

04



- 1 Et kort tryk aktiverer anlægget.
- 2 Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.

For at slå lyden fra: Tryk kort, det næste tryk genaktiverer lyden.

Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-\* og telefonfunktioner\*) startes/slås fra samtidig.

## Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 04



- 1 Tryk på **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV\***, **TEL\*** eller **globe\*** for at vælge hovedkilde. I denne indstilling vises den sidste aktive kildes normale visning.
- 2 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet\* på rattet for at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
- 3 Drej på **TUNE** eller på fingerhjulet for at navigere i menuerne.
- 4 Tryk på **OK/MENU** eller på fingerhjulet at foretage et valg i menuerne.

Tryk kort på **EXIT** for at gå tilbage i menuet, afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.

Foretag et langt tryk på **EXIT** for at vende tilbage til normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.

### Tips:

For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at gå tilbage til normal visning.



For mere information om betjening af systemet – se instruktionsvejledningen.



## Hvordan kan jeg tilslutte en Bluetooth®-telefon\*?

04



- 1 I telefonkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Gør bilen synlig**, og bekræft med **OK/MENU**.
- 3 Aktiver Bluetooth® i mobiltelefonen. Find og forbind bilen til telefonen.
- 4 Følg instruktionerne i mobiltelefonen og på skærmen.

Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.

Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se instruktionsvejledningen.



## Hvordan kan jeg forbinde til internettet\*?

04



- 1 Forbind mobiltelefonen til bilen (se "Hvordan kan jeg tilslutte en Bluetooth®-telefon?"), og aktiver tethering i telefonen.
- 2 I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, vælge **Indstillinger > Internetindstillinger > Tilslut gennem**. Vælg et af punkterne **Bilmodem**, **Wi-Fi** eller **Bluetooth**.

Fremover vil bilen automatisk etablere forbindelse gennem den valgte internetforbindelse.

For mere information om forbindelse – se instruktionsvejledningen.




## Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID\*?

04



Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen. Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.

Registrer eller håndtér dit Volvo-id som følger:

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps > Indstillinger**, og følg vejledningen på skærmen.

For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.






## Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbundet til internettet\*?

04

Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musik-tjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel webbrowser anvendes.

- 1 Tryk på tilslutningsknappen .
- 2 Vælg **Apps**, og tryk på **OK/MENU** for at vise tilgængelige apps.
- 3 Vælg app, og bekræft med **OK/MENU**.

Nogle apps kræver indlogging med en separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.



## Hvordan ringer jeg op\*?

04

- 1 I telefonkildens normale visning skal du indtaste det ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for opkaldslisten.
- 2 Tryk på fingerhjulet for at ringe op.

Opkaldet afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at ringe op med telefonen – se instruktionsvejledningen.



## Hvordan svarer jeg i telefonen\*?

04

– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.

Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på **EXIT**.

For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.



## Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed? 04



- 1 Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB\*-indgangene i midterkonsollens opbevaringsrum.
- 2 I mediekildens normale visning skal du trykke på **MEDIA** på midterkonsollen.
- 3 Drej **TUNE** til den ønskede lydkilde, og tryk på **OK/MENU**.

For andre tilslutninger af ekstern enhed – se instruktionsvejledningen.



## Hvordan angiver jeg en GPS\*-destination? 04



- 1 Tryk på **NAV** for at starte navigationssystemet – et kort vises.
- 2 Tryk en gang til på **NAV**, og vælg **Angiv adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet eller midterkonsollens numeriske tastatur.
- 4 Vælg derefter **Indstil enkeltdestination** eller **Tilføj som delmål**, og tryk på **OK/MENU**.

For mere information og markedsafvigelser – se RTI-vejledningen\*.

## Hvilke indstillinger kan foretages i menuet? 04



I MY CAR betjenes mange af bilens funktioner, f.eks. indstillinger af ur, sidespejle og låse.

Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der skal bruges.



## Hvordan indstiller jeg uret?

04



- 1 I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**.
- 2 Vælg **Indstillinger > Systemoptioner > Tidsindstillinger**.
- 3 Drej **TUNE** til **Auto. tid**, og tryk på **OK/MENU** for at aktivere automatisk indstilling af uret.

Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den korrekte tid i bilen.

## Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller bestiller service\*?

04



- I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU** og vælge **Service og reparation**.

Under **Service og reparation** er der oplysninger om dit valgte værksted, du har registreret i webportalen My Volvo. I **Forhandlerinformation** er der mulighed for at ringe og sende anmodninger om booking til værkstedet (også tilgængeligt via My Volvo-web). Der er også mulighed for at opdatere værkstedsoplysninger og angive værkstedet som destination.

Gælder kun for visse markeder.



## Hvad gør ECO\*?

04



Et tryk på **ECO** aktiverer et optimalt brændstofbesparende køreprogram med bl.a. følgende ændringer:

- Start/Stop – motoren kan standse automatisk, før bilen holder stille.
- Eco Coast – motorbremsning ophører, og bilen ruller frit.
- Deaktivering eller reduktion af visse klimafunktioner.



## Hvordan tanker jeg?

05



- 1 Med bilen ulåst, åbn tankdækselklappen ved at trykke den bageste del af klappen lidt ind, og slip.
- 2 Slå klappen ud.
- 3 Sæt pumpens mundstykke i påfyldningsåbningen til brændstof.
- 4 Efter påfyldning: Vent 5-8 sekunder, før pumpens mundstykke trækkes op.

## Hvordan skal jeg vaske bilen?

05



Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.

## Hvordan skal læderindtræk rengøres\*?

05



Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet. Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.



Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.



Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.



## Hvor sidder AUX-/USB\*- og 12V-kontakterne? 05

For at 12V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12V-kontakt\* er altid strømførende.



### Hvordan fungerer Keyless\* låsesystem?



Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.

### Hvordan starter eller slukker jeg for motoren?



Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.

### Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP\*\*?



PAP fungerer ikke i alle situationer, det er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel. Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at bilen køres på en sikker måde og at holde øje med omgivelserne og andre trafikanter, der nærmer sig eller passerer ved parkering.

### Hvad gør vognbaneassistenten LKA\*\*?



LKA er kun et hjælpemiddel for føreren og fungerer ikke i alle køresituationer, trafik-, vejr- og vejforhold. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres på en sikker måde, og at gældende love og færdselsregler følges.

### Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse\*\*?



Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.

### Hvordan indstiller jeg sædet?



Indstil den rette kørestilling for førersædet **inden** kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

### Hvordan indstiller jeg rattet?



Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), **inden** kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.

### Hvordan kan jeg forbinde til internettet\*?



Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. For at forbinde via bilmodem skal du placere dit personlige SIM-kort i holderen i handskerummet for punktet Tilslut gennem Bilmodem i MY CAR vælges. For at oprette forbindelse til internettet skal du derefter indtaste SIM-kortets PIN-kode. For at undgå at skulle indtaste PIN-koden, hver gang bilen startes, kan PIN-kodelåsen slås fra under punktet Bilmodem ved at fravælge Lås SIM-kort.

### Hvordan skal læderindtræk rengøres\*\*?



En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de kan beskadige indtrækket.

### Hvor sidder AUX-/USB\*- og 12 V-kontakterne?



Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.