



V60

PLUG-IN HYBRID





WEB EDITION

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

Denna folder innehåller ett urval av de vanligaste funktionerna i Din bil. Ägarmanualen och övriga manualer innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter.

Följande symboler innebär:

-  Olika delar pekas ut i översiktsbilder.
-  Instruktioner steg-för-steg.
-  Det är extra viktigt att läsa ägarmanualen.
-  Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas, återfinns på sista sidan.

Tillval är markerade med en asterisk *.

Ägarmanualen kan finnas som tryckt bok och digitalt i bilens bildskärm, på web och som mobilapp. Mobilappen innehåller hela ägarmanualen samt instruktionsfilmer och har flera sökvägar med text och bild. Mobilappen laddas ner till mobila enheter från App Store eller Google play.

Lär Dig också mer om Din bil på www.volvocars.com.



01 Din hybridbil

- Körsläge
- Laddning
- Förkonditionering
- Mobilapplikation

02 Starta och kör

- Fjärrnyckel
- Keyless* låssystem
- Starta och stänga av motor
- Parkeringsbroms
- Torkare

03 Förarstöd i din bil

- Fotgängarskydd*

04 Din förarmiljö

- Ställa in ratt
- Ställa in säte

05 Funktioner i din bil

- Klimatreglage
- Ljusreglage
- Kombiinstrument
- Infotainment-system
- Telefon*
- Internet*
- Extern ljudenhet
- Knappar i mittkonsol
- Inställningar i menysystem
- Verkstad/boka service*

06 Tips

- Tanka
- Bilvård
- Förvaringsutrymmen
- AUX-/USB*- och 12 V-uttag



Bilen drivs med två motorer – en elektrisk och en diesel. Olika körlägen kan väljas. Det går inte att välja "fel" körläge – bilen återgår till HYBRID-läget om vissa villkor inte är uppfyllda. Lampan i hybridknappen kommer då att tändas.

1 HYBRID

Detta är bilens förvalda körläge. Båda motorerna används – enskilt eller parallellt. En dator bestämmer vad som är lämpligast vid varje tillfälle.

2 PURE

Bilen drivs med elmotorn. Luftkonditionering är avstängd för att få längsta möjliga körsträcka. Dieselmotorn startar automatiskt när batteriet behöver laddas eller när föraren begär mer effekt än elmotorn kan leverera. Dieselmotorn används också för att ge fyrhjulsdrift vid behov, t.ex. vid start och halka.

3 POWER

Ger bästa respons och prestanda genom att både elmotor och dieselmotor är aktiverade hela tiden. Vid aktiv körning prioriteras körning på lägre växel vilket ger fördröjd uppväxling.

4 AWD

Fyrhjulsdrevning aktiveras. Är främst avsett för låg fart på halt väglag då bättre väggrepp och framkomlighet behövs. Körläget har även en stabiliserande effekt i högre farter.

5 SAVE

Bibehåller aktuell energinivå i batteriet till senare behov. Vid låg laddningsnivå kommer även batteriet laddas till en nivå som motsvarar cirka 20 km elkörning. Välj **PURE** när eldrift önskas.

Var finns laddkabeln?

01



Laddkabeln är placerad i förvaringsutrymmet under lastrummets golvlucka.

Hur öppnar och stänger jag luckan till laddintaget?

01




- 1 Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
- 2 Fäll ut luckan.
- 3 Dra loss laddintagets täcklock och fäst det på luckans insida.

Stängning av laddintagets lucka görs i omvänd ordning.

Hur fungerar laddkabelns kontrollenhet*?

01

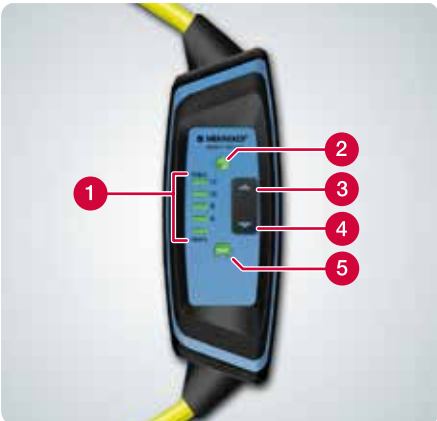

- 1 Tänd symbol: Visar vald laddström.
- 2 Tänd symbol: Kabeln ansluten till 230 V.
- 3 Ökar laddströmmen.
- 4 Minskar laddströmmen.
- 5 Tänd symbol: Kabeln ansluten till bilen.






Hur startar jag laddning?

01

- 1 Anslut laddkabeln till 230 V-uttaget.
- 2 Höj/sänk laddströmmen på kontrollenheten*. Påverkar laddtid och förkonditionering.
- 3 Anslut laddkabeln till bilen – kabeln låses fast automatiskt i laddintaget.


Vid tryck på fjärrnyckels trygghetsbelysningsknapp  visar kombiinstrumentet återstående laddtid. Laddstatus indikeras via laddintagets lampor och Volvo On Call* mobilapp.

Trygghetsbelysning måste vara aktiverat i MY CAR – se ägarmanualen.



Hur avslutar jag laddning?

01

- 1 Lås upp bilen med fjärrnyckels upplåsningsknapp .
- 2 Lossa laddkabeln från bilen.
- 3 Lossa laddkabeln från 230 V-uttaget.
- 4 Återplacera laddkabeln i förvaringsutrymmet under lastrummets golvlucka.

Laddkabeln låses fast automatiskt i laddintaget en stund efter upplåsning om den inte tas loss. Öppna låset/spärren med fjärrnyckels upplåsningsknapp.



Vad visar laddintagets lampor?

01

- Vitt fast:** Ledljus
Gult fast: Vänteläge
Gröna korta blink: Laddning av lågt laddat batteri
Gröna långa blink: Laddning av väl laddat batteri
Grönt fast alt. släckt: Laddning klar
Blått: Timer påslagen
Rött: Fel




Förkonditionering används i huvudsak för att optimera bilens elektriska drivsystem inför en planerad avfärd. Funktionen värmer/kyler även kupén och aktiveras via direktstart i kombiinstrumentet, fjärrnyckeln* eller Volvo On Call* mobilapp.

Aktivera via kombiinstrumentet:


- 1 Tryck **OK** på vänster rattspak.
- 2 Vrid tumhjulet* till **Förkonditionering** och tryck **OK**.
- 3 Välj mellan **Direktstart**, **Timer**, **Park. utomhus** eller **Parkering inne** (kan aktiveras endast om bilen laddas med laddkabeln). Bekräfta med **OK**.

Aktivera via fjärrnyckeln*:

- Tryck på trygghetsbelysningsknappen  i ca 2 sekunder. Bilens blinkers avger 5 korta blink som följs av ett fast sken när förkonditioneringen har aktiverats.

Kontrollera status via fjärrnyckeln*:

 (se bild)

- Tryck på informationsknappen  i ca 2 sekunder. Röd indikeringslampa avger 5 korta blink som följs av ett fast sken när förkonditioneringen är aktiv.



För mer information om att sköta aktivering via mobil – se Volvo On Call* i ägarmanualen.

Vad kan jag göra med Volvo On Call*-appen? 01

Mobilapplikationen Volvo On Call kan användas var och när som helst. Med en enkel knapptryckning på mobilen kan bilen bl.a. lokaliseras och fjärrlåsas, kombiinstrumentet och laddstatus kan kontrolleras och förkonditionering kan ställas in.



Mobilapplikationen uppdateras kontinuerligt. För mer information – se Volvo On Call* i ägarmanualen.



- 1 Låser upp dörrar och baklucka samt deaktiverar larmet. Funktionen kan ställas in i MY CAR.
- 2 Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet.
- 3 Trygghetsbelysning.
- 4 Låser upp och avlarmar enbart bakluckan.
- 5 Information*.
- 6 Panikfunktion.

Fjärrnyckeln kan lagra inställningar för bl.a. yttre backspeglar och elmanövrerat förarsäte* - se ägarmanualen.



- 1 Grönt ihållande ljus: Bilen är låst.
- 2 Gult ihållande ljus: Bilen är olåst.
- 3 Rött ihållande ljus: Larmet har löst ut sedan bilen låstes.
- 4 Rött ljus blinkar omväxlande i båda indikeringslamporna: Larmet utlöst för mindre än 5 minuter sedan.




Fjärrnyckeln kan ligga kvar i t.ex. fickan hela tiden.

Låsa och larma

- Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre del eller tryck lätt på den mindre av bakluckans två gummerade knappar.

Låsa upp och larma av

- Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt sätt eller tryck lätt på den större av bakluckans två gummerade knappar.

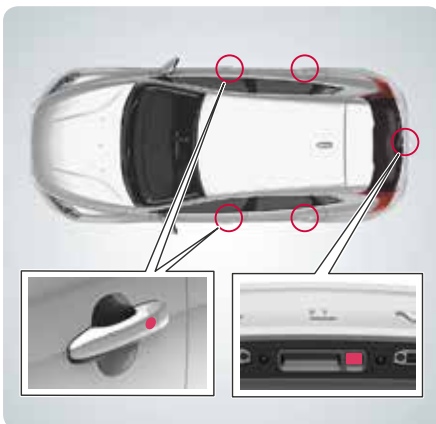

Hur startar jag motorn?

02

Säkerställ att laddkabeln är borttagen innan bilen startas.

- 1 Tryck in fjärrnyckeln i startlåset (gäller inte Keyless drive*).
- 2 Tryck ner bromspedalen helt.
- 3 Tryck kort på **START/STOP ENGINE**-knappen och släpp. Elmotorn är igång när siffrorna i hastighetsmätare eller varvräknare och sidomätare tänds upp.



Hur stänger jag av motorn?

02

- 1 Tryck kort på **START/STOP ENGINE**-knappen – motorn stannar. Elmotorn är avstängd när siffrorna i hastighetsmätare eller varvräknare och sidomätare har slocknat.
- 2 Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset.



Hur använder jag parkeringsbromsen?

02

Ansätta

- Tryck på reglaget **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – symbolen börjar blinka. Vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.

Lossa

- 1 Tryck ner färdbramspedalen.
- 2 Dra i reglaget **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Lossa automatiskt

- Kör iväg (för bilar med automatisk växellåda krävs påtagat säkerhetsbälte).



Hur startar jag vindrutetorkare och regnsensor*?

02



För spaken neråt för att starta vindrutetorkarna och uppåt för enkelsvep.

- 1 Regnsensor På/Av.
- 2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
- 3 Torkare bakruta – intervall/normal.

För att lyfta torkarbladen måste de vara i serviceläge – se ägarmanualen.



Hur fungerar Fotgängarskydd*?

03



Bilen har en Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare vilken kan varna, bromsa och/eller stanna för fordon, cyklister och fotgängare.

Funktionen är enbart ett hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer – den ser t.ex. inte cyklister från sidan och fotgängare som är kortare än 80 cm eller är delvis skymda.

Det är viktigt att förstå denna funktion – se ägarmanualen.



Hur ställer jag in ratten?

04



- 1 Frigör låsningen.
- 2 Justera ratten framåt/bakåt och uppåt/neråt.
- 3 Aktivera låsningen.





- 1 Höj/sänk sittdynans framkant.
- 2 Höj/sänk sätet.
- 3 Flytta sätet framåt/bakåt.
- 4 Luta ryggstödet.
- 5 Ändra svankstödet*.
- 6 Lagra inställningar för elmanövrerat säte*.
- 7 Minnesknappar för elmanövrerat säte*.

Lagra inställning:

Håll knappen för lagring av inställning intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in. Håll knapparna intryckta tills signal hörs och text visas i kombiinstrumentet. Både sätets och de yttre backspeglarnas positioner lagras. Svankstödet position lagras inte.

De yttre backspeglarnas positioner och minnesinställningarna (ej svankstöd) för elmanövrerat säte, kan också lagras i fjärrnyckeln* – se ägarmanualen.



- 1 Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av kupén. Bildskärmen visar vald temperatur.
- 2 Tryck **AUTO** för automatisk reglering av luftdistribution och övriga funktioner. Bildskärmen visar **AUTO-KLIMAT**.



Hur frostar jag av vindrutan?

05



- 1 Tryck för att aktivera luftströmmar till rutorna – lampan i defrosterknappen lyser.
- 2 Nästa tryck stänger av funktionen – ingen lampa lyser.



Hur fungerar ljusreglats autoläge?

05



AUTO-läge ger följande alternativ:

- Färdbelysningen växlar automatiskt mellan varselljus och halvljus.
- Helljus kan aktiveras när halvljuset är tätt.
- Aktivt helljus (AHB)* – som bländar av och aktiverar helljus automatiskt alternativt anpassar helljus bilden efter trafikförhållandena – kan användas.
- Tunneldetektering* är aktiverad.



Vilka funktioner visas i kombiinstrumentet?


05



- 1 Hybridbatterimätare visas vid Hybridtema. "Bubblor" visas när elmotorn genererar effekt till batteriet.
- 2 Aktuell laddnivå.
- 3 Aktivt körläge.
- 4 Symbolen tänds då dieselmotorn är igång.
- 5 Hybridguide. Visar var gränsen går för att dieselmotorn startar eller stannar. Gaspådrag (stora visaren) i förhållande till tillgänglig elmotoreffekt (lilla visaren).

Hur manövreras färddatorn?

05

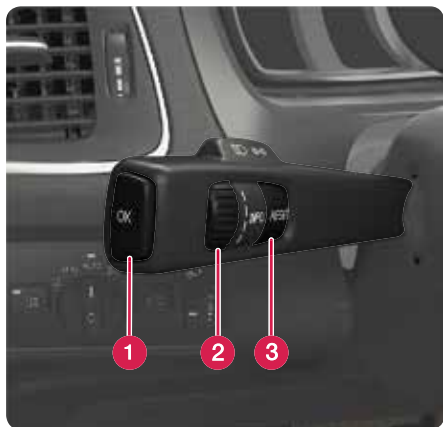

- 1 **OK** öppnar färddatorns menyer, aktiverar valt alternativ samt släcker meddelanden.
- 2 Tumhjul bläddrar mellan färddatorns alternativ.
- 3 **RESET** nollställer data i valt färddatorsteg samt backar i menystrukturen.



Hur nollställer jag trippmätaren?

05



- 1 Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa trippmätare T1 eller T2.
- 2 Gör ett långt tryck på **RESET**-knappen för att nollställa visad trippmätare.

Hur ändras kombiinstrumentets utseende?

05



Med kombiinstrument kan olika teman väljas, som t.ex. Hybrid eller Eco.

För att växla tema:

- 1 Tryck på vänster rattspaks **OK**-knapp när motorn är igång.
- 2 Vrid spakens tumhjul för att välja menyalternativ **Teman** och tryck **OK**.
- 3 Vrid tumhjul för att välja tema och tryck på **OK** för att bekräfta.

Tema lagras i fjärrnryckelminnet* – se ägarmanualen.



Hur sätter jag på och stänger av Infotainment-systemet?

05



- 1 Ett kort tryck aktiverar anläggningen.
- 2 Ett långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av.

För att stänga av ljudet: Gör ett kort tryck – nästa tryck återaktiverar.

Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation* och telefonfunktioner*) startas/stängs av samtidigt.

Hur navigerar jag i Infotainment-systemet?

05



- 1 Tryck **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** eller **EXIT*** för att välja huvudkälla. I detta läge visas senast aktiva källas normalvy.
- 2 Tryck på **OK/MENU** eller på tumhjulet* i ratten för att gå in i vald källas huvudmeny.
- 3 Vrid på **TUNE** eller på tumhjulet för att navigera i menyerna.
- 4 Tryck på **OK/MENU** eller på tumhjulet för att göra ett val i menyerna.

Tryck kort på **EXIT** för att backa i menysystemet, avbryta en funktion eller radera inmatade tecken.

Gör ett långt tryck på **EXIT** för att återgå till normalvyn eller gå från normalvyn till huvudkällvyn.

Tips:

För att gå till genvägsmenyn från normalvyn, tryck en gång på huvudkällknappen. Tryck igen för att gå tillbaka till normalvyn.



För mer information om att hantera systemet – se ägarmanualen.



Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon*?

05



- 1 I telefonkällans normalvy tryck **OK/MENU**.
- 2 Välj **Försätt bilen** i synligt läge och bekräfta med **OK/MENU**.
- 3 Aktivera Bluetooth® i mobiltelefonen. Sök upp och anslut bilen till telefonen.
- 4 Följ anvisningarna i telefonen och bildskärmen. Telefonen är nu ansluten och kan styras från bilen.

Misslyckas registreringen av telefonen – se ägarmanualen.



Hur ansluter jag till internet*?

05



- 1 Anslut mobiltelefonen till bilen (se "Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon?") och aktivera internetdelning i telefonen.
- 2 I MY CAR-källans normalvy tryck på **OK/MENU**, välj **Inställningar > Internetinställningar > Anslut via**. Välj ett av alternativen **Bilmodem, Wi-Fi** eller **Bluetooth**.

I fortsättningen kopplar bilen upp sig automatiskt via den valda internetkopplingen.



För mer information om anslutning – se ägarmanualen.




Vilka tjänster får jag med Volvo ID*?

05



Volvo ID är ditt personliga ID registrerat till bilen och kan ge dig tillgång till diverse tjänster så som Min Volvo web och möjlighet att skicka en adress från karttjänst på internet direkt till bilen.

Registrera eller hantera ditt Volvo ID på följande sätt:

- 1 Tryck på anslutningsknappen .
- 2 Välj **Appar > Inställningar** och följ anvisningarna på skärmen.


För mer information om Volvo ID – se ägarmanualen.





Hur använder jag appar när bilen är ansluten till internet*? 05

När bilen är ansluten till internet kan appar för bl.a. musiktjänster, webbradio, navigationstjänster och enkel webbläsare användas.

- 1 Tryck på anslutningsknappen .
- 2 Välj **Appar** och tryck på **OK/MENU** för att visa tillgängliga appar.
- 3 Välj app och bekräfta med **OK/MENU**.

Vissa appar kräver inloggning med separat konto från app-/tjänsteleverantören. Använd befintligt konto eller registrera nytt. Följ anvisningarna på skärmen.



Hur ringer jag upp*? 05

- 1 I telefonkällans normalvy skriv in önskat nummer eller vrid tumhjulet på ratten neråt för att komma åt telefonboken och uppåt för samtalslistan.
- 2 Tryck på tumhjulet för att ringa upp.

Samtalet avbryts med ett tryck på **EXIT**.

För fler sätt att ringa upp med telefonen – se ägarmanualen.



Hur svarar jag i telefonen*? 05

- Tryck på tumhjulet för att acceptera inkommande samtal.

Samtalet avisas/avbryts med ett tryck på **EXIT**.

För fler sätt att svara i telefonen – se ägarmanualen.



Hur ansluter jag extern ljudenhet?

05



- 1 Anslut en extern enhet via AUX- eller USB*-ingångarna i mittkonsolens förvaringsfack.
- 2 I mediakällans normalvy tryck på **MEDIA** i mittkonsolen.
- 3 Vrid **TUNE** till önskad ljudkälla och tryck **OK/MENU**.

För andra anslutningar av extern enhet – se ägarmanualen.



Hur sparar jag radiostationer i förvalslistan?

05



10 förval kan sparas per frekvensband (t.ex. FM).

- 1 Ställ in en station.
- 2 Håll in en av förvalsknapparna under några sekunder, ljudet försvinner under tiden och återkommer när stationen är lagrad.
- 3 Förvalsknappen kan nu användas.

För inställning av radiostationer – se ägarmanualen.



Hur anger jag en GPS*-destination?

05



- 1 Tryck **NAV** för att starta navigationssystemet – en karta visas.
- 2 Tryck **NAV** en gång till och välj **Ange adress** med **OK/MENU**.
- 3 Skriv in något/några av sökkriterierna med skrivhjulet eller med mittkonsolens numeriska knappats.
- 4 Välj sedan **Ange som enda resmål** eller **Lägg till som delmål** och tryck **OK/MENU**.

För mer information och marknadsavvikelser gällande navigation* – se separat supplement.

Vilka inställningar kan göras i menysystemet? 05



I MY CAR hanteras många av bilens funktioner, t.ex. inställningar av klocka, ytterbackspeglar och lås. Färdstatistik och kraftflöden visas även grafiskt. I MY CAR-källans normalvy tryck **OK/MENU** och välj **Hybrid**:

- **Färdstatistik:** visar genomsnittlig bränsleförbrukning och medelhastighet. Kan ge hjälp till bränslesnål körning.
- **Kraftflöden:** visar vilken motor som driver samt energiflöden.



Hur ställer jag in klockan? 05



- 1 I MY CAR-källans normalvy tryck **OK/MENU**.
- 2 Välj **Inställningar > Systeminställningar > Tidsinställningar**.
- 3 Vrid **TUNE** till **Automatisk tid** och tryck **OK/MENU** för att aktivera automatisk inställning av klockan.

Se till att välja aktuell plats för att få rätt tid i bilen.

Hur ringer jag upp min verkstad eller bokar service*? 05



- I MY CAR-källans normalvy tryck **OK/MENU** och välj **Service och reparation**.

Under **Service och reparation** finns information om din valda verkstad som du har registrerat i webbportalen Min Volvo. I **Min verkstad** finns möjlighet att ringa och skicka bokningsbegäran till verkstaden (även tillgängligt via Min Volvo web). Det finns också möjlighet att uppdatera verkstadsinformation och ange verkstaden som resmål.

Gäller endast vissa marknader.



Hur tankar jag?

06



- Tryck på knappen på belysningspanelen för att öppna tankluckan – luckan öppnas när knappen släpps.

Pilen på symbolen i kombiinstrumentet visar vilken sida av bilen tanklocket är placerat på.

Hur bör jag tvätta bilen?

06



Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.

Använd rent vatten och tvättvamp. Tänk på att smuts och grus kan repa lacken.

Hur bör jag rengöra läderkläder*?

06



Läder kräver regelbunden skötsel för att behålla utseendet. Därför bör läderkläder behandlas med Volvo Leather Care kit 1–4 gånger per år. Volvo Leather Care kit finns att köpa hos en Volvoåterförsäljare.



Här visas några av bilens förvaringsutrymmen.




Ägarmanualen visar fler förvaringsutrymmen.




För att 12 V-uttagen i kupén ska fungera måste fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I. Lastutrymmets 12 V-uttag* är alltid strömförande.




Hur fungerar laddkabelns kontrollenhet*?

 Använd aldrig förlängningskabel. Ladda bilen enbart från skyddsjordade 230 VAC-uttag. Jordfelsbrytaren i laddkabelns kontrollenhet skyddar bilen, men det kan finnas risk för överbelastning på 230 V-nätet.

Hur startar jag laddning?

 Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av elfordon. Via laddkabelns kontrollenhet anpassas laddströmmen till sådan styrka (mellan 6–16 A, beroende på marknad) att inte 230 V-uttaget överbelastas.


Hur aktiverar jag förkonditionering?

 Vid Park. utomhus avger den bränsle drivna värmaren avgaser, men inte vid Parkering inne då den eldrivna värmaren istället aktiveras. Volvo rekommenderar att vid direktstart av förkonditionering aktivera via fjärrnyckeln alternativt mobilen.


Hur fungerar Keyless* låssystem?

 Användande av handskar kan förhindra dörrhandtagens Keyless-funktion. Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en mobiltelefon eller metallföremål.


Hur startar jag motorn?

 Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttre temperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa dieselmotorer ha en fördröjd start på grund av förvärmning. Vid motorstart under normala förhållanden prioriteras bilens elektriska drivmotor. Dieselmotorn förblir avstängd. Det finns dock situationer där dieselmotorn startar istället, t.ex. vid för låg temperatur eller om hybridbatteriet behöver laddas.


Hur fungerar Fotgängarskydd*?

 Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm. Funktionen upptäcker inte alla cyklister och ser t.ex. inte delvis skymda cyklister, cyklister som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.


Hur ställer jag in ratten?

 Ställ in ratten (efter utförd sätesinställning) **innan** körning påbörjas – aldrig under färd.


Hur ställer jag in sätet?

 Ställ in förarsätet för rätt körställning **innan** körning påbörjas – aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

Hur ansluter jag till internet*?

 Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket medför en kostnad till din nätverksoperatör. Kontakta denne om kostnad för datatrafik. För att ansluta via bilmodem placera ditt personliga SIM-kort i hållaren som är placerad i handskfacket innan alternativet anslut via Bilmodem i MY CAR väljs. För att ansluta till internet ange sedan SIM-kortets PIN-kod. För att inte behöva ange PIN-kod efter varje gång bilen startas kan PIN-kodlåset stängas av under alternativet Bilmodem genom att avmarkera Lås SIM-kort.

Hur bör jag rengöra läderklädsel*?

 En del färgade klädesplagg (t.ex. jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Använd aldrig starka lösningsmedel – de kan skada klädseln.

Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?

 Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera uttag.