



SLEUTELBLAD

Te gebruiken om het dashboardkastje te vergrendelen/ontgrendelen of het bestuurdersportier/de kofferbak te openen als de auto bijvoorbeeld zonder stroom zit.



Slot voor mechanisch openen kofferdeksel.



Vergrendelt portieren, opbergvakken in portieren*, kofferdeksel en doorsteekluik en activeert het alarm. Na 30 seconden treedt de Safelock-functie in werking waarna de portieren niet meer van de binnenzijde te openen zijn.



Ontgrendelt portieren, opbergvakken in portieren*, kofferdeksel, doorsteekluik, stuurslot en deactiveert het alarm^A.



Ontgrendelt de achterklep – hij wordt niet geopend.



Activeert 30 seconden^B lang **verlichting** in buitenspiegels* alsmede interieur-, instap- en kentekenplaatverlichting. Richtingaanwijzers en stadslichten vóór/achterlichten branden.



“**Paniek**”-toets, in een noodsituatie de toets ca. 3 seconden lang ingedrukt houden om het alarm te laten afgaan. Het paniekalarm uitschakelen door dezelfde toets of de ontgrendelingstoets lang in te drukken.

^A Als geen van de portieren noch het kofferdeksel binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend, worden deze na enige tijd automatisch opnieuw vergrendeld.

^B Tijd is in te stellen op 30, 60 of 90 seconden (zie instructieboekje).

KOUDE START



N.B.

Na een koude start ligt het stationaire toerental hoger ongeacht de buitentemperatuur. Het verhoogde stationaire toerental maakt deel uit van Volvo's effectieve uitlaatgasreinigingssysteem.

AUTOSTART (GELDT VOOR DE 2.4i, T5 EN D5)

Koppelings- en/of rempedaal bedienen. Afstandsbediening/startknop naar stand **III** draaien en meteen loslaten – de motor start automatisch.


Een **dieselmotor** altijd laten voorgloeien in sleutelstand **II**, voordat u de motor start.

RICHTINGAANWIJZERS



A. Korte signalen, **drie knippersignalen**.
B. **Onafgebroken** serie knippersignalen.

STUURWIEL INSTELLEN

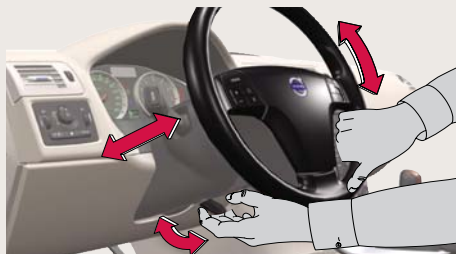

WAARSCHUWING! Stel het stuurwiel in, voordat u gaat rijden. Doe dit nooit tijdens het rijden.


VERLICHTINGSBEDIENING




 **Koplamphoogteverstelling.** Automatisch bij Bi-Xenonverlichting*.


0 **Automatisch dimlicht** en grootlichtsignalen. Het is niet mogelijk het groot licht te voeren.


 **Stadslichten voor/achterlichten**


 **Dimlicht** – Dooft bij afzetten motor. **Het is mogelijk het groot licht te voeren.**

 **Display- en instrumentenverlichting**

 **Mistlampen (vóór*)**

 **Mistachterlicht** (alleen bestuurderszijde)

 **A** **Grootlichtsignalen**

 **B** **Wisselen groot licht/dimlicht en Follow-Me-Home-verlichting**



TANKEN



Tankvulklep openen, tankdop ophangen tijdens het tanken.

AUTOVERZORGING



Voor de lak is het beter om de auto met de hand te wassen dan in een automatische wasstraat. Een nieuwe laklaag is bovendien kwetsbaarder dan een oude laag. U wordt daarom geadviseerd de eerste maanden na aankoop van een nieuwe auto deze alleen met de hand te wassen.

Leren bekleding heeft regelmatige verzorging nodig. Gebruik daarom één- à viermaal per jaar (zo nodig vaker) een leerverzorgingsproduct. Leerverzorgingsproducten zijn verkrijgbaar bij de erkende Volvo-werkplaats.

BLIS, BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*




Als het controlelampje voor BLIS oplicht zonder dat u voertuigen in de dode hoeken kunt waarnemen, kunnen reflecties op een nat wegdek, eigen schaduwen op betonnen wegen of een laag staande zon in de camera daarvan de oorzaak zijn.

Bij een storing in het BLIS verschijnt de melding **BLIS SERVICE VEREIST** op het display.

AUTOMATISCHE WASSTRATEN



Bij een wasbeurt in een automatische wasstraat de antenne verwijderen. De antenne linksom losdraaien.

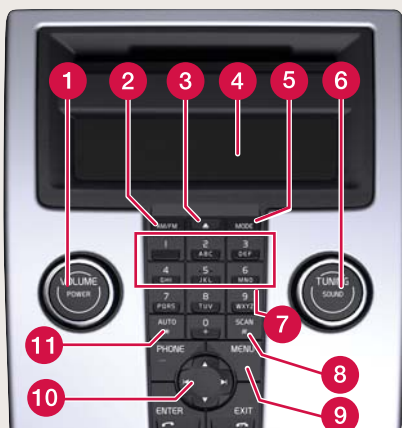

- 1 Aan/uit en volume.** Indrukken om in/uit te schakelen. **Omdraaien** om volume bij te regelen. Individueel vastgelegde volumeniveaus voor radio, TP, handsfree* en RTI*.
- 2 Radio FM1, FM2 of AM.**
- 4 Display**
- 5 MODE - CD of AUX^A**
- 6 Geluidswaergevinge** – indrukken om te kiezen uit BAS, Dolby Pro Logic II* of SUBWOOFER*. **Omdraaien** om bij te regelen.
- 9 MENU**, – AUX, volume en geavanceerde geluidsinstellingen. Subwoofer* **activeren/deactiveren**.

RADIO

- 6 Radiozender kiezen** door te draaien.
- 8 SCAN** – automatisch zenders zoeken.
- 10 Zender zoeken** met pijl-links/pijl-rechts. **Tot 20 zenders opslaan** (tien voor FM1 en tien voor FM2) op door 0-9 ingedrukt te houden, waarna een bevestiging op het display verschijnt.
- 11 Zenders automatisch vastleggen** – Ca. 2 seconden op **AUTO** drukken. De 10 best doorkomende zenders worden vastgelegd. Op 0-9 drukken om een zender te selecteren.

CD-SPELER

- 3 Cd uitwerpen.** Bij kort indrukken wordt alleen de beluisterde cd uitgeworpen. Bij lang indrukken worden alle cd's uitgeworpen^B.
- 6 Omdraaien** – om van cd-track te wisselen.
- 7 Rechtstreeks cd kiezen^B** – Op 1-6 drukken.
- 10 Andere track op cd** met pijl-links/pijl-rechts of aan (6) draaien. **Cd kiezen^B** met pijl-omhoog/pijl-omlaag.


^A AUX-ingang voor bijv. mp3-speler (voor optimale geluidswaergevinge volume op half zetten).

^B Alleen cd-wisselaar*.

RUITENWISSERS EN REGENSENSOR*



- C** Enkele wisslag
- 0** Uit
- D** Intervalfunctie. Aan (B) draaien om in te stellen.
- E** Normale snelheid
- F** Hoge snelheid
- G** Ruiten- en koplampsproeiers

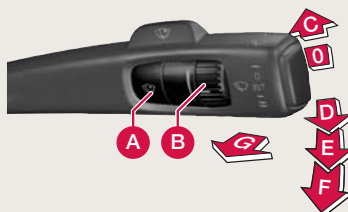

- A** Regensensor aan/uit. Regensensor uit in stand D-F.
- B** Gevoeligheid instellen met duimwiel.
- Displaysymbool** bij regensensor aan.



AUTOMATISCHE REGELING

In de stand **AUTO** regelt het ECC-systeem automatisch alle functies voor een groter bedieningsgemak en optimale luchtkwaliteit.

1 Automatische functie

Op **AUTO** drukken om de temperatuur en de overige functies automatisch te laten regelen.

2 Temperatuur

Indrukken voor individuele temperatuurinstelling voor de linker- (**L**) of rechterzijde (**R**). Knop naar gewenste temperatuurstand **draaien**. Ingestelde temperatuur staat op display.

HANDMATIGE REGELING



Ventilatorsnelheid



Luchtverdeling



Ontwaseming om de voorruit en zijruiten snel van condens te ontdoen.



A – Interior Air Quality System* aan.
M – Recirculatiefunctie aan.




AC Airconditioning aan/uit. Voor koeling van interieur en ontwaseming van ruiten.



Elektrische verwarming achterruit en buitenspiegels. Automatische uitschakeling^A.

^A Achterruit 12 minuten. Spiegels 6 minuten.

PACOS*, PASSAGIERSAIRBAG DEACTIVEREN



PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Contactsleutel gebruiken voor omzetten **ON/OFF**.

OFF: Airbag gedeactiveerd.

PASSENGER AIRBAG OFF verschijnt op waarschuwingslampje boven de achteruitkijkspiegel.

Kinderen op een comfortkussen of in een kinderzitje mogen op de voorstoel zitten, maar **nooit passagiers groter dan 1,40 m**.

ON: Airbag geactiveerd.

Passagiers groter dan 1,40 m mogen op de voorstoel zitten, maar **nooit kinderen op een comfortkussen of in een kinderzitje**.



WAARSCHUWING

Ooordeelkundig gebruik kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Bij twijfel over het juiste gebruik het instructieboekje raadplegen.

**BRANDSTOF****1 Laag brandstofpeil**


Bij een brandend symbool zo spoedig mogelijk tanken.

2 Brandstofmeter

De pijl geeft aan dat de tankdop aan de rechterzijde zit.

DAGTELLERS**3 Wisselen tussen T1 & T2 door kort indrukken. Lang indrukken om actuele teller te resetten.****5** Op het **display** staan twee verschillende dagtellers, **T1 & T2**.**DISPLAY****4** Geeft boordcomputer, meldingen, klok en buitentemperatuur weer.**BOORDCOMPUTER****6** **Indrukken** om een melding te verwijderen.**7** **Omdraaien** om bijv. KILOMETER TOT LEGE TANK op het display (4) weer te geven.**8** **Actuele functie resetten.** Lang indrukken om alle functies te resetten.**!** **BELANGRIJK**

“Kilometer tot lege tank” is een schatting van de actieradius op basis van eerdere rijomstandigheden.

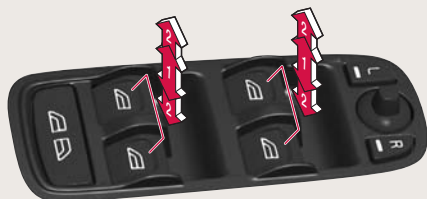
BEDIENINGSPANEEL OP BESTUURERSPORTIER**RUITBEDIENINGSFUNCTIES**

Bij het bedienen van het portier/de hardtop komen de ruiten ca. 2 cm omlaag. De ruiten worden daarna automatisch weer gesloten.

L R **Buitenspiegel instellen**, – op L of R drukken. Instellen met hendeltje.

 **Buitenspiegels inklappen*** – tegelijkertijd L en R indrukken. Nogmaals indrukken om uit te klappen.

1 **Elektrisch bediende ruiten handmatig openen/sluiten****2** **Elektrisch bediende ruiten automatisch openen/sluiten**

 Alle ruiten worden tegelijkertijd geopend met een druk op de rechterzijde van de knop. Linkerzijde ingedrukt houden om de ruiten te sluiten.



VOORBEREIDINGEN

Geen voorwerpen op de hoedenplank, de hardtop of het kofferdeksel.

- 2 m vrije hoogte tot aan de grond en 0,2 m achter de auto.
- Vlakke ondergrond.
- Buitentemperatuur hoger dan $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Bagagewand omlaag en kofferdeksel gesloten.

Auto staat volledig stil.

- Er tijdens het bedienen goed op letten dat niemand te dicht in de buurt komt van de bewegende onderdelen van de hardtop.

De zijruiten komen bij bediening van de hardtop enkele centimeters omlaag. Ze worden daarna automatisch weer gesloten.

BEDIENING



1. Motor stationair.
2. Rempedaal bedienen.
3. Knop (A) of (B) ingedrukt houden, totdat er een signaal klinkt en de melding DAK DICHT/DAK OPEN op het display verschijnt.
4. Knop loslaten.

BAGAGEWAND



De bagagewand zorgt voor afscherming van de kofferbak om plaats te maken voor de ingeklapte hardtop.

1. De bagagewand bij het in-/uitladen omhoogklappen.
2. De bagagewand volledig tot in de verdeling (3) omlaagklappen alvorens de hardtop te openen. Zie sticker op bagagewand.

LOAD ASSIST




De ingeklapte hardtop hoger/lager zetten om het in-/uitladen te vergemakkelijken.

1. Op de knop drukken en enkele seconden wachten totdat de hardtop omhooggekomen is. De bagagewand omhoogklappen, de spullen in-/uitladen en de wand volledig omlaagklappen.
2. Nogmaals op de knop drukken om de hardtop weer omlaag te brengen.

VOORSTOEL INSTELLEN



- 1 Lendensteun
- 2 Hellingshoek ruggedeelte
- 3 Stoel omhoog/omlaag
- 4 Voorkant zitting omhoog/omlaag
- 5 Vooruit/achteruit

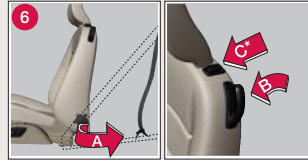

6 Easy entry & gordelgeleider

Handmatig verstelbare stoel

- A. Veiligheidsgordel altijd van gordelgeleider nemen.
- B. Aan handgreep trekken en stoel naar voren zetten.

Elektrisch verstelbare stoel*

- A. Veiligheidsgordel altijd van gordelgeleider nemen.
- B. Aan handgreep trekken en rugleuning vooroverklappen.
- C. Knop ingedrukt houden terwijl stoel naar voren komt.
Knop nogmaals ingedrukt houden om stoel weer naar achteren te zetten.

OPBERGMOGELIJKHEDEN, 12V-AANSLUITINGEN & AUX



De **12V-aansluitingen** in de middenconsole **voor/achter** werken wanneer het contactslot in stand I of II staat. De **12V-aansluiting** rechts in de **bagageruimte** is altijd actief.

Met de **AUX-ingang** is het mogelijk om muziek op bijv. een mp3-speler te beluisteren via het audiosysteem van de auto.

! BELANGRIJK

Bij gebruik van de 12V-aansluiting in de bagageruimte met de motor afgezet kan de accu uitgeput raken.

