



S 90

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

يصف هذا الدليل السريع مجموعة وظائف في سيارتك فولفو. تتوفر مزيد من معلومات المالك التفصيلية في السيارة والتطبيق وعلى موقع الريب.



الشاشة المركزية بالسيارة

يتتوفر دليل المالك في الشاشة المركزية بالسيارة ويمكنك الوصول إليه عبر العرض العلوي.



تطبيق المحمول

يتتوفر دليل المالك على هيئة تطبيق (Volvo Manual) للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يحتوي التطبيق كذلك على فيديوهات تعليمية لوظائف محددة.



موقع دعم فولفو

موقع الدعم (support.volvocars.com) Volvo Cars يحتوي على أدلة وفيديوهات تعليمية بالإضافة إلى معلومات إضافية للمساعدة في التعرف على سيارتك فولفو وملكيتها للسيارة.



معلومات مطبوعة

يوجد ملحق تكميلي لدليل المالك في صندوق القفازات يحتوي على معلومات عن المصاہر والمواصفات بالإضافة إلى ملخص عن معلومات عملية مهمة. يمكن طلب الحصول على دليل مالك مطبوع مع الملحقات التكميلية التابعة له.



المحتويات

١. تعرف على سيارتك فولفو

في هذا الفصل يمكنك معرفة معلومات عن كيفية البدء باستخدام سيارتك فولفو وكذلك ستحصل على لمحة عامة عن السيارة من الداخل والخارج بالإضافة إلى الشاشة المركزية.

٢. الأجزاء الداخلية والوصلات

هنا يمكنك قراءة معلومات عن إعدادات المقاعد وأزرار عجلة القيادة والرافعات والتحكم في المناخ بمقصورة الركاب للسيارة واتصال الإنترنت واتصال بلوتوث وغيرها.

٣. عروض الشبكة المركزية


هنا يمكنك العثور على معلومات عن العديد من العروض الأساسية المتنوعة للشاشة المركزية. يمكنك استخدامها للتحكم في العديد من وظائف السيارة.

٤. القيادة الذكية

يصف هذا الفصل العديد من الوظائف المتوفرة في السيارة والتي تهدف لدعم القيادة، بالإضافة إلى بعض النصائح عن كيفية الحصول على تجربة قيادة أكثر صفاءً ومتعمقة.

٥. نصوص خاصة

نصوص التحذير والنصوص المهمة ونصوص الملاحظات، التي يلزم قرائتها.

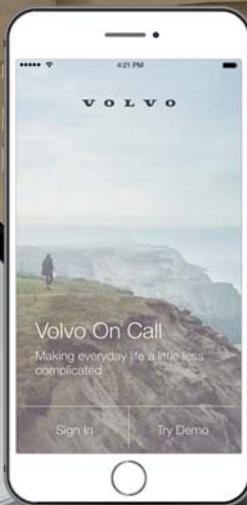

دليل البدء

لبدء استخدام سيارتك فولفو بأفضل طريقة ممكنة، تتوفر العديد من الوظائف والعبارات والنصائح التي قد يفيدهك معرفتها.

Volvo ID

عبارة عن هوية شخصية تتيح لك إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات عبر الإنترنت^١. بعض الأمثلة هي My Volvo - وهو موقع ويب شخصي لك ولسيارتك، بالإضافة إلى Volvo On Call* وخدمات الخرائط وخبار حجز الخدمة والإصلاح. يمكنك إنشاء Volvo ID من موقع الويب Volvo On Call أو تطبيق My Volvo أو مباشرة من السيارة.

Sensus

Sensus هي الواجهة الذكية للسيارة وتشمل كل الحلول في السيارة والمرتبطة بالترفه واتصال الإنترنت والملاحة* وخدمات المعلومات. بفضل Sensus يتحقق الاتصال بينك وبين السيارة والعالم الخارجي.

*Volvo On Call

Volvo On Call هو نظام المساعدة المضمن ويحتوي على تطبيق يتيح لك إمكانية التحكم في السيارة فوراً عن بعد. بفضل تطبيق Call يمكنك على سبيل المثال لا الحصر إجراء تهيئة مسبقة للسيارة قبل القيادة وكذلك قفل/فتح السيارة ومشاهدة مكان ركن السيارة وتسجل الرحلات واستقبال تحذيرات للسرعة. قم بتنزيل تطبيق Volvo On Call للبدء.

يحتوي Volvo On Call كذلك على المساعدة على جانب الطريق والمساعدة في الطوارئ باستخدام زر SOS ON CALL في كونسول السقف بالسيارة.

ملفات تعريف السائق

يمكن تهيئة الكثير من الإعدادات في السيارة وفقاً لنفضيلات السائق الشخصية، وكذلك يمكن حفظها في واحد أو أكثر من ملفات تعريف السائق. ويمكن ربط كل مفتاح بملف تعريف للسائق.

تنشيط وضبط ملفات تعريف السائق في العرض العلوى للشاشة المركزية:

الإعدادات ← النظام ← ملف تعريف السائق



لمحة عامة، الأجزاء الخارجية

- ❶ فحص مستوى زيت المحرك وضغط الإطار يتم من تطبيق حالة السيارة في عرض التطبيقات بالشاشة المركزية. هنا يمكنك كذلك مشاهدة رسائل الحالة وحجز الخدمة والإصلاح.*
- ❷ يتم إمالة مرايا الرؤية الخلفية للأفق أوتوماتيكياً* عند تشغيل ترس الرجوع للخلف بحيث يتتمكن السائق من مشاهدة حافة الطريق أثناء الركوب على سبيل المثال. يتم أوتوماتيكياً طلي/فتح مرايا الرؤية الخلفية أثناء قفل/فتح قفل السيارة.
- ❸ القفل/فتح القفل بدون فتح* لن تحتاج سوسي توفير مفتاح التحكم عن بعد في جيبك، على سبيل المثال لتتمكن من فتح قفل السيارة أو قفلها. يلزم أن يكون مفتاح التحكم عن بعد ضمن نطاق واحد متراً تقريباً من السيارة.
- ❹ أمسك مقبض الباب أو اضغط لوح الضغط المكسو بالمطاط في باب صندوق الأمتعة لفتح قفل السيارة، أغلق السيارة، اضغط برفق على أحد فتحات مقابض الباب. تجنب لمس سطحي الضغط في وقت واحد.
- ❺ يمكن فتح **فتحة السقف*** رأسياً من الحافة الخلفية (وضع التهوية) أو أفقياً (وضع الفتح). يتم فتح حاجب الشمس الداخلي يدوياً.



القفل/فتح القفل

مفتاح جهاز التحكم عن بعد

٦ ضغطة واحدة قصيرة لغلق الأبواب وباب صندوق الأمتعة وتشغيل وظيفة الإنذار*. ضغطة طويلة لإغلاق سقف الباوراما* وكل النوافذ الجانبية في وقت واحد.

٧ ضغطة واحدة قصيرة لفتح قفل الأبواب وباب صندوق الأمتعة وتعطيل الإنذار. ضغطة طويلة لفتح كل النوافذ الجانبية في وقت واحد.

٨ ضغطة واحدة قصيرة لفتح قفل وتعطيل تشغيل الإنذار لباب صندوق الأمتعة فقط. ضغطة طويلة لفتح باب صندوق الأمتعة الآلي* أو إغلاقه.

٩ وظيفة الفزع تعمل على تنشيط مؤشرات الاتجاه واليوق لجذب الانتباه عند الحاجة. استمر في الضغط على الزر لثلاثة ثوان للتنشيط.

القفل الخاص



يعمل القفل الخاص على قفل باب صندوق الأمتعة، وهي ميزة عملية، على سبيل المثال عند اصطحاب السيارة لأداء الخدمة عليها. يتم قفل صندوق الفقاير بدوياً بواسطة المفتاح المرفق.

- في عرض وظيفة الشبكة المركزية، اضغط على القفل الخاص لتنشيط/إلغاء تنشيط الوظيفة.

تظهر نافذة منبثقة لتنشيط/إلغاء التنشيط. يتم تحديد رمز مكون من أربعة أرقام في كل مرة يتم فيها استخدام القفل. يلزم تحديد رمز أمان إضافي في أول مرة يتم استخدام الوظيفة.



3

2

1

7

4

5

6

لمحة عامة، الأجزاء الداخلية

- ١ يتم استخدام الشاشة المركزية للتحكم في العديد من وظائف السيارة، مثل التحكم في المناخ وأنظمة دعم السائق والتطبيقات داخل السيارة.
- ٢ تعرض شاشة السائق أغلب ما يتعلق بالقيادة مثل السرعة وسرعة المحرك والملاحة* ودعم السائق النشط. يمكنك بنفسك اختيار ما ترغب في عرضه في شاشة السائق من خلال الإعدادات ← My Car شاشة السائق في العرض العلوي بالشاشة المركزية.
- ٣ الشاشة العلوية هي مكملة لشاشة السائق بالسيارة وتعرض معلومات على الزجاج الأمامي. يتم التشغيل من عرض الوظيفة بالشاشة المركزية.
- ٤ قم بتشغيل السيارة بواسطة مقبض التشغيل في المنتصف بين المقاعدين. بالنسبة للسيارات المزودة بـإمكانية التغيير الأوتوماتيكي للتروس، يلزم تحديد وضع التروس P أو N. في السيارات المزودة بـإمكانية تغيير تروس يدوية، يلزم الضغط على دواسة القابض. أدر ثم حمر لوضع الإشعال I، اضغط مع الاستمرار على دواسة الفرامل ثم أدر مقبض التشغيل واستمر في الضغط عليه لبدء تشغيل السيارة. أوقف التشغيل عن طريق تدوير مقبض التشغيل إلى STOP. بالنسبة للسيارات المزودة بـإمكانية التغيير الأوتوماتيكي للتروس، يلزم تحديد وضع التروس P أو N.
- ٥ يتم ضبط أوضاع القيادة* بواسطة عنصر التحكم في المنتصف، بين المقاعدين. اضغط عنصر التحكم وحركه للاختيار من Individual Dynamic Eco Comfort في الشاشة المركزية. قم بالتأكيد بالضغط على العجلة. في الوضع (الفردي) يمكنك تعيين وضع القيادة وفقاً لسمات القيادة الخاصة بك. يتم التشغيل من الإعدادات ← My Car بالعرض العلوي في الشاشة المركزية.
- ٦ يتم تشغيل فرامل الركن عند سحب عنصر التحكم (P) لأعلى، بضميه رمز في شاشة السائق. حررها يدوياً عن طريق ضغط عنصر التحكم لأسفل في الوقت نفسه مع الاستمرار في الضغط على دواسة الفرامل. باستخدام (O) يمكنك تحرير دواسة الفرامل مع الحفاظ على قوة الفرملة أثناء توقف السيارة في إشارة المرور على سبيل المثال. تذكر أنه يلزم تشغيل كل من Auto hold وتنشيط أوتوماتيكي لفرامل التوقف عند الغسل الأوتوماتيكي للسيارة. يتم إجراء هذا الأمر في العرض العلوي للشاشة المركزية من الإعدادات ← My Car فرامل الركن الكهربائية ثم حدد وضع الترس N وأدر مقبض التشغيل إلى STOP لمدة أربع ثوان على الأقل.
- ٧ يوجد مفتاح الوسادة الهوائية للراكب* في الطرف النهائي بلوحة العدادات جهة الراكب ويمكن الوصول إليه أثناء فتح الباب. اسحب المفتاح للخارج وادره إلى ON/OFF لتنشيط/تعطيل الوسادة الهوائية.

3G * 13:45

< >

Navigation
Åvägen

Media - USB
Lune
Leave The World Behind
01:21 03:56

Phone
Telenor
Daniel's Phone

Driver Performance
10.1 l/100km

22 °C AUTO 22 °C

الشاشة المركزية

يمكنك إجراء الإعدادات والتحكم في معظم الوظائف من الشاشة المركزية. تحتوي الشاشة المركزية على ثلاثة عروض أساسية، تصل إليها عن طريق السحب جهة اليمين/اليسار: عرض الصفحة الرئيسية وعرض الوظيفة وعرض التطبيقات. يوجد كذلك عرض علوى يمكنك الوصول إليه عن طريق السحب لأسفل في الجزء العلوي من الشاشة.

تتغير مظهر الشاشة المركزية عن طريق تحديد سمة في الإعدادات شاشة السائق بالعرض العلوي. هنا يمكنك كذلك تحديد خلفية داكنة أو فاتحة.

ارجع للخلف في هيكل القائمة بالضغط بصورة قصيرة على زر الصفحة الرئيسية الموجود أسفل الشاشة. ضغطة أطول تنقلك إلى عرض الصفحة الرئيسية.

عند تنظيف الشاشة المركزية، عليك بقليل وظيفة المس من خلال الضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية الموجود أسفل الشاشة. أعد تنظيف الشاشة من خلال ضغطة قصيرة على زر الصفحة الرئيسية.

شرط الحاله أعلى الشاشة يعرض الأنشطة التي تدور في السيارة. تظهر معلومات الشبكة والاتصال جهة اليسار، وتظهر المعلومات الخاصة بالسانط والساعة جهة اليمين.
في صف المناخ الأسفل يمكنك ضبط درجة الحرارة وراحة المقعد وسرعة المروحة بالضغط على الزر المناسب.



المقاعد الأمامية* الآلية

استخدم عناصر التحكم خارج المقاعد لضبط وضع المقعد ودعمه أسفل الظهر* وغيرها. أحد عناصر التحكم على شكل مقعد بحيث يسهل عليك استيعاب كيفية تغيير الوضع، وعنصر التحكم الآخر يتم استخدامه لضبط دعامة أسفل الظهر والتدليل* وغيرها.

عنصر التحكم على شكل مقعد

اضبط وسادة المقعد أو حرك المقعد بأكمله باستخدام عنصر التحكم السفلي. اضبط زاوية مسند الظهر باستخدام عنصر التحكم الخلفي.

عنصر التحكم متعدد الوظائف

إعدادات التدليل* والدعم الجانبي* ودعامة أسفل الظهر* وامتداد وسادة المقعد كلها مرتبطة بزر التحكم متعدد الوظائف*.

١. يمكنك تنشيط إعداد المقعد في الشاشة المركزية عن طريق تدوير عنصر التحكم.
٢. حد الوظيفة المطلوبة في الشاشة المركزية عن طريق تدوير عنصر التحكم متعدد الوظائف.
٣. يمكنك تغيير الإعداد بالضغط على الجزء العلوي/السفلي/الأمامي/الخلفي من عنصر التحكم.

حفظ الإعدادات

١. اضبط المقعد ومرأيا الأبواب والشاشة العليا* على الوضع المطلوب ثم اضغط الزر **M**. يضيء مؤشر الإضاءة في الزر.
٢. في خلال ثلث ثوان، اضغط زر الذاكرة **1** أو **2**. تصدر إشارة صوتية وينطفئ مؤشر الضوء في زر **M**.

لاستخدام إعدادات المقعد المحفوظة، اضغط زر الذاكرة المحدد.

طي مساند الظهر في المقعد الخلفي

تحقق من عدم تلامس مساند الظهر ذات مساند الرأس مع مؤخرات المقاعد الأمامية عند خفضها.
قد يلزم ضبط المقاعد الأمامية أولاً قبل أن تتمكن من خفض مساند الظهر.

طي مساند الظهر

١. اخفض مساند رأس المقعد الأوسط يدوياً.

٢. استمر في الضغط على الزر. توجد الأزرار على رف الطرود في الجهة اليسرى من السيارة.

٣. يتم تحرير المقعد من القفل ولكنه يظل في الوضع نفسه. يتم أوتوماتيكياً خفض مساند الرأس.*

٤. اخفض مساند الظهر يدوياً حتى الوضع الأقصى.

للسماع بطي المقعد الخلفي يلزم أن تكون السيارة متوقفة مع وجود باب خلفي واحد على الأقل مفتوح.

رفع مساند الظهر

١. حرك مساند الظهر لأعلى/للخلف باليد لحين تعشيق القفل الخاص به.

٢. يتم تمديد مساند الرأس يدوياً.

٣. عند الضرورة، ارفع مساند الرأس للمقعد الأوسط.





عجلة القيادة

يمكنك ضبط وضع الارتفاع والطول لعجلة القيادة عن طريق سحب الرافعة أسفل عجلة القيادة باتجاهك بعيداً عنك، اضبط الموضع المطلوب ثم أعد الرافعة مكانها إلى وضع القفل.

لوحة المفاتيح اليسرى

يتم تحديد دعم السائق في شاشة السائق باستخدام الأسمى في لوحة المفاتيح اليسرى بعجلة القيادة، عندما يكون الرمز باللون "الأبيض" فهذا دليل على أن الوظيفة نشطة، والرمز باللون "الرمادي" دليل على توقف الوظيفة أو وجودها في وضع الاستعداد.

معاني رموز الشاشة:

محدد السرعة*

مثبت السرعة

* مثبت السرعة التكيفي

*Pilot Assist

اضغط لتشغيل أو إيقاف الوظيفة المحددة.

ضغط قصيرة على / لزيادة/تقليل السرعة المحفوظة بمعدل ٥ كم/سا، وضغط طويلة للزيادة/التقليل بمعدل ١ كم/سا. / لتقليل/زيادة المسافة إلى السيارة التي أمام سيارتك عند استخدام مثبت السرعة التكيفي و Pilot Assist. ضغطة واحدة على كذلك تعمل على مواصلة السرعة المحفوظة للوظيفة المحددة.

لوحة المفاتيح اليمنى

استخدم لوحة المفاتيح اليمنى بعجلة القيادة للتنقل في شاشة السائق.

يتم فتح/إغلاق قائمة تطبيقات شاشة السائق. من هنا يمكن التحكم في حاسوب الرحلات ومشغل الوسانط والهاتف والملاحة.

▶ قم بالتمرير بين التطبيقات المختلفة بالضغط على الزر اليمين والزر لليسار.

● يمكنك تحديد خيار أو إلغاء تحديده أو تأكيده، مثل حدد قائمة حاسوب الرحلات أو احذف الرسالة في شاشة السائق.

▲ استعرض وظائف التطبيق المحدد عن طريق النقر لأعلى أو لأسفل.

▼ ارفع/أخفض حجم صوت الوسانط بالضغط على ▶ و ▷ . إذا لم تكن أي وظيفة أخرى نشطة، فهذه الأزرار تعمل كعناصر تحكم في مستوى الصوت.

يتم تشغيل التعرف على الصوت باستخدام الزر [] كما يتيح لك التحكم في الوسانط والملاحة والتحكم في المناخ على سبيل المثال، كل ذلك صوتيًا. قل على سبيل المثال "Play Avicii" أو "Repeat (Avicii)" أو "Raise temperature" أو "Help" أو "Cancel" (نكرار) أو ".Cancel".

لمزيد من المعلومات عن التحكم الصوتي ومزيد من الأمثلة للأوامر الصوتية، راجع دليل المالك.
حساب الرحلات

يقوم حاسوب الرحلات بحساب المسافة المقطوعة واستهلاك الوقود ومتوسط السرعة على سبيل المثال. يمكن تحديد المعلومات التي ترغب في ظهورها على شاشة السائق من حاسوب الرحلات. يقوم حاسوب الرحلات بحساب المسافة المتبقية حتى نقاط الخزان. لعرض الخيارات المختلفة، استخدم لوحة المفاتيح اليمنى بجولة القيادة. عندما تعرض شاشة السائق "----" فهذا دليل على أنه لا يمكن التكهن بالمسافة حتى نقاط الوقود.

ذراع المقود الأيسر

يتم التحكم في وظائف المصباح الأمامي باستخدام مفتاح ذراع المقود الأيسر.

عند تحديد وضع **AUTO** ثم اكتشفت السيارة حول الظلام/الضوء وتم ضبط الإضاءة وفقاً لذلك، على سبيل المثال عند حول المساء أو عند دخول السيارة في نفق مظلم. يمكنك كذلك تدوير بكرة التحكم بالإصبع في ذراع المقود على **TM** للضوء العالي، والذي يتم تعديله أوتوماتيكياً عند اكتشاف سيارات مقابلة. يتم تنشيط الضوء العالي اليدوي عن طريق تحريك ذراع المقود بعيداً عنك. قم بالغاء التنشيط عن طريق تحريك ذراع المقود باتجاهك.

إضاءة المحننات النشطة* مصممة لتوفير أكبر قدر من الإضاءة في المحننات والتقاطعات وذلك عن طريق تفعيل الصوء لحركة عجلة القيادة. تنشط الوظيفة أوتوماتيكياً عند بدء تشغيل السيارة ويمكن الغاء تنشيطها من خلال عرض الوظيفة بالشاشة المركزية.

ضوء الاقتراب* يقوم بتشغيل الإضاءة الخارجية عند فتح قفل السيارة بالمفتاح كما يساعدك في الوصول إلى سيارتك بأمان في الظلام.

إعادة ضبط عدد مسافات الرحلة

عدد مسافات الرحلة، بيوي (TM)، يمكن إعادة ضبط عدد مسافات الرحلة TM بدورياً عن طريق ضغطه طويلاً على زر **RESET** من ذراع المقود الأيسر. يتم إعادة ضبط عدد مسافات الرحلة (TA) أوتوماتيكياً في حالة عدم استخدام السيارة لمدة أربع ساعات.





ذراع المقود الأيمن

- يتحكم ذراع المقود الأيمن في شفرات الماسحات ومستشعر المطر.
- حرك ذراع المقود للأسفل لإجراء مسحة واحدة على الزجاج الأمامي.
- حرك الذراع في خطوات أعلى للمسح المتقطع والعادي وبسرعة كبيرة.
- اضغط السرعة والفاصل الزمني ب باستخدام بكرة التحكم بالإصبع في ذراع المقود.
- حرك ذراع المقود باتجاه القيادة لتشغيل غاسلات الزجاج الأمامي والمصباح الأمامي وباتجاه لوحة العدادات لتشغيل غاسلات النافذة الخلفية.

اضغط على زر مستشعر المطر لتنشيط/إيقاف تشغيل مستشعر المطر. يبدأ مستشعر المطر بعمل ماسحات الزجاج الأمامي أو توانكيتاً استناداً إلى كمية الماء التي يتم استشعارها على الزجاج الأمامي. أدر زر التحكم على ذراع المقود لأعلى/أسفل لرفع/أخفض الحساسية.

استخدم وضع خدمة ماسحة الزجاج الأمامي، على سبيل المثال، عند استبدال أو تنظيف أو رفع شفرات الماسحة. يتم التنشيط من عرض الوظيفة بالشاشة المركزية.





التحكم في المناخ بمقصورة الركاب

*IAQS جودة الهواء

نظام جودة الهواء IAQS هو جزء من Clean Zone Interior Package * وهو نظام أوتوماتيكي بالكامل يعمل على تنظيف الهواء في مقصورة الركاب وتنقيتها من الملوثات مثل الجزيئات والهيدروكربون وأكسيد النيتروجين وأوزون المستوى الأرضي. يتم تشغيل الوظيفة في العرض الطولي بالشاشة المركزية من الإعدادات ← المكيف ← محس جودة الهواء.
إعدادات المناخ

يتم التحكم في وظائف التحكم في المناخ للقسم الأمامي والخلفي من مقصورة الركاب عبر الشاشة المركزية والأزرار في الكونسول المركزي ومن خلفية كونسول التفريغ. يمكن كذلك التحكم في بعض وظائف المناخ باستخدام التحكم الصوتي.

يوجد الرمز المستخدم للوصول إلى عرض المناخ أصل الشاشة من المنتصف. عندما يظهر النص Clean Zone باللون الأزرق، فهذا يدل على استيفاء الشروط المطلوبة لتوفير هواء نظيف في مقصورة الركاب.



- اضغط على AUTO للتحكم الأوتوماتيكي بالكامل في المناخ لمقصورة الركاب وفقاً لدرجة الحرارة المطلوبة. في وضع AUTO يمكن كذلك ضبط المروحة على خمسة سرعات أوتوماتيكية مختلفة بالإضافة إلى Off وMax.

- اضغط على أحد الرموز في صف المناخ بالحافة السفلية من الشاشة المركزية لضبط درجة الحرارة وتذبذبة المقد وسرعة المروحة.

لمازنة درجة الحرارة لكل المناطق مع درجة الحرارة جهة السائق - اضغط رمز درجة الحرارة جهة السائق وزمازنة درجة الحرارة.

الوصلات

يمكنك تشغيل التحكم الصوتي في الوسائط والرسائل النصية القصيرة ومكالمات الهاتف بالإضافة إلى توصيل السيارة بالإنترنت عبر مختلف الأجهزة الخارجية مثل الهاتف الذكي. يلزم أن تكون السيارة على الأقل في وضع الإشعال بحيث تتمكن من استخدام الأجهزة المتصلة.

عبر **Wi-Fi** يمكنك توصيل جهاز خارجي بالسيارة كي تتمكن من إدارة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وث الوسائط وتوصيل السيارة بالإنترنت. يمكن كذلك توصيل جهازي Bluetooth مرة واحدة، ولكن واحد فقط منها يستطيع بث الوسائط.

١. قم بتنشيط الرابط على الهاتف.

٢. اضغط على الإعدادات من العرض العلوي بالشاشة المركزية.
٣. انقر على اتصال ثم قم بتنشيط اتصال Wi-Fi.

الوصول عبر مودم السيارة*

١. أدخل بطاقة SIM الشخصية في الحامل بمنطقة الحمولة.

٢. اضغط الإعدادات اتصال إنترنت عن طريق مودم سيارة في العرض العلوي.

٣. قم بالتنشيط عن طريق وضع علامة في مربع إنترنت عن طريق مودم سيارة.

٤. افتح العرض الفرعي الهاتف في عرض الصفحة الرئيسية بالشاشة المركزية. اضغط على إضافة هاتف، أو في حالة توصيل أحد الأجهزة، اضغط على تغيير.

٥. حدد الهاتف الذي ترغب في توصيله واتبع الخطوات الواردة على الشاشة والهاتف. لاحظ أنه في بعض الهواتف يلزم تنشيط وظيفة الرسائل.

* السيارات المزودة بنظام Volvo On Call فقط. عند التوصيل باستخدام مودم السيارة ستستخدم خدمات Volvo On Call اتصال الإنترن特.

2

1

2

3



الربط

عند توصيل السيارة بالإنترنت يمكنك مشاركة اتصال الإنترنت (نقطة توصيل Wi-Fi) مع الأجهزة الأخرى من الإعدادات بالعرض الطولي. اضغط اتصال  نقطة Wi-Fi في السيارة.
عبر USB/AUX يمكنك توصيل جهاز خارجي لتشغيل الوسائط. عند تشغيل الرابط عبر USB في الهاتف، يمكنك كذلك توصيل السيارة بالإنترنت. يمكنك كذلك استخدام منفذ USB من أجل Apple Car Play/Android Auto.

١ مقبس USB AUX

٢ مقبس ١٢ فولت. يوجد كذلك مقبس ١٢ فولت في منطقة الحمولة.

إدارة المكالمات الهاتفية^٤

يمكن إجراء مكالمات واستقبالها من هاتف متصل بواسطة Bluetooth أما عن طريق لوحة المقابض اليمني بعجلة القيادة أو عن طريق العرض الفرعي للهاتف بشاشة المركزية من عرض الصفة الرئيسية. إضافةً إلى ذلك، يمكنك التعامل مع المكالمات عن طريق التحكم الصوتي. اضغط رمز التحكم الصوتي  ثم قل على سبيل المثال "الاتصال [جهة اتصال]".

تشغيل الوسائط

لتشغيل ملفات صوتية من جهاز خارجي، يلزمك توصيله بالسيارة باستخدام طريقة المفضلة، ثم فتح تطبيق Bluetooth أو USB أو AUX من على لوحة المقابض في الشاشة المركزية، على حسب طريقة التوصيل. لتشغيل ملفات صوتية من جهاز iPod، حدد تطبيق iPod بغض النظر عن وسيلة الاتصال.

تتيح لك وظيفة **Apple CarPlay/Android Auto** إمكانية استخدام تطبيقات معينة في هاتفك من خلال السيارة، على سبيل المثال لتشغيل ملفات صوتية أو سماع إرسالات البوتداشت. تحدث عملية التفاعل من خلال الشاشة المركزية بالسيارة أو بواسطة الهاتف.

في حالة توفر iPhone، يلزم تشغيل وظيفة التعرف على الصوت Siri قبل استخدام Apple CarPlay. قم بالتوصيل إلى منفذ USB. في حالة وجود أكثر من منفذ، استخدم المنفذ المحمّط بطار أبيض. اضغط على **Apple CarPlay/Android Auto** من عرض التطبيقات للتنشيط.

قم بتنشيط التحكم الصوتي مع **Apple CarPlay/Android Auto** بضغطه طويلة على الزر  في لوحة المقابض اليمني بعجلة القيادة. ضغطة قصيرة لتنشيط نظام التحكم الصوتي الخاص بالسيارة.

يتم إيقاف تشغيل بلوتوث عند استخدام Apple CarPlay. استخدم اتصال إنترنت بدلاً عن الحاجة.

3G * 13:45

< □ □ □ >

1 Navigation

Åvägen



2 Media - USB

Lune

Leave The World Behind

01:21

03:56



LEAVE
THE
WORLD
BEHIND

3 Phone

Telenor

Daniel's Phone

4 Driver Performance

10.1 l/100km

22 °C



22 °C

عرض الصفحة الرئيسية

عند تشغيل الشاشة المركزية فإنها تبدأ في عرض الصفحة الرئيسية، من هناك يمكنك الوصول إلى العروض الفرعية للملاحة والوسائط والهاتف بالإضافة إلى آخر وظيفة تم استخدامها في السيارة.

الملاحة - اضغط هنا للوصول إلى الملاحة في الخريطة بواسطة Sensus Navigation .* ①

تحديد الوجهة بواسطة عنوان - اضغط على . تتغير صورة الخريطة للبحث بواسطة العنوان.

**ضبط الوجهة باستخدام الخريطة - قم بتكبير حجم الخريطة باستخدام ثم اضغط مع الاستمرار على الوجهة التي ترغب في السفر إليها.
حذف وجهة - اضغط على الرمز للوجهة ثم على حذف.**

الوسائط - يظهر هنا، على سبيل المثال، الملف الصوتي الذي تشغله من الجهاز الخارجي أو عند تحديد راديو FM من عرض التطبيقات. اضغط على العرض الفرعي للوصول إلى الإعدادات. من هنا يمكنك مشاهدة مكتبة الصوتية ومحطات الراديو المتصلة بالإنترنت وغيرها ②

الهاتف، من هنا يتم الوصول إلى وظيفة الهاتف. انقر على العرض الفرعي لتوسيعه. هنا، على سبيل المثال يمكنك الاتصال من سجل المكالمات أو قائمة جهات الاتصال أو إدخال رقم يدويًا باستخدام لوحة المفاتيح. بعد تحديد رقم، اضغط على مكالمة أو . ③

وظائف السيارة الأحدث استخداماً - هنا يمكنك مشاهدة آخر وظيفة تم استخدامها بالسيارة والتي لا تظهر في أي من العروض الفرعية الأخرى. على سبيل المثال حالة السيارة أو أداء السائق أو Lane Keeping Aid. يمكنك الضغط على العرض الفرعي للوصول إلى آخر وظيفة تم استخدامها. ④


3G

13:45

< Vehicle functions




OFF
ESC Sport Mode

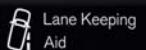

Lane Keeping
Aid



P Park Assist

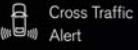


Cross Traffic
Alert



Distance Alert




A Start/Stop




Camera



P Park In



P Park Out



Headrest fold



Head-up display
adjustments




Road Sign
Information



Head-up display



BLIS



Active Bending
Lights

22 °C



AUTO



22 °C

عرض الوظيفة وعرض التطبيقات

عرض الوظيفة

عند السحب من اليسار إلى اليمين^٥ في عرض الصفحة الرئيسية ستصل إلى عرض الوظيفة. من هنا يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط مختلف وظائف السيارة، على سبيل المثالشاشة على الزجاج * ومساعد الركَن وLane Keeping Aid يتم التنشيط/إلغاء التنشيط بالضغط على الرمز المناسب.

بعض الوظائف تفتح في نافذة مستقلة.

ارجع للخلف في هيكل القائمة بالضغط على زر الصفحة الرئيسية الموجود أسفل الشاشة.

عرض التطبيقات

امسح من اليمين لليسار^٥ في عرض الصفحة الرئيسية للوصول إلى عرض التطبيق. هنا يمكنك مشاهدة التطبيقات المرفقة مع السيارة بالإضافة إلى التطبيقات التي تختار تنزيلها وتثبيتها بنفسك.

تنزيل أو تحديث أو إلغاء تثبيت التطبيقات بالنقر على مركز التنزيلات في عرض التطبيقات. يمكن إتمام هذا الأمر يلزم توصيل السيارة بالإنترنت.

تنزيل - اضغط على تطبيقات جديدة ثم حدد التطبيق المطلوب. حدد تثبيت لتنزيل التطبيق.
تحديث - اضغط على تثبيت الكل لتحديث كل التطبيقات. حدد تحديثات التطبيق عرض قائمة بالتحديثات الممكنة. حدد التطبيق المطلوب ثم انقر على تثبيت.

إلغاء التثبيت - اضغط على تحديثات التطبيق ثم حدد التطبيق المطلوب. انقر على إزالة تثبيت لإزالة تثبيت التطبيق.

البحث عن برامج النظام وتحديثها

- انقر على تحديثات النظام لعرض التحديثات المتاحة.
- اضغط على تثبيت الكل لتحديث كل البرامج أو على تثبيت لتحديث برامج محددة.
- تحرير الرموز - يمكن تحريك التطبيقات والأزرار الخاصة بوظائف السيارة في عرض التطبيقات وعرض الوظيفة على التوالي وذلك عند الحاجة.

١. اضغط أحد الرموز مع الاستمرار.
٢. اسحب الرمز إلى موقع فارغ في العرض ثم حرره.

^٥ ينطبق على السيارات ذات عجلة القيادة اليسرى. في السيارات ذات عجلة القيادة اليمنى - امسح في الاتجاه العكسي.



Settings



Owner's manual



Car message stored in Car status application



Passenger



Tuneln is installing



New position received

Download Centre



No connection to service



CLEANZONE®



20 °C



22 °C



العرض العلوي

الجزء العلوي من الشاشة يحتوي على علامة تبويب يمكنك سحبها للأسفل للوصول إلى العرض العلوي، من هنا يمكنك الوصول إلى إعدادات دليل المالك وملف تعريفي بالإضافة إلى الرسائل المحفوظة بسيارة.

التفضيلات الشخصية

يمكنك ضبط عدد كبير من التفضيلات الشخصية في الإعدادات **My Car**، على سبيل المثال تغيير مظهر الشاشة المركزية وظهور المعلومات عليها. **توصيل مفتاح للتحكم عن بعد** بأحد ملفات تعريف السائق

ويمكن ربط كل مفتاح بملف تعريف للسانق من إعدادات **النظام** \leftarrow ملف تعريف السائق. حدد أحد ملفات تعريف السائق (لا يمكن توصيل مفتاح بملف التعريف الضيف). يظهر عرض الصفحة الرئيسية مرة أخرى. اسحب للأسفل من العرض العلوي مرة أخرى، ثم كرر بما ينماشى مع ما هو مذكور أعلاه وحدد تعديل من ملف التعريف المختار ثم قم بتوصيل المفتاح. عند استخدام مفتاح مرتبط، يتم تهيئة السيارة وفقاً لمتطلبات الخاصة على سبيل المثال مثل الشاشات والمرآيا والمقدمة الأمامي والملاحة* وتنظيم الصوت والوسائل واللغة والتعرف على الصوت.

*وضع القيادة الفردي

عند الرغبة في تهيئة أحد أوضاع القيادة **Comfort** أو **Eco** أو **Dynamic**، يمكنك تشبيط وضع القيادة من الإعدادات \leftarrow وضع قيادة فردي. بمجرد الانتهاء من ضبط الإعدادات، حدد **Individual** من أوضاع القيادة بكونسول التحكم. **مستويات صوت النظام**

عند الرغبة في ضبط أو إيقاف صوت النظام على سبيل المثال نغمات لوحة المفاتيح ونغمات اللمس، انقل إلى الإعدادات \leftarrow الصوت \leftarrow أصوات النظام.



دعم السائق

Pilot Assist هي وظيفة راحة تساعد في الحفاظ على السيارة بين علامتي الحارة المرورية وكذلك الحفاظ على مسافة متساوية مسبقاً بين سيارتك والسيارة التي أمامك. يتم تحديد Pilot Assist وتنشيطها باستخدام لوحة المفاتيح اليسرى بعجلة القيادة، لكي تعمل مساعدة التوجيه يلزم السائق على سبيل المثال لا الحصر، وضع الأيدي على عجلة القيادة وأن تكون علامات الحارة المرورية واضحة. أثناء تنشيط مساعدة التوجيه، تعرض شاشة السائق رمز عجلة قيادة باللون الأخضر.

سيارتك مزودة بالعديد من الوظائف التي تساعدك على القيادة بأمان وكذلك بإمكانها الوقاية من الحوادث. يمكنك تشغيل هذه الوظائف من خلال الشاشة المركزية. تذكر أن وظائف دعم السائق هي مجرد وظائف مساعدة وأن السائق يتتحمل المسؤلية الكاملة لقيادة السيارة بأسلوب آمن.

City Safety

تعمل وظيفة City Safety⁶ على تحذير السائق عند وجود أي عقبات عن طريق إشارات مرئية وسموعة. يتم فرملة السيارة أو تормيزيتها إذا لم يستجب السائق في الوقت المناسب في حالة حدوث خطر تصدام. ومن بين الوظائف الأخرى يمكن لوظيفة City Safety City Safety الواقية من التصادم ومساعدة السائق في حالة حدوث خطر تصدام مع سيارات أو حيوانات كبيرة أو مشاة أو راكبي دراجات. يتم تنشيط City Safety أوتوماتيكياً عند تشغيل المحرك.

*(CTA) Cross Traffic Alert

CTA تحذر من المرور المعارض خلف السيارة ويتم تنشيطها عند تشغيل ترس الرجوع للخلف أو إذا كانت السيارة تتحرك بفعل القصور الذاتي للخلف.



*(BLIS) Blind Spot Information

تعمل وظيفة BLIS على توفير معلومات عن السيارات الموجودة في النقطة غير المرئية وكذلك السيارات التي تقترب من سيارتك بسرعة كبيرة في كل من الحارة اليمنى واليسرى القريبتين من السيارة.



*(LKA) Lane Keeping Aid

إذا كانت السيارة على وشك عبور خط الحارة المرورية، فستساعدك وظيفة مساعد الحارة المرورية LKA بشكل نشط في توجيه السيارة للعودة مرة أخرى داخل الحارة المرورية. كما ستحصل على تنبيه صوتي أو عن طريق الاهتزاز في عجلة القيادة.



إعدادات كيفية تفاعل LKA والتحذير في حالة مغادرة السيارة للحارة المرورية توجد في الإعدادات بالعرض العلوى في الشاشة المركزية. حدد مساعد الحفاظ على الحارة المرورية. هنا يمكنك كذلك تنشيط/Run-off Mitigation وظيفة IntelliSafe My Car، والتي بإمكانها توفير المزيد من الدعم في حالة حدوث خطر الانحراف عن الطريق. تعمل السيارة في هذه الحالة على توجيه نفسها للرجوع إلى المسار الطبيعي وكذلك الفرملة أوتوماتيكياً.



مساعد الركن

*Park Assist Pilot

يفحص نظام مساعد الركن مساحة الركن المتوفرة ثم يدير عجلة القيادة لتوجيه السيارة إلى هذه المساحة. وتحصر مهنته في الانتهاء لما يحدث حول السيارة واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة المركزية وتحديد الترس المناسب والتحكم في السرعة والفرملة/التوقف.

الفرملة بواسطة Park Assist Pilot

١. اضغط زر Driving (الدخول) في عرض الوظيفة. يمكن الدخول بسرعة ٢٠ كم/سا بحد أقصى. يجب أن تكون المسافة بين السيارة ومساحات الركن حوالي ١ متر تقريباً أثناء بحث السيارة عن مساحة ركن.
٢. أوقف السيارة عندما تتصفح الرسومات والنصوص في الشاشة المركزية بالثبور على مساحة ركن مناسبة. ستظهر نافذة منبثقة.
٣. اتبع التعليمات التي ستبهر على الشاشة المركزية. استعد لوقف السيارة عندما تتصفح المعلومات التي تظهر على الشاشة المركزية بذلك.



مغادرة مساحة الوقف

يمكن استخدام الوظيفة فقط في حالة الركن المتوازي.

١. اضغط زر الخروج من الركن في عرض الوظيفة.
٢. اتبع التعليمات التي ستبهر على الشاشة المركزية.



*كاميرا مساعد الركن

تساعد كاميرا مساعد الركن السائق على ملاحظة أي عقبات حول السيارة باستخدام صور الكاميرا والرسومات في الشاشة المركزية. يتم تحديد عروض الكاميرا وخطوط مساعدة الركن في الشاشة المركزية. يمكن تشغيل الكاميرا تلقائياً عند تحديد ترس الرجوع للخلف. ويوجد إعداد هذه الميزة من الإعدادات في العرض العلوى بالشاشة المركزية.



- حدد ← مساعد الركن ← تنشيط كاميرا الرجوع للخلف تلقائياً.

يمكن كذلك تشغيل كاميرا مساعد الركن بدؤيا:

- اضغط على رمز الكاميرا في عرض الوظيفة لتنشيط/إلغاء تنشيط الوظيفة.



متعة قيادة أكثر نقاء

عن طريق التخطيط لرحلتك والقيادة بأسلوب اقتصادي، يمكنك تقليل استهلاك الوقود وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى الصادرة في الهواء. بهذه الطريقة سيل الأثر البيئي وكذلك تقليل تكلفة استهلاك الوقود. بعض العوامل يمكنك التأثير فيها بنفسك، وبعض الآخر لا، فيما يلي بعض النصائح.

خطط لقيادتك من خلال اتباع ما يلي دوماً:

- خطط للرحلة - التوقف الكثير غير الضروري والقيادة بسرعة غير مناسبة يؤثران في زيادة استهلاك الوقود.

احرص على القيادة الاقتصادية من خلال اتباع ما يلي:

- قم بتنشيط وضع القيادة Eco (اقتصادي) - يمكنك تهيئة السيارة لمزيد من القيادة الموفرة للطاقة.
- تجنب تشغيل المحرك أثناء وقوف السيارة - أوقف تشغيل المحرك عند وقوف السيارة لمدة طويلة.
- احرص على القيادة بسرعة ثابتة مع ترك مسافة بينك وبين السيارات الأخرى والكائنات وذلك لتقليل الفرملة.
- احرص على القيادة بسرعة ثابتة مع توفير قيمة ضغط الإطار الصحيحة وافحصها دورياً. حدد ضغط الإطار ECO (اقتصادي) لتحقيق أفضل نتيجة.
- تجنب القيادة أثناء فتح النوافذ.

العوامل التي لا يمكنك التأثير فيها

- الحالة المرورية.
- ظروف الطريق والطبوغرافيا.
- الحرارة الخارجية واتجاه الريح.

نحو خاص

لمحة عامة، الأجزاء الداخلية
قم دائمًا باستخدام فرامل الوقوف
أن ترك السيارة في وضع الحر
بصندوق تروس أوتوماتيكي ليس
المواقف.

يحتوي دليل المالك والأدلة الأخرى على تعليمات أمان وكل نصوص التحذير والنصوص المهمة ونصوص الملاحظات التي يجب قراءتها. بعض الوظائف تتطلب فقط في بعض الأسواق.

تحذير!

طى مساند الظهر في المقد الخلفي
احرص على قفل مساند الظهر بإحكام بعد خفضها أو رفعها. احرص
على قفل مساند الرأس بإحكام بعد رفعها.

6

التعرف على الصوت؛ ودائماً ما يتحمل المانق المسؤولية كاملة عن قيادة المركبة بطريقة آمنة وعن التوافق مع كل قواعد الطريق المطبقة.

التحكم في المناخ بمقصورة الركاب
يجب عدم استخدام المقاعد المقصورة «بواسطة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في ارتداء زيارة درجة الحرارة نتيجة لنقص الإحساس أو الذين يجدون مثلك اهتماماً في تشغيل أزرار التحكم في تنفّه المقاعد، وإلا فقد يعاونون من إصابات الحروق.

دעת السائق
يعتبر CTA بمثابة وسيلة تكميلية وليس بديلاً عن القيادة الآمنة واستخدام مرايا الرؤية الخلفية. ولا يمكن لهذين النظائرتين أن يتحملما المسؤولية بذلما من السائق. تقع المسؤولية دوماً على السائق عند تقييم الحالة المرورية والخروج باتجاه الخلف، ولا يعطل نظام

۲۶

حصة عامة، الأجزاء الداخلية

جـد وحدة الشاشة العلـيـا* التي يتم عرض المعلومات منها في لوحة دادات. لتجنب ثلف زجاج غطاء وحدة الشاشة - لا تقم بوضع أي ياء على زجاج الغطاء وتحقق من عدم وقوع أي أشياء عليه.

م. خلو قطعة القماش المصنوعة من الألياف المصغرة والمستخدمة لتنظيف الشاشة المركريكة من أي رمل أو أتربة أو ما شابه، والأقدر بعرض الشاشة للخدوش. عند تنظيف الشاشة المركريكة، اضغط برفق على الشاشة. فعد يودي الضغط بقوّة إلى تلف الشاشة.

تفهم أي مادة كافية بميادنة الشائعة المركبة. يجب استخدام مواد تنظيف النواذ أو أي مواد منظفة أخرى أو رش بيروسول أو المنيتين أو الكحول أو الأمونيا أو مواد التنظيف التي تجنب استخدام أقراص كاشطة أو منافث كاشطة على مواد كاشطة.

وأمور مغريٍ
قبيلة المركبة بسلامة واتباع القوانين ولوائح حرمة المرور على
الطرق واجهة التطبيق. ولا تستطيع الوظائف اكتشاف العوائق أو
القضايا أو العقبات المشابهة على جانب الطريق.
دعم المساند

يمثل City Safety وسيلة مساعدة للسلوك فحسب ولا يمكن تشغيله في جميع مواقع القيادة أو أحوال المرور أو ظروف المطر أو الطريق. يتعدّل عمل الوظيفة اعتماداً على المعاشر أو الكبار الذين في جميع الأحوال. وعلى عمل نظام التحذير فقط في الحالات التي تتخطى على خطير اصطدام شديد. يتم إيقاف عمل التحذيرات وتدخلات

الغرفة بالنمسا للسلامة وكربي الدراجات الهرمية عن درجات حرارة المساراة التي تتجاوز 50°C (ما يعادل 40 ميل في الساعة). يمكن أن تساعد وظيفة الكشك الأوتوماتيكي في City Safety على منع التصادم أو احتقان من قوته. أضمان الأداء الأمثل للفرملة، بنيتني بـ يغوص السائق داخلياً بغض النظر عن واسطة الفرامل. حتى إذا تم تشغيل الغرفة الأوتوماتيكية للسلامة، يتحصل السائق مسؤولية المفهاظ على مسافة وسرعة مئتين.

دليل البدء
في السيارات المزودة بنظام Call
في مناطق يتوافر بها تغطية محمد
الأسواق التي تتوافر بها الخدمة.
الإرسال الصعيف قد تتسبب في
الاكتفاف الضئيل.

بخصوص التحذيرات والتوصيات
خدمات Volvo On Call، را
Volvo On Call بالإضافة إلى

دليل البداء

Sensus Navigation : أصرف كل انتباحك على الطريق وتحفظ من عدم شتتت انتباحك عنقيادة اثنين قوانين المرور وقم بالقيادة بشكل متقن. قد تتسبب أحوال الطقس السيئة وأحوال الطريق في تقليل فاعلية بعض التوصيات.

لمحة عامة، الأجزاء الخارجية

انتبه لخطر الانتحار أثناء عملية الفتح/العقل، وتحقق من عدم وجود أحد بالقرب من باب صندوق الأمةعية بسبب احتمال وقوع حادث خطير نتيجة الانتحار. دائمًا شغل باب صندوق الأمةعية بحذر.

لمحة عامة، الأجزاء الداخلية

إذا لم يتم تجهيز السيارة بمفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل الوسادة الهوائية للراكب، فستنطلق الوسادة الهوائية نشطة دوماً. تجنب وضع الطفل على وسادة رفع الطفل في مقعد الطفل أو في مقعد الطفل المواجه للخلف

على مقدار الراي الامامي اثناء تنفيذ الواسطة الهنية، ينفيه
البلوس الاشخاص الذين هم اطلاع على مقدار
الراي الامامي عندما تكون الواسطة الهنية في وضع تشتيت ينفي
عدم جلوس الاشخاص الذين يزيد طولهم عن ١٥ سم اطلاعًا في
مقدار الراي الامامي، عندما تكون الواسطة الهنية في وضع الماء
التشتيت لا يسمح لأي شخص بالجلوس في مقدار الراي الامامي إذا
كانت الرسالة الصغيرة في وحة الموقف تشير إلى إغفال تنفيذ الواسطة

الهوية، وكذلك عندما يطهير رمز التحذير الخاص بنظام الواسطة
الهوية في شاشة السائق، فذلك يشير إلى حدوث خلل جيمب. توجه
لإفاده ورث الخدمة بأسرع ما يمكن. تتصفح فولفو بالاتصال بورشة
فولفو معتمدة.

لمحة عامة، الأجزاء الداخلية

احرص دوماً على إزالة مفتاح التحكم عن بُعد من السيارة عند مغادرتها، واحرص كذلك على وجود النظام الكهربائي للسيارة في وضع الإشعال.

مقدمة المحتوى أو في حالة وجود أي أجسام في زجاج غطاء وحدة الشاشة أو في ظروف الإضاءة غير المناسبة.
قد تتسبب بعض العووب البصرية في حدوث صداع وشعور بالارهاق أثناء استخدام الشاشة العلية.

جولة القيادة

قد تحدث بعض الالعاب عند حساب المسافة المقطرة في حالة تغير أسلوب القيادة.
التحكم في المناخ بمقصورة الركاب
لا يمكن زيادة سرعة التدفئة أو التبريد من خلال تحديد درجة حرارة أعلى أو أقل من درجة الحرارة الفعلية المطلوبة.

الوصلات

يتم نقل البيانات (حركة البيانات) عند استخدام الانترنت، وهذا قد يكلفك بعض المصارييف. قد يكفي تشغيل تجوال البيانات ونقطة الوصول Wi-Fi مزدوجة من المصارييف. احصل بمشغل الشاشة على تكميل عن تكاليف حركة البيانات، عند التنزيل باستخدام الهاتف المحمول، لتتمكن من تكاليف تنزيل البيانات.

الوصلات

لا تتحقق فوائض عن مخزونات تطبيق Apple CarPlay / Apple Auto. يمكن فقط استخدام Apple CarPlay في حالة تشغيل الهاتف، وبالتالي في حالة توصيل هاتف أو مشغل Bluetooth وبواسطة سيارة عبر Bluetooth فإنه لن يكون متاحاً أثناء تشغيل CarPlay/Android Auto. توصيل السيارة، استخدم Wi-Fi أو المودم المضمون بالسيارة.

الوصلات

في حالة تحديث نظام تشغيل الهاتف، فمن المحتمل عندئذ أن يتم مقاطعة الإعلان. في هذه الحالة، احذف الهاتف من السيارة ثم أعد عملية الإقتران مرة أخرى.

الوصلات

قد يوثر تنزيل البيانات في الخدمات الأخرى التي تقوم بنقل البيانات مثل راديو الانترنت. في حالة تفاقم التأثير على الخدمات الأخرى بحيث يتسبب بإفساد النظام، فيمكن مقاطعة عملية التنزيل. أو، قد يكون من المناسب إيقاف تشغيل الخدمات الأخرى أو مقاطعتها.

الوصلات

تجدر الإشارة إلى أن بعض الهواتف تقوم بـإيقاف تشغيل ميزة الرابط بعد قطع الاتصال مع السيارة، وبالتالي يلزم إعادة تشغيل ميزة الرابط في الهاتف في المرة التالية التي تر غب في استخدامها.

مساعد الرك

حافظ على عدسة الكاميرا نظيفة من القاذورات والأتاح والجليد لضمان الحصول على أفضل وظيفة. وهو أمر له أهمية خاصة في ظروف الإضاءة الضعيفة.

