



VOLVO C70

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Web Edition





Volvo. for life

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОМОБИЛЯ VOLVO!

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ VOLVO!

Мы надеемся, что Вы в течение многих лет получите наслаждение от управления Вашим автомобилем Volvo. Этот автомобиль создан для обеспечения комфорта и безопасности Вам и Вашим пассажирам. Volvo — это один из самых безопасных легковых автомобилей в мире. Ваш Volvo разработан с учетом всех действующих требований по безопасности и охране окружающей среды.

Для того чтобы этот автомобиль доставил Вам истинное удовольствие, мы рекомендуем ознакомиться с информацией об оборудовании, эксплуатации и техническом обслуживании, которая содержится в данном Руководстве по эксплуатации.



00 введение

Важная информация.....	8
Volvo и окружающая среда.....	12



01 Безопасность

Ремни безопасности.....	18
Система подушек безопасности.....	21
Подушки безопасности.....	22
Активирование/отключение подушки безопасности*	24
Боковая подушка безопасности (SIPS-bag).....	27
Надувной занавес (DMIC).....	29
WHIPS.....	30
Roll-Over Protection System (ROPS) - Система защиты при переворачивании автомобиля.....	32
Когда срабатывают системы.....	33
Аварийный режим.....	35
Безопасность детей.....	36



02 Приборы и органы управления

Обзор, автомобили с левосторонним управлением.....	48
Обзор, автомобили с правосторонним управлением.....	50
Панель управления в двери водителя..	52
Комбинированный прибор.....	53
Контрольные и предупреждающие сим- волы.....	55
Информационный дисплей.....	59
Электрическое гнездо.....	63
Панель освещения.....	64
Левый подрулевой рычаг.....	68
Правый подрулевой рычаг.....	71
Система поддержания постоянной ско- рости*	74
Клавиатура на рулевом колесе*	76
Регулировка положения рулевого колеса, аварийная мигающая сигнали- зация.....	77
Стояночный тормоз.....	78
Электрические стеклоподъемники.....	79
Стекла и зеркала заднего вида.....	81
Персональные настройки.....	85
HomeLink® *	88



03 Климат

Общие сведения о климатической установке.....	94
Электронная климатическая установка, ECC*.....	96
Распределение воздуха.....	100
Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона*.....	102
Дополнительный топливный отопитель* (дизель).....	105



04 Интерьер салона

Передние кресла.....	108
Откидная крыша с электроприводом.....	113
Ветровая защита*	117
Освещение салона.....	118
Места для хранения вещей в салоне..	120
Багажное отделение.....	125



05 Замки и сигнализация

Дистанционный ключ с плоским вставным ключом.....	132
Точки запирания.....	135
Скрытое запирание*	136
Keyless drive*	138
Батарейка в дистанционном ключе....	141
Запирание и отпирание.....	142
Охранная сигнализация*.....	146





Содержание



06 Запуск двигателя и вождение

Общие сведения.....	152
Заправка топливом.....	155
Алкотестер*.....	160
Запуск двигателя.....	165
Keyless drive*.....	167
Ручная коробка передач.....	168
Автоматическая коробка передач.....	169
Тормозная система.....	173
DSTC – Система динамической стабилизации и силы тяги*.....	176
Радар парковки*.....	178
BLIS* – Blind Spot Information System..	181
Буксировка и эвакуация.....	185
Пуск от вспомогательного источника.....	188
Езда с прицепом.....	190
Сцепное устройство*.....	192
Съемный буксирный крюк*	194
Погрузка.....	198
Регулировка направления света фар.	199



07 Колеса и шины

Общие сведения.....	202
Давление воздуха в шинах.....	207
Треугольный знак аварийной остановки* и запасное колесо*	208
Замена колес.....	211
Временная герметизация шин*	213



08 Уход за автомобилем

Чистка.....	220
Восстановление лакокрасочного покрытия.....	225
Антикоррозионная защита.....	227

07 08



09 Уход и техобслуживание

Плановое техобслуживание Volvo.....	230
Уход за автомобилем своими силами.....	231
Капот и двигательный отсек.....	233
Масла и жидкости.....	235
Щетки стеклоочистителей.....	242
Пусковой аккумулятор.....	243
Замена ламп накаливания.....	246
Предохранители.....	252



10 Информационная система

Общие сведения.....	262
Функции аудиосистемы.....	264
Функции радиоприемника.....	269
Функции CD.....	275
Структура меню – аудиосистема.....	278
Функции телефона*.....	279
Структура меню – телефон*.....	287
Bluetooth, "свободные руки"**.....	291



11 Технические данные

Обозначение типа.....	300
Размеры и массы.....	303
Технические данные двигателя.....	306
Масло для двигателя.....	307
Жидкости и смазки.....	309
Топливо.....	311
Колеса и шины, размеры и давление ..	312
Электросистема.....	313
Тип разрешения.....	315
Символы на дисплее.....	316





A-Z

12 Алфавитный указатель

Алфавитный указатель..... 320

i2





введение

Важная информация

Читайте Руководство по эксплуатации

Введение

Лучший способ познакомиться с Вашим новым автомобилем - это прочитать настоящее руководство, желательно до первой поездки. Из руководства Вы можете узнать о новых функциях, о том, как лучше управлять автомобилем в различных ситуациях и как наиболее эффективно использовать различные свойства и возможности автомобиля. Особое внимание уделяйте приведенным в руководстве инструкциям по безопасности.

Технические характеристики, особенности конструкции и иллюстрации в настоящем руководстве по эксплуатации не являются обязательными. Мы сохраним за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

© Volvo Car Corporation

Опция

Все типы опций/дополнительного оборудования обозначены звездочкой*.

Помимо стандартного оборудования в настоящем руководстве по эксплуатации описаны также опции (оборудование, устанавливаемое на заводе-изготовителе) и

некоторые аксессуары (дополнительное оборудование, устанавливаемое позднее).

Оборудование, описанное в настоящем руководстве по эксплуатации, установлено не на всех автомобилях. Автомобили комплектуются в зависимости от требований различных рынков сбыта и национальных или местных законов и правил.

Если вы не уверены в том, что входит в стандартный или опционный/дополнительный комплект поставки, обратитесь к дилеру Volvo.

Специальные рубрики

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Тексты под рубрикой "Предостережение" указывают на опасность получения травм.

ВАЖНО

Тексты под рубрикой "Важно" свидетельствуют об опасности повреждения автомобиля.



ВНИМАНИЕ

В текстах под рубрикой "Внимание" содержатся советы или рекомендации, которые помогут Вам использовать различные свойства и функциональные возможности автомобиля.

Сноска

В Руководстве по эксплуатации приводится информация в виде сноски внизу страницы. Эта информация дополняет текст, в котором указывается номер сноски. Для обозначения сноски к тексту в таблице вместо цифр используются буквы.

Тексты сообщений

В автомобиле установлены дисплеи, на которых появляются текстовые сообщения. Такие сообщения приведены в Руководстве по эксплуатации более крупным шрифтом серого цвета. Пример такого текста приводится в текстах меню и сообщений на информационном дисплее (например, **НАСТРОЙКИ АУДИО**).

Таблички

В автомобиле имеются различные таблички, в которых ясно и четко приводится важная информация. Эти таблички в автомобиле по нисходящей указывают сте-



Важная информация

пень важности предупреждения/информации.

Предупреждение о возможных травмах



Символы ISO черного цвета на желтом фоне предупреждения, текст/рисунок белого цвета на черном поле сообщения. Используются для указания об опасности, которая в случае, если предупреждение игнорируется, может приводить к опасным или смертельным травмам.

Повреждение имущества



Символы ISO белого цвета и текст/рисунок белого цвета на черном или синем фоне предупреждения и сообщения. Используются для указания об опасности, которая в случае если предупреждение игнорируется, может приводить к повреждению имущества.

Информация



Символы ISO белого цвета и текст/рисунок белого цвета на черном поле сообщения.



ВНИМАНИЕ

Приводимые в данном руководстве таблички могут отличаться от табличек, установленных в вашем автомобиле. На иллюстрациях приводится лишь примерное изображение табличек и указывается их ориентировочное местоположение в автомобиле. Конкретная информация по вашему автомобилю приводится в соответствующих табличках, установленных на вашем автомобиле.



Важная информация

Списки операций

В Руководстве по эксплуатации процедуры, которые необходимо выполнять в определенной последовательности, пронумерованы.

- 1 Если поэтапная инструкция оснащена серией рисунков, то нумерация каждого момента аналогична соответствующему рисунку.
- A Серии рисунков сопровождаются пронумерованными списками с буквенными обозначениями, в которых взаимный порядок инструкций может отличаться.
- 1 Стрелки с цифрами и без цифр используются для наглядности перемещений. Если к поэтапной инструкции отсутствует серия из рисунков, то различные этапы обозначаются обычными цифрами.

Списки позиций

- 1 Для обозначения различных участков на обзорных рисунках используются красные кружки с цифрой. Эта же цифра приводится в списке позиций с описанием объекта, соответствующего данному рисунку.

Маркированные списки

При перечислении в Руководстве по эксплуатации используется маркированный список.

Пример:

- Охлаждающая жидкость
- Масло для двигателя

Продолжение следует

► Если раздел продолжается на следующем развороте, данный символ расположен справа внизу.

Запись данных

В вашем автомобиле установлены несколько компьютеров, которые непрерывно контролируют и проверяют работу компонентов и функций. Некоторые из этих компьютеров могут регистрировать информацию в нормальных условиях эксплуатации, если они обнаруживают ошибку. Кроме этого, информация регистрируется во время столкновения или аварии. Часть регистрируемой информации требуется для того, чтобы при проведении обслуживания и ремонта механики смогли выполнить диагностику и устранить неисправности, а также для того, чтобы действия компания Volvo соответствовали требованиям законодательства и других нормативов. Кроме того, эта информация используется компанией Volvo в исследованиях, направленных на дальнейшее повышение качества и безопасности, так как позволяет более полно оце-

нить обстоятельства, которые приводят к авариям и травмам людей. Эта информация включает данные о состоянии и действии различных систем и модулей автомобиля, в том числе данные о состоянии двигателя, дроссельной заслонки, рулевого управления, тормозов и других систем. Эта информация может содержать данные о манере управления автомобилем, например, о скорости автомобиля, использовании педали тормоза или газа, углах поворота рулевого колеса, а также о том использовали ли водитель и пассажиры ремни безопасности. Такая информация может по указанным причинам храниться в компьютерах автомобиля в течение определенного времени или как следствие столкновения или аварии. Компания Volvo может хранить информацию столько, сколько необходимо с целью дальнейшего совершенствования и повышения безопасности и качества или столько времени, сколько требуется в соответствии с законодательством или другими нормативными документами, которые компания Volvo должна принимать во внимание.

Компания Volvo не будет способствовать разглашению этой сохраненной информации без вашего согласия. Однако компания Volvo может быть вынуждена предоставить данную информацию в соответствии с требованиями национального законодатель-



Важная информация

ства представителям властей, например, полиции или другим организациям, имеющим право на получение данной информации.

Для считывания и анализа информации, зарегистрированной в компьютерах автомобиля, требуется специализированное оборудование, которое имеется у компании Volvo и в мастерских, связанных с компанией договором. Компания Volvo несет ответственность за то, чтобы информация, получаемая компанией при проведении сервисных и ремонтных работ, хранилась и обрабатывалась надежным способом в соответствии с существующими требованиями законодательства. За дополнительной информацией обращайтесь дилеру Volvo.

Аксессуары и дополнительная оснастка

Неправильное подсоединение или установка дополнительного оборудования могут отрицательно повлиять на электронную систему автомобиля. Некоторые аксессуары функционируют только при условии, что соответствующее программное обеспечение установлено в компьютерной системе Вашего автомобиля. Поэтому перед установкой дополнительных принадлежностей, подключаемых или влияющих на электриче-

скую систему автомобиля, мы рекомендуем обязательно обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Смена владельца автомобиля с функцией Volvo On Call *

Volvo On Call – это дополнительный пакет, в который входят услуги по безопасности, поддержке и повышенному комфорту. Если у автомобиля, который подключен к услугам Volvo On Call, происходит смена владельца, очень важно прекратить действие этих услуг с тем, чтобы предыдущий владелец не мог ими пользоваться. Свяжитесь с центром обслуживания, нажав в автомобиле кнопку **ON CALL**, или обратитесь в официальную мастерскую Volvo. См. также "Изменение кода защиты" в руководстве по эксплуатации Volvo On Call.

Информация в сети Интернет

На сайте www.volvocars.com можно найти дополнительную информацию о вашем автомобиле.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.

Volvo и окружающая среда

Экологическая концепция Volvo Car Corporation



G00000

Забота об окружающей среде является одним из основополагающих принципов деятельности всех подразделений Volvo Car Corporation. Мы также верим, что наши клиенты разделяют нашу заботу об окружающей среде.

Ваш автомобиль Volvo отвечает жестким международным стандартам по охране окружающей среды и, кроме того, изготавливается на одном из самых экологически чистых и ресурсосберегающих заводов в мире. Volvo Car Corporation сертифицирован согласно глобальному сертификату ISO, включающему экологический стандарт ISO

14001, в соответствии с которым действуют все наши заводы и большинство других наших подразделений. Мы требуем также, чтобы и наши партнеры систематически занимались вопросами охраны окружающей среды.

Расход топлива

Все автомобили Volvo конкурентоспособны в отношении расхода топлива в соответствующих классах. Чем меньше расход топлива, тем ниже в общем случае уровень выбросов двуокиси углерода — газа, создающего парниковый эффект.

Расход топлива зависит от водителя. С дополнительной информацией можно ознакомиться в рубрике **Охрана окружающей среды**, расположенной ниже.

Эффективная очистка отработавших газов

Ваш автомобиль Volvo изготовлен в соответствии с концепцией "Чистота внутри и снаружи" – концепция, которая предусматривает как чистую среду в салоне, так и высокую степень очистки отработанных газов. Во многих случаях уровень выбросов отработанных газов намного ниже действующих нормативов.



Volvo и окружающая среда

Чистый воздух в салоне

Фильтр в салоне препятствует проникновению в салон пыли и пыльцы через воздухозаборник.

Совершенная система контроля качества воздуха IAQS* (Interior Air Quality System), следит за тем, чтобы воздух, поступающий в салон, был чище, чем снаружи в транспортном потоке.

Система состоит из электронного датчика и угольного фильтра. Поступающий воздух постоянно контролируется, и воздухозаборник закрывается при повышенном содержании некоторых вредных для здоровья газов, например, оксида углерода. Подобная ситуация может встречаться, например, в плотном транспортном потоке, пробках или туннелях.

Угольный фильтр препятствует поступлению оксидов азота, приповерхностного озона и углеводородов.

Интерьер

В салоне Volvo создается уютная и приятная атмосфера даже для страдающих контактной аллергией и астмой. Особое внимание уделено выбору экологически безопасных материалов,

Станции техобслуживания Volvo и экология

Регулярное обслуживание создает условия для увеличения срока службы автомобиля с сохранением низкого расхода топлива. Это способствует сохранению более чистой окружающей среды. Ваш автомобиль становится частью нашей системы, если Вы доверяете мастерским Volvo проводить сервис и обслуживание автомобиля. Мы уделяем внимание организации помещений в наших мастерских с целью предотвращения проливов и выбросов в окружающую среду. Персонал наших станций техобслуживания обладает необходимыми знаниями и оборудованием, что гарантирует максимальную экологическую безопасность.

Охрана окружающей среды

Вы можете внести свой вклад в охрану окружающей среды – ниже вы найдете несколько советов:

- Не допускайте работы двигателя на холостых оборотах – выключайте двигатель при длительном ожидании. Выполняйте местные предписания.
- Экономичное вождение – означает предвидение дорожной ситуации.
- Выполняйте сервисные и профилактические работы, как указано руководством по эксплуатации – соблюдайте интер-

валы, рекомендованные в книжке по гарантии и сервису.

- Если в автомобиле установлен предварительный подогреватель двигателя*, включайте его перед холодным запуском – повышается способность холодного старта и снижается износ в холодную погоду, при этом двигатель быстрее достигает нормальной рабочей температуры, что приводит к снижению расхода топлива и уровня выбросов.
- На высокой скорости значительно повышается расход топлива в связи с увеличением сопротивления воздуха – при удвоении скорости сопротивление воздуха увеличивается в 4 раза.
- Утилизируйте опасные для окружающей среды отходы, например, батарейки и масло, экологически безопасным способом. В случае сомнений проконсультируйтесь в мастерской о способе утилизации таких отходов – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Следуя этим советам, вы экономите деньги, сохраняете ресурсы планеты и продлеваете срок службы автомобиля. Детальную информацию и ряд других советов можно найти на стр. 152 и 311.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



введение

Volvo и окружающая среда

Утилизация

Утилизация автомобиля по оптимальной схеме с учетом требований окружающей среды – один из важных аспектов деятельности Volvo по охране окружающей среды. Восстановлению подлежит практически весь автомобиль. Поэтому мы просим последнего владельца автомобиля обратиться к дилеру, который укажет организацию, имеющую сертификат/разрешение на проведение таких работ.


Руководство по эксплуатации и окружающая среда

Символ Forest Stewardship Council® указывает на то, что источником бумажной массы, использованной для публикации данного издания, послужили леса, сертифицированные FSC®, или другие контролируемые источники.





Ремни безопасности.....	18
Система подушек безопасности.....	21
Подушки безопасности.....	22
Активирование/отключение подушки безопасности*.....	24
Боковая подушка безопасности (SIPS-bag).....	27
Надувной занавес (DMIC).....	29
WHIPS.....	30
Roll-Over Protection System (ROPS) - Система защиты при переворачивании автомобиля.....	32
Когда срабатывают системы.....	33
Аварийный режим.....	35
Безопасность детей.....	36

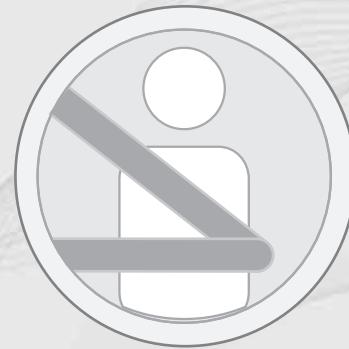

01

БЕЗОПАСНОСТЬ






01 Безопасность

01

Ремни безопасности

Общая информация

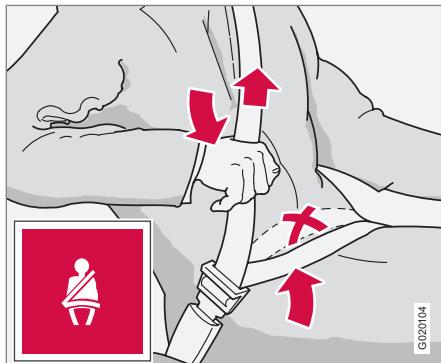

Натягивание набедренной части ремня, которая должна располагаться как можно ниже.

Если не пристегнуть ремень безопасности, резкое торможение может иметь серьезные последствия. Поэтому проверьте, чтобы все пассажиры пристегнули ремни безопасности. Для того чтобы ремень безопасности обеспечивал максимальную защиту, необходимо, чтобы он плотно прилегал к телу. Не отклоняйте спинку сидения слишком далеко назад. Ремень безопасности рассчитан так, чтобы обеспечивать защиту при нормальной посадке.

Пристегивание ремня безопасности

- Медленно вытяните ремень безопасности и застегните его, вставив язычок в замок. Громкий щелчок указывает на фиксацию ремня безопасности.

Как отстегнуть ремень безопасности

- Нажмите на красную кнопку в замке и дайте катушке втянуть ремень безопасности. Если ремень безопасности втягивается не полностью, заправьте его вручную, чтобы он не провисал.

Ремень безопасности блокируется и не вытягивается:

- если вытягивать его резко
- во время торможения и ускорения
- если автомобиль сильно наклонен.

Всегда помните следующее

- нельзя использовать застежки и т.п., мешающие нормальному прилеганию ремня безопасности
- необходимо следить, чтобы ремень безопасности не был перекручен и не зацепился за что-либо
- набедренная часть ремня должна располагаться низко (не на животе)
- необходимо натянуть набедренную ленту поверх бедер, протянув диагональную ленту, как показано на рисунке.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремень безопасности и подушка безопасности срабатывают согласованно. Если ремень безопасности не пристегнут или используется неправильно, это может снизить защитные свойства надувной подушки безопасности в случае столкновения.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Каждый ремень безопасности рассчитан только на одного человека.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда самостоятельно не вносите изменений и не ремонтируйте ремень безопасности. Volvo рекомендует обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo. Если ремень безопасности подвергся сильным перегрузкам, например, во время столкновения, замене подлежит весь ремень в комплекте. Даже если ремень безопасности выглядит неповрежденным, его защитные свойства могут быть частично утрачены. Заменяйте также изношенный и поврежденный ремень безопасности. Новый ремень безопасности должен быть одобрен и предназначен для установки на то же место, что и заменяемый.



Ремни безопасности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Заднее сидение предназначено максимум для двух пассажиров.

Беременные женщины и ремни безопасности

Беременным следует обязательно пользоваться ремнем безопасности. При этом очень важно правильно использовать ремень безопасности. Он должен плотно прилегать к плечу, а диагональная часть ремня должна располагаться посередине на груди и сбоку живота.

Набедренная часть ремня безопасности должна плоско лежать на бедрах как можно ниже под животом – не допускайте, чтобы она скользила вверх по животу. Необходимо, чтобы ремень безопасности плотно прилегал к телу, не провисая без необходимости. Следите также за тем, чтобы ремень не был перекручен.

Вследствие того, что беременность изменяет фигуру спереди, беременным водителям следует регулировать кресло и рулевое колесо с тем, чтобы не терять возможность управлять автомобилем (это означает, что водитель должен легко доставать рулевое колесо и ножные педали). Устанавливайте максимально возможное расстояние между животом и рулевым колесом.

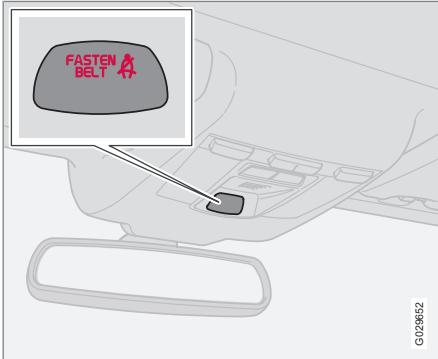Напоминание о ремне безопасности

Напоминание пассажирам, не пристегнутым ремнями безопасности, подается в виде звукового и светового сигнала. Звуковое напоминание зависит от скорости, а иногда подается по времени. Световое напоминание расположено в потолочной консоли и в комбинированном приборе.

Детские кресла не включены в систему напоминания о ремне безопасности.

Заднее сиденье

Напоминание о ремне безопасности на заднем сидении состоит из двух подфункций:



01 Безопасность

01

Ремни безопасности

- Информирует о том, какие ремни безопасности используются на заднем сидении. Сообщение появляется на информационном дисплее при использовании ремней безопасности. Сообщение удаляется автоматически примерно через 30 секунд после начала движения или при нажатии кнопки **READ** на рычаге указателей поворотов.
- Напоминает о том, что во время движения отстегнут один из ремней безопасности на заднем сидении. Напоминание поступает в виде сообщения на информационном дисплее в сочетании со звуковым и световым сигналом. Напоминание аннулируется, если ремень безопасности вновь пристегивается, но может также подтверждаться вручную нажатием клавиши **READ**.

К сообщению на информационном дисплее, показывающему, какие ремни безопасности используются, имеется постоянный доступ. Чтобы просмотреть сохраненные сообщения, нажмите клавишу **READ**.

Некоторые рынки

Напоминание водителю, не пристегнутому ремнем безопасности, подается в виде звукового и светового сигнала. На низкой скорости звуковое напоминание подается первые 6 секунд.

Натяжитель ремня безопасности


Все ремни безопасности оснащены преднатяжителем ремня. Механизм в преднатяжителе ремня натягивает ремень безопасности во время достаточно сильного столкновения. При этом ремень безопасности более эффективно удерживает пассажира.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Запрещается застегивать язычок ремня безопасности пассажира в замок на стороне водителя. Следите за тем, чтобы застегивать язычок ремня безопасности в замок с соответствующей стороны. Берегите от повреждений ремни безопасности и не вставляйте посторонние предметы в замок ремня. В этом случае при столкновении возможны отклонения в функционировании ремней безопасности и замков. Опасность серьезных травм.

Направляющая ремня

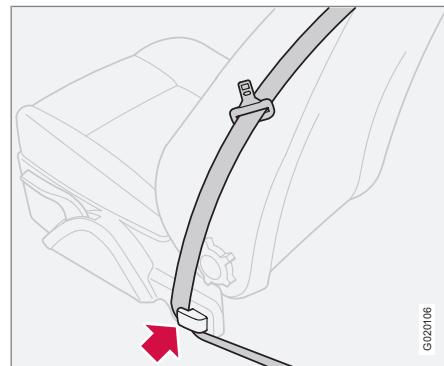

G020106


Направляющие ремней установлены на кресле и водителя и пассажира.

Направляющая ремня установлена для облегчения доступа к ремню безопасности. При посадке и высадке с заднего сидения ремень безопасности следует вынимать из направляющей и размещать сзади на штанге ремня. Затем ремень безопасности следует вновь вернуть в направляющую.



Система подушек безопасности

Предупреждающий символ в комбинированном приборе

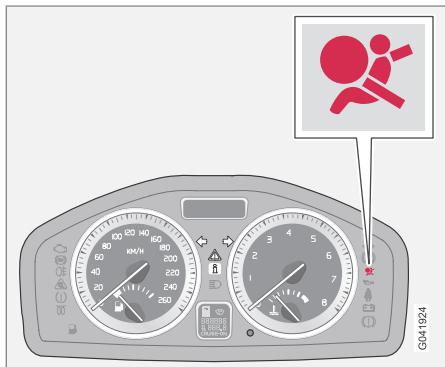

Предупреждающий символ в комбинированном приборе включается при повороте дистанционного ключа в положение I, II или III. Этот символ гаснет прим. через 6 секунд, если система надувных подушек безопасности исправна.



Если это необходимо, то одновременно с предупреждающим символом на дисплее появляется сообщение. Если предупреждающий символ неисправен, загорается предупреждающий треугольник, и на дисплее появляется сообщение:

ВОЗД.ПОДУШ. SRS ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖ или **ВОЗД.ПОДУШ. SRS ТРЕБ.СРОЧ.ОБСЛУЖ**. Volvo рекомендует без промедления обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Если предупреждающий символ системы подушек безопасности продолжает гореть или включается во время движения, это свидетельствует о неправильном функционировании системы подушек безопасности. Символ указывает на неисправность системы ремней безопасности, SIPS, системы SRS или системы IC. Volvo рекомендует без промедления обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.




01 Безопасность

01

Подушки безопасности

Система подушек безопасности

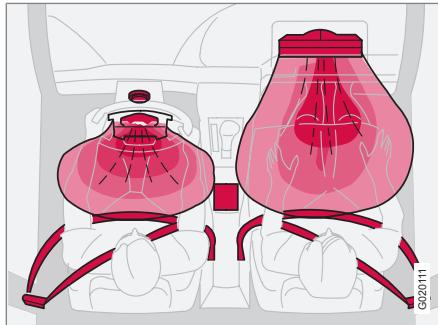


Система SRS, автомобиль с левосторонним управлением

Система состоит из подушек безопасности и датчиков. Датчики реагируют на достаточно сильное столкновение, и подушка/подушка безопасности надувается, одновременно нагреваясь при этом. Для амортизации удара подушка безопасности выпускает воздух при сжатии. При этом в салоне появляется небольшое количество дыма, что абсолютно нормально. Весь процесс, включая надувание и сдувание подушки безопасности, происходит в десятые доли секунды.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Volvo рекомендует проводить ремонт на официальной станции техобслуживания Volvo. Неправильное обращение с системой подушек безопасности может привести к неправильному функционированию и как следствие тяжелым травмам.

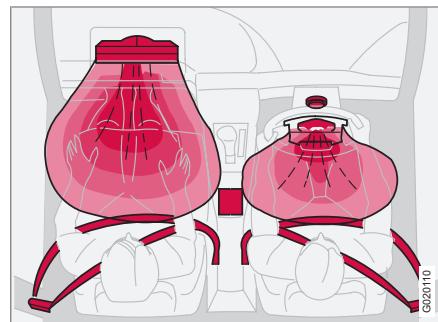

Система SRS, автомобиль с правосторонним управлением



ВНИМАНИЕ


Датчики реагируют по-разному в зависимости от силы столкновения и от того, пристегнут ли ремень безопасности водителя или пассажира соответственно.

При столкновении возможна ситуация, когда срабатывает только одна подушка безопасности (или ни одной). Система подушек безопасности распознает силу, приложенную к автомобилю при столкновении, и реагирует на это срабатыванием одной или нескольких надувных подушек безопасности.

Действие подушек безопасности также соизмеряется с силой удара, приложенной к автомобилю при столкновении.



Подушки безопасности

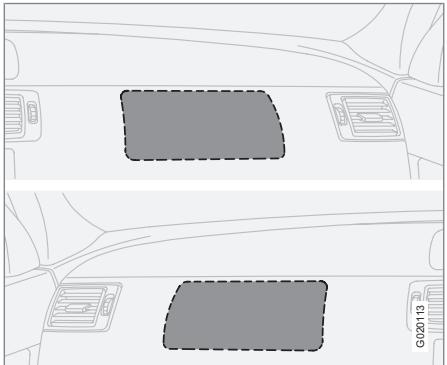

Расположение надувной подушки безопасности на стороне пассажира, автомобили с левосторонним и правосторонним управлением соответственно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не кладите какие-либо предметы перед или на приборную панель там, где находится надувная подушка безопасности пассажира.

Подушка безопасности на стороне водителя

В дополнение к ремню безопасности автомобиль на стороне водителя оснащен надувной подушкой безопасности. Эта подушка сложена в центральной части рулевого колеса. Такое рулевое колесо имеет маркировку **SRS AIRBAG**.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремень безопасности и подушка безопасности срабатывают согласованно. Если ремень безопасности не пристегнут или используется неправильно, это может снизить защитные свойства надувной подушки безопасности в случае столкновения.

Подушка безопасности на стороне пассажира

В автомобиле в дополнение к ремню безопасности на стороне пассажира установлена подушка безопасности. Эта подушка сложена в отделении над перчаточным ящиком. На панели которого имеется маркировка **SRS AIRBAG**.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для максимальной травмобезопасности при срабатывании надувной подушки безопасности пассажир должен сидеть как можно прямее, его ноги должны стоять на полу, а спина опираться на спинку кресла. Ремень безопасности должен быть натянут и пристегнут.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается перевозить ребенка в детском кресле или опорной подушке на переднем сиденье, если подушка безопасности активирована.¹

Не разрешайте никому стоять или сидеть перед креслом пассажира. На переднем сиденье запрещено находиться детям ростом менее 140 см, если подушка безопасности активирована.

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни.

¹ Информацию об активированной/отключенной подушке безопасности см. стр. 24.



01 Безопасность

01

Активирование/отключение подушки безопасности*

Отключение с помощью ключа - PACOS*

Общая информация

Подушку безопасности пассажира на переднем сидении можно отключить, если автомобиль оснащен переключателем PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Информацию о включении/отключении подушки см. в разделе Активирование/отключение.

Отключение с помощью автомобильного ключа/переключатель

Переключатель подушки безопасности пассажира (PACOS) расположен в торце приборной панели на стороне пассажира и доступен, когда дверь открыта (см. ниже в разделе Активирование/отключение).

Контролируйте положение переключателя. Для изменения положения переключателя Volvo рекомендует пользоваться плоским ключом.

Информацию о плоском ключе, см. стр. 133.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле установлена подушка безопасности для пассажира на переднем сиденье, но отсутствует переключатель (PACOS), эта подушка безопасности активирована всегда.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Запрещено сажать детей в детское кресло или на опорную подушку на переднем сиденье, если надувная подушка безопасности активирована и горит символ  в потолочной консоли. Нарушение этого правила может быть опасно для жизни ребенка.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не разрешайте занимать место пассажира, если сообщение в потолочной консоли указывает, что подушка безопасности отключена, и одновременно с этим в комбинированном приборе появляется предупреждающий символ системы подушек безопасности. Это указывает на наличие серьезной неисправности. Volvo рекомендует без промедления обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Активирование/отключение

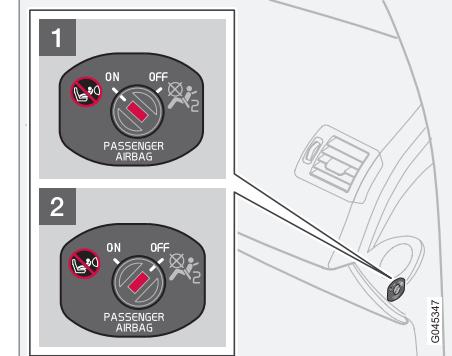

Расположение переключателя

- 1 Подушка безопасности активирована. Если переключатель находится в этом



Активирование/отключение подушки безопасности*

положении, ребенок ростом выше 140 см может сидеть на переднем кресле, а ребенок в детском кресле и на опорной подушке никогда не должен сидеть на этом месте.

- 2 Подушка безопасности отключена. Если переключатель находится в этом положении, ребенок в детском кресле или на опорной подушке может сидеть на месте пассажира на переднем сидении, а пассажирам ростом выше 140 см запрещается занимать это место.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Активированная подушка безопасности (место пассажира):


Запрещается перевозить ребенка в детском кресле или опорной подушке на переднем сиденье пассажира при активированной подушке безопасности. Это относится ко всем лицам ростом менее 140 см.

Отключенная подушка безопасности (место пассажира):

Пассажирам ростом выше 140 см запрещается находиться на переднем сидении, если подушка безопасности отключена.

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни.


Сообщения

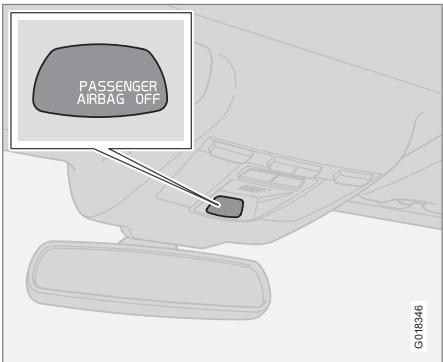

G018346

Индикация, указывающая, что подушка безопасности на стороне пассажира отключена.

Текстовое сообщение и символ в потолочной консоли указывают, что подушка безопасности пассажира на переднем сидении отключена (см. предыдущий рисунок).

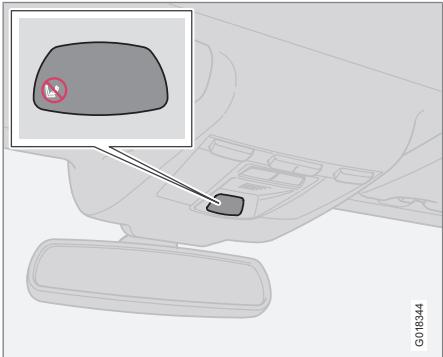

G018344

Индикация, указывающая, что подушка безопасности на стороне пассажира активирована.

Предупреждающий символ в потолочной консоли указывает, что подушка безопасности переднего пассажира активирована (см. предыдущий рисунок).



01 Безопасность

01

Активирование/отключение подушки безопасности*

ВНИМАНИЕ

Когда дистанционный ключ устанавливается в положение **II** или **III**, в комбинированном приборе в течение прим. 6 секунд показывается предупреждающий символ подушки безопасности, см. стр. 21.

Затем включается индикация в потолочной консоли, которая показывает, что подушка безопасности пассажира исправна. Дополнительную информацию о различных положениях ключа см. стр. 166.



Боковая подушка безопасности (SIPS-bag)

Боковая подушка безопасности



Расположение боковых подушек безопасности.

При боковом столкновении SIPS (Side Impact Protection System) направляет большую часть силы удара на балки, стойки, пол, крышу и другие элементы кузова автомобиля. Боковые подушки безопасности на стороне водителя и пассажира защищают грудь и являются важным элементом SIPS. Боковая подушка безопасности смонтирована на раме в спинке переднего сидения.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

- Volvo рекомендует проводить ремонт только на официальной станции техобслуживания Volvo. Неправильное обращение с системой подушек SIPS может привести к неправильному функционированию и как следствие тяжелым травмам.
- Между внешней боковой поверхностью сиденья и панелью двери не должны находиться посторонние предметы, так как эта зона находится в пределах досягаемости боковой подушки безопасности.
- Volvo рекомендует использовать только чехлы, одобренные Volvo. Другие чехлы могут помешать функционированию боковых подушек безопасности.
- Боковая подушка безопасности является дополнением к ремню безопасности. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности.


Детское кресло и боковая подушка безопасности

Боковая подушка безопасности не снижает защитные свойства автомобиля в отноше-

нии детского кресла или детской опорной подушки.

Детское кресло/опорная подушка может размещаться на переднем сиденье только, если автомобиль не оборудован активируемой¹ подушкой безопасности на стороне пассажира.

Расположение

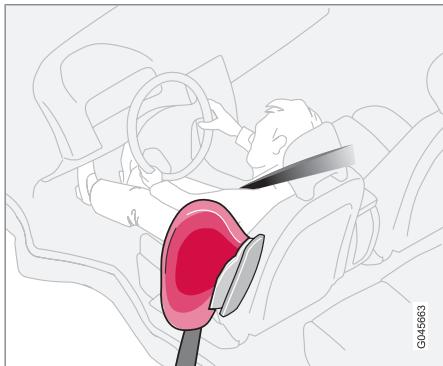

Место водителя, автомобиль с левосторонним управлением.


¹ Информацию об активированной/отключенной подушке безопасности (SRS) см. стр. 24.



01 Безопасность


01

Боковая подушка безопасности (SIPS-bag)

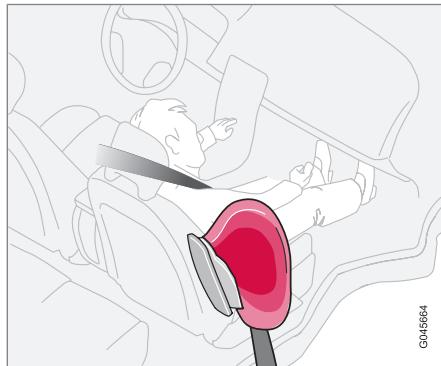


Место пассажира, автомобиль с левосторонним управлением.

Система подушек SIPS состоит из боковых подушек безопасности и датчиков. При достаточно сильном столкновении датчики реагируют, и боковая подушка надувается. Боковая подушка безопасности надувается между пассажиром и дверной панелью и тем самым гасит силу удара, направленную на пассажира, в момент столкновения. Когда в момент удара подушка сдавливается, она сдувается. Обычно боковая подушка безопасности срабатывает только на стороне удара.

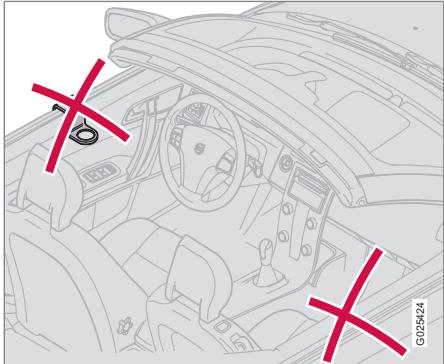Надувной занавес (DMIC)**Назначение**

Надувной занавес DMIC (Door Mounted Inflatable Curtain) является дополнением к SIPS. Он установлен внутри салона вдоль двери водителя и пассажира и защищает переднее сиденье. Надувной занавес активируется датчиками при достаточно сильном столкновении или опасности переворота автомобиля. При активировании противоударный занавес надувается. Надувной занавес помогает во время столкновения защитить голову водителя и пассажира на переднем сидении от ударов о внутренние поверхности автомобиля. Надувной занавес активируются независимо от открытого или закрытого положения крыши.

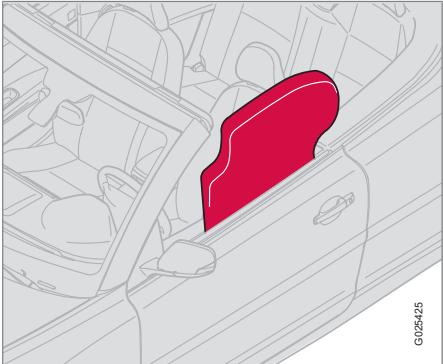**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Водитель и пассажир могут получить травмы, если облокачиваются на дверную панель в момент срабатывания надувного занавеса. Кроме того, надувной занавес может потерять свои защитные свойства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не прикручивайте и не крепите постоянно предметы на потолке или боковых панелях автомобиля. Надувной занавес может потерять свои защитные свойства. Volvo рекомендует использовать только оригинальные детали Volvo, одобренные для установки в этих зонах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Надувной занавес является дополнением к ремню безопасности.

Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности.




01 Безопасность

01

WHIPS

Защита от плетевых травм шеи – WHIPS

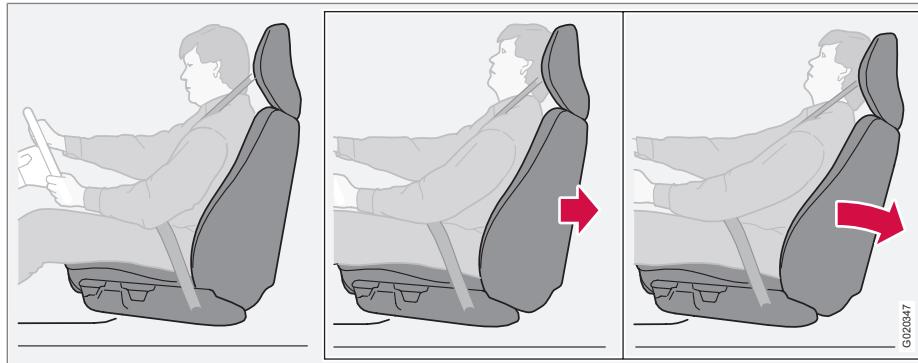

Система WHIPS (Whiplash Protection System) состоит из энергопоглощающей спинки и специально адаптированного к данной системе подголовника в передних сиденьях. Система активируется в момент удара сзади, и ее срабатывание зависит от угла удара, скорости и вида транспортного средства, нанесшего удар.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система WHIPS является дополнением к ремню безопасности. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности.

Функции кресла

При активировании системы WHIPS спинки передних кресел откидываются назад, изменяя положение водителя и пассажира на переднем сиденье. Это снижает опасность повреждения шейных позвонков при резком ударе, т.н. плетевых травмы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда самостоятельно не вносите изменений и не ремонтируйте кресло или систему WHIPS. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Система WHIPS и детское кресло/опорная подушка

Система WHIPS не снижает защитные свойства детского кресла или детской опорной подушки.

Правильное положение на сиденье

Максимальная защита водителя и пассажира на переднем сиденье обеспечивается, когда они сидят посередине своих сидений с минимальным расстоянием между головой и подголовником.



Не создавайте помех для функционирования системы WHIPS



G020125

Не размещайте посторонние предметы на полу за креслом водителя/пассажира, так как они могут препятствовать правильному функционированию системы WHIPS.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если кресло подверглось большой перегрузке, например, при столкновении, необходимо проверить систему WHIPS. Volvo рекомендует проводить проверку на официальной станции техобслуживания Volvo.

Даже если кресло выглядит неповрежденным, защитные свойства системы WHIPS могут быть частично утрачены.

Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки системы даже при незначительных наездах сзади.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не кладите коробки и другой аналогичный багаж так, чтобы он оказался зажатым между подушкой заднего сидения и спинкой переднего сидения. Не создавайте помех функционированию системы WHIPS.




01 Безопасность

01

Roll-Over Protection System (ROPS) - Система защиты при переворачивании автомобиля

Функция ROPS

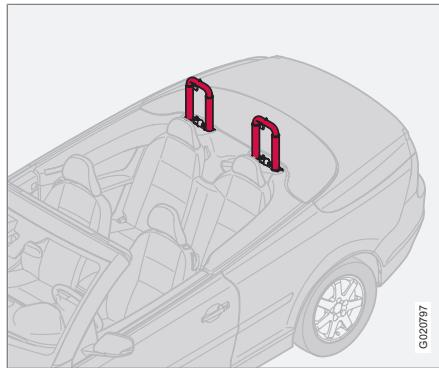

Опорные дуги в выдвинутом положении.

Система ROPS состоит из усиленных опорных дуг, расположенных сзади подголовников пассажиров, и датчиков. Датчики распознают ситуацию угрозы переворота автомобиля или достаточно сильного наезда сзади, и опорные дуги выдвигаются вверх позади голов пассажиров. Опорные дуги активируются независимо от открытого или закрытого положения крыши.

Volvo рекомендует обязательно обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo в случае срабатывания системы ROPS.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещены любые вмешательства в систему ROPS.

Сверху на системе ROPS или позади подголовников пассажиров не должны находиться посторонние предметы.



Когда срабатывают системы

01

Активирование систем

Система	Активируется
Преднатяжитель ремня безопасности, передние сидения	При фронтальном и/или боковом столкновении и/или наезде сзади и/или перевороте.
Преднатяжитель ремней безопасности на заднем сидении	При фронтальном и/или боковом столкновении и/или перевороте.
Подушки безопасности	При фронтальном столкновении ^A
Боковые надувные подушки безопасности SIPS	При боковом столкновении ^A
Надувной занавес DMIC	При боковом столкновении и/или перевороте ^A
Защита от плетевых травм шеи, WHIPS	При наезде сзади.
Roll-Over Protection System (ROPS) - Система защиты при переворачивании автомобиля	При перевороте и/или наезде сзади.

А В результате столкновения автомобиль может быть сильно деформирован, но подушки безопасности при этом могут не срабатывать. На способ активирования различных систем безопасности автомобиля влияют ряд факторов, как, например, жесткость и вес объекта столкновения, скорость автомобиля, угол, под которым произошло столкновение и пр.

Если надувные подушки безопасности сработали, рекомендуется следующее:

- Отбуксируйте автомобиль. Volvo рекомендует отбуксировать автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo. Запрещается управлять автомобилем со сработавшими подушками безопасности.
- Volvo рекомендует доверить замену компонентов системы безопасности

автомобиля официальной мастерской Volvo.

- Обязательно обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ
При столкновении активирование системы подушек безопасности, SIPS, DMIC, ремней безопасности и ROPS происходит только один раз.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Модуль управления системой подушек безопасности расположен в центральной консоли. Если на центральную консоль попала вода или другая жидкость, отсоедините провода от аккумулятора. Не запускайте двигатель, так как надувные подушки безопасности могут срабо-





01 Безопасность

01

Когда срабатывают системы

тать. Отбуксируйте автомобиль. Volvo рекомендует отбуксировать автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Запрещается управлять автомобилем со сработавшими подушками безопасности. Это может затруднить управление автомобилем. Другие системы защиты также могут быть повреждены. Интенсивное задымление и запыление во время срабатывания подушек может вызвать раздражение/ травмы глаз и кожи. В этом случае промойте холодной водой. Быстрое срабатывание подушек безопасности в сочетании с материалом подушек может также вызвать ожоги кожи и раздражение вследствие трения.



Аварийный режим

01

Вождение после столкновения

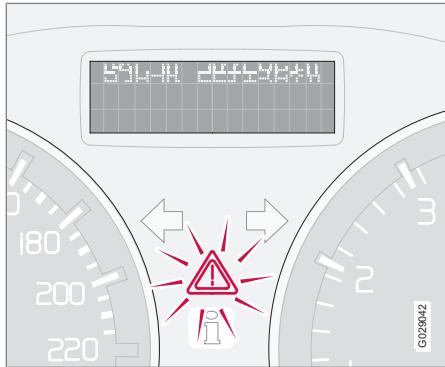

Если автомобиль участвовал в столкновении, на информационном дисплее может появиться текст **АВАРИЙН. РЕЖИМ СМ. РУКОВОДСТВО**. Это означает, что не все функции автомобиля выполняются в полном объеме. Аварийный режим – это защита, которая задействуется, когда во время столкновения могли быть повреждены важные функции автомобиля, например, топливопроводы, датчики одной из систем защиты или система тормозов.

Попытка пуска двигателя

Сначала убедитесь, что из автомобиля не вытекает топливо. Запах топлива также не допускается.

Если все выглядит normally, то после проверки отсутствия утечки топлива можно попытаться завести двигатель.

Сначала выньте из замка пульт дистанционного управления и вновь вставьте его на место. Электронные системы автомобиля попытаются самовосстановиться до normalного состояния. После этого попытайтесь запустить двигатель. Если **АВАРИЙН. РЕЖИМ СМ. РУКОВОДСТВО**, по-прежнему, остается на дисплее, автомобилем запрещается управлять или буксировать. Скрытые повреждения могут препятствовать управлению автомобилем во время движения, даже если Вам кажется, что автомобиль не потерял управление.

Перемещение

Если **NORMAL MODE** показывается после сброса **АВАРИЙН. РЕЖИМ СМ.**

РУКОВОДСТВО, автомобиль можно осторожно убрать с проезжей части. Не перемещайте автомобиль дальше, чем это необходимо.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать автомобиль или возвращать электронику в исходное положение после регистрации статуса столкновения. Это может привести к травмам или неправильной работе систем автомобиля. Volvo рекомендует только официальной станции техобслуживания Volvo доверять проверку и возврат автомобиля в **NORMAL MODE** после того, как было показано сообщение **АВАРИЙН. РЕЖИМ СМ. РУКОВОДСТВО**.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь запустить двигатель при появлении сообщения **АВАРИЙН. РЕЖИМ СМ. РУКОВОДСТВО**, если вы чувствуете запах топлива. Без промедления покиньте автомобиль.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается буксировать автомобиль, если установлен аварийный режим. Его следует эвакуировать с места. Volvo рекомендует отбуксировать автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo.



01 Безопасность

01

Безопасность детей

Дети должны сидеть так, чтобы им было удобно и безопасно

Volvo рекомендует перевозить детей в повернутом назад детском кресле как можно дольше, пока они не достигнут возраста как минимум 3-4 лет, а затем в повернутой по ходу движения детской опорной подушке/кресле до 10-летнего возраста.

Место ребенка в автомобиле и необходимое оборудование выбирается в зависимости от веса и роста ребенка; подробную информацию см. стр. 38.

ВНИМАНИЕ

В разных странах существуют разные правила, регламентирующие размещение ребенка в автомобиле. Ознакомьтесь с действующими правилами.

Дети любого возраста и роста должны всегда сидеть в автомобиле правильно пристегнутыми. Ребенок, ни при каких обстоятельствах не должен сидеть на коленях у пассажира.


Volvo использует оборудование для обеспечения безопасности детей (детские кресла, опорные подушки и крепежные устройства), разработанное специально для вашего

автомобиля. Если вы используете оборудование Volvo для безопасности детей, то вы можете быть абсолютно уверены в том, что дети надежно защищены в автомобиле, а также что простое в использовании оборудование монтируется правильно.

ВНИМАНИЕ

С вопросами по монтажу оборудования для безопасности детей обращайтесь к его изготовителю за более четкими инструкциями.

Детские кресла

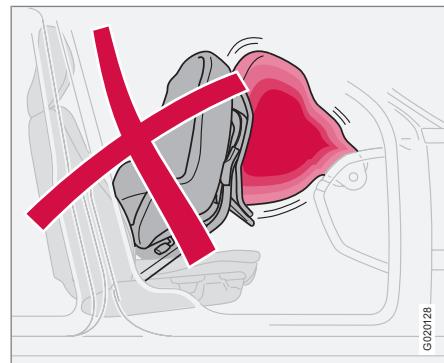

G020128

Детское кресло и надувная подушка безопасности несовместимы.

ВНИМАНИЕ

При использовании изделий для безопасности детей необходимо ознакомиться с прилагаемыми к этим изделиям инструкциями по монтажу.

Не закрепляйте крепежные ленты детского кресла на штоке продольного перемещения кресла, пружинах или различных направляющих и балках под сидением. Острые края могут повредить крепежные ленты.



Безопасность детей

Для правильной установки ознакомьтесь с инструкциями по монтажу детского кресла.

Размещение детских кресел

Следует размещать:

- детское кресло/опорную подушку на переднем кресле пассажира, если на месте пассажира отсутствует активированная подушка безопасности¹.
- одно или несколько детских кресел/ опорных подушек на заднем сидении.

Детские кресла/опорные подушки должны монтироваться только на заднем сидении, если подушка на стороне пассажира активирована. Ребенок может получить серьезные травмы, если при срабатывании надувной подушки безопасности он находится на сиденье пассажира.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается перевозить ребенка в детском кресле или опорной подушке на переднем сиденье, если подушка безопасности активирована².

На переднем сиденье запрещено находиться пассажирам ростом менее 140 см, если подушка безопасности активирована.

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни.

Табличка подушки безопасности



Табличка расположена в торце приборной панели на стороне пассажира, см. рисунок на стр. 24.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается использовать детские опорные подушки/детские кресла, оснащенные стальными скобами или другими элементами, которые могут соприкасаться с кнопкой замка ремня безопасности, так как это может привести к случайному открытию замка ремня.

Следите за тем, чтобы верхняя часть детского кресла не опиралась на ветровое стекло.

¹ Информацию об активированной/отключенной подушке безопасности см. стр. 24.

² Информацию об активировании/отключении подушки безопасности см. стр. 24.



01 Безопасность

01

Безопасность детей

Рекомендуемое детское защитное оборудование³

Вес	Переднее сиденье ^A	Заднее сиденье
Группа 0 макс. 10 кг		Младенческая вставка Volvo (Volvo Infant Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью системы ISOFIX. Тип разрешения: E1 04301146 (L)
Группа 0+ макс. 13 кг	Младенческая вставка Volvo (Volvo Infant Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля. Тип разрешения: E1 04301146 (U)	Младенческая вставка Volvo (Volvo Infant Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля. Тип разрешения: E1 04301146 (U)
	Повернутое назад детское кресло (Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты. Используйте защитную подушку между детским креслом и приборной панелью. Тип разрешения: E5 03135 (L)	Повернутое назад детское кресло (Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля, крепежной ленты и опоры. Тип разрешения: E5 03135 (L)
	Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям. (U)	Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям. (U)

³ В отношении другого оборудования для защиты детей данный автомобиль должен быть включен в соответствующий перечень производителя или соответствовать в целом нормативным требованиям ECE R44.



Безопасность детей

Вес	Переднее сиденье ^A	Заднее сиденье
Группа 1 9 – 18 кг	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня автомобиля и крепежной ленты.</p> <p>Тип разрешения: E5 04192 (L)</p>	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня автомобиля и крепежной ленты.^B</p> <p>Тип разрешения: E5 04192 (L)</p>
	<p>Повернутое назад детское кресло (Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты. Используйте защитную подушку между детским креслом и приборной панелью.</p> <p>Тип разрешения: E5 03135 (L)</p>	<p>Повернутое назад детское кресло (Child Seat) – повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля, крепежной ленты и опоры.^B</p> <p>Тип разрешения: E5 03135 (L)</p>
		<p>Britax Fixway – повернутое назад детское защитное кресло с системой крепления ISOFIX и крепежной лентой.^B</p> <p>Тип разрешения: E5 03171 (L)</p>
	<p>Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям.</p> <p>(U)</p>	<p>Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям.</p> <p>(U)</p>





01 Безопасность

01

Безопасность детей

Вес	Переднее сиденье ^A	Заднее сиденье
Группа 2 15-25 кг	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты.</p> <p>Тип разрешения: E5 04192 (L)</p>	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты.^B</p> <p>Тип разрешения: E5 04192 (L)</p>
	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое по ходу движения детское защитное кресло, крепится с помощью ремня автомобиля.</p> <p>Тип разрешения: E5 04191 (L)</p>	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое по ходу движения детское защитное кресло, крепится с помощью ремня автомобиля.</p> <p>Тип разрешения: E5 04191 (L)</p>



Безопасность детей

Вес	Переднее сиденье ^A	Заднее сиденье
Группа 2/3 15 – 36 кг	Фиксируемая ремнем опорная подушка со спинкой (Volvo Booster Seat with backrest). Тип разрешения: E1 04301169 (UF)	Фиксируемая ремнем опорная подушка со спинкой (Volvo Booster Seat with backrest). Тип разрешения: E1 04301169 (UF)
	Опорная подушка с/без спинки (Booster Cushion with and without backrest). Тип разрешения: E5 03139 (UF)	Опорная подушка с/без спинки (Booster Cushion with and without backrest). Тип разрешения: E5 03139 (UF)

L: Подходит для определенных средств защиты детей. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, категории ограниченного действия или полууниверсальные средства.

U: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей в данном весовом классе.

UF: Подходят для устанавливаемых по ходу движения одобренных в целом средств для защиты детей в данном весовом классе.

^A Информацию об активированной/отключенной подушке безопасности см. стр. 24.

В Перед установкой на заднем сидении повернутого назад детского кресла Volvo рекомендуется обратиться к официальному дилеру Volvo, чтобы смонтировать точки крепления.





01 Безопасность

01

Безопасность детей

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Запрещается перевозить ребенка в детском кресле или опорной подушке на переднем сиденье, если подушка безопасности активирована⁴.

На переднем сиденье запрещено находиться пассажирам ростом менее 140 см, если подушка безопасности активирована.

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни.

Точки крепления системы ISOFIX спрятаны сзади в нижней части спинки внешних мест заднего сидения.

Такие точки крепления обозначены символами на обивке спинки (см. рисунок выше).

Чтобы получить доступ к точкам крепления, надавите на подушку сидения.


Крепление защиты для детей к точкам крепления ISOFIX проводите только согласно инструкциям по монтажу производителя.

Классы размеров

И детская защита и автомобили - выпускются разного размера. Поэтому не любая детская защита подходит для различных мест в автомобилях разных моделей.

В связи с этим для детской защиты с креплением ISOFIX введена классификация по размеру, что помогает пользователю выбирать правильную защиту для детей (см. предыдущую таблицу).

Система креплений ISOFIX для детских кресел

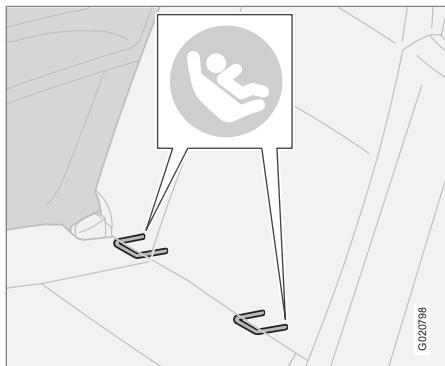

⁴ Информацию об активировании/отключении подушки безопасности см. стр. 24.

Класс размера	Описание
A	Максимальный размер, повернутая вперед детская защита
B	Уменьшенный размер (или 1), повернутая вперед детская защита
B1	Уменьшенный размер (или 2), повернутая вперед детская защита
C	Максимальный размер, повернутая назад детская защита
D	Уменьшенный размер, повернутая назад детская защита
E	Повернутая назад вставка для младенца



Безопасность детей

Класс размера	Описание
F	Поперечная вставка для младенца, левая
G	Поперечная вставка для младенца, правая

ВНИМАНИЕ

Если на детской защите ISOFIX отсутствует классификация по размеру, то в этом случае данная модель автомобиля должна быть указана в списке моделей, для которых предназначена данная защита для детей.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Запрещается сажать ребенка на место пассажира, если в автомобиле установлена активированная подушка безопасности.

ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует получить информацию о том, какую детскую защиту ISOFIX рекомендует Volvo, у авторизованного дилера Volvo.

Типы защиты для детей с креплением ISOFIX

Тип защиты для детей	Вес	Класс размера	Места для пассажиров с креплением детской защиты ISOFIX	
			Переднее сиденье	Внешние места заднего сидения
Вставка для младенца-поперечная	макс. 10 кг	F	X	X
		G	X	X
Вставка для младенца повернутая назад	макс. 10 кг	E	X	ДА (IL)



01 Безопасность

01

Безопасность детей

Тип защиты для детей	Вес	Класс размера	Места для пассажиров с креплением детской защиты ISOFIX	
			Переднее сиденье	Внешние места заднего сидения
Вставка для младенца повернутая назад	макс. 13 кг	E	X	ДА (IL)
		D	X	ДА ^A (IL)
		C	X	ДА ^A (IL)
Защита для детей повернутая назад	9-18 кг	D	X	ДА ^A (IL)
		C	X	ДА ^A (IL)



Безопасность детей

Тип защиты для детей	Вес	Класс размера	Места для пассажиров с креплением детской защиты ISOFIX	
			Переднее сиденье	Внешние места заднего сидения
Детская защита, установленная по ходу движения	9-18 кг	B	X	ДА ^В (IUF)
		B1	X	ДА ^В (IUF)
		A	X	ДА ^В (IUF)

Х: Положение ISOFIX не подходит для оборудования для защиты детей ISOFIX в данном весовом классе и/или по размеру.

ДА: Подходит для определенного оборудования ISOFIX для защиты детей. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, категории ограниченного действия или полууниверсальные средства.

IUF: Подходит для устанавливаемого по ходу движения оборудования для защиты детей ISOFIX, которое в целом одобрено для данного весового класса.

А Для того чтобы установить младенческое/детское кресло на заднем сидении, необходимо кресло переднего пассажира переместить вперед и установить перед средним положением.

В Для данной группы Volvo рекомендует повернутую назад защиту для детей.

Обзор, автомобили с левосторонним управлением.....	48
Обзор, автомобили с правосторонним управлением.....	50
Панель управления в двери водителя.....	52
Комбинированный прибор.....	53
Контрольные и предупреждающие символы.....	55
Информационный дисплей.....	59
Электрическое гнездо.....	63
Панель освещения.....	64
Левый подрулевой рычаг.....	68
Правый подрулевой рычаг.....	71
Система поддержания постоянной скорости*.....	74
Клавиатура на рулевом колесе*.....	76
Регулировка положения рулевого колеса, аварийная мигающая сигнализация.....	77
Стояночный тормоз.....	78
Электрические стеклоподъемники.....	79
Стекла и зеркала заднего вида.....	81
Персональные настройки.....	85
HomeLink® *	88



G044142

02


ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ





02 Приборы и органы управления

Обзор, автомобили с левосторонним управлением

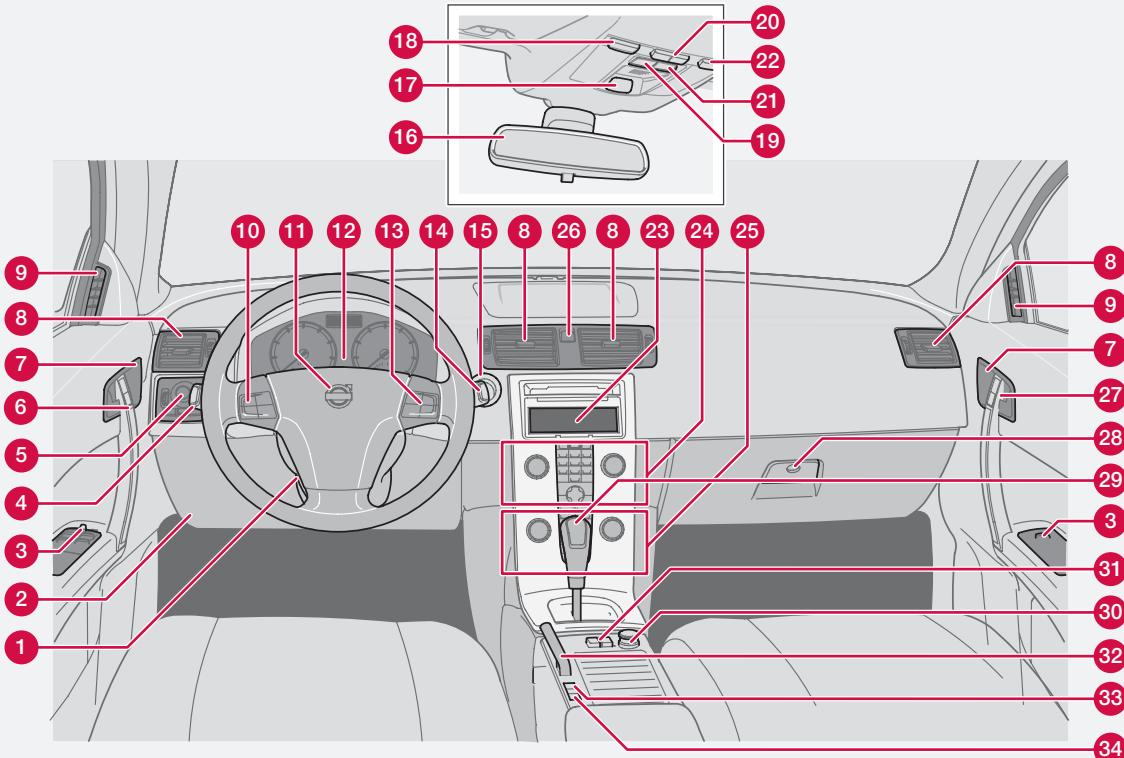




Обзор, автомобили с левосторонним управлением

- | | | |
|--|--|--|
| 1 Регулировка руля | 17 Напоминание о ремне безопасности и индикация подушки безопасности на стороне пассажира | 30 Электрическое гнездо и прикуриватель |
| 2 Ручка открытия капота | 18 Переключатель, освещение салона, левая сторона | 31 Переключатель, управление люком в крыше |
| 3 Панель управления, стекла и внешние зеркала заднего вида | 19 Переключатель для установки дополнительного оборудования | 32 Стояночный тормоз |
| 4 Указатели поворотов, дальний свет, бортовой компьютер | 20 Переключатель, автоматическое освещение салона | 33 Blind Spot Information System, BLIS |
| 5 Панель освещения и кнопка открытия крышки топливного бака | 21 Переключатель для установки дополнительного оборудования | 34 Переключатель, опциональное оборудование |
| 6 Ручка открытия двери и кнопки блокировки. | 22 Переключатель освещения салона, правая сторона | |
| 7 Индикаторная лампа, запирание | 23 Дисплей, настройки автомобиля/система звуковоспроизведения, и пр. | |
| 8 Вентиляционное сопло, приборная панель | 24 Органы управления, настройки автомобиля/система звуковоспроизведения, и пр. | |
| 9 Вентиляционное сопло, боковое окно | 25 Климатическая установка | |
| 10 Система поддержания постоянной скорости | 26 Индикаторная лампа, аварийные мигающие сигналы | |
| 11 Звуковой рожок и подушка безопасности | 27 Ручка открытия двери и кнопки блокировки | |
| 12 Комбинированный прибор | 28 Отделение для перчаток | |
| 13 Клавиатура системы Infotainment | 29 Рычаг переключения передач (механическая КПП)/селектор передач (автоматическая КПП) | |
| 14 Очиститель и омыватель ветрового стекла и омыватели фар | | |
| 15 Замок зажигания | | |
| 16 Зеркало заднего вида, внутреннее | | |



02 Приборы и органы управления

Обзор, автомобили с правосторонним управлением

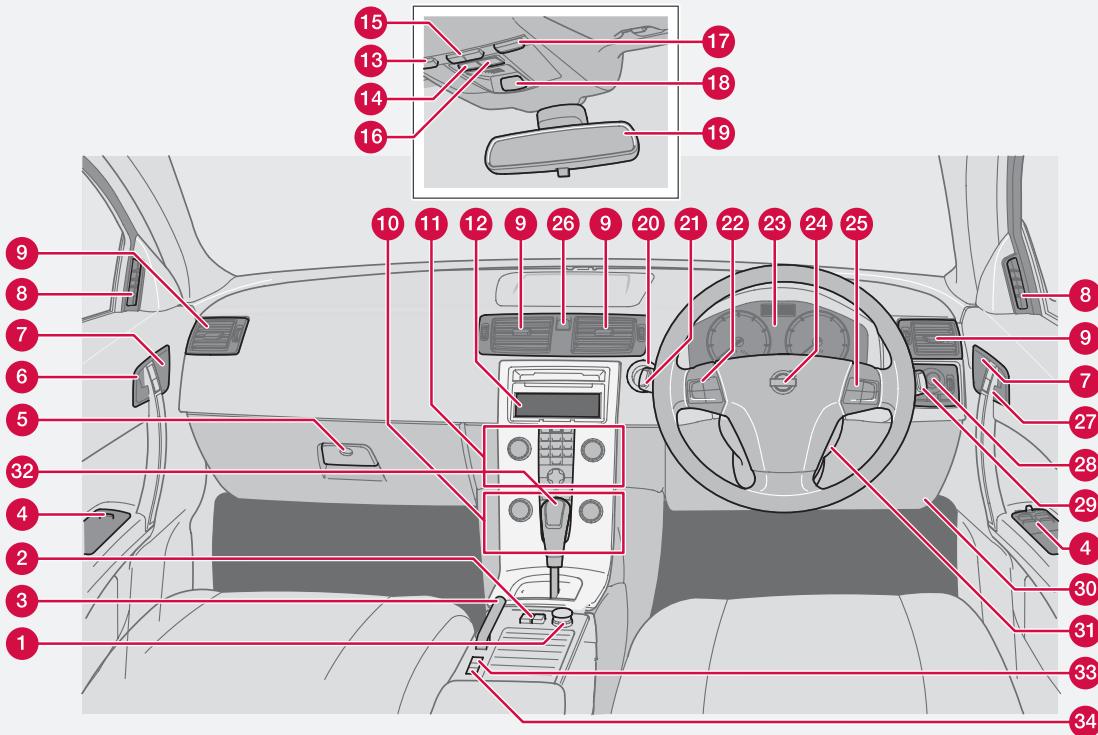



Обзор, автомобили с правосторонним управлением


- 1 Электрическое гнездо и прикуриватель
- 2 Переключатель, управление люком в крыше
- 3 Стояночный тормоз
- 4 Панель управления, стекла и внешние зеркала заднего вида
- 5 Отделение для перчаток
- 6 Ручка открытия двери и кнопки блокировки
- 7 Индикаторная лампа, запирание
- 8 Вентиляционное сопло, боковое окно
- 9 Вентиляционные сопла, приборная панель
- 10 Климатическая установка
- 11 Органы управления, настройки автомобиля/система звуковоспроизведения, и пр.
- 12 Дисплей, настройки автомобиля/система звуковоспроизведения, и пр.
- 13 Переключатель, освещение салона, левая сторона
- 14 Переключатель для установки дополнительного оборудования
- 15 Переключатель, автоматическое освещение салона
- 16 Переключатель для установки дополнительного оборудования
- 17 Переключатель освещения салона, правая сторона
- 18 Напоминание о ремне безопасности и индикация подушки безопасности на стороне пассажира
- 19 Зеркало заднего вида, внутреннее
- 20 Замок зажигания
- 21 Подрулевой рычаг, левый
- 22 Клавиатура на рулевом колесе слева
- 23 Комбинированный прибор
- 24 Звуковой рожок и подушка безопасности
- 25 Клавиатура на рулевом колесе справа
- 26 Индикаторная лампа, аварийные мигающие сигналы
- 27 Ручка открытия двери и кнопки блокировки
- 28 Панель освещения и кнопка открытия крышки топливного бака
- 29 Подрулевой рычаг, правый
- 30 Ручка открытия капота
- 31 Рычаг, регулировка рулевого колеса
- 32 Рычаг переключения передач (механическая КПП)/селектор передач (автоматическая КПП)
- 33 Blind Spot Information System, BLIS
- 34 Переключатель, опциональное оборудование



02 Приборы и органы управления


Панель управления в двери водителя

02

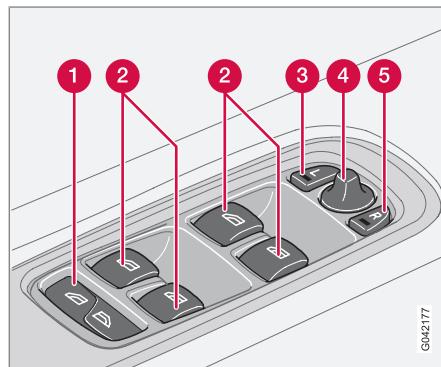

- ① Стеклоподъемники, все стекла вниз/
вверх
- ② Стеклоподъемники
- ③ Наружное зеркало заднего вида, левая
сторона
- ④ Наружное зеркало заднего вида,
настройка
- ⑤ Наружное зеркало заднего вида, правая
сторона

Комбинированный прибор

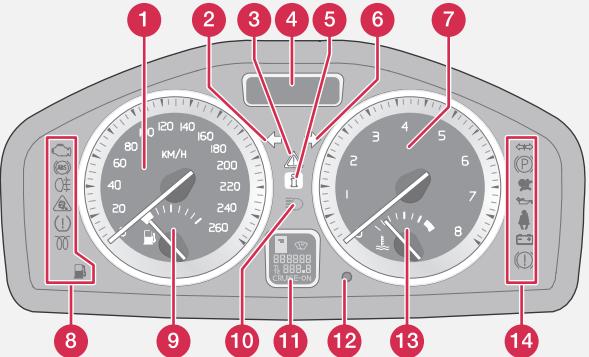

- 1 Спидометр.
- 2 Указатель поворотов, левый.
- 3 Аварийная сигнализация.
- 4 Информационный дисплей – На дисплее отображаются информационные или предупреждающие сообщения, наружная температура и время. При наружной температуре в диапазоне от +2 °C до -5 °C на дисплее отображается символ "снежинка". Этот символ предупреждает о скользком дорожном покрытии. Когда автомобиль неподвижен, показания наружной температуры могут быть несколько завышены.
- 5 Информационный символ.
- 6 Указатель поворотов, правый.
- 7 Тахометр – Показывает частоту вращения двигателя в тысяча х оборотов/минуту.
- 8 Контрольные и информационные символы.
- 9 Счетчик топлива, см. также бортовой компьютер на странице 69.
- 10 Индикация дальнего света фар.
- 11 Дисплей – Показывает положение передачи в автоматической коробке передач, состояние датчика дождя, счетчика пробега, счетчика пройденного пути и круиз-контроля.
- 12 Кнопка счетчика пройденного пути – Используется для измерения коротких отрезков пути. Кратким нажатием кнопки осуществляется переключение с одного счетчика на другой T1 и T2. Длительным нажатием (более 2-х секунд) обнуляется активированный счетчик пройденного пути.



02 Приборы и органы управления

02

Комбинированный прибор

- 13 Указатель температуры – Используется для системы охлаждения двигателя.


Если температура повышается сверх нормы и стрелка перемещается в красную зону, на дисплее появляется сообщение. Помните, что, например, дополнительные фары перед воздухозаборником снижают охлаждающую способность при высоких температурах окружающего воздуха и больших нагрузках на двигатель.

- 14 Контрольные и предупреждающие символы.

Контрольные и предупреждающие символы

Проверка функционирования, символы


Перед пуском двигателя все контрольные и предупреждающие символы¹ включаются после поворота дистанционного ключа в положение II. Так проверяется функционирование символов. После запуска двигателя все символы должны погаснуть, за исключением стояночного тормоза, который гаснет после отпускания тормоза.



Если двигатель не заводится в течение пяти секунд, все символы погаснут за исключением символов, указывающих на неисправность в системе очистки отработавших газов и низкое давление масла. В зависимости от комплектации автомобиля некоторые функции соответствующих символов могут отсутствовать.



Символы в центре прибора

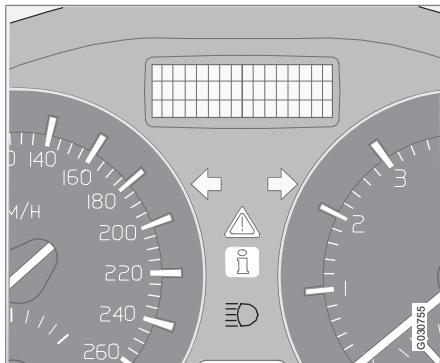

Красный предупреждающий символ горит, когда установлена неисправность, которая может повлиять на безопасность и/или динамические характеристики автомобиля. На информационном дисплее одновременно показывается поясняющий текст. Символ остается до тех пор, пока не будет устранена неисправность, а сообщение можно удалить кнопкой **READ**, см. стр. 59. Предупреждающий символ может также включаться в комбинации с другими символами.

Когда этот символ горит:

1. Остановите автомобиль, соблюдая меры безопасности. Автомобилем управлять далее запрещается.
2. Прочтите информацию на дисплее. Примите меры в соответствии с сообщением на дисплее. Удалите сообщение кнопкой **READ**.



Желтый информационный символ включается в сочетании с текстом на информационном дисплее. Текст сообщения гасится с помощью кнопки

READ см. стр. 59 или автоматически через некоторое время (которое зависит от указываемой функции).

Данный желтый информационный символ может загораться также в комбинации с другими символами.



ВНИМАНИЕ

Когда появляется сообщение о техобслуживании, символ и сообщение можно погасить с помощью кнопки **READ**, или это происходит автоматически через некоторое время.

¹ На некоторых вариантах двигателей символ низкого давления масла не используется. Предупреждение поступает в виде текста на дисплее, см. стр. 59.




02 Приборы и органы управления

Контрольные и предупреждающие символы

02

Контрольные символы – левая сторона

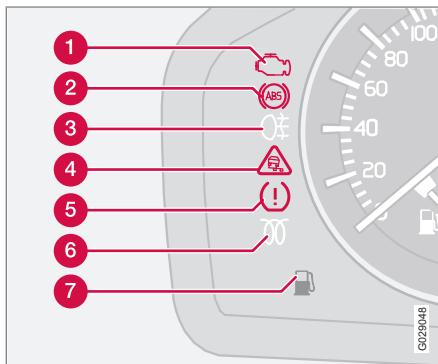

- 1 Неисправность в системе очистки отработанных газов автомобиля
- 2 Неисправность в системе ABS
- 3 Противотуманные фары сзади
- 4 Система устойчивости DSTC
- 5 Функция отсутствует
- 6 Предпусковой обогреватель двигателя (дизель)
- 7 Низкий уровень топлива в баке

Система очистки отработанных газов

Если символ горит, это может быть связано с неисправностью в системе очистки отработанных газов автомобиля. Volvo рекомендует проверку проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

Неисправность в системе ABS

Если символ горит, то система не работает. Традиционная система тормозов продолжает работать без функции ABS.

1. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель.
2. Снова запустите двигатель.
3. Если символ продолжает гореть, своим ходом доставьте автомобиль в мастерскую для проверки системы ABS. Volvo рекомендует обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Противотуманные фары сзади

Этот символ горит при включенном противотуманном свете.




Система устойчивости DSTC*

Информацию о работе системы и символах см. стр. 176.



Предпусковой обогреватель двигателя (дизель)



Символ горит, когда идет предпусковой подогрев двигателя. Подогрев происходит, если температура ниже -2 °C. Двигатель можно запускать, когда символ гаснет.


Низкий уровень топлива в баке



Символ включается при низком уровне топлива в баке. Без промедления заправьте автомобиль топливом.

Контрольные и предупреждающие символы

Контрольные символы – правая сторона

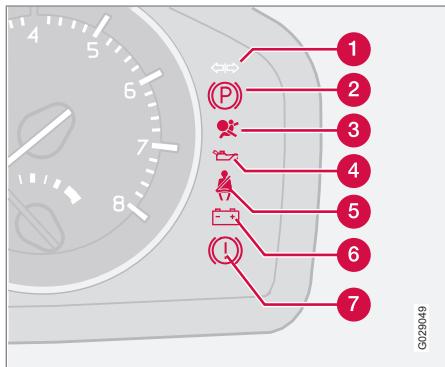

- 1 Контрольный символ прицепа
- 2 Стояночный тормоз затянут
- 3 Надувные подушки безопасности – SRS
- 4 Низкое давление масла
- 5 Напоминание о ремне безопасности
- 6 Генератор не дает тока
- 7 Неисправность в тормозной системе

Контрольный символ прицепа

Символ мигает, когда включаются указатели поворотов и подсоединен прицеп. Если символ не мигает, одна из ламп прицепа или автомобиля не работает.

Стояночный тормоз затянут

Символ горит, когда стояночный тормоз затянут. Обязательно натягивайте стояночный тормоз до упора.

ВНИМАНИЕ

Символ горит независимо от усилия, с которым затянут стояночный тормоз.

Надувные подушки безопасности – SRS

Если этот символ продолжает гореть или загорается во время движения, то обнаружена неисправность в замке ремня безопасности, системе SRS, SIPS или IC. Volvo рекомендует незамедлительно своим ходом доставить автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки.

Низкое давление масла²

Символ загорается во время движения при слишком низком давлении масла. Незамедлительно остановите двигатель и проверьте уровень масла в двигателе, при необходимости, долейте. Если символ горит при нормальном уровне масла, Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Напоминание о ремне безопасности

Этот символ горит, если водитель или пассажир на переднем сиденье не пристегнул ремень безопасности или если один из пассажиров на заднем сиденье отстегнул ремень безопасности.

Генератор не дает тока

Если символ загорается во время движения, в электрической системе имеется неисправность. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

² На некоторых вариантах двигателей символ низкого давления масла не используется. Предупреждение поступает в виде текста на дисплее, см. стр. 59.

Контрольные и предупреждающие символы

Неисправность в тормозной системе

Этот символ загорается при возможном низком уровне тормозной жидкости.



- Остановитесь в безопасном месте и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, см. стр. 240. Если уровень в бачке ниже отметки **MIN**, продолжать поездку на автомобиле не следует. Volvo рекомендует эвакуировать автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки тормозной системы.



Если контрольные символы BRAKE и ABS загораются одновременно, возможны неполадки в системе распределения тормозных усилий.



1. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель.
2. Снова запустите двигатель.

3. Если оба символа погасли, можно продолжать движение.

4. Если оба символа продолжают гореть, проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, см. стр. 240.
5. Если уровень тормозной жидкости в бачке нормальный, а символы продолжают гореть, автомобиль можно очень осторожно своим ходом доставить в мастерскую для проверки тормозной системы. Volvo рекомендует обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.
6. Если уровень жидкости в бачке находится ниже отметки **MIN**, продолжать поездку на автомобиле не следует. Эвакуируйте автомобиль в мастерскую для проверки тормозной системы. Volvo рекомендует обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Если загораются символы BRAKE и ABS, то при резком торможении существует опасность заноса задней части автомобиля.

Напоминание – не закрыты двери

Если одна из дверей, капот³ или крышка багажника не закрыта плотно, на это обращается внимание водителя.

Малая скорость



Если автомобиль движется на скорости ниже 5 км/ч, включается информационный символ и одновременно на дисплее показывается **ОТКРЫТА ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ** или **ОТКРЫТА ДВЕРЬ ПАССАЖИРА** или **ОТКРЫТ КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ**. Остановите автомобиль в удобном месте и закройте дверь или крышку.

Высокая скорость



Если автомобиль движется со скоростью выше 10 км/ч, то символ включается одновременно с появлением на дисплее одного из текстов, указанных в предыдущем абзаце.


Напоминание, крышка багажника

Если крышка багажника открыта, включается информационный символ, и на дисплее появляется: **ОТКРЫТА КРЫШКА БАГАЖН..**

³ Только автомобили с охранной сигнализацией.

Информационный дисплей

Сообщения

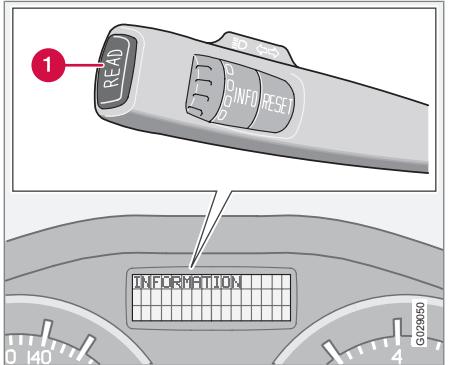

Одновременно с появлением предупреждающего или контрольного символа на информационном дисплее появляется поясняющее сообщение.

- Нажмите кнопку **READ** (1).

При помощи кнопки **READ** пролистайте сообщения. Сообщения о неисправности хранятся в памяти, пока неисправность не будет устранена.

i ВНИМАНИЕ

Если предупреждающее сообщение отображается во время использования бортового компьютера, работу можно возобновить только после прочтения сообщения (нажать на кнопку **READ**).

Сообщение

ОСТАНОВИТЬСЯ^A

Остановите автомобиль, соблюдая меры безопасности, и выключите двигатель. Опасность серьезного повреждения.

СРОЧ.ОБСЛУЖ.^A

Volvo рекомендует без промедления проверить автомобиль на официальной станции техобслуживания Volvo.

Сообщение

СМ.РУКОВОДСТВО^A

Прочтите Руководство по эксплуатации.

ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖ.^A

Volvo рекомендует, как можно быстрее привернуть автомобиль на официальной станции техобслуживания Volvo.

ВЫС.ТЕМП.ДВИГАТ
ЗАГЛУШИТЬ ДВИГ.

Остановите автомобиль, соблюдая меры безопасности, и выключите двигатель. Опасность серьезного повреждения.



02 Приборы и органы управления

Информационный дисплей

02

Сообщение	Значение	Сообщение	Значение	Сообщение	Значение
ЗАРЕГ. ВРЕМЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ	Время для заказа техобслуживания. Volvo рекомендует выполнять техобслуживание на официальной станции техобслуживания Volvo.	ВРЕМЯ РЕГУЛЯРН. ОБСЛУЖ	Пора на техобслуживание. Volvo рекомендует выполнять техобслуживание на официальной станции техобслуживания Volvo. Это время техобслуживания зависит от пробега, количества месяцев, прошедших с момента последнего техобслуживания, наработки двигателя и качества масла.	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОСРОЧЕНО	При несоблюдении интервалов техобслуживания поврежденные детали не покрываются гарантией. Volvo рекомендует выполнять техобслуживание на официальной станции техобслуживания Volvo.
				КОР.ПЕРЕДАЧ ТРЕБ.ЗАМ. МАСЛА	Volvo рекомендует, как можно быстрее проверьте автомобиль на официальной станции техобслуживания Volvo.



Информационный дисплей

Сообщение	Значение	Сообщение	Значение	Сообщение	Значение
НАПОМИНАТЕЛЬ ПРОВЕР.УР.МАСЛ	Проверьте уровень масла. Сообщение показывается через каждые 10 000 км (некоторые варианты двигателя). Информацию о том, как проверить уровень масла см. стр. 235.	DSTC КУРС. УСТ. ВЫКЛ	Снижено действие системы динамической устойчивости и тяги, другие варианты см. стр. 177.	КОР.ПЕРЕДАЧ НИЗК. ЭФФЕКТИВ.	Коробка передач не может работать на полную мощность. Соблюдайте осторожность пока сообщение не погаснет. При повторном появлении сообщения Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.
САЖ.ФИЛЬР ПОЛН. СМ. РУКОВОДСТВО	Необходимо регенерировать дизельный фильтр грубой очистки, см. стр. 159.				



02 Приборы и органы управления

Информационный дисплей

02


Сообщение	Значение
КОР.ПЕРЕДАЧ ВЫСОК.ТЕМП.МАСЛА	Двигайтесь медленно или остановитесь, соблюдая меры безопасности. Выключите передачу и дайте двигателю поработать на холостых оборотах до тех пор, пока сообщение не погаснет.
ТЕМП.МАСЛА АКПП ОСТАНОВИТЬСЯ	Серьезная неисправность. Без промедления остановитесь, соблюдая меры безопасности. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

А Часть сообщений появляется вместе с информацией о том, где возникла неисправность.



Электрическое гнездо

Электрическое гнездо 12 В

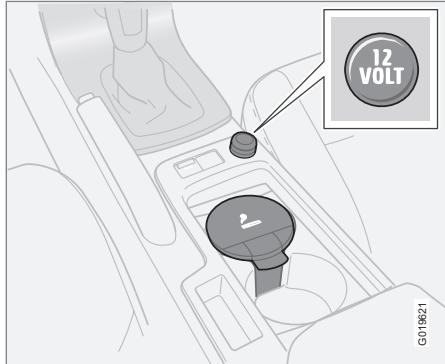

Электрическое гнездо и прикуриватель.

Электрическое гнездо можно использовать для различных устройств на 12 В, например, дисплеев, плееров или мобильных телефонов. Напряжение на гнездо подается, если дистанционный ключ находится, как минимум, в положении I, см. стр. 166.

ВАЖНО

Максимальная сила тока 10 А (120 Вт).

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Пока гнездо не используется, оно всегда должно быть закрыто заглушкой.

**ВНИМАНИЕ**

Дополнительное оборудование и аксессуары, например, экраны, плеер и мобильный телефон, подключенные к одному из гнезд на 12 В в салоне, могут активироваться системой климат-контроля даже, если дистанционный ключ не находится в замке запуска или если автомобиль заперт, например, при запограммированном включении стояночного обогревателя.

Поэтому отсоединяйте дополнительное оборудование или аксессуары от электрического гнезда, если они не используются, так как в случае их незапланированного включения пусковой аккумулятор может разрядиться!

Прикуриватель*

Прикуриватель активируется нажатием на кнопку. Когда прикуриватель нагрет, кнопка выскакивает обратно. Выньте прикуриватель и прикрепите его к раскаленной спирали.


* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



02 Приборы и органы управления

Панель освещения

Общие сведения

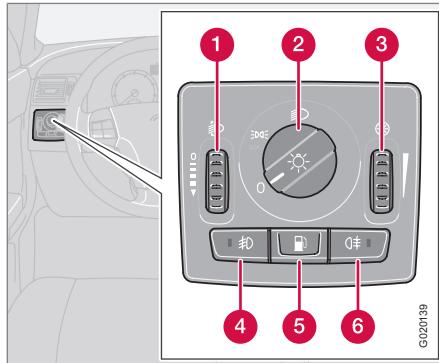

- 1** Регулировочное кольцо для регулировки высоты светового пучка
- 2** Ручка регулировки света
- 3** Регулировочное кольцо для регулирования подсветки дисплеев и приборов
- 4** Противотуманные фары*
- 5** Откройте крышку топливного бака
- 6** Задний противотуманный свет

Положение	Значение
0	Автоматический/отключенный ближний свет фар. Только мигание дальним светом.
	Габаритные/стояночные огни
	Автоматический ближний свет фар. В этом положении можно включить дальний свет и мигать дальним светом.

Регулировка высоты света фар

Груз в автомобиле изменяет положение света фар по высоте, что может приводить к ослеплению водителей встречного транспорта. Избегайте этого регулировкой высоты света фар.

1. Поверните дистанционный ключ в положение **II**.
2. Поверните ручку регулировки света (2) в одно из крайних положений.
3. Прокрутите вверх или вниз маховикок (1) для увеличения или соответственно уменьшения высоты света фар.

В автомобилях с активными ксеноновыми фарами – ABL* высота светового пучка фар регулируется автоматически, и поэтому регулировочное кольцо (1) отсутствует.

Габаритные/стояночные огни

Габаритные/стояночные огни можно включить независимо от положения дистанционного ключа.

- Поверните ручку регулировки света (2) в среднее положение.

Когда дистанционный ключ находится в положении **II**, включены габаритные/стояночные огни и освещение номерного знака.

Фары

Автоматический ближний свет фар*

Ближний свет загорается автоматически при повороте дистанционного ключа в положение **II**. Исключением является среднее положение ручки регулировки света (2). При необходимости функция автоматического включения ближнего света можно отменить. Volvo рекомендует выполнять эту операцию на официальной станции техобслуживания Volvo.

Панель освещения

**Автоматический ближний свет,
дальний свет фар**

- Поверните дистанционный ключ в положение **II**.
- Ближний свет фар активируется при повороте ручки регулировки света (2) в крайнее положение по часовой стрелке.
- Дальний свет фар включается, если переместить левый подрулевой рычаг в сторону рулевого колеса до упора и отпустить, см. стр. 68.

Свет отключается автоматически при повороте дистанционного ключа в положение **I** или **0**.

Подсветка приборов

Подсветка приборов включается при повороте дистанционного ключа в положение **II**, когда ручка регулировки света (2) находится в одном из крайних положений. Интенсивность подсветки автоматически снижается в дневное время и может регулироваться вручную в темное время суток.

- Прокрутите вверх или вниз маховицок (3) для увеличения или уменьшения освещенности.

**Дополнительная подсветка
дисплеев**

Чтобы облегчить просмотр счетчика пробега, счетчика пройденного пути, времени и наружной температуры, подсветка этих приборов горит, когда автомобиль отпирается и когда дистанционный ключ вынимается из замка зажигания. Подсветка дисплеев отключается, когда автомобиль запирается.

Противотуманные фары**ВНИМАНИЕ**

Правила пользования противотуманным светом в разных странах отличаются.

Противотуманные фары*

Противотуманные фары можно зажигать в сочетании с фарами или габаритным/стояночным светом.

- Нажмите клавишу (4).

Лампа в клавише (4) горит при включенных противотуманных фарах.

Задний противотуманный свет


Задний противотуманный свет можно зажигать только вместе с фарами или противотуманными фарами.

- Нажмите клавишу (6).

При включенном заднем противотуманном свете горят контрольный символ в комбинированном приборе и лампа в клавише (6).

Крышка топливного бака

Если автомобиль не заперт, чтобы открыть крышку топливного бака, нажмите клавишу (5), см. стр. 142.

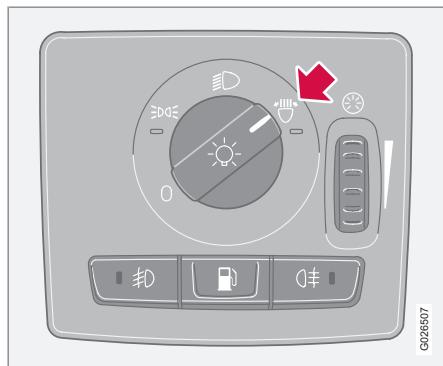Активные ксеноновые фары*

G028507

Панель освещения для активных ксеноновых фар

Если в автомобиле установлены активные ксеноновые фары (Active Bending Lights,

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



02 Приборы и органы управления


02

Панель освещения

ABL), световой пучок фар следует за движением рулевого колеса, обеспечивая максимальное освещение при прохождении поворотов и перекрестков и повышая, таким образом, безопасность движения.

Диод горит, когда функция активирована. При неисправности диод мигает, и на информационном дисплее появляется сообщение о неисправности. Функция действует только в сумерках или темное время суток и только когда автомобиль находится в движении.


Функцию можно отключить/включить с помощью ручки регулировки света.

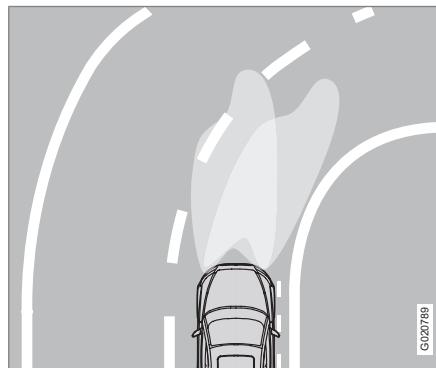

Форма светового пятна с отключенной функцией (слева) и активированной функцией (справа).

Внешнее освещение в дневное время – DRL*

Для экономии топлива в светлое время выбирается дневное освещение (Daytime Running Light) вместо более энергоемкого ближнего света фар. В установленном в спойлере дневном освещении используется яркая и энергосберегающая система диодов.

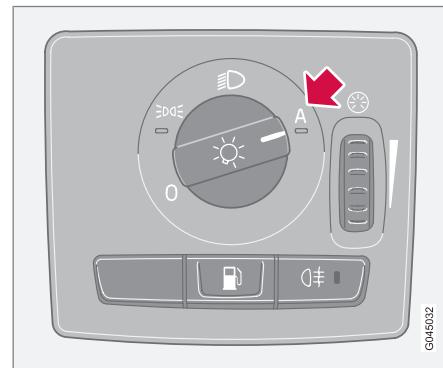



В позиции А в светлое время автоматически включается дневное освещение DRL.

Положение	Значение
0	Дневное освещение
Дневное освещение при управлении автомобилем.	Автоматическое переключение на стояночные огни, когда автомобиль находится на стоянке.

Панель освещения

Положение	Значение
	Свет фар и габаритные огни
A	<p>Внешнее освещение в дневное время. Автоматическое переключение на свет фар и габаритные огни при плохом освещении и когда включаются очистители ветрового стекла и задний противотуманный свет.</p> <p>Если на автомобиле установлены активные ксеноновые фары (Active Bending Lights, ABL), они также включаются.</p>

Когда переключатель ходового света находится в положении **A**, в светлое время автоматически включается дневное внешнее освещение. Это освещение регулируется датчиком освещенности, который переключает освещение с дневного на ближний свет фар в сумерки или при слабом дневном свете.

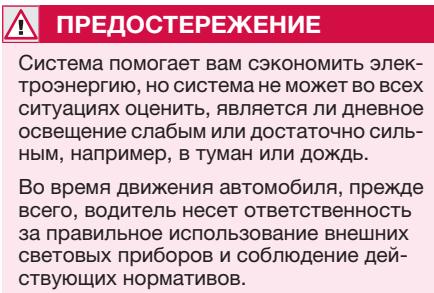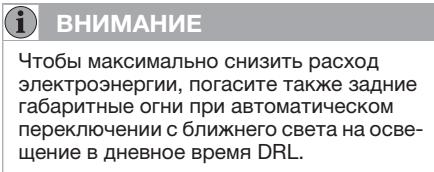


Тормозной фонарь

Стоп-сигналы включаются автоматически во время торможения. Информацию о стоп-сигналах экстренного торможения и аварийных мигающих сигналах см. стр. 175.



Левый подрулевой рычаг

Положения подрулевого рычага

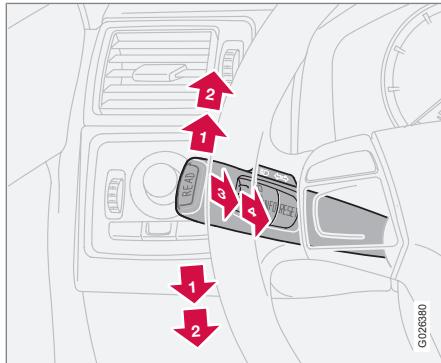

- 1 Указатели поворотов – непродолжительное мигание
- 2 Указатели поворотов – непрерывное мигание
- 3 Мигание дальним светом фар
- 4 Освещение при выходе из автомобиля, а также переключение между дальним и ближним светом фар.

Указатели поворотов

Непродолжительное мигание

- Переместите подрулевой рычаг вверх или вниз в положение (1) и отпустите.
 - > Указатели поворотов мигают 3 раза, и подрулевой рычаг возвращается в исходное положение.

Непрерывное мигание

- Переместите подрулевой рычаг вверх или вниз в крайнее положение (2).
 - > Рычаг остается в крайнем положении и перемещается назад вручную или автоматически при повороте рулевого колеса.

Мигание дальним светом фар

- Слегка переместите рычаг в направлении рулевого колеса в положение (3).
 - > Дальний свет горит до тех пор, пока рычаг не отпущен.

Мигание дальним светом работает только, когда дистанционный ключ находится в замке запуска.

Переключение между дальним и ближним светом фар

- Переместите подрулевой рычаг в крайнее положение (4) и отпустите.

Для включения дальнего света фар необходимо установить дистанционный ключ в положение II, а переключатель света в крайнее положение, см. стр. 64.

Освещение при выходе из автомобиля

После того как автомобиль заперт, часть внешнего освещения можно оставить включенным и использовать в качестве освещения при выходе из автомобиля. Задержка времени составляет 30¹ секунд, но может быть изменена на 60 или 90 секунд, см. стр. 86.


1. Выньте дистанционный ключ из замка запуска.
2. Переместите подрулевой рычаг в направлении рулевого колеса в положение (3) и отпустите.
3. Выйдите из автомобиля и заприте дверь.

¹ Фабричная установка.



Левый подрулевой рычаг

Бортовой компьютер*

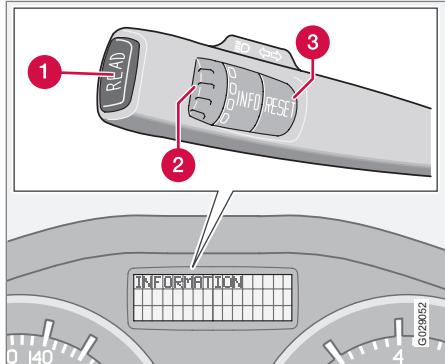

1 **READ** - подтверждение

2 Регулировочное кольцо² – просмотр меню и выбор в списке бортового компьютера.

3 **RESET**² - обнуление

Органы управления

Для доступа к информации в бортовом компьютере необходимо повернуть ступенчато регулировочное кольцо вверх или

вниз. Меню расположены в виде замкнутого цикла.



ВНИМАНИЕ

Если работа с бортовым компьютером прерывается предупреждающим сообщением, необходимо подтвердить получение этого сообщения. Чтобы вернуться к работе с бортовым компьютером, подтвердите, нажав кнопку **READ**.

Функции

Бортовой компьютер показывает следующую информацию:

- --- КМ/Ч СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
- --- КМ/Л МГНОВЕННО
- --- Л/100 КМ В СРЕДНЕМ
- --- КИЛОМЕТРОВ НА ОСТ. ТОПЛИВЕ
- DSTC ВКЛ *, см. стр. 176
- --- МИЛЬ/Ч ДЕЙСТВ. СКОРОСТЬ³

AVERAGE SPEED

Средняя скорость рассчитывается по последнему обнулению, которое выполняется с помощью кнопки **RESET**.

МГНОВЕННО

Расчет фактического расхода топлива проводится каждую секунду. Показания на дисплее обновляются каждые две секунды.

Если автомобиль неподвижен, на дисплее показывается "---". Во время регенерации⁴ расход топлива может несколько возрасти, см. стр. 159.

AVERAGE

Средний расход топлива рассчитывается по последнему обнулению, которое выполняется с помощью кнопки **RESET**.



ВНИМАНИЕ

При использовании топливного отопителя возможны ошибочные показания.

KILOMETRES TO EMPTY TANK

Расстояние, которое может пройти автомобиль до пустого топливного бака, рассчитывается на основании среднего расхода топлива за последние 30 км пути. Когда на дисплее отображается "--- КИЛОМЕТРОВ НА ОСТ. ТОПЛИВЕ", гарантированного пробега не остается. Без промедления заправьте автомобиль топливом.

² Функция отсутствует в автомобилях без бортового компьютера, топливного стояночного отопителя и системы динамической устойчивости и силы тяги.

³ Некоторые рынки.

⁴ Только для автомобилей с дизельным двигателем и фильтром грубой очистки.

Левый подрулевой рычаг

ВНИМАНИЕ

Возможны ошибочные показания расхода топлива, вызванные, например, изменением стиля вождения или использованием топливного отопителя.


MPH ACTUAL SPEED³

Настоящая скорость показывается в милях/ч.

Обнуление

1. Выберите --- КМ/Ч СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ или --- Л/100 КМ В СРЕДНЕМ
2. Чтобы сбросить на ноль, нажмите кнопку **RESET**.
3. При длительном нажатии кнопки **RESET** (не менее 5 секунд) обнуляются одновременно значения средней скорости и среднего расхода топлива.


³ Некоторые рынки.

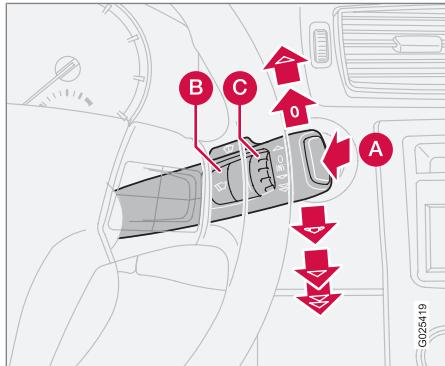Правый подрулевой рычаг**Очистители ветрового стекла**

- A** Омыватели ветрового стекла и фар
- B** Датчик дождя – вкл/выкл
- C** Регулировочное кольцо

Выключение стеклоочистителя ветрового стекла

Очистители ветрового стекла выключены, когда рычаг находится в положении **0**.

Одинарный ход

Потяните рычаг вверх, чтобы щетки очистителя сделали один ход.

Интервальный режим работы

Вы можете сами установить удобную скорость интервального режима очистки. Поверните регулировочное кольцо (С) вверх, чтобы уменьшить интервал между ходом щеток. Поверните вниз, чтобы увеличить интервал между ходами.

Непрерывный режим работы

Нормальная скорость работы стеклоочистителей.

Очистители двигаются с высокой скоростью.

ВАЖНО

В зимнее время перед включением очистителей убедитесь, что щетки стеклоочистителей не примерзли к ветровому стеклу, с которого счищен снег или лед.

ВАЖНО

Используйте достаточное количество омывающей жидкости при очистке стеклоочистителями ветрового стекла. Ветровое стекло должно быть мокрым, когда работают стеклоочистители.

Омыватели лобового стекла/фар

Для включения омывателя ветрового стекла и фар потяните подрулевой рычаг в сторону рулевого колеса. После отпускания подрулевого рычага стеклоочистители совершают несколько дополнительных ходов.

Омыватель высокого давления для фар*

Омыватель высокого давления для фар расходуют большое количество омывающей жидкости. В целях экономии жидкости фары омываются следующим образом:

Ближний свет фар включен при помощи ручки на панели освещения:

Фары омываются первый раз одновременно с омыванием ветрового стекла. После этого при каждом пятом омывании ветрового стекла, если это происходит в течение десятиминутного интервала. При более длитель-



02 Приборы и органы управления

02

Правый подрулевой рычаг

ных интервалах фары омываются каждый раз.


Стояночный/габаритный свет включен при помощи ручки на панели освещения:

- Активные ксеноновые фары омываются только при каждом пятом омыании не зависимо от прошедшего времени.
- Галогенные фары не омываются.

Ручка на панели освещения в положении 0:

- Активные ксеноновые фары омываются только при каждом пятом омыании не зависимо от прошедшего времени.
- Галогенные фары не омываются.

Датчик дождя*

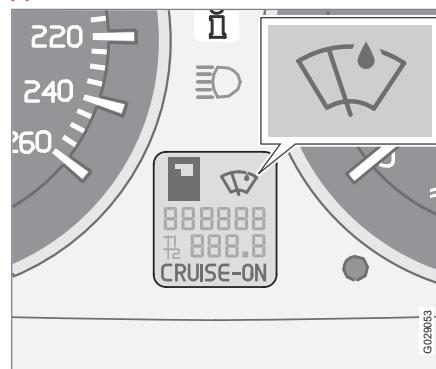

Датчик дождя контролирует количество воды на ветровом стекле и автоматически активирует стеклоочистители. Чувствительность датчика дождя можно регулировать с помощью регулировочного кольца (C), см. стр. 71.

Поверните регулировочное кольцо вверх для повышения чувствительности и вниз для понижения чувствительности (при повороте кольца вверх очистители делают дополнительный ход).

Вкл/Выкл

Для активирования датчика дождя дистанционный ключ должен находиться в положении I или II, а рычаг очистителей ветрового стекла должен быть установлен в положение 0 (не активирован).

Активирование датчика дождя:

- Нажмите кнопку (B), см. стр. 71. На дисплее появляется символ датчика дождя.

Для отключения датчика дождя выберите один из перечисленных ниже способов:

1. Нажмите кнопку (B)
2. Переместите подрулевой рычаг вниз на другую программу. При переводе рычага вверх датчик дождя остается в активном состоянии, щетки совершают один дополнительный ход и возвращаются в положение датчика дождя, когда рычаг отпускается обратно в положение 0 (не активирован), см. стр. 71.

Датчик дождя выключается автоматически при извлечении дистанционного ключа из замка запуска или через пять минут после выключения зажигания.



ВАЖНО

Автоматическая мойка: В положении дистанционного ключа I или II отключите датчик дождя, нажав на кнопку (B). Очистители ветрового стекла могут иначе включаться и получить повреждения.



Правый подрулевой рычаг

Регулировочное кольцо

Регулирующее кольцо используется для установки частоты работы щеток стеклоочистителя в интервальном режиме работы или для регулировки чувствительности по отношению к количеству осадков при выборе датчика дождя.


02



02 Приборы и органы управления

Система поддержания постоянной скорости*

Активирование

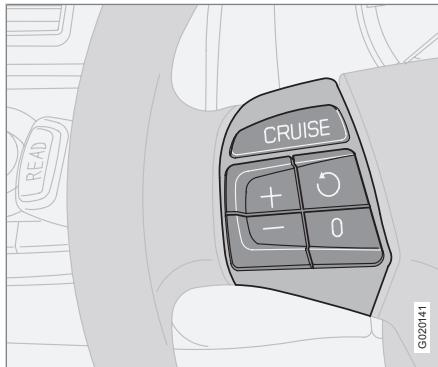


Кнопки управления круиз-контролем находятся слева от руля.

Установка желаемой скорости:

- Нажмите кнопку **CRUISE**. В комбинированном приборе появится **CRUISE**.
- Слегка нажмите на + или – для блокировки скорости автомобиля. В комбинированном приборе появляется **CRUISE-ON**.

Система поддержания постоянной скорости не может включаться при скоростях менее 30 км/ч или более 200 км/ч.

Увеличение или уменьшение скорости

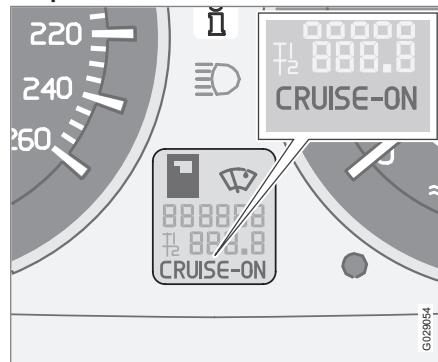

- Увеличить или уменьшить зафиксированную скорость можно, нажав + или –. Скорость автомобиля в момент отпускания кнопки программируется.

Краткое нажатие (менее полсекунды) на + или – соответствует изменению скорости на 1 км/ч или 1 миль/ч¹.

ВНИМАНИЕ

Временное повышение скорости (менее одной минуты) при помощи педали газа, например, при обгоне, не влияет на заданную в системе скорость. Когда отпускается педаль газа, автомобиль возвращается к ранее установленной скорости.

Временное отключение

- Нажмите **0**, чтобы временно отключить круиз-контроль. В комбинированном приборе появляется **CRUISE**. Ранее запограммированная скорость сохраняется в памяти после временного отключения.

Кроме того, круиз-контроль временно отключается если:

- нажать на педаль тормоза или выжать педаль сцепления
- скорость на подъеме падает ниже 25–30 км/ч¹
- селектор передач устанавливается в положение **N**



Система поддержания постоянной скорости*

- колеса прокручиваются или пробуксуются
- временное повышение скорости продолжалось более одной минуты.

02

Возврат к скорости



– Нажмите на кнопку для возврата к ранее установленной скорости. В комбинированном приборе появляется **CRUISE ON**.

Отключение

- Нажмите **CRUISE** для отключения системы круиз-контроля. В комбинированном приборе гаснет **CRUISE ON**.


¹ Зависит от типа двигателя.



02 Приборы и органы управления

Клавиатура на рулевом колесе*

Функции кнопок

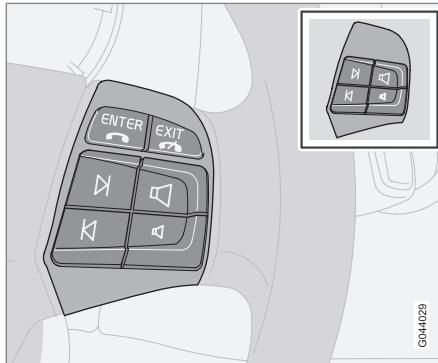

Существует два вида набора кнопок в зависимости от уровня комплектации автомобиля.

Четыре нижние кнопки клавиатуры рулевого колеса общие для радио и телефона. Функция кнопок зависит от того, какая система активирована. С помощью клавиатуры рулевого колеса Вы можете переключать запрограммированные радиостанции, менять дорожку на компакт-диске и регулировать громкость.

- Удерживайте нажатой одну из клавиш со стрелками для ускоренной перемотки или поиска радиостанции.

Для выполнения настроек в системе телефона он должен быть включен. Чтобы


управлять системой телефона клавишами со стрелками, его следует активировать кнопкой **PHONE** в центральной консоли.

Чтобы вернуться назад только в меню аудио, нажмите **EXIT**. Чтобы вернуться назад в меню телефона, нажмите **EXIT** еще раз.

Кнопкой **ENTER** вы можете делать выбор, активировать и отменять выбор в меню. С помощью этой кнопки вы также можете получить доступ к структуре папок и запустить воспроизведение звуковых файлов, если в проигрывателе/чейнджере* компакт-дисков установлен диск с звуковыми файлами. Дополнительную информацию см. стр. 276.

Регулировка положения рулевого колеса, аварийная мигающая сигнализация

Регулировка руля

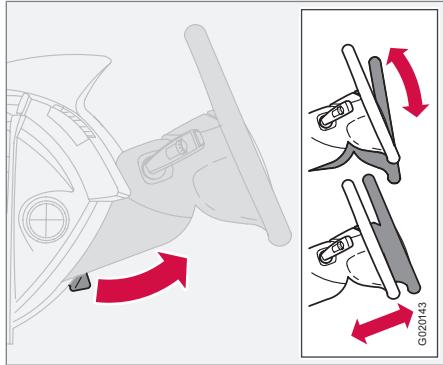

Рулевое колесо можно регулировать по высоте и в продольном положении.


- Для освобождения рулевого колеса потяните рычаг на себя.
- Установите рулевое колесо в наиболее удобное положение.
- Для блокировки рулевого колеса вдавите рычаг на место. Если движение рычага затруднено, при возвращении рычага на место слегка нажмите на рулевое колесо.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Отрегулируйте положение рулевого колеса перед поездкой, но не занимайтесь этим во время езды. Перед началом езды убедитесь, что рулевое колесо зафиксировано.

Аварийная мигающая сигнализация

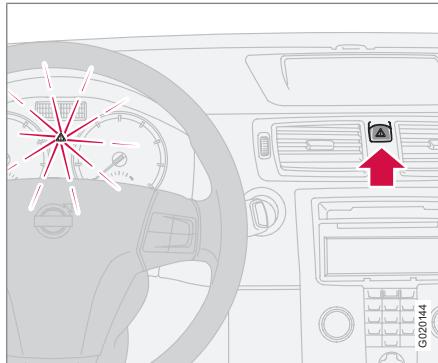

Аварийную мигающую сигнализацию (мигают все указатели поворотов) следует использовать, когда автомобиль стоит в таком месте, где он может создавать опасность или помехи для других транспортных средств. Нажмите на кнопку для включения данной функции.

При достаточно сильном столкновении или резком торможении аварийные мигающие сигналы активируются автоматически, см. стр. 175. Функцию можно отключить соответствующей кнопкой.



ВНИМАНИЕ

Правила использования аварийной мигающей сигнализации отличаются в разных странах.



02 Приборы и органы управления

Стояночный тормоз

Общие сведения



Предупреждающий символ на приборной панели и табличка, предупреждающая об опасности защемления.

Рычаг расположен между передними креслами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что дети, другие пассажиры или предметы не будут защемлены при затягивании или отпускании стояночного тормоза.

Затягивание стояночного тормоза

1. Выхмите с усилием педаль тормоза.

2. С усилием потяните вверх рычаг.
 - > На приборной панели загорается предупреждающий символ.



ВНИМАНИЕ

Предупреждающая контрольная лампа в комбинированном приборе включается независимо от усилия, с которым задействован стояночный тормоз.

3. Отпустите педаль тормоза и убедитесь, что автомобиль неподвижен.
4. Если автомобиль движется, необходимо дозатянуть рычаг не менее чем на один щелчок.
- При постановке автомобиля на стоянку включите 1-ую передачу (механическая коробка передач) или установите селектор передач в положение **P** (автоматическая коробка передач).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При стоянке на склоне обязательно затягивайте стояночный тормоз – включенной передачи или положения **P** (автоматическая коробка передач) недостаточно для того, чтобы надежно удержать автомобиль на месте.

Освобождение стояночного тормоза

1. Выхмите с усилием педаль тормоза.
2. Потяните рычаг стояночного тормоза немного вверх, нажмите кнопку, опустите рычаг вниз и отпустите кнопку.
 - > Предупреждающий символ на приборной панели гаснет.

Парковка на склоне

Парковка на подъеме:

- Отверните колеса в направлении **от** края тротуара.

Парковка на спуске:

- Поверните колеса в направлении **к** краю тротуара.



Электрические стеклоподъемники

Управление

Управление электрическими стеклоподъемниками осуществляется при помощи переключателей в дверях. Стеклоподъемники работают, когда ключ находится в положении I и II.

По окончании поездки после того, как дистанционный ключ вынут из замка зажигания, стекла могут открываться или закрываться некоторое время до тех пор, пока не открыта ни одна из дверей. Будьте внимательны при управлении стеклами.

Для открытия окна:

- Нажмите на переднюю часть клавиши.

Для закрытия окна:

- Потяните вверх переднюю часть клавиши.

ВНИМАНИЕ

Для снижения шума ветра при открытых задних стеклах Вы можете немного приоткрыть также и передние стекла.

Пульт дистанционного управления


Управление электрическими стеклоподъемниками с помощью пульта дистанционного управления см. стр. 132.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Проверьте, чтобы дети или другие пассажиры не оказались зажатыми при закрытии стекол. Будьте внимательны при управлении задними стеклами с двери водителя или при закрытии стекол пультом дистанционного управления.

Дверь водителя

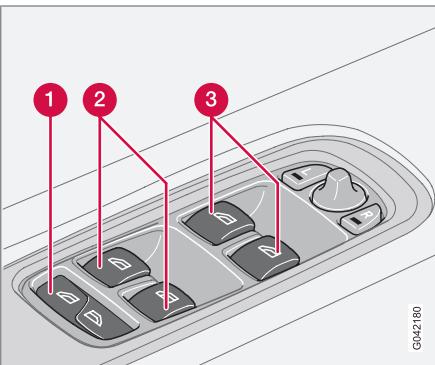

Панель управления в двери водителя.

- ① Органы управления всеми окнами
- ② Органы управления задним окном
- ③ Органы управления передним окном

Водитель может со своего места управлять всеми стеклоподъемниками.

Окна можно открыть и закрыть двумя способами:

Управление вручную

Слегка нажмите или потяните вверх одну из клавиш (2) или (3). Стеклоподъемники поднимают или опускают стекло до тех пор, пока клавиша в действии.

Автоматическое управление

Нажмите или потяните вверх, а затем отпустите одну из клавиш (3). Боковые стекла открываются или закрываются автоматически. Если стекло блокируется посторонним предметом, движение прерывается. Только передние стекла могут закрываться автоматически.

Клавиши в двери пассажира работают по тому же принципу, что и в двери водителя.

Все стекла одновременно

С помощью клавиши (1) можно открывать и закрывать все стекла одновременно.

Стекла открываются автоматически кратким нажатием на правую часть клавиши. Закрытие происходит при удерживании нажатой левой части этой же клавиши.



02 Приборы и органы управления

02

Электрические стеклоподъемники

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Функция отключения движения стекол при блокировании посторонним предметом действует как при автоматическом закрытии, так и при закрытии вручную, но только если не срабатывала защита от защемления.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле находятся дети:

Помните, что необходимо всегда обесточить стеклоподъемники, вынув дистанционный ключ из замка зажигания, если водитель покидает автомобиль.

Проверьте, чтобы дети или другие пассажиры не оказались зажатыми при закрытии стекол.

Место пассажира

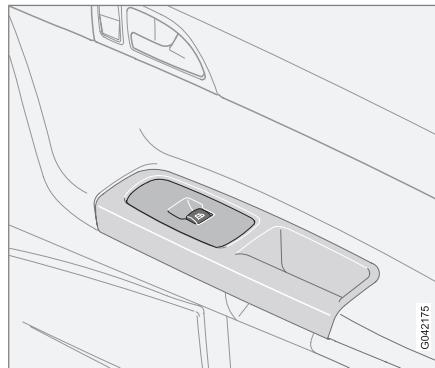


Место пассажира.

Клавиша стеклоподъемника у места пассажира управляет только этим окном.



Стекла и зеркала заднего вида

Внутреннее зеркало заднего вида

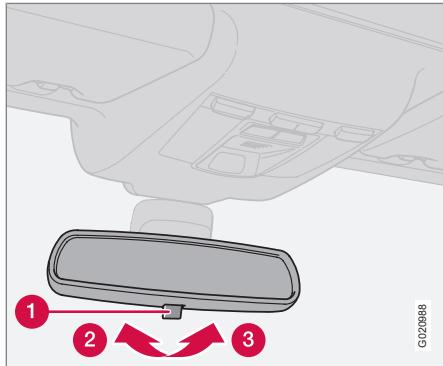

Мощный свет от автомобиля сзади может отражаться в зеркале заднего вида и ослеплять водителя. Если свет сзади раздражает вас, включайте противоослепляющую функцию.


Защита от ослепления

- 1** Установка противоослепляющего положения
- 2** Нормальное положение
- 3** Противоослепляющее положение.

Автоматическая защита от ослепления*

В случае яркого света сзади зеркало заднего вида затемняется автоматически. Регулятор (1) на зеркалах с автоматическим затемнением отсутствует.


Салонное зеркало заднего вида с компасом*

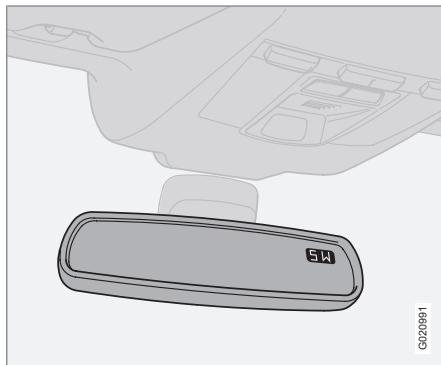

В верхнем правом углу зеркала заднего вида установлен дисплей, который показывает, в каком направлении по компасу направлена передняя часть автомобиля. Восемь различных направлений обозначаются сокращениями на английском языке: N (север),

NE (северо-восток), E (восток), SE (юго-восток), S (юг), SW (юго-запад), W (запад) и NW (северо-запад).

Калибровка компаса

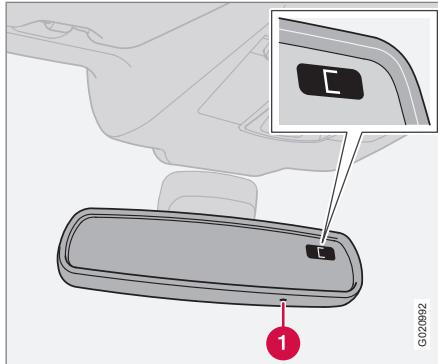

Земной шар разделен на 15 магнитных зон. Компас настроен на тот географический регион, в который осуществлена поставка данного автомобиля. Необходимо провести калибровку компаса, если автомобиль перемещается через несколько магнитных зон.

1. Остановите автомобиль с работающим двигателем на большом открытом участке.




02 Приборы и органы управления


Стекла и зеркала заднего вида

02


2. Удерживайте нажатой кнопку (1) не менее 6 секунд. После этого появляется обозначение **C** (кнопка утоплена, поэтому воспользуйтесь, например, скрепкой, чтобы ее нажать).
3. Удерживайте нажатой кнопку (1) не менее 3 секунд. Показывается номер действующей магнитной зоны.
4. Повторными нажатиями кнопки (1) выберите необходимую магнитную зону (1–15), см. карту магнитных зон для компаса.
5. Подождите, пока дисплей не вернется к показу символа **C**.
6. После этого удерживайте кнопку нажатой в течение 9 секунд и выберите **L** для автомобилей с левосторонним управлением и **P** для автомобилей с правосторонним управлением.
7. Медленно двигайтесь по кругу со скоростью макс. 10 км/ч до тех пор, пока на дисплее не появится компасный курс, что означает завершение калибровки.

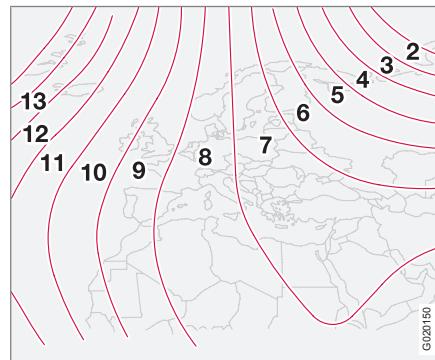


Магнитные зоны, Европа.

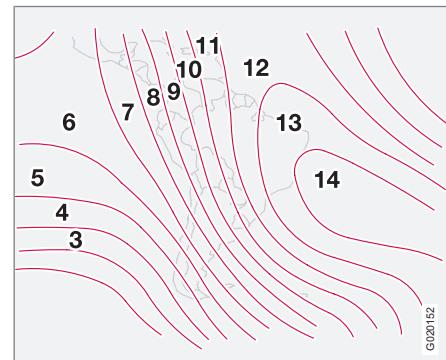


Магнитные зоны, Южная Америка.

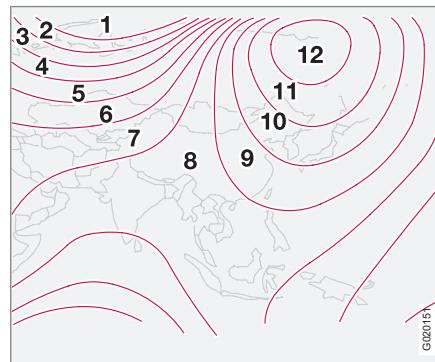

Магнитные зоны, Азия.

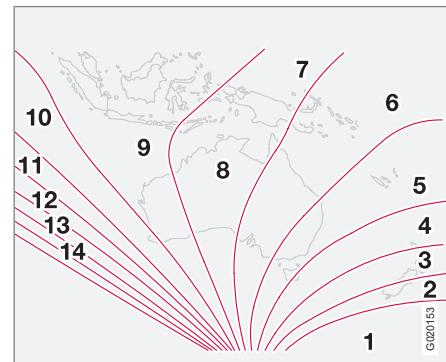

Магнитные зоны, Австралия.

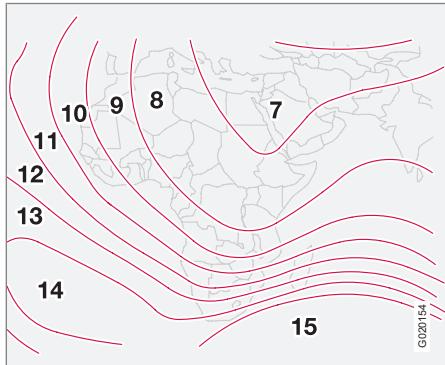Стекла и зеркала заднего вида

Магнитные зоны, Африка.

**Складные зеркала заднего вида с электроприводом***

Для парковки/проезда в узком месте наружные зеркала можно сложить. Это можно выполнить, когда ключ находится в положении I и II.

Складывание зеркал

1. Одновременно нажмите клавиши L и R.
2. Отпустите клавиши. Зеркала автоматически устанавливаются в полностью сложенное положение.

! ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

На стороне водителя установлено широкоугольное наружное зеркало заднего вида, обеспечивающее хорошую обзорность. Поэтому кажется, что расстояние до отражающихся в них объектах больше, чем в действительности.

Раскладывание зеркал

1. Одновременно нажмите клавиши L и R.
2. Отпустите клавиши. Зеркала автоматически устанавливаются в полностью открытое положение.

Автоматическое складывание/раскладывание

Если автомобиль запирается/отпирается дистанционным ключом или с помощью

Переключатели установки двух наружных зеркал находятся на передней части подлокотника на двери водителя. Зеркала заднего вида можно устанавливать, когда ключ находится в положении I и II.

1. Нажмите кнопку L для левого зеркала или R для правого зеркала заднего вида. Лампа в клавише горит.
2. Отрегулируйте положение с помощью джойстика посередине.
3. Нажмите кнопку L или R еще раз. Лампа гаснет.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



02 Приборы и органы управления

02

Стекла и зеркала заднего вида

системы Keyless, см. стр. 138, зеркала заднего складываются/раскрываются автоматически.

ВНИМАНИЕ

Зеркала заднего вида не раскладываются автоматически при отпирании автомобиля, если они были сложены с помощью регулятора в двери.

Если до запуска двигателя автомобиль был заперт дистанционным пультом, зеркала заднего вида все же раскроются.

Функцию можно активировать/отключить в **Настройки автомобиля... → Склад. зерк. заблок.**; описание системы меню см. стр. 86.

Возврат в нейтральное положение

Для восстановления функции электроуправляемого складывания/раскладывания наружное зеркало после смещения со своего места вследствие внешнего воздействия необходимо вернуть в нейтральное положение.

- Сложите зеркала с помощью клавиш **L** и **R**.

- Вновь раскройте зеркала с помощью клавиш **L** и **R**. Теперь зеркала вернулись в нейтральное положение.

Комфортное освещение и освещение при выходе из автомобиля

При активировании комфортного освещения или освещения при подходе к автомобилю загорается лампа* в зеркалах заднего вида.

Blind Spot Information System, BLIS*

BLIS – это информационная система, которая при определенных условиях привлекает внимание водителя к транспортным средствам, которые передвигаются в одном направлении с вашим автомобилем в т.н. "мертвой зоне", см. стр. 181.

Сохранение положения зеркал заднего вида в памяти

Положения зеркал заднего вида сохраняются в памяти, когда автомобиль запирается дистанционным пультом. Когда автомобиль отпирается тем же дистанционным пультом, зеркала заднего вида и кресло водителя занимают хранящиеся в памяти положения.

Водо- и грязеотталкивающее покрытие*



На передние боковые стекла нанесено специальное покрытие, которое улучшает видимость в тяжелых погодных условиях; информацию об уходе см. стр. 222.



ВАЖНО

Не пользуйтесь металлическим скребком для удаления льда со стекол. Вы можете повредить водо- и грязеотталкивающий слой.




Персональные настройки

Возможные настройки

Для некоторых функций автомобиля можно провести персональные настройки. Это относится в настройке замков, климата и аудиосистемы. Функции аудиосистемы см. стр. 264.

Панель управления

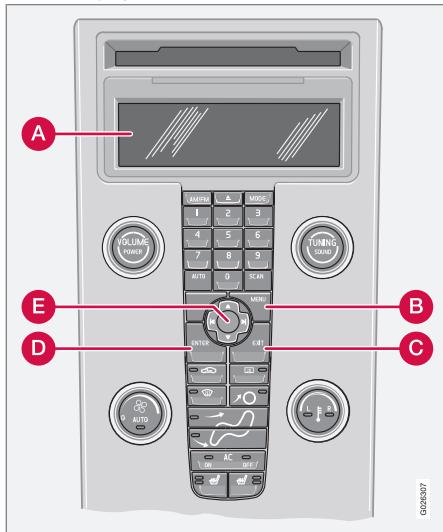

Панель управления.

A Дисплей

B MENU

C EXIT

D ENTER

E Навигация

Использование

Настройки отображаются на дисплее (A).

Открытие меню для проведения настроек:

- Нажмите MENU (B).
- С помощью джойстика (E) перейдите например, к **Настройки автомобиля....**
- Нажмите ENTER (D).
- При помощи джойстика (E) выберите нужный вариант.
- Активируйте выбор, нажав ENTER.

Активированная функция отображается на дисплее с помощью . Отключенная функция отображается на дисплее с помощью .

Закрытие меню:

- Нажмите и удерживайте EXIT (C) в течение прим. одной секунды.

Часы, установка

Время в часах и минутах устанавливается отдельно.

- Используйте цифры на клавиатуре или стрелку "вверх" или "вниз" на джойстике (E).
- С помощью стрелки "вправо" или "влево" на джойстике выберите цифру, которую следует изменить.
- Нажмите ENTER, чтобы запустить часы.

ВНИМАНИЕ

Если часы автомобиля настроены с 12 часовым интервалом, **AM/PM** выбирается стрелкой "вверх" или "вниз" после установки последней цифры в минутах.

Настройки управления микроклиматом

Автомат. настройка вентилятора

В автомобилях с климат-контролем ECC можно настроить скорость вентилятора в режиме **AUTO**:

- Выберите между **Низкая**, **Нормальная** и **Высокая**.



Персональные настройки

Таймер рециркуляции

Если таймер включен, рециркуляция воздуха в автомобиле осуществляется в течение 3–12 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.

- Выберите Вкл/Выкл, если хотите включить или выключить таймер рециркуляции.

Сбросить все

Возврат изменяемых функций климатической установки к стандартным заводским настройкам.

НАСТРОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

Сложить зеркала при запирании*

При запирании/отпирании автомобиля дистанционным пультом зеркала заднего вида можно сложить/раскрыть автоматически. Существует выбор Вкл/выкл.

Режим частичной охраны*

Блокировку замков можно временно отключить и временно установить частичную сигнализацию, если кто-то хочет остаться в автомобиле, а двери должны быть заперты снаружи. Имеются варианты

Активировать один раз и Спросить при выходе, см. стр. 144 и 148.

Подтверд. разблок.

Можно выбрать настройку, при которой мигающие сигналы автомобиля вспыхнут один раз при отпирании автомобиля пультом дистанционного управления. Существует выбор Вкл/выкл.

Подтвер. блокировки

Можно выбрать настройку, при которой мигающие сигналы автомобиля вспыхнут один раз при запирании автомобиля пультом дистанционного управления. Существует выбор Вкл/выкл.

Автоматическая блокировка – двери

На скорости выше 7 км/ч двери и крышка багажника могут запираться автоматически. Существует выбор Вкл/выкл. Потянув дважды за дверную ручку, можно отпереть и открыть двери изнутри.

Разблокировка дверей

Для отпирания дверей имеются два варианта:

- Все двери** – однократным нажатием на дистанционный пульт отпираются обе двери и крышка багажника.
- Дверь вод. разблокир.** – однократным нажатием на дистанционный пульт отпирается дверь водителя. Еще одним

нажатием отпираются дверь пассажира и крышка багажника.

Автомат. открывание дверей*

- Все двери** – обе двери и крышка багажника отпираются одновременно¹.
- Обе передние двери** – обе передние двери отпираются одновременно.
- Любая дверь** – любая дверь по выбору или крышка багажника может отпираться отдельно.

Одновременное открытие всех стекол

Эту функцию можно выбрать для кнопки отпирания на пульте дистанционного управления:

- Автом. откр. все окна** – длительным нажатием на кнопку отпирания открываются все стекла одновременно.

Дист. освещения при подходе

Выберите время, в течение которого освещение автомобиля должно оставаться включенным при нажатии кнопки комфорного освещения на пульте дистанционного управления – см. стр. 132.

Можно выбрать следующие варианты:

¹ Обе двери и крышка багажника могут также запираться одновременно.



Персональные настройки

- 30 секунд
- 60 секунд
- 90 секунд

Освещение при выходе из автомобиля

Выберите время, в течение которого освещение автомобиля должно оставаться включенными. Для этого выньте дистанционный ключ и после этого потяните назад левый подрулевой рычаг – см. стр. 68.

Можно выбрать следующие варианты:

- 30 секунд
- 60 секунд
- 90 секунд

Информация


- **Номер VIN...** – (Vehicle Identification Number) – идентификационный номер автомобиля.
- **Количество ключей...** – показывается, сколько ключей зарегистрировано для данного автомобиля.



02 Приборы и органы управления

HomeLink® *

Общие сведения

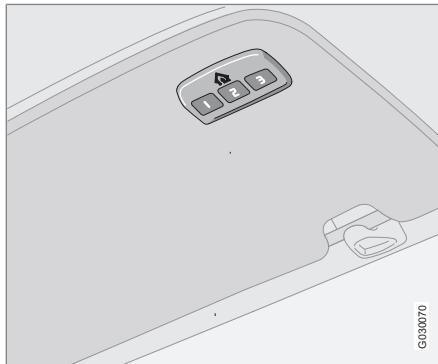

G33070

HomeLink® – это программируемый дистанционный пульт, с помощью которого можно управлять работой до трех различных устройств (например, ворота гаража, система охранной сигнализации, освещение внутри и снаружи помещения и т.п.), заменяя, таким образом, пульты дистанционного управления этих устройств. HomeLink® встроен в левый солнцезащитный козырек.

Панель HomeLink® состоит из трех программируемых кнопок и индикаторной лампы.



ВНИМАНИЕ

Система HomeLink® не действует, если автомобиль заперт снаружи.

Сохраните оригинальные дистанционные пульты для программирования (например, при замене автомобиля).

При продаже автомобиля удалите программирование кнопок.

Металлические солнцезащитные козырьки запрещается использовать в автомобилях, оснащенных системой HomeLink®, так как они препятствуют нормальному функционированию системы.

Использование

После программирования HomeLink® можно использовать вместо отдельных дистанционных пультов исходных устройств.

Нажмите запрограммированную кнопку для активирования ворот гаража, системы охранной сигнализации и т.п. В то время когда нажата кнопка, горит индикаторная лампа.



ВНИМАНИЕ

Если зажигание выключено, система HomeLink® работает в течение 30 минут с момента открытия двери водителя.

Естественно, что исходные пульты дистанционного управления можно использовать параллельно с HomeLink®.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Если HomeLink® используется для управления воротами гаража или решеткой, убедитесь, что во время движения в опасной близости от ворот или решетки отсутствуют люди.

Не используйте дистанционный пульт HomeLink® для ворот гаража, в которых отсутствует функция аварийной остановки и отхода назад. В случае, когда регистрируется какое-либо препятствие движению, ворота гаража должны немедленно останавливаться и отходить назад. Ворота гаража, в которых отсутствует данная функция, могут стать причиной травм. Дополнительную информацию можно получить у поставщика на сайте: www.homelink.com.

Первое программирование

При выполнении первого пункта происходит очистка памяти HomeLink®, и его не следует выполнять, если перепрограммируется только одна кнопка.

1. Нажмите две внешние кнопки и не отпускайте до тех пор, пока индикаторная



- лампа не начинает мигать прим. через 20 секунд. Мигание означает, что HomeLink® установлен в "режим обучения" и готов к программированию.
2. Расположите исходный дистанционный пульт на расстоянии 5-30 см от HomeLink®. Наблюдайте за индикаторной лампой:

Расстояние, которое следует установить между оригинальным дистанционным пультом и HomeLink®, зависит от программируемого устройства. Может потребоваться несколько попыток программирования с разного расстояния. Перед новой попыткой сохраняйте каждое положение в течение прим. 15 секунд.

 3. Одновременно нажмите кнопку на исходном дистанционном пульте и кнопку, которая программируется на HomeLink®. Не отпускайте кнопки до тех пор, пока индикаторная лампа не перейдет из режима медленного мигания в режим быстрого мигания. Быстрое мигание указывает, что программирование выполнено успешно.
 4. Проверьте программирование, нажав запрограммированную кнопку на HomeLink® и наблюдая за индикаторной лампой:
 - **Постоянный свет:** Индикаторная лампа горит ровным светом, когда кнопка удерживается нажатой. Это означает, что программирование завершено. После этого, когда нажимается запрограммированная кнопка HomeLink®, ворота гаража, решетка или т.п. срабатывают.
 - **Не постоянный свет:** Индикаторная лампа часто мигает в течение прим. 2 секунд, а затем вновь горит ровным светом в течение прим. 3 секунд. Этот режим повторяется в течение прим. 20 секунд и означает, что в устройство заложен "непрерывно изменяющийся код". При нажатии запрограммированной кнопки HomeLink® ворота гаража, решетка и т.п. не срабатывают. Продолжите программирование следующим образом. 5. Найдите "обучающую кнопку"¹ на приемном устройстве, например, к воротам гаража, которая обычно расположена вблизи крепления антенны. Если вам не удается найти кнопку, прочтите руко-
- водство поставщика или свяжитесь с поставщиком по сети Internet: www.homelink.com.
6. Нажмите и отпустите "обучающую кнопку". Кнопка мигает прим. 30 секунд, и за это время вы должны выполнить следующий пункт.
 7. Пока "обучающая кнопка" мигает, нажмите программируемую кнопку на HomeLink®, удерживайте ее нажатой прим. 3 секунды и затем отпустите. Для завершения программирования повторите последовательность "нажать/удерживать/отпустить" до 3-х раз.

Программирование одной кнопки

Для программирования одной кнопки выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку на HomeLink® и не отпускайте до выполнения пункта 3.
2. Когда прим. через 20 секунд индикаторная лампа на HomeLink® начинает мигать, установите исходный дистанционный пульт на расстоянии 5-30 см от HomeLink®. Наблюдайте за индикаторной лампой.

¹ Название и цвет кнопки варьирует у разных производителей.



02 Приборы и органы управления

HomeLink® *

Расстояние, которое следует установить между оригинальным дистанционным пультом и HomeLink, зависит от программируемого устройства. Может потребоваться несколько попыток программирования с разного расстояния. Перед новой попыткой сохраняйте каждое положение в течение прим. 15 секунд.

3. Нажмите кнопку на исходном дистанционном пульте. Индикаторная лампа начинает мигать. Когда медленное мигание переходит в быстрое мигание, отпустите обе кнопки. Быстрое мигание указывает, что програмирование выполнено успешно.
4. Проверьте программирование, нажав запрограммированную кнопку на HomeLink и наблюдая за индикаторной лампой:
 - **Постоянный свет:** Индикаторная лампа горит ровным светом, когда кнопка удерживается нажатой. Это означает, что программирование завершено. После этого, когда нажимается запрограммированная кнопка HomeLink®, ворота гаража, решетка или т.п. срабатывают.

- **Не постоянный свет:** Индикаторная лампа часто мигает в течение прим. 2 секунд, а затем вновь горит ровным светом в течение прим. 3 секунд. Этот режим повторяется в течение прим. 20 секунд и означает, что в устройство заложен "непрерывно изменяющийся код". При нажатии запрограммированной кнопки HomeLink® ворота гаража, решетка и т.п. не срабатывают. Продолжите программирование следующим образом.
5. Найдите "обучающую кнопку"² на приемном устройстве, например, к воротам гаража, которая обычно расположена вблизи крепления антенны. Если вам не удается найти кнопку, прочтите руководство поставщика или свяжитесь с поставщиком по сети Internet: www.homelink.com.
 6. Нажмите и отпустите "обучающую кнопку". Кнопка мигает прим. 30 секунд, и за это время вы должны выполнить следующий пункт.
 7. Пока "обучающая кнопка" мигает, нажмите программируемую кнопку на HomeLink®, удерживайте ее нажатой прим. 3 секунды и затем отпустите. Для завершения программирования повто-

рите последовательность "нажать/удерживать/отпустить" до 3-х раз.

Удаление программирования

Вы можете удалить программирование только для всех, а не для одной из кнопок HomeLink®.

- Нажмите две внешние кнопки и не отпускайте до тех пор, пока индикаторная лампа не начинает мигать прим. через 20 секунд.
 - > Теперь HomeLink® установлен в т.н. "режим обучения" и готов к новому программированию, см. стр. 88.

² Название и цвет кнопки варьирует у разных производителей.



02

Общие сведения о климатической установке.....	94
Электронная климатическая установка, ECC*	96
Распределение воздуха.....	100
Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона*	102
Дополнительный топливный отопитель* (дизель).....	105



03

КЛИМАТ





Общие сведения о климатической установке

Кондиционирование воздуха

Климатическая установка охлаждает или нагревает, а также осушает воздух в салоне. Автомобиль оснащен либо системой ручного управления микроклиматом (AC), либо автоматическим климат-контролем (ECC, Electronic Climate Control).



ВНИМАНИЕ

Кондиционирование воздуха можно отключить, но его следует всегда включать, если Вы хотите, чтобы воздух в салоне был чистым, и стекла не запотевали.

Запотевание стекол изнутри

Чтобы удалить запотевание на стеклах с внутренней стороны, следует в первую очередь использовать дефростер.

Для снижения вероятности запотевания стекла следует протирать обычным средством для чистки стекол.

Лед и снег

Удаляйте лед и снег с воздухозабора климатической установки (щель между капотом и ветровым стеклом).

Поиск неисправностей и ремонт

Volvo рекомендует проводить поиск неисправности и ремонт климатической установки только на официальной станции техобслуживания Volvo.

Хладагент

В установке кондиционирования воздуха используется хладагент R134a. Он не содержит хлора и поэтому безопасен для озонового слоя. Для заправки/замены разрешается использовать только хладагент R134a, см. также стр. 309. Volvo рекомендует выполнять эти работы на официальной станции техобслуживания Volvo.

Фильтр в салоне

Воздух, поступающий в салон автомобиля, сначала проходит очистку в фильтре, который должен регулярно заменяться. Выполните программу техобслуживания Volvo в отношении рекомендуемого интервала замены. При эксплуатации автомобиля в сильно загрязненной среде следует чаще проводить замену фильтра.



ВНИМАНИЕ

Существуют различные типы фильтров салона. Убедитесь, что установлен нужный фильтр.

Дисплей

Над панелью управления микроклиматом расположен дисплей, предназначенный для визуализации заданных настроек управления микроклиматом.



Общие сведения о климатической установке


Персональные настройки

В системе управления микроклиматом возможны настройки двух параметров:

- Скорость вентилятора в режиме **AUTO** (только для автомобилей с ECC).
- Таймер рециркуляции воздуха в салоне.

Информацию о проведении настроек см. стр. 85.

Вентиляционные сопла в приборной панели

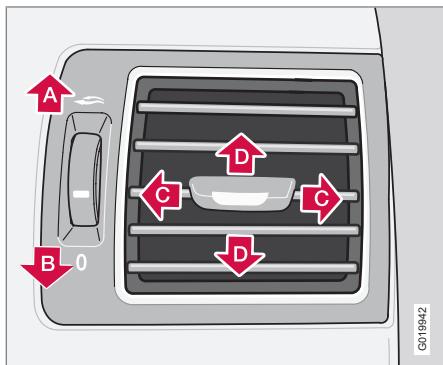

A Открыто

B Закрыто

C Отклонение потока воздуха по горизонтали

D Отклонение потока воздуха по вертикали

Отрегулируйте положение внешних сопел таким образом, чтобы воздух подавался на передние боковые окна для устранения запотевания.

В холодную погоду – Закройте центральные воздушные сопла для обеспечения наиболее комфортных климатических условий и более эффективного устранения запотевания.

ECC

Действительная температура

Выбранное значение температуры соответствует субъективным ощущениям, зависящим от скорости перемещения воздуха, влажности воздуха, интенсивности солнечного излучения и других факторов, действующих внутри и снаружи автомобиля.

В системе имеется солнечный датчик, который распознает, с какой стороны солнце светит в салон. В этой связи температура в правом и левом воздушных соплах может отличаться, несмотря на то, что на обеих сторонах установлено одинаковое значение температуры.

Местоположение датчика

- Датчик солнечного излучения расположен на верхней стороне приборной панели.
- Датчик температуры в салоне находится за панелью управления микроклиматом.
- Датчик наружной температуры установлен во внешнем зеркале заднего вида.
- Датчик контроля влажности установлен во внутреннем зеркале заднего вида.

ВНИМАНИЕ

Не закрывайте или не блокируйте датчики одеждой или другими предметами.

Боковые окна и люк в крыше

Для того чтобы кондиционирование воздуха работало хорошо, боковые окна и крыша должны быть закрыты.

Ускорение

Система кондиционирования воздуха временно отключается при ускорении на полном газу. При этом Вы можете ощутить временный подъем температуры.


Конденсат

В жаркую погоду из-под автомобиля может капать конденсационная вода из системы кондиционирования воздуха. Это нормально.



Электронная климатическая установка, ECC*

Панель управления

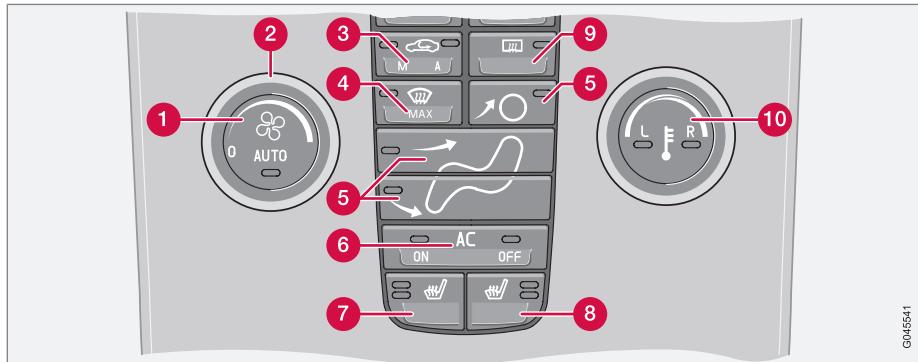

G045541

1 AUTO**2** Вентилятор**3** Рециркуляция/Система контроля качества воздуха**4** Дефростер**5** Распределение воздуха**6** AC ON/OFF – Кондиционирование воздуха Вкл/Выкл**7** Электрообогрев переднего кресла, левого**8** Электрообогрев переднего кресла, правого**9** Электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида**10** Регулятор температуры

Функции

1. AUTO



В режиме **AUTO** система управления микроклиматом автоматически поддерживает заданную температуру. Автоматическая функция управляет отоплением, кондиционированием воздуха, скоростью вентилятора, рециркуляцией и распределением воздуха.

При открытой крыше больше воздуха и обогрев/охлаждение направляются вниз в салон, а мощность климатической установки ограничивается, если не удается компенсировать наружную температуру

При выборе ручного управления для одной или нескольких функций остальные функции продолжают работать в автоматическом режиме. При нажатии **AUTO** все ручные установки отключаются. На дисплее отображается **АВТОМ. КЛИМАТ**.



Электронная климатическая установка, ECC*

2. Вентилятор



Для увеличения уменьшения скорости вентилятора поверните ручку. Если выбирается **AUTO**, скорость вентилятора устанавливается автоматически.

Ранее установленная скорость вентилятора отменяется.

ВНИМАНИЕ

Когда ручка повернута против часовой стрелки так, что на дисплее погасла индикация вентилятора, вентилятор и кондиционирование воздуха отключены. На дисплее отображается символ вентилятора и **ВЫКЛ..**

3. Рециркуляция



Эта функция выбирается для прекращения доступа в салон плохого воздуха, выхлопных газов и пр. Воздух в салоне рециркулирует, т.е. если эта функция включена, воздух снаружи не поступает внутрь автомобиля. Если воздух рециркулирует в салоне слишком длительное время, существует опасность запотевания стекол изнутри.

Таймер

При включенном таймере (при условии, что выбрана рециркуляция) снижается риск обледенения, запотевания и сохраняется свежий воздух в салоне. Для активирования/отключения функции см. стр. 85.



ВНИМАНИЕ

При включении дефростера (4) рециркуляция всегда отключается.

3. Система контроля качества воздуха*



Та же клавиша, что и для рециркуляции.

Система контроля качества воздуха состоит из мультифильтра и датчика. Фильтр очищает воздух от газов и частиц, препятствуя появлению в салоне неприятных запахов и пыли. Если датчик регистрирует загрязнение окружающего воздуха, перекрывается воздухозаборник, и в салоне включается рециркуляция. При подключении датчика контроля качества воздуха в клавише горит зеленая лампа (**A**).

Активирование датчика качества воздуха:

- Нажмите **AUTO** (1) для активирования датчика контроля качества воздуха (нормальная настройка).

Или:

- Выберите одну из следующих трех функций повторными нажатиями на клавишу рециркуляции.
- Датчик контроля качества воздуха подключен – горит лампа (**A**).
- Рециркуляция отключена, при условии что это не требуется для охлаждения в жаркую погоду – ни одна лампа не горит.
- Рециркуляция подключена – горит лампа (**M**).

Помните, что:

- Как правило, следует всегда включать датчик качества воздуха.
- Рециркуляция ограничена в холодную погоду во избежание запотевания окон.
- При запотевании может помочьключение режимов удаления запотевания с ветрового стекла, заднего и боковых стекол.



03 Климат

Электронная климатическая установка, ECC*

4. Дефростер



Для быстрого удаления запотевания и обледенения с переднего и боковых стекол. Поток воздуха направляется к стеклам на высокой скорости вентилятора. Лампа в кнопке дефростера горит при включенной функции.

Для максимального осушения воздуха при выборе функции дефростера происходит также следующее:

- кондиционирование воздуха (AC) включается автоматически (можно отключить клавишей **AC** (6))
- автоматически отключается рециркуляция.

При выключении дефростера климатическая установка возвращается к предыдущим настройкам.

5. Распределение воздуха



Нажатием на клавиши распределения воздуха воздушный поток направляется на окна, в салон и к полу.

Символ на дисплее над панелью управления климатической установкой и включенная лампа в соответствующей клавише указывают, какая функция выбрана.

См. таблицу на странице 100.

6. AC– Вкл/Выкл (ON/OFF)



ON: Кондиционирование воздуха включено. Регулируется автоматикой системы. В этом случае поступающий воздух охлаждается и подсушивается.

OFF: Выключено

Когда активируется функция дефростера, кондиционирование воздуха включается автоматически (можно отключить клавишей **AC**).



ВНИМАНИЕ

Действие функции климатической установки по удалению запотевания при наличии датчика контроля влажности значительно снижается, если кондиционирование воздуха отключено (**OFF**), а также если распределение воздуха и скорость вентилятора выбираются вручную.

7 и 8. Передние кресла с электрообогревом*



Для обогрева переднего кресла проделайте следующее:

Теплее:

- Нажмите клавишу один раз – горят обе лампы.

Холоднее:

- Нажмите клавишу два раза – горит одна лампа.

Обогрев отключен:

- Нажмите клавишу три раза – лампы не горят.

9. Электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида



Обогрев используется для удаления обледенения и запотевания с заднего стекла и зеркал заднего вида. Если нажать один раз на кнопку, одновременно начинается обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида. Если в кнопке горит лампа – функция активирована.



Электронная климатическая установка, ECC*

Отключить можно вручную или автоматически. Вручную, если нажать на кнопку. Заднее стекло и зеркала заднего вида отключаются автоматически через 12 – 20 минут в зависимости от наружной температуры.

В холодную погоду обогрев продолжается* также сверх 20 минут, сохраняя заднее стекло и зеркала заднего вида свободными от наледи и запотевания. Сила обогрева зависит от наружной температуры. Функцию следует отключить вручную.

10. Регулятор температуры



Температура со стороны водителя и пассажира может регулироваться индивидуально.

При однократном нажатии на клавишу активируется

только одна сторона. Еще одним нажатием активируется другая сторона. При третьем нажатии клавиши активируются обе стороны.

Активная сторона обозначается включением лампы в клавише и на дисплее над панелью управления микроклиматом.

При запуске двигателя сохраняются последние заданные настройки.




ВНИМАНИЕ

Установка более высокой/низкой температуры, чем нужно, не помогает ускорить обогрев/охлаждение.



03 Климат

Распределение воздуха

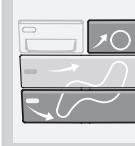	Распределение воздуха	Используется:		Распределение воздуха	Используется:
03	 G005540	Воздух к стеклам. Некоторое количество воздуха поступает из вентиляционных сопел. Рециркуляция воздуха не работает. Кондиционирование воздуха всегда подключено.	для быстрого удаления обледенения и запотевания.		Воздух к полу и стеклам. Некоторое количество воздуха поступает из вентиляционных сопел в панели приборов.
		Воздух к переднему и боковым стеклам. Некоторое количество воздуха поступает из вентиляционных сопел.	для предотвращения запотевания и обледенения в холодную и влажную погоду. (За исключение низкой скорости вентилятора.)		Воздух направляется к полу и через вентиляционные сопла в панели приборов.



Распределение воздуха

Распределение воздуха	Используется:	Распределение воздуха	Используется:
	<p>Поток воздуха направляется к стеклам и через вентиляционные сопла панели приборов.</p>	<p>для достижения хороших комфортных условий в жаркую и сухую погоду.</p> 	<p>Воздух к полу. Некоторое количество воздуха поступает через вентиляционные сопла в панели приборов, а также направляется к стеклам.</p>
	<p>Поток воздуха к голове и туловищу через вентиляционные сопла в панели приборов.</p>	<p>для эффективного охлаждения в жаркую погоду.</p> 	<p>Поток воздуха на окна через вентиляционные сопла в панели приборов и к полу.</p>



03 Климат

Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона*

Общие сведения об отопителях

Стояночный отопитель обогревает двигатель и салон и может запускаться напрямую или с помощью таймера.

С помощью таймера можно выбрать два времени запуска. Под временем запуска понимается время, к которому завершается обогрев автомобиля. Электронная система автомобиля рассчитывает время пуска отопителя в зависимости от температуры окружающего воздуха.

При температуре -10°C или ниже максимальное время непрерывной работы стояночного отопителя составляет 50 минут.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Автомобиль должен находиться вне помещения при использовании бензиновых и дизельных отопителей.

ВНИМАНИЕ

Если работает стояночный отопитель, то из-под автомобиля может появляться дым, что вполне нормально.

Заправка топливом

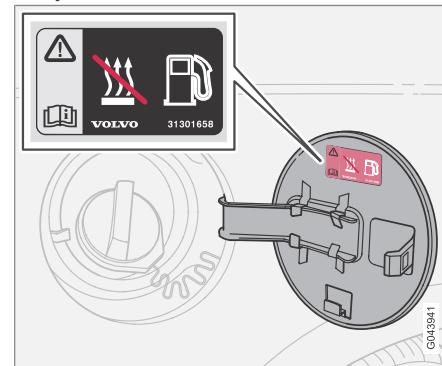

Предупреждающая табличка на крышке топливного бака.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пролитое топливо может воспламениться. Перед заправкой топливом выключайте топливный отопитель.

На информационном дисплее убедитесь, что стояночный отопитель отключен. Когда отопитель работает, на информационном дисплее показывается **ДОП.ОБОГ. ВКЛ.**

Стоянка на склоне

Если автомобиль припаркован на крутом склоне, то он должен располагаться перед-

ней частью вниз, чтобы обеспечить надежное поступление топлива в стояночный отопитель.

Аккумулятор и топливо

Если аккумуляторная батарея недостаточно заряжена, или в баке слишком мало топлива, стояночный отопитель автоматически отключается, и на информационном дисплее показывается сообщение.

- Подтвердите сообщение, нажав кнопку **READ** на рычаге указателей поворотов.

ВАЖНО


Частое использование стояночного отопителя в условиях поездок на короткие расстояния приводит к разрядке аккумулятора и затруднению пуска двигателя.

Чтобы аккумулятор мог беспрепятственно получать такое же количество энергии, какое забирает от отопитель, необходимо при регулярном использовании отопителя совершать поездки, равные по продолжительности времени работы отопителя.



Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона*

Активирование отопителя

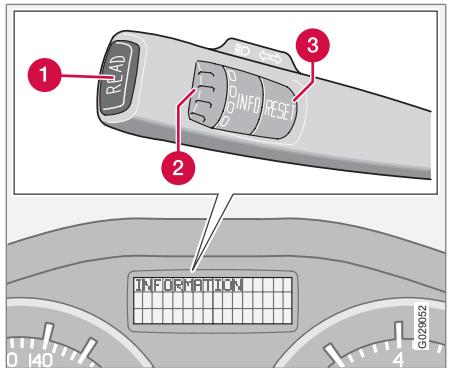

- ① Кнопка **READ**
- ② Регулировочное кольцо¹
- ③ Кнопка **RESET**¹

Символы и сообщения на дисплее

Если активирована настройка одного из таймеров или немедленный пуск, в комбинированном приборе загорается информационный символ, и на информационном дисплее отображается пояснительный текст.

Дисплей	Значение
ДОП.ОБОГР ВКЛ	Отопитель включен и работает.
ТАЙМЕР НАСТР.НА ДОП. ОБОГРЕВ	Когда Вы вынимаете дистанционный ключ из замка зажигания, появляется напоминание о том, что отопитель включится в установленное время после того, как Вы покинете автомобиль.

Дисплей	Значение
ДОП.ОБОГР. ОТКЛ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖ	Электроника автомобиля отключает отопитель, чтобы иметь возможность запустить двигатель.
ДОП.ОБОГР. ОТКЛ НИЗК.УР.ТОПЛИВА	Электроника автомобиля отключает отопитель, чтобы иметь возможность запустить двигатель и проехать расстояние 50 км.

¹ Функция отсутствует в автомобилях без бортового компьютера, топливного стояночного отопителя и системы динамической устойчивости и силы тяги.





03 Климат

Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона*

Прямой пуск или отключение

1. Регулировочным кольцом перейдите к **ПРЯМОЙ ЗАПУСК ДОП.ОБОГ.ВЫКЛ.** или **ПРЯМОЙ ЗАПУСК ДОП.ОБОГ.ВКЛ..**
2. При длительном нажатии кнопки **RESET** происходит переключение между этими двумя позициями.

ПРЯМОЙ ЗАПУСК ДОП.ОБОГ.ВКЛ.:
Стояночный отопитель включен вручную или запрограммированным таймером.

ПРЯМОЙ ЗАПУСК ДОП.ОБОГ.ВЫКЛ.:
Стояночный отопитель выключен.

При прямом пуске отопителя время его непрерывной работы составляет 50 минут.

Обогрев салона начинается, как только охлаждающая жидкость двигателя достигнет нужной температуры.

ВНИМАНИЕ

Двигатель можно запускать и двигаться при включенном стояночном отопителе.

Установка таймера

С помощью таймера задается время, к которому автомобиль должен быть прогрет и готов к использованию.

Выберите между **ТАЙМЕР 1** и **ТАЙМЕР 2**.

1. Регулировочным кольцом перейдите к **ДОП.ОБОГР.ТАЙМЕР --- ВКЛ.**
2. Чтобы перейти к мигающему значению установки времени, длительно нажмите (прим. 2 секунды) на кнопку **RESET**.
3. Выберите время в часах с помощью регулировочного кольца.
4. Кратко нажмите **RESET**, чтобы перейти к установке времени в минутах.
5. Выберите время в минутах с помощью регулировочного кольца.
6. Кратко нажмите **RESET** для подтверждения выбранной настройки.
7. Нажмите **RESET**, чтобы активировать таймер.

После настройки **ТАЙМЕР 1** вы можете запрограммировать другое время в **ТАЙМЕР 2**, выбрав его регулировочным кольцом.

Установка другого времени проводится точно так же, как и для **ТАЙМЕР 1**.

Отключение отопителя, запущенного таймером

Отопитель, запущенный таймером, можно отключить вручную до того, как это сделает таймер. Для этого:

1. Нажмите кнопку **READ**.
2. Регулировочным кольцом перейдите к тексту **ДОП.ОБОГР.ТАЙМЕР 1** или **ДОП.ОБОГР.ТАЙМЕР 2**.
Текст **ВКЛ** мигает на дисплее.
3. Нажмите **RESET**.
Текст **ВЫКЛ** показывается постоянным светом, и отопитель отключается.

Отопитель, запущенный таймером, можно также отключить, как указано в разделе "Прямой пуск или отключение".

Часы/таймер

Таймер отопителя подключен к часам автомобиля.

ВНИМАНИЕ

При установке времени на часах запрограммированные значения для таймера удаляются.



Дополнительный топливный отопитель* (дизель)

Дополнительный отопитель (дизель)

В автомобилях с дизельным двигателем дополнительный отопитель может потребоваться в холодную погоду для обеспечения нужной температуры двигателя и в салоне.

Для получения дополнительного тепла отопитель запускается автоматически, когда двигатель работает.

Отопитель отключается автоматически, когда достигается нужная температура или двигатель останавливается.

ВНИМАНИЕ

Дополнительный отопитель нельзя включить или выключить вручную, так как его работа контролируется только электроникой автомобиля.

Когда дополнительный отопитель в действии, из-под автомобиля может появляться дым, что вполне нормально.

Передние кресла.....	108
Откидная крыша с электроприводом	113
Ветровая защита*.....	117
Освещение салона.....	118
Места для хранения вещей в салоне.....	120
Багажное отделение.....	125



04

ИНТЕРЬЕР САЛОНА





Передние кресла

Регулировка кресла с ручным управлением



Сиденья водителя и пассажира можно оптимально отрегулировать для удобства посадки и вождения.

- ① Вперед/назад, поднимите ручку, чтобы отрегулировать расстояние до рулевого колеса и педалей. По изменениям регулировки проверьте фиксацию кресла.
- ② Подъем/опускание переднего края подушки сидения, подкачивание вверх/вниз.
- ③ Подъем/опускание кресла, подкачивание вверх/вниз.

- ④ Регулировка опоры поясницы¹, поворот ручки.
- ⑤ Регулировка наклона спинки сидения, вращение рукоятки.
- ⑥ Панель управления кресла с электроприводом*.

Рычаг (2) имеется не на всех моделях кресел.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Придайте правильное положение креслу водителю и отрегулируйте ремень безопасности, см. стр. 18, перед поездкой, ни в коем случае не во время езды.

Убедитесь, что кресло зафиксировано.

ВНИМАНИЕ

Чтобы пристегнуть ремень, его удобнее брать внизу у направляющей, а не вверху над плечом.

Регулировка кресла с электроприводом*

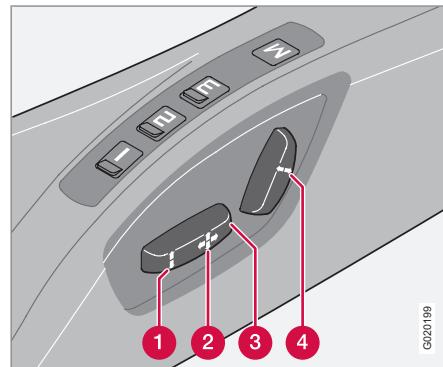

Установку кресло можно проводить определенное время после того, как дверь отпирается дистанционным ключом, а ключ не вставляется в замок зажигания. Кресло можно устанавливать в любое время, когда ключ находится в положении I или II.

- ① Подъем/опускание переднего края подушки сиденья
- ② Сиденье вперед/назад
- ③ Сиденье вверх/вниз
- ④ Наклон спинки сиденья


¹ Относится также к креслу с электроприводом.



Передние кресла

Защита от перегрузки срабатывает, если что-либо блокирует сиденье. В этом случае выключите зажигание и подождите мгновение перед повторной установкой кресла. Одновременно кресло можно перемещать только в одном направлении.

Функция памяти

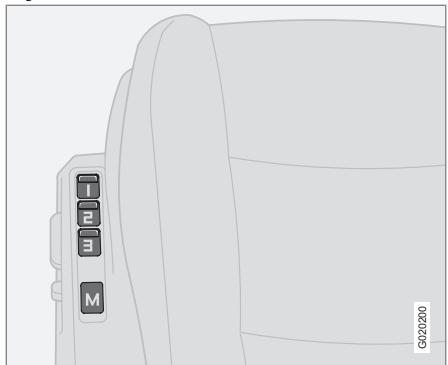

Кнопки функции памяти.

Сохранение положения

- Установка кресла и внешних зеркал заднего вида.
- Удерживая нажатой клавишу **M**, одновременно нажмите кнопку **1**, **2** или **3**.

Использование сохраненного положения

Нажмите и удерживайте одну из кнопок памяти **1–3**, пока кресло и внешние зеркала заднего вида не остановятся. Если кнопку отпустить, перемещение кресла прерывается.

Аварийная остановка

Если кресло случайно придет в движение, нажмите на одну из кнопок регулировки кресла или кнопок памяти для того, чтобы его остановить.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность защемления. Не Следите за тем, чтобы дети не играли выключателями.

При установке следите за тем, чтобы перед, позади или под креслом не находились посторонние предметы.


Заштите от защемления пассажиров на заднем сидении.

кресло водителя и внешние зеркала заднего вида занимают сохраненные в памяти положения при открытии двери водителя.

ВНИМАНИЕ

Память дистанционного ключа не связана с памятью кресла.

Доступ на заднее сидение, кресло с ручным управлением

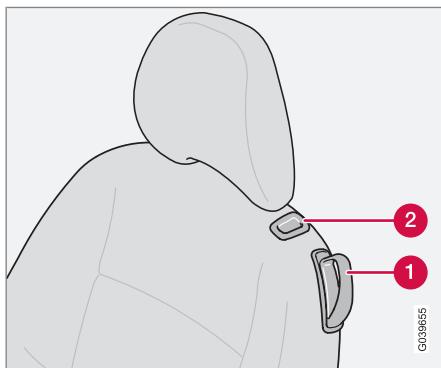

1 Ручка для складывания спинки сидения

2 Кнопка для перемещения электроуправляемого кресла в продольном направлении



04 Интерьер салона

Передние кресла


ВНИМАНИЕ

Запрещается находиться в кресле при перемещении его вперед для посадки на заднее сидение.

ВНИМАНИЕ

Опустите кресло перед перемещением вперед – иначе подголовник может упираться в солнцезащитный козырек.

Перемещение кресла вперед

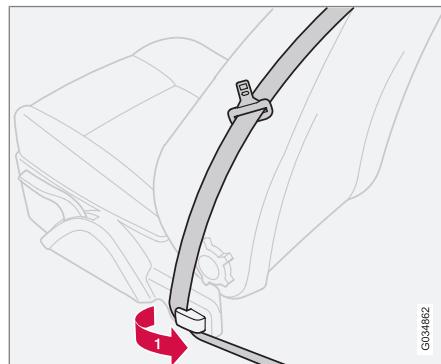


! Снимите ремень с направляющей, см. также стр. 20.



- 2** Поднимите ручку
- 3** Сложите спинку вперед до положения фиксации.
4. Переместите кресло вперед.

Возврат кресла

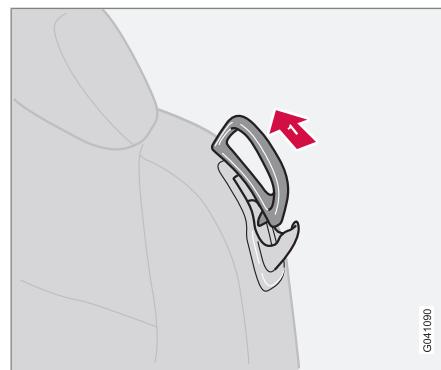

- 1** Поднимите ручку и верните спинку в исходное положение.
2. Переместите кресло назад.
3. Отрегулируйте положение кресла в продольном направлении.
4. Установите ремень в направляющей.

Если после возврата назад кресло не занимает исходное положение, выполните следующее:

1. Сядьте в кресло.




Передние кресла

2. Поднимите ручку (1), см. стр. 108, и переместите кресло назад в крайнее положение.
3. Удерживая ручку, переместите кресло вперед в нужное положение и отпустите ручку.

Доступ на заднее сидение, кресло с электроприводом


Перемещение кресла вперед

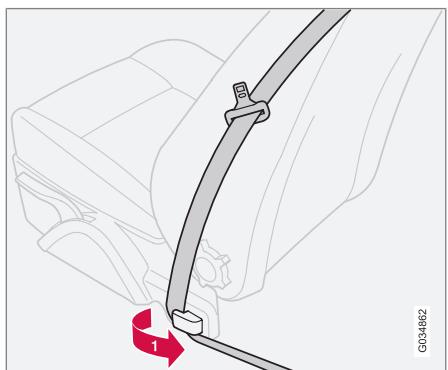

❗ Снимите ремень с направляющей, см. также стр. 20.



2. Поднимите ручку.
3. Сложите спинку вперед до положения фиксации.

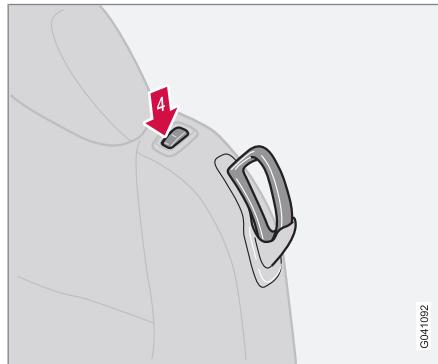

4. Удерживайте нажатой переднюю часть кнопки.


Если кресло поднято, то оно автоматически опускается для того, чтобы подголовник не уперся в солнцезащитный козырек.





Передние кресла

Возврат кресла

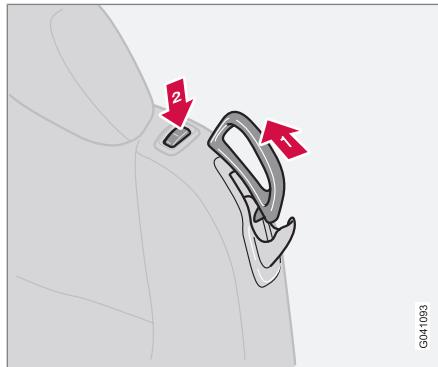

- 1 Поднимите ручку и верните спинку в исходное положение.
- 2 Удерживайте нажатой заднюю часть кнопки.
3. Установите ремень в направляющей.



ВНИМАНИЕ

Для удобства посадки и высадки пассажиров с заднего сидения кресло можно максимально продвинуть вперед (+6 см) только, если спинка сидения находится в сложенном вперед положении. Если спинку откинуть назад, когда кресло максимально сдвинуто вперед, то оно через несколько секунд автоматически перемещается назад прим. на 6 см.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что спинка полностью откинута назад, и потянув назад за подголовник.

Во время движения ремень на стороне переднего пассажира должен находиться в направляющей ремня, даже если никто из пассажиров не занимает это кресло.

Коврики*

Volvo использует коврики, изготовленные специально для вашего автомобиля.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед началом поездки проверьте, правильно ли расправлена и закреплена зажимами коврик на месте водителя, чтобы он не был зажат на или под педалями.



Откидная крыша с электроприводом


При маневрировании крышей соблюдайте следующее

- Шляпная полка должна быть свободна от вещей.
- На крыше или в багажнике не должно быть льда, снега или незакрепленных предметов.
- Крыша должна быть сухой.
- 2,0 м свободное пространство над крышей и 0,2 м от бампера до объекта сзади (В).
- Окружающая температура -10°C или выше.
- Перегородка в багажнике должна быть закрыта, см. стр. 125.
- Крышка багажника должна быть закрыта.
- Автомобиль неподвижен, педаль тормоза выжата.

Несоблюдение инструкций, приведенных на следующих страницах, может стать причиной повреждения механизмов для открытия и закрытия крыши.

Volvo рекомендует также:

- Выбрать плоский участок.
- Выполнить установку крыши одним движением.
- Двигатель должен работать на холостых оборотах.

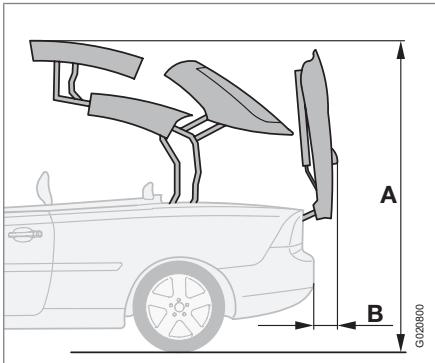

! ВАЖНО

Во время открытия крыши, накапливаясь на крыше вода может стечь внутрь багажника и салона.

! ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Подвижные детали крыши или багажника могут стать причиной защемления пассажиров, детей или предметов.

- Будьте внимательны при управлении крышей.
- См. табличку на перегородке в багажном отделении.
- Не разрешайте детям играть с выключателями.
- Без необходимости не останавливайте крышу.


! ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Не оставляйте в автомобиле дистанционный ключ, если в автомобиле находятся дети.



Откидная крыша с электроприводом

Защитная крышка

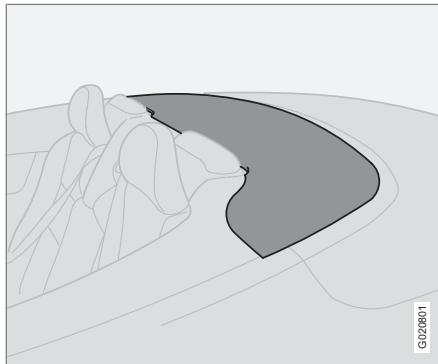


G02801

При открытой крыше между подголовниками заднего сидения и крышкой багажника имеется защитная крышка, см. рисунок выше.

! ВАЖНО

Не садитесь и не кладите вещи на защитную крышку – Вы можете повредить ее.

Открытие и закрытие крыши

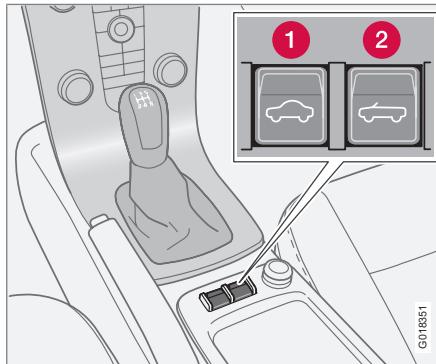

G016851

- ➊ Закройте крышу
 - ➋ Откройте крышу
1. Поверните дистанционный ключ в положение **II**. Желательно запустить двигатель.
 2. Выжмите педаль тормоза.
 3. Нажимая левую клавишу (1), Вы закрываете крышу, а правую клавишу (2) - открываете крышу.

Во время движения крыши следите за сообщениями на информационном дисплее.

Закрытые стекла приоткрываются прим. на 10 сантиметров.

Все стекла закрываются после завершения перемещения крыши.

Отпустите кнопу, когда услышите звуковой сигнал и на информационном дисплее появится сообщение **ЗАКРЫТА КРЫША** или **ОТКРЫТА КРЫША**.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не тяните за разъединяющий трос гидравлической системы, расположенный под подушкой заднего сидения. Только квалифицированный персонал может использовать функцию аварийного отсоединения гидравлической системы.

Последствия:

- большой риск травм от защемления
- неконтролируемое перемещение/открытие электроуправляемой крыши или крышки багажника
- повреждение секций крыши.

Перед маневрированием крышей внимательно проверьте, чтобы все условия, необходимые для этого, были выполнены.

Текст на информационном дисплее

Часть указанных сообщений относится также к помощи для загрузки, см. стр. 125.



Откидная крыша с электроприводом

- **НАЖ. ТОРМОЗ ДЛЯ ОПЕР. КРЫШЕЙ**
– Для управления крышей выжмите педаль тормоза.
- **ЗАКРОЙТЕ БАГАЖН. ДЛЯ ОПЕР. КРЫШЕЙ** – Крышка багажника не закрыта. Закройте крышку багажника.
- **ПОЛНОСТЬЮ ОТКР. КРЫШКУ БАГАЖН.** – Откройте полностью крышку багажника.
- **ЗАКР.ОТД.БАГАЖН. ДЛЯ ОПЕР. КРЫШЕЙ** – Перегородка в багажнике не закрыта. Закройте перегородку в багажнике, см. стр. 125.
- **НИЗ.НАР.БАТАРЕИ ДЛЯ ОПЕР. КРЫШЕЙ** – Низкое напряжение аккумуляторной батареи. Крышу можно только закрыть. Подзарядите аккумулятор, например, запустив двигатель, и повторите попытку.
- **КРЫША НЕ ЗАПЕРТА** – Крыша открыта или закрыта неправильно. Повторите попытку открыть или закрыть крышу еще раз.
- **КРЫША НАГРУЖЕНА ВСПОМОГ. ПОЛОЖ.** – Крыша поднята с использованием функции помощи для загрузки. Отпустите крышку, см. стр. 125.
- **ОГРАНИЧ. ТЕМП. ДЛЯ ОПЕР. КРЫШЕЙ** – Система крыши либо перегрета, либо температура окружающего воздуха ниже -10°C . Если крыша пере-

грета, подождите прим. 5 минут до исчезновения сообщения и повторите попытку.

Сообщения о неисправности крыши

Два сообщения о неисправности крыши могут показываться на информационном дисплее:

- **НЕИСПР. КРЫШИ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖ** – Неисправность в управлении крышей. Требуется обслуживание на официальной станции техобслуживания Volvo.
- **НЕИСПР. КРЫШИ СМ. РУКОВОДСТВО** – Движение крыши или смещение в положение для загрузки должны осуществляться в соответствии со специальными инструкциями. Обслуживание следует проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

Специальные инструкции для

маневрирования в случае

неисправности в работе крыши

Если сообщения **НЕИСПР. КРЫШИ СМ. РУКОВОДСТВО** отображаются на информационном дисплее, управлять крышей в обычном режиме невозможно.



ВНИМАНИЕ

Если крыша закрыта, то ее невозможно открыть вновь.



ВАЖНО

Закрытие неисправной крыши требует очень точной проверки выполнения условий маневрирования крышей, см. стр. 113. Даже если все условия выполнены, существует большой риск повреждения автомобиля.

1. Нажмите и удерживайте клавишу закрытия крыши, пока на дисплее не появится сообщение **НЕИСПР. КРЫШИ СМ. РУКОВОДСТВО**. Затем отпустите клавишу.
2. Вновь нажмите клавишу закрытия. Удерживайте ее не менее 30 секунд до закрытия крыши и крышки багажника. Внимательно следите за тем, чтобы в случае неисправности не повредить автомобиль.

В течение всего времени закрытия крыши звучит сигнал.



04 Интерьер салона

Откидная крыша с электроприводом

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Никогда не тяните за разъединяющий трос гидравлической системы, расположенный под подушкой заднего сидения. Только квалифицированный персонал может использовать функцию аварийного отсоединения гидравлической системы.

Последствия:


- большой риск травм от защемления
- неконтролируемое перемещение/открытие электроуправляемой крыши или крышки багажника
- повреждение секций крыши.

Ремонт разрешается проводить только на официальной станции техобслуживания Volvo. Любое вмешательство может привести к неправильному функционированию системы крыши и, как следствие, серьезным травмам.



Ветровая защита*

Общие сведения

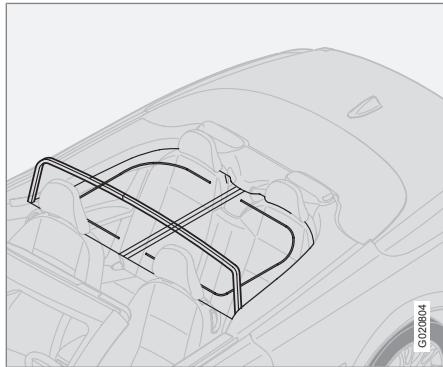

Ветровая защита может использоваться при движении с опущенной крышей с целью снижения аэродинамических эффектов в салоне.

Установка на место ветровой защиты

1. Полностью разложите четырех секционную защиту и закройте замки.
2. Заведите опоры ветровой защиты под подголовники так, чтобы они опирались о верхний край подголовника.
3. Защелкните фиксаторы в отверстиях боковых панелей до слышимого щелчка.
4. Поднимите ветровую защиту.

**ВНИМАНИЕ**

Не повредите обивку салона.

Застежки-молнии на ветровой защите используются, если Вы хотите положить/взять багаж с заднего сидения.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Убедитесь, что ветровая защита установлена правильно. Иначе она может сорваться при совершении маневров и привести к травмам или повреждениям.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**


Пассажирам запрещается находиться на заднем сидении, если смонтирована ветровая защита.

Храните ветровую защиту в предназначенном для нее чехле на полу в багажном отделении.



Освещение салона

Лампы для чтения и освещение салона

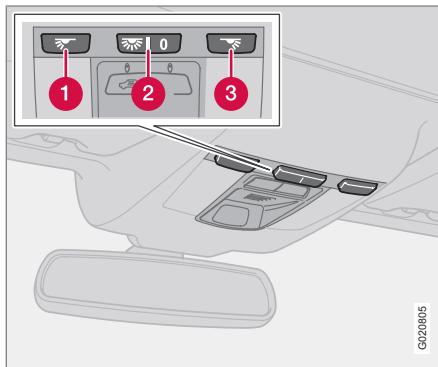

G020805

Клавиши управления в потолочной консоли передними лампами для чтения и освещением салона.

- ❶ Лампа для чтения, левая, вкл/выкл
- ❷ Освещение салона
- ❸ Лампа для чтения, правая, вкл/выкл


Все освещение салона можно включать, когда ключ находится в положении I и II, а также при работающем двигателе. Освещение можно также включать в течение 30 минут после того, как:

- двигатель остановлен, и дистанционный ключ находится в положении 0
- автомобиль отперт, но двигатель не запущен.

Потолочное освещение

Лампы для чтения включаются и выключаются нажатием на соответствующую кнопку в потолочной консоли.

Освещение заднего сидения

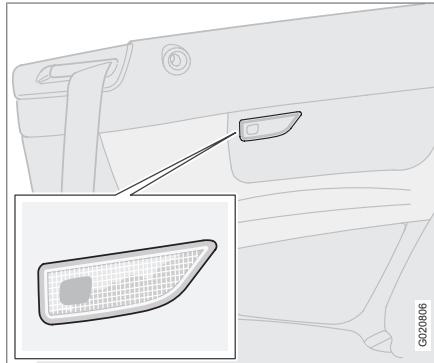

G020806


Включается или выключается нажатием клавиши.

Освещение порогов

Освещение порогов (и освещение салона) включается или выключается, когда боко-

вая дверь соответственно открывается или закрывается.

Косметическое зеркало*

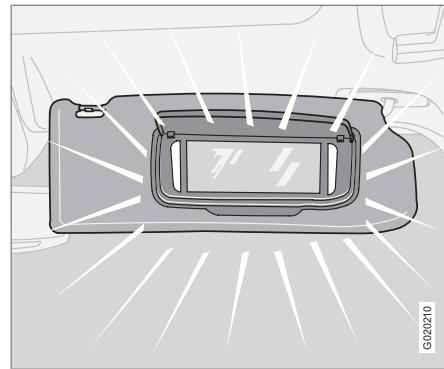

G020210

Лампа включается или выключается автоматически, когда крышка соответственно открывается или закрывается.



Освещение салона

Освещение отделения для перчаток

Освещение перчаточного ящика включается или выключается, когда крышка соответственно открывается или закрывается.

Автоматическое освещение

Кнопкой (2), см. стр. 118, можно выбрать три положения для освещения салона:

- Выкл – нажата правая сторона (с отметкой **0**), автоматический режим освещения отключен.
- Нейтральное положение – активирован автоматический режим освещения. Функция замедленного затемнения включена.
- Вкл – левая сторона нажата, освещение салона включено.

Нейтральное положение

Когда клавиша (2) находится в нейтральном положении, освещение салона включается и выключается автоматически, как указано ниже:

Освещение салона включается и горит в течение 30 секунд, если:

- автомобиль отпирается дистанционным ключом или плоским вставным ключом.
- двигатель не работает, и дистанционный ключ повернут в положение **0**.

Освещение салона отключается, когда:

- двигатель запускается
- автомобиль запирается ключом или дистанционным ключом.

Освещение салона включается и горит в течение 5 минут, если одна из дверей открыта.









Если освещение включается вручную и автомобиль запирается, то оно гаснет автоматически через 5 минут.



04 Интерьер салона

Места для хранения вещей в салоне

Места для хранения вещей

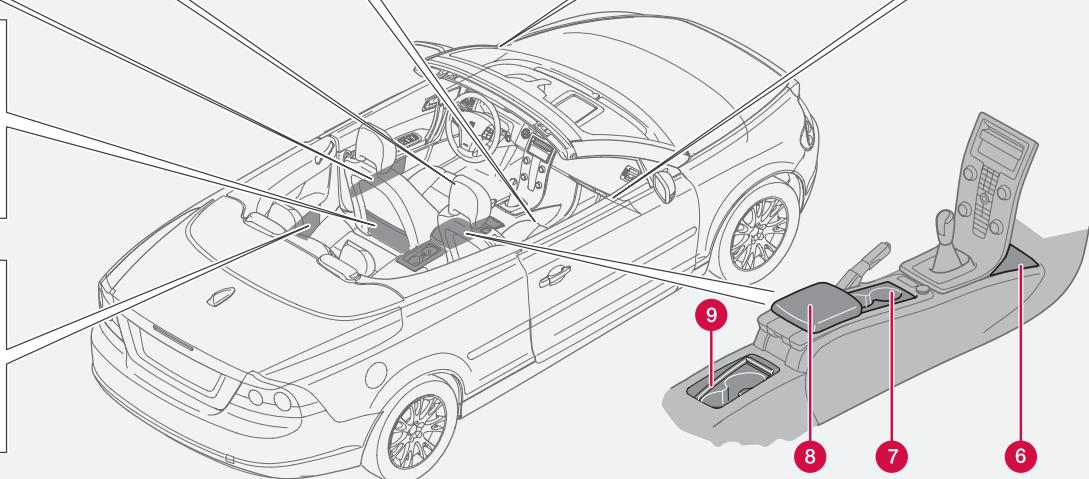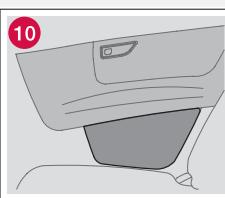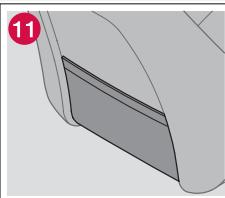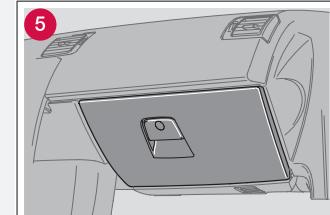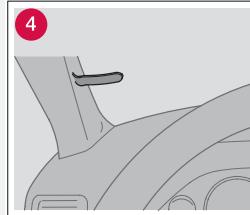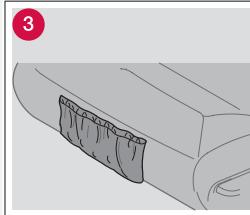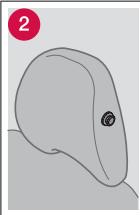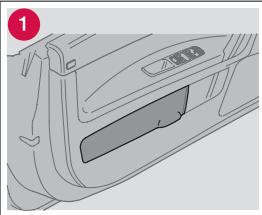

G042071




Места для хранения вещей в салоне

- ① Отделение для хранения в дверной панели.
- ② Вешалка, только для легкой одежды.
- ③ Карман для хранения в передней кромке подушек передних сидений.
- ④ Клипса для билетов
- ⑤ Отделение для перчаток
- ⑥ Отделение для хранения за центральной консолью
- ⑦ Подстаканник (с крышкой-шторкой*)
- ⑧ Туннельное отделение для хранения (например, компакт-дисков)
- ⑨ Подстаканник (с крышкой-шторкой*)
- ⑩ Отделение для хранения в задней боковой панели.
- ⑪ Карман для хранения сзади в спинке передних сидений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Удостоверьтесь, что в салоне не лежат и не выступают твердые, острые или тяжелые предметы, которые могли бы нанести травму в случае резкого торможения.

Всегда закрепляйте большие, тяжелые предметы при помощи ремня безопасности или багажными ремнями.

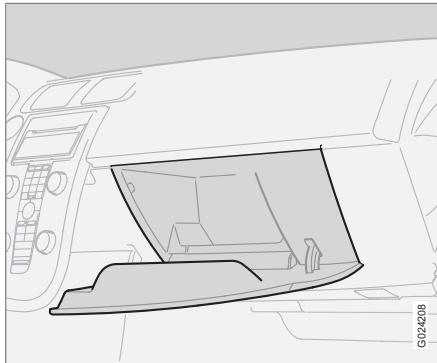Отделение для перчаток

Здесь можно хранить, например, Руководство по эксплуатации автомобиля и дорожные карты. Предусмотрен даже держатель для монет, ручек и бензиновых карт.

Перчаточный ящик можно запереть вставным плоским ключом из дистанционного ключа. Дополнительную информацию можно найти на стр. 133.

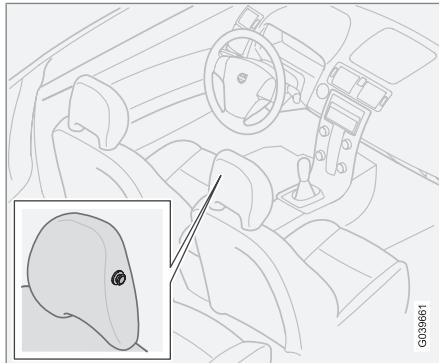Вешалка для легкой одежды


Вешалка находится в подголовнике кресла пассажира. Используется только для легкой одежды.



04 Интерьер салона


Места для хранения вещей в салоне

Отделение для хранения в дверной панели

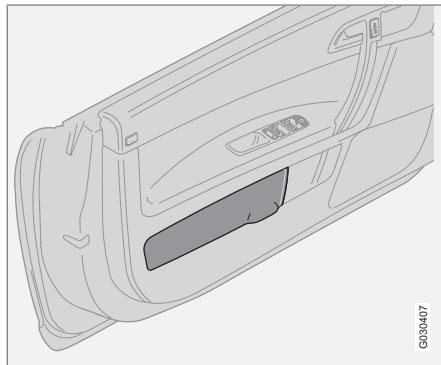


Чтобы открыть отделение для хранения, поднимите нижний край крышки, а чтобы закрыть - слегка надавите на верхнюю часть крышки.

Отделение для хранения в задней боковой панели

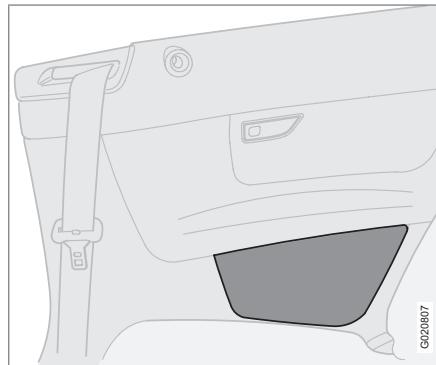

Отделение для хранения открывается и закрывается, если слегка нажать в середине верхней части.


Отделение для хранения под передним подлокотником

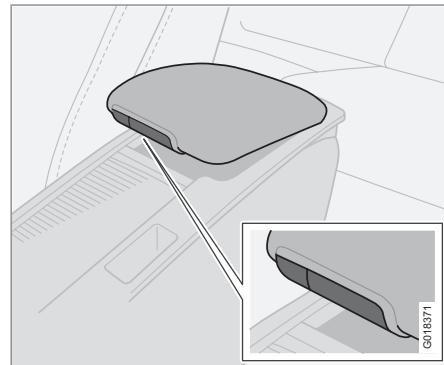

Под подлокотником имеется отделение для хранения. Небольшое пространство имеется также в открывающейся части подлокотника. Чтобы открыть основное отделение, нажмите на меньшую кнопку и поднимите подлокотник. Чтобы открыть нижнее отделение, нажмите на большую кнопку и поднимите подлокотник.




Места для хранения вещей в салоне

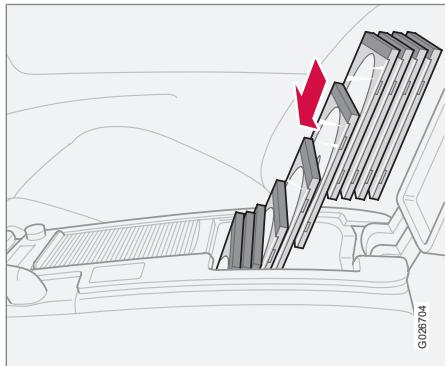

GU026704

В этом глубоком отделении можно установить 10 футляров с обычными компакт-дисками, которые следует хранить в вертикальном положении, чтобы все 10 поместились в этом отделении.

Подстаканник в центральной консоли

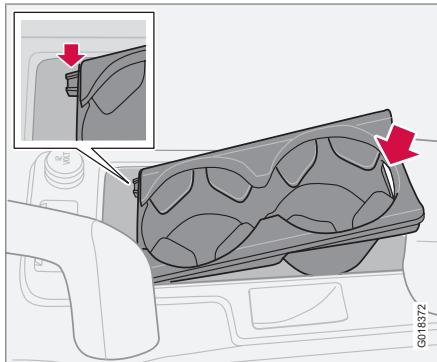

GU15322

Пространство с двойным подстаканником закрывается шторкой. Если подстаканник убрать, это пространство можно использовать для хранения вещей. Поднимите подстаканник за задний край, в котором имеется паз.


Для установки подстаканника сначала вставьте два направляющих выступа подстаканника в два паза в переднем крае отделения, а затем надавите на задний край подстаканника.

В автомобилях с противоугонной сигнализацией с датчиком движения* подстаканник не вынимается.

Не храните монеты, ключи или другие металлические предметы в подстаканнике, так как они могут привести к произвольному включению охранной сигнализации*, см. стр. 146.

Чтобы закрыть шторку, захватите снизу шторку за передний край и потяните вперед.

Отделение для хранения сзади ручного тормоза

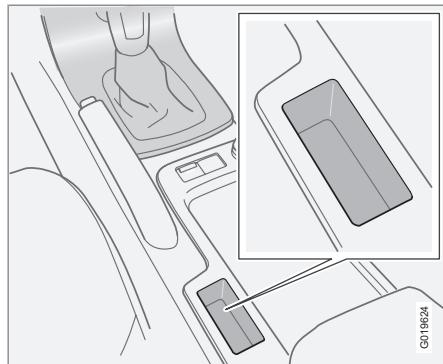

GU19624

При условии, что отсутствуют клавиши парктроника и BLIS, см. стр. 179 и 182, это

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.





04 Интерьер салона

Места для хранения вещей в салоне

пространство можно использовать в качестве отделения для хранения.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Предметы, помещенные в это отделение для хранения, не должны мешать ручке затянутого стояночного тормоза.



Багажное отделение


Перегородка в багажнике

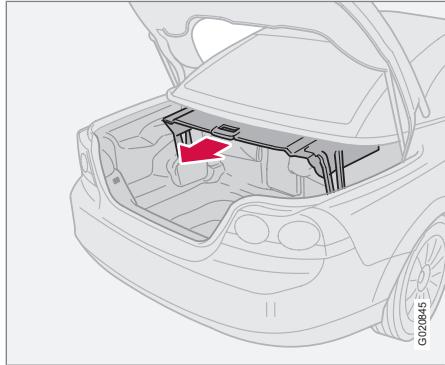

Данная перегородка ограничивает количество груза в багажном отделении для беспрепятственного перемещения крыши. Внимательно следите за тем, чтобы перегородка в багажнике была полностью закрыта и зафиксирована, как с левой, так и с правой стороны.

! ВАЖНО

Не размещайте какие-либо предметы на или рядом с перегородкой в багажнике, когда она закрыта. Не размещайте багаж так, чтобы по высоте он располагался выше перегородки в багажнике в закрытом положении.

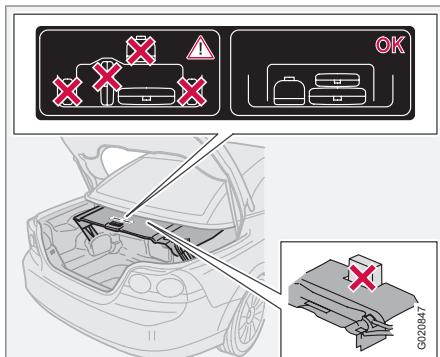


Табличка на перегородке в багажном отделении.



ВНИМАНИЕ

Большое количество груза в багажнике препятствует закрытию перегородки, что в свою очередь не позволяет крыше открыться.

Помощь для загрузки

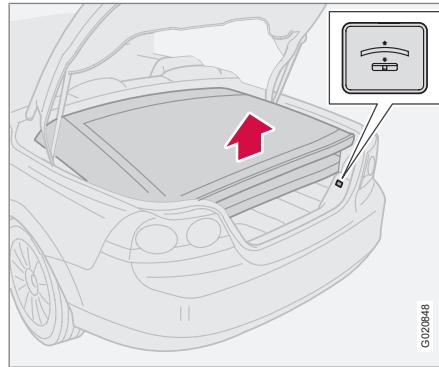

G020848

Клавиша опускания и подъема крыши.

Когда крыша открыта, она сложена в багажнике. С помощью клавиши (см. предыдущий рисунок) крышу можно приподнять или опустить, что облегчает загрузку и выгрузку. Помощь для загрузки – это небольшая часть нормального хода крыши. Поэтому сообщения на информационном дисплее в отношении управления крышей относятся также и к помощи при загрузке, см. стр. 114.



04 Интерьер салона

Багажное отделение

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Опасность защемления пассажиров или предметов, препятствующих опусканию или подъему крыши.

Использование помощи для загрузки

Одним нажатием на клавишу запускается и отменяется поднятие/опускание. Начало движения может происходить с задержкой в несколько секунд. Если при нажатии клавиши звучит сигнал и крыша неподвижна, прочтите сообщение на информационном дисплее.

1. Нажмите клавишу, чтобы приподнять крышу.
2. Поднимите перегородку и заведите ее в багажное отделение.
3. После окончания загрузки опустите перегородку в багажнике.
4. Нажмите клавишу, чтобы опустить крышу.

ВНИМАНИЕ

При низком заряде аккумуляторной батареи крышу можно только опустить.

Использование помощи для загрузки при неисправности крыши

Если сообщение **НЕИСПР. КРЫШИ СМ. РУКОВОДСТВО** отображается на информационном дисплее, крышу можно только опустить.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается **НЕИСПР. КРЫШИ СМ. РУКОВОДСТВО**.
2. Удерживайте клавишу нажатой прим. 5 секунд. Продолжайте удерживать клавишу нажатой, пока крыша опускается.

В течение всего времени опускания крыши звучит сигнал.


ВАЖНО

Перед подъемом крыши перегородка в багажнике должна быть полностью открыта.

Когда крыша приподнята для облегчения загрузки или если движение крыши прерывается двукратным нажатием этой клавиши, крышка багажника не может закрыться. Это может привести к повреждениям и нарушениям в работе системы.

Опустите крышу в нижнее положение, подождите несколько секунд и после этого закройте крышку багажника.

Проушины для крепления груза

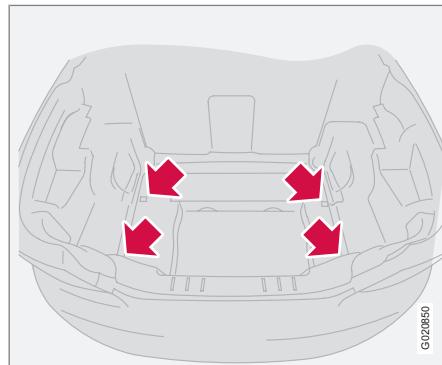


G029850

Для крепления ленты или шнурка предусмотрены четыре или более проушин. Ленту, соответствующую данным проушинам, можно приобрести у дилера Volvo.




Багажное отделение

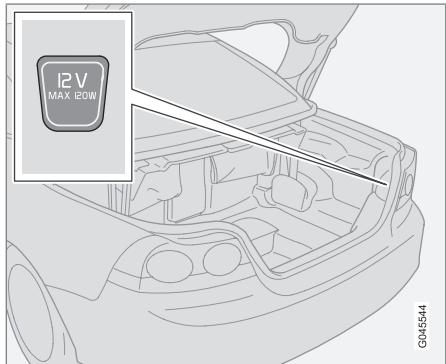Электрическое гнездо в багажном отделении

Для доступа к электрическому гнезду откиньте крышку. Питание на гнездо подается независимо от того, включено зажигание или нет.

ВНИМАНИЕ

Помните, что использование электрического гнезда с выключенным двигателем ведет к риску разряжения пускового аккумулятора автомобиля.

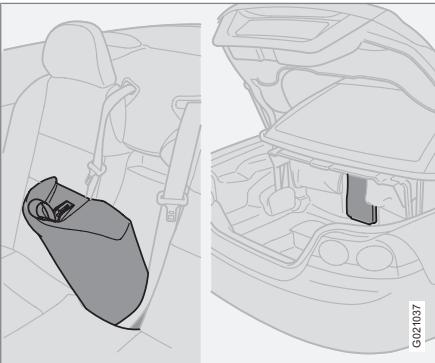Люк для лыж

Для удобства транспортировки длинномерных, легких предметов в спинке заднего сидения позади центральной панели¹ имеется люк.

Макс. длина: 2 м и макс. вес: 25 кг. Люк для лыж открывается с двух сторон: с центральной панели и из багажного отделения.

Открытие средней части в спинке заднего сидения

- Для доступа к люку потяните строп вверху средней части спинки.

Закройте среднюю часть в спинке заднего сидения

1. Установите на место среднюю часть, начиная снизу.
2. Поднимите среднюю часть и нажмите до щелчка.

Люк в багажном отделении

Если в автомобиле предусмотрен чехол для лыж*, то застежку-молнию в чехле необходимо открывать также из салона.

- Сожмите вместе кнопки в двух отверстиях в люке и откройте люк.

Крепите длинномерный груз ремнем безопасности

Длинномерный груз, например лыжи, следует крепить ремнями безопасности заднего сидения.

- Пропустите один раз ремень безопасности вокруг лыж и зафиксируйте в замке, как обычно.

Если в автомобилей предусмотрен чехол для лыж*, пропустите ремень через ручку в чехле.

¹ В центральной панели спинки заднего сидения находятся временный шиноремонтный комплект, аптечка и буксирная скоба. Для автомобилей с запасным колесом* см. стр. 209.



04 Интерьер салона

Багажное отделение

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При загрузке или выгрузке длинномерных предметов выключите двигатель и затяните стояночный тормоз. Незакрепленный предмет весом 20 кг может при лобовом столкновении на скорости 50 км/ч создать движущуюся массу, соответствующую 1000 кг. Всегда закрепляйте груз. При сильном торможении груз может сместиться внутрь автомобиля и травмировать пассажиров.



04

Дистанционный ключ с плоским вставным ключом.....	132
Точки запирания.....	135
Скрытое запирание*.....	136
Keyless drive*.....	138
Батарейка в дистанционном ключе.....	141
Запирание и отпирание.....	142
Охранная сигнализация*	146



05

ЗАМКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ





Дистанционный ключ с плоским вставным ключом

Дистанционный ключ

Автомобиль поставляется с двумя дистанционными ключами.

В дистанционных ключах имеется металлический плоский ключ для механического запирания/отпирания двери водителя и отделения для перчаток.

Оригинальный код плоского ключа имеется на официальных станциях техобслуживания Volvo, где и рекомендуется заказывать новые плоские ключи.

Для одного автомобиля можно запрограммировать и использовать максимум шесть дистанционных/плоских ключей.

Мигающая индикация при запирании/отпирании

Если автомобиль отпирается при помощи дистанционного ключа или системы Keyless drive, то две короткие вспышки указателей поворотов показывают, что отпирание проведено без ошибок.

При запирании индикация длинным мигающим сигналом появляется, только если заперты все замки после того, как двери и крышка багажника закрыты.

С помощью персональных настроек в системе меню вы можете отключить индикацию мигающими сигналами. При этом Вы

не сможете получать информацию о правильном статусе замков, см. стр. 86.


Утрата дистанционного ключа

При утре одного из дистанционных ключей все оставшиеся дистанционные ключи необходимо взять с собой в мастерскую Volvo – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo. Для предотвращения возможности угона автомобиля необходимо удалить код утраченного дистанционного ключа из системы.

Электронная блокировка запуска двигателя

В дистанционные ключи вмонтированы кодовые чипы. Код должен соответствовать считывателю (приемнику) в замке запуска. Двигатель можно запустить только при использовании подходящего дистанционного ключа с правильным кодом.

Функции дистанционного ключа

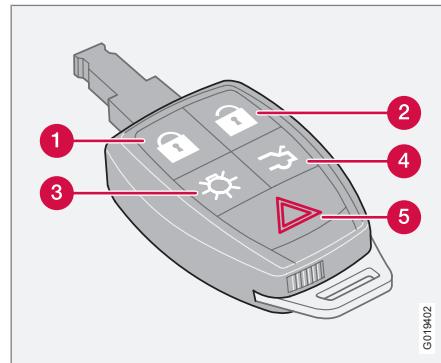

G019402

1 Запирание – Запираются двери и крышка багажника. Перчаточный ящик не запирается дистанционным ключом – его можно запереть только плоской вставкой.

2 Отпирание – Отпираются двери и крышка багажника. Перчаточный ящик не отпирается дистанционным ключом – его можно отпереть только плоской вставкой. При длительном нажатии (не менее 4-х секунд) также открываются боковые стекла.



Дистанционный ключ с плоским вставным ключом


③ Дист. освещ. подход – Включение освещения на расстоянии: освещает пространство вокруг автомобиля, находящегося в неосвещенном месте. Одним нажатием на кнопку включается освещение салона, габаритные/стояночные огни, освещение номерного знака и лампы во внешних зеркалах заднего вида (опция). Освещение гаснет автоматически через 30, 60 или 90 секунд. Для установки нужной продолжительности см. стр. 86.

④ Крышка багажника – При однократном нажатии на кнопку отпирается только крышка багажника¹.

⑤ Функция паники – Используется в экстренной ситуации для привлечения внимания окружающих. Если красную кнопку удерживать нажатой в течение не менее 3-х секунд или нажать 2 раза в течение 3-х секунд, включаются мигающие сигналы и подается звуковой сигнал. Сигнализацию можно отключить той же кнопкой через минимум 5 секунд. В противном случае функция отключается через 30 секунд.

ВАЖНО

Обращайтесь с особой осторожностью с меньшей частью дистанционного ключа, так как там находится микросхема. Если микросхема повреждена, двигатель не запускается.

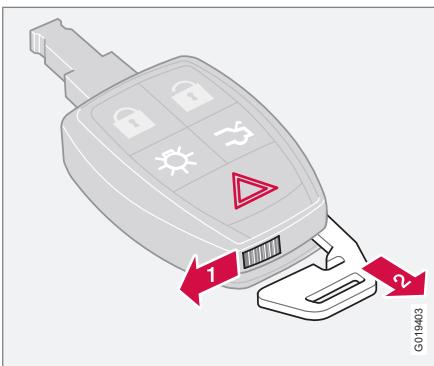Вставной плоский ключ

С помощью плоского ключа, находящегося в дистанционном ключе, Вы можете:

- открыть вручную дверь водителя, если центральный замок не срабатывает от дистанционного ключа, см. стр. 140.
- заблокировать доступ в перчаточный ящик и багажное отделение (скрытое запирание), см. стр. 134 и 136.
- открыть вручную крышку багажника, если автомобиль обесточен, см. стр. 142.
- включить/отключить PACOS*, см. стр. 24.

Как вынуть плоский ключ

Чтобы достать плоский ключ из дистанционного ключа:

- 1 Сдвиньте в сторону подпружиненную защелку.
- 2 Одновременно выньте плоский ключ.

Установка на место плоского ключа

Соблюдайте осторожность, вставляя плоский ключ в дистанционный ключ.

1. Держите дистанционный ключ тонким концом вниз и вставьте плоский ключ в паз.
2. Слегка надавите на плоский ключ, чтобы зафиксировать его на месте. Вы услышите "щелчок".

¹ Функция отпирает крышку – она не открывается.



Дистанционный ключ с плоским вставным ключом

Отпирание двери плоским ключом

Если центральный замок не срабатывает от дистанционного ключа, например, из-за разряженной батарейки, дверь водителя можно отпереть и открыть следующим образом:


1. Вставьте плоский ключ в замочную скважину в двери водителя.
2. Поверните ключ на 45 градусов по часовой стрелке и откройте дверь.

См. также рисунок или дополнительную информацию на стр. 140.

ВНИМАНИЕ

Когда дверь водителя отпирается плоским ключом и затем открывается, срабатывает сигнализация. Она отключается, если вставить дистанционный ключ в замок зажигания, см. стр. 147.

Запирание перчаточного ящика

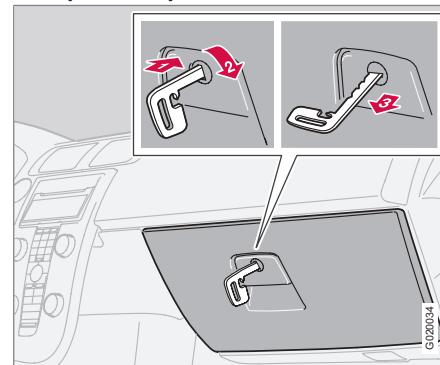

Отделение для перчаток запирается.

Отделение для перчаток можно запирать/отпирать только плоским ключом пульта дистанционного управления. (Информацию о плоском ключе см. стр. 133.)

- 1 Вставьте плоский ключ в замок отделения для перчаток.
- 2 Поверните плоский ключ на 90 градусов по часовой стрелке. В запертом положении замочная скважина расположена горизонтально.
- 3 Выньте плоский ключ.
 - Отпирание проводится в обратном порядке.

Информацию о скрытом запирании см. стр. 136.




ВНИМАНИЕ

Дистанционный ключ без плоского ключа не отпирает перчаточный ящик.

Эта функция может использоваться при передаче автомобиля персоналу на станции техобслуживания, отеля и т.п.



Точки запирания

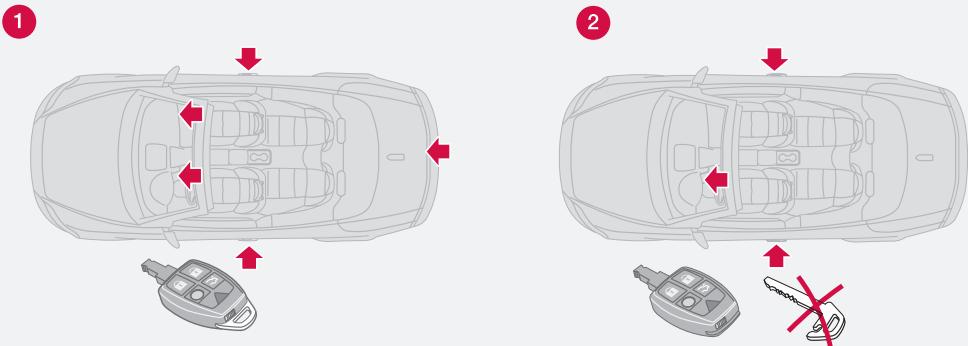

- ① Точки запирания дистанционным ключом **с** плоским ключом.
- ② Точки запирания дистанционным ключом **без** плоского ключа.

Описание различных отделений для хранения см. стр. 120.

GIG4121



Скрытое запирание*


Скрытое запирание, общие сведения

Предполагается, что функция скрытого запирания используется при передаче автомобиля персоналу на станции техобслуживания, отеля и т.п. Перчаточный ящик в этом случае заперт, и замок крышки багажника отключен от центрального замка – крышка багажника не открывается ни кнопкой центрального замка в дверях, ни дистанционным ключом.

Это означает, что дистанционный ключ без плоского ключа можно использовать только для включения/отключения сигнализации, открытия дверей и управления автомобилем.

После этого дистанционный ключ без плоского ключа можно передать персоналу мастерской или гостиницы, а плоский ключ остается у владельца автомобиля.

Активирование скрытого запирания

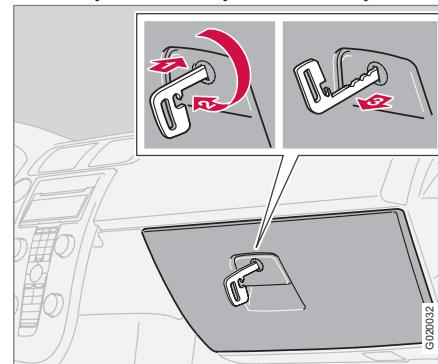

Скрытое запирание активируется.

1. Откидная крыша должна быть закрыта.

ВНИМАНИЕ

При открытии/закрытии откидной крыши появляется возможность временного доступа к вещам в багажнике.

2. Откройте крышку багажника и поднимите перегородку; этим Вы блокируете управление крышей, см. стр. 125.
3. Закройте крышку багажника.



ВНИМАНИЕ

На информационном дисплее показывается ЗАКР.ОТД.БАГАЖН. ДЛЯ ОПЕР. КРЫШЕЙ.

4. Выймите плоский ключ из дистанционного ключа, см. стр. 133.
5. 1 Вставьте плоский ключ в замок отделения для перчаток.
6. 2 Поверните плоский ключ на 180 градусов по часовой стрелке. В положении скрытого запирания замочная скважина расположена вертикально.
7. 3 Выймите плоский ключ.



ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте плоский ключ назад в дистанционный ключ – храните его в надежном месте.

Теперь перчаточный ящик заперт, и крышка багажника не может отпираться дистанционным ключом или кнопкой центрального замка.

**Скрытое запирание*****Отключение скрытого запирания**

Для того чтобы вновь подключить крышку багажника к автоматике центрального замка, выполните следующее:

1. Вставьте плоский ключ из дистанционного ключа в замочную скважину отделения для перчаток и поверните на 180 градусов против часовой стрелки.
2. Вставьте плоский ключ в дистанционный ключ, см. стр. 133.
3. Откройте крышку багажника и опустите перегородку, которая блокирует управление откидной крышей – после этого текст на информационном дисплее, связанный с перегородкой, гаснет.
4. Закройте крышку багажника.


После этого перчаточный ящик отперт, и всеми функциями центрального замка можно управлять с дистанционного ключа и кнопками центрального замка на дверях.

Информацию о запирании только отделения для перчаток см. стр. 134.



Keyless drive*

Система запирания и запуска без ключа

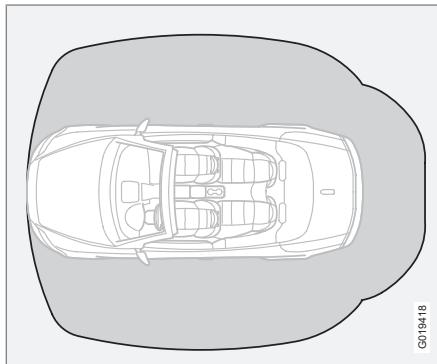

G01948

Используя систему без ключа Keyless drive автомобиль можно отпирать, запирать и ездить на нем без ключа. Достаточно иметь с собой в кармане или сумке дистанционный ключ.

Используя эту систему, удобно открывать автомобиль, например, когда в одной руке у Вас сумка с продуктами, а другой Вы держите за руку ребенка. Вам нет необходимости вынимать или искать дистанционный ключ.

Оба дистанционных ключа автомобиля оснащены бесключевой функцией. Вы

можете заказать еще несколько штук. Эта система может обслуживать до шести дистанционных ключей с функцией keyless.

Дистанционный ключ на расстоянии максимум 1,5 м от автомобиля

Для того чтобы открыть дверь или багажник, необходимо, чтобы дистанционный ключ находился на расстоянии не более прим. 1,5 м от дверной ручки или крышки багажника автомобиля.

Это означает, что для того, чтобы открыть дверь, следует иметь при себе дистанционный ключ. Вы не можете открыть дверь, если дистанционный пульт находится по другую сторону автомобиля.

На рисунке серым цветом указана зона действия антенн системы.

Если при выходе из автомобиля кто-то берет с собой дистанционный ключ с функцией keyless, на информационном дисплее появляется предупреждающее сообщение и одновременно слышится звуковой сигнал. Предупреждающее сообщение исчезает, когда данный дистанционный ключ возвращается в автомобиль или когда ручка запуска поворачивается в положение **0**. Предупреждение появляется только, если пусковая ручка находится в положении **I** или

II, после того, как была открыта и закрыта дверь.

После возвращения дистанционного ключа назад в автомобиль предупреждающее сообщение и звуковое напоминание исчезают, если выполнено одно из следующих действий:

- дверь открыта и закрыта
- ручка запуска повернута в положение **0**
- нажата кнопка **READ**.

Никогда не оставляйте дистанционный ключ в автомобиле

Если дистанционный ключ с функцией keyless оставлен в автомобиле, то при запирании автомобиля он пассивируется. При этом посторонние лица не могут открыть дверь.

Если кто-то проникает внутрь автомобиля и находит дистанционный ключ, то его можно вновь активировать и использовать.

Поэтому всегда обращайтесь внимательно со всеми дистанционными ключами.


Помехи в работе дистанционного ключа

Бесключевая функция может быть нарушена электромагнитными полями и помехами.

**Keyless drive*****ВНИМАНИЕ**

Не кладите/не держите дистанционный ключ рядом с мобильным телефоном или металлическими предметами – расстояние должно быть не менее 10-15 см.

Если помехи все же имеют место, используйте дистанционный ключ и плоский ключ обычным способом, см. стр. 132.

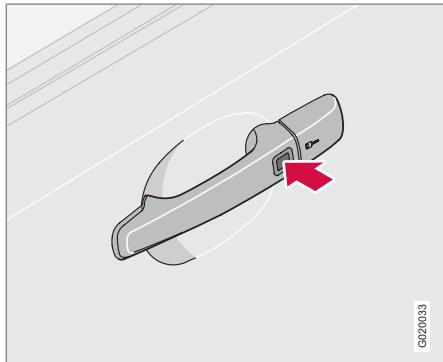Запирание

В автомобилях с системой Keyless во внешних дверных ручках имеется кнопка.

Когда дистанционный ключ находится в радиусе действия антенн системы, двери и

крышка багажника запираются следующим образом:

- Нажмите кнопку блокировки на одной из дверных ручек.

Все двери должны быть закрыты до того, как нажимается кнопка блокировки. В противном случае они не запираются.

При запирании автомобиля кнопки блокировки замков с внутренней стороны дверей втягиваются.

Включается диод на внутренней стороне соответствующей двери, см. стр. 143.

**ВНИМАНИЕ**

В автомобиле с системой Keyless drive и автоматической коробкой передач селектор передач должен быть установлен в положении **P** и пусковая ручка повернута в положение **0**. Иначе автомобиль невозможно запереть или поставить на сигнализацию.

Отпирание

Когда дистанционный ключ находится внутри зоны действия антенн системы:

1. Чтобы открыть двери, потяните за соответствующую дверную ручку.
2. Чтобы открыть крышку багажника, нажмите снизу соответствующую кнопку и поднимите крышку багажника.

Если функция keyless в дистанционном ключе по каким-то причинам не работает, автомобиль можно отпереть с помощью функций дистанционного ключа, см. стр. 132.


Кресло с электроприводом – функция памяти в дистанционном ключе

Если в автомобиле находится более одного пассажира с дистанционным ключом с функцией keyless, то кресло водителя занимает положение, задаваемое пультом, при помощи которого была открыта дверь.



Keyless drive*

Отпирание двери плоским ключом

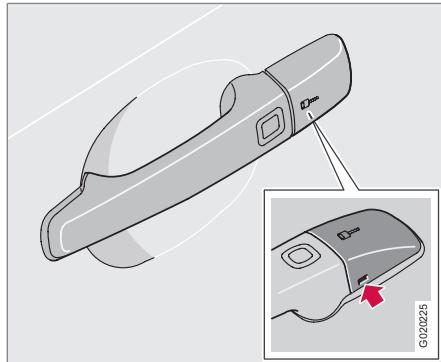


Если центральный замок не срабатывает от дистанционного ключа, например, из-за разряженной батарейки, дверь водителя можно открыть следующим образом:

- Чтобы получить доступ к замочной скважине: Осторожно освободите пластмасовую заглушку в дверной ручке, вставив плоский ключ в отверстие в нижней части заглушки.
- Отоприте дверь плоским ключом.

ВНИМАНИЕ

Когда дверь водителя отпирается плоским ключом и затем открывается, срабатывает сигнализация. Она отключается, если вставить дистанционный ключ в замок зажигания, см. стр. 147.

Расположение антенн

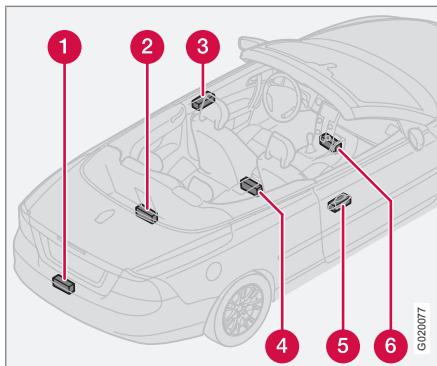

В систему Keyless входит ряд антенн, расположенных в различных точках в автомобиле:

- Задний бампер, с внутренней стороны посередине
- Багажное отделение, посередине около спинки сидения под полом

③ Дверная ручка, левая

④ Центральная консоль, под задней частью

⑤ Дверная ручка, правая

⑥ Центральная консоль, под передней частью

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Лица с имплантированным электрокардиостимулятором не должны подходить к антеннам системы Keyless на расстояние менее 22 см. Это позволит избежать помех между кардиостимулятором и системой Keyless.

Персональные настройки

Для функции keyless предусмотрены персональные настройки, см. стр. 86.




Батарейка в дистанционном ключе

Разряжена батарейка в дистанционном ключе

Когда состояние батарейки приближается к уровню, не обеспечивающему надежную работу, загорается информационный символ , и на дисплее появляется **ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕН** или **ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕН.**

Замена батарейки в дистанционном ключе

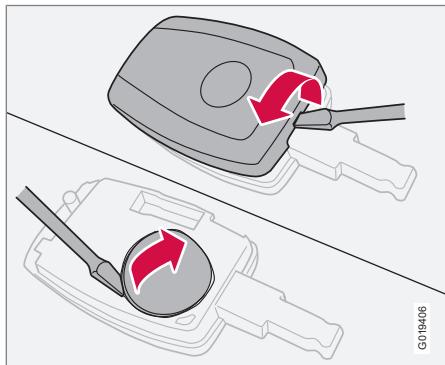

ного ключа с нормального расстояния, следует заменить батарейку (типа CR 2450, 3 В).

1. Положите дистанционный ключ клавиатурой вниз и небольшой отверткой подцепите крышку.
 2. Снимите крышку.
 3. Внимательно запомните, как расположены полюса (+) и (-) батарейки (под крышкой имеется схема).
 4. Подденьте и замените батарейку. Не касайтесь пальцами батарейки и контактных поверхностей.
 5. Установите на место и защелкните крышку.
- > Обеспечьте утилизацию отработанной батарейки безопасным для окружающей среды способом.

Если замки через некоторое время перестают реагировать на сигналы дистанцион-



Запирание и отпирание

Запирание/отпирание снаружи

Для автомобилей с системой без ключа Keyless; см. стр. 138.

Отпирание

Кнопкой отпирания на дистанционном ключе можно отпирать автомобиль двумя разными способами (способ выбирается в персональных настройках, см. стр. 86):

- При нажатии отпираются двери и крышка багажника
- При нажатии отпирается дверь водителя, а еще одним нажатием отпираются другие двери и крышка багажника.

Запирание

Кнопкой запирания на дистанционном ключе запираются одновременно двери и крышка багажника.

ВНИМАНИЕ

Автомобиль можно запереть, даже при открытой крышке багажника – если после этого закрыть крышку багажника, ключи могут оказаться запертыми внутри автомобиля.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если автомобиль запирается снаружи с помощью дистанционного ключа, обязательно убедитесь, что в автомобиле никого нет, – после этого ни одну дверь нельзя открыть изнутри с помощью дверных ручек. Более подробно см. далее в разделе "Блокировка замков".

Крышка багажника

Отпирание


Отпирание только крышки багажника:

- Чтобы отпереть крышку багажника, нажмите кнопку отпирания на дистанционном ключе.

Запирание

Если крышка багажника закрывается, когда двери заперты, то она не запирается. Запереть обе двери и крышку багажника можно кнопкой запирания на дистанционном ключе или изнутри.

Механическое открытие крышки багажника

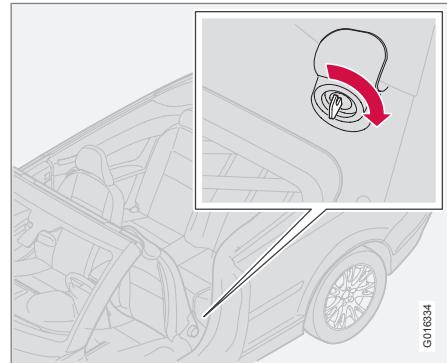

G01634

Если электрическая система автомобиля временно не работает, крышку багажника можно открыть механическим путем с помощью вставного плоского ключа из дистанционного ключа. Информацию о вставном плоском ключе см. стр. 133.

1. Чтобы получить доступ к замочной скважине внизу в полу, сложите вперед спинку левого кресла.
2. Поднимите заглушку на замочной скважине.
3. Вставьте плоский ключ и поверните на 110 градусов по часовой стрелке.



Запирание и отпирание



ВАЖНО

Для использования механического открытия крышки багажника необходимо, чтобы крыша была полностью закрыта или открыта.

Автоматическое повторное запирание

Если в течение 2-х минут после отпирания ни одна из дверей или крышка багажника не открывается, автоматически все замки вновь запираются (не относится к запиранию изнутри). Эта функция снижает риск случайно оставить автомобиль незапертым. (Автомобили с охранной сигнализацией см. стр. 147.)

Запирание/отпирание изнутри



Центральной кнопкой на дверях вы можете одновременно запереть или отпереть двери и крышку багажника.

Отпирание

- Нажмите на верхнюю часть кнопки центрального замка .

Запирание


- Нажмите на нижнюю часть кнопки центрального замка .

Открытие дверей

Если двери заперты изнутри:

- Два раза потяните дверную ручку, дверь отпирается и открывается.

Индикация срабатывания замков

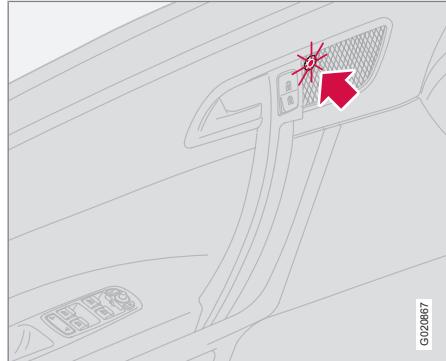

После того, как при выключенном двигателе автомобиль заперт кнопкой запирания на дистанционном ключе или системой Keyless drive, с внутренней стороны соответствующей двери в течение примерно 5 минут горит лампа, см. стр. 138.

Когда автомобиль запирается изнутри, лампы подтверждают запирание посредством длинного мигающего сигнала. Отпирание изнутри автомобиля подтверждается 2 короткими мигающими сигналами.



Запирание и отпирание

Автоматическое запирание

На скорости выше 7 км/ч двери и крышка багажника запираются автоматически.

Когда двери заперты при активированной функции, они могут быть открыты двумя способами:

- Два раза потяните одну из дверных ручек
- Нажмите на верхнюю часть кнопки центрального замка и потяните дверную ручку.

Функцию можно активировать/отключить в персональных настройках, см. стр. 86.

Блокировка замков*

Блокировка замков означает, что кнопки блокировки и дверные ручки механически освобождаются, что не позволяет открыть автомобиль изнутри.

Блокировка замков активируется дистанционным ключом и включается с 10-25-секундным запозданием с момента запирания дверей.

Если активирована блокировка замков, автомобиль можно отпереть только дистанционным ключом. Дверь водителя можно также отпереть вставным плоским ключом.




ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Если в автомобиле остаются пассажиры, обязательно отключите функцию блокировки замков, чтобы они не оказались запертными в автомобиле.

Временное отключение

Если кто-либо хочет остаться в автомобиле, а двери должны быть заперты снаружи, функцию блокировки замков можно временно отключить.

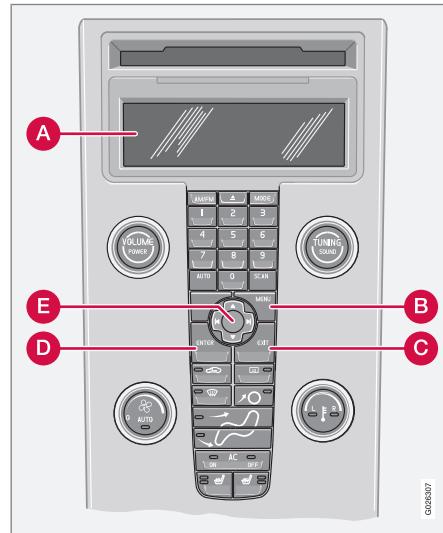

Активированный выбор меню отмечен крестом.

A Дисплей

B MENU

C EXIT

D ENTER

E Навигация



Запирание и отпирание

Отключение выполняется следующим образом:

1. Откройте в системе меню **НАСТРОЙКИ АВТОМОБИЛЯ** (подробное описание системы меню см. стр. 86).
2. Выберите **РЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ ОХРАНЫ**.
3. Выберите **Активировать один раз**: На дисплее приборной панели отображается сообщение **РЕЖ. ЧАСТИЧ.ОХР. СМ. РУКОВОДСТВО**, и, когда автомобиль запирается, блокировка замков отключается.

или

Выберите **Спросить при выходе**: Каждый раз при повороте ключа в положение **0** на дисплее аудиосистемы отображается сообщение **Реж. част. охр. спрос. при вых. Наж. ENTER для реж.част.охр. до пуска двигателя. Нажать EXIT для отм..** В этом случае выберите один из вариантов:

**ВНИМАНИЕ**

Если в автомобиле установлена сигнализация:

- Помните, что при запирании автомобиля включается сигнализация.
- Если одна из дверей открывается изнутри, сигнализация срабатывает.
- Если вы хотите отключить блокировку замков: Нажмите **ENTER** и заприте автомобиль. Если в автомобиле установлена охранная сигнализация с датчиками движения и крена*, одновременно отключаются также и эти датчики, см. стр. 148.

В следующий раз при повороте дистанционного ключа в положение **II** система сбрасывается, и на дисплее приборной панели отображается сообщение **ПОЛНАЯ ОХРАНА**. Это означает, что блокировка замков и датчики движения и крена* вновь подключены.

или

- Если вы не хотите изменить режим системы замков: Заприте автомобиль, не сделав выбора. Или нажмите **EXIT** и заприте автомобиль.



Охранная сигнализация*

Система сигнализации

При включенной охранной сигнализации осуществляется непрерывный мониторинг всех охраняемых входов.

Сигнализация срабатывает:

- если открываются дверь, капот или крышка багажника
- при попытке использовать неподходящий ключ в замке зажигания или попытке взломать замок
- при регистрации движения в салоне (если установлен датчик движения)
- при поднятии и буксировке автомобиля (если он оснащен датчиком наклона)
- при отсоединении провода аккумулятора
- кто-то пытается отключить сирену.

ВНИМАНИЕ

Когда крыша закрыта, сигнализация работает так же, как и при открытой крыше. То есть, движение, которое обнаруживается в салоне, задействует сирену.




ВНИМАНИЕ

Под подстаканником в центральной консоли расположен один из датчиков сигнализации, который реагирует на металл.

Не храните монеты, ключи и другие металлические предметы в подстаканнике центральной консоли, так как это может привести к случайному включению сигнализации.

Индикатор сигнализации

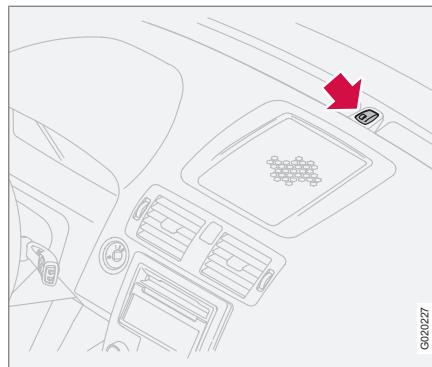

G920227

Красный светодиод сверху на панели приборов показывает статус системы охранной сигнализации:

- Диод не горит – охранная сигнализация отключена.
- Диод мигает один раз две секунды – сигнализация подключена.
- Диод мигает быстро после отключения сигнализации и до того, как включено положение ключа II – сигнализация срабатывала.

Если в системе сигнализации возникает неисправность, на дисплее появляется сообщение. В этом случае обратитесь в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.



ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно проводить ремонт или вносить изменения в компоненты системы сигнализации. Не пытайтесь самостоятельно производить ремонт или модифицировать компоненты системы сигнализации. Все попытки такого рода влияют на условия страхования.



Охранная сигнализация*

Включение охранной функции

- Нажмите кнопку запирания на дистанционном ключе. Длительный мигающий сигнал указателей поворотов автомобиля подтверждает подключение охранной сигнализации и запирание дверей.

ВАЖНО

Сигнализация включена в полном объеме, после того как указатели поворотов совершили один длительный мигающий сигнал, а диод в приборной панели мигает один раз в две секунды.

Отключение охранной сигнализации

- Нажмите кнопку отпирания на дистанционном ключе. Два коротких мигающих сигнала указателей поворотов автомобиля подтверждают отключение охранной сигнализации и отпирание дверей.

Автоматическое восстановление сигнализации

Данная функция предотвращает возможность по ошибке оставить автомобиль с отключенной сигнализацией.


Если автомобиль отпирается дистанционным ключом (и сигнализация отключается), но ни одна из дверей или крышка багажника не открываются в течение 2-х минут, сигнализация автоматически вновь включается. При этом автомобиль вновь запирается.

Отключение сработавшей сигнализации

- Нажмите кнопку отпирания на дистанционном ключе или вставьте ключ в замок запуска.

Две короткие вспышки указателей поворотов подтверждают отключение.

Если батарейки в дистанционном ключе разрядились, сигнализацию можно отключить, открыв дверь водителя вручную. Затем установите дистанционный ключ в замок запуска и поверните в положение II.

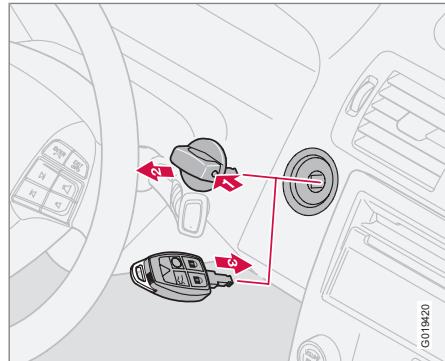Дистанционный ключ не работает

G019420

Если сигнализация не отключается дистанционным ключом, например, разряжены батарейки в ключе, автомобиль можно отпирать, снять с сигнализации и запустить двигатель следующим образом:

1. Откройте дверь водителя с помощью вставного плоского ключа. Сигнализация срабатывает и звучит сирена.
2. В автомобилях с системой Keyless drive: Сначала снимите ручку, для этого нажмите на блокиратор (1) и выньте ручку (2).
3. Вставьте дистанционный ключ в замок запуска (3). Сигнализация отключается.



05 Замки и сигнализация

Охранная сигнализация*

Лампа сигнализации часто мигает до того, как дистанционный ключ повернут в положение **II**.

Сигналы охранной сигнализации

При срабатывании охранной сигнализации:

- Сирена звучит в течение 25 секунд или до отключения сигнализации. Сирена снабжена отдельным аккумулятором и работает независимо от аккумулятора автомобиля.
- Все указатели поворотов мигают в течение 5 минут или до отключения сигнализации.

Частичное подключение сигнализации

Чтобы не допустить случайное активирование сигнализации, например, если в запертом автомобиле оставлена собака или при транспортировке автомобиля на поезде или пароме, необходимо временно отключить датчик движения и крена.

Процедура отключения не отличается от процедуры временного отключения блокировки замков – см. стр. 144

Проверка системы охранной сигнализации

Проверка датчика движения* в салоне

- Откройте все окна.
- Подключите функцию сигнализации кнопкой запирания на дистанционном ключе. Активирование сигнализации подтверждает медленно мигающий индикатор сигнализации.
- Подождите 30 секунд.
- Проверьте датчик движения, для чего, например, поднимите сумку с сидения.
 - Должна включиться сирена и одновременно мигать указатели поворотов.
- Чтобы отключить сигнализацию, отоприте автомобиль дистанционным ключом.

Проверка сигнализации для дверей

- Подключите функцию сигнализации кнопкой запирания на дистанционном ключе.
- Подождите 30 секунд.
- Отоприте дверь водителя с помощью вставного плоского ключа.

- Откройте одну из дверей.
 - Должна включиться сирена и одновременно мигать указатели поворотов.
- Чтобы отключить сигнализацию, отоприте автомобиль дистанционным ключом.

Проверка сигнализации для капота

- Находясь внутри автомобиля, отключите датчики движения, см. предыдущий раздел "Частичная сигнализация".
- Оставаясь в автомобиле, подключите функцию сигнализации кнопкой запирания на дистанционном ключе.
- Подождите 30 секунд.
- Ручкой, расположенной под приборной панелью, откройте капот.
 - Должна включиться сирена и одновременно мигать указатели поворотов.
- Чтобы отключить сигнализацию, отоприте автомобиль дистанционным ключом.



05

Общие сведения.....	152
Заправка топливом.....	155
Алкотестер*.....	160
Запуск двигателя.....	165
Keyless drive*.....	167
Ручная коробка передач.....	168
Автоматическая коробка передач.....	169
Тормозная система.....	173
DSTC – Система динамической стабилизации и силы тяги*.....	176
Радар парковки*.....	178
BLIS* – Blind Spot Information System.....	181
Буксировка и эвакуация.....	185
Пуск от вспомогательного источника.....	188
Езда с прицепом.....	190
Сцепное устройство*.....	192
Съемный буксирный крюк*	194
Погрузка.....	198
Регулировка направления света фар.....	199



06

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ





06 Запуск двигателя и вождение

Общие сведения

Экономичное вождение

Экономичное вождение и забота об окружающей среде означают предвидение дорожной ситуации и плавное вождение, а также адаптацию манеры вождения и скорости к условиям дорожного движения.

- Двигайтесь, по возможности, на самой высокой передаче в соответствии с дорожной ситуацией и состоянием дороги – чем ниже обороты двигателя, тем меньше расход топлива.
- Не ездите с открытыми окнами.
- Избегайте ненужных резких ускорений и торможений.
- Освобождайте автомобиль от ненужных вещей – чем больше нагружен автомобиль, тем выше расход топлива.
- Притормаживайте двигателем там, где нет угрозы другим участникам движения.
- Груз на крыше и лыжный короб увеличивают сопротивление воздуха и повышают расход топлива – снимайте багажник, когда вы им не пользуетесь.
- Не прогревайте двигатель на холостых оборотах, а как можно быстрее начните движение с небольшой нагрузкой на двигатель – холодный двигатель расходует больше топлива по сравнению с прогретым.

Дополнительную информацию и другие советы можно найти на стр. 13 и 311.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается глушить двигатель во время движения, например, на спусках, так как при этом отключаются важные системы, такие как сервоуправление и сервоусиление тормозов.

Езда по воде

На автомобиле можно ездить по воде глубиной не более 25 см со скоростью не выше 10 км/ч. Особое внимание обращайте на течения.



ВАЖНО

Двигатель можно повредить, если вода проникнет в воздушный фильтр.

На большой глубине вода может попасть в трансмиссию. При этом снижаются смазочные свойства масла, что сокращает срок службы этих систем.

При езде по воде держите низкую скорость и не останавливайтесь. После выезда из воды слегка нажмите на педаль тормоза и проверьте, достигается ли полный тормозной эффект. Вода и, например, ил могут

смочить тормозные накладки, что приведет к задержке в действии тормозов.

- После езды по воде и глине очистите электрические контакты электрического подогревателя двигателя и сцепления прицепа.



ВАЖНО

Не допускайте, чтобы автомобиль долго находился в воде, уровень которой превышает пороги, так как это может стать причиной неисправности в электрической системе автомобиля.

Если двигатель заглох в воде, не пытайтесь его запустить. Отбуксируйте автомобиль из воды.

Двигатель, коробка передач и система охлаждения

В некоторых ситуациях, например, при движении в гористой местности и в условиях очень жаркого климата, существует риск перегрева двигателя и приводного механизма – особенно при наличии тяжелого груза.

Дополнительную информацию о перегреве двигателя при движении с прицепом – см. стр. 191.



Общие сведения

- При эксплуатации в жарком климате снимите дополнительные фары, расположенные перед решеткой.
- При опасности перегрева активируется встроенная в коробку передач функция защиты, которая среди прочего включает на приборной панели желтую информационную лампу и показывает текстовое сообщение о необходимых мерах – выполняйте указанные рекомендации.
- Если указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя перемещается в красный сектор – остановитесь и дайте двигателю поработать несколько минут на холостых оборотах.
- В случае перегрева воздушный кондиционер может временно отключиться.
- После езды с высокими нагрузками не выключайте двигатель сразу после остановки.



ВНИМАНИЕ

Вентилятор охлаждения двигателя может продолжать работать некоторое время после остановки двигателя.

Дизельный двигатель

Если автомобиль с тяжелым грузом эксплуатируется в жарком климате, стандартный вентилятор охлаждения¹ двигателя можно заменить другим более мощным вентилятором. Проверьте у ближайшего дилера Volvo, что относится конкретно к Вашему автомобилю.

Открытая крышка багажника



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не ездите с открытой крышкой багажника. Ядовитые выхлопные газы могут втягиваться внутрь автомобиля через багажное отделение.

Не перегружайте аккумуляторную батарею

Электрооборудование в автомобиле создает различную нагрузку на аккумуляторную батарею. При неработающем двигателе избегайте оставлять дистанционный ключ в положении II. Вместо этого установите ключ в положение I – снижается потребление тока.

Помните, что электрическое гнездо на 12 В в багажном отделении обеспечивает ток,

даже когда дистанционный ключ вынут из замка запуска.

Обратите внимание также на различное дополнительное оборудование, нагружающее электросистему автомобиля. Не пользуйтесь энергоемким оборудованием, если двигатель не работает. К такому оборудованию относятся:

- вентилятор в салоне
- очиститель ветрового стекла
- аудиосистема (на большой громкости)
- фары.

При низком напряжении аккумуляторной батареи на информационном дисплее показывается текст **БАТАРЕЯ РАЗРЯЖ**

РЕЖИМ ЭКОН.ЭНЕРГ. В этом случае функция экономии электроэнергии отключает или ограничивает действие некоторых функций, например, вентилятора в салоне и/или аудиосистемы.

- Зарядите аккумуляторную батарею, запустив двигатель не менее чем на 15 минут – во время движения аккумулятор заряжается лучше, чем на холостых оборотах двигателя неподвижного автомобиля.

¹ Некоторые двигатели.



06 Запуск двигателя и вождение

Общие сведения


Скользкое дорожное покрытие

Потренируйтесь в езде по скользким дорогам в специально отведенных местах, чтобы знать, как ведет себя автомобиль.



Заправка топливом

Открытие крышки топливного бака

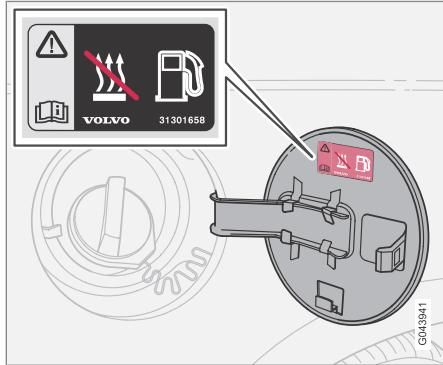


Не забудьте отключить топливный отопитель перед заправкой топливом!

Откройте крышку топливного бака кнопкой на панели освещения, см. стр. 65. Чтобы крышку можно было открыть, необходимо остановить двигатель. Крышка топливного бака расположена в правом заднем крыле.

Закрытие

Надавите на крышку до щелчка.

Открыть из багажного отделения

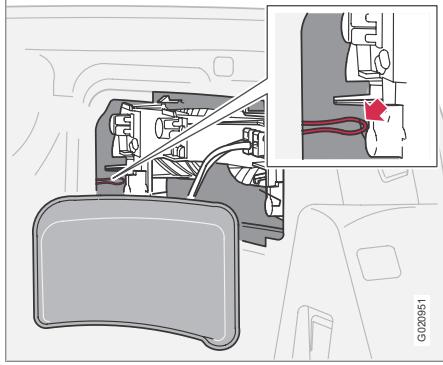

Вручную крышку топливного бака легче всего открыть при поднятой крыше. Это делается, если из салона ее открыть невозможно.

- Снимите крышку с корпуса фонаря справа внутри багажного отделения.
- Потяните за тросик, который подвешен на крючке.
- Когда крышка топливного бака открыта, верните на место тросик и крышку фонаря.

ВАЖНО

Тросик тяните осторожно – для освобождения замка крышки большое усилие не требуется.

Пробка заливной горловины

- Поверните пробку заливной горловины, пока не почувствуете сопротивление.
- Пройдите через положение сопротивления до конца.
- Выньте пробку.
- Подвесьте ее на внутренней стороне крышки топливного бака.

ВНИМАНИЕ

После заправки топливом поставьте пробку на место. Поворачивайте, пока не услышите один или несколько отчетливых щелчков.



06 Запуск двигателя и вождение

Заправка топливом

Заправка топливом

Не заливайте слишком много топлива, завершите заправку, когда пистолет отключается.

ВНИМАНИЕ

В жаркую погоду из переполненного бака может вытекать топливо.

Топливо более низкого качества по сравнению с указанным использовать запрещается, так как это отрицательно влияет на мощность двигателя и расход топлива; дополнительную информацию см. в разделе Топливо.

Общие сведения о топливе

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не вдыхайте пары топлива и избегайте попадания брызг топлива в глаза.

Если топливо попадет в глаза, снимите, если у вас есть, контактные линзы и промойте глаза в большом количестве воды в течение не менее 15 минут и обратитесь за помощью к врачу.

Запрещается глотать топливо. Топливо, в состав которого входит бензин, биоэтанол или их смесь и дизель, очень ядовито и может приводить к необратимым травмам, а если такое топливо проглотить — к летальному исходу. Немедленно обращайтесь к врачу, если вы проглотили топливо.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Топливо, пролитое на землю, может воспламениться от отработанных газов.

Перед заправкой топливом выключайте топливный отопитель.

Во время заправки никогда не имейте при себе включенный мобильный телефон. Сигнал вызова может вызвать искрообразование и поджечь пары бензина, что в свою очередь может стать причиной пожара и травм.



ВАЖНО

Смешивание топлива разного типа или использование не рекомендованного топлива приводят к прекращению действия гарантии Volvo, а также дополнительных договоров на техобслуживание. Это относится ко всем двигателям. ВНИМАНИЕ! Не относится к автомобилям с двигателями, приспособленными для этанолового топлива (E85).

Информацию о нормах расхода топлива и вместимости топливного бака – см. стр. 311.

Катализатор

Катализатор предназначен для очистки отработанных газов. Он располагается в потоке выхлопных газов вблизи двигателя,



Заправка топливом

чтобы быстро достигалась рабочая температура. Катализатор представляет собой монолит (из керамики или металла), пронизанный каналами. На стенки каналов нанесено покрытие из платины/родия/пальладия. Эти металлы выполняют функцию катализатора, т.е. ускоряют химические процессы, но при этом сами не расходуются.

Лямбда-зонд™ кислородный датчик
Лямбда-зонд является частью системы регулирования. Он служит для уменьшения выбросов и улучшает процесс использования топлива.

Кислородный датчик контролирует содержание кислорода в отработавших газах, покидающих двигатель. Измеренное значение анализа отработавших газов вводится в электронную систему, которая непрерывно регулирует работу форсунок. Соотношение между количеством топлива и воздуха, поставляемым в двигатель, регулируется постоянно. Регулирование с помощью трехканального катализатора создает оптимальный режим для эффективного сгорания вредных веществ (углеводороды, моноксид углерода и оксины азота).

Бензин

Бензин должен соответствовать нормативу EN 228. Для большинства двигателей можно использовать бензин с октановым числом 91, 95 и 98 RON. Эти металлы выполняют функцию катализатора, т.е. ускоряют химические процессы, но при этом сами не расходуются.

- Не разрешается использовать бензин с октановым числом 91 RON для 4-цилиндровых двигателей. В других двигателях допускается использование только в исключительных случаях.
- Топливо с октановым числом 95 RON может использоваться для эксплуатации в нормальных условиях.
- Топливо с октановым числом 98 RON рекомендуется для достижения максимальной разгонной динамики и минимального расхода топлива.

При эксплуатации автомобиля в жаркую погоду при температуре выше +38 °C для достижения максимальной мощности и минимального расхода топлива рекомендуется использовать топливо с наиболее высоким октановым числом.

**ВАЖНО**

- Чтобы не повредить катализатор, пользуйтесь только неэтилированным бензином.
- Не пользуйтесь присадками, не рекомендованными Volvo.

Дизель

Дизельное топливо должно соответствовать нормам EN 590 или JIS K2204.

**ВАЖНО**

Разрешается использовать только топливо, соответствующее европейскому стандарту для дизельного топлива.



Заправка топливом

! ВАЖНО

Запрещается использовать следующее топливо, аналогичное дизельному: специальные добавки, дизельное топливо для судовых дизелей, котельное топливо, RME¹(растительный метиловый эфир) и растительное масло. Такое топливо не отвечает требованиям Volvo и увеличивает износ и вызывает повреждения двигателя, которые не охватываются гарантией Volvo.

Дизельные двигатели чувствительны к загрязнению, например высокому содержанию частиц серы. Используйте дизельное топливо только известных производителей. Никогда не заправляйте дизельное топливо сомнительного качества.

В дизельном топливе при низких температурах (от -40 °C до -6 °C) может образовываться осадок парафина, который может затруднить запуск двигателя. Крупные нефтяные компании поставляют также специальное дизельное топливо, предназначеннное для наружной температуры вблизи точки замерзания. Такое топливо обладает пониженной вязкостью и меньшей склонностью к кристаллизации парафина.

! ВАЖНО

В холодный сезон используйте специальное зимнее топливо.

Вероятность образования конденсата в топливном баке уменьшается, если он всегда заполнен. При заправке следите за чистотой вокруг заправочной горловины. Не допускайте попадания топлива на лакокрасочное покрытие. Промойте загрязненные топливом места водой с мылом.

! ВАЖНО

Максимальное содержание серы не должно превышать 50 промилей.

Остановка подачи топлива

Если топливо заканчивается в автомобилях с дизельным двигателем, то для запуска двигателя после заправки топливом может потребоваться продувка топливной системы в мастерской.

После остановки двигателя из-за отсутствия топлива топливной системе необходимо немного времени для проведения проверки. В этом случае после заправки дизельным топливом, но до пуска двигателя выполните следующее:

- 1 Установите дистанционный ключ в замок запуска и поверните в положение II (см. стр. 166).
- 2 Подождите прим. 1 минуту.
- 3 Для пуска двигателя: Выжмите педаль тормоза и/или сцепления и поверните дистанционный ключ в положение III.

Слив конденсата из топливного фильтра

В топливном фильтре от топлива отделяется конденсат. Иначе конденсат может нарушить работу двигателя.

Слив конденсата из топливного фильтра следует проводить в соответствии с интервалами техобслуживания, указанными в Книжке по гарантии и сервису, или если подозреваете, что использовали загрязненное топливо.

! ВАЖНО

Некоторые специальные добавки препятствуют сепарации воды в топливном фильтре.

¹ Дизельное топливо может содержать некоторую добавку RME, количество которого не следует увеличивать.



Заправка топливом

Фильтр грубой очистки дизельного топлива (DPF)

Для более эффективной очистки отработанных газов в автомобилях с дизельным двигателем может устанавливаться фильтр грубой очистки. При нормальных условиях эксплуатации частицы в отработавших газах задерживаются фильтром. Для сжигания этих частиц и очистки фильтра запускается, т.н. процесс регенерации. Для этого необходимо, чтобы двигатель достиг нормальной рабочей температуры.

Регенерация фильтра выполняется автоматически и обычно занимает 10-20 минут. При низкой средней скорости на это может понадобиться больше времени. Во время регенерации несколько возрастает расход топлива.

Обогрев заднего стекла может включаться автоматически, чтобы повысить нагрузку на двигатель во время процесса регенерации.

Регенерация в холодную погоду

Если автомобиль в холодную погоду часто эксплуатируется на короткие расстояния, двигателем не достигается нормальная рабочая температура. Это означает, что регенерация фильтра частиц дизельного топлива не происходит, и фильтр не очищается.

Когда фильтр заполнен частицами прим. на 80 %, на приборной панели включается желтый информационный символ, а на дисплее приборной панели появляется сообщение **САЖ.ФИЛЬТР ПОЛН. СМ. РУКОВОДСТВО**.

Начните регенерацию фильтра во время поездки в автомобиле, желательно, по шоссе или автостраде, с тем чтобы была достигнута рабочая температура двигателя. Затем автомобиль должен быть в движении еще прим. 20 минут.

достигает нормальной рабочей температуры.

ВНИМАНИЕ

Во время регенерации возможно незначительное снижение мощности двигателя.

После завершения регенерации сообщение исчезает автоматически.

ВАЖНО

Если фильтр полностью забит частицами, он не будет функционировать. При этом могут появиться трудности с пуском двигателя, и существует риск необходимости замены фильтра.

Используйте стояночный отопитель* в холодную погоду, тогда двигатель быстрее



06 Запуск двигателя и вождение

Алкотестер*


Общие сведения об алкотестере

Алкотестер¹ предназначен для того, чтобы не допустить управление автомобиля водителем в нетрезвом состоянии. Перед пуском двигателя водитель должен выполнить тест выдыхаемого воздуха, подтверждающий отсутствие действия алкоголя. Алкотестер калибруется в соответствии с требованиями рынка в отношении граничных значений, установленных законодательством, по управлению автомобилем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Алкотестер является вспомогательным средством, которое не освобождает водителя от ответственности. Только водитель несет ответственность за безопасное управление автомобилем в трезвом виде.

Функции

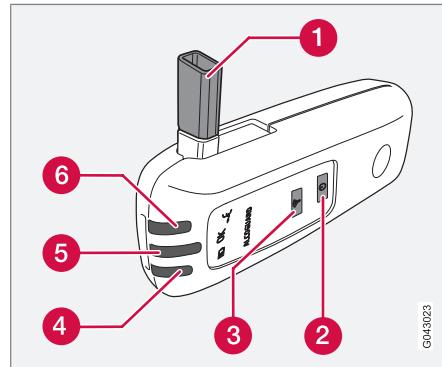

Использование

Батарейка

Контрольная лампа (4) алкотестера показывает статус батарейки:

Контрольная лампа (4)	Статус батарейки
Мигающий зеленый	Идет зарядка
Зеленый	Заряжена полностью
Желтый	Разряжена на половину
Красный	Разряжена – установите зарядное устройство в держатель или подсоедините питающий провод из отделения для перчаток.

¹ Обозначается также Alcoguard.



Алкотестер*



ВНИМАНИЕ

Храните алкотестер в держателе. В этом случае сохраняется полный заряд встроенного аккумулятора, и алкотестер активируется автоматически, когда автомобиль открывается.

Перед пуском двигателя

Алкотестер активируется автоматически и готов к работе, когда автомобиль открывается.

- Если контрольная лампа (6) горит зеленым светом, алкотестер готов к работе.
- Выньте алкотестер из держателя. Если при отпирании автомобиля алкотестер находится вне автомобиля, его необходимо сначала активировать с помощью выключателя (2).
- Поднимите мундштук (1), глубоко вдохните и подуйте с равномерным усилием до появления слышимого "щелчка" прим. через 5 секунд. Один из возможных результатов представлен в таблице ниже **Результат тестирования выдыхаемого воздуха**.
- Если сообщение отсутствует, возможно, не выполнена передача данных в автомобиль – в этом случае нажмите кнопку (3) для передачи результатов в автомобиль вручную.

- Закройте мундштук и установите алкотестер в держатель.
- После положительного тестирования выдыхаемого воздуха запустите двигатель в течение 5 минут – иначе вы должны выполнить тест еще раз.

Результат тестирования выдыхаемого воздуха

Контрольная лампа (5) + текст на дисплее	Значение
Зеленая лампа + ALCOGUARD ТЕСТ ПОД-ТВЕРЖДЕН	Пуск двигателя разрешен – алкоголь не найден.
Желтая лампа + ALCOGUARD ТЕСТ ПОД-ТВЕРЖДЕН	Пуск двигателя возможен – измеренное содержание алкоголя превышает 0,1 промилле, но находится ниже действующего граничного значения ^A .
Красная лампа + ТЕСТ НЕ ПРИ-НЯТ ОЖИ-ДАЙТЕ 1 МИН	Запуск двигателя невозможен – измеренное содержание алкоголя превышает действующее граничное значение ^A .

^A Предельно допустимые значения различаются в разных странах, поэтому вам следует узнать заранее, какие значения действуют в данной стране. См. также раздел Общие сведения об алкотестере на стр.160.



06 Запуск двигателя и вождение

Алкотестер*



ВНИМАНИЕ

Автомобиль можно запустить в течение 30 минут после завершения поездки без проведения нового дыхательного теста.

Не забывайте

Перед проведением теста на выдохание

Для правильной работы аппарата и получения максимально точных результатов необходимо:

- Не есть и не пить в течение прим. 5 минут перед выполнением теста.
- Не омывайте ветровое стекло большим количеством жидкости – алкоголь, содержащийся в омывающей жидкости, может привести к ошибочным результатам измерений.

Смена водителя

Для того, чтобы обеспечить проведение нового теста при смене водителя, удерживайте одновременно выключатель (2) и кнопку передачи данных (3) в течение прим. 3 секунд. В этом случае автомобиль возвращается в режим блокировки запуска, и для пуска двигателя требуется проведение нового теста на выдох.

Калибровка и обслуживание

Проверку и калибровку алкотестера необходимо проводить в мастерской² через каждые 12 месяцев.

За 30 дней до проведения очередной калибровки на дисплее показывается

ALCOGUARD ТРЕБ. КАЛИБРОВКА. Если калибровка не выполняется в течение 30 дней, обычный запуск двигателя блокируется – запуск возможен только с помощью функции Байпас, см. стр. 162 раздел "Экстренная ситуация".

Сообщение можно погасить, если нажать на кнопку передачи данных (3). Сообщение гаснет автоматически прим. через 2 минуты, но появляется вновь при каждом пуске двигателя – только калибровка в мастерской² позволяет полностью погасить сообщение.

Холодная или жаркая погода

Чем холоднее погода, тем дольше времени требуется для готовности алкотестера к работе:

Температура (°C)	Максимальное время разогрева (секунды)
от +10 до +85	10
от -5 до +10	60
от -40 до -5	180

При температуре ниже -20 °C и выше +60 °C на алкотестер необходима подача дополнительного питания. На дисплее показывается **ALCOGUARD ВСТАВ. КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ**. В этом случае подсоедините к алкотестеру питающий провод из отделения для перчаток и подождите, пока в контрольной лампе (6) не включится зеленый свет.

В очень холодную погоду время разогрева можно сократить, если алкотестер перенести в помещение.

Экстренная ситуация

В экстренной ситуации или если алкотестер не работает, вы можете запустить двигатель в обход алкотестера.

² Рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Алкотестер*



ВНИМАНИЕ

Все активирования в обход (Bypass) регистрируются и сохраняются в памяти, см. стр. 10 в разделе Запись данных.

После активирования функции Байпас, на дисплее на всем протяжении пути показывается **ALCOGUARD БАЙПАС**

ВКЛЮЧЕН. Это сообщение можно сбросить только в мастерской².

Функцию Байпас можно проверить без сохранения сообщения об ошибке – для этого выполните все этапы без пуска двигателя. Сообщение об ошибке удаляется, когда автомобиль запирается.

При установке алкотестера выбирается обходная функция – Байпас или Экстренная функция. Эту установку можно в дальнейшем изменить в мастерской².

Активирование функции Байпас

- Одновременно нажмите и удерживайте в течение прим. 5 секунд кнопку **READ** левого подрулевого рычага и кнопку аварийных мигающих сигналов – на дисплее сначала показывается **БАЙПАС АКТИВИР. ОЖИДАЙТЕ 1 МИН**, а затем **ALCOGUARD БАЙПАС**

ВКЛЮЧЕН. После этого вы можете запускать двигатель.

Эту функцию можно активировать неоднократно. Сообщение об ошибке, которое показывается на всем пути движения, можно погасить только в мастерской².

Активирование Экстренной функции

- Одновременно нажмите и удерживайте в течение прим. 5 секунд кнопку **READ** левого подрулевого рычага и кнопку аварийных мигающих сигналов – на дисплее показывается **ALCOGUARD БАЙПАС ВКЛЮЧЕН**, и вы можете запустить двигатель.

Эту функцию можно использовать только один раз – возврат в исходное положение выполняется в мастерской².

Символы и сообщения на дисплее

Кроме описанных выше сообщений на дисплее комбинированного прибора могут появляться следующие сообщения:

Текст на дисплее	Значение/Меры по устранению
ALCOGUARD ВОЗМ. ПЕРЕЗАПУСК	Двигатель был выключен менее 30 минут – пуск двигателя возможен без проведения нового теста.
ALCOGUARD ТРЕБ. ОБСЛУЖ-Е	Обратитесь в мастерскую ² .
ALCOGUARD НЕТ СИГНАЛА	Передача данных не выполнена – отправьте вручную кнопкой (3) или выполните новый тест на выдохание.
ALCOGUARD ТЕСТ НЕ ПОДТВ.	Тест не пройден – выполните новый тест на выдохание.
ALCOGUARD ОБДУВКА ДОЛЬШЕ	Выдох слишком короткий – сделайте более длинный выдох.

² Рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.



06 Запуск двигателя и вождение

Алкотестер*

Текст на дисплее	Значение/Меры по устраниению
ALCOGUARD ОБДУВКА СЛАБЕЕ	Выдох слишком сильный – сделайте выдох слабее.
ALCOGUARD ОБДУВКА СИЛЬНЕЕ	Выдох слишком слабый – выдохните сильнее.
ОЖИД-Е ALCOGUARD ПРОГРЕВ	Разогрев не завершен – дождитесь появление текста ALCOGUARD ОБДУВКА 5 СЕК.



Запуск двигателя

Перед пуском двигателя

- Затяните стояночный тормоз.

Помните, что если автомобиль оснащен алкотестером, то перед пуском двигателя необходимо пройти тестирование выдыхаемого воздуха, см. стр. 160.

Автоматическая коробка передач

- Установите селектор передач в положение **P** или **N**.

Ручная коробка передач

Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и полностью выжмите педаль сцепления. Это особенно важно в мороз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время движения или буксировки автомобиля запрещается вынимать дистанционный ключ из замка запуска. Замок рулевого колеса активируется, и автомобиль теряет управление.

Во время буксировки дистанционный ключ должен находиться в положении **II**.

**ВНИМАНИЕ**

Для некоторых моделей двигателей число холостых оборотов при холодном старте может быть значительно выше нормального. Это уменьшает выброс токсичных веществ и загрязнение окружающей среды за счет максимально быстрого прогрева системы очистки отработанных газов двигателя до рабочей температуры.

Запуск двигателя

**ВАЖНО**

Если двигатель не запускается с трех попыток – подождите 3 минуты и повторите запуск. Способность старта повысится, если дать возможность пусковому аккумулятору восстановиться.

Бензин

- Поверните дистанционный ключ в положение **III**. Если двигатель не запускается в течение 5–10 секунд, отпустите ключ и повторите пуск еще раз.

Дизель

1. Поверните дистанционный ключ в положение **II**.

> Контрольный символ в комбинированном приборе показывает, что идет предпусковой подогрев двигателя, см. стр. 56.

2. Когда контрольный символ погаснет, поверните ключ в положение **III**.

Автозапуск *

При использовании функции автозапуска нет необходимости удерживать дистанционный ключ (или пусковую ручку на автомобилях с системой Keyless drive – см. стр. 138) в положении **III** до момента запуска двигателя.

- Поверните ключ в положение **III** и отпустите – стартер работает автоматически до момента пуска двигателя.

**ВНИМАНИЕ**

Если пуск дизельного двигателя в очень холодную погоду проводится без предпускового подогрева, автоматическая последовательность запуска может происходить с небольшой задержкой до нескольких секунд.




06 Запуск двигателя и вождение

Запуск двигателя


Положения ключа

0 – Запертое положение

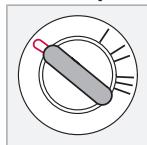


Замок рулевого колеса активируется, когда дистанционный ключ вынимается из замка запуска.

I – Положение радио

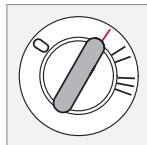


Блокировка рулевого колеса отключена. Некоторыми функциями можно пользоваться. Электросистема двигателя не подключена.

II – Положение вождения

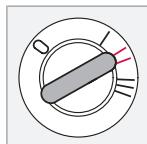

Положение дистанционного ключа во время движения. Вся система электрооборудования подключена.

III – Положение старта

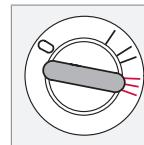

Активируется стартер. После пуска двигателя дистанционный ключ отпускается и отпружинивает назад в положение движения.

Тикающий звук может появиться, если ключ оказывается в промежуточном положении – чтобы убрать этот звук, поверните ключ в положение II и назад.

Когда срабатывает замок рулевого колеса

Если передние колеса расположены таким образом, что возникают напряжения в замке рулевого колеса, на информационном дисплее может появиться предупреждающее сообщение, и двигатель автомобиля не запускается. Проделайте следующее:

1. Выньте дистанционный ключ из замка зажигания и поверните рулевое колесо, чтобы снять напряжение.
2. Сохраняя положение рулевого колеса, вставьте ключ в замок зажигания и попытайтесь пустить двигатель еще раз.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Во время движения или буксировки автомобиля **запрещается** вынимать дистанционный ключ из замка запуска. Замок рулевого колеса активируется, и автомобиль теряет управление.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Если вы покидаете автомобиль, обязательно вынимайте дистанционный ключ из замка запуска, особенно, если в автомобиле находятся дети.


Дистанционные ключи и электронная блокировка запуска двигателя

Дистанционный ключ не следует держать на одной связке с другими ключами или металлическими предметами, так как электронная блокировка старта может по ошибке активироваться.



Keyless drive*

Общие сведения

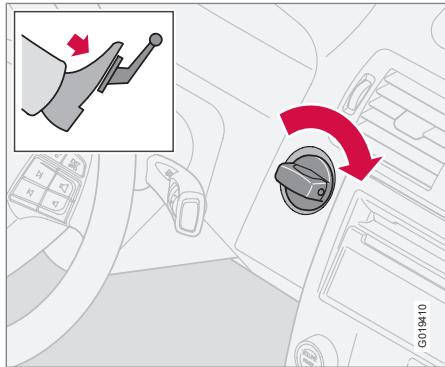

Используя бесключевую систему Keyless drive автомобиль можно отпирать, запирать и ездить на нем без ключа, см. стр. 138.

Пусковая ручка в замке запуска используется аналогично дистанционному ключу. Необходимым условием для пуска двигателя является нахождение дистанционного ключа в салоне или багажном отделении.

Пуск двигателя

- Выжмите педаль сцепления (автомобиль с механической коробкой передач) или педаль тормоза (автомобиль с автоматической коробкой передач).


Бензиновый двигатель

- Нажмите и поверните пусковую ручку в положение III.

Дизельный двигатель

1. Сначала поверните пусковую ручку в положение II и подождите, пока погаснет символ проверки дизеля в комбинированном приборе, см. стр. 56.
2. После этого поверните ручку запуска в положение III.

Запуск дистанционный ключом

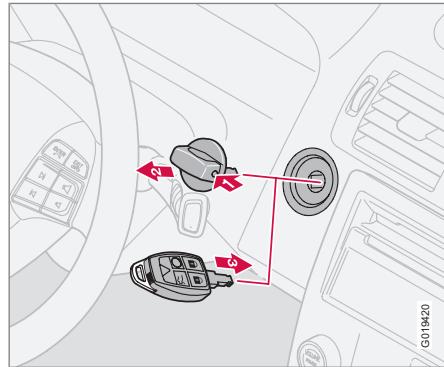

G019420

Если батарейка дистанционного ключа разряжена, функция keyless drive не работает. Пуск двигателя возможен, если использовать дистанционный ключ в качестве пусковой ручки.

1. Нажмите блокиратор на пусковой ручке.
2. Выньте пусковую ручку из замка запуска.
3. Вставьте дистанционный ключ в замок зажигания и запустите двигатель точно так же, как пусковой ручкой.



Ручная коробка передач

Положения передач

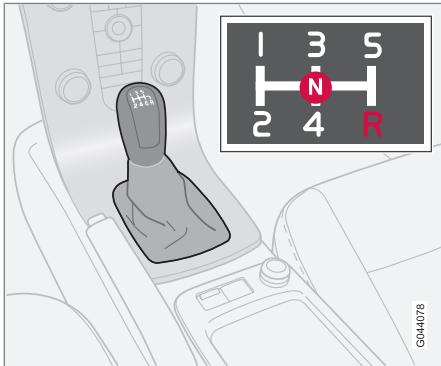


Схема переключения передач, 5-ступенчатая коробка передач

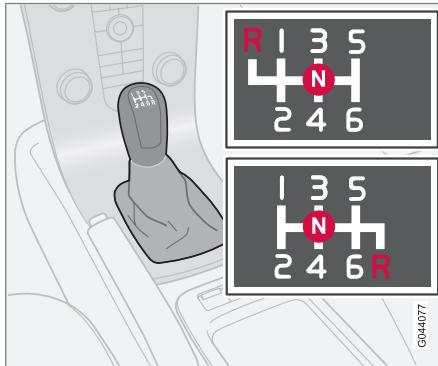


Схема переключения передач, 6-ступенчатая коробка передач

6-ступенчатая коробка передач выпускается в двух вариантах, которые отличаются положением передачи заднего хода. Схема переключения передача указана на рычаге переключения передач в автомобиле.

- Полностью выжимайте педаль сцепления при каждом переключении передачи.
- Снимайте ногу с педали сцепления между переключениями передач.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Выработайте привычку обязательно задействовать стояночный тормоз при парковке на наклонной поверхности – включенной передачи недостаточно для удерживания автомобиля во всех ситуациях.

Блокировка передачи заднего хода

Блокировка передачи заднего хода ограничивает возможность по ошибке включить передачу заднего хода при движении вперед.

- Включайте заднюю передачу **R** из нейтрального положения **N** и только, когда автомобиль неподвижен.




ВНИМАНИЕ

Верхняя схема переключения передач для 6-ступенчатой КПП (см. предыдущий рисунок) – чтобы включить передачу заднего хода, нажмите рычаг переключения передач **сначала вниз** в положение **N**.



Автоматическая коробка передач

Автоматические положения передач Geartronic

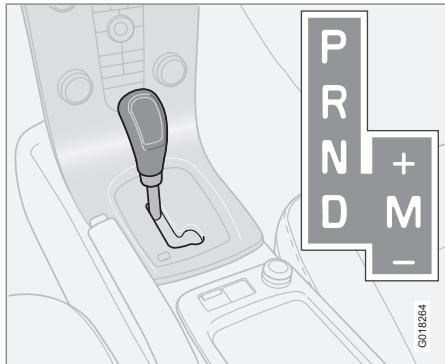

D: Автоматические положения передач. **M**
(+/-): Ручные положения передач.

На информационном дисплее следующие обозначения указывают положение селектора передач: **P, R, N, D, 1, 2, 3, 4, 5** или **6**, см. стр. 53.

Стояночное положение – **P**

Положение **P** выбирается при запуске двигателя или, если автомобиль находится на стоянке.

! ВАЖНО

Автомобиль должен стоять неподвижно, когда выбирается положение **P**.

! ВНИМАНИЕ

Чтобы переместить рычаг переключения передач из положения **P**, необходимо выжать педаль тормоза.

В положении коробка передач механически заблокирована. При стоянке обязательно задействуйте стояночный тормоз.

! ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Выработайте привычку обязательно задействовать стояночный тормоз при парковке на наклонной поверхности – положение **P** в автоматической коробке передач недостаточно для удерживания автомобиля во всех ситуациях.

R – Положение передачи заднего хода

Автомобиль должен стоять неподвижно, когда выбирается положение **R**.

N – Нейтральное положение

Ни одна из передач не включена, и можно пускать двигатель. Затяните стояночный тормоз, когда автомобиль неподвижен и

селектор передач находится в положении **N**.

! ВНИМАНИЕ

Для перемещения рычага переключения передач из положения **N**, педаль тормоза следует выжать, если автомобиль более 3 секунд не двигался.

D – Положение движения

D – это нормальное положение для вождения. Повышение и понижение передачи проходит автоматически в зависимости от положения педали газа и скорости. Автомобиль должен стоять неподвижно при выборе положения **D** из положения **R**.

Ручные положения передач в Geartronic(+/-)

Автоматическая коробка передач Geartronic позволяет водителю переключать передачи также и вручную. При отпускании педали газа автомобиль притормаживает двигателем.

Положение ручного переключения передач выбирается при перемещении рычага из положения **D** в крайнее положение **+/-**. На информационном дисплее символ **D** меняется на одну из цифр **1–6** – в зависимости



Автоматическая коробка передач

от того, какая передача включена, см. стр. 53.

- Отведите рычаг вперед к + (плюс), чтобы переключиться на одну передачу вверх, и отпустите – рычаг возвращается в положение покоя между + и -.

или

- Потяните рычаг назад к - (минус), чтобы переключиться на одну передачу вниз, и отпустите.

Положение ручного переключения передач (+/-) может выбираться в любое время во время движения.

Во избежание неравномерной работы и остановки двигателя Geartronic автоматически понижает передачу, если водитель позволяет скорости упасть ниже значения, допустимого для выбранной передачи.

Для возврата в автоматический режим движения:

- Переместите рычаг в сторону в крайнее положение **D**.

Kickdown

При полностью выжатой педали акселератора (далее обычного положения "полного газа") автоматически происходит немедленное понижение передачи, т.н. kickdown.

При отпускании педали акселератора из положения kickdown, происходит автоматическое повышение передачи.

Используйте kickdown, когда требуется максимальное ускорение, например, при обгоне.


Функция безопасности

Для предотвращения резкого повышения оборотов двигателя в программе управления коробкой передач предусмотрена защита от понижения передач, которая препятствует функции kickdown.

Geartronic не допускает понижение передач/kickdown, которые приводят к такому резкому повышению частоты вращения, что двигатель может быть поврежден. Если водитель все же пытается провести такое понижение передач на высоких оборотах двигателя, то никаких изменений не происходит – сохраняется исходная передача.

В режиме kickdown автомобиль может переключиться вниз на одну или сразу несколько передач, что зависит от оборотов двигателя. Чтобы предотвратить повреждение двигателя, автомобиль переключается вверх, когда двигатель достигает максимального числа оборотов.

Механический блокиратор переключения передач

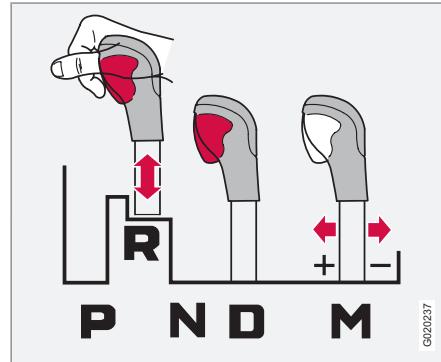

G020237

Рычаг можно свободно переводить вперед или назад между **N** и **D**. На других положениях передач установлен блокиратор, который управляется кнопкой блокировки на рычаге переключения передач.

Если нажать кнопку блокировки, рычаг можно перемещать вперед или назад между положениями **P**, **R**, **N** и **D**.



Автоматическая коробка передач

**Автоматический блокиратор
переключения передач**

Автомобили с автоматической коробкой передач имеют специальную предохранительную систему:

Блокировка ключа – Keylock

Дистанционный ключ можно вынуть, если селектор передач находится в положении **P**. Во всех других положениях ключ заблокирован.

Стояночное положение (положение P)

Автомобиль стоит неподвижно, двигатель работает:

- Держите ногу на педали тормоза при переключении селектора передач в другое положение.


**Электронная блокировка пуска
двигателя – Shiftlock Стояночное
положение (положение P)**

Для переключения селектора передач из положения **P** в любое другое положение необходимо, чтобы дистанционный ключ находился в положении **II**, а педаль тормоза была выжата.

**Блокировка переключения передач –
Нейтральное положение (положение N)**

Если селектор передач находится в положении **N** и автомобиль стоит неподвижно в течение не менее трех секунд (независимо от того, работает двигатель или нет), то селектор передач блокируется в положении **N**.

Для того чтобы переместить селектор передач из положения **N** в другое положение, необходимо выжать педаль тормоза и дистанционный ключ установить в положение **II**.

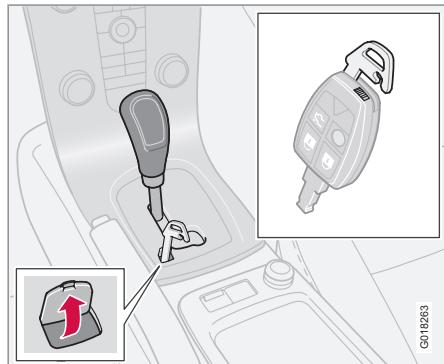**Отключение блокиратора
переключения передач**

G019263

В некоторых случаях может потребоваться транспортировка неуправляемого автомобиля, например, с разряженной аккумуляторной батареей. Для транспортировки автомобиля выполните следующее:

1. Под текстом **P-R-N-D** на панели селектора передач находится небольшая крышка. Поднимите задний край этой крышки.
2. Вставьте до упора плоский ключ, находящийся в дистанционном ключе.
3. Удерживайте плоский ключ в нажатом положении и одновременно выведите



06 Запуск двигателя и вождение

Автоматическая коробка передач

рычаг переключения передач из положения **P**.

Холодный старт

При пуске при низких температурах переключение передач иногда может быть несколько затруднено. Это связано с повышенной вязкостью трансмиссионного масла при низких температурах. Для снижения выбросов выхлопных газов после пуска двигателя при низкой температуре повышение передач происходит с запозданием.



ВНИМАНИЕ

Для некоторых типов двигателей в зависимости от температуры двигателя в момент пуска обороты холостого хода при холодном пуске выше, чем обычно.



Тормозная система

Сервоусилитель тормозов

При откатывании или буксировке автомобиля с выключенным двигателем необходимо прикладывать к педали тормоза усилие примерно в 5 раз больше, чем при торможении с работающим двигателем. Если удерживать педаль тормоза выжатой при пуске двигателя, то можно ощутить, что педаль тормоза "проваливается". Это вполне нормально, так как запускается сервоусилитель тормозов. Если на автомобиле установлена система EBA (Emergency Brake Assistance), это ощущается более отчетливо.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сервоусилитель тормозов работает только при включенном двигателе.

ВНИМАНИЕ

Нажмите на педаль только один раз с большой силой при торможении с выключенным двигателем. Не нажимайте несколько раз.

Тормозные контуры



Этот символ горит, если тормозной контур вышел из строя.

Если вышел из строя один из тормозных контуров, автомобиль по-прежнему можно затормозить. Ход педали тормоза увеличивается, и она становится более "мягкой", чем обычно. Для нормального эффекта торможения следует нажимать на педаль сильнее.

Влага снижает тормозные характеристики

При вождении в сильный дождь глубоким лужам или при мойке автомобиля детали тормозных механизмов намокают. При этом фрикционные свойства накладок могут измениться, вызывая запаздывание тормозного действия.

Время от времени слегка нажимайте на педаль тормоза при продолжительных поездках в дождливую или снежную погоду, а также после начала движения в условиях высокой влажности или низких температур. Тормозные колодки нагреваются, и вода испаряется. Это полезно делать и перед длительной стоянкой автомобиля в подобных погодных условиях.

При высокой нагрузке на тормоза

При вождении в горной местности или по другим дорогам с соответствующими перепадами высоты тормозная система автомобиля испытывает большую нагрузку, даже если водитель не нажимает слишком сильно на педаль тормоза.

Поскольку скорость, кроме того, часто низкая, охлаждение тормозных механизмов не столь эффективное, как при вождении в равнинной местности с высокой скоростью.

Чтобы не нагружать тормозную систему больше, чем необходимо, на спусках производите переключение на более низкую передачу вместо обычного торможения.

Используйте на спуске ту же передачу, которую Вы используете на подъеме. Таким путем торможение двигателем происходит более эффективно, и рабочая тормозная система необходима лишь в течение короткого времени.

Помните, что тормоза нагружаются дополнительно при вождении с прицепом.



Тормозная система

Антиблокировочная система тормозов – ABS



Система ABS (Anti-lock Braking System) препятствует блокировке колес во время торможения.

Благодаря этой системе автомобиль сохраняет управляемость и, например, легче объезжает препятствия.

После пуска двигателя и разгона прим. до 20 км/ч осуществляется кратковременное самотестирование системы ABS. Это может ощущаться по вибрации педали тормоза.

Для использования всех возможностей системы ABS:

1. Выхлопите педаль тормоза со всей силы. Будет ощущаться вибрация.
2. Вращайте рулевое колесо в направлении движения. Не снижайте давление на педаль тормоза.

Потренируйтесь в торможении с системой ABS на свободной от движения площадке и в различных погодных условиях.

Усиление тормозного действия – EVA

При необходимости резкого торможения система EVA (Emergency Brake Assist) немедленно обеспечивает полный тормозной эффект. Эта функция распознает момент резкого торможения, регистрируя скорость, с которой выжимается педаль тормоза.

Выполните до конца торможение, не ослабляя давление на педаль тормоза – функция перестает действовать, когда ослабляется давление на педаль тормоза.

Функция активирована в постоянном режиме, и ее нельзя отключить.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Если одновременно загораются предупреждающие символы ТОРМОЗ и ABS, то это указывает на возможность возникновения неисправности в тормозной системе. Если при этом уровень тормозной жидкости в бачке нормальный, осторожно двигайтесь своим ходом в ближайшую мастерскую для проверки системы тормозов – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Если уровень тормозной жидкости находится ниже отметки MIN в бачке тормозной жидкости, то дальнейшее движение автомобиля разрешается только после заправки тормозной жидкости.

Необходимо выяснить причину снижения уровня тормозной жидкости.



ВНИМАНИЕ

Когда активирована функция EVA, ход педали тормоза вниз несколько замедляется; нажмите (удерживайте) педаль тормоза столько, сколько это необходимо. Если отпустить педаль тормоза, торможение прекращается.



Тормозная система

Стоп-сигналы экстренного торможения и автоматические аварийные мигающие сигналы

Стоп-сигналы экстренного торможения активируются при резком торможении для привлечения внимания участников движения, находящихся сзади вас. Эта функция означает, что стоп-сигналы мигают вместо того, чтобы гореть ровным светом, как в обычном режиме торможения.

Стоп-сигналы экстренного торможения активируются на скорости выше 50 км/ч, если действует система ABS и/или при резком торможении. Когда скорость автомобиля падает ниже 10 км/ч, стоп-сигналы переходят из режима мигания в нормальный режим работы без мигания; при этом одновременно активируются аварийные мигающие сигналы, которые мигают до тех пор, пока водитель не изменит обороты двигателя с помощью педали газа или не отключит их с помощью соответствующей кнопки, см. стр. 77.



06 Запуск двигателя и вождение

DSTC – Система динамической стабилизации и силы тяги*

Общие сведения

Система курсовой устойчивости и силы тяги DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) помогает водителю избежать проскальзывания колес и повышает проходимость автомобиля.

При торможении или подаче газа срабатывание системы может восприниматься в виде пульсирующего звука. При подаче газа ускорение автомобиля может быть ниже ожидаемого.

Функция антиюза

Для повышения устойчивости автомобиля функция ограничивает тяговое и тормозное усилие колес индивидуально.


Противобуксовочная функция

Во время ускорения функция не допускает проскальзывание ведущих колес на дорожном покрытии.

Функция тягового усилия

Функция, действуя на низких скоростях, передает усилие с ведущего колеса, которое пробуксовывает, на ведущее колесо, которое не делает этого.

Сниженная функция

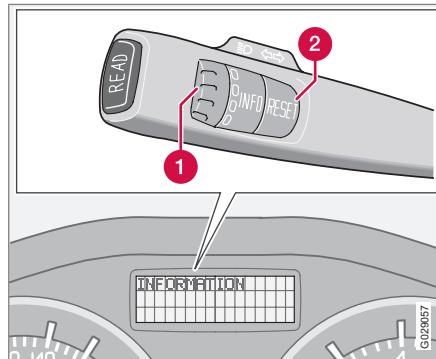

Органы управления и информационный дисплей.

- ① Регулировочное кольцо¹
- ② Кнопка **RESET**¹

Каждый раз при запуске двигателя система устойчивости активируется автоматически.

Возможно ограничение действия системы во время проскальзывания и ускорения. При проскальзывании включение тогда задерживается, и таким образом допускается еще большее проскальзывание, предоставляя больше свободы для динамиче-

ского вождения. Одновременно улучшается проходимость по глубокому снегу или песку, поскольку не ограничивается подача газа.

Использование

1. Поверните регулировочное кольцо до появления меню DSTC.

DSTC ВКЛ означает, что функция системы не изменена.

DSTC КУРС. УСТ. ВЫКЛ означает, что действие системы ограничено.

2. Удерживайте кнопку **RESET**, пока не изменится меню DSTC.

Действие системы ограничено до активирования системы водителем или остановки двигателя – после пуска двигателя в следующий раз DSTC возвращается в нормальный режим работы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ходовые качества автомобиля могут измениться, если снижается функция системы.

¹ Функция отсутствует в автомобилях без бортового компьютера, топливного стояночного отопителя и системы динамической устойчивости и силы тяги.



DSTC – Система динамической стабилизации и силы тяги*

**ВНИМАНИЕ**

При каждом запуске двигателя на дисплее в течение нескольких секунд показывается DSTC ВКЛ .

Сообщения на информационном дисплее

КОНТРОЛЬ ТЯГИ ВРЕМЕННО ВЫКЛ означает, что действие системы временно ограничено вследствие повышенной температуры тормозов.

- Функция активируется автоматически при снижении температуры тормозов.


СИСТЕМА DSTC ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖ

означает, что система отключена вследствие неисправности.

- Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель.
 - > Если сообщение остается после повторного пуска двигателя, своим ходом двигайтесь в мастерскую. Рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Символы в комбинированном приборе**Система DSTC****Информация**

Если одновременно появляются символы



и

- Прочтите сообщение в информационном дисплее.

Если появляется только один символ , это может быть следствием следующего:


- Мигающий свет означает, что в этот момент система DSTC действует.
- Ровный свет в течение 2 секунд означает проверку системы при пуске двигателя.
- Ровный свет после запуска двигателя или во время движения означает неисправность системы DSTC.



06 Запуск двигателя и вождение

Радар парковки*

Общие сведения о помощи при парковке

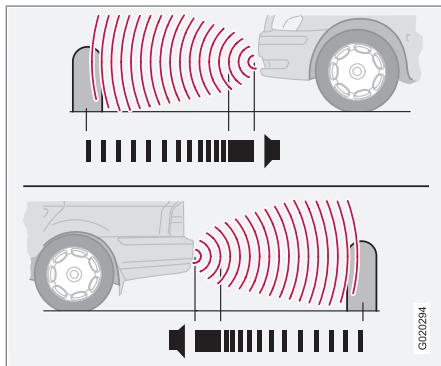

Помощь при парковке впереди и сзади.

Помощь при парковке используется как вспомогательное средство при парковке. Сигнал указывает на расстояние до обнаруженного препятствия.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Помощь при парковке никогда не может заменить собственную ответственность водителя во время парковки. У датчиков имеются "мертвые зоны", в которых они не могут обнаруживать препятствие. Особое внимание уделяйте детям или животным, находящимся вблизи автомобиля.

Варианты

Помощь при парковке устанавливается в двух вариантах:

- Только сзади.
- Как впереди, так и сзади.

Действие

Чем меньше расстояние до препятствия позади или впереди автомобиля, тем выше частота подачи звукового сигнала. Другой громкий звук динамиков приглушается автоматически.

На расстоянии прим. 30 см звучит непрерывный сигнал. Если препятствие находится в пределах расстояния, вызывающего непрерывный сигнал, как позади, так и перед автомобилем, сигнал звучит попеременно из левого и правого динамиков.

Помощь при парковке только сзади

Система включается автоматически при пуске двигателя.

Помощь при парковке сзади активируется при включении передачи заднего хода, при этом на дисплее аудиосистемы показывается сообщение **Радар парковки вкл** EXIT для выкл.

Если система отключена, то при включении передачи заднего хода на дисплее появляется **Радар парковки выкл** ENTER для вкл. Изменение настройки см. стр. 86.

Расстояние, измеряемое позади автомобиля, составляет прим. 1,5 м. Звуковой сигнал поступает из задних динамиков.

Ограничения

При движении задним ходом, например, с прицепом или держателем для велосипеда, установленным на боксироном крюке, систему следует отключить. Иначе датчики среагируют на прицеп или держатель велосипеда.




ВНИМАНИЕ

Помощь при парковке сзади выключается автоматически при езде с прицепом, если используется оригинальный кабель Volvo для прицепа.



Радар парковки*

Помощь при парковке, как впереди, так и сзади

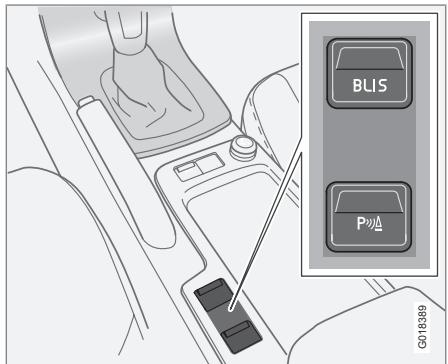

Кнопка Выкл/Вкл (в данном примере задняя кнопка).

Система активируется автоматически при пуске двигателя, и горит лампа в переключателе Вкл/Выкл. Если помощь при парковке отключить кнопкой, лампа гаснет.

Впереди

Парковочный радар впереди активирован на скорости до 15 км/ч. На более высокой скорости система отключается. Когда скорость снижается до 10 км/ч, система вновь активируется.

Расстояние, измеряемое перед автомобилем по прямой, составляет прим. 0,8 м. Звуковой сигнал при наличии препятствия впереди поступает из передних динамиков.

Ограничения

Помощь при парковке нельзя использовать вместе с дополнительным освещением, так как датчики реагируют на дополнительные фонари.

Сзади

Помощь при парковке сзади активируется при включении передачи заднего хода.

Расстояние, измеряемое позади автомобиля по прямой, составляет прим. 1,5 м. Звуковой сигнал при наличии препятствия сзади поступает из задних динамиков.

Ограничения

См. предыдущий раздел Помощь при парковке сзади.

Индикация неисправности системы



Если информационный символ горит ровным светом и на дисплее появляется **ПОМОЩЬ ПАРКОВКИ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖ**, парковочный радар неисправен. Обратитесь за помощью в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.



ВАЖНО

В некоторых ситуациях система помощи при парковке может подавать ложные предупреждающие сигналы, вызванные внешними источниками звука, частота ультразвуковых сигналов которых совпадает с диапазоном действия системы.


Примером таких источников являются сигнальный рожок, соприкосновение мокрых шин с асфальтом, пневматические тормоза, звук, издаваемый выхлопными трубами мотоциклов и пр.



06 Запуск двигателя и вождение

Радар парковки*

Очистка датчиков

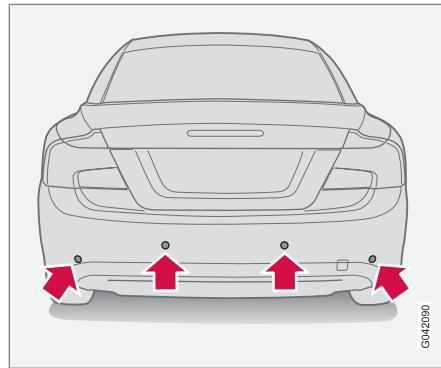

Датчики помощи при парковке.

Для того чтобы датчики правильно функционировали, их необходимо регулярно чистить водой и шампунем для автомобилей.


ВНИМАНИЕ

Грязь, лед и снег на датчиках могут вызвать подачу ложных предупреждающих сигналов.



BLIS* – Blind Spot Information System

Общие сведения

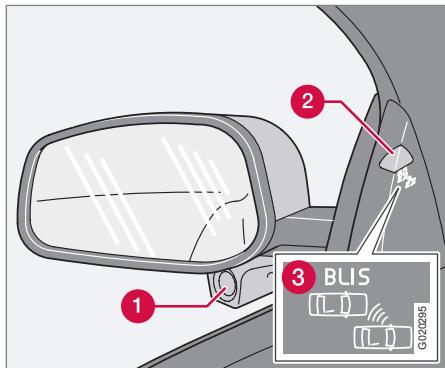

Зеркало заднего вида с системой BLIS.

- ① Камера BLIS
- ② Индикаторная лампа
- ③ Символ BLIS



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Система является лишь дополнением и не заменяет безопасного вождения и использования зеркал заднего вида. Она ни при каких обстоятельствах не заменяет внимание и ответственность водителя. Ответственность за безопасный способ перестроения во время движения всегда лежит на водителе.

BLIS – это информационная система, которая при определенных условиях помогает водителю обратить внимание на транспортные средства, движущиеся в том же направлении, что и Ваш автомобиль в т.н. "мертвой зоне".

Система создана для оптимальной работы в плотном транспортном потоке с многорядным движением.

BLIS работает с помощью камер. Камеры (1) расположены под внешними зеркалами заднего вида.

Если камера обнаруживает транспортное средство внутри мертвых зон, индикаторная лампа (2) загорается ровным светом.



ВНИМАНИЕ

Лампа горит на той стороне автомобиля, где система обнаружила транспортное средство. Если автомобиль обгоняют с двух сторон одновременно, горят обе лампы.


В случае возможной неисправности в системе BLIS направляет водителю сообщение. Если камеры, например, заблокированы, индикаторная лампа BLIS мигает, и на дисплее приборной панели появляется сообщение. В таком случае проверьте и очистите объективы. При необходимости систему можно временно отключить, нажав клавишу **BLIS**, см. стр. 182.



06 Запуск двигателя и вождение

BLIS* – Blind Spot Information System

"Мертвые зоны"

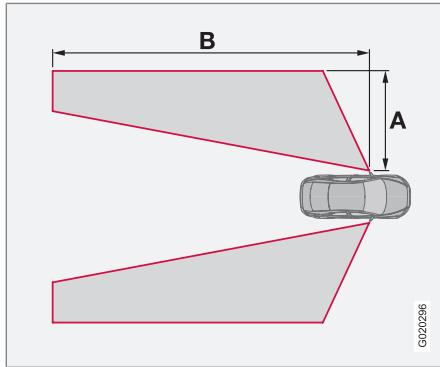

A = прим. 3,0 м, B = прим. 9,5 м.

Когда BLIS работает

Система работает, когда ваш автомобиль движется со скоростью выше 10 км/ч.

Обгоны

Данная система предназначена для реагирования в случае, когда вы совершаете обгон со скоростью, которая в пределах 10 км/ч превышает скорость обгоняемого вами транспортного средства.

Данная система предназначена для реагирования в случае, когда вас обгоняют со

скоростью, которая в пределах до 70 км/ч превышает скорость вашего автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

BLIS не работает на крутых поворотах.

BLIS не работает при движении задним ходом.

Широкий прицеп, присоединенный к автомобилю, может закрыть обзор других транспортных средств, находящихся на соседних полосах движения. Это может приводить к тому, что транспортные средства в такой затененной зоне не могут быть обнаружены BLIS.

Светлое и темное время суток

В светлое время система реагирует на форму окружающих автомобилей. Система создана для обнаружения таких моторных транспортных средств, как легковые и грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы.

В темное время система реагирует на фары окружающих автомобилей. Если фары не включены, система не обнаруживает такое транспортное средство. Это означает, что система не реагирует на прицепы без фар, установленные сзади легкового или грузового автомобиля.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система не реагирует на велосипедистов и мопедистов.

Камеры BLIS имеют такие же ограничения, как и глаз человека, т.е. они "видят" хуже, например, в сильный снегопад, при ярком встречном свете или в плотном тумане.

Активирование/отключение

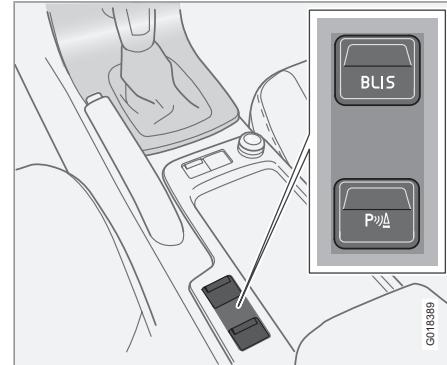

Кнопка Выкл/Вкл (в данном примере передняя кнопка).

BLIS активируется при пуске двигателя. При активировании BLIS индикаторные лампы в дверных панелях мигают три раза.



BLIS* – Blind Spot Information System

Систему можно отключить/активировать, нажав кнопку **BLIS**.

При отключении BLIS лампа в кнопке гаснет, и текстовое сообщение появляется на дисплее инструментальной панели.

При активировании BLIS загорается лампа в кнопке, новое текстовое сообщение появляется на дисплее и индикаторные лампы в дверных панелях мигают три раза. Нажмите кнопку **READ** для удаления текстового сообщения. Детальную информацию об использовании сообщений см. стр. 59.

Сообщения системы BLIS

Текст на дисплее	Значение
BLIS ВКЛ.	Система BLIS активирована.
BLIS СНИЖ. РАБОТАЕТ	Снижена функция передачи данных между камерой системы BLIS и электросистемой автомобиля. Работа камеры восстанавливается, когда возвращается нормальный режим передачи данных между камерой системы BLIS и электросистемой автомобиля.
BLIS КАМЕРА БЛОКИРОВ.	Одна или две камеры заблокированы – очистите объективы.
ОБСЛУЖИВАН. BLIS ТРЕБУЕТСЯ	BLIS не работает – обратитесь в мастерскую.
BLIS ВЫКЛ.	Система BLIS отключена.



ВАЖНО

Ремонт компонентов системы BLIS разрешается проводить только в мастерской – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Чистка

Для оптимальной работы системы объективы камеры BLIS должны быть чистыми. Объективы можно чистить мягкой тканью или влажной губкой. Очищайте объективы осторожно, избегайте царапин.



ВАЖНО

Объективы оснащены электрообогревом, чтобы обеспечить удаление льда или снега. При необходимости удалите щеткой снег с объективов.

Ограничения

В некоторых ситуациях индикаторная лампа BLIS может гореть даже в отсутствии транспортного средства в "мертвой зоне".



06 Запуск двигателя и вождение


BLIS* – Blind Spot Information System



ВНИМАНИЕ


Если индикаторная лампа BLIS иногда включается даже при отсутствии автомобиля в "слепой зоне", это не указывает на наличие неисправности в системе.

Если система BLIS неисправна, на дисплее показывается текст
ОБСЛУЖИВАН. BLIS ТРЕБУЕТСЯ.

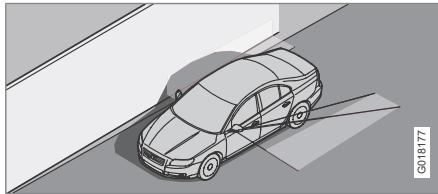


G018177

Собственная тень, падающая на светлую ровную большую поверхность, например, звукоизоляционный барьер или бетонное покрытие дороги.

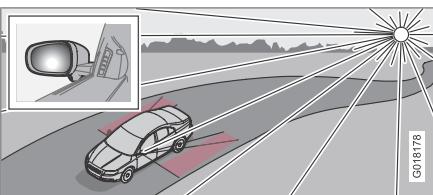

G018178

Свет низкого солнца прямо в камеру.

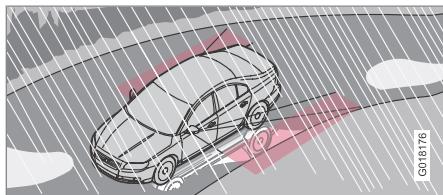

G018176

Отражение от блестящего мокрого дорожного покрытия.

06



Буксировка и эвакуация

Пуск от вспомогательного источника

Пользуйтесь вспомогательным аккумулятором в том случае, если аккумулятор вашего автомобиля разряжен так, что двигатель не запускается. Запрещается запускать двигатель буксировкой, см. стр. 188.

ВАЖНО

Буксировка автомобиля для запуска двигателя может привести к повреждению катализатора.

Буксировка

Узнайте заранее максимально допустимое значение скорости при буксировке автомобиля.

- Поверните дистанционный ключ в положение **II** и снимите блокировку рулевого колеса с тем, чтобы автомобилем можно было управлять, см. стр. 166.
- Во время буксировки ключ должен постоянно находиться в замке запуска.
- Когда буксирующий автомобиль снижает скорость, удерживайте буксировочный трос в натянутом состоянии, слегка нажимая на педаль тормоза – так вы избегаете ненужных рывков.

- Будьте готовы к торможению в любой момент.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед буксировкой необходимо отпереть замок рулевого колеса – замок останавливается в том положении, в котором он находился в момент отключения напряжения.
- Дистанционный ключ должен находиться в положении **II** – в положении **I** все подушки безопасности отключены.
- Запрещается извлекать ключ из замка запуска во время буксировки автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Если автомобиль обесточен, то перед буксировкой замок рулевого колеса следует открыть с помощью вспомогательного аккумулятора.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При выключенном двигателе сервоприводы тормозов и рулевого управления не функционируют. Вам следует нажимать на педаль тормоза прим. в пять раз сильнее, и руль вращается значительно труднее, чем обычно.

Ручная коробка передач

Перед буксировкой:

- Переместите рычаг переключения передач в нейтральное положение и отпустите стояночный тормоз.

Автоматическая коробка передач Geartronic

Перед буксировкой:

- Переместите селектор передач в положение **N** и отпустите стояночный тормоз.

ВАЖНО

Помните, что автомобиль должен буксироваться только вперед.


- Запрещается буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач на скорости выше 80 км/ч. Максимально разрешенное расстояние буксировки составляет 80 км.



06 Запуск двигателя и вождение

Буксировка и эвакуация

Буксирная скоба

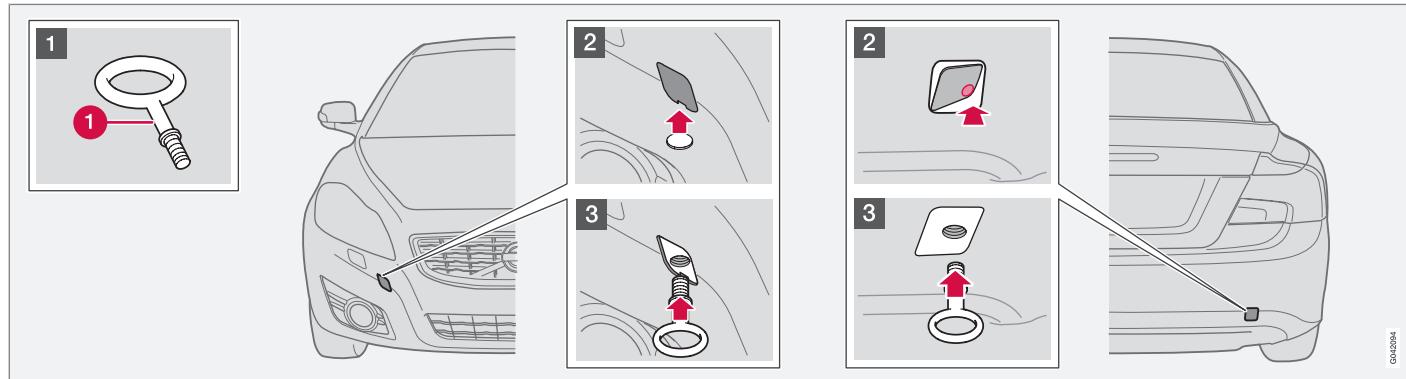

G042024

Буксировочная скоба вкручивается и закрепляется в гнезде с резьбой под защитной крышкой с правой стороны на переднем или заднем бампере.

Установка буксировочной скобы

- 1 Достаньте буксировочную скобу (1), которая находится в упаковке с шиноремонтным комплектом* под люком для лыж или вместе с запасным колесом.
- 2 Защитная крышка в точке крепления буксировочной скобы выпускается в

двух вариантах, и поэтому открывается разными способами:

- При наличии углубления, чтобы открыть крышку, вставьте монету или аналогичный предмет в углубление и выдавите крышку наружу. Затем полностью отогните и снимите крышку.
- В другом случае на одной из сторон крышки или в углу имеется маркировка: Нажмите на маркировку пальцем и одновременно отведите наружу противоположную сторону/угол с помощью монеты или аналогичного предмета – крышка повернется

вокруг центральной линии, и после этого вы сможете ее снять.

- 3 Закрутите буксировочную скобу полностью до фланца. Заверните скобу тщательно до упора с помощью, например, баллонного ключа.

После использования открутите буксировочную скобу и положите на место.

Завершите работы, установив на бампер защитную крышку.



Буксировка и эвакуация

! ВАЖНО

Буксировочная скоба предназначена только для буксировки по дороге, а **не** для эвакуации из кювета или через препятствие. Пользуйтесь услугами специалистов для проведения эвакуационных работ.

i ВНИМАНИЕ

Если смонтирован буксирный крюк, то на некоторых автомобилях буксирная скоба не может быть установлена в заднем креплении. В этом случае закрепите буксирный трос в буксирном крюке.

Именно поэтому удобно хранить сцепной шар буксирного крюка в автомобиле, см. стр. 192.

Эвакуация

Пользуйтесь услугами специалистов для проведения эвакуационных работ.

Колеса автомобиля при такой буксировке должны вращаться только вперед.

06

! ВАЖНО


Буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач разрешается только, если ведущие колеса не касаются дорожного полотна.



06 Запуск двигателя и вождение

Пуск от вспомогательного источника

Пуск от другой аккумуляторной батареи

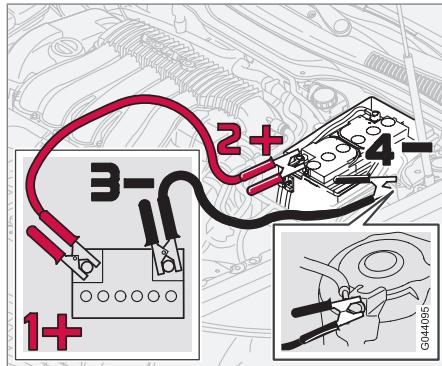

Если аккумуляторная батарея разряжена, автомобиль можно запустить током от другой аккумуляторной батареи.

Если запуск выполняется от другого аккумулятора, мы рекомендуем следующий порядок работ, чтобы избежать короткого замыкания или других повреждений:

1. Поверните дистанционный ключ в положение 0.
2. Убедитесь, что напряжение вспомогательного аккумулятора составляет 12 В.

3. Если вспомогательный аккумулятор установлен в другом автомобиле – заглушите двигатель этого автомобиля и убедитесь, что оба автомобиля не касаются друг друга.
4. Закрепите один зажим красного пускового провода на положительном выводе (1) вспомогательной аккумуляторной батареи.

ВАЖНО

Подсоединяйте пусковой провод осторожно, чтобы не допустить короткого замыкания на другие компоненты в двигательном отсеке.

5. Закрепите другой зажим красного пускового провода на положительном выводе (2) вашего автомобиля.
6. Закрепите один зажим черного пускового провода на отрицательном выводе (3) вспомогательной аккумуляторной батареи.
7. Закрепите другой зажим на массу, например, у левой стойки пружины (4).
8. Убедитесь, что клеммы пусковых проводов надежно закреплены, чтобы избежать появления искр при попытке пуска.

9. Запустите двигатель "вспомогательного автомобиля" и дайте двигателю поработать примерно минуту на повышенных холостых оборотах, прим. 1500 об/мин.
10. Запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором.

ВАЖНО

При попытке пуска не трогайте соединения. Риск искрообразования.

11. Снимите пусковые провода в обратном порядке – сначала черный, а затем красный.
 - > Следите, чтобы зажимы черного пускового провода не коснулись положительного вывода аккумуляторной батареи или соединительной клеммы красного пускового провода.



Пуск от вспомогательного источника



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

- В пусковом аккумуляторе может образовываться очень взрывоопасный гремучий газ. Одной искры, которая может появиться при неправильном подсоединении пускового провода, достаточно, чтобы аккумулятор взорвался.
- В пусковом аккумуляторе находится серная кислота, которая может стать причиной серьезных кислотных ожогов.
- Если серная кислота попадает в глаза, на кожу или одежду, нужно немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды. При попадании брызг серной кислоты в глаза – немедленно обратитесь к врачу.

Дополнительную информацию о пусковом аккумуляторе автомобиля – см. стр. 243.



Езда с прицепом

Общие сведения

Грузоподъемность зависит от рабочего веса автомобиля. Общий вес пассажиров и всего дополнительного оборудования, например, буксирного крюка, пропорционально на этот же вес снижают грузоподъемность автомобиля. Дополнительную информацию о различных весах см. стр. 304.

Если буксирное устройство монтируется на официальной станции техобслуживания Volvo, автомобиль поставляется со всем необходимым оборудованием для езды с прицепом.

- Буксирное устройство на автомобиле должны быть разрешенного типа.
- Если буксирный крюк устанавливается после поставки автомобиля, проверьте у своего дилера Volvo, чтобы автомобиль был полностью укомплектован оборудованием для езды с прицепом.
- Груз в прицепе разместите так, чтобы давление на буксирное устройство автомобиля соответствовало указанному максимальному давлению на шаровое устройство.
- Увеличьте давление в шинах до рекомендуемого значения для полной

нагрузки. Давление в шинах указано на наклейке, расположение см. стр. 207.

- Регулярно очищайте буксирное устройство и смазывайте консистентной смазкой буксирное шаровое устройство¹.
- При езде с прицепом двигатель испытывает более высокую нагрузку, чем обычно.
- Не ездите с тяжелым прицепом на новом автомобиле. Подождите, пока пробег достигнет 1000 км.
- Тормоза нагружаются значительно больше обычного на длинных и крутых спусках. Переключайтесь на более низкую передачу и скорректируйте скорость.
- Избегайте при буксировке прицепа подъемов, круче 12 %.
- В целях безопасности автомобилю с прицепом не рекомендуется превышать максимально разрешенную скорость. Выполняйте действующие правила в отношении разрешенной скорости и веса.
- Двигайтесь на малых скоростях при буксировке прицепа по длинным, крутым подъемам.

Масса прицепа

Информацию о прицепах Volvo разрешенной массы см. стр. 304.



ВНИМАНИЕ

Указанные значения являются максимальными массами прицепа, разрешенными Volvo. Национальные правила дорожного движения могут накладывать дополнительные ограничения на массу прицепа и скорость. Буксировочные крюки могут быть сертифицированы на массу, превышающую максимально разрешенную для буксировки данным автомобилем.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Выполняйте указанные рекомендации в отношении веса прицепа. В противном случае может снизиться управляемость автопоезда при объезде препятствий и торможении.

¹ Не наносите смазку на шаровое устройство при использовании шарового прицепного устройства с виброгасителем.

**Езда с прицепом****Ручная коробка передач****Перегрев**

При езде с прицепом по гористой местности в жарком климате существует опасность перегрева.

- Не допускайте, чтобы обороты двигателя превышали 4500 оборотов/минуту (3500 оборотов/минуту для дизельных двигателей), – это может привести к повышению температуры масла.

Дизельный двигатель 5-цил.

- Если температура двигателя начинает повышаться, на приборной панели появляется сообщение, с рекомендацией перейти на более низкую передачу – выполните эту рекомендацию.
- При опасности перегрева оптимальные обороты двигателя 2300-3000 об/минуту для оптимальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Автоматическая коробка передач**Перегрев**

При езде с прицепом по гористой местности в жарком климате существует опасность перегрева.

- Автоматическая коробка передач выбирает оптимальную нагрузку в зависимости от установленной передачи и оборотов двигателя.

Крутые подъемы

- Не блокируйте автоматическую коробку передач на более высокой передаче, чем "выдерживает" двигатель – двигаться на высокой передаче с низкими оборотами двигателя не всегда выгодно.

Стоянка на склоне

1. Выжмите педаль тормоза.
 2. Затяните стояночный тормоз.
 3. Переместите селектор передач в положение для стоянки **P**.
 4. Отпустите педаль тормоза.
- Во время стоянки автомобиля с автоматической коробкой передач и прицепом селектор передач должен находиться в

положении для стоянки **P**. Обязательно затягивайте стояночный тормоз.

- Если автомобиль с прицепом устанавливается на стоянку на склоне, для блокировки колес используйте колодки.

Трогание с места на склоне

1. Выжмите педаль тормоза.
2. Переместите селектор передач в положение для движения **D**.
3. Отпустите стояночный тормоз.
4. Отпустите педаль тормоза и трогайтесь с места.



Сцепное устройство*

Буксировочный крюк

Если автомобиль оборудован съемным буксирным крюком, при установке съемной части требуется строго выполнять указания по его монтажу, см. стр. 194.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если автомобиль укомплектован съемным буксирным крюком Volvo:

- Точно выполняйте инструкции по монтажу.
- Перед началом движения съемную часть необходимо зафиксировать с помощью ключа.
- Убедитесь, что индикатор в окошке имеет зеленый цвет.


Проверьте, это важно

- Шаровую часть буксирного устройства следует регулярно чистить и смазывать пластичной смазкой.

ВНИМАНИЕ

Если на шаре используется чехол с демпфером, сцепной шар в смазке не нуждается.

Хранение буксирного крюка

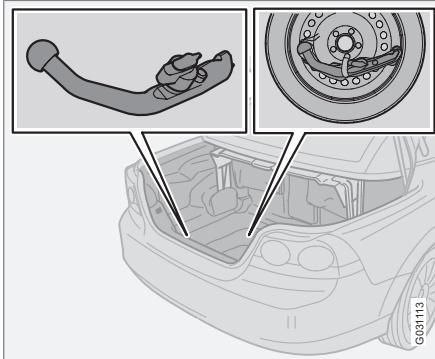


Место для хранения буксирного крюка.

ВАЖНО

Обязательно снимайте буксирное устройство после использования. Храните его в автомобиле в предназначенному для него месте, надежно закрепив ремнем.

Кабель прицепа



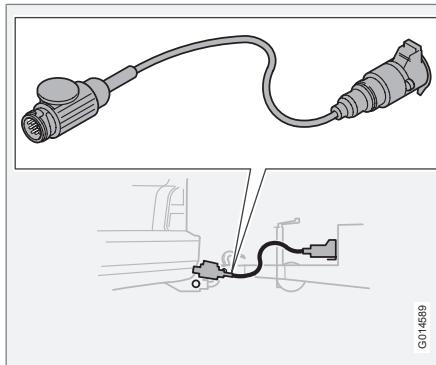


Если буксирное устройство автомобиля оборудовано 13-штекерным разъемом, а прицеп 7-штекерным разъемом, необходим специальный переходник. Используйте переходный кабель, одобренный Volvo. Проверьте, чтобы кабель не волочился по земле.



Сцепное устройство*

Технические данные

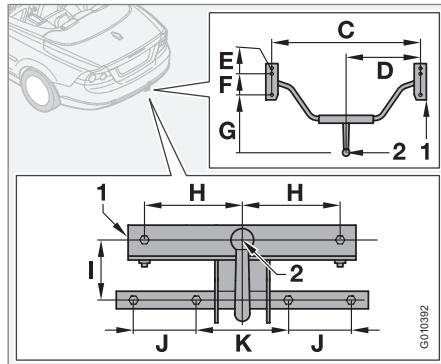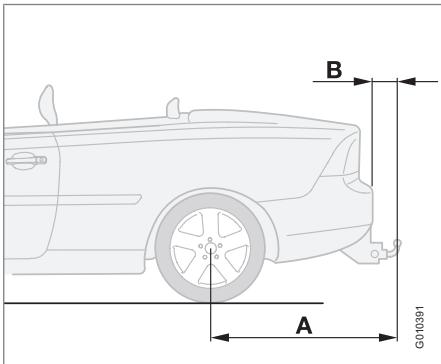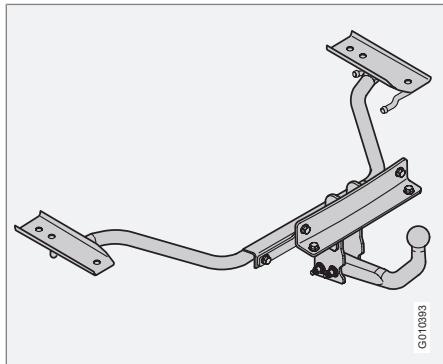

Расстояния до точек крепления (мм)


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Несъемный или съемный буксирный крюк, стандарт	1172	78	964	482	40	141	550	150	113	100	140
1	Боковая балка										
2	Центр шарового устройства										




06 Запуск двигателя и вождение

Съемный буксирный крюк*


Монтаж буксирного крюка

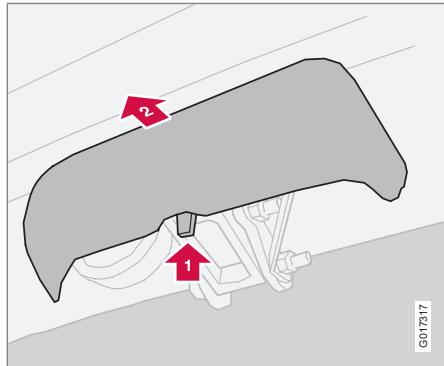

- Снимите защитную крышку, надавив сначала на фиксатор, 1, а затем потянув крышку назад 2.

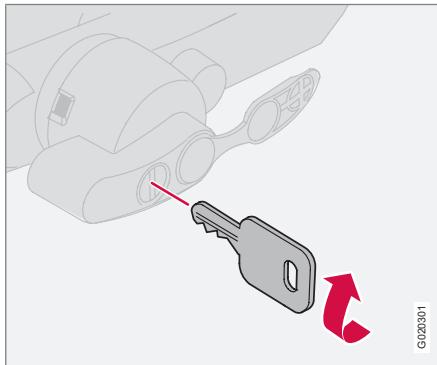




- Повернув ключ по часовой стрелке, убедитесь, что механизм находится в незапертом положении.

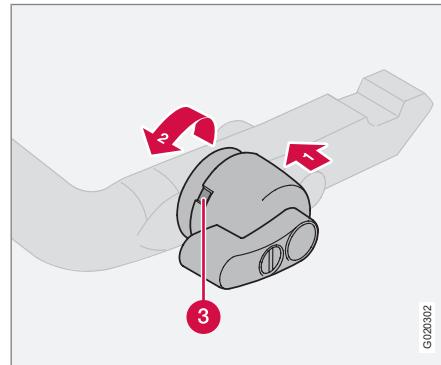

- Убедитесь, что индикаторное окошко (3) окрашено в красный цвет. Если в окошке красный цвет отсутствует, нажмите 1 и поверните стопорную ручку против часовой стрелки 2 до щелчка.



Съемный буксирный крюк*

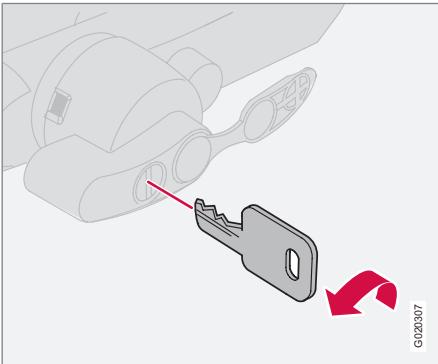
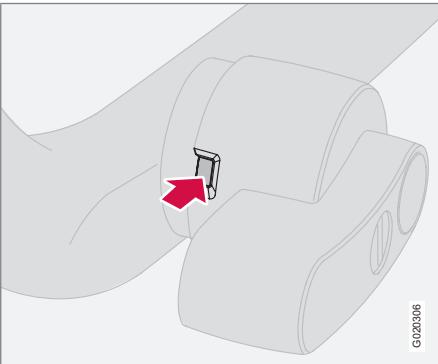
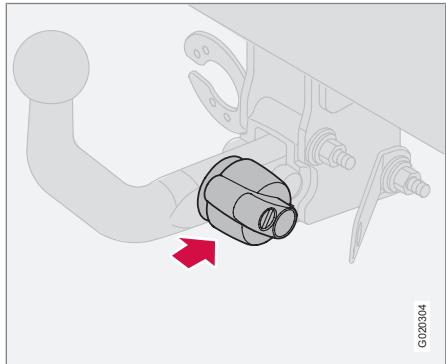


4. Вставьте и вдавите буксирный крюк до щелчка.
5. Убедитесь, что индикатор в окошке имеет зеленый цвет.
6. Поверните ключ против часовой стрелки в запертое положение. Выньте ключ из замка.



06 Запуск двигателя и вождение

Съемный буксирный крюк*

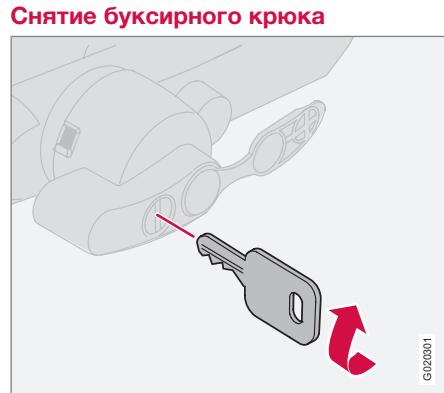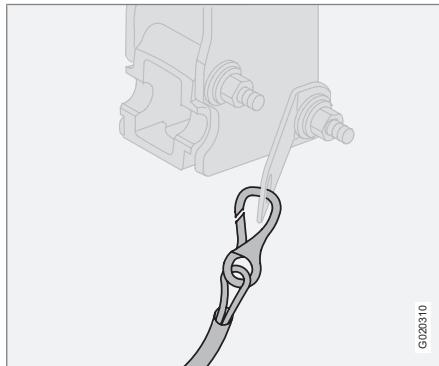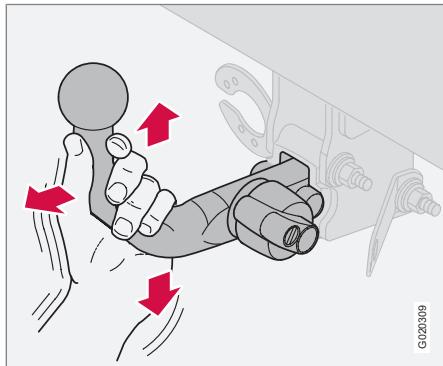

- Убедитесь, что буксирный крюк зафиксирован, подергав вверх, вниз и назад.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если буксирный крюк установлен неправильно, его следует снять и вновь закрепить, как указано ранее.

- Страховочный трос.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что страховочный трос прицепа закреплен в предназначенном для него месте.




- Вставьте ключ и поверните по часовой стрелке да незапертого положения.

ВАЖНО

Нанесите смазку только на собственно сцепной шар, остальные части должны быть чистыми и сухими.



Съемный буксирный крюк*

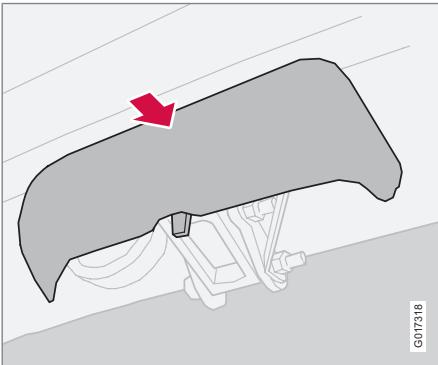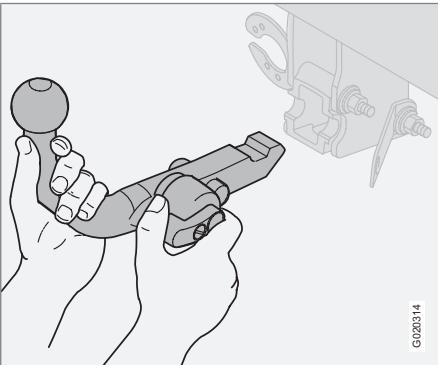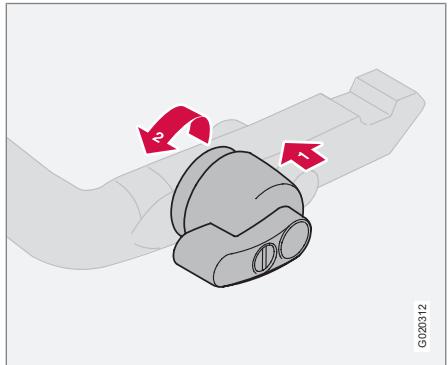

2. Нажмите стопорную ручку и поверните против часовой стрелки до щелчка.
3. Поверните вниз до упора стопорную ручку и, удерживая ее, одновременно выньте буксирный крюк назад и вверх.
4. Задвиньте защитную крышку.

**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

При хранении буксирного крюка в автомобиле его следует надежно закрепить, см. стр. 192.



Погрузка

Общие сведения

Грузоподъемность зависит от рабочего веса автомобиля. Общий вес пассажиров и всего дополнительного оборудования пропорционально на этот же вес снижают грузоподъемность автомобиля. Дополнительную информацию о различных весах см. стр. 304.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Динамические свойства автомобиля изменяются в зависимости от груза и его расположения в автомобиле.

Загрузка багажного отделения

При погрузке и выгрузке длинномерного груза остановите двигатель и затяните стояночный тормоз. Вы можете случайно выбрать грузом рычаг переключения передач или селектор передач из своего положения, в результате чего автомобиль покатится.

Разместите груз, зафиксировав его спинкой переднего сидения.

- Располагайте широкий груз по центру.
- Тяжелые предметы следует располагать как можно ниже.
- Закрывайте острые края чем-то мягким, чтобы не повредить обивку.

- Весь груз следует закреплять ремнями или стяжными лентами в проушинах для крепления груза.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Незакрепленный предмет весом 20 кг может при лобовом столкновении на скорости 50 км/ч создать движущуюся массу, соответствующую 1000 кг.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не кладите груз поверх спинок сидений.


Если груз расположен слишком высоко, то защитный эффект противоударного занавеса может отсутствовать или уменьшиться.

Обязательно закрепляйте груз. Иначе при резком торможении он может сметаться внутрь автомобиля и травмировать пассажиров.



Регулировка направления света фар

Правильная форма светового пятна при правостороннем или левостороннем движении

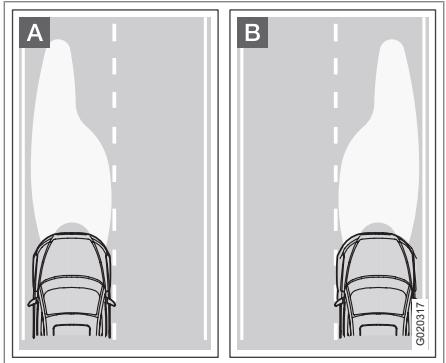


A Форма светового пятна для левостороннего движения.

B Форма светового пятна для правостороннего движения.

Чтобы не ослеплять встречный транспорт, форму светового пятна фар можно переставить с помощью регулятора в каждом корпусе фары.

Правильно отрегулированные фары более эффективно освещают края дороги.


Фары с галогенными лампами

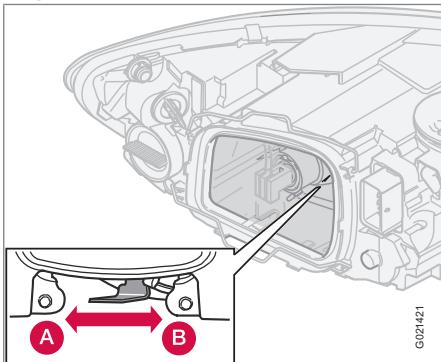

A Для левостороннего движения.

B Для правостороннего движения.

Фары с Active Bending Lights

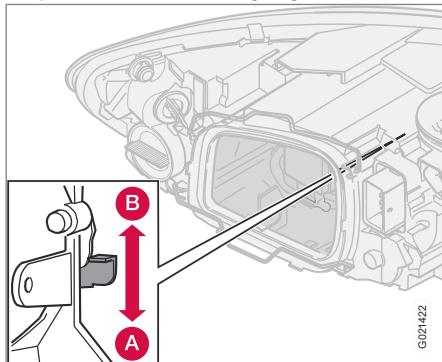


A Для левостороннего движения.

B Для правостороннего движения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


На автомобилях с ксеноновыми фарами замену ксеноновых ламп следует проводить в мастерской – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo. Работы с ксеноновыми лампами необходимо выполнять очень осторожно, поскольку такие фары оснащены высоковольтным агрегатом.

Общие сведения.....	202
Давление воздуха в шинах.....	207
Треугольный знак аварийной остановки* и запасное колесо*	208
Замена колес.....	211
Временная герметизация шин*.....	213

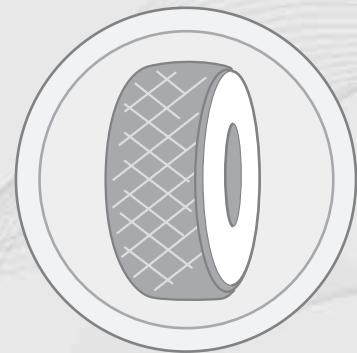

07

КОЛЕСА И ШИНЫ

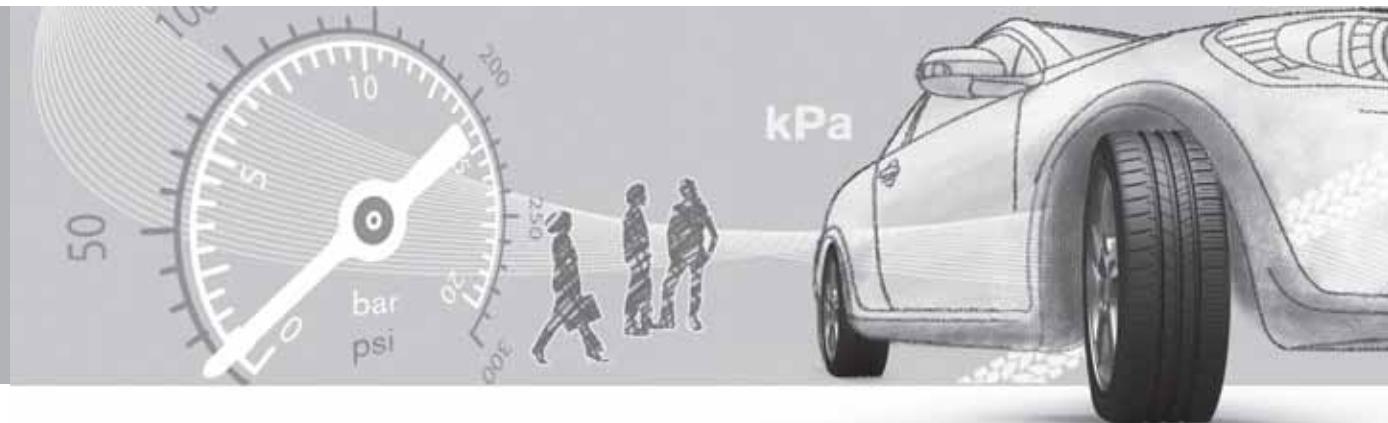



Общие сведения

Управление автомобилем и шины

Для управляемости автомобилем шины имеют очень большое значение. От типа шин, размера, давления в шинах и класса скорости зависит поведение автомобиля.

При замене шин убедитесь, что на всех четырех колесах установлены шины одинакового типа, размера и, желательно, от одного производителя. Следуйте рекомендациям относительно давления в шинах, приведенным на соответствующей табличке, см. стр. 207.

Обозначение размера

На всех автомобильных шинах обозначен размер. Пример обозначения: 205/55R16 91 W.

205	Ширина шины (мм)
55	Соотношение между высотой боковины и шириной шины (%)
R	Радиальные шины
16	Диаметр колесного диска в дюймах ("")

91	Цифровой код для максимально разрешенной нагрузки на шину (в данном случае 615 кг)
W	Цифровой код для максимально разрешенной скорости (в данном случае 270 км/ч).

Классы скорости


Ваш автомобиль был принят и одобрен как единое целое. Это означает, что Вы не можете изменять размеры и классы скорости, указанные в регистрационном свидетельстве на транспортное средство. Единственным исключением из этого правила являются зимние шины (как ошипованные, так и неошипованные). При выборе такой шины автомобилю запрещается двигаться со скоростью выше предусмотренной классом этой шины (например, для класса Q максимальная скорость 160 км/ч).

Помните, что скорость движения определяется правилами дорожного движения, а не классом скорости шин.

Обратите внимание, что приведена максимально разрешенная скорость.

Q	160 км/ч (используется только для зимних шин)
T	190 км/ч
H	210 км/ч
V	240 км/ч
W	270 км/ч
Y	300 км/ч

Новые шины

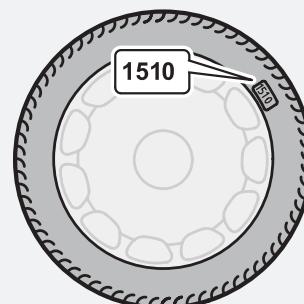

G049390

Шины – это товар с ограниченным сроком годности. Через несколько лет использования они становятся жестче, и их фрикцион-



Общие сведения

ные свойства снижаются. Поэтому при замене шин старайтесь приобрести шины, выпущенные как можно позднее. Это особенно важно для зимних шин. Последние цифры в цифровой последовательности соответствуют недели и году изготовления автомобиля. Это называется маркировкой DOT (Department of Transportation) шины и указывается при помощи четырех цифр, например, 1510. Шина на рисунке изготовлена на 15-ой неделе 2010 года.

Возраст шин

Все шины старше шести лет следует проверять у специалиста даже при отсутствии видимых повреждений. Это связано с тем, что шины стареют и разрушаются, даже если их использовали мало или совсем не использовали. Их свойства могут измениться вследствие разрушения материала, из которого шины изготовлены. В таком случае шина не может использоваться. Это относится также к запасным шинам, зимним шинам и шинам, предназначенным для использования в будущем. Примером внешних признаков, указывающих на то, что шины не пригодны для использования, являются трещины или изменения окраски.


Возраст шины можно определить по маркировке DOT, см. рисунок выше.

Равномерный износ и уход зашинами

При правильном давлении в шинах износ шин происходит более равномерно, см. стр. 207. Скорость старения и износа шин зависит от стиля вождения, давления в шинах, климата и качества дорог. Чтобы избежать различия в высоте рисунка протектора и неравномерного износа шин, можно менять местами переднюю и заднюю шины. Первый раз замену следует провести прим. после 5000 км, а затем с интервалом 10 000 км. Если у Вас есть сомнения относительно высоты рисунка протектора шин, Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo. В случае значительного различия в степени износа шин (глубина протектора отличается $>1\text{мм}$) шины с наименьшим износом протектора следует всегда устанавливать назад. Обычно занос передних колес, который предотвращается легче, чем занос задних колес, приводит к тому, что автомобиль продолжает движение вперед, а при заносе задних колес задняя часть автомобиля уходит в сторону, и водитель может полностью потерять контроль над автомобилем. Поэтому очень важно, чтобы сцепление с дорогой не теряли именно задние колеса, а не передние.

Колеса следует хранить в горизонтальном или подвешенном состоянии, их запрещается ставить.

Шины с индикатором износа протектора

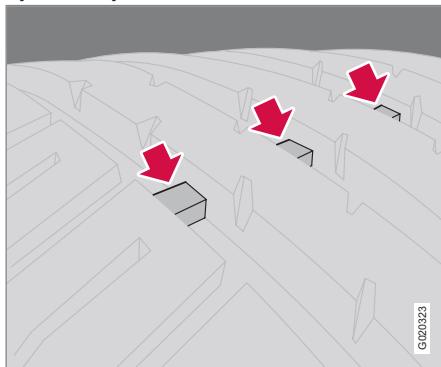

Индикатор износа шин.

Индикатор износа протектора представляет собой узкий выступ, расположенный поперек дорожки протектора. На боковине шины находится маркировка TWI (Tread Wear Indicator). Когда высота протектора шины снижается до 1,6 мм, она оказывается равной индикатору износа. Немедленно замените шины новыми. Помните, что шины с малой высотой рисунка протектора имеют



07 Колеса и шины

Общие сведения

очень плохое сцепление с дорожным покрытием на мокрой и заснеженной дороге.

Зимние шины

Volvo рекомендует использовать зимние шины определенных размеров. Размеры шин зависят от варианта двигателя. Устанавливайте зимние шины на все четыре колеса обязательно.

ВНИМАНИЕ

За советом в отношении наиболее подходящих дисков и типа шин Volvo рекомендует обратиться за советом к дилеру Volvo.

Шипованные шины

На протяжении первых 500–1000 км после установки ошипованных шин необходимо ездить как можно более плавно и осторожно, так чтобы шипы правильно установлены в шинах. Благодаря этому продлевается срок службы шин и особенно шипов.

ВНИМАНИЕ

Правила использования ошипованных шин отличаются в разных странах.

Высота рисунка протектора

Эксплуатация на обледенелых, заснеженных дорогах при низких температурах предъявляет к шинам более высокие требования, чем летом. Поэтому рекомендуется не эксплуатировать зимние шины с остаточной высотой рисунка протектора меньше 4 мм.

Цепи для езды по снегу

Цепи противоскольжения можно устанавливать только на передние колеса; это правило распространяется и на полноприводные автомобили.


С цепями противоскольжения запрещается превышать скорость 50 км/ч. Страйтесь не ездить с цепями по не заснеженным дорогам, так как это приводит к ускоренному износу, как цепей, так и шин.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь оригинальными цепями противоскольжения Volvo или их аналогами, адаптированными к конкретной модели автомобиля, размерам шин и дисков. Если у Вас есть сомнения, обратитесь на официальную станцию техобслуживания Volvo. Неправильно подобранные цепи противоскольжения могут серьезно повредить автомобиль и стать причиной аварии.

Диски и колесные гайки

Используйте только колесные диски, апробированные и допущенные Volvo, входящие в ассортимент оригинальных деталей Volvo.

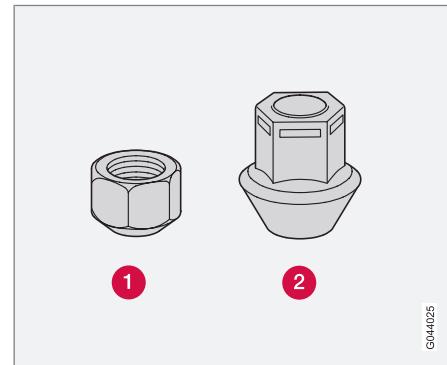

GO44025

1 Низкая колесная гайка.

2 Высокая колесная гайка.

Существует два типа колесных гаек для стальных и алюминиевых дисков соответственно.

1. Затягивайте колесные гайки типа (1) с усилием 110 Нм. Затягивайте колесные гайки типа (2) с усилием 130 Нм.
2. Проверьте момент затяжки динамометрическим ключом.



Общие сведения

! ВАЖНО

Колесный гайки (1) затягиваются с усилием 110 Нм, а гайки (2) с усилием 130 Нм. При слишком большом усилии можно повредить резьбовое соединение.

Стальные диски – короткая колесная гайка (1)

Стальные диски обычно крепятся короткими гайками, однако для их крепления можно использовать и высокие гайки.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается использовать короткие гайки для крепления алюминиевых дисков. Крепление диска может ослабнуть.

Алюминиевые диски – высокая колесная гайка (2)

Для алюминиевых дисков используйте только высокие колесные гайки.

! ВНИМАНИЕ

Этот тип гаек можно использовать и для стальных дисков.

Колесная гайка с "секреткой"

Колесная гайка с "секреткой" может устанавливаться как на алюминиевых, так и стальных дисках. Если на стальной диск с колпаком ставится "секретка", то она должна устанавливаться на ближайшей к воздушному вентилю шпильке. В противном случае невозможно будет установить колесный колпак на диск.

! ВНИМАНИЕ

Затягивайте колесные гайки с "секреткой" с усилием 110 Нм.

Запасное колесо Temporary Spare*

Запасное колесо (Temporary spare) предназначено только для временного использования, и его следует заменить на обычное колесо, как можно быстрее. Запасное колесо может изменить управляемость автомобиля. Запасное колесо по размеру меньше обычного колеса, и это влияет на дорожный просвет автомобиля. Будьте осторожны вблизи высоких тротуаров и не мойте автомобиль на автоматической мойке. Если запасное колесо устанавливается на передний мост, вы не можете пользоваться цепями противоскольжения. Для полноприводных автомобилей можно

отключить привод на задние колеса. Запасное колесо не подлежит ремонту. Правильное давление в шине запасного колеса приведено в соответствующей таблице, см. стр. 312.

! ВАЖНО

Запрещается превышать скорость 80 км/ч, когда на автомобиле установлено запасное колесо.

! ВАЖНО


На автомобиль нельзя ставить одновременно более одного запасного колеса типа "Temporary Spare".

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Общие сведения

Летние и зимние колеса

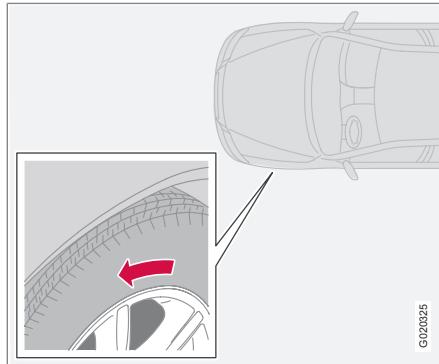

случае не с левой стороны на правую или наоборот.

Неправильная установка шин приводит к ухудшению тормозных характеристик и потере способности выдавливать воду, снег и грязь с дорожного покрытия.

Шины с наибольшей высотой рисунка протектора следует всегда устанавливать назад (для снижения опасности заноса).

Если у Вас есть сомнения относительно высоты рисунка протектора шин, Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Стрелка указывает направление вращения шины.

При замене летних колес на зимние и наоборот см. стр. 211 на колесах следует пометить, с какой стороны они были сняты.


Например, **Л** с левой стороны и **П** с правой стороны. На шинах с рисунком протектора, предназначенным для вращения только в одну сторону, стрелкой указано направление вращения.

Шины должны вращаться только в одну сторону в течение всего срока службы. Переставлять такие шины можно только между передним и задним колесом, но ни в коем



Давление воздуха в шинах

Рекомендуемое давление в шинах

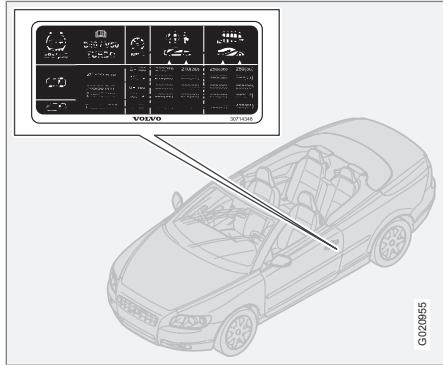

На наклейке, расположенной на дверной стойке на стороне водителя, указано давление в шинах при различной нагрузке и скоростях.

- Давление в шинах колес, рекомендованных для вашего автомобиля
- Давление ECO¹
- Давление в запасной шине (Temporary Spare).

Проверка давления в шинах

Регулярно проверяйте давление в шинах.



ВНИМАНИЕ

Давление в колесах постепенно снижается – это естественное явление. Давление в шинах колеблется в зависимости от окружающей температуры.

Шины нагреваются уже после нескольких километров пробега, и давление повышается. Поэтому не выпускайте воздух, если давление проверяется на нагретых шинах. И наоборот, если давление низкое, его следует поднять.

Недостаточно накаченные шины приводят к повышенному расходу топлива, сокращению срока службы шин и снижению динамических показателей автомобиля. Езда с плохо накаченными шинами приводит к тому, что шины могут перегреться и получить повреждения.

Для получения информации о правильном давлении в шинах см. таблицу давления в шинах. Указанные значения давления в шинах предполагают холодные шины. (Холодные шины предполагают, что шины имеют такую же температуру, что и наружная температура.)

Экономичный расход топлива, давление ECO

Для достижения наилучшей экономии топлива на скоростях ниже 160 км/ч рекомендуется обычное давление в шинах для максимальной загрузки автомобиля.


От давления в шинах зависит комфортность езды, шум дороги и управляемость автомобилем.

¹ Давление ECO повышает экономию топлива.



Треугольный знак аварийной остановки* и запасное колесо*

Треугольный знак аварийной остановки

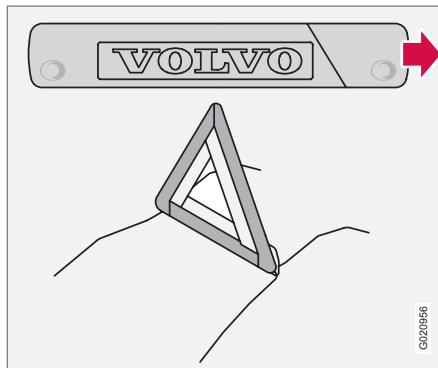

Запасное колесо* и домкрат*

Оригинальный домкрат Вашего автомобиля*

Пользуйтесь оригинальным домкратом только для замены колес. Болт домкрата должен быть всегда хорошо смазан.

Домкрат* и баллонный ключ* находятся в пенопластовом боксе в багажном отделении.



ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует пользоваться домкратом*, предназначенным только для соответствующей модели автомобиля, указанной на табличке, установленной на домкрате.

На этой табличке также указана максимальная подъемная сила домкрата при заданной минимальной высоте подъема.

Следуйте действующим правилам использования треугольного знака аварийной остановки*. Треугольный знак аварийной остановки ставится в удобном месте с учетом особенностей дорожного движения.


1. Освободите чехол с треугольным знаком аварийной остановки. Он крепится липучкой лентой. Освободите треугольный знак аварийной остановки из чехла.
2. Откиньте опоры аварийного треугольника.

Убедитесь, что треугольный знак аварийной остановки в футляре находится в углублении для запасного колеса.



Треугольный знак аварийной остановки* и запасное колесо*

Запасное колесо и инструменты

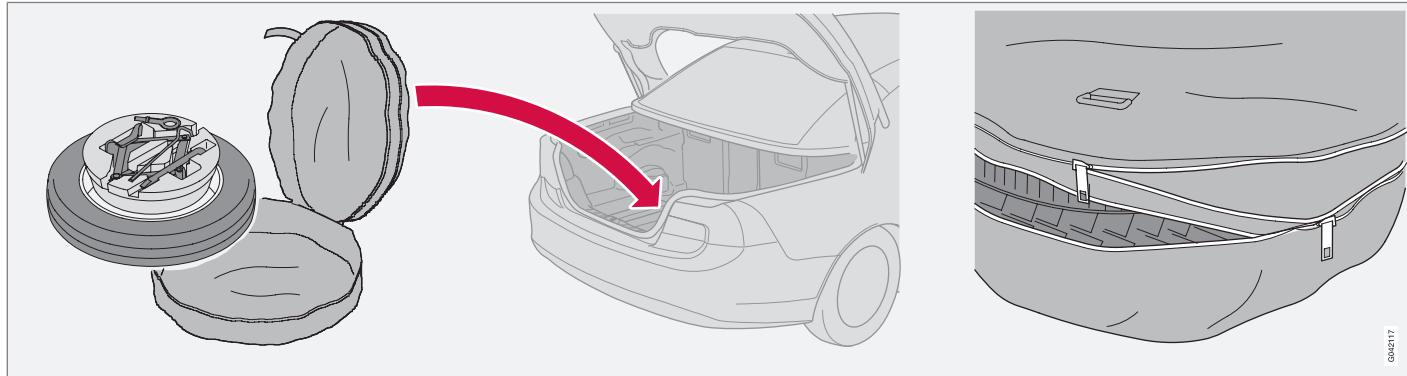

0427417

Запасное колесо и инструменты. (Расположение, в том числе инструменты комплекта для временной герметизации шин.)

Запасное колесо*, поставляемое в чехле, находится в углублении для запасного колеса в багажном отделении. В середине шины находится черный пенопластовый бокс с домкратом* и баллонным ключом. С помощью растяжек чехол крепится к двум проушинам для груза в полу.


1. Снимите две растяжки, которыми чехол колеса крепится к полу.
2. Откройте застежку-молнию чехла и выньте инструменты.
3. Выньте запасное колесо из чехла.

Поврежденное колесо положите в чехол и закрепите растяжками. Четко следуйте инструкциям по установке на место чехла запасного колеса.

07



Треугольный знак аварийной остановки* и запасное колесо*

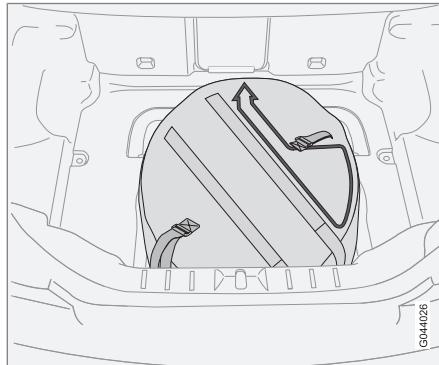

Инструменты – положение для хранения

После использования инструменты и домкрат* должны храниться в автомобиле в правильном положении.

- В автомобилях с запасным колесом домкрат следует скрутить так, чтобы от поместился в запасном колесе.
- Для автомобилей с временным шиноремонтным комплектом домкрат следует максимально скрутить и положить в пенопластовый бокс.



ВАЖНО

Инструменты и домкрат*, когда они не используются, следует хранить в специально отведенном месте в багажном/грузовом отделении автомобиля.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В чехле запасного колеса имеется защита от столкновения. В автомобиле запасное колесо должно храниться в чехле. В углублении для запасного колеса устанавливайте чехол текстом вверх и так, чтобы стрелка в автомобиле была направлена вперед.


Аптечка первой помощи*

Аптечка первой помощи находится в багажном отделении.



Замена колес

Демонтаж колес

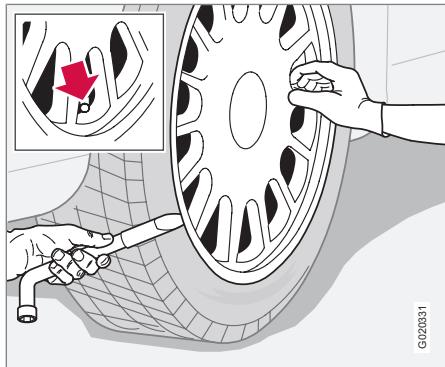

Выставьте треугольный знак аварийной остановки, если замена колеса должна быть проведена в зоне движения транспорта. Убедитесь, что автомобиль и домкрат находятся на твердой горизонтальной поверхности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что домкрат чистый, без повреждений и резьба тщательно смазана.




ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует пользоваться домкратом*, предназначенным только для соответствующей модели автомобиля, указанной на табличке, установленной на домкрате.

На этой табличке также указана максимальная подъемная сила домкрата при заданной минимальной высоте подъема.

- Достаньте запасное колесо*, домкрат* и баллонный ключ*, которые находятся под настилом в багажном отделении. При выборе другого домкрата см. стр. 231.
- Затяните стояночный тормоз и включите передачу заднего хода или положение Р, если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач.
- Заблокируйте спереди и сзади те колеса, которые останутся стоять на земле. Используйте мощные деревянные упоры или большие камни.
- На автомобилях со стальными дисками устанавливаются съемные колесные колпаки. Отогните и снимите колпак при помощи баллонного ключа или сдерните его руками.

- Баллонным ключом отпустите колесные гайки на $\frac{1}{2}$ –1 оборот против часовой стрелки.

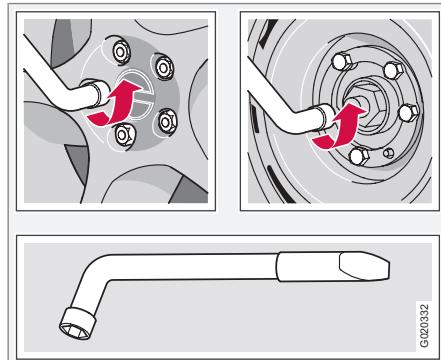

Телескопический баллонный ключ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не прокладывайте ничего между поверхностью земли и домкратом, а также между домкратом и местом крепления домкрата на автомобиле.


- На автомобиле с каждой стороны имеется по два упора для установки домкрата. В каждой точке крепления имеется углубление в пластмассовой

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Замена колес

защите. Опустите ногу домкрата так, чтобы она плотно прижалась к поверхности земли. Убедитесь, что домкрат надежно зафиксирован в упоре, как это показано на рисунке, а его нога располагается вертикально под упором.

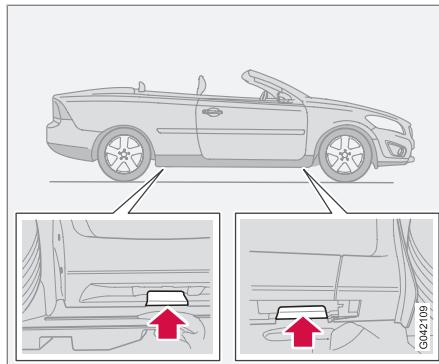

ВАЖНО

Поверхность земли должна быть твердой, ровной и без наклона.

- Поднимите автомобиль так, чтобы вывести колесо. Открутите колесные гайки и снимите колесо.

Монтаж колеса

- Очистите контактные поверхности между колесом и ступицей.
- Установите колесо. Затяните колесные гайки.
- Опустите автомобиль так, чтобы колеса не могли проворачиваться.
- Затяните колесные гайки крест-накрест. Важно, чтобы колесные гайки были надежно затянуты.
 - Стандартные колесные гайки – момент затяжки: 110 Нм
 - Куполообразные колесные гайки – момент затяжки: 130 НмПроверьте момент затяжки динамометрическим ключом.
- Поставьте колесный колпак (стальной диск).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не подлезайте под автомобиль, поднятый домкратом.

В автомобиле, поднятом домкратом, не должны оставаться пассажиры.

Убедитесь, что между пассажирами и проездной частью находится автомобиль или, что еще лучше, - ограда.



Временная герметизация шин*

Временная герметизация шин,
общие сведения

Шиноремонтный комплект используется для герметизации прокола, а также для контроля и регулировки давления в шинах. В него входит компрессор и упаковка с жидким герметиком. Комплект предназначен для временного ремонта. Банка с жидким герметиком должна заменяться до окончания срока действия или после использования.

Жидкий герметик эффективен в случае проколов дорожки протектора.

ВНИМАНИЕ

Шиноремонтный комплект предназначен только для герметизации проколов на беговой дорожке протектора.

Возможности шиноремонтного комплекта по герметизации проколов в боковинах шин ограничены. Нельзя использовать временный герметик для герметизации больших разрывов, трещин, вздутий и аналогичных повреждений шин.


Компрессор можно подключать к 12 В гнездам впереди у центральной консоли, у заднего сидения и в багажном отделении*. Выберите ближайшее к проколотой шине гнездо.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

После временной герметизации шины запрещается превышать скорость 80 км/ч. Volvo рекомендует обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки загерметизированной шины (максимальный пробег 200 км). Персонал станции может решить, подлежит ли шина ремонту или ее следует заменить.

Обзор

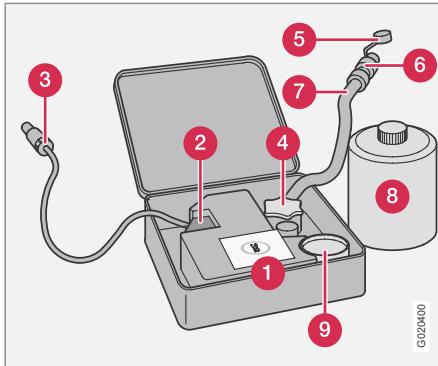


- ① Табличка, максимально разрешенная скорость
- ② Переключатель
- ③ Провод
- ④ Держатель упаковки (оранжевая крышка)
- ⑤ Защитный колпачок
- ⑥ Редукционный клапан
- ⑦ Воздушный шланг
- ⑧ Банка с жидким герметиком
- ⑨ Манометр

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Временная герметизация шин*

Герметизация прокола в шине

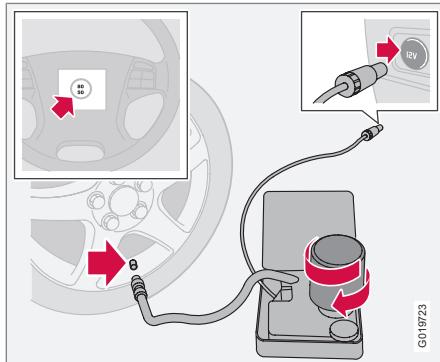

Информацию о работе отдельных частей см. предыдущий рисунок.

1. Откройте крышку шиноремонтного комплекта.
2. Табличку с информацией о максимально разрешенной скорости приклейте на рулевое колесо.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Жидкий герметик может вызвать раздражение кожи. При попадании на кожу немедленно смойте жидкость с кожи водой с мылом.

3. Убедитесь, что переключатель находится в положении 0 и выньте провод и воздушный шланг.



ВНИМАНИЕ

Не нарушайте герметичность банки без необходимости. Когда банка закручивается до упора, пломба снимается автоматически.

4. Открутите оранжевую крышку и пробку на банке.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не откручивайте банку, так как для предотвращения течи в ней предусмотрен упор.

5. Плотно закрутите банку в держателе.
6. Снимите колпачок ниппеля шины и наверните вентиль воздушного шланга до упора на резьбу вентиля шины.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра, если двигатель работает.

7. Присоедините провод к гнезду на 12 В и запустите двигатель.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время работы компрессора запрещается находиться вблизи шины. При появлении трещин или вздутий компрессор необходимо немедленно отключить. От дальнейшей поездки следует отказаться. Рекомендуется обратиться в авторизованную шиноремонтную мастерскую.



ВНИМАНИЕ

При запуске компрессора давление может сначала возрасти до 6 бар, но затем падает в течение прим. 30 секунд.

8. Установите переключатель в положение I.



ВАЖНО

Опасность перегрева. Компрессор не должен работать более 10 минут.

9. Накачивайте шину в течение 7 минут.

**Временная герметизация шин*****ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

Если давление ниже 1,8 бар, прокол вшине слишком большого размера. От дальнейшей поездки следует отказаться. Рекомендуется обратиться в авторизованную шиноремонтную мастерскую.

10. Отключите компрессор и проверьте давление манометром. Минимальное давление 1,8 бар, а максимальное 3,5 бар.
11. Отключите компрессор и отсоедините провод от гнезда на 12 В.
12. Отсоедините шланг от ниппеля нашине и закройте ниппель колпачком.
13. Чтобы жидкий герметик загерметизировалшину, не откладывая необходимо проехать прим. 3 км на максимальной скорости 80 км/ч.

Последующая проверка герметизации и давления

1. Вновь подсоедините оборудование.
2. По манометру определите давление вшине.
3. Если давление ниже 1,3 бар, шина загерметизирована недостаточно надежно.

От дальнейшей поездки следует отказаться. Обратитесь в шиноремонтную мастерскую.

4. Если давление выше 1,3 бар, давление вшине следует накачать до заданного давления, указанного в соответствующей табличке. Если давление слишком высокое, сбросьте его с помощью редукционного клапана.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Не откручивайте банку, так как для предотвращения течи в ней предусмотрен упор.

5. Отключите компрессор. Отсоедините воздушный шланг и провод. Установите колпачок ниппеля на место.

ВНИМАНИЕ

После использования банку с герметиком и шланг следует заменить. Для замены Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Регулярно проверяйте давление вшинах.

6. Положите шиноремонтный комплект на место.
7. Volvo рекомендует подъехать на ближайшую официальную станцию техобслуживания Volvo для замены/ремонта поврежденной шины. Сообщите настанции, что вшине находится герметик.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

После временной герметизации шины запрещается превышать скорость 80 км/ч. Volvo рекомендует обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки загерметизированной шины (максимальный пробег 200 км). Персонал станции может решить, подлежит ли шина ремонту или ее следует заменить.



Временная герметизация шин*

Накачка шин

Оригинальные шины автомобиля можно накачивать компрессором.

1. Компрессор должен быть отключен. Убедитесь, что переключатель находится в положении **0**. Достаньте провод и воздушный шланг.
2. Снимите колпачок ниппеля шины и наверните вентиль воздушного шланга до упора на резьбу вентиля шины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Вдыхание выхлопных газов может быть опасно для жизни. Обязательно глушите двигатель в закрытых помещениях или при отсутствии достаточной вентиляции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра, если двигатель работает.

3. Подсоедините провод в автомобиле к одному из гнезд на 12 В и запустите двигатель.
4. Включите компрессор, установив переключатель в положение **I**.



ВАЖНО

Опасность перегрева. Компрессор не должен работать более 10 минут.

5. Накачайте шину до требуемого давления согласно соответствующей табличке. (Если давление высокое, выпустите воздух с помощью редукционного клапана.)
6. Отключите компрессор. Отсоедините воздушный шланг и провод.
7. Установите колпачок ниппеля на место.



ВНИМАНИЕ

Сдавайте емкость на станцию, специально предназначенную для сбора опасных отходов.

Замена упаковки с жидким герметиком

Замените банку до истечения срока годности. Утилизируйте использованную банку как экологически опасный продукт.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Вещество в банке состоит из 1,2-этанола и натуральной сырой резины-латекса.

Едкое вещество. Может вызывать аллергию при попадании на кожу.

Избегайте контакта с кожей и берегите глаза.

Храните в недоступном для детей месте.




Чистка.....	220
Восстановление лакокрасочного покрытия.....	225
Антикоррозионная защита.....	227



08

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

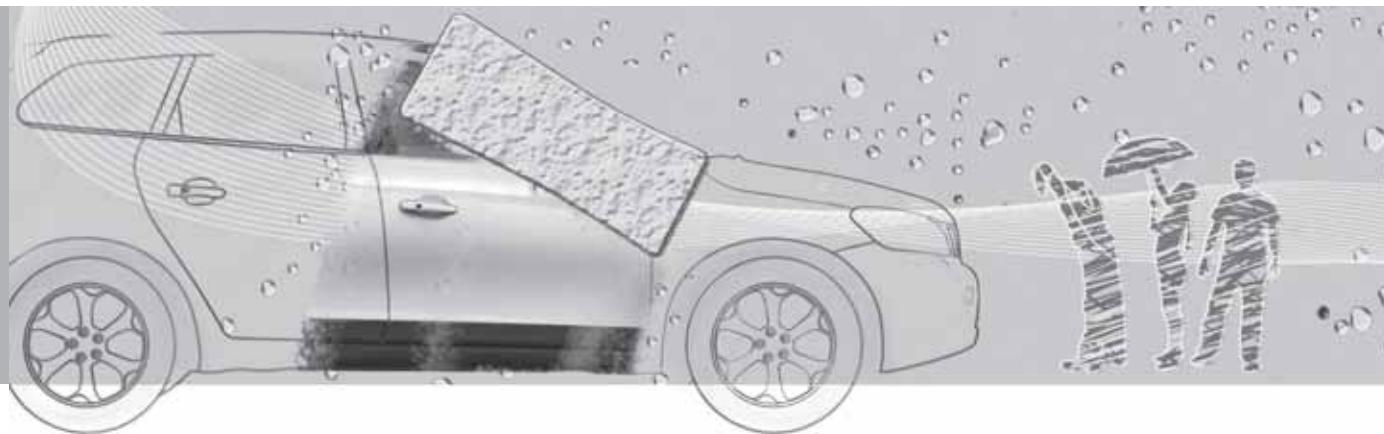



08 Уход за автомобилем

Чистка

Мойка автомобиля

Мойте автомобиль, как только он загрязняется. Пользуйтесь автомобильным шампунем. Грязь и соль на дороге могут легко вызвать коррозию.

! ВАЖНО

Не обливайте автомобиль водой при опущенной крыше во избежание попадания воды в салон.

- Не ставьте автомобиль под прямые солнечные лучи. Лакокрасочное покрытие нагревается, что может привести к его повреждению. Поставьте автомобиль на специальной площадке для мойки со сточным сепаратором.
- Тщательно промойте днище.
- Для мойки используйте губку, автошампунь и большое количество теплой воды.
- Если грязь удаляется с трудом, вымойте автомобиль со средством для холодного обезжикивания.
- Насухо вытрите автомобиль чистой, мягкой замшой или губкой для воды.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Мойку двигателя проводите только в мастерской. Если двигатель горячий, существует опасность пожара.



! ВАЖНО

Грязные фары действуют не в полную силу. Регулярно чистите их, например, при заправке топливом.



! ВНИМАНИЕ

В элементах внешнего освещения, таких как фары, противотуманные фары и задние комби-фары, на плафоне изнутри может время от времени скапливаться конденсат. Это естественное явление, и в конструкции всех элементов внешнего освещения предусмотрены меры борьбы с этим. Обычно конденсат выветривается из плафона через некоторое время после включения фонаря.

Чистка щеток стеклоочистителей

Срок службы щеток сокращается, если на щетки налипают частицы асфальта, пыли и соли, а на ветровое стекло останки насекомых, лед и пр.



! ВНИМАНИЕ

Вымойте щетки стеклоочистителя и ветровое стекло теплым мыльным раствором или автошампунем.

Не пользуйтесь сильными растворителями.

Удаление птичьего помета

Смывайте птичий помет с лакокрасочного покрытия как можно быстрее. Птичий помет содержит химические вещества, которые быстро воздействуют и обесцвечивают лакокрасочное покрытие. Такое обесцвечивание может восстановить только специалист.

Хромированные колеса



! ВАЖНО

Чистящие средства для дисков могут оставить пятна на хромированных колесах. Для мойки используйте губку, автошампунь и большое количество теплой воды.

Автоматическая мойка автомобилей

Автоматическая мойка является быстрым и легким способом поддержания чистоты автомобиля, но она не может заменить настоящую мойку вручную. Щетки автома-



Чистка

тической мойки не могут проникнуть во все точки поверхности.

ВАЖНО

При автоматической мойке крыша должна быть закрыта.

Необходимо открутить антенну у крышки багажника перед автоматической мойкой.

ВАЖНО

Ручная мойка сохраняет лакокрасочную поверхность лучше, чем автоматическая мойка. Кроме того, новая краска менее стойкая. Поэтому мы рекомендуем мыть автомобиль первые месяцы вручную.

Мойка под высоким давлением

Мойку под высоким давлением выполнайте маховыми движениями и следите за тем, чтобы форсунка распылителя находилась на расстоянии не менее 30 см от поверхности автомобиля (расстояние до всех внешних деталей).

ВАЖНО

Облейте водой весь автомобиль, чтобы размягчилась и отстала грязь. При использовании мойки под высоким давлением: Следите за тем, чтобы форсунка распылителя высокого давления располагалась не ближе 30 см от кузова. Не направляйте струю прямо на замки.

Проверка тормозов**ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

После мойки обязательно, притормаживая, просушите тормоза, включая стояночный тормоз, чтобы тормозные колодки не подверглись воздействию влаги и коррозии, что отрицательно сказывается на работе тормозов.

Время от времени слегка нажимайте на педаль тормоза при продолжительных поездках в дождливую или снежную погоду. Тормозные колодки при этом нагреваются и высыхают. Это полезно делать после начала движения в условиях высокой влажности или низких температур.

Пластмассовые, резиновые и декоративные детали экстерьера

Для чистки и ухода за окрашенными пластмассовыми, резиновыми и декоративными деталями (например, блестящими планками) рекомендуется использовать специальное чистящее средство, которое можно приобрести у дилеров Volvo. При использовании такого чистящего средства четко выполните приложенные инструкции.

ВАЖНО

Не покрывайте воском и не полируйте детали из пласти массы и резины.

При необходимости обезжикивающее средство наносите на пластмассовые и резиновые детали легким движением. Используйте мягкую губку для мытья.

При полировке блестящих планок можно удалить или повредить блестящий слой.

Запрещается использовать полировальные вещества, содержащие абразивы.

Откидная крыша с электроприводом

Если крыша мокрая, то при открытии вода будет стекать в салон. Поэтому перед тем как открыть крышу, подождите, пока стечет вода.



Чистка

Люк в крыше

Люк в крыше чувствительный к воде см. стр. 113. Мокрый люк вытирайте насухо тканью. Для чистки используйте слегка влажную ткань.

Полировка и нанесение воскового покрытия

Полируйте и наносите восковое покрытие, если краска автомобиля стала матовой или для обеспечения ей дополнительной защиты.

Автомобиль не нуждается в полировке, по меньшей мере, в течение первого года, а нанести восковое покрытие можно и раньше. Не полируйте и не наносите воск на прямых солнечных лучах.

Тщательно вымойте и просушите автомобиль перед полировкой или нанесением воскового покрытия. Удалите пятна битума и дегтя растворителем асфальтовых пятен или уайт-спиритом. Если пятна не удаляются, сошлифуйте их тонкой шлифовальной пастой (для полировки), предназначенной для автомобильных красок.

Сначала отполируйте специальным материалом, и затем нанесите жидкое или твердое восковое покрытие. Точно следуйте инструкциям на упаковке. Многие составы

содержат, как полирующие, так и восковые материалы.



ВАЖНО

Используйте только рекомендованные Volvo методы обработки лакокрасочного покрытия. Другие средства обработки, такие как консервация, герметизация, защитные покрытия, защитная полировка и т.п. могут повредить лак. Нарушения лакокрасочного покрытия, вызванные обработкой поверхности такими средствами, не покрывается гарантией Volvo.

Водоотталкивающий слой*



Никогда не применяйте такие материалы, как автосвоск, обезжиривающие средства или им подобные для обработки поверхности стекол, так как это может нарушить их водоотталкивающие свойства.

Во время очистки следите за тем, чтобы не оставить царапин на поверхности стекла.

Чтобы не повредить поверхность стекла при удалении льда – пользуйтесь только пластмассовым скребком.

Водоотталкивающие покрытия подвержены естественному износу.



ВНИМАНИЕ

Для сохранения водоотталкивающих свойств рекомендуется обрабатывать поверхность специальным средством, которое имеется у дилеров Volvo. Его следует использовать первый раз через три года, а затем ежегодно.

Чистка внутренних деталей

Используйте только рекомендованные Volvo чистящие средства и продукты по уходу за автомобилем. Регулярно чистите и выполняйте инструкции, прилагаемые к средствам по уходу за автомобилем.

Перед применением чистящих средств обязательно вычистите салон пылесосом.

Коврики и багажное отделение

Выньте напольные коврики, чтобы вычистить их отдельно от коврового покрытия. Пользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и грязь.

Каждый коврик крепится кнопками.

- Возьмитесь за коврик у каждой кнопки и потяните коврик вверх.

Чтобы установить коврик на место, защелкните каждую кнопку.



Чистка



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед началом поездки проверьте, правильно ли расправлен и закреплен зажимами коврик на месте водителя, чтобы он не был зажат на или под педалями.

Чтобы удалить пятна на коврике, мы рекомендуем после чистки пылесосом использовать специальное средство для чистки тканей. Чистите напольные коврики средствами, рекомендуемыми вашим дилером Volvo!

Обработка пятен на обивке из ткани и обшивке потолка

Для того чтобы сохранить огнестойкие свойства обивки рекомендуется специальное чистящее средство для обивки из текстиля, которое можно найти у дилеров Volvo.



ВАЖНО

Острые предметы и "липучие" застежки могут повредить ткань обивки.

Обработка пятен на кожаной обивке сидений и обшивке на приборной панели*

Кожаная обивка Volvo не содержит хром и обрабатывается для сохранения первоначального вида.

Кожаная обивка со временем стареет и приобретается красивую патинированную текстуру. При обработке и отделке кожа сохраняет естественные свойства. На нее наносится защитный слой, но для сохранения свойств и внешнего вида требуется регулярная чистка. Volvo предлагает полный спектр продуктов для чистки и последующей обработки обивки из кожи, при использовании которых в соответствии с инструкциями на коже сохраняется защитный слой. Все же со временем кожа изменяет в большей или меньшей степени свой естественный внешний вид в зависимости от структуры поверхности кожи. Это процесс естественного старения кожи, указывающий на то, что это натуральный продукт.

Для достижения оптимального результата Volvo рекомендует чистить и обрабатывать кожу защитным кремом от одного до четырех раз в год (при необходимости чаще). Volvo Leather Care – комплект по уходу за кожей, можно приобрести у вашего дилера Volvo.



ВАЖНО

- Некоторые окрашенные виды одежды (например, джинсы или замша) могут закрасить обивку.
- Никогда не используйте сильные растворители. Они могут повредить обивку из ткани, винила и кожи.

Рекомендации по чистке кожаной обивки сидений и обшивки на приборной панели*

1. Смочите губку средством для чистки кожи и выжмите ее так, чтобы образовалось много пены.
2. Удалите грязь легкими круговыми движениями.
3. Смочите пятна губкой. Подождите, пока пятно не "всосется" в губку. Не трите пятно.
4. Просушите мягкой бумажной салфеткой или тканью и полностью просушите кожу.



08 Уход за автомобилем

Чистка

Рекомендации по защитной обработке кожаной обивки сидений и обшивки на приборной панели*

Перед обработкой средствами по уходу за кожей поверхность необходимо очистить пылесосом.

1. Нанесите небольшое количество защитного крема на фетровую ткань и вотрите в кожу тонкий слой крема легкими круговыми движениями.
2. Перед использованием просушите кожу в течение 20 минут.

Это усиливает защитные свойства кожи от пятен и ультрафиолета.

! ВАЖНО

Острыми предметами можно повредить кожу. (Например, кольцами).

Рекомендации по чистке рулевого колеса из кожи

- Мягкой влажной губкой с нейтральным мылом удалите грязь и пыль.
- Кожа должна дышать. Не закрывайте кожу рулевого колеса защитным пластиком.
- Пользуйтесь натуральными маслами. Для достижения оптимального резуль-

тата мы рекомендуем использовать средства Volvo по уходу за кожей.

Если на руле появились пятна:

Группа 1 (чернила, вино, кофе, молоко, пот и кровь)

- Возьмите мягкую ткань или губку. Приготовьте 5%-раствор аммиака. (Для пятен крови используйте раствор из 25 г соли и 2 дл воды.)

Группа 2 (жир, масло, соусы и шоколад)

1. Аналогично группе I.
2. Отполируйте гигроскопической бумагой или тканью.

Группа 3 (сухая грязь, пыль)

1. Удали грязь мягкой щеткой.
2. Аналогично группе I.

Обработка пятен на пластмассовых, металлических и деревянных деталях салона

Для чистки деталей и поверхностей в салоне рекомендуется специальное чистящее средство, которое имеется у дилеров Volvo. Никогда не соскабливайте и не трите пятно. Никогда не используйте сильные пятновыводители.

Чистка ремней безопасности

Используйте воду и синтетические моющие вещества; специальное моющее средство для тканей можно найти у вашего дилера Volvo. Высушите ремень перед тем, как снова намотать его на катушку.




Восстановление лакокрасочного покрытия

Лакокрасочное покрытие

Лакокрасочное покрытие является важным компонентом антикоррозийной защиты автомобиля и поэтому нуждается в регулярных проверках. Во избежание образования ржавчины повреждения лакокрасочного покрытия необходимо устранять без промедления. Наиболее распространенными типами повреждений лакокрасочного покрытия являются небольшие сколы от камней, царапины и вмятины, например, на кромках крыльев и дверях.

Код цвета

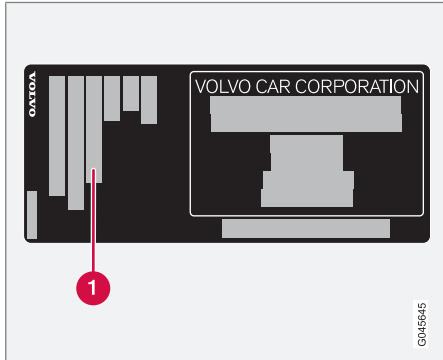


Табличка с техническими данными.

1 Код цвета автомобиля

Важно правильно подобрать цвет. Расположение заводской таблички см. стр. 300.

Сколы от камней и царапины

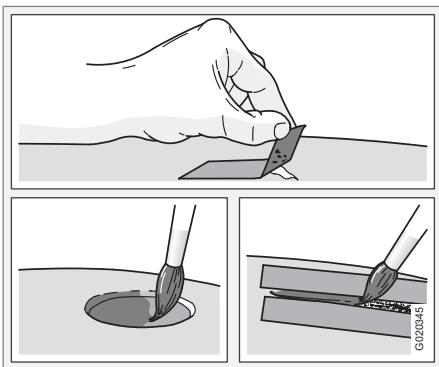

Перед началом работ по восстановлению лакокрасочного покрытия автомобиль необходимо вымыть и высушить, а его температура не должна превышать 15 °C.

Материал

- Грунтовка в банке
- Краска в аэрозольной упаковке или карандаш¹
- Маскирующая лента.

¹ Выполняйте инструкции, прилагаемые к упаковке карандаша для подкраски.



Восстановление лакокрасочного покрытия

Небольшие сколы и царапины от камней

Если скол эмали не проникает до металла и под ним остается слой неповрежденного лакокрасочного покрытия, можно нанести новый слой эмали сразу же после очистки поврежденного участка.

Если скол эмали проник до металла

1. Закрепите кусок маскирующей ленты на поврежденной поверхности. Затем удалите ленту так, чтобы остатки краски остались на ней.
2. Тщательно перемешайте грунтовку (праймер) и нанесите ее с помощью тонкой кисти или спички. После высыхания грунтовки нанесите кистью эмаль.
3. Обрабатывайте царапины так же, как описано выше, но наклейте маскирующую ленту вокруг участка, чтобы защитить неповрежденное лакокрасочное покрытие.
4. Через несколько дней отполируйте восстановленные участки. Используйте для этого мягкую ткань и небольшое количество полировальной пасты.



Антикоррозионная защита

Контроль и уход

Ваш автомобиль уже на заводе подвергся тщательной и всеобъемлющей антикоррозийной обработке. Элементы кузова изготовлены из оцинкованного листового металла. Днище защищено износостойчивым антикоррозионным покрытием. Балки, углубления и скрытые полости обработаны изнутри распылением жидкого, проникающего ингибитора коррозии.

Уход за антикоррозионной защитой автомобиля.

- Содержите автомобиль в чистоте. Промывайте днище автомобиля. При мойке под высоким давлением держите распылитель на расстоянии минимум 30 см от лакокрасочных поверхностей.
- Регулярно проверяйте и восстанавливайте антикоррозионную защиту по мере необходимости.


Антикоррозионная защита автомобиля в обычных условиях не требует восстановления на протяжении примерно 12 лет. После этого срока необходимо обрабатывать автомобиль один раз в три года. Если автомобиль нуждается в дополнительной обработке, мы рекомендуем обратитесь за помощью на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Плановое техобслуживание Volvo.....	230
Уход за автомобилем своими силами.....	231
Капот и двигательный отсек.....	233
Масла и жидкости.....	235
Щетки стеклоочистителей.....	242
Пусковой аккумулятор.....	243
Замена ламп накаливания.....	246
Предохранители.....	252



09

УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

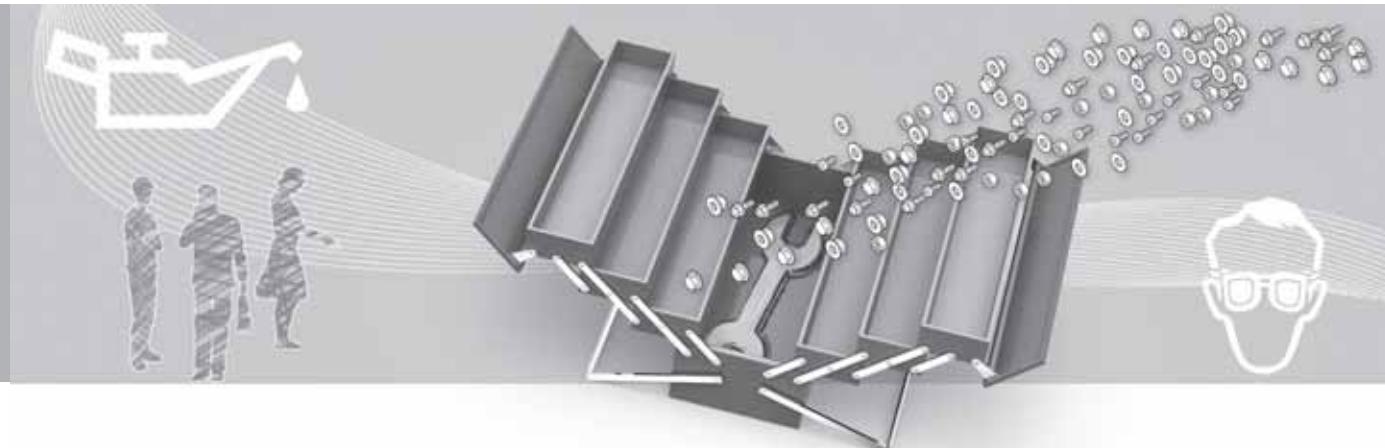



Плановое техобслуживание Volvo

Программа техобслуживания Volvo

Перед тем, как автомобиль покинул завод, он прошел тщательные испытания. Он был снова проверен в соответствии с требованиями Volvo Car Corporation перед тем, как был передан Вам.

Для поддержания на высоком уровне дорожной безопасности и эксплуатационной надежности Вашего автомобиля Volvo необходимо следовать программе техобслуживания Volvo, которая приведена в Сервисной и гарантийной книжке. Volvo рекомендует доверить официальной станции техобслуживания Volvo также проводить сервисные и ремонтные работы. На станциях техобслуживания Volvo имеется обученный персонал, сервисная литература и специальный инструмент, что гарантируют высокое качество технического обслуживания.

! ВАЖНО

Для того, чтобы гарантия Volvo действовала, прочтите и выполните инструкции в Сервисной и гарантийной книжке.

Специальные сервисные операции

Для некоторых сервисных операций, связанных с системой электрооборудования автомобиля, требуется электронное оборудование, разработанное специально для вашего автомобиля. Поэтому Volvo рекомендует перед выполнением сервисных операций, затрагивающих систему электрооборудования автомобиля, обязательно проконсультироваться на официальной станции техобслуживания Volvo.



Уход за автомобилем своими силами

Перед началом работ в автомобиле

Пусковой аккумулятор

Проверьте правильность подсоединения и надежность крепления проводов аккумуляторной батареи.

Никогда не отключайте аккумуляторную батарею при работающем двигателе (например, для замены аккумуляторной батареи).

Для зарядки аккумуляторной батареи запрещается пользоваться устройством быстрой зарядки. Во время зарядки провода аккумулятора должны быть отсоединены.

Аккумуляторная батарея содержит едкую и ядовитую кислоту. Поэтому важно обращаться с аккумуляторной батареей так, чтобы не нанести вред окружающей среде. В этом Вам поможет продавец Volvo.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В системе зажигания создается очень высокое напряжение и потенциал.

Напряжение в системе зажигания опасно для жизни. Поэтому работы в двигательном отсеке должны проводиться только при выключенном зажигании.

Не касайтесь свеч зажигания или катушку зажигания, если зажигание включено или двигатель горячий.

Подъем автомобиля

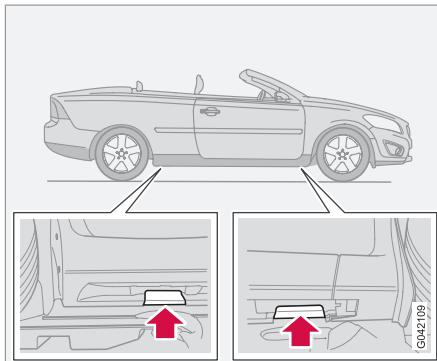

ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует пользоваться домкратом, предназначенным только для соответствующей модели автомобиля. Если используется домкрат, отличный от рекомендованного Volvo, выполните инструкции, сопровождающие выбранное оборудование.

При подъеме автомобиля стационарным домкратом в мастерской подъемник следует устанавливать под передний край несущей рамы двигателя.

Не повредите брызговик под двигателем. Обеспечьте установку подъемника таким образом, чтобы автомобиль не мог сползти с него. Обязательно пользуйтесь подставками или аналогичными приспособлениями.

При подъеме автомобиля на двухколонном подъемнике в мастерской передний и задний подъемные рычаги должны быть закреплены под точками подъема. См. рисунок выше.

Регулярные проверки

Следующие проверки необходимо выполнять регулярно, например, во время заправки:

- Охлаждающая жидкость – Уровень должен лежать между отметками **MIN** и **MAX** на расширительном бачке.
- Моторное масло – Уровень должен лежать между отметками **MIN** и **MAX**.
- Жидкость усилителя руля – Уровень должен лежать между отметками **MIN** и **MAX**.
- Омывающая жидкость – Бачок должен быть заполнен. При температуре вблизи точки замерзания доливайте омывающую жидкость с антифризом.
- Жидкость тормозов и сцепления – Уровень должен находиться между отметками **MIN** и **MAX**.



09 Уход и техобслуживание

09

Уход за автомобилем своими силами

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Помните, что вентилятор охлаждения (расположен в передней части двигательного отсека за радиатором) может включаться автоматически через некоторое время после остановки двигателя.

Мойку двигателя следует выполнять только в мастерской. Если двигатель горячий, существует опасность воспламенения.



Капот и двигательный отсек

Открытие капота

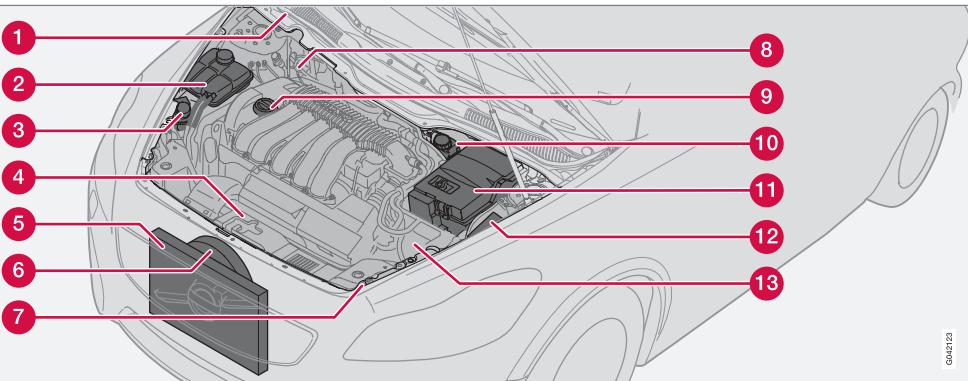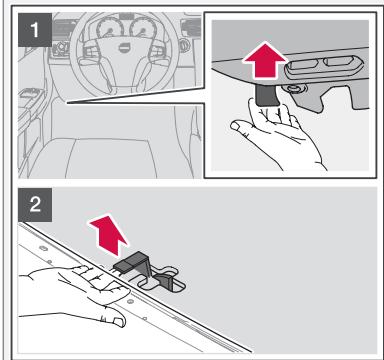

На рисунке изображен автомобиль с левосторонним управлением.

- Потяните за ручку слева под приборной панелью. (В автомобилях с правосторонним управлением эта ручка расположена справа.) Вы услышите освобождение защелки.
- Заведите руку под передний край посередине капота и отожмите собачку вправо вверх.
- Откройте капот.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Закрыв капот, убедитесь, что он надежно заперт.

Двигательный отсек

- Бачок омывающей жидкости (4-цил.)
- Расширительный бачок системы охлаждения

- Бачок жидкости сервоусилителя руля (скрыт за фарой)
- Масломерный щуп¹ для моторного масла²
- Радиатор
- Вентилятор радиатора
- Бачок омывающей жидкости (5-цил.)

¹ В двигателях с электронным датчиком уровня масла масломерный щуп отсутствует (5-цил. дизель).

² Расположение зависит от варианта двигателя.



Капот и двигательный отсек


- 8** Бычок рабочей жидкости тормозов и сцепления (правостороннее управление)
- 9** Заправка моторным маслом²
- 10** Бачок рабочей жидкости тормозов и сцепления (левостороннее управление)
- 11** Пусковой аккумулятор
- 12** Блок реле и предохранителей
- 13** Воздушный фильтр²

² Расположение зависит от варианта двигателя.



Масла и жидкости

Проверка масла в двигателе

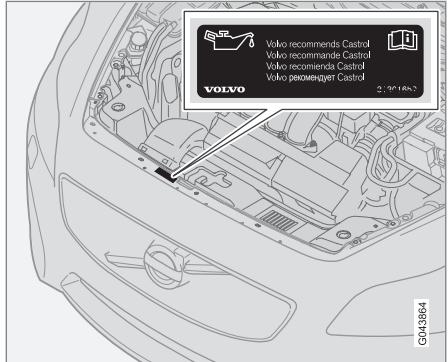

Volvo рекомендует маслопродукты Castrol.

ВАЖНО

Используйте масло только рекомендуемого качества. Часто проверяйте уровень масла и регулярно проводите замену масла. Использование масла более низкого качества или езда с низким уровнем масла наносят вред двигателю.

При эксплуатации в неблагоприятных условиях, см. стр. 307.

ВАЖНО

Для соблюдения требований по интервалам техобслуживания во все двигатели производителем заливается специализированное синтетическое моторное масло. При выборе масла большое внимание уделено сроку службы, пусковым характеристикам, нормам расхода топлива и вопросам охраны окружающей среды.

Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае, если используется одобрение моторное масло. Используйте масло только предписанного качества, как при дозаправке, так и замене масла. Иначе это может повлиять на срок службы, пусковые характеристики, нормы расхода топлива и окружающую среду.

Volvo Car Corporation снимает с себя все гарантийные обязательства, если качество и вязкость используемого масла не соответствует указанным требованиям.

Volvo рекомендует замену масла проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

Volvo использует различные системы предупреждения о низком/высоком уровне масла или низком/высоком давлении масла.

В некоторых вариантах, где установлен датчик давления масла, используется лампа давления масла. В других вариантах, где установлен датчик уровня масла, водитель получает информацию в виде предупреждающего символа в центре прибора и текстов на дисплее. На некоторых моделях предусмотрены оба варианта. Дополнительную информацию можно получить у дилера Volvo.

Замену моторного масла и масляного фильтра проводите согласно интервалам, указанным в Книжке по гарантии и сервису.


Разрешается использовать масла более высокого по сравнению с указанным качества. При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных условиях Volvo рекомендует масло более высокого качества, см. стр. 307.

Заправочные объемы, см. стр. 308 и далее.




Масла и жидкости

Двигатель с масломерным щупом¹

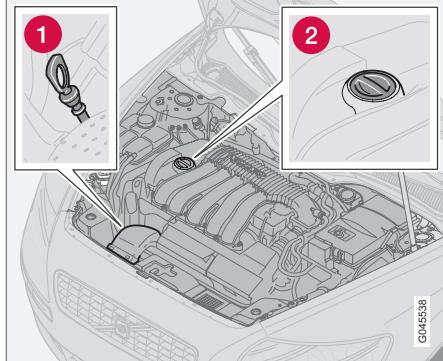

Бензиновый двигатель.

- ① Масломерный щуп, бензиновые двигатели.
- ② Заправочная горловина, моторное масло.

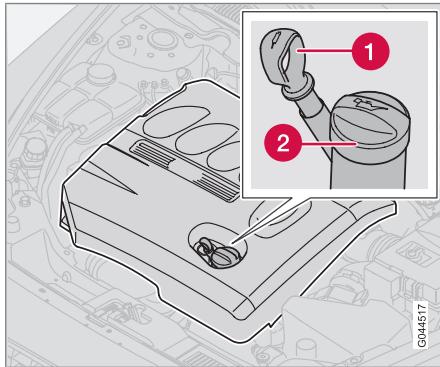


Дизельный двигатель.

- ① Масломерный щуп, 4-цил. дизельный двигатель.
- ② Заправочная горловина, моторное масло.

Важно проверять уровень масла в новом автомобиле до первой плановой замены масла.

Volvo рекомендует проверять уровень масла через каждые 2 500 км. Наиболее точные результаты можно получить на холодном двигателе перед пуском. Некорректные результаты дает измерение уровня масла сразу после выключения двигателя. Масло-

мерный щуп показывает слишком низкий уровень масла, так как масло не успевает стечь вниз в поддон.

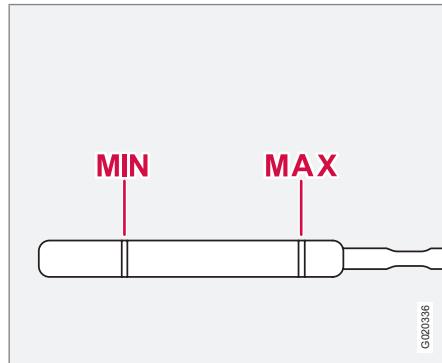

Уровень масла должен находиться в интервале между отметками на масломерном щупе.

Измерение и дозаправка

1. Остановите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Выключите двигатель. После этого необходимо подождать прим. 5 минут, чтобы масло стекло в поддон картера.
2. Достаньте и протрите насухо масломерный щуп.

¹ Только бензиновые и 4-цил. дизельные двигатели.





Масла и жидкости

3. Вновь вставьте масломерный щуп.
4. Достаньте и проверьте уровень масла.
5. Если уровень находится вблизи **MIN**, необходимо долить 0,5 литра. Если уровень значительно ниже этой отметки, необходимо долить еще столько же масла.
6. Проверить еще раз, можно после того, как вы проедете небольшое расстояние.
После этого повторите пп. 1 – 4.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не доливайте масло выше отметки **MAX**. Уровень не должен превышать отметку **MAX** или опускаться ниже отметки **MIN** – опасность повреждения двигателя.

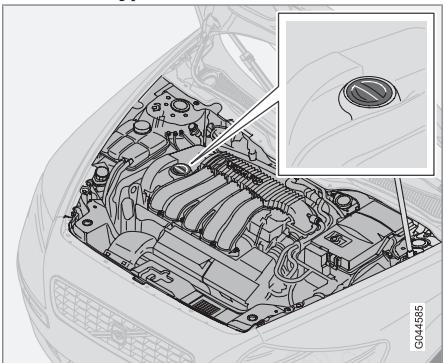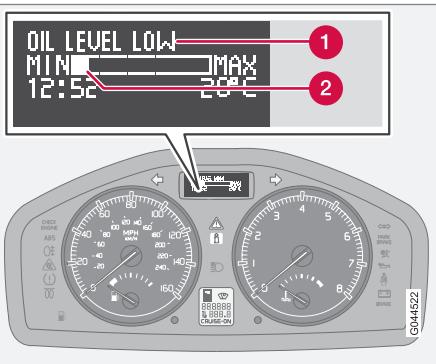Для двигателей с электронным датчиком уровня масла²Заправочная горловина³

Сообщение и схема на дисплее.

① Сообщение

② Уровень масла в двигателе

Уровень масла проверяется на неработающем двигателе с помощью электронного масломерного щупа регулировочным кольцом, см. стр. 69.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не проливайте масло на горячий коллектор, так как это может вызвать пожар.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если появляется сообщение **Масло требует обслужж.**, необходимо ехать в мастерскую. Возможно, что уровень масла завышен.

² Только 5-цил. дизельный двигатель.

³ В двигателях с электронным датчиком масла масломерный щуп отсутствует (5-цил. дизель).



09 Уход и техобслуживание

09

Масла и жидкости

! ВАЖНО

При появлении сообщения **Низкий уровень масла, Долить** долейте только 0,5 литра.

! ВНИМАНИЕ

Система определяет уровень масла только во время движения. Система не может регистрировать изменение уровня масла непосредственно в момент дозаправки или слива масла. Индикация правильного уровня масла возможна, когда автомобиль едет со скоростью прим. 30 км/ч.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не доливайте масло, если количество масла соответствует уровню заполнения (3) или (4), как показано на рисунке ниже. Уровень не должен превышать отметку **MAX** или опускаться ниже отметки **MIN** – опасность повреждения двигателя.


! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не проливайте масло на горячий коллектор, так как это может вызвать пожар.

Измерение уровня масла


Для проверки уровня масла выполните действия, указанные ниже.

1. Активируйте положение ключа II, см. стр. 166.
2. Поверните регулировочное кольцо на левом подрулевом рычаге в положение **Уровень масла Ожидайте....**
На дисплее появляется информация об уровне масла в двигателе.

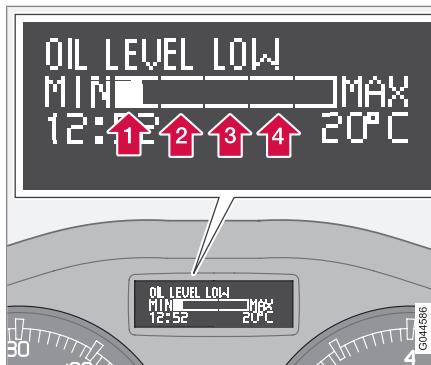

Цифры 1 - 4 соответствуют уровню заполнения масла. Не доливайте масло, если количество масла соответствует уровню заполнения (3) или (4). Рекомендуемый уровень масла – 4.

Омывающая жидкость, заправка

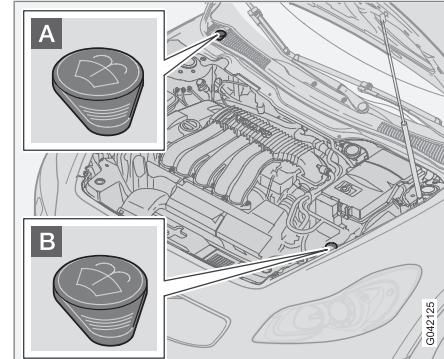

Омыватели ветрового стекла и фар имеют общий бачок с жидкостью.

Заправочный объемы см. в таблице Жидкости на стр. 309.

- А Заправка моделей с 4-цилиндровыми и дизельными двигателями.
- В Заправка моделей с 5-цилиндровыми двигателями.

В зимнее время пользуйтесь омывающей жидкостью с антифризом, чтобы жидкость не замерзала в насосе, бачке и шлангах.



Масла и жидкости




ВНИМАНИЕ

Смешивайте концентрированную омывающую жидкость с водой **перед** заправкой.

СОВЕТ! При заправке омывающей жидкости мойте щетки стеклоочистителей.

Охлаждающая жидкость, проверка уровня и заправка

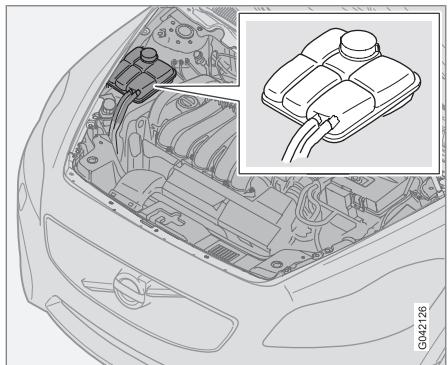

При заправке выполняйте инструкции, приведенные на упаковке. Важно выбрать правильное соотношение между количеством охлаждающей жидкости и воды в зависимости от погодных условий. Никогда не

добавляйте только чистую воду. Стойкость к замерзанию снижается, как при недостаточном, так и избыточном количестве охлаждающей жидкости в смеси.



ВАЖНО

- Высокое содержание хлора, хлоридов и других солей может приводить к появлению коррозии в системе охлаждения.
- Используйте только охлаждающую жидкость с антикоррозийной добавкой согласно рекомендациям Volvo.
- Следите за тем, чтобы охлаждающая жидкость представляла собой смесь 50 % воды и 50 % охлаждающей жидкости.
- Добавляйте в охлаждающую жидкость водопроводную воду необходимого качества. В случае сомнений в отношении качества воды используйте готовую смесь охлаждающей жидкости, рекомендуемую Volvo.
- При замене охлаждающей жидкости/компонентов системы охлаждения систему необходимо промыть чистой водопроводной водой одобренного качества или готовой охлаждающей жидкостью.
- Двигатель должен работать только с заполненной системой охлаждения. Иначе возможно повышение температуры с угрозой повреждения (трещины) головки блока цилиндров.



09 Уход и техобслуживание

09

Масла и жидкости

Заправочный объемы и нормативы в отношении качества воды см. стр. 309.

Регулярно проверяйте охлаждающую жидкость

Уровень должен лежать между отметками **MIN** и **MAX** на расширительном бачке. Если система не заправлена надлежащим образом, местами может создаваться высокая температура, вызывая опасность повреждения (трещин) головки блока цилиндров. Долейте жидкость, если уровень понизился до отметки **MIN**.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Охлаждающая жидкость может быть очень горячей. Если необходимо долить охлаждающую жидкость в прогретый двигатель, отворачивайте крышку расширительного бачка очень медленно, чтобы сбросить избыточное давление.

ВНИМАНИЕ

Двигатель должен работать только с заполненной системой охлаждения. Иначе возможно повышение температуры с угрозой повреждения (трещины) головки блока цилиндров.

Жидкость тормозов и сцепления, проверка уровня и заправка

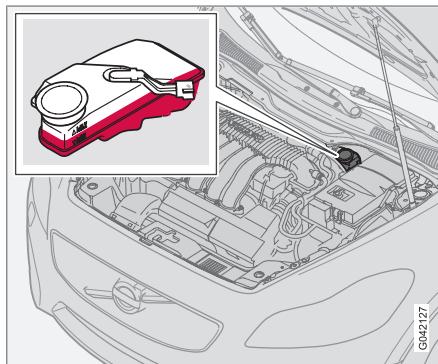

Жидкость тормозов и сцепления заливается в общий бачок⁴. Уровень должен лежать между отметками **MIN** и **MAX**. Регулярно проверяйте уровень. Заменяйте жидкость один раз в два года или при каждом втором плановом техобслуживании.

Заправочные объемы и рекомендуемое качество тормозной жидкости см. таблицу Жидкости на стр. 309.

Если автомобиль эксплуатируется при частых и резких торможениях, например, в

гористой местности, или во влажном тропическом климате, необходимо заменять тормозную жидкость раз в год.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если уровень тормозной жидкости находится ниже отметки **MIN** в бачке тормозной жидкости, то дальнейшее движение автомобиля разрешается только после заправки тормозной жидкости.

Необходимо выяснить причину снижения уровня тормозной жидкости.

Жидкость усилителя руля, проверка уровня и заправка

ВНИМАНИЕ

Уровень жидкости проверяется при jedem техобслуживании.

Заменять жидкость не требуется. Заправочные объемы и рекомендуемое качество жидкости см. стр. 309.

В случае выхода из строя системы усилителя руля или необходимости буксировки обесточенного автомобиля управляемость автомобиля по-прежнему сохраняется.

⁴ Расположение различается для правостороннего и левостороннего управления.



Масла и жидкости

Однако при этом поворот руля требует гораздо больших усилий, чем обычно.

09




09 Уход и техобслуживание

09

Щетки стеклоочистителей

Щетки стеклоочистителей

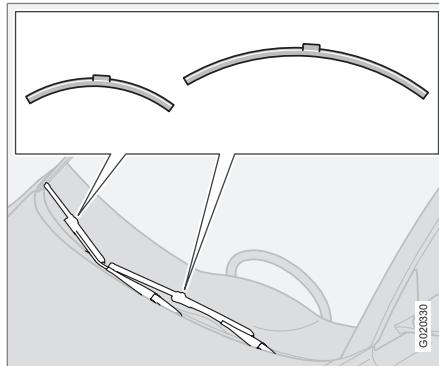

ВНИМАНИЕ

Щетки стеклоочистителей имеют разную длину. Длина щетки стеклоочистителя на стороне водителя больше, чем другой щетки.


Чистка

Чистка щеток стеклоочистителей и ветрового стекла, см. стр. 220.

ВАЖНО

Регулярно проверяйте состояние щеток стеклоочистителей. Несвоевременный уход сокращает срок службы щеток.

Замена щеток стеклоочистителей, ветровое стекло

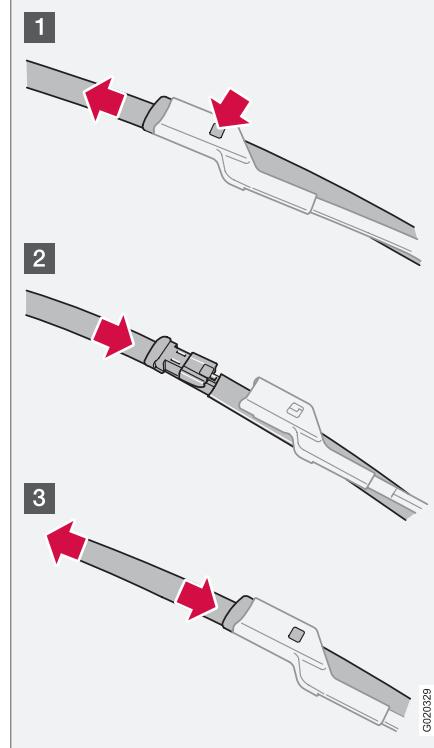

- Поднимите рычаг стеклоочистителя.
- Нажмите на кнопку, расположенную на креплении щетки, и вытяните (1) параллельно рычагу очистителя.
- Вставьте (2) новую щетку до слышимого щелчка.
› Убедитесь (3), что щетка закреплена, и опустите рычаг стеклоочистителя.



Пусковой аккумулятор

Обращение

Срок службы и рабочее состояние пускового аккумулятора зависит от числа пусков двигателя, разрядов, манеры вождения, условий эксплуатации, климата и т.д.

- Никогда не отсоединяйте пусковой аккумулятор на работающем двигателе.
- Проверьте правильность подсоединения и крепление проводов к пусковому аккумулятору.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

- В пусковом аккумуляторе может образовываться очень взрывоопасный гремучий газ. Одной искры, которая может появиться при неправильном подсоединении пускового провода, достаточно, чтобы аккумулятор взорвался.
- В пусковом аккумуляторе находится серная кислота, которая может стать причиной серьезных кислотных ожогов.
- Если серная кислота попадает в глаза, на кожу или одежду, нужно немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды. При попадании брызг серной кислоты в глаза – немедленно обратитесь к врачу.



ВНИМАНИЕ

Если аккумуляторная батарея разряжается многократно, это отрицательно сказывается на сроке ее службы.

Срок службы аккумуляторной батареи зависит от ряда факторов, к которым относятся стиль вождения и климат. Емкость аккумуляторной батареи запуска со временем снижается, и поэтому аккумулятор необходимо подзаряжать, если автомобиль не используется в течение длительного времени или если используется для поездок на короткие расстояния. В сильный мороз способность запуска снижается еще больше.

Для поддержания аккумулятора в хорошем состоянии рекомендуется не менее 15 минут в неделю ездить на автомобиле или подключать аккумулятор к зарядному устройству с автоматическим поддержанием уровня зарядки.

Максимальный срок службы имеет аккумулятор, который постоянно находится в полностью заряженном состоянии.



09 Уход и техобслуживание

09

Пусковой аккумулятор

Символы на аккумуляторной батарее

	Пользуйтесь защитными очками.
	Дополнительная информация имеется в Руководстве по эксплуатации автомобиля.
	Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
	Аккумулятор содержит едкую кислоту.

	Избегайте искр открытоого огня.
	Опасность взрыва.
	Подлежат утилизации. G044513

 ВНИМАНИЕ
Использованную аккумуляторную батарею следует утилизировать безопасным для окружающей среды способом – в ее состав входит свинец.

Замена аккумуляторной батареи

Демонтаж

- Выньте дистанционный ключ из замка запуска.
- Подождите не менее 5 минут, прежде чем касаться каких-либо электрических выводов.
 - Электросистема автомобиля должна загрузить важную информацию в модули управления.
- Снимите верхнюю крышку.
- Отсоедините черный отрицательный провод.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Соблюдайте правильную последовательность подсоединения и отсоединения положительного и отрицательного провода.

- Отсоедините красный положительный провод.
- С помощью отвертки снимите переднюю стенку коробки аккумулятора.
- Отсоедините продувочный шланг от аккумулятора.



Пусковой аккумулятор

8. Освободите зажим, фиксирующий аккумуляторную батарею.
9. Выньте аккумуляторную батарею.

МОНТАЖ

1. Поставьте аккумуляторную батарею на место.
2. Закрепите винт зажима, удерживающего аккумулятор.
3. Подсоедините продувочный шланг.
 > Убедитесь в правильности подсоединения шланга к аккумулятору и выводу на кузове.
4. Установите на место переднюю стенку коробки аккумулятора.
5. Подсоедините красный положительный провод.
6. Подсоедините черный отрицательный провод.
7. Закрепите защитную крышку на аккумуляторе.

Дополнительную информацию о пусковом аккумуляторе автомобиля – см. стро 188 и 313.



09 Уход и техобслуживание

09

Замена ламп накаливания

Общие сведения

Список всех ламп накаливания приведен на стр. 313.

Лампы накаливания и другие источники света, специального типа или замена которых возможна только на станции техобслуживания:

- Активные ксеноновые фары – ABL (ксеноновые лампы)
- Дневное освещение (DRL) в спойлере
- Мигающие сигналы, внешние зеркала заднего вида и комфортное освещение
- Лампы для чтения, освещение порогов и освещение отделения для перчаток
- Общее освещение в потолке
- Тормозной фонарь


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На автомобилях с ксеноновыми фарами замену ксеноновых ламп следует проводить в мастерской – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo. Работы с ксеноновыми лампами необходимо выполнять очень осторожно, поскольку такие фары оснащены высоковольтным агрегатом.

ВАЖНО

Не прикасайтесь пальцами к стеклу лампы накаливания. Жир и масло с пальцев будут испаряться при нагревании лампы и конденсироваться на отражателе, вследствие чего он может выйти из строя.

Замена ламп впереди

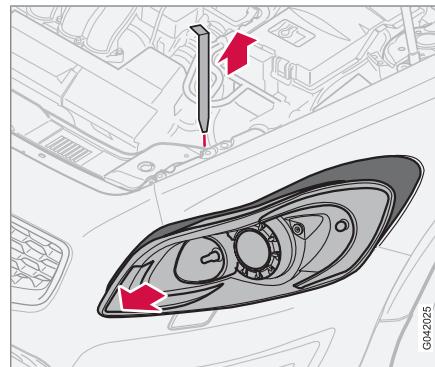

Снятие корпуса фары

1. Выньте дистанционный ключ и поверните переключатель освещения в положение 0.
2. Вытяните стопорный палец корпуса фары.

ВАЖНО


Не тяните за кабель; только за контактный разъем.

3. Сдвиньте корпус фары вбок, а затем вперед.
4. Освободите контактный разъем, надавив на зажим большим пальцем, и одновременно другой рукой выньте разъем.

Все лампы впереди (за исключение противотуманных) можно заменить из двигательного отсека, отсоединив и вынув всю фару в сборе.



Замена ламп накаливания

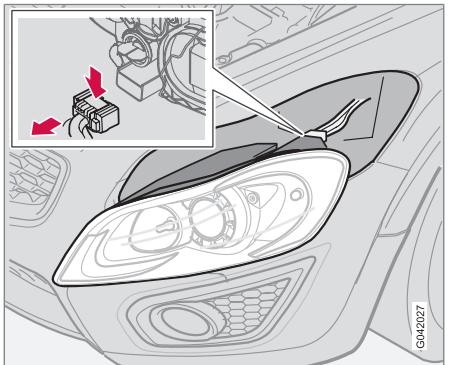


5. Извлеките корпус фары и положите его на мягкую поверхность, чтобы не повредить рассеиватель.

Установка на место корпуса фары

- Подсоедините разъем и установите корпус лампы и стопорный палец на место. Убедитесь, что стопорный палец утоплен в правильном положении.
- Проверьте освещение.


Не включайте освещение и не вставляйте дистанционный ключ в замок зажигания, пока корпус фары не будет подсоединен и надежно закреплен на своем месте.

Ближний свет

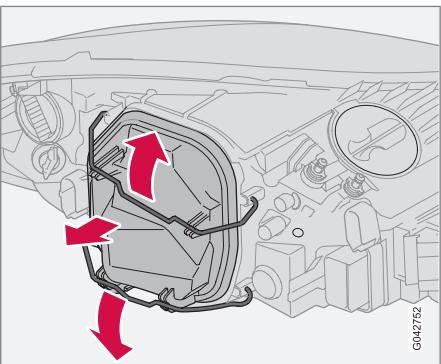

Снятие защитной крышки и лампы накаливания:

- Снимите корпус лампы в сборе.
- Отведите защелки и снимите крышку.
- Освободите пружинный зажим крепления лампы накаливания. Сначала отожмите влево, чтобы пружинный зажим освободился, а затем наружу и вниз.
- Выньте лампу накаливания.

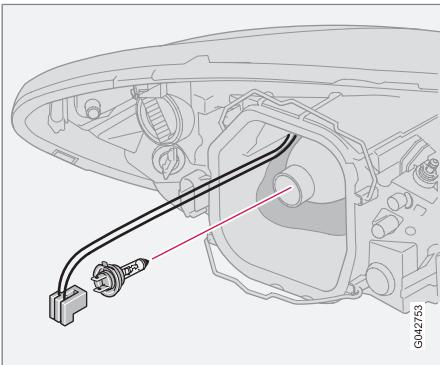

Установка на место новой лампы

- Установите новую лампу накаливания. Она может фиксироваться только в одном положении.
- Отожмите пружинный зажим внутрь/вверх, а затем немного вправо, чтобы закрепить его на месте.
- Вдавите на место разъем.
- Установите на место пластмассовую крышку.
- Установите корпус лампы на место, см. стр. 246.






09 Уход и техобслуживание

09


Замена ламп накаливания

Дальний свет

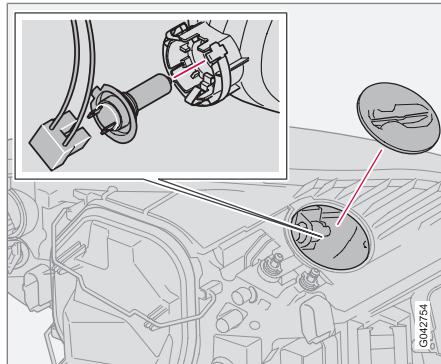


- Снимите корпус лампы в сборе.
- Левая фара:
поверните держатель лампы против часовой стрелки.
Правая фара:
поверните держатель лампы по часовой стрелке.
- Выньте держатель лампы и замените лампу.
- Установите держатель лампы на место.
Он может фиксироваться только в одном положении.
- Установите корпус лампы на место.

Габаритные/стояночные огни

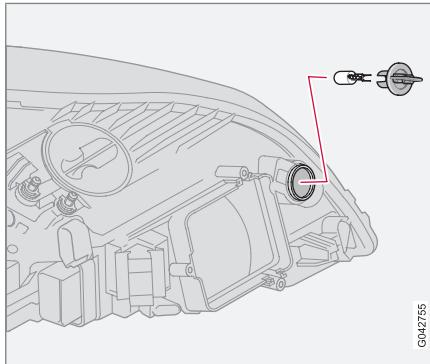

- Поверните держатель лампы против часовой стрелки, выньте его и замените лампу накаливания.
- Установите держатель лампы на место. Он может фиксироваться только в одном положении.

Мигающие сигналы

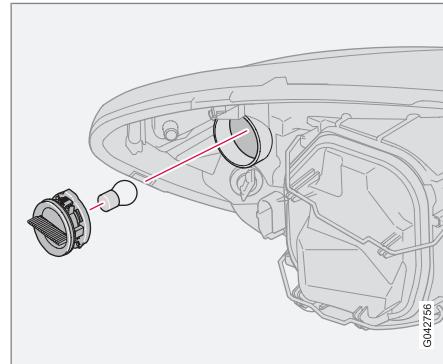


- Выньте держатель лампы, повернув против часовой стрелки.
- Вдавите лампу внутрь, поверните против часовой стрелки и выньте из держателя.
- Поставьте новую лампу и установите держатель с лампой в корпус фонаря.




Замена ламп накаливания

Боковые габаритные фонари

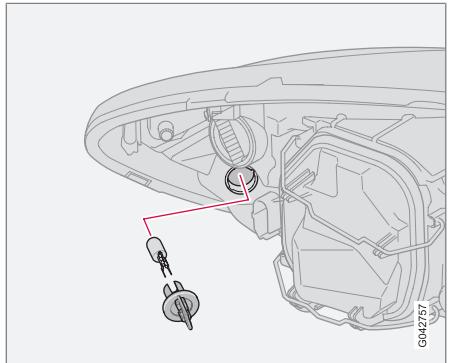

- Поверните держатель лампы против часовой стрелки, выньте его и замените лампу накаливания.
- Установите держатель лампы на место. Она может фиксироваться только в одном положении.


Противотуманные фары

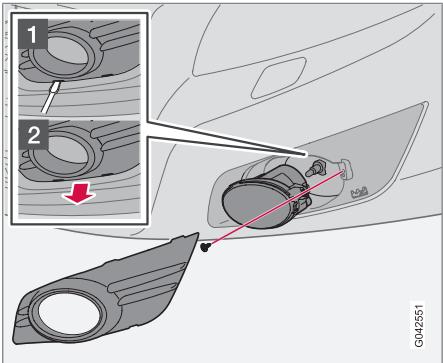

- Выключите освещение и поверните дистанционный ключ в положение 0.
- Потяните колпак наружу по направлению к середине автомобиля, используя инструмент, см. рисунок выше.
> (Освободите зажим (1) и потяните наружу (2).)
- Выверните винт и выньте корпус фары.
- Отсоедините разъем от лампы накаливания.
- Поверните лампу накаливания против часовой стрелки и выньте ее.

- Вставьте новую лампу накаливания и поверните по часовой стрелке.
- Установите держатель лампы на место. Маркировка **TOP** на держателе лампы должна находиться сверху.
- Закрепите корпус фары винтом и вдавите на место панель.

Снятие ламподержателя

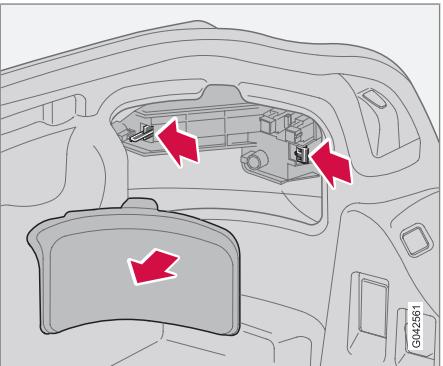

Все лампы накаливания в задней комбинации заменяются изнутри багажного отделения.

- Выключите освещение и поверните дистанционный ключ в положение 0.





09 Уход и техобслуживание

09


Замена ламп накаливания

- Чтобы получить доступ к лампам, снимите крышку в панели. Они находятся в отдельном ламподержателе.
- Отсоедините оба разъема от ламподержателя.
- Сожмите защелки и одновременно вытяните ламподержатель.
- Замените лампу накаливания и подсоедините оба контактных разъема.
- Вдавите на место ламподержатель и установите крышку.

ВНИМАНИЕ

Если сообщение о неисправности сохраняется после замены неисправной лампы, мы рекомендуем обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Расположение ламп накаливания в заднем патроне

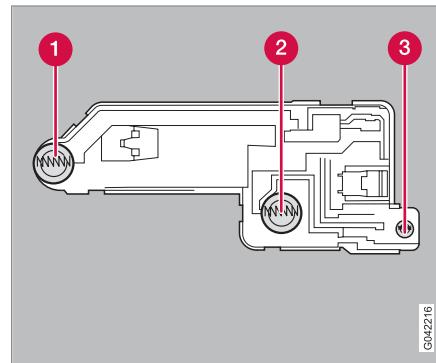


Ламподержатель (показан правый держатель ламп).

- Противотуманный свет
- Мигающие сигналы
- Фонарь заднего хода

ВНИМАНИЕ

Задний противотуманный свет установлен только в левой задней комби-фаре в автомобилях с левосторонним управлением и только в правой комби-фаре в автомобилях с правосторонним управлением.

Освещение номерного знака

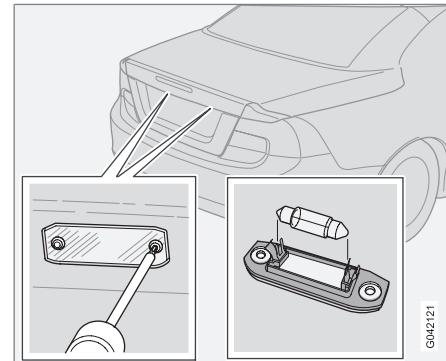


- Выключите освещение и поверните дистанционный ключ в положение 0.
- Отверткой открутите винты.
- Осторожно снимите плафон.
- Замените лампу.
- Установите на место плафон и закрепите винтами.




Замена ламп накаливания

Багажное отделение

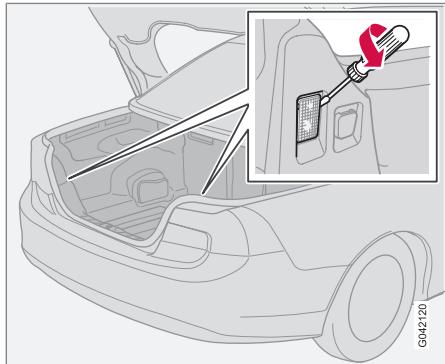

1. Вставьте отвертку и осторожно поверните ее, чтобы корпус лампы высвободился.
2. Выньте перегоревшую лампу.
3. Установите новую лампу.

Освещение косметического зеркала*

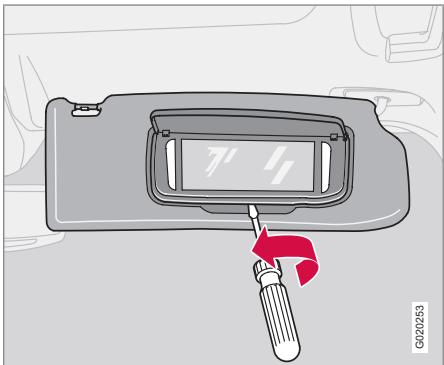


Снятие зеркальной вставки

1. Вставьте отвертку под нижний край зеркала по середине. Осторожно поверните и отожмите вверх выступ на краю.
2. Заведите отвертку под нижний край, как с левой, так и правой стороны (в точках с черной резиной) и осторожно отогните, чтобы освободить стекло.
3. Аккуратно освободите и снимите зеркальное стекло с крышкой в сборе.
4. Выньте перегоревшую лампу накаливания и замените новой.

Установка зеркальной вставки

1. Сначала вдавите на место три выступа у верхнего края зеркального стекла.
2. Затем вдавите на место три нижних выступа.

Освещение салона сзади

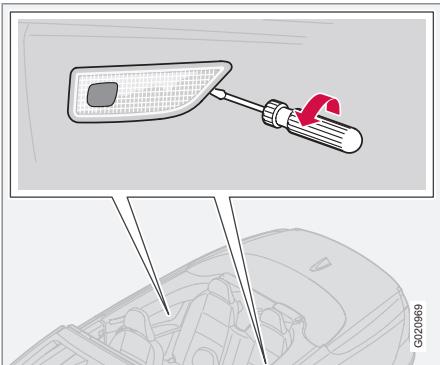

1. Вставьте отвертку и осторожно поверните ее, чтобы корпус лампы высвободился.
2. Выньте перегоревшую лампу.
3. Установите новую лампу.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Предохранители

Общие сведения

Все электрические устройства и компоненты защищены плавкими предохранителями, которые предотвращают повреждение системы электрооборудования в случае короткого замыкания или перегрузки.

Предохранители расположены в двух различных местах автомобиля:

- Реле/Предохранители в двигательном отсеке.
- Блок реле/предохранителей в салоне.

Замена

Отказ электрического компонента или функции может быть вызван временной перегрузкой или перегоранием соответствующего предохранителя.

1. Найдите обозначение предохранителя, чтобы найти его местоположение.
2. Выньте предохранитель и сбоку проверьте, не перегорела ли изогнутая проволока.
3. Если проволока перегорела, замените его новым такого же цвета и ампеража.

В каждом блоке предохранителей предусмотрены гнезда для резервных предохранителей. Если один и тот же предохра-

тель перегорает несколько раз, причина заключается в неисправности соответствующего компонента. Volvo рекомендует обратиться на проверки на официальную станцию техобслуживания Volvo.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ


При замене предохранителя запрещается использовать посторонние предметы или более мощный по сравнению с указанным предохранитель. Это может привести к серьезным повреждениям системы электрооборудования и даже вызвать воспламенение.



Предохранители

09

Блок реле/предохранителей в двигательном отсеке

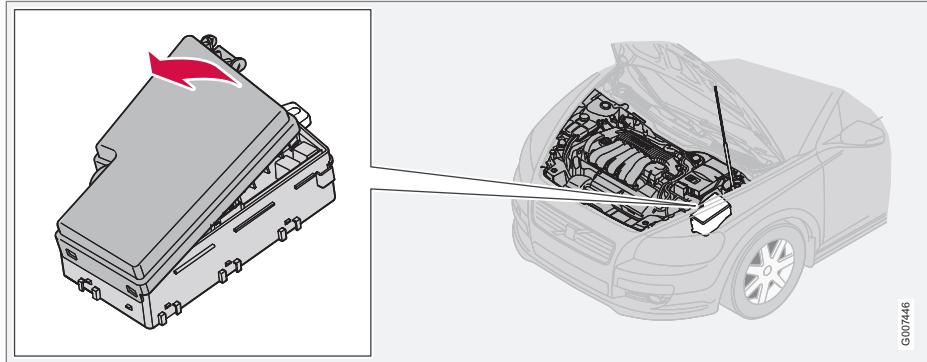

G007446

В блоке находятся 36 гнезд предохранителей. При замене перегоревшего предохранителя убедитесь, что новый предохранитель имеет такие же цвет и ампераж.

- Предохранители 19–36 типа "Mini Fuse".
- Предохранители 7–18 типа "JCASE", и их следует заменять в мастерской¹

- Предохранители 1–6 типа "Midi Fuse" и подлежат замене только в мастерской.¹

Под крышкой находятся щипцы, которые помогут вам снять и поставить на место предохранитель.

¹ Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.






09 Уход и техобслуживание

09

Предохранители

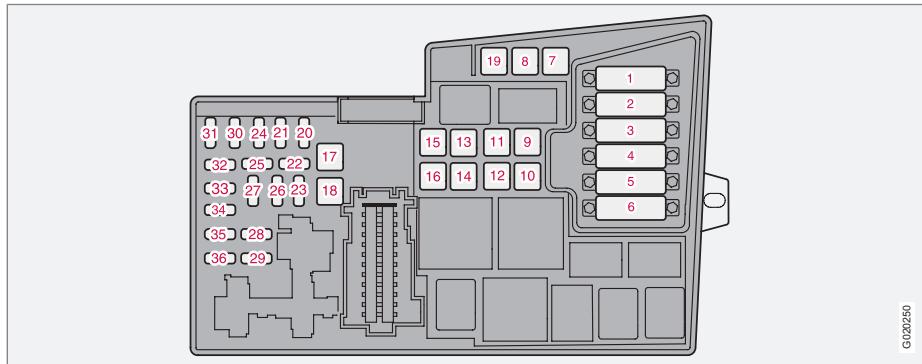

1.	Вентилятор охлаждения	50 А	8.	Клапаны ABS	20 А	15.	Крыша с электроприводом	30 А
2.	Сервоусилитель	80 А	9.	Функции двигателя	30 А	16.	Информационно-развлекательная система	40 А
3.	Питание блока предохранителей в салоне	60 А	10.	Вентилятор в салоне	40 А	17.	Очиститель ветрового стекла	30 А
4.	Питание блока предохранителей в салоне	60 А	11.	Омыватели фар, крыша с электроприводом, отделение для хранения с замком	20 А	18.	Питание блока предохранителей в салоне	40 А
5.	Элемент PTC, подогрев воздуха*	80 А	12.	Электрообогреваемое заднее стекло	30 А	19.	Резервное гнездо	—
6.	Свечи накаливания (5-цил. дизель)	70 А	13.	Управляющий магнит стартера	30 А	20.	Звуковой сигнал	15 А
7.	Насос ABS	40 А	14.	Проводка боксирного устройства*	40 А	21.	Дополнительный топливный отопитель, отопитель салона*	20 А

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Предохранители

22.	Subwoofer	25 A	33.	Вакуумный насос (5-цил. дизель), катушка реле вакуумного насоса (5-цил. бензин), модуль управления двигателя (5-цил. дизель)	20 A	35.	Катушка реле климатической установки, элемент РТС маслоуловителя (5-цил. бензин), расходомер воздуха (5-цил. бензин), клапан регулировки турбоагрегата (5-цил. бензин), соленоиды регулируемых фаз газораспределения (5-цил. бензин), клапан регулировки давления топлива (5-цил. дизель), модуль управления двигателем (5-цил. дизель)	15 A
23.	Модуль управления (5-цил. бензин), модуль управления трансмиссии (5-цил.)	10 A	34.	Катушки зажигания (бензин), датчик давления климатической установки (5-цил.), модуль управления свечей накаливания (5-цил. дизель), клапан очистка отработанных газов EGR (5-цил. дизель)	10 A	36.	Модуль управления двигателем (бензин, DRIVe), датчик педали газа (5-цил. дизель), лямбда-зонд (5-цил. дизель)	10 A
24.	Топливный фильтр с электроподогревом (5-цил. бензин), элемент РТС маслоуловителя (5-цил. дизель)	20 A						
25.	Резервное гнездо	-						
26.	Замок запуска	15 A						
27.	Компрессор для кондиционирования воздуха	10 A						
28.	Резервное гнездо	-						
29.	Противотуманные фары Дневное освещение (DRL)*	15 A						
30.	Резервное гнездо	-						
31.	Резервное гнездо	-						
32.	Форсунки (5-цил. бензин), клапан управления турбонагнетателя (5-цил. дизель), датчик уровня масла (5-цил. дизель)	10 A						


* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.





Предохранители

Блок реле/предохранителей в салоне

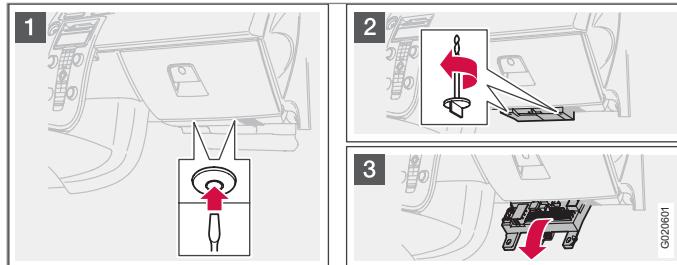


В блоке находятся 50 гнезд предохранителей. Предохранители находятся под отделением для перчаток. Там же предусмотрены гнезда для резервных предохранителей. Инструмент для замены предохранителей находится в блоке реле/предохранителей в двигательном отсеке, см. стр. 253.

Замена предохранителей

- Снимите внутреннюю обивку, закрывающую блок предохранителей, утопив сначала центральный штифт примерно на один см в крепежном пистоне (1), затем выньте пистон.
- Поворотом против часовой стрелки снимите оба барашковых винта (2) (удерживающих блок предохранителей).
- Наполовину опустите блок предохранителей (3). Вытяните его в направлении кресла до упора. Полностью опустите его. Блок предохранителей можно снять полностью.
- Закройте блок предохранителей в обратном порядке.
- Полностью выньте центральный штифт из крепежного пистона, закрепите при помощи крепежного пистона облицовку и вдавите штифт обратно в крепежный пистон. Крепежный пистон расширяется и удерживает облицовку на месте.



Предохранители

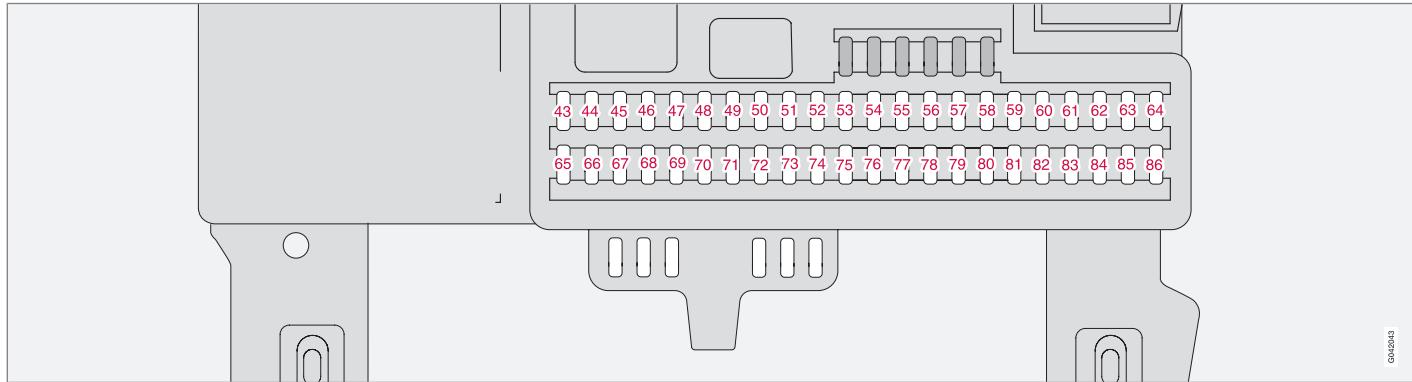

43.	Телематика*, Звуковоспроизведение, RTI*, Bluetooth*	15 A	49.	Система SRS	10 A	55.	Модуль управления Keyless*	20 A
44.	Система SRS, модуль управления двигателем (5-цил.)	10 A	50.	Резервное гнездо	–	56.	Дистанционное приемное устройство, сирена*	10 A
45.	Электрическое гнездо в салоне	15 A	51.	Элемент PTC подогрева воздуха*, катушка реле топливного фильтра с электроподогревом (5-цил. дизель)	10 A	57.	Диагностическая розетка, контакт стоп-сигналов	15 A
46.	Освещение салона, перчаточного ящика и порогов	5 A	52.	Модуль управления трансмиссии, система ABS	5 A	58.	Дальний свет фар справа, катушка реле дополнительных фар*	7,5 A
47.	Освещение салона, дистанционное устройство для открытия ворот гаража*	5 A	53.	Сервоусилитель руля	10 A	59.	Дальний свет фар, слева	7,5 A
48.	Омыватель	15 A	54.	Помощь при парковке*, ксенон*	10 A	60.	Обогрев кресла на стороне водителя	15 A

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.





09 Уход и техобслуживание

09

Предохранители

61.	Обогрев кресла на стороне пассажира	15 A	73.	Консоль освещения салона, система напоминания о ремнях безопасности сзади, защита от ослепления внутреннего зеркала заднего вида*	5 A	83.	Питание стеклоподъемника и двери, левого переднего	25 A
62.	Резервное гнездо	–	74.	Топливный насос	15 A	84.	Кресло пассажира с электроприводом	25 A
63.	Питание стеклоподъемника, правого заднего	20 A	75.	Резервное гнездо	–	85.	Кресло водителя с электроприводом	25 A
64.	Индикаторные лампы замков в дверях	5 A	76.	Резервное гнездо	–	86.	Освещение салона, освещение багажника, кресла с электроприводом	5 A
65.	Аудиосистема, информационная система	5 A	77.	Электрическое гнездо в багажном отделении, модуль управления дополнительного оборудования*	15 A			
66.	Аудиосистема, информационная система, климатическая установка	10 A	78.	Резервное гнездо	–			
67.	Резервное гнездо	–	79.	Фонарь заднего хода, защита от ослепления внутреннего зеркала заднего вида (сигнал)	5 A			
68.	Система поддержания постоянной скорости	5 A	80.	Резервное гнездо	–			
69.	Климатическая установка, датчик дождя, кнопки систем BLIS*, помощи при парковке*	5 A	81.	Питание стеклоподъемника, левого заднего	20 A			
70.	Резервное гнездо	–	82.	Питание стеклоподъемника и двери, справа переднего	25 A			
71.	Резервное гнездо	–						
72.	Резервное гнездо	–						

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



09

Общие сведения.....	262
Функции аудиосистемы.....	264
Функции радиоприемника.....	269
Функции CD.....	275
Структура меню – аудиосистема.....	278
Функции телефона*	279
Структура меню – телефон*.....	287
Bluetooth, "свободные руки"*	291




10

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА



Общие сведения

Информационно-развлекательная система

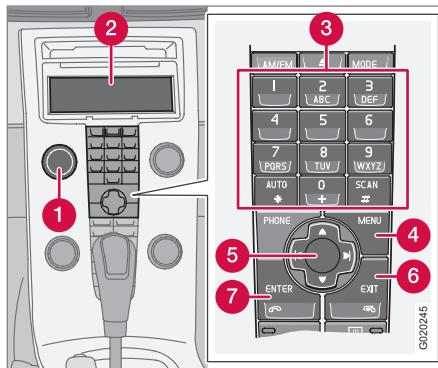

- ① **POWER** – Нажимная кнопка, аудиосистема вкл/выкл
- ② Дисплей
- ③ Клавиатура
- ④ **MENU** – Вход в систему меню
- ⑤ Кнопки джойстика
- ⑥ **EXIT** – Выход из системы меню
- ⑦ **ENTER** – Выбрать/активировать/отключить

В информационно-развлекательную систему интегрированы функции звуковоспроизведения и телефона*. С этой системой можно легко работать с панели управления и с клавиатурой* на рулевом колесе, см. стр. 76. На дисплее (2) показываются сообщения и информация о действующей функции.

Система звуковоспроизведения

Вкл/Выкл

POWER (1) включает/выключает аудиосистему. Если аудиосистема включена в момент поворота дистанционного ключа в положение **0**, она продолжает работать до момента, когда дистанционный ключ извлекается из замка запуска. Аудиосистема запускается автоматически, когда дистанционный ключ поворачивается в положение **I** в следующий раз.

Использование меню

Часть функций информационно-развлекательной системы управляется в системе меню. Действующий уровень меню показывается наверху справа на дисплее. Варианты выбора меню показываются в центре дисплея.

- **MENU** (4) – вход в систему меню.
- Вверх/вниз при помощи джойстика (5) переход между выборами меню.
- **ENTER** (7) – выбирает/активирует/отмечает выбор меню.
- **EXIT** (6) – возврат на один уровень по структуре меню. Длительное нажатие на **EXIT** – выход из системы меню.

Ускоренный выбор

Выборы в меню пронумерованы и могут выбираться непосредственно с клавиатуры (3). Сначала нажмите **MENU**, а затем цифру/цифры выбора меню.



Общие сведения

Оснащение

В аудиосистему может входить различное оборудование по выбору и по классу. Существует три класса аудиосистемы:

- Performance,
- High Performance* или
- Premium Sound*

Радио FM с RDS, радио AM и проигрыватель компакт-дисков имеются во всех аудиосистемах.

Dolby Surround Pro Logic II^{®1}

Dolby Surround Pro Logic II[®] подразделяет два стереоканала звучания на левый, центральный, правый и задний динамики. Это обеспечивает ощущение звука очень близкое к реальному по сравнению с обычным двухканальным стереозвучанием.

Dolby Surround Pro Logic II[®] и иконка Dolby  являются торговой маркой, принадлежащей Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dolby Surround Pro Logic II System[®] изготовлена по лицензии Dolby Laboratories Licensing Corporation.

¹ Premium Sound.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.




10 Информационная система

10

Функции аудиосистемы

Органы управления функциями аудиосистемы

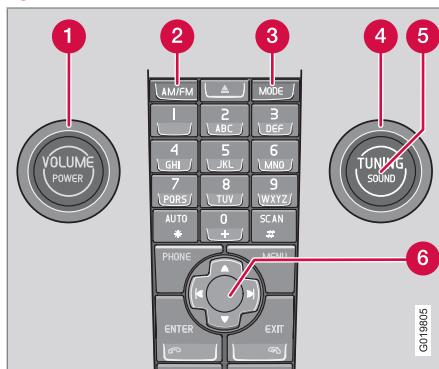

① **VOLUME** – Поворотная ручка

② **AM/FM** – Выбор источника звучания

③ **MODE** – Выбор источника звучания, CD, AUX, USB (например, iPod®)¹ и BT*

④ **TUNING** – Поворотная ручка

⑤ **SOUND** – Нажимная кнопка

⑥ **Джойстик** – Использование меню

Громкость

Используйте **VOLUME** (1) или клавиатуру на рулевом колесе для регулировки громкости, см. стр. 76. Громкость звука регулируется автоматически в зависимости от скорости автомобиля, см. стр. 268.

Выбор источника звучания


Повторными нажатиями на **AM/FM** происходит переключение между **FM1**, **FM2** и **AM**.

Повторными нажатиями на **MODE** происходит переключение между **CD**, **USB**, **AUX** и **BT**.

Внешние источники звучания

AUX, USB*

Общие сведения

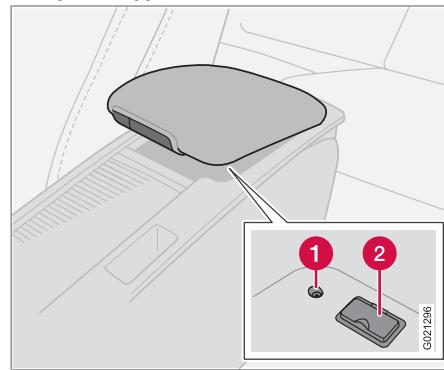

① **AUX-порт**

② **USB-порт***

Вводы AUX и USB позволяют подключить внешний источник звучания, например, iPod®¹ или mp3-плеер.

Если вы выбираете подключение к USB-порту iPod®, mp3-плеера или USB-памяти, вы можете управлять работой носителя ручками регулировки звука аудиосистемы.

¹ USB относится только к High Performance и Premium Sound. Торговая марка iPod принадлежит Apple Computer Inc.



Функции аудиосистемы

С помощью кнопки **MODE** вы выбираете тип внешнего источника звучания.

- Если выбирается **USB**, на дисплее показывается **Подключ. устр-во**.
- Подсоедините ваш iPod®, mp3-плеер или USB-память к USB-порту в отделении для хранения в центральной консоли (см. рисунок выше).
 - Текст **Загрузка** показывается на дисплее, когда система считывает структуру файлов носителя. На это требуется некоторое время.

После завершения считывания на дисплее появляется информация о дорожках, и вы можете выбрать одну из них.

Дорожку можно выбрать тремя путями:

- Поверните **TUNING** (4) по или против часовой стрелки.
- С помощью правой или левой кнопки на джойстике (6) перейдите к выбранной дорожке.
- С помощью клавиш на рулевом колесе.

В режиме USB или iPod® при проигрывании музыкальных файлов информационная система действует аналогично проигрывателю компакт-дисков. Дополнительную информацию см. стр. 275.

ВНИМАНИЕ

Система поддерживает проигрывание музыкальных файлов в формате mp3, wma и wav. При этом система не поддерживает некоторые варианты форматов этих файлов. Система поддерживает некоторые другие модели iPod® выпуска 2005 г. или позднее. iPod®Shuffle не поддерживается.

Память USB

Для удобства обращения с памятью USB сохраняйте в ней только музыкальные файлы. Системе требуется на много больше времени на считывание носителей, содержащих кроме музыкальных файлов, также и другие файлы.

ВНИМАНИЕ

Система поддерживает портативные носители с USB 2.0 и системой файлов FAT32 и может обрабатывать до 500 папок и 64 000 файлов. Необходимый минимальный объем памяти 256 Мб.

Mp3-проигрыватель

Многие mp3-плееры имеют свою собственную систему файлов, которая не поддерживается системой автомобиля. Чтобы пользоваться mp3-плеером в системе автомобиля необходимо, чтобы он был установ-

лен в положение **USB Сменное устр-во/Массов. устр-во памяти**.

iPod®

iPod® подзаряжается и питается от USB-порта с помощью соединительного провода плеера. Если батарейка iPod-плеера полностью разряжена, ее следует зарядить перед подключением плеера.

ВНИМАНИЕ

Когда источником звучания является iPod®, структура меню информационной системы автомобиля соответствует собственной структуре меню iPod®-плеера.

AUX

Иногда внешний источник звучания AUX имеет другой уровень громкости по сравнению со встроенными источниками звучания, например, проигрывателем компакт-дисков. При слишком высокой громкости звука внешнего источника качество звука может снизиться. Это можно избежать, если отрегулировать громкость на входе AUX.



10 Информационная система

10

Функции аудиосистемы

ВНИМАНИЕ

Качество звука может понизиться, если проигрыватель загружается, когда аудиосистема находится в положении AUX. Избегайте загрузки плеера в этом положении.

Потоковый звук от Bluetooth®*

Общие сведения

Если в автомобиле установлена громкая связь Bluetooth®* и мобильный телефон подсоединен, аудиосистема может дистанционно воспроизводить потоковые звуковые файлы с мобильного телефона. Навигация и управление звуком может осуществляться с кнопок центральной консоли или набор кнопок* на рулевом колесе. В некоторых мобильных телефонах вы также можете менять дорожки с этого телефона.

Для воспроизведения звука необходимо сначала зарегистрировать устройство и подсоединить к автомобилю. Информацию о аутентификации и подсоединении см. стр. 291. В качестве источника звучания необходимо выбрать **BT**, см. стр. 264.

ВНИМАНИЕ

Мобильный телефон с Bluetooth® должен поддерживать профили Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) и Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). В телефоне должна быть установлена версия AVRCP 1.3 и A2DP 1.2, иначе ряд функций может не работать.

ВНИМАНИЕ

Не все мобильные телефоны, представленные на рынке, полностью совместимы с функцией Bluetooth® аудиосистемы автомобиля. За информацией о совместимых телефонах и медиапроигрывателях Volvo рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру Volvo или на сайт www.volvocars.com.

Воспроизведение

Несколько раз нажмите на кнопку **MODE**, чтобы выбрать **BT** в качестве источника звучания.

Звуковой файл можно выбрать тремя путями:

- Поверните **TUNING** (4) по или против часовой стрелки.
- С помощью кнопок или на джойстике (6) найти звуковой файл.
- С помощью кнопки или на рулевом колесе.

Настройки аудио

Регулировка настроек звука

Несколько нажатиями **SOUND** (5) выберите один из приведенных ниже вариантов. Регулировка производится поворотом **TUNING**.

- **НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ** – Уровень низких частот.
- **ВЫСОК. ЧАСТОТЫ** – Уровень высоких частот.
- **МИКШЕР** – Баланс между передним и задним динамиком.
- **БАЛАНС** – Баланс между правым и левым динамиком.
- **САБВУФЕР*** – Уровень динамиков низких частот. Перед проведением настройки следует активировать сабвуфер, см. ниже в разделе Активирование/отключение сабвуфера.



Функции аудиосистемы

- **ЦЕНТР²** – Уровень для центральных динамиков. Перед проведением настройки необходимо активировать трехканальное стерео или Pro Logic II®, см. ниже в разделе Активирование/отключение объемного звучания.
- **ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК²** – Уровень объемного звучания. Перед проведением настройки необходимо активировать Pro Logic II®, см. ниже в разделе Настройки аудио.

Активирование/отключение сабвуфера

- Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
- Перейдите к **Настройки аудио...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **Сабвуфер** и нажмите **ENTER**.

Объемный звук²

Настройки объемного звучания обеспечивают пространственное восприятие звука. Настройки и активирование/отключение производятся отдельно для каждого источника звучания.

Иконка Dolby® на дисплее показывает, что система Dolby Pro Logic II® активирована. Для объемного звучания существует три различных типа настройки:

- **Dolby Pro Logic II**
- **3-х канальный**
- **Выключено** – 2-х канальное стерео.

Активирование/отключение объемного звучания

1. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
2. Перейдите к **Настройки аудио...** и нажмите **ENTER**.
3. Перейдите к **Объемный звук FM...**, **Объемный звук AM...**, **Объемный звук CD...**или **Объемный звук AUX...** и нажмите **ENTER**.

4. Перейдите к **Dolby Pro Logic II³**, **3-х канальный** или **Выключено** и нажмите **ENTER**.

Эвалайзер впереди/сзади⁴

С помощью эквалайзера можно настраивать звук раздельно для каждого частотного диапазона.

Регулировка эквалайзера

1. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
2. Перейдите к **Настройки аудио...** и нажмите **ENTER**.
3. Перейдите к **Передний эквалайзер...** или **Задний эквалайзер...** и нажмите **ENTER**.
4. Графика на дисплее показывает уровень громкости для конкретного частотного диапазона.
5. Отрегулируйте уровень с помощью **TUNING (4)** или вверх/вниз джойстиком. Дополнительные частоты можно выбирать кнопкой на джойстике влево/вправо.

² Premium Sound.

³ Отсутствует в диапазоне AM и FM.

⁴ Некоторые уровни звука.





Функции аудиосистемы

- Сохраните с помощью **ENTER** или завершите с помощью **EXIT** без сохранения настроек.
- дит, когда открывается крыша, является полностью автоматической.

Автоматическая громкость⁵

Автоматическая регулировка громкости означает, что громкость звука возрастает с увеличением скорости. Можно выбрать три уровня: **Низкая**, **Средняя** и **Высокая**.

Настройка автоматической регулировки громкости

- Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
- Перейдите к **Настройки аудио...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **Автомат. громкость...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **Низкая**, **Средняя** или **Высокая** и нажмите **ENTER**.

Автоматическая настройка звука

Акустические свойства салона изменяются, когда скорость увеличивается или когда открывается крыша. Поэтому для получения наилучшего звучания характер звука автоматически подстраивается к этим ситуациям. Подстройка, которая происхо-

Оптимальное звуковосприятие

Аудиосистема откалибрована для оптимального восприятия звучания с помощью цифровой обработки сигнала.

Эта калибровка проводится для каждой комбинации модели автомобиля и аудиосистемы с учетом динамиков, усилителей, акустики салона, положения слушателей и много другого.

Также проводится калибровка динамиков с учетом установленного положения уровня громкости, приема радиосигнала и скорости автомобиля.

Параметры регулировки, описание которых приводится в этом руководстве, например, низкие частоты, высокие частоты и эквалайзер*, предназначены только для того, чтобы пользователь смог подобрать звуковосприятие по своему желанию.


⁵ За исключением Performance

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Функции радиоприемника

Органы управления радио

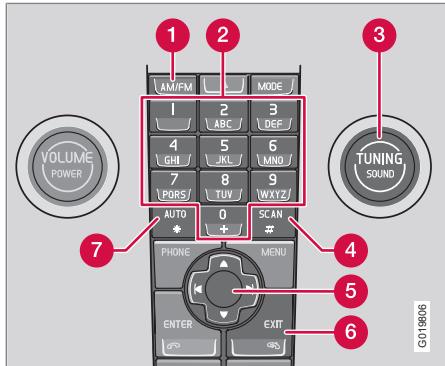

- 1** FM/AM – Выбор диапазона частот
- 2** Кнопки выбора станций
- 3** TUNING – Поворотная ручка для поиска радиостанций
- 4** SCAN – Сканирование
- 5** Джойстик – Поиск радиостанций и использование меню
- 6** EXIT – Отмена текущей функции
- 7** AUTO – Автоматический выбор радиостанций

Поиск радиостанций

Автоматический поиск радиостанций

1. Выберите диапазон частот с помощью **AM/FM** (1).
2. Кратко нажмите на **◀** или **▶**.

Радио автоматически ведет поиск следующей сильной станции.

Поиск радиостанций вручную

1. Выберите диапазон частот с помощью **AM/FM** (1).
2. Настройте частоту поворотом **TUNING** (3).

Станцию можно также настроить длительным нажатием **◀** или **▶**. Или с помощью клавиатуры на рулевом колесе:

- Удерживайте **◀** или **▶** на джойстике, пока нужная частота не появится на дисплее.

До тех пор пока частотная колонка показывается на дисплее, можно проводить поиск краткими нажатиями **◀** или **▶**.

Сохранение станций

В каждом частотном диапазоне можно сохранить десять выбранных станций. В FM имеются два блока памяти для запоминания: **FM1** и **FM2**. Выбор делается с помощью кнопок (2) или клавиатуры на рулевом колесе.

Выбор радиостанций вручную

1. Выберите станцию.
2. Удерживайте одну из кнопок выбора станций нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение **Станц. сохранена.**

Автоматический выбор радиостанций

AUTO (7) ведет поиск и автоматическое сохранение в отдельном блоке памяти десяти самых сильных радиостанций. Данная функция особенно полезна в тех областях, где Вы не знакомы с радиостанциями или их частотами.

Запуск автоматического сохранения радиостанций

1. Выберите диапазон частот с помощью **AM/FM** (1).
2. Нажмите и удерживайте **AUTO** (7) до тех пор, пока на дисплее не появится **Автом. сохран..**



Функции радиоприемника

Когда **Автом.** сохран. исчезает с дисплея, процесс сохранения завершен. Радио возвращается к автоматическому режиму и на дисплее появляется **Auto**. После этого автоматически сохраненные станции можно выбирать непосредственно кнопками предварительного выбора (2).

Прерывание автоматического сохранения станций

- Нажмите **EXIT** (6).

Выбор сохраненных станций

В автоматическом режиме радио можно пользоваться автоматически сохраненными станциями.

1. Кратко нажмите **AUTO** (7).
> На дисплее показывается **Auto**.
2. Нажмите кнопку выбора станций (2).
> Радио продолжает работу в автоматическом режиме до тех пор, пока этот режим не прерывается кратким нажатием на **AUTO** (7), **EXIT** (6) или **AM/FM** (1).

Сохранение автоматически выбранных станций в другом блоке памяти

Автоматически сохраненная станция может переноситься в блоки памяти FM или AM.

1. Кратко нажмите **AUTO** (7).
> На дисплее показывается **Auto**.
2. Нажмите кнопку предварительного выбора, на которой вы хотите закрепить станцию.
3. Нажмите и удерживайте кнопку выбора, на которой вы хотите сохранить станцию, до появления на дисплее сообщения **Станц. сохранена**.
> Радио выходит из автоматического режима, и сохраненная станция может быть сохранена.

Сканирование

SCAN (4) ведет автоматический поиск сильных станций в пределах диапазона частот. Если станция найдена, она транслируется в течение прим. 8 секунд, а затем поиск продолжается.

Активирование/отключение Scan

1. Выберите диапазон частот с помощью **AM/FM**.
2. Нажмите **SCAN**, чтобы активировать.
> На дисплее показывается **SCAN**. Завершите с помощью **SCAN** или **EXIT**.

Сохранение найденной станции

Если функция **SCAN** активирована, можно сохранить выбранную станцию в памяти.

- Нажмите и удерживайте кнопку выбора до появления на дисплее сообщения **Станц. сохранена**.
> Сканирование прерывается, и сохраненную станцию можно включать предварительным выбором.

Функции RDS¹

Radio Data System – RDS объединяет передатчики в диапазоне FM в единую трансляционную сеть. В такой сети передатчик FM передает информацию, которая предоставляет для радио RDS среди прочих следующие функции:

- Автоматический переход на самый сильный передатчик в случае слабого приема в данном районе.
- Поиск определенного типа программ, например, дорожной информации или новостей.
- Прием текстовой информации о выбранной радиопрограмме.

Некоторые радиостанции не используют RDS или лишь некоторые функции RDS.

¹ Набор доступных функций RDS зависит от рынка.



Функции радиоприемника

Программные функции

Радио в режиме FM может вести поиск радиостанций, транслирующих определенный тип программ. Если найдена программа определенного типа, радиоприемник может перейти на другую станцию, при этом настоящий источник звучания прерывается. Если, например, активирован проигрыватель компакт-дисков, то он переходит в режим ожидания. Новая программа транслируется с заранее заданной громкостью звука, см. стр. 273. Радио возвращается к предыдущему источнику звучания и громкости звука, когда прекращается трансляция заданного типа программы.

Программные функции тревоги (**ТРЕВОГА!**), дорожная информация (**TP**), новости (**Новости**) и типы программ (**PTY**) прерывают друг друга по приоритету, при этом тревога имеет наивысший, а типы программ низший приоритет.

Если вы хотите вернуться к прерванному источнику звучания до завершения передачи сообщения или типа программы, нажмите **EXIT**.

Другие настройки прерывания программ см. EON и REG см. стр. 272. Программные функции изменяются в системе меню, см. стр. 262.

Тревога

Данная функция используется для всеобщего оповещения о серьезных авариях и катастрофах. Тревогу нельзя временно прервать или отключить. Сообщение **ТРЕВОГА!** появляется на дисплее, когда начинается трансляция данного сообщения.

Дорожная информация – TP

 Данная функция прерывает трансляцию для передачи дорожной информации, которая передается по сети RDS выбранной станции.

TP показывает, что данная функция активирована. Если выбранная станция может передавать дорожную информацию, на дисплее показывается **TP!!**.

Активирование/отключение TP

1. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
2. Перейдите к **TP** и нажмите **ENTER**.

TP от включенной станции/всех станций

Радио может прерывать трансляцию дорожным сообщением от одной выбранной станции (в данный момент) или всех радиостанций.

1. Выберите станцию в диапазоне FM.
2. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.

3. Перейдите к **Расшир. настройки...** и нажмите **ENTER**.

4. Перейдите к **TP** и нажмите **ENTER**.

5. Перейдите к **Станция TP...** и нажмите **ENTER**.

> На дисплее показывается либо **TP** с текущей станцией, либо **TP - все станции**.

6. Нажмите **ENTER**.

Активирование/отключение поиска TP

Поиском TP удобно пользоваться в длительных поездках, когда вместо радио активирован другой источник звучания. Эта функция ведет автоматический поиск дорожной информации в пределах различных сетей RDS.

1. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
2. Перейдите к **Расшир. настройки...** и нажмите **ENTER**.
3. Перейдите к **TP** и нажмите **ENTER**.
4. Перейдите к **Поиск TP** и нажмите **ENTER**.



10 Информационная система

Функции радиоприемника

10

Новости



Данная функция прерывает трансляцию для передачи новостей, которые передаются по сети RDS выбранной станции. Сообщение

Новости показывает, что данная функция активирована.

Активирование/отключение программы новостей

1. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
2. Перейдите к **Новости** и нажмите **ENTER**.

Передача новостей от включенной радиостанции/всех радиостанций

Радио может прерывать трансляцию для передачи новостей от одной выбранной станции (в данный момент) или всех радиостанций.

1. Выберите станцию в диапазоне FM.
2. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
3. Перейдите к **Расшир. настройки...** и нажмите **ENTER**.
4. Перейдите к **Станция новостей...** и нажмите **ENTER**.
 > На дисплее показывается либо **Новости - на станции**, либо **Новости - все станции**.
5. Нажмите **ENTER**.

Типы программ – PTY



С помощью функции PTY вы можете выбирать различные типы программ, например, **Поп-музыка** и **Серьезн.классика**.

Символ PTY показывает, что данная функция активирована. Данная функция прерывает трансляцию для передачи типов программ, которые передаются по сети RDS выбранной станции.

Активирование/отключение PTY

1. С помощью **FM/AM** выберите **FM1** или **FM2**.
2. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
3. Перейдите к **PTY** и нажмите **ENTER**.
4. Перейдите к **Выберите PTY...** и нажмите **ENTER**.
 > Показывается список типов программ: **Текущие состоян., Информация**, и т.д. Функция PTY активируется выбором типов программ и отключается отменой всех PTY.
5. Выберите типы программы или **Очистить все PTY...**

Поиск PTY

Данная функция ведет поиск выбранного типа программы в пределах всего диапазона частот.

1. Активируйте PTY.
2. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
3. Перейдите к **PTY** и нажмите **ENTER**.
4. Перейдите к **Поиск PTY** и нажмите **ENTER**.

Если радио находит один из выбранных типов программ, на дисплее показывается **>| Поиск**. Нажав кнопку **▶** на джойстике, вы продолжаете поиск далее другой трансляции выбранных типов программ.

Демонстрация типа программы

На дисплее можно увидеть тип программы выбранной станции.



ВНИМАНИЕ

Не все радиостанции имеют данную функцию.

Активирование/отключение демонстрации

1. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
2. Перейдите к **PTY** и нажмите **ENTER**.



Функции радиоприемника

- Перейдите к **Показать РТУ** и нажмите **ENTER**.

Радиотекст

Некоторые радиостанции RDS транслируют информацию о содержании программы, артистах и т.д. Эта информация может показываться на дисплее.

Активирование/отключение радиотекста

- Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
- Перейдите к **Радиотекст** и нажмите **ENTER**.

Автоматическое обновление частоты – AF

С помощью функции AF выбирается один из самых сильных передатчиков данной станции. Иногда необходимо вести поиск в пределах всего диапазона FM, чтобы найти самый сильный передатчик. При этом радио отключается, и на дисплее появляется **Поиск РД** Для отмены нажмать - **EXIT**.

Активирование/отключение AF

- Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
- Перейдите к **Расшир. настройки...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **AF** и нажмите **ENTER**.

Региональные радиопрограммы – REG



Данная функция позволяет слушать региональную трансляцию даже в случае слабого сигнала.

Региональная показывает, что данная функция активирована. Обычно региональная функция отключена.

Активирование/отключение REG

- Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
- Перейдите к **Расшир. настройки...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **Региональная** и нажмите **ENTER**.

Enhanced Other Networks – EON

Функцией EON особенно удобно пользоваться в крупных городах с большим количеством региональных станций. Она позволяет по расстоянию между автомобилем и транслятором радиостанции регулировать прерывание программными функциями активного источника звучания.

- Местная** – прерывает только, если передатчик находится вблизи.
- Удаленная** – прерывает, когда передатчик станции находится далеко даже при наличии радиопомех.

- Выключено** – не прерывает для трансляции программ другими передатчиками.

Активирование/отключение EON

- Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
- Перейдите к **Расшир. настройки...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **EON...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **Местная, Удаленная** или **Выключено** и нажмите **ENTER**.

Возврат к исходным настройкам функций RDS

Возвращает все настройки радиоприемника к исходным заводским.

- Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
- Перейдите к **Расшир. настройки...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **Сбросить все...** и нажмите **ENTER**.



10 Информационная система

Функции радиоприемника


Регулировка громкости различных типов программ

Прерывающие программы воспроизводятся с тем уровнем громкости, который был выбран для соответствующего типа программы. Если громкость регулируется в период прерывания программы, то новый уровень сохраняется до следующего вмешательства в программу.



Функции CD

Органы управления функциями CD

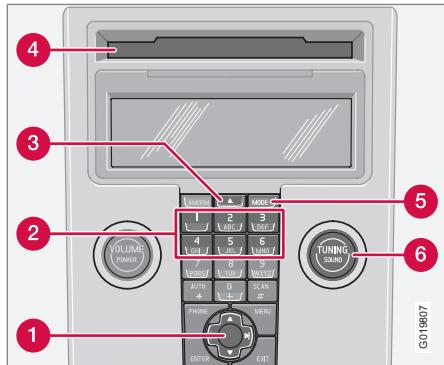

- 1 Кнопка джойстика – Быстрая прокрутка, выбор дорожки и использование меню
- 2 Выбор позиции в чейнджере компакт-дисков*
- 3 Загрузка и выброс компакт-диска
- 4 Слот для загрузки и выброса компакт-диска
- 5 **MODE** – Выбор источника звучания (CD, AUX, USB*)
- 6 **TUNING** – Поворотная кнопка для выбора дорожки

Запуск воспроизведения
(проигрыватель компакт-дисков)

Если при установке аудиосистемы в режим компакт-диска в проигрывателе уже имеется музыкальный диск, проигрывание начинается автоматически. Иначе загрузите диск и перейдите в режим CD, нажав **MODE**.

Запуск воспроизведения (чейнджер компакт-дисков*)

Если режим CD с музыкальным диском уже выбран при активировании аудиосистемы, проигрывание начинается автоматически. Если нет, то выберите положение для чейнджера компакт-дисков с помощью **MODE** и выберите диск клавишами с цифрами 1–6 или вверх/вниз на джойстике.

Загрузка компакт-диска

1. Выберите не занятую позицию с помощью клавиш с цифрами 1–6 или вверх/вниз на джойстике.
 - > Незанятая позиция отмечается на дисплее. Текст **Вставить диск** показывает, что новый диск можно загружать. В чейнджер компакт-дисков можно загрузить до 6 дисков.
2. Загрузите компакт-диск в чейнджер компакт-дисков.

Выброс компакт-дисков

Выведенный компакт-диск остается в таком положении прим. 12 секунд. После этого проигрыватель втягивает диск обратно и продолжает проигрывание.

Выполните одиночные диски, нажав на кнопку возврата (3).

Выполните все диски длительным нажатием на кнопку возврата. Освобождается весь магазин, диск за диском. На дисплее показывается сообщение **ИЗВЛЕЧЬ ВСЕ**.

Пауза

При снижении громкости звука полностью проигрыватель компакт-дисков останавливается. Когда звук усиливается, проигрыватель вновь запускается.

Звуковые файлы*

Проигрыватель/чейнджер* компакт-дисков поддерживает также звуковые файлы в формате mp3 и wma.

ВНИМАНИЕ

Некоторые звуковые файлы с защитой от копирования не читаются проигрывателем.

При загрузке в проигрыватель компакт-диска со звуковыми файлами считывается структура папок на диске. В зависимости от

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



10 Информационная система

10

Функции CD

качества компакт-диска проигрывание может начаться с небольшим запозданием.

Навигация и воспроизведение

Если в проигрывателе компакт-дисков находится диск со звуковыми файлами, с помощью **ENTER** открывается структура папок диска. Навигация в структуре папок происходит аналогично структуре меню аудиосистемы. Звуковые файлы обозначаются символом , а папки символом . Воспроизведение звуковых файлов начинается с помощью **ENTER**.

После проигрывания одного файла происходит переход с другим файлам только внутри данной папки. Смена папки происходит автоматически после того, как все файлы в данной папке проиграны.

Нажмите на влево/вправо на джойстике, если ширина дисплея не позволяет увидеть название звукового файла целиком.

Прокрутка/смена дорожки компакт-диска и звуковых файлов

Нажатием вправо/влево на джойстике происходит переход между дорожками компакт-диска/звуковыми файлами. Длительным нажатием осуществляется прокрутка

дорожек компакт-диска/звуковых файлов. Для этого можно также пользоваться **TUNING** (или панель с кнопками на рулевом колесе).

Сканирование компакт-диска

С помощью этой функции проигрываются первые 10 секунд на каждой дорожке диска/звуковом файле. Для активирования нажмите **SCAN**. Прервите с помощью **EXIT** или **SCAN**, чтобы продолжить воспроизведение текущей дорожки компакт-диска/звукового файла.

Проигрывание в произвольном порядке

Данная функция позволяет проигрывать дорожки в произвольном порядке. Вы можете, как обычно перемещаться между произвольно выбранными дорожками компакт-диска/звуковыми файлами.



ВНИМАНИЕ

Переход между произвольно выбранными дорожками распространяется¹ только на выбранный диск.

На дисплее показываются различные сообщения в зависимости от выбранной функции проигрывания в произвольном порядке:

- **СЛУЧАЙНАЯ** означает, что проигрываются дорожки только одного музыкального диска
- **ВСЕ RND** означает, что проигрываются все дорожки всех музыкальных дисков в чейнджере компакт-дисков.
- **RND FLD** означает, что проигрываются музыкальные файлы из одной папки данного диска.

Активирование/отключение проигрывания в произвольном порядке (проигрыватель компакт-дисков)

Если проигрывается обычный музыкальный диск:

1. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
2. Перейдите к Случайный выбор и нажмите **ENTER**.

Если проигрывается диск со звуковыми файлами:

1. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
2. Перейдите к Случайный выбор и нажмите **ENTER**.

¹ Чейнджер компакт-дисков.



3. Перейдите к **Папка** или **Диск** и нажмите **ENTER**.

Активирование/отключение проигрывания в произвольном порядке (чейнджер компакт-дисков)
Если проигрывается обычный музыкальный диск:

1. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
2. Перейдите к **Случайный выбор** и нажмите **ENTER**.
3. Перейдите к **Один диск** или **Все диски** и нажмите **ENTER**.

Выбор **Все диски** относится только к музыкальным дискам в чейнджере компакт-дисков.

Если проигрывается компакт-диск со звуковыми файлами:

1. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
2. Перейдите к **Случайный выбор** и нажмите **ENTER**.
3. Перейдите к **Один диск** или **Папка** и нажмите **ENTER**.

При выборе другого компакт-диска функция отключается.

Диск текст

Если на музыкальном диске имеется информация о названиях, она может воспроизвестись на дисплее².

Активирование/отключение

1. Включите воспроизведение компакт-диска.
2. Нажмите **MENU**, а затем **ENTER**.
3. Перейдите к **Диск текст** и нажмите **ENTER**.

Cd диски

Использование компакт-дисков плохого качества может привести к плохому качеству звука или его отсутствию.



ВАЖНО

Используйте только стандартные диски (диаметром 12 см). Не используйте компакт-диски с наклейками. Из-за нагрева в проигрывателе компакт-дисков наклейка может отклеиться с диска и повредить проигрыватель.

² Относится к чейнджеру компакт-дисков.



10 Информационная система

10

Структура меню – аудиосистема

Обзор

МЕНЮ FM¹

1. Новости
2. ТР
3. PTY...
4. Радиотекст
5. Расшир. настройки...
- 6.* Настройки аудио...

МЕНЮ АМ

- 1.* Настройки аудио...

МЕНЮ CD

Для проигрывателя с компакт-диском.

1. Случайный выбор
2. Новости
3. ТР
4. Диск текст
- 5.* Настройки аудио...

МЕНЮ CD

Для проигрывателя с mp3-диском.

1. Плейлист

2. Случайный выбор...

3. Новости

4. ТР

5. Диск текст

- 6.* Настройки аудио...

МЕНЮ CD

Для чейнджера* с выбранным компакт-диском.

1. Случайный выбор...
2. Новости
3. ТР
4. Диск текст
- 5.* Настройки аудио...

МЕНЮ CD

Для чейнджера* с выбранным mp3-диском.

1. Плейлист
2. Случайный выбор...
3. Новости
4. ТР
5. Диск текст

- 6.* Настройки аудио...

МЕНЮ AUX

1. AUX входной звук...

2. Новости

3. ТР

- 4.* Настройки аудио...

МЕНЮ USB*

1. Плейлист

2. Случайный выбор...

3. Новости

4. ТР

5. Информация о дорожках


6. Настройки аудио...

¹ Набор доступных функций RDS зависит от рынка.



Функции телефона*

10

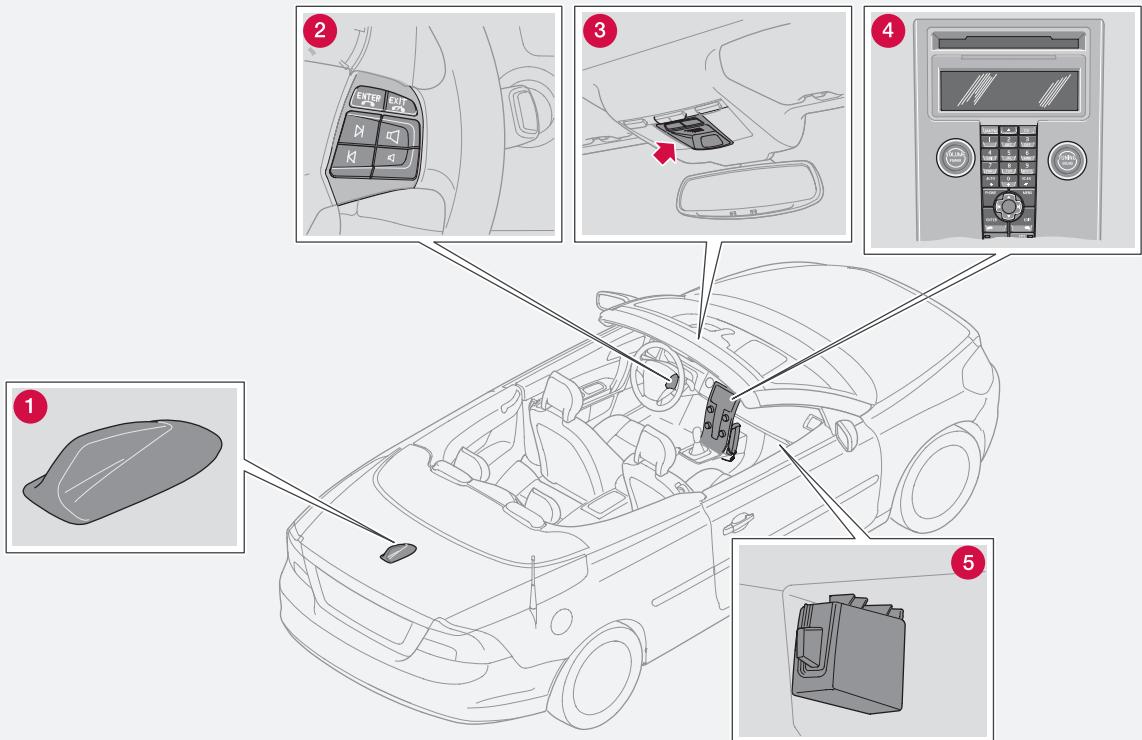

0204187

Элементы телефонной системы.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.





Функции телефона*

Элементы телефонной системы

- 1 **Антенна¹**
- 2 **Клавиатура на рулевом колесе.** Большинством функций системы телефона можно пользоваться с помощью клавиатуры, см. стр. 281.
- 3 **Микрофон.** Микрофон для телефона "свободные руки" вмонтирован в потолочную консоль у внутреннего зеркала заднего вида.
- 4 **Панель управления в средней консоли.** Все функции телефона (за исключением громкости звука при разговоре) могут регулироваться с контрольной панели.
- 5 **Считывающее устройство для SIM-карты**

Общие сведения

- На первом месте всегда должна быть безопасность движения.
- При заправке автомобиля топливом выключите телефонную систему.
- Отключайте систему, если рядом происходят взрывные работы.

- Volvo рекомендует проводить обслуживание системы телефона на официальной станции техобслуживания Volvo.

Экстренный вызов

Экстренный вызов по телефону службы спасения можно производить без SIM-карты, при условии, что вы находитесь в зоне действия одного из операторов сети.

Как осуществить экстренный вызов

- 1 Активируйте телефон.
- 2 Позвоните по номеру службы спасения, который действует в Вашем регионе (в пределах ЕС: 112).
- 3 Нажмите **ENTER**.

IDIS


Система IDIS (Intelligent Driver Information System) позволяет задерживать входящие телефонные вызовы и сообщения SMS для того, чтобы водитель мог сконцентрироваться на управлении автомобилем в тех случаях, когда IDIS оценивает, что ситуация на дороге требует повышенного внимания водителя.

Входящие телефонные звонки и SMS могут перед переадресацией задерживаться на

5 секунд. Если на дороге сохраняется напряженная ситуация, требующая повышенного внимания водителя, входящие звонки могут переадресовываться на автоответчик. Пропущенные звонки показываются на дисплее.

IDIS можно отключить в функции меню 6.5, см. стр. 287.

SIM-карты

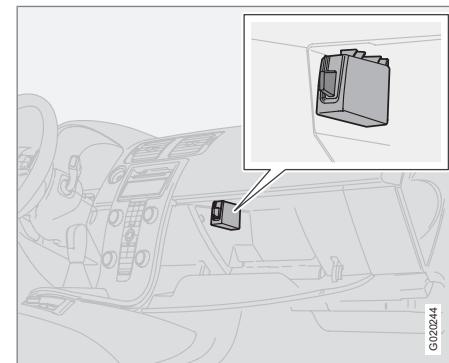

G020244

Телефоном можно пользоваться только при наличии действующей SIM-карты (Subscriber Identity Module). Карту можно

¹ Только для встроенного телефона или RTI.



Функции телефона*

приобрести у различных операторов сети. В случае затруднений при обращении с картой обратитесь к Вашему оператору сети.

ВНИМАНИЕ

Встроенный телефон не может считывать SIM-карту типа 3G. Комбинированная 3G/GSM-карта принимается. Для замены SIM-карты обратитесь к оператору сети.

Дополнительная SIM-карта

Многие операторы сети предлагают дополнительную SIM-карту на один и тот же номер телефона. Эта дополнительная SIM-карта может использоваться в автомобиле.

Установка SIM-карты

- Выключите телефон и откройте переднюю панель.
- Выньте держатель SIM-карты из считывавшего устройства, см. рисунок на стр. 280.
- Установите SIM-карту в держатель металлической поверхностью вверх. Срезанный угол SIM-карты должен совместиться со скосом в держателе.
- Осторожно заведите на место держатель SIM-карты.


Использование меню

Как функции телефона контролируются с помощью системы меню – описывается на странице 287.

Безопасность движения

Доступ в систему меню телефона закрыт из соображений безопасности на скорости выше 8 км/час.

Органы управления телефоном

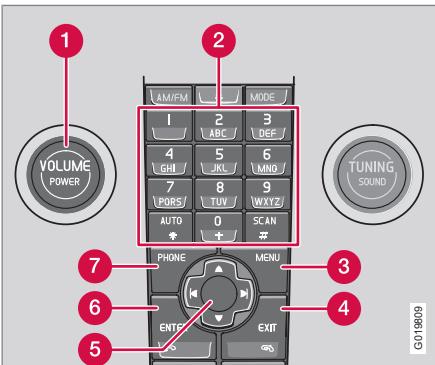

Панель управления в средней консоли.

- ① **VOLUME** – Регулировка громкости звука от радиоприемника и пр. во время телефонного разговора
- ② Кнопки с цифрами и буквами
- ③ **MENU** – Открыть главное меню
- ④ **EXIT** – Завершить/отказаться от вызова, удаление введенных знаков
- ⑤ Джойстик – Пошаговый переход в меню и между рядами знаков




10 Информационная система

10

Функции телефона*

- ⑥ **ENTER** – Принять вызов. При нажатии на клавишу появляется последний набранный номер
- ⑦ **PHONE** – Вкл/Выкл и положение ожидания (standby)

Клавиатура на рулевом колесе

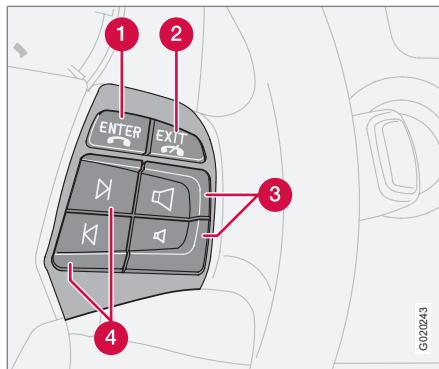

Когда телефон активирован, клавишами на руле можно регулировать только функции телефона. Для настройки звука необходимо перевести телефон в режим ожидания (standby).

- ① **ENTER** – Принять вызов. При нажатии на клавишу появляется последний набранный номер.
- ② **EXIT** – Завершить/отказаться от вызова, удаление введенных знаков. Переключение между меню аудио и телефона.
- ③ Громкость звука при разговоре – Увеличение/уменьшение
- ④ Кнопки джойстика – Пошаговый переход в меню

Вкл/Выкл

Если система телефона включена или находится в режиме ожидания (standby), на дисплее отображается символ телефонной трубки. Если дистанционный ключ поворачивается в положение 0, когда телефон находится в одном из этих положений, то при следующем повороте дистанционного ключа в положение I или II, телефон автоматически устанавливается в это же положение.

Активирование системы телефона

Функциями телефона можно пользоваться, только если телефон находится в активном режиме.

1. Нажмите **PHONE**.
2. Введите PIN код (если это необходимо) и нажмите **ENTER**.

Отключение системы телефона

Если система телефона отключена, телефонные вызовы не принимаются.

- Удерживайте нажатой клавишу **PHONE** до тех пор, пока телефон не отключится.

Режим ожидания (standby)

В положении ожидания аудиосистема может работать одновременно с приемом вызовов. В положении ожидания, однако, Вы не можете совершить звонок.

Установка телефона в положение ожидания

Телефон должен быть активирован, а затем переведен в режим ожидания.

- Нажмите **PHONE**.

Активирование из режима ожидания

- Нажмите **PHONE**.

Функции вызова

Совершение вызова

1. Активируйте систему телефона (если необходимо).
2. Наберите номер или воспользуйтесь телефонной книжкой, см. стр. 285.
3. Нажмите **ENTER**.



Функции телефона*

Прием вызова

Автоматический ответ, см. выбор меню 4.3, см. стр. 287.

- Нажмите **ENTER**.

Завершение разговора

- Нажмите **EXIT**.

Отказ от приема вызова

- Нажмите **EXIT**.

Ожидавшие звонки

Если во время ведения разговора поступает еще один вызов, то раздаются два тональных сигнала. На дисплее показывается **Ответ?**. Вы можете обычным образом отказать или принять вызов. Если входящий вызов принимается, то предыдущий переводится в режим удержания.

Удержание/Снятие удержания вызова

1. Нажмите **MENU** или **ENTER**.
2. Перейдите к **Удержать** или **Продолжить** и нажмите **ENTER**.

Совершение вызова во время ведения разговора

1. Переведите разговор на удержание.
2. Наберите номер другого абонента.

Переключитесь между абонентами

1. Нажмите **MENU** или **ENTER**.
2. Перейдите к **Переключить** и нажмите **ENTER**.

Включение конференц-связи

Конференц-связь создается между тремя участниками, которые могут разговаривать друг с другом. После начала конференц-связи дополнительно подключить других участников невозможно. Все текущие разговоры завершаются, когда завершается конференц-связь.

1. Начните два телефонных разговора.
2. Нажмите **MENU** или **ENTER**.
3. Перейдите к **Присоедин.** и нажмите **ENTER**.

Громкость звука

В телефоне используется динамик в двери водителя.

Громкость разговора

Громкость разговора регулируется при помощи кнопок на рулевом колесе.

Громкость звука системы звуковоспроизведения

Во время ведения разговора громкость звука временно снижается. По окончании разговора громкость возвращается к исходному значению. Если громкость изменяется во время ведения разговора, то новый уровень громкости сохраняется после завершения разговора. Звук во время телефонного разговора можно также выключить автоматически, см. меню 6.4.3, на стр. 287. Эта функция имеется только для встроенной телефонной системы Volvo.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется с клавиатуры на телефоне.

1. Нажмите на кнопку с обозначением требуемого знака - один раз для введения первого обозначенного знака, два раза - второго и т.д., см. таблицу.
2. Нажмите **1**, чтобы ввести пробел. Если два знака подряд вводятся одной и той же кнопкой, нажмите ***** или подождите несколько секунд.

Кратким нажатием **EXIT** удаляется введенный знак. Длительным нажатием **EXIT** удаляются все введенные знаки.



10 Информационная система

10

Функции телефона*

Кнопка	Принцип действия
1	пробел 1 - ? ! , . : " ' ()
2 ABC	a b c 2 ä å æ ç
3 DEF	d e f 3 è é
4 GHI	g h i 4 ï
5 JKL	j k l 5
6 MNO	m n o 6 ñ ö ð Ø
7 PQRS	p q r s 7 ß
8 TUV	t u v 8 ü ù
9 WXYZ	w x y z 9
AUTO *	Кратко нажмите, если Вы хотите ввести одной и той же кнопкой два знака друг за другом.

Кнопка	Принцип действия
0 +	+ 0 @ * # & \$ £ / %
SCAN #	Переключение между прописными и строчными буквами.

Набор номера

Вызов последних набранных номеров

Телефон автоматически сохраняет в памяти последние набранные номера телефонов.

- Нажмите **ENTER**.
- Перейдите к номеру и нажмите **ENTER**.

Телефонная книга

Если в этой телефонной книжке содержатся данные о собеседнике, они показываются на дисплее. Данные записи можно сохранить в SIM-карте или телефоне.

Сохранение записи в телефонной книжке

- Нажмите **MENU**.
- Перейдите к **Телефонная книга...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **Новый контакт** и нажмите **ENTER**.
- Введите имя и нажмите **ENTER**.

- Ведите номер и нажмите **ENTER**.

- Перейдите к SIM карта или Память телефона и нажмите **ENTER**.

Поиск записи в телефонной книжке
Стрелка "вниз" на джойстике вместо **MENU** открывает напрямую меню **Поиск**.

- Нажмите **MENU**.
- Перейдите к **Телефонная книга...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **Поиск** и нажмите **ENTER**.
- Ведите начальную букву имени и нажмите **ENTER** или нажмите только **ENTER**.
- Перейдите к записи и нажмите **ENTER**.

Копирование данных между SIM-картой и телефонной книжкой

- Нажмите **MENU**.
- Перейдите к **Телефонная книга...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **Копировать весь...** и нажмите **ENTER**.
- Перейдите к **SIM в телефон** или **Телефон в SIM** и нажмите **ENTER**.

Удаление записи из телефонной книжки

- Нажмите **MENU**.



Функции телефона*

2. Перейдите к **Телефонная книга...** и нажмите **ENTER**.
3. Перейдите к **Поиск** и нажмите **ENTER**.
4. Введите начальную букву имени и нажмите **ENTER** или нажмите только **ENTER**.
5. Перейдите к записи, которую следует удалить, и нажмите **ENTER**.
6. Перейдите к **Стереть** и нажмите **ENTER**.

Удалить все записи

1. Нажмите **MENU**.
2. Перейдите к **Телефонная книга...** и нажмите **ENTER**.
3. Перейдите к **Стереть SIM** или **Стереть телефон** и нажмите **ENTER**.

Если необходимо, введите код телефона.
Заводской код 1234.

Однокн. набор

Одна цифра на клавиатуре (1–9) может использоваться в качестве короткого номера для одной записи в телефонной книжке.

1. Нажмите **MENU**.
2. Перейдите к **Телефонная книга...** и нажмите **ENTER**.

3. Перейдите к **Однокноп. набор...** и нажмите **ENTER**.
4. Перейдите к **Выбрать номера** и нажмите **ENTER**.
5. Перейдите к цифре, на которой будет сохранен короткий номер, и нажмите **ENTER**.
6. Введите начальную букву имени и нажмите **ENTER** или нажмите только **ENTER**.
7. Перейдите к записи и нажмите **ENTER**.
8. Удерживайте **EXIT** для выхода из системы меню.

Звонок с функцией быстрого выбора

- Кратко нажмите выбранную кнопку на клавиатуре, а затем **ENTER**.

ВНИМАНИЕ

После активирования телефона функция быстрого вызова становится доступной через некоторое время.

Для того, чтобы набрать короткий номер, в меню **Телефонная книга...** необходимо активировать выбор **Однокноп. набор...**, см. стр. 289.

Набор номера из телефонной книжки

1. Нажмите **MENU**.
2. Перейдите к **Телефонная книга...** и нажмите **ENTER**.
 - > Показываются все записи в памяти телефонной книжки. Число отображаемых записей можно уменьшить вводом части искомого имени.
3. Перейдите к записи и нажмите **ENTER**.

ВНИМАНИЕ

Нажмите **ENTER**, чтобы осуществить соединение.

ВНИМАНИЕ

Удерживайте букву/кнопку на клавиатуре прим. 2 секунды, чтобы открыть соответствующую букву в телефонной книжке.



Функции телефона*

Функции во время текущего разговора

Во время текущего разговора Вам доступен ряд функций. Часть функций может использоваться только, если разговор переведен на удержание.

Нажмите **MENU** или **ENTER**, чтобы открыть меню вызовов, и выберите следующее:

1. **Выкл. микрофон/Микрофон вкл** – Положение для индивидуального разговора.
2. **Удержать/Продолжить** – Удержание или отмена удержания текущего разговора.
3. **Телефонная книга** – Показать телефонную книжку.
4. **Присоедин.** – Конференц-связь (доступна, если подключено более двух участников)
5. **Переключить** – Переключение между двумя вызовами (максимум для трех участников).

SMS – Служба коротких сообщений

Прочитать SMS

1. Нажмите **MENU**.
2. Перейдите к **Сообщения...** и нажмите **ENTER**.
3. Перейдите к **Читать** и нажмите **ENTER**.
4. Выберите сообщение и нажмите **ENTER**.
> Текст сообщения показывается на дисплее. Другие выборы осуществляются нажатием на **ENTER**. Удерживайте **EXIT** для выхода из системы меню.

Написать и отправить

1. Нажмите **MENU**.
2. Перейдите к **Сообщения...** и нажмите **ENTER**.
3. Перейдите к **Написать новое** и нажмите **ENTER**.
4. Введите текст и нажмите **ENTER**.
5. Перейдите к **Отправить** и нажмите **ENTER**.
6. Введите номер телефона и нажмите **ENTER**.

Номер IMEI

Для того чтобы заблокировать номер телефона, оператору сети необходимо знать номер IMEI телефона. Это 15-значный серийный номер, который запрограммирован в телефоне. Наберите *#06#, чтобы вывести номер на дисплей. Запишите его и сохраните в надежном месте.

Технические данные

Выходная мощность	2 W
SIM-карты	Малого размера
Позиции памяти	250 ^A
SMS - Служба коротких сообщений	Да
Компьютер/Факс	Нет
Двойной диапазон (900/1800 мГц)	Да

^A В телефоне, плюс память SIM-карты.



Структура меню – телефон*

Phone menu**1. Реестр звонков...**

- 1.1. Посл. 10 пропущ. выз.
- 1.2. Посл. 10 получ. вызовов
- 1.3. Посл. 10 набр. вызовов
- 1.4. Стереть список...
 - 1.4.1. Все звонки
 - 1.4.2. Пропущенные звонки
 - 1.4.3. Полученные звонки
 - 1.4.4. Набранные номера
- 1.5. Продолж. звонка...
 - 1.5.1. Последний звонок
 - 1.5.2. Количество звонков
 - 1.5.3. Общее время
 - 1.5.4. Сбросить таймеры

2. Телефонная книга...

- 2.1. Поиск
- 2.2. Новый контакт
- 2.3. Копировать весь...
 - 2.3.1. SIM в телефон
 - 2.3.2. Телефон в SIM

2.4. Однокноп. набор...

- 2.4.1. Активный
- 2.4.2. Выбрать номера
- 2.5. Стереть SIM
- 2.6. Стереть телефон
- 2.7. Статус памяти

3. Сообщения...

- 3.1. Читать
- 3.2. Написать новое
- 3.3. Настройки сообщений...
 - 3.3.1. Номер SMSC
 - 3.3.2. Время действия...
 - 3.3.3. Тип сообщения...

4. Параметры вызова...

- 4.1. Послать мой номер
- 4.2. Ожидание звонка
- 4.3. Авто-ответ
- 4.4. Автодозвон
- 4.5. Номер голосов. почты
- 4.6. Переадресация...
 - 4.6.1. Все звонки

4.6.2. Когда занято

- 4.6.3. Нет ответа
- 4.6.4. Нет доступа
- 4.6.5. Звонки на факс
- 4.6.6. Информацион. вызовы
- 4.6.7. Отменить все

5. Изменить телефон

- 5.1. Автомобильный телефон
- 5.2. Добавить телефон
- 5.3–7. Добавленные телефоны¹

ВНИМАНИЕ

Меню выше относится только к автомобилям с громкой связью Bluetooth™.

6. Настройки телефона...

- 6.1. Выбор сети...
 - 6.1.1. Автоматический
 - 6.1.2. Ручной выбор
- 6.2. Безопасность SIM...
 - 6.2.1. Вкл
 - 6.2.2. Выкл

¹ Максимум 5 телефонов.



Структура меню – телефон*

- 6.2.3. Автоматический
- 6.3. Редактировать PIN код
- 6.4. Звуки и громкость...
 - 6.4.1. Громкость звонка
 - 6.4.2. Сигналы звонка...
 - 6.4.3. Откл. звук радио
 - 6.4.4. Звонок сообщения
- 6.5. IDIS
- 6.6. Сброс настроек телефона

1.4. Удалить список
Удалите списки в меню 1.1, 1.2 и 1.3, как это указано ниже.

- 1.4.1. Все звонки**
- 1.4.2. Пропущенные звонки**
- 1.4.3. Полученные звонки**
- 1.4.4. Набранные номера**

1.5. Продолжительность звонка
Продолжительность разговора для всех вызовов или последнего звонка. Для обнуления счетчика продолжительности звонков см. меню 1.5.4.

- 1.5.1. Последний звонок**
- 1.5.2. Количество звонков**
- 1.5.3. Общее время**
- 1.5.4. Сбросить таймеры**

2. Телефонная книжка

- 2.1. Поиск**
Поиск имени в телефонной книжке.
- 2.2. Новая запись**
Сохраните имя и номер телефона в телефонной книжке, см. стр. 284.
- 2.3. Копировать все**
Копировать номера телефонов и имена с SIM-карты в память телефона.

2.3.1. SIM в телефон

2.3.2. Телефон в SIM

2.4. Однокнопочный набор
Номера, сохраненные в телефонной книжке, можно хранить под коротким номером.

2.4.1 Активный

2.4.2 Выбрать номера

2.5. Очистить SIM

Очистить всю память SIM-карты.

2.6. Очистить телефон

Удаление всех данных из памяти телефона.

2.7. Статус памяти

Показывает, сколько позиций заняты в памяти SIM-карты или телефона. В таблице показывается, какая часть общего числа позиций заняты, например, 100 (250).

3. Сообщения

3.1. Прочитать

Входящие текстовые сообщения. Выберите: удалить последнее сообщение, переадресовать, изменить, сохранить сообщение полностью или частично.

3.2. Составить новое

Набрать сообщение на клавиатуре. Выберите: сохранить или отправить.

Описание пунктов меню

1. Список звонков

1.1. 10 последних пропущенных звонков

Список пропущенных звонков. Выберите: позвонить, удалить или сохранить в телефонной книжке.

1.2. 10 последних принятых звонков

Список принятых звонков. Выберите: позвонить, удалить или сохранить в телефонной книжке.

1.3. 10 последних исходящих звонков

Список ранее набранных номеров. Выберите: позвонить, удалить или сохранить в телефонной книжке.



Структура меню – телефон*

3.3. Настройки сообщений

Введите номер (номер SMSC) сервисного центра сообщений, через который будут передаваться сообщения, а также как долго их следует хранить в сервисном центре. Обратитесь к Вашему оператору сети относительно информации об установках для сообщений. Обычно эти установки не следуют изменять.

3.3.1. Номер SMSC**3.3.2. Время действия...****3.3.3. Тип сообщения...****4. Параметры вызова****4.1. Отправить мой номер**

Показывать или нет Ваш номер телефона другому участнику разговора. Обратитесь к оператору сети за постоянно скрытым номером.

4.2. Ожидаящий звонок

Прием сообщения об ожидающем втором вызове во время текущего разговора.

4.3. Автоматический ответ

Автоматический ответ на входящие звонки.

4.4. Автом. повторный вызов

Автоматический набор ранее занятого номера.

4.5. Номер голосовой почты

Сохранение номера голосовой почты.

4.6. Переадресация

Выберите, когда и какие типы звонков следует переадресовывать на указанный номер телефона.

4.6.1. Все звонки

Установка действительна только для текущего вызова.

4.6.2. Когда занято**4.6.3. Нет ответа****4.6.4. Нет доступа****4.6.5. Звонки на факс****4.6.6. Информацион. вызовы****4.6.7. Отменить все****5. Изменить телефон****5.1. Телефон автомобиля**

Выберите встроенный телефон.

5.2. Добавить телефон

Включите мобильные телефоны в список добавленных телефонов.

5.3-7. Добавленные телефоны

Выберите подсоединение одного из телефонов из списка (максимум 5 телефонов).

**ВНИМАНИЕ**

Меню выше относится только к автомобилям с громкой связью Bluetooth™.

6. Настройки телефона**6.1. Выбрать сеть**

Выбрать оператора автоматически или вручную. Выбранный оператор сети показывается на дисплее в режиме готовности телефона.

6.1.1. Автоматический**6.1.2. Ручной выбор****6.2. Защита SIM-карты**

Выберите: вводить или нет PIN-код или PIN-код вводится в телефон автоматически.

6.2.1. Вкл**6.2.2. Выкл****6.2.3. Автоматический****6.3. Изменить PIN-код**

Измените PIN-код. Запишите и сохраните код в надежном месте.

6.4. Звук и громкость**6.4.1. Громкость звонка**

Регулировка громкости сигнала звонка.

6.4.2. Сигналы звонка...



Структура меню – телефон*

Имеется семь различных сигналов звонка.

10

6.4.3. Откл. звук радио

Радио можно отключить/включить.

6.4.4. Звонок сообщения

6.5. IDIS

При отключении функции IDIS входящие звонки не задерживаются в любой дорожной ситуации.


6.6. Сброс настроек телефона

Возвращает систему к стандартным фабричным установкам.



Bluetooth, "свободные руки"**

Общие сведения

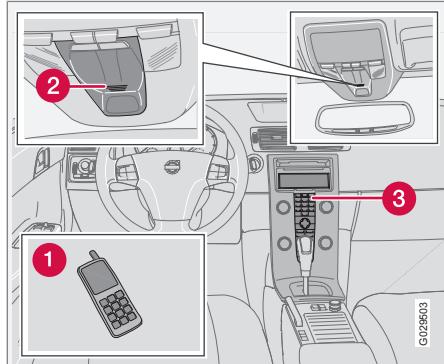

Обзор системы.

- ①** Мобильный телефон
- ②** Микрофон
- ③** Центральная консоль

Bluetooth™

Мобильный телефон с Bluetooth™ можно подключить к аудиосистеме без использования проводов. Аудиосистема в этом случае выполняет функцию "свободные руки" с возможностью дистанционного управления некоторыми функциями мобильного телефона. Микрофон встроен в потолочную консоль (2). Мобильным телефоном можно

управлять с собственной клавиатуры телефона независимо от того, подключен он или нет.



ВНИМАНИЕ

Лишь некоторые мобильные телефоны полностью совместимы с функцией громкой связи. Volvo рекомендует обращаться к официальному дилеру Volvo или на сайт www.volvcars.com, чтобы получить информацию о совместимых телефонах.

Меню и органы управления

Обращение с меню проводится с панели управления центральной консоли (3), см. стр. 281.

Приведение в действие

Меню управляются с центральной консоли и клавиатуры на рулевом колесе. Общую информацию об обращении с меню см. стр. 287.



ВНИМАНИЕ

Если автомобиль оснащен, как Bluetooth™ handsfree, так и встроенным телефоном, в меню телефона появляется дополнительное меню, см. стр. 287.

Активирование/отключение

Кратким нажатием на PHONE активируется функция "свободные руки". Текст

ТЕЛЕФОН в верхней части дисплея указывает, что он находится в режиме телефона.

Символ показывает, что функция громкой связи активирована.

Длительным нажатием на PHONE отключается функция громкой связи и отсоединяется подключенный телефон.

Подключение мобильного телефона

Подсоединение мобильного телефона может происходить разными способами в зависимости от того, был ли мобильный телефон подсоединен ранее. Если мобильный телефон подсоединяется впервые, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

Альтернатива 1 – через систему меню автомобиля

1. Сделайте телефон доступным для поиска/узнаваемым для Bluetooth™, см. руководство для мобильного телефона или www.volvcars.com.
2. Активируйте функцию "свободные руки" с помощью PHONE.
 - > На дисплее показывается выбор меню **Добавить телефон**. Если один

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



10 Информационная система

10

Bluetooth, "свободные руки"*

- или несколько телефонов уже зарегистрированы, то они также показываются.
3. Выберите **Добавить телефон**.
Аудиосистема ведет поиск ближайших мобильных телефонов. Поиск занимает примерно 30 секунд. Найденные мобильные телефоны показываются на дисплее с соответствующими именами в Bluetooth™. Название функции "свободные руки" в Bluetooth™ показывается в мобильном телефоне в виде **My Volvo Car**.
 4. Выберите один из мобильных телефонов на дисплее аудиосистемы.
 5. Введите с клавиатуры мобильного телефона цифровой ряд, который показывается на дисплее аудиосистемы.
- Альтернатива 2 – через систему меню телефона**
1. Активируйте функцию "свободные руки" с помощью **PHONE**. Если уже есть подключенный телефон, отключите его.
 2. Проведите поиск с помощью Bluetooth™ мобильного телефона, см. руководство для мобильного телефона.
3. Выберите **My Volvo Car** в списке устройств, имеющихся в вашем мобильном телефоне.
4. После запроса PIN-кода введите в мобильном телефоне PIN-код "1234".
5. Выберите подсоединение к **My Volvo Car** с мобильного телефона.
- Мобильный телефон регистрируется и подключается автоматически к аудиосистеме, пока на дисплее показывается текст **Синхронизация**. Дополнительную информацию о регистрации мобильного телефона см. стр. 294.
- После завершения подключения на дисплее появляется символ и имя мобильного телефона в Bluetooth™. После этого Вы можете управлять мобильным телефоном через аудиосистему.
- Совершение вызова**
1. Убедитесь, что текст **ТЕЛЕФОН** показывается в верхней части дисплея и виден символ .
 2. Наберите номер или воспользуйтесь телефонной книжкой, см. стр. 294.
 3. Нажмите **ENTER**.
- Разговор прерывается с помощью **EXIT**.

* Относится к Keyless Drive.

Отключение мобильного телефона

Автоматическое отключение происходит, если мобильный телефон оказывается за пределами зоны действия аудиосистемы. Дополнительную информацию о подключении см. стр. 294.

Отсоединение вручную происходит при отключении функции громкой связи в результате длительного нажатия **PHONE**. Функция громкой связи отключается также, когда мотор глушится или открывается дверь¹.

При отсоединении мобильного телефона текущий разговор можно продолжить через встроенный в мобильный телефон микрофон и динамик.



ВНИМАНИЕ

Для некоторых мобильных телефонов переход от функции "свободные руки" должен подтверждаться на клавиатуре телефона.



Bluetooth, "свободные руки"*

Функции вызова**Входящий вызов**

Звонок принимается с помощью **ENTER**, даже если аудиосистема находится, например, в режиме CD или FM. Откажитесь от звонка или завершите с помощью **EXIT**.

Автомат. ответ

Функция авто-ответа позволяет принимать входящие звонки автоматически. Активируется/отключается в **Меню телефона...**
→ Параметры вызова... → Автомат. ответ.

Меню вх. вызовов

Нажмите **MENU** или **ENTER** во время текущего разговора, чтобы получить доступ к следующим функциям:

- Выкл. микрофон – микрофон аудиосистемы отключается.
- Перед вызов в моб.тел. – вызов переключается на мобильный телефон.

**ВНИМАНИЕ**

Для некоторых моделей мобильных телефонов подсоединение отключается при использовании функции индивидуального разговора. Это нормально. Функция "свободные руки" запрашивает, хотите ли подключиться вновь.

**ВНИМАНИЕ**

Новый разговор не может начаться во время текущего разговора.

Настройки аудио**Громкость разговора**

Громкость можно регулировать во время разговора. Используйте кнопочную панель на рулевом колесе.

Громкость аудиосистемы

В режиме телефона (**ТЕЛЕФОН**) громкость аудиосистемы можно регулировать, как обычно с помощью **VOLUME**.

Источник звучания может автоматически заглушаться при входящем звонке в **Меню**

телефона... → Настройки телефона... → Звуки и громкость... → Откл. звук радио.

Громкость сигнала звонка

Откройте **Меню телефона...** → **Настройки телефона...** → **Звуки и громкость...** → Громкость звонка и отрегулируйте с помощью **▲ / ▼** на джойстике.

Сигналы звонка

Сигналы звонка, включенные в функцию "свободные руки", можно выбрать в **Меню телефона...** → **Настройки телефона...** → **Звуки и громкость...** → **Сигналы звонка...** → Сигнал звонка 1, и т.д.

**ВНИМАНИЕ**

Сигнал звонка подключенного мобильного телефона не выключается при использовании одного из сигналов системы "свободные руки".

Для выбора сигнала звонка подключенного телефона² перейдите в **Меню телефона...** → **Настройки телефона...** → **Звуки и громкость...** → **Сигналы звонка...** → Исп. сигн. моб. тел..

² Не поддерживается всеми мобильными телефонами.



Bluetooth, "свободные руки"*

Подробнее о регистрации и подключении

Вы можете зарегистрировать максимум три мобильных телефона. Каждый телефон проходит регистрацию один раз. После регистрации мобильный телефон включен в список добавленных телефонов. Одновременно может быть подключен только один мобильный телефон. Телефоны можно снять с регистрации в **Меню телефона... → Bluetooth... → Удалить телефон.**

Автоматическое подсоединение

Если при активированной функции "свободные руки" последний подсоединеный телефон находится в пределах досягаемости, он подсоединяется автоматически. Когда аудиосистема ведет поиск последнего подсоединеного телефона, название телефона показывается на дисплее. Для перехода к ручному подсоединению другого телефона, нажмите **EXIT**.

Подсоединение вручную

Если Вы хотите подсоединить другой мобильный телефон, не тот который был подсоединен последним, или заменить подсоединеный мобильный телефон, проделайте следующее:

Установите на аудиосистеме режим телефона (**ТЕЛЕФОН**) и следуйте инструкции на

дисплее или замените подключенный телефон в системе меню, как указано ниже.

Существует два типа структуры меню в зависимости от наличия в автомобиле только Bluetooth™ или также и встроенного телефона.

- Для автомобилей только с Bluetooth™ подключение выполняется в **Меню телефона... → Bluetooth... → Изменить телефон → Добавить телефон** или выбором одного из ранее подключенных телефонов.
- Для автомобилей со встроенным телефоном и Bluetooth™ подключение выполняется в **Меню телефона... → Изменить телефон → Добавить телефон** или выбором одного из ранее подключенных телефонов.

Телефонная книга

Любые действия с телефонной книжкой предполагают, что текст **ТЕЛЕФОН** показывается вверху на дисплее и виден символ

Аудиосистема сохраняет копию телефонной книжки каждого зарегистрированного телефона. Телефонная книжка копируется автоматически в аудиосистему при каждом

подключении. Функцию можно отменить в **Настройки телефона... → Синхрониз. тел. книгу**. Поиск записей проводится только в телефонной книге подсоединеного мобильного телефона.



ВНИМАНИЕ

Если в мобильный телефон не входит функция копирования телефонной книжки, по завершении копирования показывается **Список пустой**.

Если в этой телефонной книжке содержатся данные о вызываемом абоненте, они показываются на дисплее.

Поиск записи

Самым простым способом поиска в телефонной книжке является длительное нажатие на кнопки **2-9**. Таким образом начинается поиск в телефонной книжке по первой букве кнопки.

Телефонную книжку можно также открыть с помощью / на джойстике или / на клавиатуре рулевого колеса. Поиск можно вести также из меню поиска телефонной книжки в **Телефонная книга... → Поиск:**



Bluetooth, "свободные руки"*

1. Введите начальную букву имени и нажмите **ENTER**. Или нажмите только **ENTER**.
2. Выберите имя и нажмите **ENTER**, чтобы совершить звонок.

Управление голосом

Функция управления голосом для совершения звонков в мобильном телефоне может использоваться удерживанием **ENTER**.

ВНИМАНИЕ

Только некоторые модели мобильных телефонов полностью совместимы с функцией управления голосом. За информацией о совместимых телефонах Volvo рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру Volvo или на сайт www.volvocars.com.

Номер голосовой почты

Номер телефона для автоответа можно изменить в **Параметры вызова... → Номер голосов. почты**. Если в памяти такой номер отсутствует, это меню можно открыть длительным нажатием **1**. Длительно нажмите на **1**, чтобы использовать сохраненный в памяти номер.

Списки звонков

Списки звонков копируются в функцию "свободные руки" каждый раз при новом подсоединении, а затем редактируются во время подсоединения. Нажмите **ENTER**, чтобы открыть последние выполненные звонки. Прочие списки звонков находятся в **Реестр звонков...**

ВНИМАНИЕ

На некоторых мобильных телефонах список последних номеров, по которым Вы звонили, может быть показан в обратном порядке.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется с клавиатуры центральной консоли. Нажмите один раз для ввода первого знака на кнопке, два раза для второго знака и т.п. Продолжайте нажимать для ввода нескольких знаков, см. таблицу ниже на странице 283.

Кратким нажатием **EXIT** удаляется введенный знак. Длительным нажатием **EXIT** удаляются все введенные знаки. Переход между знаками с помощью **▲ / ▼** на джойстике.

Структура меню – громкая связь Bluetooth™**ВНИМАНИЕ**

Существует два варианта меню громкой связи Bluetooth™. Для автомобилей только с громкой связью Bluetooth™ и для автомобилей со встроенным телефоном и громкой связью Bluetooth™.

1. **Реестр звонков...**
 - 1.1. Посл. 10 пропущ. выз.
 - 1.2. Посл. 10 получ. вызовов
 - 1.3. Посл. 10 набр. вызовов
2. **Телефонная книга...**
 - 2.1. Поиск
 - 2.2. Копир. фр. моб. тел.
3. **Bluetooth...**
 - 3.1. Изменить телефон
 - 3.1.1. Добавить телефон
 - 3.1.2–6.Добавленные телефоны³
 - 3.2. Удалить телефон
 - 3.3. Соединиться с моб. тел.

³ Максимум 5 телефонов.



10 Информационная система

10

Bluetooth, "свободные руки"*

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">3.4. Инф. о Bluetooth автом.4. Параметры вызова...<ul style="list-style-type: none">4.1. Автомат. ответ4.2. Номер голосов. почты5. Настройки телефона...<ul style="list-style-type: none">5.1. Звуки и громкость...<ul style="list-style-type: none">5.1.1. Громкость звонка5.1.2. Сигналы звонка...5.1.3. Откл. звук радио5.2. Синхрониз. тел. книги | <ul style="list-style-type: none">3. Bluetooth...<ul style="list-style-type: none">3.1. Удалить телефон3.2. Соединиться с моб. тел.3.3. Инф. о Bluetooth автом.4. Параметры вызова...<ul style="list-style-type: none">4.1. Автомат. ответ4.2. Номер голосов. почты5. Изменить телефон<ul style="list-style-type: none">5.1. Автомобильный телефон5.2. Добавить телефон5.3–7. Добавленные телефоны³6. Настройки телефона...<ul style="list-style-type: none">6.1. Звуки и громкость...<ul style="list-style-type: none">6.1.1. Громкость звонка6.1.2. Сигналы звонка...6.1.3. Откл. звук радио6.2. Синхрониз. тел. книги |
|---|--|

Структура меню – громкая связь Bluetooth™ со встроенным телефоном

- 1. Реестр звонков...**
 - 1.1. Посл. 10 пропущ. выз.
 - 1.2. Посл. 10 получ. вызовов
 - 1.3. Посл. 10 набр. вызовов
- 2. Телефонная книга...**
 - 2.1. Поиск
 - 2.2. Копир. фр. моб. тел.

³ Максимум 5 телефонов.



10


Обозначение типа.....	300
Размеры и массы.....	303
Технические данные двигателя.....	306
Масло для двигателя.....	307
Жидкости и смазки.....	309
Топливо.....	311
Колеса и шины, размеры и давление	312
Электросистема.....	313
Тип разрешения.....	315
Символы на дисплее.....	316




A simple icon of a document or file, consisting of a vertical rectangle with a horizontal line extending from its top right corner.

A large, stylized number '1' is centered on the page, composed of a thick grey outline.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

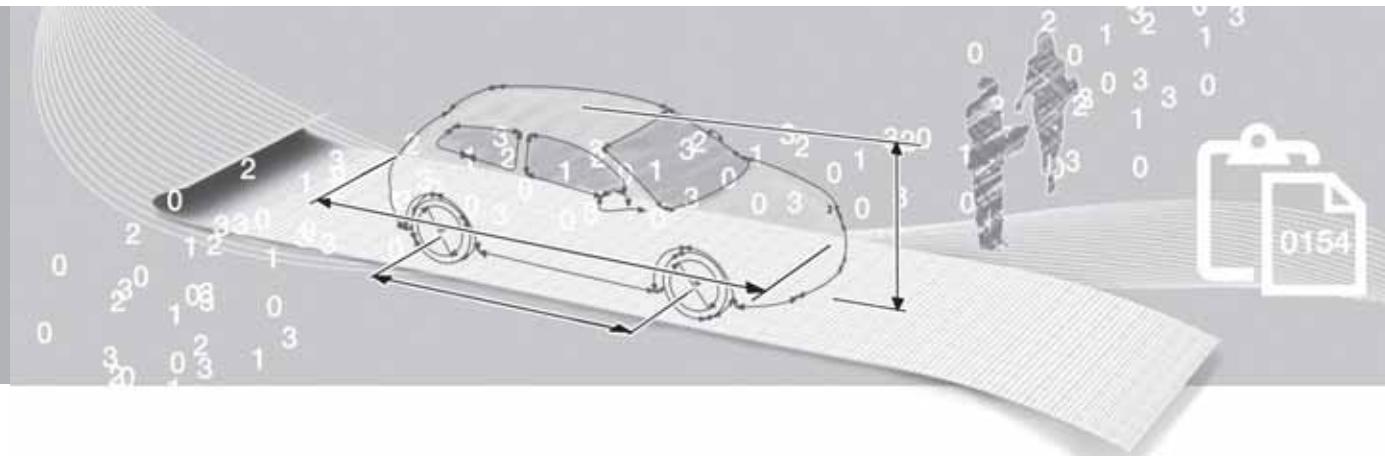

Обозначение типа

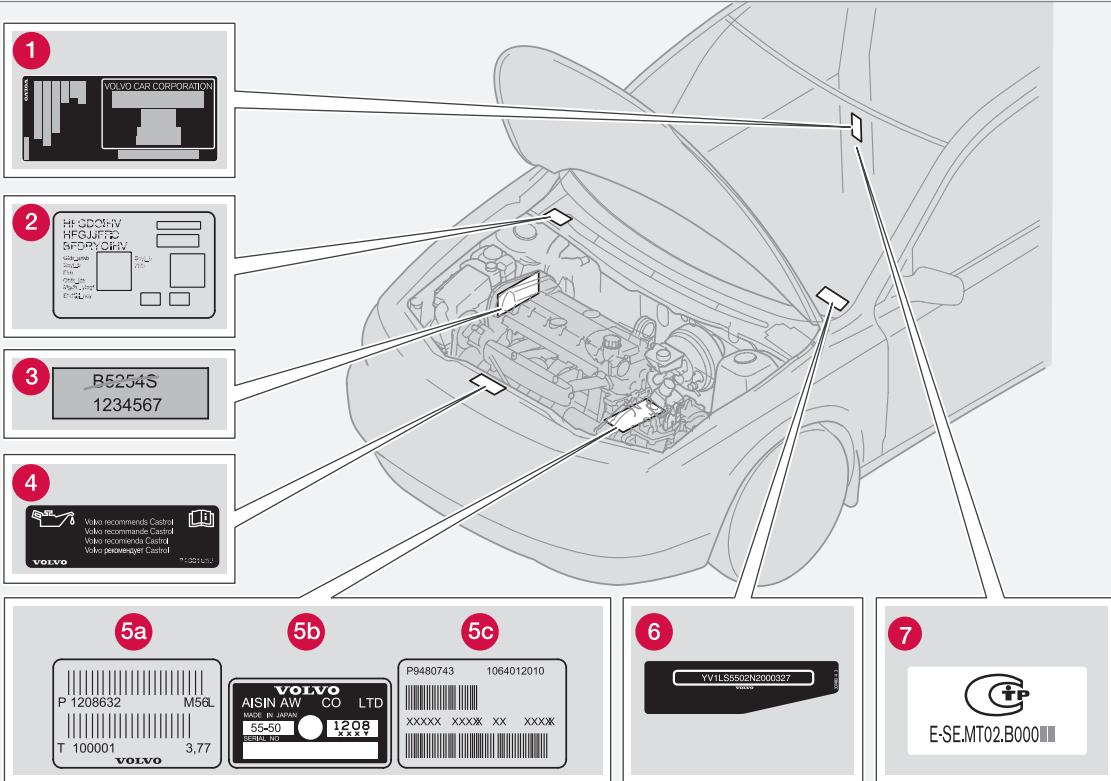

Обозначение типа

Общение с дилером Volvo или заказ запасных частей и аксессуаров для автомобиля существенно упрощается, если Вам известны обозначение типа, номер шасси и номер двигателя автомобиля.

- ① Обозначение типа, номер шасси, разрешенные максимальные веса, код цвета и код обивки, а также номер типа разрешения.
S40 и V50: Табличка видна, когда открыта правая задняя дверь. C30 и C70: Табличка видна, когда открыта правая задняя дверь.
- ② Наклейка стояночного отопителя.
- ③ Код двигателя, номер компонента и серийный номер.
- ④ Наклейка с указанием масла для двигателя.
- ⑤ Обозначение типа и серийного номера коробки передач:
A механическая коробка передач
B, **C** автоматическая коробка передач
- ⑥ Идентификационный номер автомобиля (VIN – Vehicle Identification Number).
- ⑦ Тип разрешения, номер (основной). Полный номер типа разрешения можно найти в регистрационном свидетельстве.

В регистрационном документе находится дополнительная информация об автомобиле.



ВНИМАНИЕ

Приводимые в данном руководстве таблички могут отличаться от табличек, установленных в вашем автомобиле. На иллюстрациях приводится лишь примерное изображение табличек и указывается их ориентировочное местоположение в автомобиле. Конкретная информация по вашему автомобилю приводится в соответствующих табличках, установленных на вашем автомобиле.


Обозначение типа

Табличка на солнцезащитном козырьке



Размеры и массы

Размеры

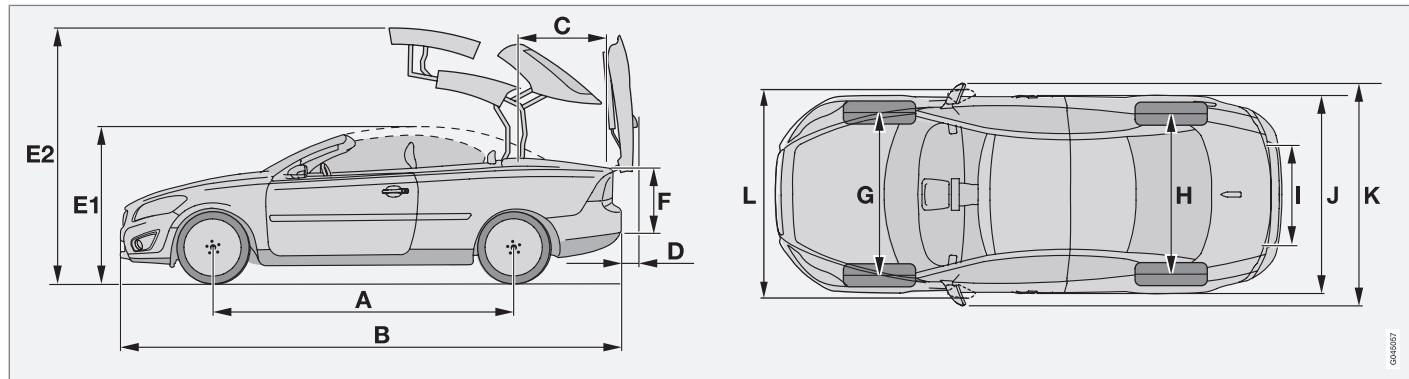

G04507

	Размеры	мм
A	Колесная база	2640
B	Длина	4615
C	Длина груза, пол	850
D	Крышка багажника, в открытом положении прим. 200	
E1	Высота	1400
E2	Высота	прим. 2000

	Размеры	мм
F	Высота груза при поднятой крыше	525
	Высота груза при опущенной крыше	265
G	Ширина передней колеи	1550
H	Ширина задней колеи	1560
I	Ширина груза, пол	960

	Размеры	мм
J	Ширина	1836 (1851 ^А)
K	Ширина, включая зеркала заднего вида	2025
L	Ширина, включая сложенные зеркала заднего вида	1847

А с системой Keyless drive*

Размеры и массы

Массы

В рабочий вес автомобиля входит вес водителя, вес топливного бака, заполненного на 90 %, все масла и жидкости.

Вес пассажиров и установленного дополнительного оборудования, а также давление на шаровое устройство (при наличии прицепа, см. таблицу) влияют на грузоподъемность автомобиля и не включаются в рабочий вес.

Допустимая нагрузка = Полный вес – Рабочий вес.



ВНИМАНИЕ

Документально подтвержденный рабочий вес относится к автомобилю в базовой комплектации, т.е. автомобилю без дополнительного или опционного оборудования. Это означает, что каждая добавленная опциональная единица оборудования пропорционально на этот же вес снижает грузоподъемность автомобиля.


Примеры опционального оборудования, снижающего грузоподъемность автомобиля – комплектация оборудования класса Kinetic/Momentum/Summitt, а также другие опции, такие как буксирный крюк, аудиосистема, дополнительные фары, GPS, топливный отопитель, коврики, кресла с электроприводом, и пр.

Для того чтобы точно узнать рабочий вес вашего автомобиля, необходимо взвесить автомобиль.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Динамические свойства автомобиля изменяются в зависимости от груза и его расположения в автомобиле.

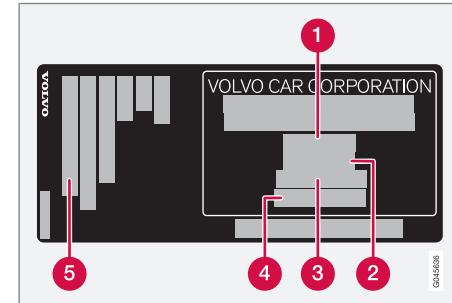

- 1 Максимальный общий вес
- 2 Максимальный вес автопоезда (автомобиль+прицеп)
- 3 Максимальная нагрузка на переднюю ось
- 4 Максимальная нагрузка на заднюю ось
- 5 Уровень комплектации

Максимальный груз: См. регистрационные документы.

Максимальный груз на крыше: 75 кг.

Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа

Размеры и массы

Макс. вес прицепа с тормозами (кг)	Макс. давление на сцепной шар (кг)
1500	75
Макс. вес прицепа без тормозов (кг)	Макс. давление на сцепной шар (кг)
750	50

Технические данные двигателя

Обзор

 ВНИМАНИЕ

Не на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей.

11

Двигатель	Код двигателя ^A	Мощность (кВт/об/м)	Мощность (л.с./об/мин)	Крутящий момент (Нм/об/м)	Число цилиндров	Диаметр цилиндра (мм)	Рабочий ход поршня (мм)	Рабочий объем цилиндров (литры)	Коэффициент сжатия
T5	B5254T7	169/5000	230/5000	320/1500 – 5000	5	83	93,2	2,521	9,0:1
D3	D5204T5	110/3500	150/3500	350/1500--2750	5	81	77	1,984	16,5:1
D4	D5204T	130/3500	177/3500	400/1750-2750	5	81	77	1,984	16,5:1

А Код двигателя, номер компонента и серийный номер можно прочитать на двигателе, см. стр. 300.

Масло для двигателя

Неблагоприятные условия эксплуатации

Эксплуатация в экстремальных условиях может привести к аномальному повышению температуры или расходу масла. Ниже приводится несколько примеров неблагоприятных условий эксплуатации.

Проверяйте уровень масла более часто при длительной эксплуатации:

- для буксировки кемпера или прицепа
- в гористой местности
- на высокой скорости
- при температуре ниже -30°C или выше $+40^{\circ}\text{C}$

Указанное выше распространяется на поездки на короткие расстояния при низких температурах.

При эксплуатации в неблагоприятных условиях выбирайте полностью синтетическое масло для двигателя. Это дополнительная защита для двигателя.

Volvo рекомендует маслопродукты Castrol.

ВАЖНО

Для соблюдения требований по интервалам техобслуживания во все двигатели производителем заливается специализированное синтетическое моторное масло. При выборе масла большое внимание уделено сроку службы, пусковым характеристикам, нормам расхода топлива и вопросам охраны окружающей среды.

Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае, если используется одобренное моторное масло. Используйте масло только предписанного качества, как при дозаправке, так и замене масла. Иначе это может повлиять на срок службы, пусковые характеристики, нормы расхода топлива и окружающую среду.

Volvo Car Corporation снимает с себя все гарантийные обязательства, если качество и вязкость используемого масла не отвечает указанным требованиям.

Volvo рекомендует замену масла проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

Масло для двигателя

Качество моторного масла

Двигатель	Код двигателя	Рекомендуемое качество масла	Объем, вкл. масляный фильтр (литры)
T5	B5254T7	Качество масла: ACEA A5/B5 Вязкость: SAE 0W-30	прим. 5,8
D3	D5204T5		прим. 5,9
D4	D5204T		прим. 5,9

Долив масла в двигатель см. стр. 235.

Жидкости и смазки**Обзор****ВАЖНО**

Для сохранения коробки передач следует использовать рекомендуемое трансмиссионное масло, которое запрещается смешивать с другим трансмис-

сионным маслом. Если залито другое трансмиссионное масло, обратитесь в ближайшую мастерскую для проведения сервисных работ. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Масло для коробки передач

Ручная коробка передач	Объем (литры)	Рекомендуемое трансмиссионное масло
M66	1,9	BOT 350M3

Автоматическая коробка передач	Объем (литры)	Рекомендуемое трансмиссионное масло
AW55-51	7,7	JWS 3309
TF-80SC	7,0	AW1

Жидкости

Жидкость	Система	Объем (литры)	Рекомендуемое качество
Охлаждающая жидкость	T5, автоматическая коробка передач	7,5	Рекомендованная Volvo охлаждающая жидкость в смеси с 50 % воды ^A , см. упаковку. Термостат открывается при 90 °C
	D3 и D4	8,5	
Хладагент	Кондиционирование воздуха	В	R134a (HFC134a) Масло: PAG

Жидкости и смазки

Жидкость	Система	Объем (литры)	Рекомендуемое качество
Тормозная жидкость	Тормозная система	0,6	DOT 4+
Жидкость сервоусилителя руля	Сервоусилитель руля	1,0-1,2	WSS M2C204-A или аналогичный продукт с такими же техническими характеристиками.
Омывающая жидкость	все	6,5	Омывающая жидкость, рекомендованная Volvo – с антифризом в холодную погоду и ниже точки замерзания.
Топливо	Бензиновый двигатель	прим. 62	Бензин: см. стр. 157
	Дизельный двигатель	прим. 60	Дизель: см. стр. 157

А Качество воды должно соответствовать нормам STD 1285,1.

В Количество хладагента зависит от варианта двигателя. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Топливо**Расход топлива**

Существует несколько причин, отрицательно влияющих на расход топлива. Например:

- Стиль вождения
- Сопротивление возрастает, если вы выбираете колеса большего размера по сравнению со стандартными, установленными на базовую версию модели.
- На высокой скорости возрастает сопротивление воздуха
- Качество топлива, состояние дорог и дорожная ситуация, погода и состояние автомобиля.

Даже комбинация перечисленных здесь примеров может привести к значительному повышению расхода топлива.

Что следует помнить

Некоторые советы владельцу автомобиля по снижению расхода топлива:

- Ведите автомобиль плавно, избегая резких ускорений и торможений.
- Следите и регулярно проверяйте давление в шинах – оптимальный результат обеспечивает давление ECO, см. таблицу давления в шинах на стр. 312.
- Расход топлива зависит от выбора шин – проконсультируйтесь у дилера Volvo, какие шины подходят для автомобиля.

Дополнительную информацию и советы можно найти на стр. 13 и 152.

Общую информацию о топливе см. на стр. 156.

11 Технические данные

Колеса и шины, размеры и давление

Допустимое давление в шинах

Двигатель	Размер шины	Скорость (км/ч)	Нагрузка, 1-3 чел.		Максимальный груз		Давление ECO ^B
			Передние (кПа) ^A	Задние (кПа)	Передние (кПа)	Задние (кПа)	
T5	215/55 R16 91W	0-160	210	210	250	250	250
		160+	260	210	280	260	-
	215/50 R17 91W	0-160	220	220	250	250	250
	235/45 R17 94W 235/40 R18 91Y	160+	270	220	290	270	-
		0-160	230	210	250	250	250
D3 D4	215/55 R16 91W	160+	260	210	280	260	-
		0-160	240	220	250	250	250
	215/50 R17 91W 235/45 R17 94W 235/40 R18 91Y	160+	270	220	290	270	-
		0-80	420	420	420	420	-
Запасное колеса "Temporary Spare"							

А В некоторых странах одновременно с единицей системы СИ "пascal" используется единица измерения "бар": 1 бар = 100 кПа.

В Экономичное вождение, см. стр. 207



ВНИМАНИЕ

Не всегда на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей, шин или их комбинаций.

Электросистема**Общие сведения**

В автомобиле установлен генератор переменного тока, регулируемый напряжением. Однополюсная электросистема, в которой

шасси и станина двигателя используются как проводники.

Мощность аккумуляторной батареи зависит от комплектации автомобиля. Поэтому при

замене аккумулятора необходимо внимательно следить за тем, чтобы мощность нового аккумулятора не отличалась от мощности оригинального аккумулятора (см. табличку на аккумуляторе).

Аккумуляторная батарея

Напряжение (В)	Способность холодного старта, CCA – Cold Cranking Amperes (A)	Резерв (минуты)	Емкость (Ач)
12	590	100	60
	760 ^A	120	70
12	700 ^B	135	80

А Автомобили с аудиосистемой класса High Performance.

В Автомобили с дизельным двигателем, системой без ключа keyless drive, аудиосистемой Premium Sound, топливным отопителем или RTI.

Лампы накаливания

Освещение	Мощность (Вт)	Тип
Ближний свет, галоген	55	H7 LL
Дальний свет, галоген	65	H9
Дополнительный дальний свет, ABL	55	H7 LL
Передние мигающие сигналы	24	PY24W SV
Передние габаритные/стояночные огни	5	W5W LL BV



Электросистема

Освещение	Мощность (Вт)	Тип
Передние боковые габаритные огни	5	WY5W LL
Противотуманные фары	35	H8
Боковые мигающие сигналы, внешние зеркала заднего вида	5	WY5W LL
Освещение передних порогов	3	T10 патрон W2,1x9,5d
Освещение отделения для перчаток	3	T10 патрон W2,1x9,5d
Освещение косметического зеркала*	1,2	Патрон SV5.5 длина 35 мм
Освещение багажного отделения	5	Патрон SV8.5 длина 38 мм
освещение номерного знака	5	C5W LL
Задние мигающие сигналы	21	PY21WSV
Задние габаритные огни	-	-
стоп-сигнал	-	-
Фонарь заднего хода	6	H6W
Задний противотуманный свет	21	P21W LL

Тип разрешения

Система дистанционного ключа

Страна и регион	Страна и регион
A, B, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, I, IRL, L, LT, LV, M, NL, P, PL, S, SK, SLO	BR
CE Настоящим Delphi подтверждает, что данная система дистанционного ключа соответствует основным требованиям по качеству и другим аналогичным постановлениям, вытекающим из директивы 1999/5/EG.	 ANATEL 0000-07-2149 E1G278894760117746
IS, LI, N, CH	TW
HR	 ETC093LPD0155
ROK	Delphi 2003-07-15, Германия R-LPD1-03-0151

Сертификация системы без ключа
keyless drive

Настоящим Siemens VDO Automotive A.G. подтверждает, что данное оборудование типа 5WK4 8952, 5WK48956, 5WK48812 соответствует основным требованиям по качеству и другим аналогичным постановлениям, вытекающим из директивы 1999/5/EG.

Символы на дисплее

Общие сведения

На дисплее автомобиля появляется целый ряд символов. Они подразделяются на предупреждающие, контрольные и информационные символы. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся символы, их значение и ссылка на данное руководство, где можно найти подробную информацию об этом. Дополнительную информацию о символах и текстовых сообщениях см. на стр. 55 и 59.

 – Красный предупреждающий символ загорается при регистрации неисправности, которая может повлиять на безопасность и/или динамические показатели автомобиля. Одновременно на информационном дисплее появляется поясняющее текстовое сообщение.

 – Желтый предупреждающий символ загорается в комбинации с текстом на информационном дисплее при регистрации отклонения в работе одной из систем автомобиля. Желтый информационный символ может также загораться в комбинации с другими символами.

Символы на дисплее

Контрольные и предупреждающие символы в комбинированном приборе

Символ	Значение	Стр.
	Предупреждение	21, 35, 55, 58
	Информация	55, 58, 177, 179
	Система очистки выхлопных газов	55, 56
	Неисправность в системе ABS	56, 58
	Задний противотуманный свет	56

Символ	Значение	Стр.
	Система курсовой устойчивости DSTC*	56, 176, 177
	Предпусковой обогреватель двигателя (дизель)	56
	Низкий уровень топлива в баке	56
	Контрольный символ прицепа	57
	Стояночный тормоз задействован	57
	Подушки безопасности – SRS	21, 57

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.

Символы на дисплее

Символ	Значение	Стр.
	Низкое давление масла	55, 57
	Напоминание о ремне безопасности	18, 57
	Генератор не дает тока	57
	Неисправность в системе тормозов	58, 173
	Индикация дальнего света фар	53

Символ	Значение	Стр.
	Левые указатели поворотов	53
	Правые указатели поворотов	53

Прочие информационные символы в комбинированном приборе

Символ	Значение	Стр.
	Датчик дождя*	72
	Круиз-контроль*	74
	Индикатор переключения передач*	-

Информационные символы на дисплее центральной консоли

Символ	Значение	Стр.
	Стереозвук (только Premium Sound)	267
	Новости	271
	Типы программ	272
	Региональные радиопрограммы	273
	Звуковые файлы	276
	Каталог компакт-дисков	276
	Дорожная информация	271
	Телефон*	291
	Bluetooth™ громкая связь*	291

Символы на дисплее

Информационные символы на
дисплее потолочной консоли

Символ	Значение	Стр.
FASTEN BELT	Напоминание о ремне безопасности	19
NO SMOKING	Подушка безопасности на стороне пассажира активирована	24, 25
PASSENGER AIRBAG OFF	Подушка безопасности на стороне пассажира отключена	25



A

Аварийная мигающая сигнализация.....	77
Аварийное оборудование	
треугольный знак аварийной остановки.....	208
Автозапуск.....	165
Автомат. открывание дверей.....	86
Автоматическая коробка передач	
буксировка и эвакуация.....	185
прицеп.....	190, 191
ручные положения передачи (Geartronic).....	169
Автоматическая мойка автомобилей...	220
Автоматическая регулировка громкости.....	268
Автоматическое запирание.....	144
Автоматическое повторное запирание.....	143
Аккумулятор.....	243
предупреждающие символы.....	244
символы на аккумуляторе.....	244
ход.....	231, 243
Аккумуляторная батарея.....	313
перегрузка.....	153

пуск от вспомогательного источника.....	188
технические данные.....	313

Активные фары.....	65
Алкотестер.....	160
Антикоррозионная защита.....	227
Аптечка первой помощи.....	210
Аудио, см. также Звук.....	264

Б

Багажное отделение.....	125
люк для лыж.....	127
перегородка в багажнике.....	125
помощь для загрузки.....	125
проушины для крепления груза.....	126
электрическое гнездо.....	127
Батарейка	
замена батарейки в дистанционном ключе.....	141
Безопасность	
системы безопасности, таблица.....	33
Беременные женщины, ремень безопасности.....	19

Блокиратор включения передачи заднего хода.....	168
---	-----

Блокиратор переключения передач.....	170, 171
--------------------------------------	----------

блокировка замков	
временное отключение.....	144
деактивирование.....	144

Блокировка замков.....	144
блокировка старта.....	132, 166

Блок реле/предохранителей, см. Предохранители.....	252
--	-----

Боковая надувная подушка безопасности SIPS.....	27
---	----

Боковые подушки безопасности.....	27
-----------------------------------	----

Бортовой компьютер.....	69
-------------------------	----

Буксирующая скоба.....	186
------------------------	-----

Буксирующий крюк, см. Сцепное устройство.....	192
---	-----

Буксировка.....	185
буксирующая скоба.....	186

Быстрый вызов.....	285
--------------------	-----

В

Вентилятор	
ЕСС.....	97
Вентиляционные сопла.....	95
Вентиляция.....	95
Ветровая защита.....	117
Вешалка для легкой одежды.....	121
Виброгаситель.....	192
Внешние зеркала заднего вида.....	83
Внутреннее зеркало заднего вида.....	81
автоматическая защита от ослепления.....	81
Водо- и грязеотталкивающее покрытие.....	84
Водоотталкивающий слой, чистка.....	222
Вождение	
по воде.....	152
система охлаждения.....	152
скользкое дорожное покрытие.....	154
с прицепом.....	190
экономичное.....	152
Возврат зеркал заднего вида.....	84
Временная герметизация шин.....	213

Г

Габариты.....	303
Гнездо прикуривателя	
переднее сиденье.....	63
Гремучий газ.....	188
Громкость	
громкость.....	264
источник звучания.....	264
настройки аудио.....	264, 266
Громкость звука	
автоматическая регулировка громкости.....	268
аудиосистема.....	264
медиапроигрыватель.....	264
сигнал звонка, телефон.....	293
телефон.....	283, 293
телефон/медиапроигрыватель.....	293
типы программ.....	274
Груз на крыше, макс. вес	304

Д

Давление ECO	
таблица.....	207, 312
Давление ECO.....	207

Дальний/ближний света фар, см. Освещение.....	64
Дальний свет	
мигание.....	68
Датчик дождя.....	72
Двигательный отсек	
масло.....	235
масло сервоусилителя руля.....	240
охлаждающая жидкость.....	239
Держатель лампы	
снятие.....	249
Дети	
безопасность.....	36
детское кресло и боковая подушка безопасности.....	27
размещение в автомобиле.....	37
размещение в автомобиле, таблица.....	37
Детское кресло.....	36
Дизель.....	157
Дизель, предпусковой обогреватель двигателя.....	56
Динамик низких частот.....	266
Диск текст.....	277
Дисплей, сообщения.....	59

Дист. освещения при подходе.....	84, 132
настройки.....	86
Дистанционный ключ.....	166
вставной плоский ключ.....	133
замена батареек.....	141
функции.....	132
Дистанционный пульт HomeLink® программируемый	88
Домкрат.....	208
Дополнительные коврики.....	112
Дополнительный обогреватель (дизель).....	105
Дополнительный отопитель.....	105
Дорожная информация.....	271
Доступ на заднее сиденье.....	109

E

Езда по воде.....	152
Езда с прицепом масса, разрешенная для букси- ровки.....	304
нагрузка на шаровое устройство прицепа.....	304

Еще раз о топливе.....	156
------------------------	-----

Ж

Жидкости, заправочные объемы.....	309
Жидкости и масла.....	235, 309
Жидкости и масла, общие сведения....	235
Жидкости и масла, проверка в двига- тельном отсеке.....	235
Жидкость для сцепления, проверка и заправка.....	240
Жидкость для тормозов и сцепления..	240
Жидкость усилителя руля, проверка и заправка.....	240

З

Загрузка люк для лыж.....	127
проушины для крепления груза.....	126
Заднее сиденье доступ.....	109
Замки запирание.....	142

Замок рулевого колеса.....	166
----------------------------	-----

Запасное колесо.....	208
временное запасное колесо....	205, 208

Запирание.....	139
отпирание.....	142

Запирание/отпирание.....	142
изнутри.....	143
снаружи.....	142

Запотевание конденсат внутри фар.....	220
обработка стекол.....	94
удаление дефростером.....	98
функция таймера.....	97

Заправка топливом заправка топливом.....	155
крышка топливного бака, открытие вручную.....	155
крышка топливного бака, электро- привод.....	155
пробка заливной горловины.....	155

Запуск двигателя.....	165
keyless drive.....	138, 167

Защита от переворота.....	32
---------------------------	----

Звонки входящие.....	292
громкость звука в телефоне.....	283

обращение.....	282, 292
функции во время текущего разго-	
вора.....	282, 286
звуковой поток.....	266
Зеркала заднего вида	
автоматическое складывание/рас-	
кладывание.....	83, 86
внешние.....	83
внутреннее.....	81
компас.....	81
складные с электроприводом.....	83
Зимние шины.....	206

И

Инструменты.....	208
Интервальный режим работы.....	71
Информационно-развлекательная система	
использование меню.....	262
Информационный дисплей.....	59
Использование меню	
аудиосистема.....	262

К

Капот, открытие.....	233
Катализатор.....	156
эвакуация.....	185
Качество бензина.....	157
Клавиатура на рулевом колесе	74, 76, 282
Климатическая установка	
персональные настройки.....	85
Климат-контроль	
общие сведения.....	94
Ключ	
дистанционный ключ.....	132
система запирания и запуска без	
ключа.....	138
Ключи запуска.....	166
Коврики.....	112
Код цвета, лакокрасочное покрытие...	225
Кожаная обивка, рекомендации по	
чистке.....	223
Колеса	
демонтаж.....	211
замена.....	211
запасное колесо.....	208
колесные диски.....	204

установка на место.....	212
цепи противоскольжения.....	204
Колесные диски	
чистка.....	220
Комбинированный прибор.....	53
Компакт-диски	
отделение для хранения.....	122
Компас.....	81
калибровка.....	81
установка зоны.....	81
Конденсат внутри фар.....	220
Кондиционирование воздуха	
ЕСС.....	96
общие сведения.....	94
Коробка передач	
механическая.....	168
Кресло	
с электроприводом.....	108
установка вручную.....	108
Кресло с электроприводом.....	108
Круиз-контроль.....	74
Крыша	
защитная крышка.....	114
маневрирование.....	113

открытие и закрытие.....	114
сообщения о неисправности.....	115
Крышка багажника	
вождение с открытой крышкой	
багажника.....	153
запирание/отпирание.....	132, 142

Л

Лакокрасочное покрытие	
код цвета.....	225
повреждения лакокрасочного	
покрытия и устранение.....	225
лампа накаливания, см. Освеще-	
ние.....	246, 313
Лампы для чтения, см. Освещение.....	
118	
Лампы накаливания	
замена.....	246
Люк для лыж.....	
127	
Лямбда-зонд.....	
157	

М

Макс. груз на крыше	304
Масло, см. также Масло для двига-	
теля.....	235, 307
Масло для двигателя.....	235, 307
давление масла.....	57
заправочные объемы.....	307
качество масла.....	307
фильтр.....	235
экстремальные условия вождения.....	307
Масломерный щуп, электронный.....	237
Масса, разрешенная для буксировки..	304
Массы	
рабочий вес.....	304
Мертвая зона (BLIS).....	181
Места для хранения в салоне.....	120
Мигание дальним светом фар.....	68
Мигающие сигналы.....	68
Мобильный телефон	
"свободные руки".....	291
подключение.....	294
регистрация телефона.....	291
Мойка автомобиля.....	220

Н

Надувной занавес.....	29
Нанесение воскового покрытия.....	222
напольные коврики.....	112
Напоминание о ремне безопасности.....	19
Настройка климата	
auto.....	96
Настройки автомобиля	
Низк.уров. масла.....	235
Новости.....	272
Номер IMEI.....	286

О

Обзор приборов	
автомобиль с левосторонним управ-	
лением.....	48
автомобиль с правосторонним	
управлением.....	50
Обивка автомобиля.....	
222	
Обновление частоты, автоматическое	
273	
Обогреватель салона	
топливный.....	102

Обозначение типа.....	300	лампа накаливания, спецификация	313	Отделение для перчаток.....	121
Оборудование для защиты детей.....	36	лампы для чтения.....	118	запирание.....	134
классы размеров для защиты детей с системой крепления ISOFIX.....	42	освещение при выходе из автомо-		Отделение для хранения.....	120
система крепления детских кресел ISOFIX.....	42	били.....	68, 84	компакт-диски.....	122
Общие сведения о топливе.....	156	панель освещения, салон.....	64	Отказ от приема вызова.....	282
Общий вес.....	304	подсветка дисплеев.....	65	Отключение блокиратора передач.....	171
Объем топливного бака.....	309	противотуманные фары.....	65	Открытие дверей, без ключа.....	86
Омыватели		противотуманный свет сзади.....	65	Отпирание.....	139, 142
фары.....	71	регулировка высоты света фар.....	64	настройки.....	86
Омыватель		Освещение, замена ламп.....	246	Охлаждающая жидкость.....	239
ветровое стекло.....	71	ближний свет.....	247	Охлаждающая жидкость, проверка и	
омывающая жидкость, заправка.....	238	боковые габаритные фонари.....	249	заправка.....	239
Омыватель высокого давления для		впереди.....	246	Охранная сигнализация	
фар.....	71	габаритные огни.....	248	автоматическое восстановление	
Омывающая жидкость, заправка.....	238	сигнализации.....	147	отключение.....	147
Освещение		освещение номерного знака.....	250	подключение.....	147
автоматический ближний свет фар..	64	патрон лампы, задний.....	250	Очистка отработанных газов	
автоматическое освещение.....	119	потолочное освещение.....	251	индикация неисправности.....	56
Активные ксеноновые фары.....	65	противотуманный свет.....	249		
ближний свет фар.....	64	стояночные огни.....	248		
в салоне.....	118	Освещение при выходе из автомо-			
габаритный/стояночный свет.....	64	били.....	68, 84		
дальний/ближний свет фар.....	65, 68	настройки.....	87		
дист. освещения при подходе...	84, 132				

П

Панель управления в двери водителя.....	52, 79
Перевод вызова на удержание.....	282
Персональные настройки.....	85
автомат. настройка вентилятора.....	85
автомат. открывание дверей.....	86
автоматическое запирание.....	86
дист. освещения при подходе.....	86
индикация отпирания, световая.....	86
освещение при выходе из автомобиля.....	87
подтвер. блокировки.....	86
разблокировка дверей.....	86
таймер рециркуляции.....	86
Плетевые травмы шеи.....	30
Плоский ключ.....	133, 140
точки запирания.....	135
Погрузка	
допустимая нагрузка.....	198
общие сведения.....	198
Подсветка дисплеев.....	65
Подсветка приборов.....	65
Подушка безопасности.....	22
активирование/отключение, PACOS.	24

на стороне водителя и пассажира.....	23
отключение ключом.....	24
Подушки SIPS.....	27
Поиск радиостанций.....	269
Полировка.....	222
Положение ожидания, телефон.....	282
Положения ключа.....	166
Помощь при парковке.....	178
датчики помощи при парковке.....	180
Предохранители.....	252
блок реле/предохранителей в салоне.....	256
в двигательном отсеке.....	253
замена.....	252
общие сведения.....	252
Предпусковой подогреватель двигателя топливный.....	102
Предупреждающая лампа	
система динамической стабилизации и силы тяги.....	176
Предупреждающий символ, система подушек безопасности.....	21
Прицеп.....	190
кабель.....	192
Проверка жидкости и масла.....	235
Проверка системы охранной сигнализации.....	148
Проверка уровня масла в двигателе...	235
Программа техобслуживания.....	230
Произвольный выбор, компакт-диск и звуковые файлы.....	276
Прокол, см. Шины.....	208, 211
Прокрутка.....	276
Противотуманные фары сзади.....	65
Противотуманный свет, вкл/выкл.....	65
Проушины для крепления груза.....	126
Пульт дистанционного управления.....	132
замена батарейки.....	141
Пуск без ключа (keyless drive).....	138
Пуск от вспомогательного источника..	188
Пятна.....	222

P

Рабочий вес.....	304
Радио	
EON.....	273
REG.....	273
настройки радио.....	269
новости.....	272
обновление частоты.....	273
радиостанции.....	269
типы программ.....	271
Радиотекст.....	273
Расположение антенн, Keyless drive....	140
Распределение воздуха.....	100
ECC.....	98
Регулировка направления света фар..	199
галогенные фары.....	199
Регулировка формы светового пятна фар	
Active Bending Lights (ABL)	199
Режим частичной охраны	
настройки.....	86
Рекомендуемое оборудование для	
защиты детей	36
Ремни безопасности.....	18
беременность.....	19

направляющая ремня.....	20
преднатяжитель ремня безопасности.....	20

Рециркуляция	
ECC.....	97

Руководство по эксплуатации, экологическая маркировка.....	14
--	----

Рулевое колесо	
клавиатура.....	74, 76, 282
круиз-контроль.....	74
регулировка руля.....	77

Ручная коробка передач.....	168
буксировка и эвакуация.....	185

Ручной тормоз.....	78
--------------------	----

Ручные положения передачи	
(Geartronic).....	169

C

Сабвуфер.....	266
---------------	-----

Саж.фильтр полн.....	159
----------------------	-----

Сажевый фильтр.....	59, 159
---------------------	---------

Салон, освещение, см. Освещение.....	118
--------------------------------------	-----

Сигнализация.....	146
включение.....	147

индикатор сигнализации.....	146
-----------------------------	-----

отключение сработавшей сигнализации.....	147
--	-----

проверка системы охранной сигнализации.....	148
---	-----

сигналы охранной сигнализации.....	148
------------------------------------	-----

частичная сигнализация.....	148
-----------------------------	-----

Символы.....	177
--------------	-----

контрольные символы.....	56, 57
предупреждающие символы.....	55

Символы и сообщения на дисплее	
стояночный отопитель.....	103

Система SRS	
общие сведения.....	22

Система динамической стабилизации и	
силы тяги.....	176

Система дистанционного ключа, тип	
разрешения.....	315

Система качества воздуха, ECC.....	97
------------------------------------	----

Система креплений ISOFIX для детских	
кресел.....	42

Система охлаждения.....	152
-------------------------	-----

Система поддержания постоянной скорости.....	74
--	----

Система подушек безопасности.....	22
-----------------------------------	----

Система телефона.....	280	символы и сообщения на дисплее..	103	ввод текста.....	283
Сколы от камней и царапины.....	225	стоянка на подъеме.....	102	вкл/выкл.....	282
Скрытое запирание.....	136	установка времени.....	104	входящие звонки.....	292
Смазки.....	309	Стояночный тормоз.....	57, 78	набор номера из телефонной книжки.....	285
Смазки, заправочные объемы.....	309	Структура меню.....	85	органы управления.....	281
Совершение вызова.....	282, 292	медиапроигрыватель.....	278	подключение.....	294
Сообщения на информационном дисплее.....	59	телефон, выборы меню.....	288	положение ожидания, положение standby.....	282
Сообщения о неисправности.....	115	телефон, обзор.....	287	прием звонка.....	293
Сообщения о неисправности в системе BLIS.....	183	Сцепное устройство.....	192	регистрация телефона.....	291
Сообщения системы BLIS.....	183	демонтаж.....	196	совершение вызова.....	292
Сохранение станций, вручную и автоматически.....	269	монтаж.....	194	телефонная книжка.....	294
Средний расход топлива.....	69	технические данные.....	193	телефонная книжка, быстрый вызов.....	294
Стеклоочистители ветрового стекла....	71	Счетчики в комбинированном приборе		Телефонная книжка	
датчик дождя.....	72	спидометр.....	53	набор номера.....	284
Стеклоподъемники.....	79	счетчик топлива.....	53		
место пассажира.....	80	тахометр.....	53		
Столкновение		Таймер		Температура	
crash mode (аварийный режим).....	35	ЕСС.....	97	салон, электронный климат-контроль.....	99
Стояночный отопитель		Текущий разговор, функции.....	286	Технические данные, двигатель.....	306
аккумулятор и топливо.....	102	Телефон		Технические данные двигателя.....	306
общие сведения.....	102	"свободные руки".....	291	Тип разрешения, система дистанционного ключа.....	315
		безопасность движения.....	281	Типы программ.....	272
		быстрый вызов.....	285		

T

Таймер

ЕСС.....

Текущий разговор, функции.....

Телефон

"свободные руки".....

безопасность движения.....

быстрый вызов.....

Топливо	
Выброс CO ₂	311
заправка топливом.....	155
Расход.....	311
расход топлива, просмотр.....	69
стояночный отопитель.....	102
топливный фильтр.....	158
указатель уровня.....	56
экономичный расход топлива.....	207
Тормоза	
антиблокировочная система тормозов ABS.....	174
ручной тормоз.....	78
стоп-сигнал экстренного торможения.....	175
тормозной фонарь.....	67
усиление тормозного действия, EBA	174
Тормозная система.....	173
Тормозной фонарь.....	67
Тревога	
RDS, предупреждения на дорогах..	271
Треугольный знак аварийной остановки.....	208

У

Удар, см. Столкновение.....	35
Указатели в комбинированном приборе	
счетчик пройденного пути.....	53
указатель наружной температуры....	53
Указатели поворотов.....	68
Уход.....	231
антикоррозионная защита.....	227
ход за автомобилем своими силами.....	231
Уход за автомобилем.....	220
Уход за автомобилем, кожаная обивка.....	223

Ф

Фары.....	64
Фильтр в салоне.....	94
Фильтр грубой очистки дизельного топлива.....	159
Функции CD.....	275
Функции RDS.....	270
возврат к исходным настройкам....	273
Функция памяти кресла.....	109

Х

Хладагент.....	94
Холодный старт.....	172
автоматическая коробка передач...	172

Ч

Часы, установка.....	85
Чистка	
автоматическая мойка автомобилей.....	220
колесные диски.....	220
мойка автомобиля.....	220
обивка.....	222
ремни безопасности.....	224

Ш

Шины	
герметизация шин.....	213
давление воздуха.....	207, 312
зимние шины.....	206
индикатор износа протектора.....	203
классы скорости.....	202
Нажмите.....	312

направление вращения.....	206
общие сведения.....	202
технические данные.....	202
уход.....	202
ходовые характеристики.....	202

Щ

Щетки стеклоочистителей.....	242
замена, ветровое стекло.....	242
чистка.....	242

Э

Эквалайзер.....	267
Экологическая маркировка, FSC, руководство по эксплуатации.....	14
Экономичное вождение.....	152
Экстренный вызов.....	280
Электрическое гнездо багажное отделение.....	127
центральная консоль.....	63
Электронная блокировка запуска двигателя.....	132

Электрообогрев заднее стекло.....	98
зеркала заднего вида.....	98
передних кресел.....	98
Электросистема.....	313

А

A/C электронный климат-контроль.....	98
ABS, неисправность в системе	
ABS.....	56, 174
Active Bending Lights (ABL).....	65
AF – автоматическое обновление частоты.....	273
AIRBAG	22
Auto настройка климат-контроля.....	96
AUTO сохранение станций.....	269
Auto climate.....	96

В

Blind Spot Information System, BLIS	84, 181
Bluetooth "свободные руки".....	291
перед. звон. на моб.т.....	293
убрать звук микрофона.....	293

Bluetooth®

звуковой поток.....	266
медиа.....	266

Д

Dolby Surround Pro Logic II.....	263, 267
DSTC, см. также система устойчивости.....	176
DSTC, см. также Система устойчивости символ.....	56

Е

EON – Enhanced Other Networks.....	273
------------------------------------	-----

F

FSC, экологическая маркировка..... 14

G

Geartronic..... 169

H

HomeLink® 88

I

IDIS – Intelligent Driver Information System..... 280

iPod®, подключение..... 264

K

Keyless drive..... 138, 167, 315
пуск двигателя..... 167

Kick-down

автоматическая коробка передач... 170

S

SCAN
компакт-диск и звуковые файлы.... 276
радиостанции..... 270

SIM карта..... 280

SMS..... 286
написать..... 286
читать..... 286

Surround..... 263, 267

P

PACOS..... 24

PACOS, переключатель..... 24

PTY – Типы программ..... 272

T

TP – дорожная информация..... 271

Traction control..... 176

R

REG – Региональные радиопрограммы..... 273

ROPS (Roll Over Protection System)
(Защита от переворота)..... 32

U

USB, подключение..... 264

W

WHIPS

- детское кресло/опорная подушка.... 30
плетевые травмы шеи..... 30



Volvo. for life

VOLVO

Volvo Car Corporation TP 13993 (Russian), AT 1146, Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation