



XC90

EXCELLENCE

ERGÄNZUNG




VÄLKOMMEN!

Hier finden Sie Informationen zu den Rücksitz-Funktionen in Ihrem Volvo XC90 Excellence. Weitere Informationen finden Sie im Fahrzeug, in der App und im Internet.



CENTER DISPLAY

Die Betriebsanleitung ist über das Topmenü des Center Displays abrufbar.

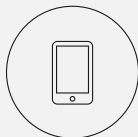

APP

Außerdem steht die Betriebsanleitung als App (Volvo Manual) für Smartphones und Tablets zur Verfügung. In der App sind ausgewählte Funktionen anhand von Video-Tutorials erklärt.



VOLVO CARS SUPPORTSEITE

Auf der Volvo Cars Supportseite (support.volvocars.com) finden Sie neben Betriebsanleitungen und Video-Tutorials zusätzliche Informationen und Unterstützung zu Ihrem Volvo.



GEDRUCKTE DOKUMENTATION

Im Handschuhfach befindet sich eine Ergänzung zur Betriebsanleitung, die technische Daten und Informationen zu Sicherungen sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen enthält. Eine gedruckte Version der Betriebsanleitung und der zugehörigen Ergänzung kann separat bestellt werden.

INHALT

01. TUNNELKONSOLE IM FOND

Dieses Kapitel beschreibt, was die Tunnelkonsole im Fond enthält, beispielsweise das Bediendisplay und seine Steuerungsmöglichkeiten sowie die Kühlbox und Informationen, wie Sie damit Getränke warm oder kühl halten können.

02. SITZEINSTELLUNGEN

Hier finden Sie Informationen über das Einstellen und Nachstellen von Sitzen sowie sonstiger Funktionen der Sitze.

03. ÜBERSICHT ÜBER DIE INNENAUSSTATTUNG

Hier erfahren Sie mehr zur Innenausstattung des Fahrzeugs, wie z. B. eine Übersicht der verschiedenen Stau- und Ablagefächer.

04. BESONDERE TEXTE

Texte mit Warnungen, wichtigen Erklärungen und zu beachtenden Hinweisen, die gelesen werden müssen.



BEDIENDISPLAY IM FOND

Über ein Display in der Tunnelkonsole zwischen den Fondsitzen werden die Sitze und die Kühl- und Warmhaltefunktion für Getränke bedient.

Display ausfahren

- Drücken Sie kurz auf die Oberkante des Displays. Das Display wird ausgefahren und automatisch eingeschaltet.

Nach einer bestimmten Zeit wechselt das Display in den Ruhemodus. Durch Antippen des Displays wird es wieder aktiviert.

Display einfahren

Das Einfahren des Displays erfolgt manuell:

- Drücken Sie kurz auf die Oberkante des Displays. Halten Sie den Druck aufrecht, bis das Display vollständig in die Tunnelkonsole abgesenkt ist. Das Display wird dabei automatisch ausgeschaltet.



IM BEDIENDISPLAY NAVIGIEREN

Beim Bediendisplay handelt es sich um einen Touchscreen, der unterschiedliche Ansichten zeigt. Sie aktivieren eine Funktion oder ändern ihre Einstellungen, indem Sie das gewünschte Symbol auf dem Display antippen.

Symbole in der Startansicht



Sitzheizung links bzw. rechts.



Kühl-/Warmhaltefunktion des Getränkehalters.



Sitzbelüftung links bzw. rechts.



Verstellung des Beifahrersitzes vom Rücksitz aus.

Aus einer anderen Ansicht zur Startansicht wechseln

Nach einer gewissen Zeit zeigt das Bediendisplay automatisch wieder die Startansicht. Tippen Sie nach erfolgter Verstellung des Beifahrersitzes auf das Kreuz, um wieder zur Startansicht zu wechseln.



KÜHLBOX

Hinter der Armlehne im Rücksitz befindet sich eine Kühlbox, die Platz für zwei Flaschen und die mitgelieferten Kristallgläser bietet.

- 1 Drücken Sie auf die Taste oberhalb der Luke, um die Box zu öffnen.
- 2 An der Innenseite der Kühlbox befindet sich ein Regler zur Temperatureinstellung.

Die Kühlfunktion ist aktiv, wenn das Fahrzeug eingeschaltet oder Zündstellung II aktiviert ist.



GETRÄNKE WARM UND KÜHL HALTEN

An der Vorderseite der Armlehne befinden sich zwei Getränkehalter sowie ein Behälter zum Warmhalten bzw. Kühlhalten einer Flasche oder eines Tee-/Kaffeebechers.

- Drücken Sie auf den Deckel, um den Behälter zu öffnen. Das Warmhalten und Kühlen wird über das Bediendisplay eingestellt. Durch blaue Leuchtdioden wird angezeigt, dass die Kühlung aktiv ist, rote Leuchtdioden zeigen an, dass die Warmhaltefunktion aktiv ist.

Die Warmhalte- oder Kühlfunktion lässt sich betätigen, wenn das Fahrzeug eingeschaltet oder Zündstellung II aktiviert ist.

- Tippen Sie das Symbol auf dem Bediendisplay wiederholt an, um zwischen den beiden Funktionen Kühlen und Warmhalten umzuschalten. Das Symbol zeigt den ausgewählten Modus an.



TISCH AUFKLAPPEN

Unter der Armlehne im Fond befinden sich zwei Tische, die über den Fondsitzen aufgeklappt werden können.

1. Verriegelung der Armlehne ganz öffnen.
2. Den Tisch an der Lederlasche aus der Armlehne herausziehen und in die vertikale Stellung schwenken.
3. Den Tisch über dem Sitz aufklappen und zur Seite schieben.
Zum Einklappen des Tisches in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.





USB-BUCHSE UND STECKDOSE

USB-Buchsen: unter der Rücksitz-Armlehne befinden sich zwei USB-Anschlüsse. Die Anschlussbuchsen können zum Aufladen, z. B. eines Mobiltelefons oder Tablets, verwendet werden. Die Display-Halterungen* auf der Rückseite der Vordersitz-Kopfstützen verfügen ebenfalls über zwei USB-Buchsen. Diese können zum Aufladen, z. B. eines Mobiltelefons oder Tablets, verwendet werden.

Es ist nicht möglich, die Stereoanlage des Fahrzeugs zum Abspielen von Medien über die USB-Anschlüsse zu nutzen.

Steckdosen: Unter der Armlehne im Fond befinden sich eine 12-V- und eine 230-V-Steckdose.

230 V: An die Steckdose kann verschiedenes 230-V-Zubehör angeschlossen werden, wie z. B. ein Ladegerät oder ein Laptop (maximale Leistungsentnahme: 150 W).

- Stecker des Zubehörs anschließen. Stecker des Zubehörs durch Abziehen aus der Steckdose entfernen.

12 V: An die Steckdose kann verschiedenes 12-V-Zubehör angeschlossen werden, wie z. B. Mediaplayer oder Mobiltelefone (maximale Leistungsentnahme: 120 W).

- Nehmen Sie den Zigarettenanzünder aus dem Schacht und stecken Sie den Stecker des Zubehörs hinein. Entfernen Sie den Stecker des Zubehörs, wenn dieses nicht gebraucht wird, und stecken Sie den Zigarettenanzünder wieder zurück an seinen Platz.

Die Elektroanlage des Fahrzeugs muss sich in der kleinsten Zündstellung **I** befinden, damit die USB- und Stromsteckdosen Spannung liefern können.



RÜCKSITZE VERSTELLEN

Die Fondsitze des Fahrzeugs lassen sich über die seitlich am Sitz befindlichen Bedienelemente einstellen.

- 1 Den Hebel nach vorn oder hinten bewegen, um die Neigung der Rückenlehne zu verstellen.
- 2 Das hintere Hebelende nach oben oder unten bewegen, um den Sitz anzuheben oder abzusenken. Den Hebel vor/zurück bewegen, um den Sitz nach vorn oder hinten zu schieben.
- 3 Das vordere Hebelende nach oben oder unten bewegen, um die Vorderkante des Sitzes anzuheben oder abzusenken.
- 4 Über den Multifunktionsschalter stellen Sie die Massage, die Seitenwangen, die Lendenwirbelstütze und die Länge des Sitzkissens ein.

Es kann jeweils nur eine Bewegung (vor/zurück/auf/ab) durchgeführt werden. Die Sitzeinstellung ist bei eingeschaltetem Fahrzeug und eine gewisse Zeit nach Entriegelung der Türen auch bei abgeschaltetem Fahrzeug möglich. Nach dem Abstellen des Motors kann der Sitz noch eine gewisse Zeit lang verstellt werden.

Die Sitze verfügen über einen Überlastschutz, der ausgelöst wird, wenn ein Sitz während des Verstellvorgangs durch einen Gegenstand blockiert wird. Entfernen Sie in diesem Fall den Gegenstand und verstellen Sie den Sitz danach erneut.

Um die Schlaf-/Komfortstellung einzustellen ist es eventuell nötig, den Sitz etwas nach vorn zu schieben.





SITZEINSTELLUNGEN ÄNDERN

Die Einstellung von Kreuzstütze, Seitenwangen, Sitzkissenlänge und Massagefunktionen erfolgt über den seitlich am Sitz befindlichen Multifunktionsschalter. Die über den Multifunktionsschalter vorgenommenen Einstellungen werden im Bediendisplay angezeigt. Das Display zeigt jeweils die Einstellungen für einen Sitz an.

1. Das Bediendisplay aufklappen.
2. Sitzverstellung durch Drehen oder Drücken des Multifunktionsschalters in eine beliebige Richtung aktivieren. Auf dem Bediendisplay erscheint daraufhin die grafische Darstellung der Sitzeinstellung.
3. Wählen Sie die gewünschte Funktion im Bediendisplay durch Tippen auf das Display oder durch Drehen des Multifunktionsschalters nach oben oder unten.
4. Ändern Sie die Einstellung, indem Sie den Schalter in die gewünschte Richtung drücken.

Massage



Tippen Sie zum Einschalten der Massagefunktion auf das Displaysymbol oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter aus. Die Massagefunktion kann nur bei eingeschaltetem Fahrzeug verwendet werden.

Die Massagefunktion bietet folgende Einstellmöglichkeiten:



Ein/Aus:

Wählen Sie zwischen Ein und Aus, um die Massagefunktion ein- und auszuschalten.

1

Programm 1-5:

Es stehen fünf voreingestellte Massageprogramme zur Auswahl. Wählen Sie zwischen 1 (Schwelle), 2 (Trittstufe), 3 (Erweitert), 4 (Lw.-Stütz) und 5 (Schulter).



Stärke:

Sie können die Massagestärke niedrig, normal oder hoch einstellen.



Geschwindigkeit:

Sie können die Bewegungen langsam, normal oder schnell ausführen lassen.

Seitenstütze



Tippen Sie zur Einstellung der Seitenwangen der Rückenlehne auf das Displaysymbol oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter aus.

- Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf dem Multifunktionsschalter, um die Seitenwangen zu verstärken.
- Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um die Seitenwangen mit weniger Luft zu füllen.

Kreuzstütze



Tippen Sie zur Einstellung der Kreuzstütze auf das Displaysymbol oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter aus.

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste des Multifunktionsschalters, um die Kreuzstütze nach oben/unten zu verstellen.
- Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf dem Multifunktionsschalter, um die Kreuzstütze zu verstärken.
- Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um die Kreuzstütze zu verringern.

Sitzkissen verlängern



Tippen Sie zur Einstellung der Sitzkissenlänge auf das Displaysymbol oder wählen Sie die Funktion mit dem Multifunktionsschalter aus.

- Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf dem Multifunktionsschalter, um das Sitzkissen zu verlängern.
- Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um das Sitzkissen zu verkürzen.



VERSTELLUNG DES BEIFAHRERSITZES VOM RÜCKSITZ AUS

Die Position des Beifahrersitzes und die Neigung seiner Rückenlehne können vom Fond aus verstellt werden. Ändern Sie die Einstellungen für den Beifahrersitz über das Bediendisplay.



1. Tippen Sie das Symbol auf dem Display an.
2. Es öffnet sich eine neue Ansicht, in der die Längsposition und die Rückenlehnenneigung eingestellt werden können.
3. Tippen Sie auf das Kreuzchen, um zur Home-Ansicht zurückzukehren.

Neigung der Rückenlehne verstellen

- Tippen Sie auf den Pfeil links oben, um die Rückenlehne nach vorn zu neigen.
- Tippen Sie auf den Pfeil rechts oben, um die Rückenlehne nach hinten zu neigen.

Längsverstellung

- Tippen Sie auf den Pfeil links unten, um den Sitz nach vorn zu verschieben.
- Tippen Sie auf den Pfeil rechts unten, um den Sitz nach hinten zu verschieben.

SITZHEIZUNG/-BELÜFTUNG

Damit stets für den gewohnten Komfort gesorgt ist, können die Sitze bei Kälte beheizt werden. Die Sitzheizung wird über das Bediendisplay eingestellt.



Tippen Sie das Symbol für den linken oder rechten Sitz wiederholt an, um zwischen den drei Stufen Hoch, Mittel und Niedrig zu wechseln. Die Taste zeigt die eingestellte Stufe.

Die Sitze können auch belüftet werden, um z. B. Feuchtigkeit aus der Kleidung zu bekommen. Die Sitzbelüftung wird über das Bediendisplay eingestellt.



Tippen Sie das Symbol für den linken oder rechten Sitz wiederholt an, um zwischen den drei Stufen Hoch, Mittel und Niedrig zu wechseln. Das Symbol zeigt die eingestellte Stufe.





BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR KINDERSITZE

Das Fahrzeug ist im Fond mit Verankerungspunkten für Kindersitze auf dem Rücksitz ausgestattet, **1**. Die oberen Befestigungspunkte sind in erster Linie für vorwärts gerichtete Kindersitze vorgesehen.

- Den Sitz nach vorne schieben und die Rückenlehne umklappen, um an den Befestigungspunkt heranzukommen.
 - > Es sind immer die Montageanweisungen des Herstellers zum fachgerechten Einbau zu befolgen.

ABLAGEFÄCHER

- 1 Auf der Rückseite der Vordersitz-Kopfstützen gibt es Haltevorrichtungen für Tablets*.
- 2 In den Seiten der Türen gibt es Aschenbecher.
- 3 Unter der Armlehne zwischen den Sitzen gibt es einen Stauraum.
- 4 In den Seiten der Türen gibt es Ablagefächer.
- 5 An den Rückenlehnen der Vordersitze befinden sich Staufächer.
- 6 An den Seiten der Tunnelkonsole befinden sich Staufächer.
- 7 Vorn am Sitz befindet sich ein kleines Ablagefach.





HANDGRIFF IM GEPÄCKRAUM

Das Fahrzeug ist an der Innenseite der Heckklappe mit einem automatisch beleuchteten Griff ausgestattet. Dieser kann im Notfall zum Öffnen der Heckklappe aus dem Inneren des Fahrzeugs heraus verwendet werden.

– Griff nach unten ziehen, um die Klappe zu öffnen.

Nach der Verwendung muss der Handgriff manuell wieder in seine ursprüngliche Position gedrückt werden.

TABLET-HALTERUNG*

Je nach gewählter Ausstattungsoption ist das Fahrzeug an der Rückseite der vorderen Kopfstützen mit Tablet-Halterungen versehen. Ihr Volvo Händler informiert Sie gerne über kompatible Tablet-Modelle.

Tablet in die Halterung einsetzen

1. Das Tablet in die Spannvorrichtung links an der Halterung einschieben.
2. Das Tablet auf die Halterung absenken und unter den Rahmen gleiten lassen.
3. Die Halterung in die Konsole einschieben, bis sie einrastet.

Halterung aus der Konsole entnehmen

Die Halterung des Tablets muss immer entfernt werden, wenn die Rückenlehne weiter verstellt wird, als dies für eine normale Sitzposition üblich ist.

1. Die Halterung in der Konsole nach unten drücken **1** und gleichzeitig die Taste an der Kopfstütze drücken **2**.
2. Die Halterung aus der Konsole herausziehen.



BESONDERE TEXTE

Die Betriebsanleitung und andere Anleitungen enthalten Sicherheitsinstruktionen und alle Texte, die mit "Warnung", "Wichtig" und "Achtung" gekennzeichnet sind und gelesen werden müssen.

Bestimmte Funktionen gelten nur für bestimmte Märkte.

WARNUNG

GETRÄNKE WARM UND KÜHL HALTEN

Aufbewahrung von Flaschen, Thermoskannen, Gläsern und Bechern im Halter oder in der Kühlbox während der Fahrt.

SITZHEIZUNG/-BELÜFTUNG

Die Sitzheizung sollte nicht von Personen bedient werden, die eine steigende Temperatur aufgrund von Empfindungsstörungen nicht richtig wahrnehmen oder die Bedienelemente aus anderen Gründen nicht wie vorgesehen verwenden können. Dadurch werden Verbrennungen verhindert.

BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR KINDERSITZE

Die oberen Haltegurte des Kindersitzes durch die Öffnung im Kopfstützenhalter ziehen, bevor sie am Befestigungspunkt festgezurt werden. Sollte dies nicht möglich sein, gemäß den Empfehlungen des Kindersitzerstellers vorgehen.

ABLAGEFÄCHER

Lose Gegenstände wie z. B. Mobiltelefon, Kamera, Fernbedienung für Zusatzausstattung usw. im Handschuhfach oder anderen Fächern aufbewahren. Bei einem starken Bremsmanöver oder Unfall können diese anderenfalls Personen im Fahrzeug verletzen.

HANDGRIFF IM GEPÄCKKRAUM

Stellen Sie sicher, dass alle Türen und die Heckklappe verschlossen sind und halten Sie die Schlüssel für Kinder unzugänglich. Unbeaufsichtigte Kinder könnten sich im Fahrzeug verschließen. Es besteht eine Gefahr für die Gesundheit. An warmen Tagen kann die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs sehr schnell stark ansteigen, derartig

hohe Temperaturen können eine Gefahr für die Gesundheit und das Leben darstellen. Kleinkinder sind besonders gefährdet.

WICHTIG

IM BEDIENDISPLAY NAVIGIEREN

Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände – diese können das Display zerkratzen.

TISCH AUFKLAPPEN

Der Tisch darf mit höchstens 10 kg belastet werden. Bei einer Überlastung löst sich zum Schutz des Tischbeins der Stützträger. Gehen Sie wie folgt vor, um den Tisch wieder zu montieren:

1. Winkeln Sie die Tischplatte etwas tiefer als in Horizontalstellung ab und halten Sie sie in dieser Position.
2. Stecken Sie den Metallstift am Ende des Stützträgers in die Vertiefung an der Schiene unter der Tischplatte. Biegen Sie gleichzeitig den schwarzen Kunststoffstift ganz außen am Stützträger etwas beiseite.
3. Wenn der Metallstift in der Vertiefung steckt, winkeln Sie die Tischplatte so nach oben, dass die Halterung des Tischträgers in die Nut eingreift. Winkeln Sie die Tischplatte danach wieder nach unten ab.

Jetzt ist der Stützträger wieder fest mit der Halterung verbunden, die in der Schiene unter dem Tisch frei beweglich ist.

USB-BUCHSE UND STECKDOSE

Sicherungen

Eine defekte Sicherung grundsätzlich gegen eine Sicherung mit der gleichen Farbe und Stromstärke austauschen. Keinesfalls eine Sicherung mit einem höheren Wert als dem in der Tabelle der Betriebsanleitung genannten einsetzen. Wenn ein elektronisches Teil nicht funktioniert, kann dies darauf beruhen, dass die Sicherung aufgrund einer vorübergehenden Überbelastung durchgebrannt ist. Weitere Informationen zu den Sicherungen finden Sie in der regulären Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Last

Die 12-V-Steckdose hat eine maximale Last von 120 W, die 230-V-Steckdose hat 150 W.

SITZHEIZUNG/-BELÜFTUNG

Wenn die Innenraumtemperatur zu niedrig ist, lässt sich die Belüftung der Sitze nicht einschalten. Dadurch wird verhindert, dass die Personen auf den Sitzen zu stark auskühlen.

TABLET-HALTERUNG

Wenn ein Tablet in der Halterung befestigt wird, muss dieses mit einer Schutzfolie aus Kunststoff versehen sein. Dadurch werden im Falle eines Unfalls Glassplitter vermieden.

ACHTUNG

KÜHLBOX

Damit die Kühlbox optimal funktioniert, muss die Luft frei zirkulieren können. Daher am Lufteinlass der Box im Gepäckraum mindestens 5 cm Platz lassen.

Die Temperaturregelung muss je nach Umgebungstemperatur gegebenenfalls nachgeregelt werden. Zur schnellen Absenkung der Temperatur wird der Maximalmodus empfohlen.

Bei einer beschleunigten Abkühlung durch Minustemperaturen am Boden der Kühlbox kann sich Kondenswasser bilden, das ggf. abzutrocknen ist. Für eine optimale Reinigung und Trocknung ist der transparente Flaschenhalter herauszunehmen.

SITZHEIZUNG/-BELÜFTUNG

Zugempfindliche Personen sollten die Sitzbelüftung nur sehr vorsichtig verwenden. Bei längerer Benutzung empfiehlt sich die niedrigste Einstellung.

V O L V O