



VOLVO S40

QUICK GUIDE

WEB EDITION



VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Det er spændende at lære sin nye bil at kende.

Hvis du gennemser denne Quick Guide, vil du synes endnu bedre om din nye Volvo. Instruktionsbogen indeholder mere detaljerede oplysninger.

Advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i instruktionsbogen, ikke i denne folder. Instruktionsbogen indeholder også de mest aktuelle oplysninger.

Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).

På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.



NØGLEBLAD

Benyttet til låsning/oplåsning af handskerummet og førerdørens lås, f.eks. hvis bilen ikke har strømforsyning.



Låser dørene og bagagerumsklappen samt aktiverer alarmen*.

Oplåser dørene^A og bagagerumsklappen samt deaktiverer alarmen.

Oplåser bagagerumsklappen – den åbnes ikke.

Ankomstlys i 30 sekunder^B i sidespejlene*, i kabinen, ved gulvet og på nummerpladen. Blinklys og parkeringslys lyser.

"Panik"-knap. I en nødsituation skal knappen holdes inde i ca. 3 sekunder for at udløse alarmen. Slå panikalarmen fra med et langt tryk på den samme knap eller oplåsningsknappen.

^A Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen åbnes senest 2 minutter efter oplåsning.

^B Tidsrummet kan indstilles til 30, 60 eller 90 sekunder (se instruktionsbogen).

KOLDSTART

OBS

Efter koldstart er tomgangen højere, uanset udetemperaturen. Højere tomgang er en del af Volvos effektive udstødnings-rensesystem.

AUTOSTART (GÆLDER 2.4i, T5 OG D5)

Træd koblingen og/eller bremsen ned. Drej fjernbetjeningen/startknappen til slutstillingen III og slip den med det samme – motoren starter automatisk.


En dieselmotor skal altid forvarmes i nøgleposition II, inden motoren startes.

BLINKLYS



A. Kort sekvens, **tre blink**.
B. **Kontinuerlig** blinksekvens.

INDSTILLING AF RAT

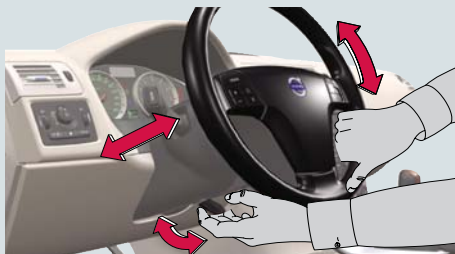

ADVARSEL! Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes – aldrig under kørsel.

LYSPANEL




 **Lyshøjderegulering.** Automatisk for Bi-Xenonlys*.

0 **Automatisk nærlys** og fjernlysblink. Fjernlyset kan ikke tændes.


 **Parkeringslys**

 **Nærlys** – Slukkes, når motoren slås fra. **Fjernlyset kan tændes.**


 **Aktive Bi-Xenon® lys*** – Lyskeglen følger rattets bevægelser.

 **Display- og instrumentbelysning**

 **Tågelygter** (foran*)


 **Tågelys** (bagpå, kun i førersiden)

 **Fjernlysblink**

 **Skift mellem nær-/fjernlys og Ankomstlys.**




BETJENINGSPANEL I FØRERENS DØR

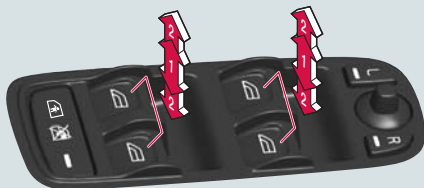


L R **Indstilling af sidespejle** – vælg L eller R, indstil med regulatoren.

 **Slå sidespejle ind***– Tryk på L og R samtidig. Tryk igen for at slå ud.

 **Elruder manuelt**

 **Elruder automatisk**


 **Låsning af de bageste ruder og døre***, børnesikkerhedslås.

PLEJE AF BILEN



Håndvask er mere skånsom mod lakken end automatvask. Lakken er også mere ømtålelig, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Læderindtræk skal rengøres med jævne mellemrum. Foretag behandling med læderplejeprodukter 1-4 gange om året eller efter behov. Læderplejeprodukter fås hos Volvo-forhandleren.

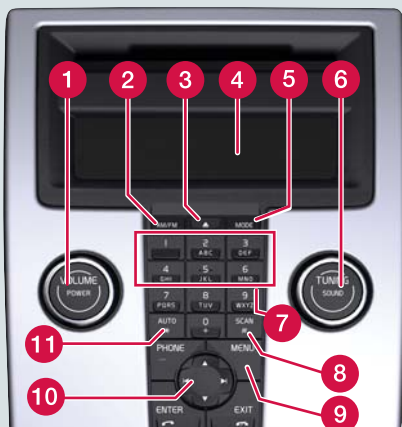

- 1** Til/fra og lydstyrke. Tryk for til/fra. Drej for at regulere lydstyrken. Radio-, TP-, handsfree-* og RTI*-lydstyrken gemmes individuelt.
- 2** Radio FM1, FM2 eller AM.
- 4** Display
- 5** MODE – CD eller AUX^A
- 6** Lydbillede – Tryk for at vælge lydbillede, f.eks. BASS og Dolby Pro Logic II* eller SUB-WOOFER*. Drej for at justere.
- 9** MENU – AUX, lydstyrke og avancerede lydindstillinger. Aktivere/deaktivere subwoofer*.

RADIO

- 6** Vælg radiostation ved at dreje.
- 8** SCAN – automatisk søgning efter stationer.
- 10** Søg efter station med venstre-/højrepil. Gem op til 20 stationer ved at holde 0–9 inde på FM1, henholdsvis 0–9 på FM2. Når en station er blevet gemt, bekræftes det på displayet.
- 11** Gemme stationer automatisk.– Tryk på AUTO i ca. 2 sekunder. Automatisk lagring vises på displayet. De 10 stationer med stærkest signal gemmes. Tryk derefter på 0–9 for at vælge en station.

CD-AFSPILLER

- 3** Udkast cd. Med et kort tryk udkastes den aktuelle cd. Med et langt tryk udstødes alle cd'er^B.
- 6** Drej – skift cd-spor.
- 7** Direkte valg af cd^B – Tryk på 1–6.
- 10** Skift cd-spor med venstre-/højrepil eller drej på (6). Vælg cd^B med op-/nedpil.


^A AUX-indgang til f.eks. MP3-afspilleren (hvis lyd bliver bedst med lydstyrken stillet på medium)

^B Kun cd-skifter*.

FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR*



- C** Enkelt slag
- 0** Slået fra
- D** Intervalviskning. Drej (B) for at justere.
- E** Normal hastighed
- F** Høj hastighed
- G** Forrude- og forlygtesprinkling

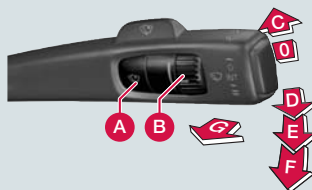

- A** Regnsensor Til/Fra. Stilling D–F deaktiverer.
- B** Justering af følsomheden med fingerhjulet.
- G** Displaysymbol, der viser, at regnsensoren er slået til.



AUTOMATISK REGULERING

I **AUTO** funktionsmåde tager ECC-systemet sig automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.

1 Automatik

Tryk på **AUTO** for automatisk regulering af temperaturindstilling og øvrige funktioner.

2 Temperatur

Tryk for særskilt justering af venstre **L** eller højre **R** side. Drej knappen til den ønskede temperatur. Temperaturindstillingen vises på displayet.

MANUEL REGULERING



Blæserhastighed



Luftfordeling



Defroster til hurtigt at fjerne dug på forruden og sideruderne.



A - Luftkvalitetssystem* slået på.

M - Recirkulation slået til.




AC Aircondition til/fra. Køler kabinen og afdugger ruder.



Eloppvarmet bagrude og sidespejle. Automatisk ophør[^].

[^] Bagrude 12 minutter. Spejle 6 minutter.

PACOS*, FRAKOBLING AF AIRBAG

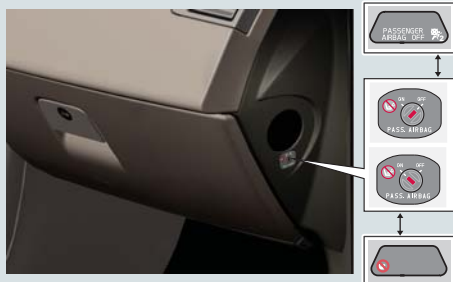

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Brug startnøglen til skift mellem **ON/OFF**.

OFF: Airbaggen frakoblet.

PASSENGER AIRBAG OFF vises i advarselsslampen over bakspejlet.

Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde på forsædet, men **aldrig en passager over 140 cm**.

ON: Airbaggen tilkoblet.

Passagerer over 140 cm kan sidde på forsædet, men **aldrig et barn på barnepude eller i barnestol**.

⚠ ADVARSEL

Ved forkert brug kan der opstå livsfare. Ved den mindste tvivl om brugen bør man slå op i instruktionsbogen.



BRÆNDSTOF

- 1 Lavt brændstofniveau**
Når symbolet tændes - fyld brændstof på snarest.
- 2 Brændstofmåler**
Pilen viser, at tankdækslet sidder på højre side.

TRIPTÆLLERE

- 3 Skift mellem T1 og T2 med et kort tryk.**
Nulstil den aktuelle tæller med et langt tryk.
- 5 Displayet har to uafhængige triptællere, T1 og T2.**

DISPLAY

- 4 Viser informationscenter, meddelelser, ur og udetemperatur.**

INFORMATIONSCENTER



- 6 Tryk for at fjerne en meddelelse.**
- 7 Drej for at vise f.eks. KILOMETER TIL TOM TANK på displayet (4).**
- 8 Nulstilling af aktuell funktion. Et langt tryk nulstiller alle funktioner.**









VIGTIGT

"Kilometer til tom tank" er en beregning af, hvor langt der kan køres, baseret på tidligere kørselsforhold.

KONTROL- OG ADVARSELSSLAMPER



 <p>Aflæs informationsdisplayet</p>	 <p>Fejl i ABS-systemet. Stands sikkert. Start motoren igen^A.</p>
 <p>Stands sikkert. Følg teksten på displayet.</p>	 <p>Fejl i bremsesystemet. Stands sikkert. Kontrollér bremsevæsken^B.</p>
 <p>Lavt olietryk. Stands sikkert. Kontrollér oliestanden^B.</p>	 <p>DSTC* stabilitetssystem. Blinker, når systemet arbejder.</p>

^A Kontakt et Volvo-værksted, hvis symbolet lyser efter genstart.

^B Hvis symbolet ikke forsvinder, skal bilen bjerges.

BRÆNDSTOFFÅFYLDNING



Tryk på knappen for at åbne tankdækslet.
Hæng tankdækslet op under tankning.

DIESELPARTIKELFILTER



Under visse forhold kan instrumentpanelets display vise "SODFILTER FULDT", hvilket betyder, at udstødningssystemets partikel-filter skal renses. Det foregår automatisk ved at køre i ca. 20 minutter med jævn landevejshastighed. Når teksten forsvinder, er den såkaldte regenerering gennemført.

BLIS - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM *



Hvis BLIS-indikeringslampe lyser, til trods for at der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra våd vejbane, egen skygge på lys vejbelægning eller lavtstående sol i kameraet.



Ved direkte fejl på systemet viser displayet teksten **BLIS-SERVICE NØDVENDIG**.

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



Nødbremseforstærkningen hjælper med at øge bremsekraften og dermed forkorte bremsestrækningen. EBA aktiveres, når føreren bremser hastigt. Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen lidt længere ned end normalt. Hold pedalen nede, så længe det er nødvendigt – al bremsevirkning ophører, hvis pedalen slippes.

NEDFOLDNING AF BAGSÆDETS RYGLÆN

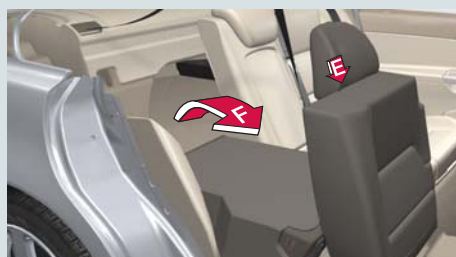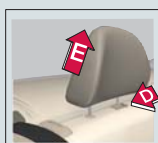

- Hæng sikkerhedsselen i jakkebøjlen.
- Slå sædehynden op.
- Løsn spærren i ryglænet og fold fremad.
- Løsn spærren i nakkestøtten og træk det op.

- Flyt nakkestøtten over i hylstrene på sædehyndens underside.
- Slå ryglænet ned.

INDSTILLING AF FORSÆDE



- 1 Lændestøtte
- 2 Ryglænets hældning
- 3 Hævning/sænkning af stolen
- 4 Hævning/sænkning af sædehyndens forkant
- 5 Fremad/bagud
- 6 Nedfoldning af passagerstolens ryglæn

INDKØBSPOSEHOLDER*



OPBEVARINGSRUM, 12 V STIKKONTAKT OG AUX



12 V-kontakterne i midterkonsollen **for/bag** fungerer i nøgleposition **I** eller **II**. **12 V-kontakten** på højre side i **bagagerummet*** er altid aktiv.

Ved brug af **AUX-kontakten** kan bilens lydantagelse f.eks. spille musik fra en MP3-afspiller.

! VIGTIGT

Ved brug af 12 V-stikkontakten i bagagerummet, når motoren ikke er i gang, risikerer man at aflade startbatteriet.

