



V90

TWIN ENGINE

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

Denna Quick Guide beskriver ett urval av funktionerna i din Volvo. Utförligare ägarinformation finns tillgänglig i bil, app och på webben.



BILENS CENTERDISPLAY

Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, där den nås via toppvyn.



MOBILAPP

Ägarmanualen finns som app (Volvo Manual) till smartphones och surfplattor. Appen innehåller även instruktionsvideor för utvalda funktioner.



VOLVOS SUPPORTSIDA

På Volvo Cars support sida (support.volvocars.com) finns manualer och instruktionsvideor, men också ytterligare information och hjälp rörande din Volvo och ditt biläggande.



TRYCKT INFORMATION

I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller information om säkringar och specifikationer samt en sammanfattning av viktig och praktisk information. En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa.

INNEHÅLL

01. LÄR KÄNNA DIN VOLVO

I det här kapitlet hittar du information om hur du kommer igång med din Volvo och du får en översikt över in- och utsidan samt centerdisplayen.

02. LADDNING

Det här kapitlet beskriver bilens laddstatus, hur du hanterar laddenheten och de olika symbolerna i förardisplayen.

03. INTERIÖR OCH ANSLUTNINGAR

Här kan du läsa om sätesinställningar, rattens knappar och spakar, bilens kupéklimat, internetuppkoppling, Bluetooth-anslutningar m.m.

04. CENTERDISPLAYENS VYER

Här hittar du information om centerdisplayens olika huvudvyer. Med hjälp av dem kontrollerar du många av bilens funktioner.

05. SMART KÖRNING

Det här kapitlet beskriver de olika funktionerna bilen har för att vara ett stöd för din körning samt några tips på hur du får en renare körupplevelse.


06. RÖSTSTYRNING

Här hittar du olika kommandon/fraser som du kan använda när du använder bilens röststyrningssystem.

07. SÄRSKILDA TEXTER

Varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas.

Tillval är i Quick Guiden markerade med en asterisk*.

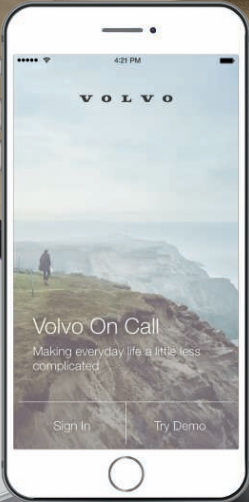

KOM IGÅNG

För att på bästa sätt komma igång med din Volvo finns några funktioner, begrepp och tips som kan vara bra att känna till.

Volvo ID

Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till ett flertal tjänster online¹. Några exempel är Min Volvo – en personlig webbsida för dig och din bil, Volvo On Call*, karttjänster samt möjligheten att boka service och reparation. Du kan skapa ett Volvo ID via Min Volvo, Volvo On Call-appen eller direkt i din bil.

Sensus

Sensus är bilens intelligenta gränssnitt och omfattar alla lösningar i bilen som har att göra med underhållning, uppkoppling, navigation* och informationstjänster. Det är Sensus som gör kommunikationen möjlig mellan dig, bilen och omvärlden.

Volvo On Call*

Volvo On Call är ett inbyggt assistanssystem med en app som ger dig möjlighet att kontrollera din Volvo på distans. Med Volvo On Call-appen kan du bland annat förkonditionera bilen innan körning, låsa/låsa upp din bil, se var den är parkerad, logga resor och få stöldvarningar. Ladda ner Volvo On Call-appen för att sätta igång.

Volvo On Call omfattar även vägassistans och nödhjälp med hjälp av **ON CALL**- och **SOS**-knapparna i bilens takkonsol.

Förarprofiler

Många av inställningarna som görs i bilen kan anpassas efter förarens personliga önskemål och sedan sparas i en eller flera förarprofiler. Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil. Se avsnittet Toppvyn i denna Quick Guide för mer information om förarprofiler.


Förkonditionera innan du åker


Ta för vana att alltid förkonditionera bilen innan avfärd. Det ökar räckvidden och minskar slitaget på bilen samtidigt som du får en behaglig kupétemperatur. Från centerdisplayens klimatvy, välj fliken **Parkeringsklimat** eller aktivera funktionen via Volvo On Call-appen.

¹ Tjänsterna varierar beroende på bilens konfiguration och marknad.



ÖVERSIKT EXTERIÖR





- 1 **Kontroll av motoroljenivå och däcktryck** görs från appen **Bilstatus** i centerdisplayens appvy. I **Bilstatus** kan du även se statusmeddelanden och boka service och reparation*.
- 2 **Laddning av hybridbatteriet** görs via laddintaget i den främre luckan. Öppna luckan med ett lätt tryck. För bästa räckvidd, påbörja färden med fulladdat batteri.
- 3 **Backspeglar** vinklas automatiskt* ner när backväxeln läggs i, för att föraren exempelvis ska kunna se väggkanten vid parkering. När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln faller backspeglarna in/ut automatiskt.
- 4 **Nyckelfri låsning/upplåsning*** gör att det räcker att ha fjärrnyckeln med sig i t.ex. en ficka för att låsa eller låsa upp bilen. Fjärrnyckeln måste finnas inom ca 1 meters avstånd från bilen.
Greppa ett dörrhandtag eller tryck på bakluckans gummerade tryckplatta för att låsa upp bilen. För att låsa bilen, tryck lätt på en av dörrhandtagens fördjupningar. Undvik att vidröra båda tryckytorna samtidigt.
- 5 **Panoramataket*** inkluderar öppningsbar glaslucka och solgardin och manövreras med ett reglage ovanför backspegeln när bilen är i minst tändningsläge I. Öppna till ventilationsläge genom att trycka reglaget uppåt och stäng genom att dra reglaget nedåt. För att öppna panoramataket helt, dra reglaget bakåt två gånger. Stäng genom att dra reglaget nedåt två gånger.
- 6 **Den elmanövrerade bakluckan*** går att öppna antingen med greppet på luckan eller med en långsam framåtriktad sparkrörelse* under den vänstra delen av bakre stötfångaren. Stäng och lås luckan med  på bakluckans underkant. Alternativt stäng luckan med en sparkrörelse.
För att förhindra att bakluckan t.ex. slår i taket i ett garage är det möjligt att programmera maxöppning. Ställ in maxöppning genom

att öppna luckan och stanna den i önskad öppningsposition. Tryck sedan in  i minst 3 sekunder för att spara position.



LÅSA/LÅSA UPP

Fjärrnyckeln

-  Ett kort tryck låser dörrar, baklucka, tanklucka samt aktiverar larmet*. Ett långt tryck stänger panoramataket* och alla sidorutor samtidigt.
-  Ett kort tryck låser upp dörrar, baklucka samt deaktiverar larmet. Ett långt tryck öppnar alla sidorutor samtidigt.
-  Ett kort tryck låser upp och avlarmar enbart bakluckan. Ett långt tryck öppnar eller stänger den elmanövrerade* bakluckan.
-  Panikfunktionen aktiverar blinkers och signalhorn för att påkalla uppmärksamhet vid behov. Håll in knappen i 3 sekunder för att aktivera.

Laddluckan

Se till att bilen är upplåst och avstängd innan du sätter i eller drar ur laddkabeln.

1. Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
2. Öppna luckan.

Kabeln låses fast i intaget efter att laddningen startats. Laddningen avbryts om bilen låses upp, men återstartar efter en stund om kabeln inte dras ur.

Privat låsning



Med privat låsning låses bakluckan, vilket kan vara praktiskt t.ex. när bilen lämnas till service. Låsning av handskfacket görs manuellt med den medföljande nyckeln.

– I centerdisplayens funktionsvy, tryck på **Privat låsning** för att aktivera/deaktivera funktionen.

Ett popup-fönster visas vid aktivering/deaktivering. Vid varje låsning väljs en fyrsiffrig kod. Första gången funktionen används måste en extra säkerhetskod väljas.



3

2

1

7

4

5

6

ÖVERSIKT INTERIÖR

- 1 **Centerdisplayen** används för att styra många av bilens huvudfunktioner, t.ex. klimat, förarstödssystem och bilappar.
- 2 **Förardisplayen** visar det mesta relaterat till körningen såsom hastighet, varvtal, navigering* och aktiva förarstöd. Du kan själv välja vad som ska visas i förardisplayen via **Inställningar → My Car → Displayer** i centerdisplayens toppvy.
- 3 **Head-up-displayen*** är ett komplement till bilens förardisplay och projicerar information på vindrutan. Den aktiveras via centerdisplayens funktionsvy.
- 4 **Starta/stäng av bilen** med startvredet i mitten, mellan stolarna. Välj växelläge **P** eller **N**. Vrid medurs och släpp för tändningsläge **I**, håll ner bromspedalen, vrid och håll för att starta bilen. Stäng av genom att vrid startvredet medurs.
- 5 **Körlägen** ställs in med reglaget i mitten, mellan stolarna. Tryck in reglaget och rulla det för att välja mellan **Pure**, **AWD**, **Hybrid**, **Power** och **Individual** i centerdisplayen. Bekräfta genom att trycka på hjulet. Med **Individual** kan du anpassa ett körläge efter egna önskade köregenskaper. Det aktiveras i **Inställningar → My Car → Individuellt körläge** i centerdisplayens toppvy.
- 6 **Parkeringsbromsen** aktiverar du genom att dra (P)-reglaget uppåt, en symbol i förardisplayen tänds. Lossa den manuellt genom att trycka ner reglaget samtidigt som bromspedalen är nedtryckt. Med Auto Hold (C) kan bromspedalen släppas med bibehållen bromsverkan när bilen stannat vid t.ex. ett trafikljus.
Tänk på att både Auto hold och **Automatisk aktivering av parkeringsbroms** måste deaktiveras vid automatisk biltvätt. Det senare görs i centerdisplayens toppvy under **Inställningar → My Car → Parkeringsbroms och fjädring**. Välj därefter växelläge **N** och vrid startvredet medurs i minst 4 sekunder.
- 7 **Omkopplaren för passagerarkrockkudden*** är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och är åtkomlig

när dörren är öppen. Dra omkopplaren utåt och vrid till **ON/OFF** för att aktivera/deaktivera krockkuddsfunktionen.

13:45

Ånäsvägen

Lune - Leave The World...

Daniel's Phone
Telenor

Studio
Ljud optimerat för förare

22°C AUTO 22°C

CENTERDISPLAYEN

I centerdisplayen kan du göra inställningar och kontrollera de flesta funktionerna. Centerdisplayen har tre huvudvyer som du når genom att svepa höger/vänster: hemvyn, funktionsvyn och appvyn. Det finns även en toppvy som du når genom att dra ner toppdelen av displayen.

Ändra utseende i centerdisplayen och i förardisplayen genom att välja tema i **Inställningar → My Car → Displayer** i toppvyn. Här kan du även välja mörk eller ljus bakgrund för centerdisplayen.

Backa i menystrukturen genom ett kort tryck på den fysiska hemknappen under displayen. Ett längre tryck tar dig till hemvyn.

Vid rengöring av centerdisplayen låser du touchfunktionen med ett långt tryck på den fysiska hemknappen under displayen. Återaktivera displayen med ett kort tryck på hemknappen.

Statusfältet högst uppe i displayen visar aktiviteterna i bilen. Till vänster visas nätverks- och anslutningsinformation, till höger visas mediarelaterad information samt klocka.

I klimatraden längst ner kan du ställa in temperatur, säteskomfort och fläktnivå genom att trycka på respektive ikon.



LADDNING

Din Volvo är utrustad med en elmotor som driver bilen i huvudsakligen låga hastigheter, samt en bensinmotor som driver bilen i högre hastigheter och vid mer aktiv körning. Hybridbatteriets laddtid beror på vilken laddström som uttaget kan leverera. Hybridbatteriet laddas också vid mjuk inbromsning eller motorbromsning, t.ex. i nedförsbacke. Alla typer av laddning indikeras i förardisplayen.

Förvaring av laddkabeln

Laddkabeln är placerad under golvluckan i lastutrymmet.

Kontrollenheten på laddkabeln


Den medföljande laddkabeln är utrustad med en kontrollenhet som visar laddstatus. Den stöder temperaturövervakning och har en inbyggd jordfelsbrytare.

Starta laddning

När hybridbatteriet laddas, laddas även bilens startbatteri.

1. Anslut laddkabeln till ett uttag. Använd aldrig förlängningskabel.
2. Ställ in rätt laddström på kontrollenheten med ▲ och ▼. Är du osäker på vilken laddström uttaget kan ge, välj lägsta laddström på kontrollenheten.
3. Öppna laddluckan med ett lätt tryck.
4. Avlägsna laddhandtagets skyddslock och tryck sedan fast handtaget hela vägen in i uttaget till bilen. Laddkabeln låses automatiskt fast i laddintaget och laddning startas inom 5 sekunder.
5. Placera laddhandtagets skyddslock så att det inte vidrör bilen för att undvika skador på lacken.

Avsluta laddning

1. Lås upp bilen med fjärrnyckelns -knapp. Laddningen avslutas och laddkabeln släpper/låses upp.
2. Lossa laddkabeln från bilen och stäng luckan.
3. Lossa laddkabeln från uttaget.

4. Lägg tillbaka laddkabeln under golvluckan i lastutrymmet.

Om laddkabeln inte lossas från laddintaget, låses den automatiskt fast igen en stund efter upplåsning för att maximera laddning och räckvidd, samt möjliggöra förkonditionering inför avfärd. Laddkabeln kan lossas igen om bilen låses upp med fjärrnyckeln. För bilar med Passive Entry* kan man låsa och låsa upp med handtaget igen.



LADDSTATUS

Bilens laddstatus går att kontrollera vid laddintaget, på kontrollenheten, i förardisplayen samt i Volvo On Call*-appen.

Via laddintagets lampor

- Vitt – ledljus.
- Gult – vänteläge, väntar på att laddningen ska starta.
- Blinkande grönt – laddning pågår.
- Grönt fast sken – laddning klar, slocknar efter en stund.
- Rött fast sken – ett fel har uppstått.

Via kontrollenheten

- Bilsymbolen lyser med grönt fast sken och laddindikatorn är släckt: Standby.
- Bilsymbolen och laddindikatorn lyser med grönt fast sken: Laddning pågår.
- Bilsymbolen blinkar rött och laddindikatorn är släckt: Laddning är inte möjlig. Kontrollera alla anslutningar eller använd annat uttag, starta därefter om laddningen.
- Bilsymbolen lyser med rött fast sken: Laddning är inte möjlig. Dra ur laddkabeln från uttaget och starta om laddningen.
- Hussymbolen och laddindikatorn blinkar rött: Laddning är inte möjlig. Starta om laddningen. Om problemet kvarstår – kontakta fackman.

Via förardisplayen

Symbolens olika färger indikerar laddstatus.



Blått ljus – laddning pågår.

Grönt ljus – batteriet är fulladdat.

Rött ljus – laddningsfel, kontrollera anslutningen av laddkabeln mot bilen och 230 V-uttaget.

HYBRIDINFORMATION I FÖRARDISPLAYEN

I förardisplayen visas ett antal symboler och animationer beroende på valt körläge.

EI- och bensinförbrukning visas i mätaren till höger. Förbrukningen varierar beroende på körsätt. När den tunna vita visaren passerar den vita pilen högst upp går bilen över till förbränningsmotor. När visaren är i det orangefärgade området laddas batteriet, t.ex. vid inbromsning.

Körsträcka till tomt batteri

➔ Indikatoren visar ungefärlig körsträcka till tomt batteri. Körsträckan påverkas av flera faktorer, t.ex. körsätt, hastighet och yttre temperatur, och kan variera under färden. Normalt kan du förvänta dig en räckvidd på 25-45 km. Startvärdet som visas när bilen är fulladdad anger en upp till-siffra istället för en prognos för eldriftens räckvidd och anpassas under färden. När förardisplayen visar "----", finns ingen garanterad elkörsträcka kvar.

Symboler i förardisplayen

- ⚡ Helvit symbol indikerar vilken motor som används. Blixt indikerar elmotor, droppe indikerar bensinmotor.
- 🔋 Indikerar att batteriet laddas, t.ex. vid motorbromsning.
- 🔋 Mätaren visar hur mycket energi som finns i batteriet för elmotorn. Energin används även till klimatanläggningen.
- 🔒 Visar att funktionerna **Charge** eller **Hold** är aktiverade. De aktiveras från centerdisplayens funktionsvy. **Charge** innebär att hybridbatteriet laddas vid låg laddningsgrad. **Hold** innebär att batterinivå bibehålls för senare bruk.

Start och stopp av förbränningsmotor

Bilen beräknar i vilken utsträckning förbränningsmotor, elmotor eller båda samtidigt behöver användas. Vid eldrift kan bilen ibland behöva starta förbränningsmotorn automatiskt på grund av yttre omständigheter, t.ex. vid låga yttre temperaturer. Förbränningsmotorn startar alltid när hybridbatteriet når sin lägsta laddningsnivå.





3. Ändra inställning genom att trycka in regelgets övre/nedre/främre/bakre del.

Spara inställningar

1. Ställ in säte, yttre backspeglar och head-up-display* till önskad position och tryck in **M**-knappen på dörrpanelen. Ljusindikatorn i knappen tänds.
2. Inom 3 sekunder, tryck in minnesknapp **1** eller **2**. En ljudsignal hörs och ljusindikatorn i **M**-knappen slocknar.

För att använda din sparade sätesinställning:

Med öppen dörr – tryck in en av minnesknapparna och släpp.

Med stängd dörr – håll en av minnesknapparna intryckt tills lagrad position nås.

ELMANÖVRERADE* FRAMSÄTEN

Använd reglagen på yttersidan av stolarna för att justera sätespositionen, svankstöd* m.m. Det ena reglaget är format som ett säte för att du enklare ska förstå på vilket sätt du ändrar position, det andra, multifunktionsreglaget, används för justering av svankstöd, massage* m.m.

Det sätesformade reglaget

Justera sittdynan eller flytta hela stolen med det nedre reglaget. Justera vinkeln på ryggstödet med det bakre reglaget.

Multifunktionsreglaget

Inställningar för massage*, sidostöd*, svankstöd* och förlängning av sittdyna är kopplade till multifunktionsreglaget*.

1. Aktivera sätesinställning i centerdisplayen genom att vrida reglaget.
2. Välj önskad funktion i centerdisplayen genom att vrida reglaget.

FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE

Säkerställ att ryggstöd med nackskydd inte kommer i kontakt med ryggen på sätet framför vid fällning. Framsätena kan behöva justeras för att ryggstöden ska kunna fällas.

Ryggstöden kan fällas manuellt med handtaget på ytterplatsernas ovansidor. Om bilen är utrustad med elektronisk fällning av baksätet* finns knappar för fällning placerade i lastutrymmet.

Fälla ryggstöden elektroniskt

1. Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
2. Håll in knappen för att fälla sätena. Knapparna är markerade med **L** och **R** för vänster respektive höger ryggstödsdel.
3. Ryggstöd fälls automatiskt till horisontellt läge. Även nackskydden fälls automatiskt.

Fälla upp ryggstöden

1. För ryggstödet uppåt/bakåt med handen tills spärren går i ingrepp.
2. Nackskyddet fälls upp manuellt.
3. Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.





03

RATTEN

Rattens position kan du ställa i höjd- och djupled genom att dra spaken under ratten mot/från² dig. Ställ in önskat läge och för tillbaka spaken till låst läge.

Vänstra knappsatsen

Förarstöd väljs i förardisplayen med hjälp av den vänstra rattknappsatsens pilar (◀ och ▶). När förarstödssymbolen är VIT är funktionen aktiv. GRÅ betyder att funktionen är avbruten eller i beredskapsläge.

Displaysymboler i förardisplayen:

- 🚗 **Fartbegränsaren*** hjälper till att inte överträda en i förväg vald/inställd maxhastighet.
- 🚗 **Farthållaren** hjälper till att hålla en jämn hastighet.

- 🚗 **Adaptiv farthållare*** hjälper till att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
- 🚗 **Pilot Assist*** hjälper till att hålla bilen mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

Tryck på 🚗 för att starta eller avbryta vald funktion.





Ett kort tryck på ⏩ / ⏪ ökar/minskar lagrad hastighet med 5 km/h. Håll in knappen för att ändra steglöst – släpp knappen vid önskad hastighet.



⏪ / ⏩ minskar/ökar avståndet till framförvarande fordon vid användning av Adaptiv farthållare och Pilot Assist.


Ett tryck på ⏩ återupptar även lagrad hastighet för vald funktion.

Högra knappsatsen

Med rattens högra knappsats hanteras förardisplayen.

-  Förardisplayens appmeny öppnas/stängs. Härifrån kan färddator, mediaspelare, telefon och navigation styras.
-  Bläddra mellan de olika apparna som finns tillgängliga genom att trycka på vänster eller höger pil.
-  Markera, avmarkera eller bekräfta ett val, t.ex. välj färddatorns meny eller ta bort meddelande i förardisplayen.
-  Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka på upp eller ner.

Höj/sänk mediavolymen genom att trycka på  och . Om ingen annan funktion är aktiv, fungerar dessa knappar som volymkontroll.

Röststyrning aktiveras med -knappen och låter dig styra t.ex. media, navigation och klimat med rösten. Säg t.ex. "**Spela Avicii**", "**Öka temperaturen**" eller "**Avbryt**".

Se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide för fler röstkommandon.

Färddator

Färddatorn visar t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet. Det är möjligt att välja vilken information från färddatorn som ska visas i förardisplayen. Färddatorn beräknar återstående körsträcka till tom tank eller tomt hybridbatteri. För att visa de olika alternativen använd rattens högra knappsats. När förardisplayen visar "----" finns ingen garanterad körsträcka kvar.




Nollställa trippmätare

Nollställ all information i Trippmätare manuell (TM) med ett långt tryck på **RESET**-knappen. Ett kort tryck nollställer endast körsträckan. Trippmätare automatisk (TA) nollställs automatiskt när bilen inte använts på 4 timmar.

03

VÄNSTER RATTSPAK

Strålkastarnas funktioner styr du med den vänstra rattspaken.

Om du väljer **AUTO**-läge känner bilen av när det blir mörkt/ljust och du får belysning därefter, t.ex. när det blir kväll eller när du kör in i en tunnel. Du kan även vrida spakens tumhjul till  för att få helljus som bländar av automatiskt vid möte. Manuellt helljus aktiveras genom att föra rattspaken från dig. Deaktivera genom att föra spaken mot dig.


Aktiva kurvljus* är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar genom att ljuset följer ratt rörelserna. Funktionen aktiveras automatiskt vid start och kan deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.


Trygghetsbelysningen* tänder ytterbelysningen när du låser upp bilen med nyckeln och hjälper dig att tryggt ta dig fram till bilen i mörker.

HÖGER RATTSPAK


Den högra rattspaken styr torkarbladen och regnsensorn.

- För spaken nedåt för att göra ett enkelsvep på vindrutan.
- För spaken stegvis uppåt för intervall, normal och snabb hastighet.
- Justera intervallhastigheten med spakens tumhjul.
- För spaken mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna och mot instrumentpanelen för att starta bakrutespolarna.

 Tryck på regnsensorknappen för att aktivera/deaktivera regnsensorn. Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Vrid tumhjulet uppåt/nedåt för högre/lägre känslighet.

 Tryck för intervalltorkning med bakrutetorkare.

 Tryck för kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.

 Använd vindrutetorkarnas serviceläge när du t.ex. ska byta, tvätta eller lyfta torkarblad. Det aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.





03

KUPÉKLIMAT

Förkonditionering

Förkonditionering kan ställas in via bilens centerdisplay och med Volvo On Call*-appen. Förkonditioneringen kylar eller värmer kupén till komforttemperatur innan körning, vilket också kan minska slitage och energibehov under färd. Det är möjligt att direktstarta eller ställa in förkonditioneringen via timer.

Direktstarta förkonditionering

1. Öppna centerdisplayens klimatvy med ett tryck längst ner på displayen.
2. Välj fliken **Parkeringsklimat**, bocka i valfria tillval och tryck sedan på **Förkonditionering**.

Ställa in timer för förkonditionering

- Välj **Parkeringsklimat** → **Skapa ny timer** och ställ in datum/dag efter önskemål.

För att förkonditioneringen ska ha full funktionalitet måste bilen vara ansluten till ett eluttag (gäller för bilar med elektrisk värmare).

Beroende på marknad används en bränsle driven eller elektrisk värmare³.

Klimatinställningar

Klimatanläggningens funktioner för främre och bakre delen av kupén regleras via centerdisplayen, knappar på mittkonsolen och baksidan av tunnelkonsolen. Vissa klimatfunktioner kan också röststyras.



Ikon för åtkomst till klimatvyn finns i mitten längst ner på centerdisplayen. När texten Clean Zone är BLÅ indikerar att förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda.

- Tryck på **AUTO** för att få helautomatiskt kupéklimat efter önskad temperatur. Kort tryck återställer till tidigare inställningar för autoreglerat klimat. Långt tryck ändrar till standardinställning (22 °C och fläktnivå 3 i framsätet, nivå 2 i baksätet). Fläkten kan även i **AUTO**-läge ställas in på fem olika automatiska fläktnivåer samt **Off** och **Max**.

- Tryck på någon av ikonerna i klimatraden i centerdisplayens nederkant för att justera temperatur, sätesvärme och fläktnivå.

För att synkronisera temperaturen för samtliga zoner med förarsidans temperatur, tryck på förarsidans temperaturikon och **Synkronisera temperatur**.

Luftkvalitetssystemet IAQS*

IAQS är en del av Clean Zone Interior Package* och är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Funktionen aktiveras i centerdisplayens toppvy via **Inställningar** → **Klimat** → **Luftkvalitetssensor**.

³ En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive värmare.



ANSLUTNINGAR

Du kan spela/röststyra media, sms, telefonsamtal och koppla upp bilen till internet via olika externa enheter, t.ex. smartphones. Bilens elsystem måste vara i minst tändningsläge **I** för att du ska kunna ansluta enheterna.

Bilens modem⁴

Det enklaste och effektivaste sättet att ha din bil uppkopplad till internet är via bilens egna modem. Det ger högst prestanda, aktiveras automatiskt vid varje resa och kräver ingen koppling till smartphone.

1. Placera ett personligt SIM-kort i hållaren under lastgolvet i lastutrymmet.
2. Tryck på **Inställningar** → **Kommunikation** → **Internet via bilmodem** i toppvyn.
3. Aktivera genom att bocka i rutan för **Internet via bilmodem**.

Internetdelning

När bilen är ansluten till internet via modemmet kan du dela ut internet-uppkoppling (Wi-Fi-hotspot) till andra enheter under **Inställningar** i toppvyn. Tryck på **Kommunikation** → **Bilens Wi-Fi delning**.

Bluetooth

Använd Bluetooth i första hand för att hantera telefonsamtal, sms och media från din telefon till bilens system. Det går även att ansluta bilen till internet via Bluetooth. Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter anslutna samtidigt varav den ena endast för att strömma media. De två senast anslutna telefonerna ansluts automatiskt när bilen används igen, om telefonens Bluetooth är aktiv. Upp till 20 enheter sparas i en lista för att enklare kunna ansluta dessa senare.

1. Aktivera Bluetooth i din telefon. För anslutning till internet aktivera även internetdelning i telefonen.
2. Öppna delyn **Telefon** i centerdisplayens hemvy.
3. Tryck på **Lägg till telefon** eller om en telefon redan är ansluten, tryck på **Växla** och därefter **Lägg till telefon**.
4. Välj den telefon som ska anslutas och följ stegen på centerdisplayen och telefonen. Notera att i vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.

Wi-Fi

Genom att koppla upp bilen till internet via Wi-Fi kan du med högre hastighet än Bluetooth strömma onlinetjänster som webbradio och musik via bilappar, ladda ner/uppdatera mjukvara, m.m. En Wi-Fi-uppkoppling från en smartphone fungerar som en hotspot för bilen samt eventuella övriga externa enheter som finns i bilen.

1. Aktivera internetdelning i din telefon.
2. Tryck på **Inställningar** i centerdisplayens toppvy.
3. Tryck på **Kommunikation** → **Wi-Fi** och aktivera genom att bocka i rutan för Wi-Fi-anslutning.

Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter att kontakten brutits till bilen. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.

USB

Via USB kan du koppla in en extern enhet för att spela media. Du använder även USB-uttaget för Apple CarPlay och Android Auto. Laddning av din externa enhet sker under tiden den är ansluten till bilen.

- 1 USB-uttag finns i armstödet förvaringsfack mellan stolarna.

Eluttag

Följande eluttag finns i din bil:

- 2 12 V-eluttag.
- 3 12 V-eluttag och 230 V-eluttag*. Det finns även ett 12 V-eluttag* i lastutrymmet.

* Endast bilar med Volvo On Call*. Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo On Call-tjänsterna att använda anslutningen.


ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER

När bilen är ansluten via en extern enhet kan du t.ex. hantera telefon-samtal och spela upp media via bilens ljud- och mediasystem.

Hantera telefonsamtal⁵


Det är möjligt att ringa upp och ta emot samtal från en Bluetooth-ansluten telefon.

Ringa upp via centerdisplayen

1. Öppna delvyn **Telefon** i hemvyn. Välj att ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller ange ett nummer med knappsatsen.
2. Tryck på **Ring** alternativt .

Ringa upp med rattens högra knappsats

1. Tryck på  och navigera till **Telefon** med tryck på  eller .
2. Stega i samtalslistan med  och välj med .

Du kan dessutom hantera samtal med röststyrning. Tryck på röststyrningsknappen  i rattens högra knappsats. Se kapitlet Röststyrning i denna Quick Guide för röstkommandon.

Spela upp media

För att spela upp ljud från en extern enhet kopplar du den till bilen på valfritt sätt, se föregående uppslag för olika anslutningar.



Bluetooth-kopplad enhet

1. Starta uppspelning i den anslutna enheten.
2. Öppna appen **Bluetooth** i appvyn i centerdisplayen – uppspelning startas.



USB-kopplad enhet

1. Starta **USB**-appen i appvyn.
2. Välj vad som ska spelas – uppspelning startas.



⁵ För information om vilka telefoner som är kompatibla med bilen, se support.volvocars.com.

iPod



Mp3-spelare eller iPod

1. Starta uppspelning i enheten.
2. Öppna **iPod**- eller **USB**-appen beroende på anslutnings-sätt. För uppspelning från iPod, välj appen **iPod** oavsett anslutnings-sätt – uppspelning startas.

Apple CarPlay och Android Auto


Apple CarPlay och Android Auto ger dig möjligheten att använda vissa appar i din telefon via bilen för att t.ex. spela musik eller lyssna på pod-casts. Interaktionen sker via bilens centerdisplay eller telefonen.

Om du har en iPhone måste Siri röststyrning vara aktiverad innan användning av Apple CarPlay.







1. Anslut telefonen till USB-ingången. Om det finns flera ingångar använd den med vit ram.
2. Tryck på **Apple CarPlay** eller **Android Auto** i appvyn för att aktivera.






Aktivera röststyrning med Apple CarPlay och Android Auto med ett långt tryck på -knappen i rattens högra knapp-sats. Ett kort tryck aktiverar bilens egna röststyrningssystem.

Bluetooth stängs av när Apple CarPlay används. Använd Wi-Fi eller bilens modem* för att ansluta bilen till internet vid behov.

13:45


- 1  Ånäsvägen
- 2  Lune - Leave The World...
- 3  Daniel's Phone
Telenor
- 4  Studio
Ljud optimerat för förare


22°C   AUTO  22°C


HEMVYN

När centerdisplayen startar visas hemvyn, varifrån delvyerna Navigation, Media, Telefon och senast använda bilfunktion kan nås.


- 1 **Navigation** – Tryck här för att komma till kartnavigering med Sensus Navigation*.

Ange resmål med fritext – Tryck på . Kartbilden skiftar till fritextsökning. Skriv in sökord.

Ange resmål med kartan – Maximera kartan med  och tryck och håll in vid destinationen du vill åka till.

Ta bort ett resmål – Tryck på  för att öppna resplanen. Tryck på papperskorgen för att radera ett delmål i resplanen eller tryck på **Rensa resplan** för att radera hela resplanen.

Kartuppdatering⁶ – Tryck på **Download Center** i appvyn. Vid **Kartor** visas antal tillgängliga kartuppdateringar. Tryck på **Kartor** → **Installera** för kartuppdatering eller installation av vald karta. Det finns också möjlighet att ladda ner kartor från support.volvocars.com till ett USB-minne och sedan överföra dem till bilen.

- 2 **Media** – här visas t.ex. din musik från en extern enhet eller om du valt **FM-radio** i appvyn. Tryck på delvyn för att komma till inställningarna. Härifrån kan du se ditt musikbibliotek, radiostationer m.m.
- 3 **Telefon** – härifrån nås telefonfunktionen. Tryck på delvyn för att expandera den. Här kan du t.ex. ringa från samtalshistoriken, kontaktlistan eller själv ange ett nummer med knappsatsen. När du valt nummer trycker du på **Ring** eller .
- 4 **Senast använda bilfunktion** – här ser du den senast använda bilfunktionen som inte visas i någon av de andra delvyerna, t.ex. **Bilstatus** eller **Förarprestation**. Det går att trycka på delvyn för att komma till senast använda funktion.

⁶ Funktionens tillgänglighet kan variera beroende på marknad.

13:45

Bilfunktioner

ESC sportläge	Lane Keeping Aid	Parkeringsassistans
Cross Traffic Alert	Distance Alert	
Kamera	Kör in	Kör ut
Fäll nackstöd	Justeringar för head-up display	Road Sign Information
Head-up display	BLIS	Aktiva kurvljus

22 °C 22 °C

FUNKTIONSVYN OCH APPVYN

Funktionsvyn

När du sveper från vänster till höger⁷ i hemvyn kommer du till funktionsvyn. Härifrån aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex. **Head-up display ***, **Parkeringsassistans** och **Lane Keeping Aid**. De aktiveras/deaktiveras med ett tryck på respektive symbol. Vissa funktioner öppnas i ett eget fönster.

Backa i menystrukturen genom att trycka på den fysiska hemknappen under displayen.

Appvyn

Svep från höger till vänster⁷ i hemvyn för att nå appvyn. Här kan du se de appar som följer med bilen samt de appar du själv väljer att ladda ner och installera.

Hantera och uppdatera appar och system



I **Download Center** i appvyn kan du uppdatera flera av bilens system. För att detta ska vara möjligt måste bilen vara uppkopplad till internet. Ett tryck på **Download Center** öppnar en nedladdningsapplikation. Här kan du:

Ladda ner appar – Tryck på **Nya appar** och välj önskad app. Välj **Installera** för att ladda ner appen.

Uppdatera appar – Tryck på **Installera alla** för att uppdatera alla appar. Välj **Applikationsuppdat.** för att få upp en lista över möjliga uppdateringar. Välj önskad app och tryck på **Installera**.

Avinstallera appar – Tryck på **Applikationsuppdat.** och välj önskad app. Tryck på **Avinstallera** för avinstallering av app.

Uppdatera systemmjukvara – Tryck på **Systemuppdateringar** för att visa en lista med uppdateringar som kan installeras i bilen. Tryck på **Installera alla** vid listans nederkant för att uppdatera all mjukvara eller på **Installera** för enstaka mjukvara. Om ingen lista önskas visas, välj **Installera alla** vid knappen **Systemuppdateringar**.

Flytta på ikoner

Apparna och knapparna för bilfunktioner i app- respektive funktionsvyn kan flyttas efter önskemål.

1. Håll inne en ikon.
2. Dra ikonen till en ledig plats i vyn och släpp.



Inställningar



Ägarmanual



Profil



Bilmeddelande har sparats i Bilstatus-appen



Passagerare

Omstart



Tuneln installeras



Ny plats mottagen



22 °C



AUTO



22 °C

04

TOPPVYN

I displayens övre del finns en flik du kan dra ner för att nå toppvyn. Härifrån nås **Inställningar**, **Ägarmanual**, **Profil** och bilens sparade meddelanden.

Personliga inställningar

Under **Inställningar** kan du göra många personliga inställningar, t.ex. för displayer, speglar, framsätet, navigation*, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.

Förarprofiler



Används bilen av flera förare kan varje förare ha en personlig förarprofil i bilen. Varje gång du sätter dig i bilen har du möjlighet att välja din förarprofil där dina personliga inställningar⁸ finns sparade. Antalet profiler beror på antalet nycklar som finns till bilen. Profilen **Gäst** är inte kopplad till någon specifik nyckel.

Senast aktiva förarprofil är den som används vid upplåsning. Byt förarprofil genom att välja **Profil** i toppvyn.

Förarprofilerna kan kopplas till bilens nycklar och vid upplåsning anpassas bilen automatiskt efter dina personliga inställningar. Koppla nyckel under **Inställningar** → **System** → **Förarprofiler**. Välj en av förarprofilerna (profilen **Gäst** kan inte kopplas). Hemvyn visas på nytt. Dra ner toppvyn igen, upprepa enligt ovan och välj **Redigera** på vald profil och sedan **Anslut fjärrnyckel**.

Individuellt körläge

Vill du anpassa något av körlägena **Hybrid**, **Pure** eller **Power** – aktivera körläget under **Inställningar** → **My Car** → **Individuellt körläge**. När inställningarna är gjorda väljer du **Individual** bland körlägena på tunnelkonsolen.

Systemvolym

Vill du justera eller stänga av volymen på systemljuden, t.ex. ljudet för tryck på displayen går du till **Inställningar** → **Ljud** → **Systemvolym**.

⁸ För en översikt av vilka inställningar som är personliga/globala, se ägarmanualen.



FÖRARSTÖD

Din bil är utrustad med ett antal funktioner som hjälper dig att köra säkert och kan förebygga olyckor. Dessa funktioner aktiveras du i centerdisplayens funktionsvy. Kom ihåg att förarstödsfunktionerna endast är hjälpmedel och att du som förare alltid har det fulla ansvaret för att bilen framförs på ett säkert sätt.

City Safety

City Safety⁹ varnar för hinder med hjälp av visuella signaler och ljudsignaler. Bilen bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar i tid vid risk för kollision. City Safety kan bl.a. förhindra kollision och assistera vid risk att köra på exempelvis fordon, större djur, fotgängare eller cyklist. City Safety aktiveras automatiskt vid motorstart.

Cross Traffic Alert (CTA)*



CTA varnar för korsande trafik bakom bilen och aktiveras om backväxeln är i eller om bilen rullar bakåt.

Blind Spot Information (BLIS)*



BLIS informerar dig om fordon i den döda vinkeln och snabbt upphinnande fordon i intilliggande körfält.

Körfältsassistans



Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kan hjälpa dig reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält och/eller kolliderar med annat fordon eller hinder genom att varna, styra tillbaka bilen och/eller väja.

Inställningar för körfältsassistans görs via **Inställningar → My Car → IntelliSafe** i centerdisplayens toppvy. Önskad form av assistans väljs i **Läge för Lane Keeping Aid**. Delfunktionerna Styrassistans vid risk för avåkning, Styrassistans vid risk för kollision med mötande och Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån* kan stängas av genom att avmarkera **Assistans vid kollisionsrisk**.

Pilot Assist

Pilot Assist är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla bilen inom det egna körfältet och på ett förvalt avstånd till framförvarande fordon.

Pilot Assist väljs och aktiveras med vänster rattknappsats. För att styrhjälpn skall fungera krävs bl.a. att föraren har händerna på ratten och att körfältets sidomarkeringar är synliga. När styrhjälp är aktivt visar förardisplayen en GRÖN rattsymbol.

⁹ Ej tillgänglig för alla marknader.



PARKERINGSHJÄLP

Park Assist Pilot*

Den aktiva parkeringshjälpen scannar av tillgängligt parkeringsutrymme och vrider därefter ratten för att styra in bilen. Din uppgift är att hålla uppsikt runt bilen, följa centerdisplayens instruktioner, välja växel, reglera hastigheten och bromsa/stanna.

Parkera med Park Assist Pilot



1. Tryck på knappen **Köra in** i funktionsvyn. Kör i max 20 km/h. Avståndet mellan bilen och parkeringsfickorna ska vara ungefär 1 meter då funktionen söker parkeringsutrymme.
2. Stanna bilen då grafik och text i centerdisplayen meddelar att en lämplig ficka hittats. Ett popup-fönster visas.
3. Följ instruktionerna som visas i centerdisplayen. Var beredd att stanna bilen då informationen i centerdisplayen meddelar detta.

Lämna parkeringsruta

Funktionen kan endast användas för en parallellparkerad bil.



1. Tryck på knappen **Kör ut** i funktionsvyn.
2. Följ centerdisplayens instruktioner.

Parkeringshjälpkamera*



Parkeringshjälpkameran hjälper till att observera eventuella hinder runt bilen med kamerabild och grafik i centerdisplayen. Val av kameravyer och hjälplinjer görs i centerdisplayen. Kameran startar automatiskt när backväxeln väljs. Parkeringshjälpkameran kan också startas manuellt:

- Tryck på knappen **Kamera** i funktionsvyn för att aktivera/deaktivera funktionen.

05



RENARE KÖRGLÄDJE

Genom att planera din körning och köra ekonomiskt kan du förlänga räckvidden vid eldrift och samtidigt minska din inverkan på miljön. Förutsättningarna för att uppnå en maximal räckvidd varierar efter olika omständigheter och förhållanden som bilen körs i. Vissa faktorer kan du själv påverka, andra inte. Den längsta räckvidden uppnås under mycket gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en positiv påverkan.

Planera din körning genom att alltid

- Ladda bilen innan avfärd.
- Förkonditionera bilen.

Kör ekonomiskt genom att

- Aktivera körläge **Pure**.
- Sänka temperaturen i kupén och minska fläktstyrkan.
- Kör med jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
- Välj **Hold** i funktionsvyn vid högre hastigheter under körningar som är längre än vad elen räcker till.
- Kör med rätt lufttryck i däck och kontrollera detta regelbundet. Välj ECO-däcktryck för bästa resultat.
- Undvik att köra med öppna fönster.

Faktorer du inte kan påverka

- Trafiksituation.
- Vägslag och topografi.
- Yttertemperatur och motvind.

Se ägarmanualen för fler tips om räckvidd och ekonomisk körning.



RÖSTKOMMANDON

Röststyrningssystemet ger dig möjlighet att röststyra¹⁰ vissa funktioner i mediaspelaren, Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos navigationssystem*. Röststyrning aktiveras genom ett tryck på röststyrningsknappen i rattens högra knappsats.

Följande kommandon är alltid möjliga att använda:

- Repetera
- Avbryt
- Hjälp

Röstkommandon för telefon

- Ring [kontakt]
- Ring [telefonnummer]
- Samtalslista

- Läs meddelande
- Diktera meddelande till [kontakt]

Röstkommandon för radio och media

- Media
- Spela [artist]
- Spela [låttitel]
- Spela [låttitel] från [album]
- Spela [TV-kanalnamn]
- Spela [radiostation]
- Ställ in [frekvens]
- Ställ in [frekvens] [frekvensband]
- Radio
- FM radio
- DAB
- TV*
- CD*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Liknande musik

Röstkommandon för klimat

- Klimat
- Ställ in temperaturen på X grader
- Öka temperaturen/Minska temperaturen
- Synka temperaturen
- Rikta fläkten mot golvet/Rikta fläkten mot kupén
- Rikta bort fläkten från golvet/Rikta bort fläkten från kupén

- Ställ in fläkten på max/Stäng av fläkten
- Öka fläkten/Minska fläkten
- Sätt på autoklimat
- Sätt på AC/Stäng av AC
- Sätt på återcirkulationen/Stäng av återcirkulationen
- Sätt på defrostern/Stäng av defrostern
- Sätt på maxdefrostern/Stäng av maxdefroster
- Sätt på elektrisk defroster/Stäng av elektrisk defroster*
- Sätt på bakre defroster/Stäng av bakre defroster
- Sätt på rattvärmern/Stäng av rattvärmern*
- Öka rattvärmern/Minska rattvärmern*
- Sätt på stolsvärmern/Stäng av stolsvärmern*
- Öka stolsvärmern/Minska stolsvärmern*
- Sätt på stolsfläkten/Stäng av stolsfläkten*
- Öka stolsfläkten/Minska stolsfläkten*

Röstkommandon för kartnavigering

- Navigation
- Kör hem
- kör till [stad]
- kör till [adress]
- Ange korsning
- kör till [postnummer]
- kör till [kontakt]
- Sök [POI-kategori]
- Sök [POI-kategori] [stad]
- Sök [POI-namn]
- Ange land/Ange stat^{11, 12}
- Visa favoriter

- Rensa resplan
- Upprepa vägledning
- Röstvägledning av
- Röstvägledning på

¹⁰ Gäller vissa marknader.

¹¹ För Europeiska länder används "land" istället för "stat".

¹² För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.

SÄRSKILDA TEXTER

Ägarmanualen och övriga manualer innehåller säkerhetsinstruktioner och samtliga varnings-, viktigt- och obs-texter, vilka måste läsas. Vissa funktioner gäller enbart vissa marknader.



VARNING

KOM IGÅNG

Volvo On Call – För bilar med Volvo On Call fungerar systemet enbart i områden där Volvo On Calls samarbetspartner har mobiltäckning och på de marknader där tjänsten är tillgänglig. Atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning kan leda till att anslutning är omöjlig, tex. i gleset befolkade områden.

För varnings-, viktigt- och obs texter för Volvo On Call tjänster, se förutom ägarmanualen också avtalet som gäller för Volvo On Call-abonnemanget.

Sensus Navigation* – Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen. Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme. Väg- och väderförhållanden kan göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.

ÖVERSIKT EXTERIÖR

Baklucka – beakta klämrisk vid öppning/stängning av baklucka. Kontrollera att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan få allvarliga följder. Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.

ÖVERSIKT INTERIÖR

Passagerarkrockkudden är alltid aktiverad om bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden. Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad. Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framvända passagerare (barn och vuxna) sitter på passagerarplatsen fram. Placera inga föremål framför eller ovanpå instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.

Fjärrnyckeln ska alltid tas med ur bilen när den lämnas och se till att bilens elsystem är i tändningsläge **0** – särskilt om det finns barn i bilen.

Parkeringsbromsen bör alltid användas vid parkering på lutande underlag. En illagd växell eller automatlådans **P**-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen stilla i alla situationer.

LADDNING

- Laddning av hybridbatteriet får enbart ske med maximal tillåten eller lägre laddström enligt gällande lokala och nationella rekommendationer för hybridladdning från 230 V-uttag/stickpropp.
- Laddning av hybridbatteriet får ske enbart från godkända skyddsjordade 230 V-uttag (eller likvärdiga uttag med annan spänning beroende på marknad) eller från laddstation med av Volvo tillhandahållen lös laddkabel (Mode 3).
- Kontrollenhetens fjärrbrytare skyddar bilen, men det kan ändå finnas risk för överbelastning av 230 V-nätet.
- Laddkabeln får inte användas om någon del av den är skadad – risk finns då för elchock och allvarlig personskada. Skadad eller ej fungerande laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
- Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de vid användning kan leda till brand- och/eller personskada.
- Placera alltid laddningskabeln så att den inte kan köras över, bli trampad på, snubblas över eller på annat sätt skada, eller orsaka personskada.
- Använd aldrig förlängningskabel eller adapter.
- Koppla ur laddaren från vägguttaget innan rengöring.
- Barn bör hållas under uppsikt i närheten av laddkabeln när den är ansluten.

FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE

Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta efter nedfällning och uppfällning. Kontrollera att nackskydden är ordentligt låsta efter uppfällning.

KUPÉKLIMAT

Eluppvärm t säte* ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känsl bortfall eller av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmade sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.

Förkonditionering kan startas av en timer som ställs in långt i förväg. Använd inte förkonditionering (gäller bränsle driven värmare):

- Inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser avges om värmaren startar.
- På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
- När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. Mynningen sitter i främre högra hjulhuset och tex. snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.

FÖRARSTÖD

BLIS och **CTA** är ett kompletterande förarstöd men kan inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden. Ansvaret för att byta körfält på ett trafiksäkert och omdömesgillt sätt ligger alltid på föraren. De kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser. BLIS fungerar inte i skarpa kurvor och när bilen backas.

Lane Keeping Aid och **Styrassists** vid risk för **avvikning** är kompletterande förarstöd men kan inte hantera samtliga situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden. Funktionerna kan inte detektera barriärer, racken eller liknande hinder vid sidan av körbanan. Styrassists aktiveras endast vid hög risk för kollision - invänta därför aldrig att funktionen ska ingripa. Funktionerna kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

City Safety är ett kompletterande förarstöd men kan inte hantera samtliga situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden. City Safety auto-broms-funktion kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten, men för att säkerställa full bromsverkan bör föraren alltid trampa på bromsen – även om bilen auto-bromsar. Varning och styrhjälp aktiveras endast vid hög risk för kollision - invänta därför aldrig en kollisionsvarning eller att City Safety

ska ingripa. Varning och bromsgrepp för fotgängare och cyklistar är avstängda i fordonshastigheter över 70 km/h (43 mph). City Safety aktiverar inga auto-bromsgrepp vid kraftig acceleration. City Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Pilot Assist är ett kompletterande förarstöd men kan inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden. Pilot Assist ska bara användas om det finns tydliga körfältslinjer målade på vardera sidan om körfältet. All annan användning medför ökad risk för kontakt med omgivande hinder. Pilot Assist kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med rätt positionering i sidled i körfältet, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser. Pilot Assist är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon. Pilot Assist bromsar inte för människor, djur, föremål, små fordon, låga släpfordon/trailers samt mötande, långsamtgående eller stillastående fordon. Använd inte Pilot Assist vid exempelvis stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar, av- och påfarter eller med släpfordon kopplat till bilen. Pilot Assist varnar endast för fordon som dess kamera- och radarenhet har upptäckt.

PARKERINGSHJÄLP

Park Assist Pilot är ett kompletterande förarstöd men kan inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden. Var särskilt uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen. Tänk på att bilens front kan svänga ut mot mötande trafik under parkeringsmanövern. Objekt belägna högre än sensorernas detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda till att funktionen kan svänga in i parkeringsfickan för tidigt - därför bör sådana parkeringsfickor undvikas. Park Assist Pilot

kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Parkeringskameran är ett kompletterande förarstöd men kan inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder och vägförhållanden. Kamerorna har döda/blinda vinklar där hinder inte kan upptäckas. Var särskilt uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen. Föremål/hinder kan vara närmare bilen än de upplevs vara på bildskärmen. Kamerorna kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

RÖSTKOMMANDON

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.



VIKTIGT

ÖVERSIKT INTERIÖR

Head-up-displayenheten*, varifrån informationen projiceras, finns i instrumentpanelen. För att undvika skador på displayenhetens täckglas – förvara inga föremål på täckglaset och se till att inga föremål faller ner på det.

CENTERDISLAYEN

Vid rengöring av centerdisplayen ska mikrofiberduken var fri från sand och dylikt. Skärmen kan annars repas. Vid rengöring av centerdisplay använd endast mildt tryck mot displayen. Hårt tryck kan skada displayen.

Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier direkt på centerdisplayen. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Använd aldrig slipande trasor, pappershanddukar, eller silkespapper, dessa kan repa displayen.

LADDNING

Laddkabel – anslut aldrig laddkabeln när risk för åska eller blixtnedslag föreligger. Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas. Avbryt alltid laddningen först och koppla där efter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag och därefter från 230 V-uttaget. Dels för att undvika skador på systemet, dels för att undvika att laddningen avbryts oavsiktligt. Jordfelsbrytarens skyddar inte 230 V-uttaget/ elinstallationen. Grenuttag, överspänningsskydd eller liknande enheter får ej användas tillsammans med laddkabeln då det kan medföra risk för brand, elchock etc. Adapter mellan 230 V-uttag och laddkabel får enbart användas om adaptern är märkt med godkännande enligt IEC 61851 och IEC 62196.

Laddkabel och dess tillhörande delar bör inte över-sköljas eller nedsänkas i vatten.

Kontrollenhet – undvik att utsätta kontrollenheten och dess stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att reducera eller avbryta laddningen av hybridbatteriet. Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig ström-försörjning för laddning av elfordon – vid osäkerhet bör uttaget kontrolleras av en fackman. Om uttaget har ökad strömstyrka – använd lägsta nivå på kontrollenheten

FÄLLA RYGGSTÖD I BAKSÄTE

När ryggstödet ska fällas får det inte finnas något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller vara kopplade.

Integrerade barnstolen*/armstödet* på mittplatsen ska vara i infällt läge.

HÖGER RATTSPAK

Innan torkarbladen sätts i service-läge – säkerställ att de inte är fastfrusna. Om torkkarnarna i service-läge har fällts upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot vindrutan innan torkarna aktiveras. Detta för att undvika att lacken på motorhuvens skrapas.

ANSLUTNINGAR

Eluttag – maximalt effekttuttag för 12 V-eluttag är 120 W (10 A) per uttag.

Maximalt effekttuttag för 230 V-eluttag är 150 W.



OBS

ÖVERSIKT EXTERIÖR

Elmanöverrad baklucka – om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 2 minuter. Det finns risk för reducerad eller utebliven funktion om den bakre köfångaren belastas med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt. Se därför till att hålla den ren.

Fjärrnyckels funktioner kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmare än 10-15 cm.

ÖVERSIKT INTERIÖR

Head-up-displayen* – vid aktivering av City Safety* ersätts informationen i head-up-displayen av grafik för City Safety. Denna grafik tänds även om head-up-displayen är avstängd. Förarens möjlighet att se informationen i head-up-displayen försämrats av användning av polariserande solglasögon, en körställning som medför att föraren inte sitter centrerad i sätet, föremål på displayenhetens täckglas, ogynnsamma ljusförhållanden.

Vissa synfel kan vid användning av head-up-display medföra huvudvärk och en känsla av ansträngdhet.

LADDNING

Laddkabeln kommer ihåg den senaste inställningen av laddströmmen. Det är därför viktigt att justera inställningen om annat 230 V-uttag används vid nästa laddtillfälle.

Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.

RATTEN

Färdator – vissa avvikelser vid beräkning av körsträcka kan uppstå om körsättet ändras.

KUPÉKLIMAT

Det går inte att påskynda uppvärmningen/nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.

Förkonditionering är enbart tillgänglig när bilen är ansluten till ett eluttag (gäller elektrisk värmare). En laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen. Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen. Bilens dörrar och fönster bör vara stängda under förkonditioneringen av kupén.

ANSLUTNINGAR

Internet – vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad. Aktivering av dataroaming och Wi-Fi-hotspots kan orsaka ytterligare avgifter. Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik. Vid nedladdning med mobiltelefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datanedladdning.

Datanedladdning kan påverka andra tjänster som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan det vara lämpligt att stänga av eller avbryta andra tjänster.

Om telefonens operativsystem uppdateras är det möjligt att kopplingen bryts. Radera då telefonen från bilen och koppla sedan på nytt.

ANVÄNDA ANSLUTNA ENHETER

Apple CarPlay och Android Auto – Volvo ansvarar inte för innehållet i Apple CarPlay- eller Android Auto-appen.

PARKERINGSHJÄLP

Håll kameralsinsen ren från smuts, snö och is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.

V O L V O