



VOLVO ON CALL (VOC)



GEBRUIKSAANWIJZING

WAARDEDOCUMENT

Dit document, Volvo on Call, beschrijft de functies van het voc-systeem.

Met vriendelijke groet,
Volvo Car Corporation

De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.

© Volvo Car Corporation





INHOUDSOPGAVE

Introductie	4
Veiligheidsdiensten	7
Beveiligingspakket	10
Comfortdiensten	13
Menusysteem	15





Introductie

Algemene informatie

Het Volvo On Call-systeem (dat verder wordt aangeduid als VOC) is gekoppeld aan de geïntegreerde telefoon, het SRS-en het alarmsysteem van de auto. Zie het instructieboekje dat bij de auto hoort voor meer informatie over deze systemen.

Op de bijgevoegde kaart van Europa staan de landen waar het systeem functioneel is. Neem contact op met de VOC-helppdesk (zie pagina 9) voor de nieuwste gegevens, omdat er zich wijzigingen op de kaart kunnen voordoen.

VOC bestaat uit een standaardpakket met veiligheidsdiensten en enkele marktafhankelijke pakketten met beveiligings- en comfortdiensten. Neem contact op met de VOC-helppdesk voor informatie over de diensten die in uw land beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid

Bij uitname van de transpondersleutel blijven de functies van het VOC-systeem gedurende

3 dagen beschikbaar en tijdens de elf daaropvolgende dagen eenmaal per uur.



N.B.

Volvo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in de specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen die in dit boekje staan.

Veiligheidsdiensten

- **Automatisch alarm**
Tijdens een ongeluk waarbij de aanrijdings-sensor het SRS-, SIPS-en/of IC-systeem (Inflatable Curtain) activeerde, wordt er automatisch een signaal verstuurd naar de VOC-helppdesk.
- **Handmatig alarm**
Voor hulp in noodsituaties kunt u contact opnemen met de VOC-helppdesk.
- **Toegang tot weghulp**

Voor meer informatie over de veiligheidsdiensten, zie pagina 5 en 7.

Beveiligingspakket

- **Theft Notification (TN)**
Bij inbraak in of diefstal van de auto (waarbij het alarmsysteem van de auto afgaat) wordt de VOC-helppdesk automatisch gewaarschuwd.
- **Stolen Vehicle Tracking (SVT)**
Assistentie bij het opsporen van de auto in geval van diefstal.
- **Remote Door Unlock (RDU)** Ontgrendeling op afstand indien u de sleutels bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten.
- **Unauthorized Driver Detection (UDD)**¹
Bestuurderautorisatie.
- **Unauthorized Movement Detection¹ (UMD)**
Controle op ongeoorloofde verplaatsing.
- **Remote Vehicle Immobilizer (RVI)**¹
Bewaking en immobilisering van een gestolen auto.

Voor meer informatie over de beveiligingspakketten, zie pagina 10.

¹ Geldt niet voor de C30, S40, V50 en de C70.



Comfortdiensten

• Remote Heater Start (RHS)

Bij auto's met een motor-en interieurverwarming op brandstof biedt het VOC de mogelijkheid om via een mobiele telefoon dezelfde instellingen te hanteren als via het bedieningspaneel in de auto.

RHS maakt timerinstellingen mogelijk door de gewenste timerinstelling te versturen via een mobiele telefoon.

Voor meer informatie over RHS, zie pagina 13.

Overzicht veiligheidsdiensten

Het VOC-systeem maakt gebruik van gps (global positioning system) om de auto te lokaliseren en van de geïntegreerde telefoon in de auto om contact op te nemen met de VOC-helpdesk.

Wanneer u op de knop **ON CALL** of op **SOS** drukt, wordt er een signaal verstuurd naar de VOC-helpdesk met gegevens over de positie van de auto en de gewenste dienst.



N.B.

Gebruik de knop **SOS** uitsluitend, wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeluk, indien iemand onwel wordt of indien de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen.

De SOS-functie is alleen bestemd voor noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in rekening gebracht. De knop **ON CALL** is te gebruiken voor alle andere diensten met inbegrip van weghulp.

Indien u de knoppen **ON CALL** en **SOS** wilt deactiveren bij het uitnemen van de sleutel (zie menu-optie **Knopvergrendeling** op pagina 16).

Het systeem is niet beschikbaar, indien menu-optie **Radiuitzending** ingesteld is op **UIT**¹.



WAARSCHUWING

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.



WAARSCHUWING


Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.

¹ Geldt alleen op bepaalde markten.




Introductie


Overzicht knoppen

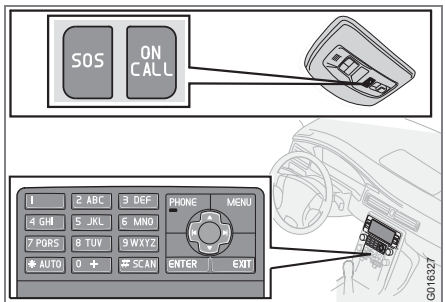


Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de S80 en V70/XC70

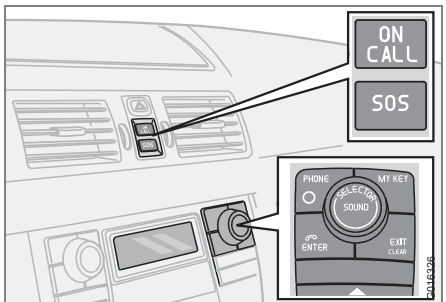


Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de XC90

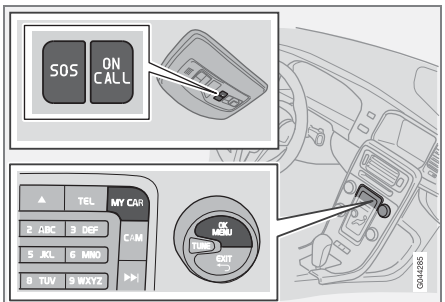

Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de S60/V60

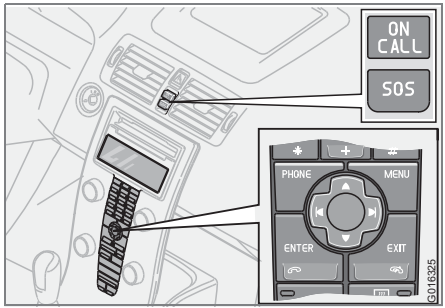

Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de C30, S40, V50 en C70

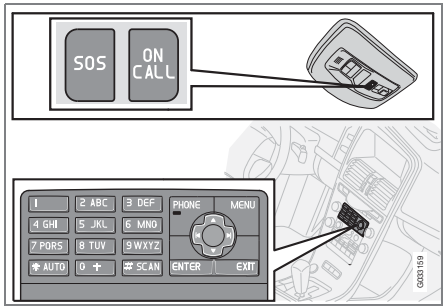

Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de XC60



Automatisch alarm

Indien de gordelspanners, airbags of opblaasgordijnen (zie het instructieboekje bij de auto) worden geactiveerd, gebeurt het volgende:

1. Er wordt automatisch een alarmsignaal verstuurd naar de VOC-helppdesk om de positie van de auto aan te geven en te melden dat het SRS-, SIPS-of IC-systeem (Inflatable Curtain) werd geactiveerd.
2. De VOC-helppdesk neemt vervolgens telefonisch contact op met de bestuurder van de auto om zo meer informatie te krijgen over de ernst van het ongeval en te bepalen welke hulp er moet worden geboden.
3. De VOC-helppdesk neemt daarna contact op met de benodigde hulpinstanties (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf e.d.).

Indien er geen telefonisch contact tot stand kan worden gebracht, organiseert de VOC-helppdesk op eigen initiatief andere hulpacties.

Handmatig alarm

1. Druk minstens 2 seconden lang op de knop **SOS** om hulp in te roepen, wanneer bijvoorbeeld iemand onwel wordt of indien de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen.
2. De VOC-helppdesk krijgt vervolgens een signaal met gegevens over de benodigde hulp en de positie van de auto.
3. De VOC-helppdesk neemt telefonisch contact op met de bestuurder en stelt in overleg vast welke hulp er moet worden geboden.

Indien er geen telefonisch contact tot stand kan worden gebracht, waarschuwt de VOC-helppdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.

Wegenhulp

1. Druk minstens 2 seconden lang op de knop **ON CALL** om hulp in te roepen bij een lekke band, een lege tank of een lege accu e.d.
2. De VOC-helppdesk neemt telefonisch contact op met de bestuurder en stelt in overleg vast welke hulp er moet worden geboden.

Alarmnummer

Indien de alarmdienst wordt geactiveerd, probeert het VOC een telefonische verbinding tot stand te brengen met de VOC-helppdesk in het land waar de auto zich bevindt.

Indien dat niet mogelijk is, wordt u in plaats daarvan doorverbonden met het alarmnummer 112.



WAARSCHUWING

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.



WAARSCHUWING

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.



Veiligheidsdiensten

Telefonische verbinding verbreken

Een gestarte dienst kan binnen 10 seconden worden geannuleerd door op **EXIT** te drukken (zie afbeeldingen op pagina 6).

Informatieve displayteksten

On Call uitgeschakeld

Het VOC-abonnement is niet geactiveerd of niet langer geldig! De door u gekozen diensten zullen niet langer worden verleend. Neem contact op met uw dealer of de VOC-helpdesk (zie pagina 9).

On Call Service vereist

Het VOC-systeem werkt niet. Neem voor hulp contact op met uw Volvo-dealer.

On Call Abonn. verloopt spoedig

Het VOC-abonnement verloopt binnenkort. Neem contact op met de VOC-helpdesk (zie pagina 9).

Volvo On Call stand-by

De telefoon¹ is tijdelijk in te schakelen.

1. Druk op **PHONE** (zie afbeeldingen op pagina 6).
2. U kunt de telefoon vervolgens gebruiken om te bellen, maar het systeem zal na

enige tijd automatisch weer stand-by gaan staan.

N.B.

De VOC-helpdesk kan geen verbinding maken met de auto, wanneer u belt met de geïntegreerde telefoon.

Na afloop van een gesprek met de VOC-helpdesk en na beëindiging van de gewenste dienst, zal het VOC-systeem automatisch de telefoonstand innemen, mits de telefoon aanstond bij activering van de dienst.

Zie de tabel op pagina 9 voor het nummer dat u moet bellen om via een andere telefoon dan de in de auto geïntegreerde in contact te komen met de VOC-helpdesk.

N.B.

Wanneer u vanuit het buitenland in contact wilt komen met de VOC-helpdesk, dient u het nummer te bellen van VOC in uw eigen land (zie de tabel op pagina 9).

N.B.

Alle gesprekken met de VOC-helpdesk worden opgenomen.

WAARSCHUWING

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.

WAARSCHUWING

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.

¹ Bij sommige modellen valt VOC niet te combineren met een geïntegreerde telefoon.



Telefoonnummer

Land	Vanuit eigen land	Vanuit het buitenland
Zweden	020 55 55 66	+46 31 51 83 35
Noorwegen	800 30 060	+47 22 32 39 50
Denemarken ¹	+46 20 55 55 66	+46 31 51 83 35
Groot-Brittannië	0800 587 9848	+44 20 860 39 848
Italië	02 26629 271	+39 02 26629 271
Frankrijk	0810 800 454	+33 1 49 93 72 79
Nederland	020 851 2278	+31 20 851 2278
België	02 773 62 22	+32 2 773 62 22
Luxemburg ²	+32 2 773 62 22	+32 2 773 62 22
Portugal ³	+33 810 800 454	+33 1 49 93 72 79
Duitsland	089 20 80 1 87 47	+49 89 20 80 1 87 47
Spanje	091 325 5509	+34 91 325 5509
Zwitserland	044 283 35 70	+41 44 283 35 70
Rusland	+74 9 57 80 50 08	+74 9 57 80 50 08
Oostenrijk	+43 1 525 03 6244	+43 1 525 03 6244

¹De helpdesk voor Denemarken ligt in Zweden.

²De helpdesk voor Luxemburg ligt in België.

³De helpdesk voor Portugal ligt in Frankrijk.



Beveiligingspakket

Algemene informatie

Volvo's beveiligingspakket dient om het risico te beperken dat uw auto gestolen wordt. Mocht de auto toch gestolen worden, dan is het mogelijk deze op te sporen en eventueel te immobiliseren.

Op bepaalde markten komt u hiermee in aanmerking voor een lagere verzekeringspremie.

Naast de genoemde veiligheidsdiensten en het beveiligingspakket worden bij wijze van optie op bepaalde markten aanvullende beveiligingsdiensten aangeboden.

Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van VOC geactiveerd.

Theft Notification (TN)

TN is een functie die wordt geactiveerd bij inbraak of diefstal.

Indien het alarmsysteem van de auto afgaat, wordt de VOC-helppdesk na enige tijd automatisch gewaarschuwd. Indien het alarm echter via de transpondersleutel wordt uitgeschakeld vóórdat de waarschuwing is gegeven, wordt de functie geannuleerd.

Stolen Vehicle Tracking (SVT)

SVT is een functie die bij diefstal van de auto kan helpen bij het opsporen. Indien de auto werd gestolen kan de VOC-helppdesk de auto proberen te lokaliseren om terugvordering te vereenvoudigen.



N.B.

Dit geldt ook indien de auto gestolen werd met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).

Remote Door Unlock (RDU)

1. Indien u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten, kunt u contact opnemen met de VOC-helppdesk.
2. De VOC-helppdesk stuurt vervolgens een signaal naar de auto, waarna (in overleg met de eigenaar van de auto of een andere bevoegde persoon) de auto ontgrendeld wordt.
3. Om de portieren te kunnen ontgrendelen moet u het kofferdeksel/de achterklep openen¹. Druk tweemaal op het met rubber beklede drukplaatje² of trek aan de handgreep³.

Bij het openen van de portieren gaat het alarmsysteem van de auto af. Schakel het alarm uit door op de ontgrendelingsknop op de transpondersleutel te drukken of steek de transpondersleutel in het contactslot.



N.B.

Indien het kofferdeksel/de achterklep niet binnen een bepaalde tijd door de VOC-helppdesk wordt ontgrendeld, wordt het kofferdeksel c.q. de achterklep automatisch hervergrendeld.

¹ Geldt niet voor de XC90 waar alle portieren alsmede de achterklep worden ontgrendeld.

² Geldt voor de V50, V60, V70 en de XC60.

³ Geldt voor de C30, C70, S40 en de S60.



N.B.

Indien de auto bijvoorbeeld in een parkeer-garage staat, kan een slechte telefoonont-vangst voor storingen zorgen bij ontgrendeling op afstand.

Unauthorized Driver Detection (UDD)¹

UDD is een systeem voor bestuurdersautori-satie.

Vóór gebruik van de auto dient de bestuurder zich te machtigen door een zescijferige beveiligingscode in te voeren. Bij het starten van de motor wordt de bestuurder gevraagd de beveiligingscode in te voeren.

Indien er in de auto wordt gereden zonder de juiste beveiligingscode in te voeren, of indien driemaal achtereen de verkeerde code werd ingevoerd, wordt de VOC-helpdesk automa-tisch gewaarschuwd.

Bij aankoop van de auto hebt u schriftelijke informatie ontvangen over de beveiligingsco-de die geldt bij aflevering van de auto.

Beveiligingscode wijzigen

De beveiligingscode is te wijzigen via het menusysteem of de VOC-helpdesk.

¹ Geldt niet voor de C30, S40, V50 en de C70.

Kies **Beveiligingscode wijzigen**² of **UDD-code wijzigen**³. Voordat u een nieuwe beveiligingscode kunt invoeren, dient u de oude beveiligingscode op te geven.

De beveiligingscode is tevens te resetten door contact op te nemen met de VOC-helpdesk. Na het resetten van de beveiligingscode wordt de bestuurder de volgende keer dat de motor gestart wordt automatisch verzocht een nieu-we beveiligingscode in te voeren.

WAARSCHUWING

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de VOC-dienst be-schikbaar is.

WAARSCHUWING

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen at-mosferische storingen of een lagere dek-king van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbe-volkte gebieden.

² Geldt voor de S60 en V60.

³ Geldt alleen voor de XC90.

Unauthorized Movement Detection (UMD)⁴

Controle op ongeoorloofde verplaatsing.

Ongeoorloofde verplaatsing houdt in dat de auto wordt verplaatst met de motor afgezet. Indien het systeem een ongeoorloofde verplaatsing registreert, wordt de VOC-help-desk automatisch gewaarschuwd.

Voorbeelden van ongeoorloofde verplaatsing zijn slepen of in-/opladen en vervoer op een aanhanger. Let erop dat bijvoorbeeld het gebruik van veer-of autotreinverbindingen mogelijk ook worden aangemerkt als ongeoorloofde verplaatsing bij afzetten van de motor. In dergelijke gevallen dienen de func-ties UDD en UMD tijdelijk geactiveerd te worden (zie onderdeel **UDD en UMD tijdelijk deactiveren** verderop).

Bij het afzetten van de motor wordt de functie die controleert op ongeoorloofde verplaatsing altijd geactiveerd, of de auto nu wel of niet vergrendeld is.

⁴ Geldt niet voor de C30, S40, V50 en de C70.



Beveiligingspakket

UDD en UMD tijdelijk deactiveren

Bij het slepen, het gebruiken van veer-en/of autotreinverbindingen of het afleveren van de auto bij een werkplaats dient u de functies UDD en UMD te deactiveren om te voorkomen dat er ten onrechte aan alarmmelding wordt afgegeven aan de VOC-helphdesk. Deactivering is op twee manieren mogelijk:

- via het menusysteem
- via de VOC-helphdesk

Tijdelijke deactivering vindt plaats door te kiezen voor **Reduced guard activate once**¹ of **Reduced guard ask on exit**¹ in het menusysteem.

N.B.

Bij de XC90 heet de menu-optie **Bepaalde ATSVR** (After Theft System for Vehicle Recovery).

U dient zich te identificeren met de zescijferige beveiligingscode om de functies te kunnen deactiveren. De functies blijven vervolgens gedeactiveerd, totdat de motor opnieuw gestart wordt.

N.B.

Bij meerdere valse alarmmeldingen eist de VOC-helphdesk mogelijk een vergoeding van de eigenaar van de auto. Neem voor meer informatie contact op met de VOC-helphdesk.

Voor tijdelijke deactivering via de VOC-helphdesk dient u persoonlijk contact op te nemen met de VOC-helphdesk en het tijdstip alsook de dag voor deactivering en heractivering van de functies aan te geven.

Wanneer de auto voor werkzaamheden bij een werkplaats wordt afgeleverd, dienen de functies UDD en UMD altijd via de VOC-helphdesk te worden gedeactiveerd.

Remote Vehicle Immobilizer (RVI)²

Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of de instanties contact op met de VOC-helphdesk.

N.B.

Dit geldt ook indien de auto gestolen werd met (een van) de bijbehorende transponder-sleutel(s).

Na contact met de instanties deactiveert de VOC-helphdesk vervolgens de transponder-sleutels om te voorkomen dat de motor kan worden gestart.

Een geïmmobiliseerde auto is alleen weer te starten na contact met de VOC-helphdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles zijn uitgevoerd. De VOC-helphdesk mobiliseert de auto vervolgens.

¹ Geldt voor de S60 en de V60.

² Geldt niet voor de C30, S40, V50 en de C70.



Remote Heater Start (RHS)

Het via een mobiel op afstand kunnen bedienen van de verwarming in de auto is een praktische functie die comfortverhogend werkt en evenveel kost als een sms.

De verwarmingsfunctie kent twee tijdstippen: T1 en T2. Deze geven de tijdstippen aan waarop de auto de ingestelde temperatuur moet hebben bereikt.

Om ervoor te zorgen dat alleen de geautoriseerde gebruiker de verwarming kan regelen, dient het sms-bericht het kenteken van de auto¹ te bevatten, gevolgd door de pincode van het VOC².

N.B.

Ieder deelcommando wordt gevolgd door een hekje (#). Het bericht dient aan elkaar, zonder spaties, te worden geschreven en te worden afgesloten met een hekje (#). Bijv. # Pincode # 1 #

Telefoonnummer

Stuur het bericht naar het volgende nummer: +46 70 903 20 40.

¹ Het kenteken kan zowel hoofdletters als kleine letters bevatten.

² De pincode is de code die de eigenaar eerder aan de VOC-helptekst verstrekt bij het bedienen van de knop **OnCall**.

Bij bepaalde mobiele telefoons kunt u een berichtjabloon aanmaken voor eenvoudigere en snellere bediening.

N.B.

Let er bij het gebruik van de functie RHS op waar de auto geparkeerd staat, omdat de verwarming uitlaatgassen produceert. Zie voor meer informatie het instructieboekje bij de auto.

Commando's voor directe activering

Om de verwarming direct te starten:

1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd door # pincode # **1** #
2. Verstuur het bericht.

Om een ingeschakelde verwarming direct uit te schakelen:

1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd door # pincode # **0** #
2. Verstuur het bericht.

Commando's voor tijdsgestuurde in-/uitschakeling

Indien u een nieuwe tijd wilt programmeren, sluit u het bericht af met het gewenste tijdstip, bijv. **1730**.

T1 wijzigen en activeren:

1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd

door # pincode # **11** # Tijdstip #³

2. Verstuur het bericht.

T2 wijzigen en activeren:

1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd door # pincode # **12** # Tijdstip #

Verstuur het bericht.

Om een eerder geprogrammeerd tijdstip te activeren:

T1 activeren:

1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd door # pincode # **11** #
2. Verstuur het bericht.

T2 activeren:

1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd door # pincode # **12** #

Om een eerder gepland inschakeltijdstip van de verwarming te annuleren dient het geprogrammeerde tijdstip gedeactiveerd te worden.

Om T1 te deactiveren:

1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd door # pincode # **01** #
2. Verstuur het bericht.

Om T2 te deactiveren:

1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd door # pincode # **02** #

³ Het tijdstip wordt altijd afgerond op 5 minuten.



Comfortdiensten

2. Verstuur het bericht.

Indien de verwarming niet aanslaat

In bepaalde situaties kan de verwarming niet aanslaan. In dat geval wordt een sms met de tekst "Inschakeling verwarming niet mogelijk!" verstuurd naar het mobiele telefoonnummer waarmee u de functie probeerde te activeren.

Gsm-applicatie

Er is een gsm-applicatie beschikbaar die het gebruik van de comfortfuncties van het VOC vereenvoudigt. Om de applicatie te kunnen gebruiken dient de mobiele telefoon ondersteuning te bieden voor Java. De applicatie is te downloaden op www.volvocars.com.



WAARSCHUWING

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.



WAARSCHUWING

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.



Menusysteem in VOC

De onderstaande VOC-functies zijn bereikbaar via de knop **MENU (MY CAR¹)** en verschijnen vervolgens op het display. U kunt ze ook bereiken via het menusysteem van de geïntegreerde telefoon. Zie het hoofdstuk over de telefoon in het instructieboekje voor meer informatie over de menu's.

N.B.

De menunummering kan verschillen afhankelijk van de vraag of het audiosysteem in de stand radio, CD, AUX of in de telefoonstand staat.

Menustructuur

Volvo On Call

SOS

On Call

Radiouitzending activeren¹

Radiouitzending deactiveren¹

Radio-uitzend.²

Code radiouitzending¹

Code v r-uitz.²

¹ Geldt alleen voor de S60/V60 op bepaalde markten.

² Geldt alleen voor de XC90 op bepaalde markten.

Knopvergrendeling

Knopvergrendeling²

Beveiligingscode wijzigen¹

UDD-code wijzigen²

Abonnement activeren¹

Abonnement deactiveren¹

Abonn. annuleren²

Menu-opties

• SOS

Eenmaal indrukken van **ENTER (OK/MENU¹)** op het bedieningspaneel (nogmaals indrukken om te bevestigen) levert hetzelfde resultaat als het indrukken van de knop **SOS** gedurende 2 seconden: de alarmdienst wordt handmatig geactiveerd. Deze menu-optie dient als back-up voor de knop **SOS**.

• On Call

Eenmaal indrukken van **ENTER (OK/MENU¹)** op het bedieningspaneel (nogmaals indrukken om te bevestigen) levert hetzelfde resultaat als het indrukken van de knop **ON CALL** gedurende 2 seconden: de weghulp worden handmatig geactiveerd. Deze menu-optie dient als back-up voor de knop **ON CALL**.

• Radiouitzending activeren/deactiveren

N.B.

Bij de XC90 heet deze menu-optie **Radiouitzend**.

Het VOC-systeem heeft een automatische ontvangstcontrole, wat inhoudt dat het systeem automatisch nagaat of het VOC-servicenet beschikbaar is.

Doe het volgende om zowel de geïntegreerde telefoon als de automatische ontvangstcontrole uit te schakelen:

1. Druk, terwijl de tekst **Radiouitzending** op het display staat, op de knop **ENTER (OK/MENU¹)** op het bedieningspaneel.
2. Indien de Code radiouitzending *gedeeactiveerd* is: druk nogmaals op **ENTER (OK/MENU¹)** om te bevestigen.
 - De automatische ontvangstcontrole wordt de volgende keer dat u de auto start, opnieuw geactiveerd.
- Indien de Code radiouitzending *geactiveerd* is:
 - Voer de juiste Code radiouitzending in (de fabriekscodenummer is 1234) en druk vervolgens op **ENTER (OK/MENU¹)**.
 - De automatische ontvangstcontrole wordt de volgende keer dat u de auto start, opnieuw geactiveerd.



Menusysteem

- **Code radiouitzending**

i N.B.

Bij de XC90 heet deze menu-optie **Code v r uitz.**

Om de code radiouitzending te *deactiveren*:

1. Druk, terwijl de tekst **Code radiouitzending** op het display staat, op de knop **ENTER (OK/MENU¹)** op het bedieningspaneel.
 - De functie Radiouitzending is zonder code te deactiveren.

Om de code radiouitzending te *activeren*:

1. Druk, terwijl de tekst **Code radiouitzending** op het display staat, op de knop **ENTER (OK/MENU¹)** op het bedieningspaneel.
 2. Geef de viercijferige code aan (de fabriekscodex is 1234) en druk vervolgens op **ENTER (OK/MENU¹)**.
 3. Bevestig de code en druk vervolgens op **ENTER (OK/MENU¹)**.
 - De functie Radiouitzending is alleen te deactiveren na opgave van de juiste code.
- **Knopvergrendeling/Sleutelvergrendeling**
U kunt bepalen wanneer de knoppen **SOS** en **ON CALL** actief zijn. Deze optie biedt de

¹ Geldt alleen voor de S60/V60 op bepaalde markten.

mogelijkheid om de knoppen alleen te activeren, wanneer de transpondersleutel in stand **I** of **II** staat of wanneer de motor loopt.

- **Beveiligingscode wijzigen/UDD-code wijzigen**
Zie pagina 11.
- **Abonnement deactiveren**
Te gebruiken om het abonnement te beëindigen.

i N.B.

Bij de XC90 heet deze menu-optie **Abonn. annuleren**

- **Abonnement activeren**
Te gebruiken om het abonnement te starten.

! **WAARSCHUWING**

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de VOC-partners gsm-dekking hebben en op de markten waar de VOC-dienst beschikbaar is.

! **WAARSCHUWING**

Net als bij uw mobiele telefoon kunnen atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.



Menusystem

Volvo. for life

VOLVO

Volvo Car Corporation TP 12280 (Dutch), AT 1020, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation