



WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT

GODĀTAIS VOLVO ĪPAŠNIEK!

PALDIES, KA IZVĒLĒJĀTIES VOLVO!

Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku daudzus gadus. Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un komfortam. Volvo ir viena no drošākajām automašīnām pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu visām esošajām drošības un vides aizsardzības prasībām.

Lai varētu no automašīnas gūt maksimālu baudījumu, mēs iesakām Jums iepazīties ar aprīkojumu, instrukcijām un apkopes informāciju, kas sniegta šajā īpašnieka rokasgrāmatā.





01 Ievads

Ievads.....	7
Volvo Sensus.....	7
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata automa- šīnā.....	8
Īpašnieka maiņa.....	11
Informācija internetā.....	11
Volvo ID.....	11



02 MY CAR

MY CAR.....	14
MY CAR - meklēšanas ceļi.....	15
MY CAR - izvēlnes funkcijas.....	15
MY CAR – automašīnas iestatījumi.....	17
MY CAR - vadītāja atbalsta sistēma.....	20
MY CAR – sistēmas funkcijas.....	21
MY CAR – balss iestatījumi.....	22
MY CAR – klimata kontroles iestatījumi....	23
MY CAR – interneta iestatījumi.....	23
MY CAR informācija.....	24



03 Audio un multivide

Audio un multivide.....	26
Audio un multivide - pārskats.....	27
Audio un multivide - sistēmas darbinā- šana.....	28
Ekrānā redzamie simboli.....	32
Izlases.....	33
Audio un multivide - audio iestatījumi.....	33
Audio un multivide - vispārīgi audio iesta- tījumi.....	34
Audio un multivide - uzlabotie audio iestatījumi.....	35
Ekvalaizera iestatīšana.....	36
Audio skaļuma un automātiskās skaļuma kontroles iestatīšana.....	36
Radio.....	37
Radio meklēšana.....	37
Automātiska radio regulēšana.....	38
Radiostaciju saraksts.....	38
Manuāla radio regulēšana.....	38
Radiostaciju saglabāšana atmiņā.....	39
RDS funkcijas.....	39
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan signalizācija.....	40
Satiksmes informācija (TP).....	41
Radio programmu tipi (PTY).....	41



Skaluma regulēšana RDS, kuri pārtrauc cita avota atskaņošanu – funkcijas.....	41
Radio teksts.....	42
Automātiska radio frekvenču atjauninā- šana (AF).....	42
Digitālais radio (DAB)*.....	42
Digitālais radio (DAB)* – apakškanāls.....	43
Saite DAB - DAB*.....	43
Mediju atskaņotājs.....	43
CD/DVD.....	44
Patišana uz priekšu/atpakaļ.....	45
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana.....	45
Meklēšana datu nesējā.....	46
DVD video disku atskaņošana un navigā- cija.....	47
Kameras leņķis DVD video disku atska- ņošanai.....	48
Attēla iestatījumi.....	48
Cietā diska dzinis (HDD).....	48
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti.....	49
Ārējais skaņas avots, kas pievienots AUX/USB ieejai.....	50
Ārējā audio avota pievienošana AUX/USB pieslēgvietai.....	52



Skaņas skaluma iestatīšana ārējiem audio avotiem.....	52
Mediji Bluetooth®.....	53
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvie- nošana.....	53
Bluetooth® ierīces reģistrēšana.....	54
Automātiska Bluetooth® ierīces pievieno- šana.....	55
Nomaiņa uz citu Bluetooth® ierīci.....	56
Bluetooth® ierīces atvienošana.....	56
Bluetooth® ierīces atvienošana.....	57
Bluetooth® brīvroku tālrunis.....	57
Bluetooth® brīvroku tālrunis - pārskats....	58
Zvanišana un zvanu saņemšana.....	59
Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio iesta- tījumi.....	59
Phone book.....	60
Tālrunu katalogs - ātrā kontaktu meklē- šana.....	60
Tālrunu katalogs - viduskonsoles rakst- zīmju tastatūra.....	61
Tālrunu katalogs - kontaktu meklēšana....	61
Balss atpazīšana.....	62
Balss atpazīšanas valodas opcijas.....	63
Balss atpazīšanas palīdzības funkcijas....	64



Balss atpazīšana – iestatījumi.....	64
Balss atpazīšana – balss komandas.....	65
Balss atpazīšana – ātrās komandas.....	65
Balss atpazīšana – moblais tālrunis.....	66
Balss atpazīšana – radio.....	66
Balss atpazīšana – multivide.....	67
automašīna ar interneta pieslēgumu.....	68
Automašīnas modems*.....	70
Aplikācijas.....	72
Timekļa pārlūks.....	74
TV*.....	76
TV* kanālu meklēšana / atmiņā saglabāto staciju saraksts.....	77
TV* - atskaņošanas opcijas.....	78
Informācija par pašreizējo TV* pro- grammu.....	78
Teleteksts*.....	78
Izzudis TV* kanāla signāls.....	79
Tālvadības pults*.....	79
Tālvadības pults* - funkcijas.....	80
Tālvadības pults* - bateriju nomaiņa.....	81
Audio un multivide - izvēlnes pārskats....	82
Izvēlnes pārskats - AM.....	82
Izvēlnes pārskats - FM.....	83



Izvēlnes pārskats – digitālais radio (DAB)*.....	83
Izvēlnes pārskats – CD/DVD audio.....	84
Izvēlnes pārskats - DVD video.....	85
Izvēlnes pārskats – cietā diska dzinis (HDD).....	85
Izvēlnes pārskats - iPod®.....	86
Izvēlnes pārskats - USB.....	86
Izvēlnes pārskats – Media Bluetooth®.....	87
Izvēlnes pārskats - AUX.....	87
Izvēlnes pārskats – Bluetooth® brīvroku sistēma.....	88
Izvēlnes pārskats – tīmekļa pārlūks.....	88
Izvēlnes pārskats - TV*.....	90
Licences - audio un multivide.....	90
Tipa apstiprinājums.....	94



04 Interneta karte

Interneta karte.....	96
Interneta karte – darbība.....	96
Interneta karte – ritentiņš un tastatūra.....	97
Interneta karte – teksts un simboli ekrānā.....	98
Interneta karte – ritiniet izvēlni.....	99
Interneta karte – ievadiet galamērķi.....	100
Interneta karte – objektu (POI) simboli... ..	101
Interneta karte – detalizēta maršruta informācija.....	102
Interneta karte – maršruta pārskats.....	103
Interneta karte – maršruta opcijas.....	103
Interneta karte – kartes opcijas.....	104



05 Alfabētiskais rādītājs

Alfabētiskais rādītājs.....	106
-----------------------------	-----



01



IEVADS



Ievads

Šis pielikums ir parastās automašīnas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums.

Ja rodas neskaidrības par kādu no automašīnas funkcijām, vispirms izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu. Lai saņemtu atbildes uz papildu jautājumiem, ieteicams sazināties ar izplatītāju vai Volvo Car Corporation pārstāvi.

Šī pielikuma specifikācijas, dizains un attēli nav saistoši. Paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

© Volvo Car Corporation

Īpašnieka rokasgrāmatas mobilo sakaru ierīcēs



PIEZĪME

Īpašnieka rokasgrāmatu var lejupielādēt kā mobilo aplikāciju (attiecas uz dažiem automašīnu modeļiem un mobilajām ierīcēm), skatiet www.volvocars.com.

Mobilā aplikācija ietver video un meklējamu saturu, un tā ļauj vienkārši pārvietoties starp dažādām sadaļām.

Volvo Sensus

Volvo Sensus ir jūsu Volvo pieredzes centrs. Sensus nodrošina informāciju, izklaidi un funkcijas, kas atvieglo jūsu ikdienu.

SENSUS

0048198

Atrodoties automašīnā, vadītājs vēlas kontrolēt situāciju, un šodienas pasaulē tas nozīmē nodrošināt informāciju, sakarus un izklaidi jums vispiemērotākajā laikā. Sensus piedāvā visus mūsu risinājumus, kas ļauj izveidot saikni* ar ārpusauli, vienlaikus ļaujot intuitīvi vadīt visas automašīnas funkcijas.

Viduskonsoles rādījumu ekrānā Volvo Sensus apvieno un piedāvā vairāku automašīnas sistēmu funkcijas. Ar Volvo Sensus automobili var personalizēt, izmantojot nepārprotamu lietotāja interfeisu. Iestatījumus var veikt laukos Automašīnas iestatījumi, Audio un multivide, Klimata kontrole u.c.

Ar viduskonsoles taustiņiem un vadības slēdžiem vai stūres vadības tastatūru* var aktivēt vai deaktivēt funkcijas un veikt vairākus dažādus iestatījumus.

* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".




01 Ievads




01

Nospiežot **MY CAR**, parādās visi ar braukšanu un automašīnas vadību saistītie iestatījumi, piemēram, City Safety, slēdzenes un signalizācija, automātiska ventilatora ātruma regulēšana, pulksteņa uzstādīšana u.c.

Nospiežot attiecīgo funkciju: **RADIO, MEDIA, TEL***, , **NAV*** un **CAM***, var aktivizēt citus avotus, sistēmas un funkcijas, piemēram, AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®, navigāciju* un stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameru*.

Plašāku informāciju par visām funkcijām/sistēmām skatiet īpašnieka rokasgrāmatas vai tās pielikuma attiecīgajā sadaļā.

Pārskats

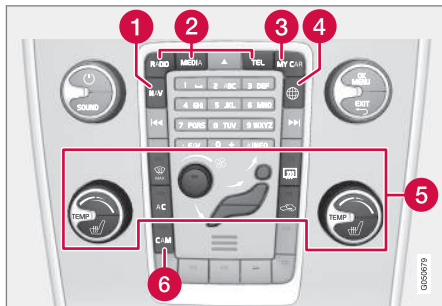

Viduskonsoles vadības panelis. Attēls ir shematiskais – funkciju skaits un taustiņu izvietojums var

atšķirties atkarībā no izvēlēta aprīkojuma un tirgus.


- 1 Navigācija* – **NAV**, skatiet atsevišķu pielikumu (Sensus Navigation).
- 2 Audio un multivide – **RADIO, MEDIA, TEL***, skatiet šī pielikuma attiecīgo sadaļu.
- 3 Funkciju iestatījumi – **MY CAR**, skatiet MY CAR (14 lpp.).
- 4 Automašīna ar interneta pieslēgumu – , skatiet attiecīgo šī pielikuma sadaļu¹.
- 5 Klimata kontroles sistēma, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
- 6 Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera – **CAM***, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.

Digitālā īpašnieka rokasgrāmatā automašīnā

Īpašnieka rokasgrāmatu var lasīt automašīnas ekrānā². Saturā var veikt meklēšanu, ir pārvietojšanās starp sadaļām ir vienkārša.

Atveriet digitālo īpašnieka rokasgrāmatu – nospiediet viduskonsoles taustiņu **MY CAR**, nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Owner's manual**.

Pamata informāciju par navigāciju skatiet sadaļā Sistēmas darbināšana un Izvēlņu navigācija. Plašāku aprakstu skatiet tālāk.

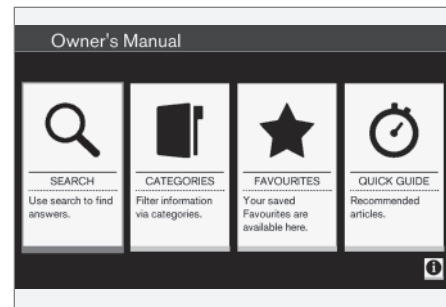

Īpašnieka rokasgrāmatā, sākuma lapa.

Īpašnieka rokasgrāmatā var meklēt informāciju četros veidos.

¹ Informācija ir pieejama tikai gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar šo funkciju.

² Attiecas uz noteiktiem automašīnu modeļiem.



- **Meklēt** – rakstu meklēšanas funkcija.
- **Kategorijas** – visi raksti sašķiroti kategorijās.
- **Izlase** – ātra piekļuve rakstiem, kas atzīmēti ar izlases grāmatzīmi.
- **Quick Guide** – bieži izmantoto funkciju rakstu atlase.


Lai saņemtu informāciju par digitālo īpašnieka rokasgrāmatu, atlasiet apakšējā labās puses stūrī esošo informācijas simbolu.



PIEZĪME

Īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama braukšanas laikā.

Meklēšana

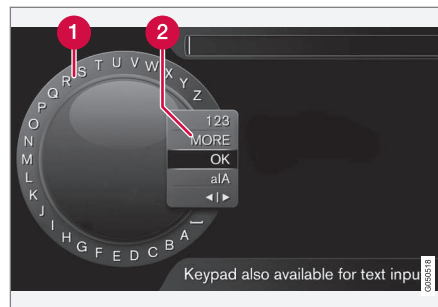

Meklēšana, izmantojot ritentiņu.

1 Rakstzīmju saraksts.

2 Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu tālāk).

Izmantojiet ritentiņu, lai ievadītu meklējamo vārdu, piemēram, "drošības josta".

1. Pagrieziet **TUNE** līdz vajadzīgajam burtam, nospiediet **OK/MENU**, lai apstiprinātu. Var izmantot arī viduskonsoles vadības panela ciparu un burtu taustiņus.
2. Turpiniet ar nākamo burtu utt.
3. Lai mainītu ievadišanas režīmu uz cipariem vai speciālajām rakstzīmēm vai veiktu meklēšanu, pagrieziet **TUNE** līdz kādai no opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk) ievadišanas režīma maiņas sarakstā (2) un nospiediet **OK/MENU**.

123/AB C	Pārslēdzieties starp burtu un ciparu režīmu, nospiežot OK/MENU .
MORE	Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot OK/MENU .
OK	Veiciet meklēšanu. Pagrieziet TUNE , lai atlasītu meklēšanas rezultātos redzamo rakstu un nospiediet OK/MENU , lai dotos uz šo rakstu.
a A	Nospiežot OK/MENU , pārslēdzas starp mazajiem un lielajiem burtiem.
◀ ▶	Pārslēdzas no teksta ritentiņa uz meklēšanas lauku. Pārvietojiet kursoru ar TUNE . Izdzēsiet nepareizi ievadītu rakstzīmi, izmantojot EXIT . Lai atgrieztos pie teksta ritentiņa, nospiediet OK/MENU . Ņemiet vērā, ka ciparu un burtu taustiņus vadības paneli var izmantot meklēšanas lauka rediģēšanai.

Kategorijas

Īpašnieka rokasgrāmatas raksti iedalās galvenajās kategorijās un apakškategorijās. Viens un tas pats raksts var būt ievietots vairākās



atbilstošās kategorijās, lai atvieglotu tā atrašanu.

Pagrieziet **TUNE**, lai pārvietotos pa kategoriju koku, un nospiediet **OK/MENU**, lai atvērtu kategoriju – atlasiet **■** vai rakstu un atlasiet **□**. Nospiediet **EXIT**, lai dotos atpakaļ uz iepriekšējo skatu.

Izlases

Šeit atrodas raksti, kas saglabāti kā izlases. Informāciju par raksta atlasīšanu kā izlasi skatiet sadaļu "Pārvietošanās pa rakstu" tālāk.


Pagrieziet **TUNE**, lai pārvietotos pa izlašu sarakstu, un nospiediet **OK/MENU**, lai atvērtu rakstu. Nospiediet **EXIT**, lai dotos atpakaļ uz iepriekšējo skatu.

Quick Guide

Šeit atrodas rakstu izlase, kas ļauj iepazīt automašīnas visbiežāk izmantotās funkcijas. Rakstiem var piekļūt arī, izmantojot kategorijas, bet tie ir apkopoti šeit, lai tiem varētu arī piekļūt.

Pagrieziet **TUNE**, lai pārvietotos pa Quick Guide, un nospiediet **OK/MENU**, lai atvērtu rakstu. Nospiediet **EXIT**, lai dotos atpakaļ uz iepriekšējo skatu.

Pārvietošanās pa rakstu

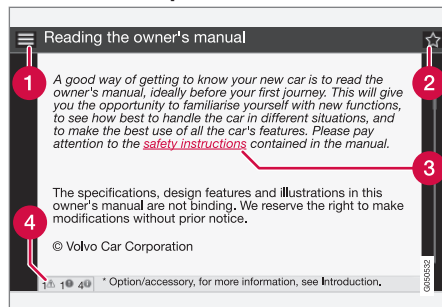

- 1 **Sākums** – ļauj doties uz īpašnieka rokasgrāmatas sākuma lapu.
- 2 **Izlase** – pievieno/noņem rakstu kā izlasi. Varat arī nospiegt taustiņu **FAV** viduskonsoļē, lai pievienotu/noņemtu rakstu kā izlasi.
- 3 **Izcelta saite** – ļauj doties uz saistītu rakstu.
- 4 **Speciālie teksti** – ja raksts satur brīdinājumus, svarīgus tekstus vai piezīmes, šeit tiek attēlots saistītais simbols, kā arī šādu tekstu numurs rakstā.

Pagrieziet **TUNE**, lai pārvietotos starp saitēm vai ritinātu cauri rakstam. Kad ekrānā ir aizritināts raksta sākums/beigas, sākuma un izlases funkcijām var piekļūt, ritinot vēl vienu soli uz augšu/uz leju. Nospiediet **OK/MENU**, lai aktivizētu atlasīto/iezīmēto saiti. Nospiediet **EXIT**, lai dotos atpakaļ uz iepriekšējo skatu.

Saistītā informācija

- Informācija internetā (11 lpp.)

Īpašnieka maiņa

Mainoties īpašniekiem, ir svarīgi atiestatīt visus lietotāja datus un sistēmas iestatījumus uz oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem.

Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, viduskon- solē nospiediet **MY CAR, OK/MENU** un atlasiet **Settings → Reset to factory settings**.

Tiek atiestatīti lietotāja dati (piemēram, aplikāciju un timekļa pārlūka dati) un personīgajiem izvēlņu iestatījumiem (piemēram, klimata iestatījumiem, automašīnas iestatījumiem) tiek noregulēti oriģinālie rūpnīcas iestatījumi.

Automašīnās, kas aprīkotas ar funkciju Volvo On Call, VOC*, tiek izdzēsti automašīnā saglabātie personīgie iestatījumi. Informāciju par atteikšanos no VOC abonementa skatiet Īpašnieka maiņa automašīnām ar Volvo On Call.

Saistītā informācija

- MY CAR – izvēlnes funkcijas (15 lpp.)
- Volvo ID (11 lpp.)

Informācija internetā

Plašāka informācija par jūsu automobili ir vietnē www.volvocars.com.

Ar personīgo Volvo ID var pieteikties vietnē *My Volvo*, kas ir jūsu un jūsu automašīnas personīgā timekļa vietne.



QR kods

Lai nolasītu QR kodu, ir nepieciešams QR kodu lasītājs, kas vairākiem mobilajiem tālruņiem ir pieejams kā papildu programma (aplikācija). QR kodu lasītāju var lejupielādēt, piemēram, veikalā App Store, Windows Phone vai Google Play.

Volvo ID

Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas nodrošina piekļuvi dažādiem pakalpojumiem³.

Pakalpojumu piemēri:

- My Volvo – jūsu un jūsu automašīnas personīgā timekļa vietne.
- Automašīna ar interneta pieslēgumu* – lai lietotu noteiktas funkcijas un pakalpojumus, automašīna jāpiereģistrē personīgajā Volvo ID, piemēram, lai sūtītu jaunu adresi no kartes pakalpojuma internetā tieši uz automašīnu.
- Volvo On Call, VOC* – Volvo ID lieto, piesakoties Volvo On Call mobilajā lietotnē.



PIEZĪME

Lai varētu turpināt šo pakalpojumu izmantošanu, vecie pieteikšanās konti jāatjaunina uz Volvo ID.

Volvo ID priekšrocības


- Viens lietotājvārds un viena parole, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem, t.i., jāatceras tikai viens lietotājvārds un viena parole.
- Mainot lietotājvārdu/paroli vienam pakalpojumam (piemēram, VOC), tie tiks automātiski nomainīti arī pārējiem pakalpojumiem (piemēram, My Volvo)

³ Pieejamie pakalpojumi var laika gaitā mainīties, un tie atšķiras atkarībā no aprikojuma līmeņa un tirgus.



Izveidojiet Volvo ID

Lai izveidotu Volvo ID, jāievada personīgā e-pasta adrese un jāievēro saņemtajā e-pastā iekļautās instrukcijas, lai pabeigtu reģistrāciju. Volvo ID var izveidot, izmantojot vienu no šiem pakalpojumiem:


- My Volvo tīmekļa vietni – ievadiet savu e-pasta adresi un ievērojiet instrukcijas.
- Automašīnai ar interneta pieslēgumu* – ievadiet savu e-pasta adresi aplikācijā, kas pieprasa Volvo ID, un ievērojiet instrukcijas. Tā vietā varat nospiegt vidus-konsoles savienojuma taustiņu  atlasīt **Apps**, **SETUP** un ievērot instrukcijas.
- Volvo On Call, VOC* – lejupielādējiet visjaunāko VOC lietotnes versiju. Sāku lapā izvēlieties iespēju izveidot Volvo ID un ievērojiet instrukcijas.

Saistītā informācija

- Informācija internetā (11 lpp.)
- Aplikācijas (72 lpp.)
- automašīna ar interneta pieslēgumu (68 lpp.)
- Īpašnieka maiņa (11 lpp.)

02

MY CAR

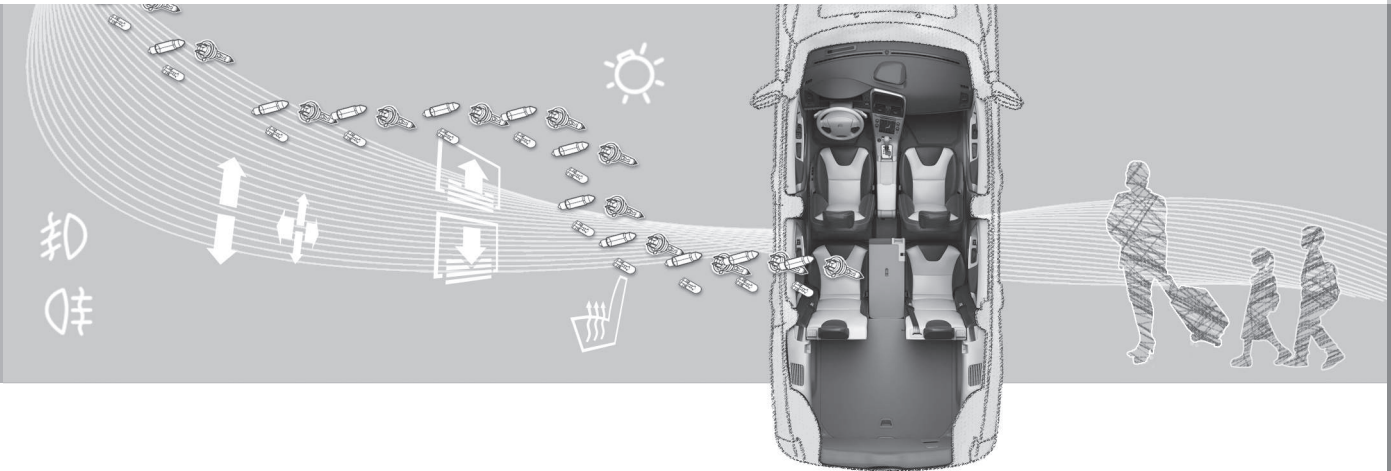




MY CAR

MY CAR ir izvēlņu avots, kurā var kontrolēt vairākas automašīnas funkcijas, piemēram, City Safety™, slēdzenes un signalizāciju, automātisko ventilatora ātrumu, pulksteņa regulēšanu u.c.

Dažas no funkcijām ir iekļautas standarta komplektācijā, bet citas ir pieejamas kā papildaprīkojums - to klāsts ir atkarīgs arī no tirgus.

Ekspluatācija

Navigāciju pa izvēlnēm var veikt, izmantojot viduskonsoles taustiņus vai stūres labās puses vadības tastatūru*.

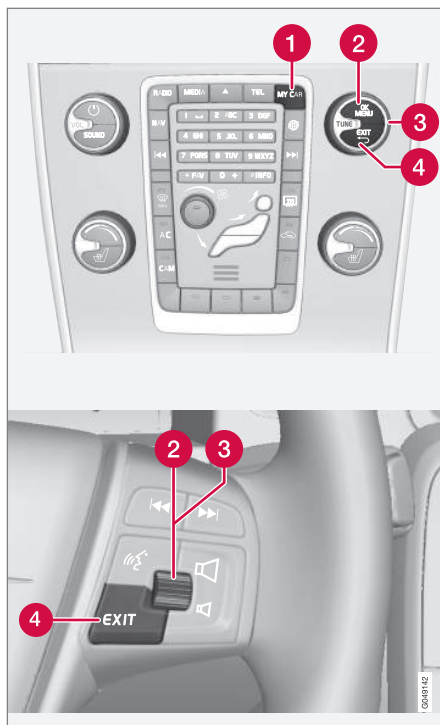

Viduskonsoles vadības panelis un vadības taustiņi uz stūres. Attēls ir shematisks – funkciju

skaitis un taustiņu izvietojums var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma un tirgus.

- 1 **MY CAR** – atver izvēlņu sistēma MY CAR.
- 2 **OK/MENU** – nospiediet viduskonsoles taustiņu vai iekškrātu uz stūres, lai atlasītu/atzimētu izcelto izvēlnes funkciju vai saglabātu atlasīto funkciju atmiņā.
- 3 **TUNE** – pagrieziet viduskonsoles slēdzi vai iekškrātu uz stūres, lai ritinātu uz augšu/uz leju cauri izvēlnes funkcijām.
- 4 **EXIT**

EXIT funkcijas

Atkarībā no funkcijas, uz kuras atrodas kursora laikā, kad tiek isi nospiests **EXIT**, un no izvēlnes līmeņa, var rasties kāda no šīm situācijām:

- tālruņa zvans tiek noraidīts;
- pašreizējā funkcija tiek pārtraukta;
- ievadītās rakstzīmes tiek nodzēstas;
- pēdējās atlases tiek atceltas;
- ļauj doties uz augšu izvēlņu sistēmā.

Turot nospiestu **EXIT**, tiek atvērts parastais MY CAR skats. Ja parastais skats jau ir atvērts, tiek atvērts visaugstākais izvēlņu līmenis (galvenā avota skats).



MY CAR - meklēšanas ceļi

MY CAR ir izvēlnes avots, kurā var vadīt vairākas no automašīnas funkcijām, piemēram, pulksteņa, sānu spoguļu un slēdzenīšu regulēšanu.

Pašreizējais izvēlnes līmenis tiek rādīts viduskonsoles displeja augšpusē. Meklēšanas ceļi uz izvēlni sistēmas funkcijām ir norādīti:

Settings → Vehicle settings → Lock settings → Doors unlock → Driver door, then all.

Tālāk ir sniegts piemērs, kā piekļūt kādai no funkcijām un noregulēt to, izmantojot stūres vadības tastatūru:

1. Nospiediet viduskonsoles taustiņu **MY CAR**.
2. Nospiediet ikšķratu.
3. Ar ikšķratu ritiniet līdz vajadzīgajai izvēlnei, piemēram, **Settings**, un pēc tam **nospiediet** ikšķratu – atveras apakšizvēlne.
4. Ritiniet līdz vajadzīgajai izvēlnei, piem.**Vehicle settings**, un nospiediet ikšķratu - atveras apakšizvēlne.
5. Ritiniet līdz **Lock settings** un nospiediet ikšķratu - atveras jauna apakšizvēlne.

6. Ritiniet līdz **Doors unlock** un nospiediet ikšķratu – atveras nolaižamā apakšizvēlne ar funkcijām, no kurām izvēlēties.
7. Ar ikšķratu ritiniet starp opcijām **All doors** un **Driver door, then all** un nospiediet ikšķratu – funkcija tiek atlasīta.
8. Izejiet no programmas, pakāpeniski izejot no izvēlnēm, isi nospiežot **EXIT** vai turot to ilgāk nospiežot.

Tāda pati procedūra jāizmanto viduskonsoles vadības slēdžiem (14 lpp.): **OK/MENU**, **EXIT** un pogai **TUNE**.

Saistītā informācija

- MY CAR (14 lpp.)
- MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)

MY CAR - izvēlnes funkcijas

MY CAR ir izvēlnes avots, kurā var vadīt vairākas no automašīnas funkcijām, piemēram, pulksteņa, sānu spoguļu un slēdzenīšu regulēšanu.



MY CAR parastā skata piemērs.

Viduskonsole nospiediet **MY CAR**, lai dotos uz MY CAR parasto skatu. Parastajā skatā ekrāna augšējā daļā ir redzams dažu automašīnas atbalsta sistēmu statuss, bet ekrāna apakšējā daļā – Start/Stop* funkcijas statuss.

Nospiežot **OK/MENU**, var piekļūt izvēlni avotam **My Car**, kur ir pieejamas šādas funkcijas:

- **My S60¹**
- **Trip statistics**

¹ Atkarībā no automašīnas modeļa.



02 MY CAR



- **Drive-E²/Hybrid³**
- **Tyre pressure**
- **Settings**
- **Service & repair**
- **Owner's manual**

My S60¹

My Car → My S60¹

Displeja ekrānā redzams visu automašīnas vadītāja atbalsta sistēmu saraksts - šeit tās var aktivēt vai deaktivēt.

Brauciena statistika

My Car → Trip statistics

Ekrānā ir redzama vēsture ar vidējā elektrības³ un degvielas patēriņa joslu diagrammu.

Drive-E²

My Car → Drive-E

Šeit cita starpā ir aprakstītas VolvoDrive-Ekonceptijas daļas. Atlasiet kādu no šiem virsrakstiem:

- **Start/Stop**
Šeit ir sniegta informācijas par iedarbināšanas/izslēgšanas funkciju.
- **ECO driving guide**

Šeit ir sniegti ieteikumi un padomi par ekonomisku braukšanu, kā arī tās apraksts.

Hibrīds³

My Car → Hybrid

Šeit ir sniegta informācija par automašīnas piedziņas sistēmu. Atlasiet kādu no šiem virsrakstiem:

- **Power flow**
Ekrānā ir redzams, kurš dzinējs darbina automašīnu un kā plūst dzinējspēks.
- **Driving modes**
Ir izskaidroti dažādie automašīnas braukšanas režīmi.
- **ECO driving guide**
Šeit ir sniegti ieteikumi un padomi par ekonomisku braukšanu, kā arī tās apraksts.

Spiediens riepiņās

My Car → Tyre pressure

Ekrānā ir redzama automašīnas riepu gaisa spiediena uzraudzības informācija – šeit sistēmu var aktivizēt vai deaktivizēt.

Iestatījumi

My Car → Settings

Izvēlņu struktūra ir šāda:

Menu level 1

Menu level 2

Menu level 3

Menu level 4

Šeit ir redzami pirmie 4 izvēlņu līmeņi zem **Settings**. Dažas no funkcijām ir iekļautas standarta komplektācijā, bet citas ir pieejamas kā papildaprīkojums - to klāsts ir atkarīgs arī no tirgus.

Atlasot, vai aktivēt/**On** vai deaktivēt/**Off** funkciju, parādās kvadrāts:

On: atlasīts kvadrāts.

Off: tukšs kvadrāts.

- Atlasiet **OnOff**, nospiežot **OK** un pēc tam dodieties ārā no izvēlnes, nospiežot **EXIT**.

² Attiecas uz V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 un V70/XC70.

³ Attiecas uz V60 Plug-in Hybrid.

¹ Atkarībā no automašīnas modeļa.



Izvēlnes zem iestatījumiem

- **Vehicle settings**, skatiet MY CAR – automašīnas iestatījumi (17 lpp.)
- **Driver support system**, skatiet MY CAR – vadītāja atbalsta sistēma (20 lpp.)
- **System options**, skatiet MY CAR – sistēmas funkcijas (21 lpp.)
- **Voice control settings**, skatiet MY CAR – balss iestatījumi (22 lpp.)
- **Climate settings**, skatiet MY CAR – klimata kontroles iestatījumi (23 lpp.)
- **Internet settings**, skatiet MY CAR – interneta iestatījumi (23 lpp.)
- **Volvo On Call**, skatiet digitālo īpašnieka rokasgrāmatu.
- **FAV key options** – piesaistīt parasti izmantotu funkciju izvēlnē MY CAR taustiņam **FAV**, skatiet Izlases (33 lpp.).
- **Information**, skatiet MY CAR informācija (24 lpp.)
- **Reset to factory settings** – visi lietotāja dati visās izvēlnēs tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Apkope un remonts

My Car → Service & repair

Šeit ir sniegta automašīnas apkopes un auto-servisu informācija, kā arī informācija par pie-tiektajiem autoservisa apmeklējumiem.

Īpašnieka rokasgrāmata

My Car → Owner's manual

Ekrānā ir redzama digitālā īpašnieka rokas-grāmata (8 lpp.).

Saistītā informācija

- MY CAR (14 lpp.)
- MY CAR - meklēšanas ceļi (15 lpp.)

MY CAR – automašīnas iestatījumi

Automašīnas iestatījumu izvēlnes funkcija izvēlnes avotā MY CAR ļauj regulēt vairākas automašīnas funkcijas, piemēram, automašīnas atslēgas atmiņas funkciju un durvju slē-dzeņu iestatījumus.

Vehicle settings	
Car key memory	
On	
Off	
Lock settings	
Automatic door locking	
On	
Off	
Doors unlock	
All doors	
Driver door, then all	



02 MY CAR



Keyless entry unlock

All doors unlock

Any door

Doors on same side

Both front doors

Audible confirmation

On

Off

Door lock confirmation light

On

Off

Unlock confirmation light

On

Off

Reduced Guard

Activate reduced guard

On

Off

Ask when exiting

On

Off

Side mirror settings

Fold mirrors when locking

On

Off

Tilt left mirror on reverse gear

On

Off

Tilt right mirror on reverse gear

On

Off

Light settings

Interior light

Floor lights

Ambiance lights

Ambiance colours

Approach light duration

Off

30 sec

60 sec

90 sec

Home safe light duration

Off

30 sec

60 sec

90 sec

Triple indicator

On

Off

Daytime running lights

On

Off



Temporary LH traffic	
On	
Off	
vai	
Temporary RH traffic	
On	
Off	
Active bending lights	
On	
Off	
Auxiliary Lights	
On	
Off	
Active main beam	
On	
Off	
Cornering lights	
On	
Off	

Tyre pressure	
Calibrate tyre pressure	
Tyre monitoring	
On	
Off	
Steering force level	
Low	
Medium	
High	
Speed in infotainment display	
On	
Off	
Location service	
On	
Off	
Reset vehicle settings	
Visām Vehicle settings izvēlnēm ir norādīti sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.	

Saistītā informācija

- MY CAR (14 lpp.)
- MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)



02 MY CAR

MY CAR - vadītāja atbalsta sistēma

Izvēlņu avota MY CAR braukšanas atbalsta sistēmas izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, sadursmes brīdinājuma sistēmu un joslas saglabāšanas palīgfunciju.

Driver support system	
Collision warning	
Collision warning	
On	
Off	
Warning distance	
Short	
Normal	
Long	
Warning sound	
On	
Off	
Lane Departure Warning	

Lane Departure Warning	
On	
Off	
On at startup	
On	
Off	
Increased sensitivity	
On	
Off	
Lane Keeping Aid	
Lane Keeping Aid	
On	
Off	
Assistance mode	
Full function	
Steering assist only	
Vibration only	
Road sign information	

Road sign information	
On	
Off	
Speed alert	
On	
Off	
ESC OFF	
On	
Off	
City Safety	
On	
Off	
BLIS	
On	
Off	



Distance alert	
On	
Off	
Driver Alert	
On	
Off	

Saistītā informācija

- MY CAR (14 lpp.)
- MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)

MY CAR – sistēmas funkcijas

Izvēlņu avota MY CAR sistēmas iestatījumu izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, laiku un valodas.

System options	
Time settings	
Šeit var regulēt kombinētā instrumentu paneļa pulksteni.	
24 hour clock	
On	
Off	
Summer time	
Auto	
On	
Off	
Auto time	
On	
Off	
Location	

Language

Atlasa valodu tekstiem ekrānā un kombinētajā instrumentu panelī.

Language: Driver display

Atlasa valodu tekstiem kombinētajā instrumentu panelī.

Distance and fuel units

MPG(US)

MPG(UK)

km/l

l/100km

Temperature unit

Celsius

Fahrenheit

Tiek izvēlēta āra temperatūras rādījumu mērvienība un klimata kontroles sistēmas iestatījumi.



Screen saver

On

Off

Rādījumu ekrāna pašreizējais saturs nodziest pēc bezdarbības perioda, un to nomaina tukšs ekrāns, ja šāda opcija ir izvēlēta.

Pašreizējais ekrāna saturs parādās vēlreiz, ja tiek aktivizēts kāds no rādījumu ekrāna taustiņiem vai vadības slēdžiem.

Show help text

On

Off

Displeja ekrāna pašreizējā rādījuma skaidrojošais teksts ir redzams tad, ja ir atlasīta šāda funkcija.

Reset system options

Visām **System options** izvēlnēm ir norādīti sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.

Saistītā informācija

- MY CAR (14 lpp.)
- MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)

MY CAR – balss iestatījumi

Izvēlņu avota MY CAR balss iestatījumu izvēlnē var pārvaldīt funkcijas, piemēram, balss konsultāciju un balss atpazīšanas komandu sarakstu.

Voice control settings	Skatiet
Tutorial	(64 lpp.)
Command list	(65 lpp.)
Global commands	
Navigation commands	
Radio commands	
Media commands	
Phone commands	
Navigation commands Attiecās tikai uz gadījumiem, kad ir uzstādīta Volvo navigācijas sistēma*.	
User setting	(64 lpp.)
Default	
Trained user	

Speaker adaptation	(64 lpp.)
Read out speed	(64 lpp.)
Fast	
Medium	
Slow	

Saistītā informācija

- MY CAR (14 lpp.)
- MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)



MY CAR – klimata kontroles iestatījumi

Izvēlņu avota MY CAR sistēmas iestatījumu izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, ventilatoru un recirkulāciju.

Climate settings	
Auto fan	
Normal	
High	
Low	
Recirculation timeout	
On	
Off	
Auto rear defrost	
On	
Off	
Auto driver seat heater	
On	
Off	
Auto steering wheel heater	
On	
Off	

Interior air quality system

- On
- Off

Reset climate settings

Visām **Climate settings** izvēlnēm ir norādīti sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.

Saistītā informācija

- MY CAR (14 lpp.)
- MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)

MY CAR – interneta iestatījumi

Izvēlņu avota MY CAR interneta iestatījumu izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, Bluetooth® un Wi-Fi.

Internet settings	Skatiet
Connect through	(68 lpp.), (70 lpp.), (54 lpp.) un (68 lpp.)
Car modem	
Bluetooth	
Wi-Fi	
None	
Car modem	(70 lpp.)
Data usage	
Network operator	
Data roaming	
Lock SIM card	
Change SIM card PIN	
Access Point Name	
Bluetooth	(54 lpp.)
Wi-Fi	(68 lpp.)
Car Wi-Fi hotspot	(70 lpp.)



02 MY CAR



Car Wi-Fi hotspot

On

Off

Name

Password

Saistītā informācija

- MY CAR (14 lpp.)
- MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)

MY CAR informācija

Izvēlnes avota MY CAR informācijas izvēlnes funkcija ļauj regulēt atslēgu skaita un VIN numura funkcijas.

Information	
Number of keys	
VIN number	

Saistītā informācija

- MY CAR (14 lpp.)
- MY CAR - izvēlnes funkcijas (15 lpp.)

03

AUDIO UN MULTIVIDE





03 Audio un multivide

Audio un multivide

Audio un multivides sistēma sastāv no radio (37 lpp.), multivides atskaņotāja (43 lpp.), TV* (76 lpp.) un iespējas sazināties ar mobilo tālruni (57 lpp.), ko dažos gadījumos var vadīt ar balss atpazīšanas funkciju (62 lpp.). Automašīnai var izveidot interneta pieslēgumu (68 lpp.), lai, piemēram, straumētu audio, izmantojot lietotnes (72 lpp.).

Informācija tiek rādīta 7 collu krāsā ekrānā viduskonsoles augšējā daļā. Funkcijas var vadīt ar stūres taustiņiem, viduskonsoles taustiņiem, kas atrodas zem ekrāna, vai tālvadības pulti* (79 lpp.).



Ja, izslēdzot dzinēju, audio un multivides sistēma ir aktīva, tad, nākamreiz ievietojot atslēgu pozīcijā I vai augstākā, tā tiek automātiski ieslēgta un turpina atskaņot to pašu skaņas avotu (piemēram, radio), kas skanēja pirms dzinēja izslēgšanas (automašīnām ar

bezatslēgas vadības sistēmām* jābūt aizvērtām vadītāja durvīm).

Ja tālvadības pults atslēga nav ievietota aizdedzē, tad, nospiežot iedarbināšanas / izslēgšanas taustiņu, audio un multivides sistēmu vienā reizē var lietot 15 minūtes.

Automašīnas iedarbināšanas laikā audio un multivides sistēma īslaicīgi tiek izslēgta, un pēc dzinēja iedarbināšanas turpina darboties.

PIEZĪME

Ja izmantojat audio un multivides sistēmu, kamēr dzinējs ir izslēgts, izņemiet tālvadības pults atslēgu no aizdedzes slēdža. Tas nepieciešams, lai nevajadzīgi neizlādētu akumulatoru.

Gracenote®



Gracenote, Gracenote logo un logotips "Powered by Gracenote" un Gracenote MusicID ir vai nu reģistrētas prečzīmes vai Gracenote, Inc. prečzīme ASV un/vai citās valstīs.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic*



0001235

Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Dirac Live




0000945

Skaņas izstrādē un noskaņošanā ir izmantota tehnoloģija Dirac Live, lai nodrošinātu pasaulē klases skaņas baudījumu. Dirac Live un simbols D ir reģistrētas Dirac Research AB prečzīmes.



Audio un multivide - pārskats

Audio un multivides sistēmas dažādo daļu pārskats.

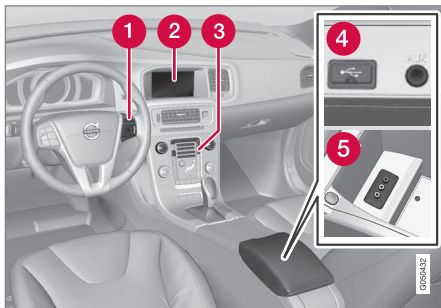


- 1 Stūres tastatūra.
- 2 7 collu ekrāns. Ekrāna izskatu var mainīt, un tas ir saistīts ar kombinētā instrumentu paneļa iestatījumiem, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
- 3 Viduskonsoles vadības panelis.
- 4 Ārējo audio avotu (50 lpp.) AUX un USB ieejas (piemēram, iPod®).
- 5 A/V-AUX ieeja.



03 Audio un multivide

Audio un multivide - sistēmas darbināšana

Audio un multivides sistēmu var vadīt, izmantojot viduskonsoli un daļēji arī stūres taustiņus, ar bals atpazīšanu (62 lpp.) vai tālvadības pultī* (79 lpp.). Informācija tiek attēlota ekrānā viduskonsoles augšējā daļā.

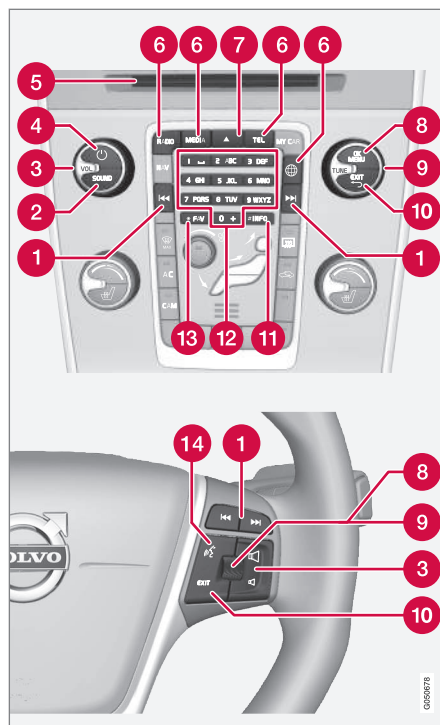

- 1 **Ritināt/tīt uz priekšu/meklēt – īsi nospiežot**, ritina starp diska skaņu ierakstiem, atmiņā saglabātajām radiostacijām.

jām¹ vai sadaļām². **Turot nospiestu ilgāk**, tiek ātri pārtiti diska ieraksti vai meklēta nākamā pieejamā radiostacija.

- 2 **SOUND** - nospiediet, lai piekļūtu audio iestatījumiem (zemās, augstās frekvences skaņas u.c.). Plašāku informāciju skatiet Vispārīgi audio iestatījumi (34 lpp.).
- 3 **VOL** - skaļuma palielināšana vai samazināšana.
- 4 **ON/OFF/MUTE** – **īsi nospiežot**, sistēma sāk darboties, bet, **turot to nospiestu ilgāk** (kamēr ekrāns nodziest), sistēma izslēdzas. Ņemiet vērā, ka visa Sensus sistēma (arī navigācija* un tālruna funkcijas) sāk/beidz darboties vienlaicīgi. Īsi nospiediet, lai izslēgtu skaņu (MUTE) vai ieslēgtu skaņu, ja tā ir bijusi izslēgta.
- 5 Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
- 6 **Galvenie avoti** – nospiediet, lai atlasītu galveno avotu (piemēram, **RADIO**, **MEDIA**). Tiek parādīts pēdējais aktīvais avots (piemēram, **FM**radio). Atrodoties avotā un nospiežot galvenā avota taustiņu, tiek parādīta saīšņu izvēlnē.
- 7 Diska izbīdīšana. Disks paliek izbīdīts apmēram 12 sekundes, pēc tam tas drošības apsvērumu dēļ tiek iebīdīts atpakaļ atskaņotājā.

1 Neattiecas uz DAB.

2 Attiecas tikai uz DVD diskām.

* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".



- 8 OK/MENU** - nospiediet stūres ikšķratu vai viduskonsoles taustiņu, lai apstiprinātu izvēlņu atlasē. Atrodieties parastajā skatā un nospiežot **OK/MENU**, tiek parādīta atlasītā avota izvēlne (piemēram, **RADIO** vai **MEDIA**). Ja ir pieejamas apakšizvēlnes, ekrāna labajā pusē ir redzama bultiņa.
- 9 TUNE** – pagrieziet stūres ikšķratu vai viduskonsoles slēdzi, lai ritinātu starp diska skaņu ierakstiem/mapēm, radio un TV* stacijām vai tālruņa kontaktiem vai

pārvietotos starp rādījumu ekrāna funkcijām.

- 10 EXIT** - **īsi nospiežot** var pārvietoties uz augšu izvēlņu sistēmā, pārtraukt pašreizējo funkciju, pārtraukt/noraidīt tālruņa zvanus vai izdzēst ievadītās rakstzīmes. **Turot ilgāk nospiežot**, var atvērt parasto skatu vai, ja jau atrodaties parastajā skatā – visaugstāko izvēlnes līmeni (galveno avota izvēlni), no kurienes varat piekļūt tiem pašiem avota taustiņiem, kas atrodas viduskonsolē (6).


- 11 INFO** – ja ir pieejams vairāk informācijas nekā var parādīt ekrānā, nospiediet taustiņu **INFO**, lai redzētu atlikušo informāciju.
- 12** Iestatījumu taustiņi, ciparu un burtu ievade.
- 13 FAV** – dažu avotu funkcijas var piesaistīt taustiņam **FAV**. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu **FAV**, skatiet Izlases (33 lpp.).
- 14 Balss atpazīšana** – nospiediet, lai aktivizētu balss atpazīšanu.



03 Audio un multivide



Izvēlnes

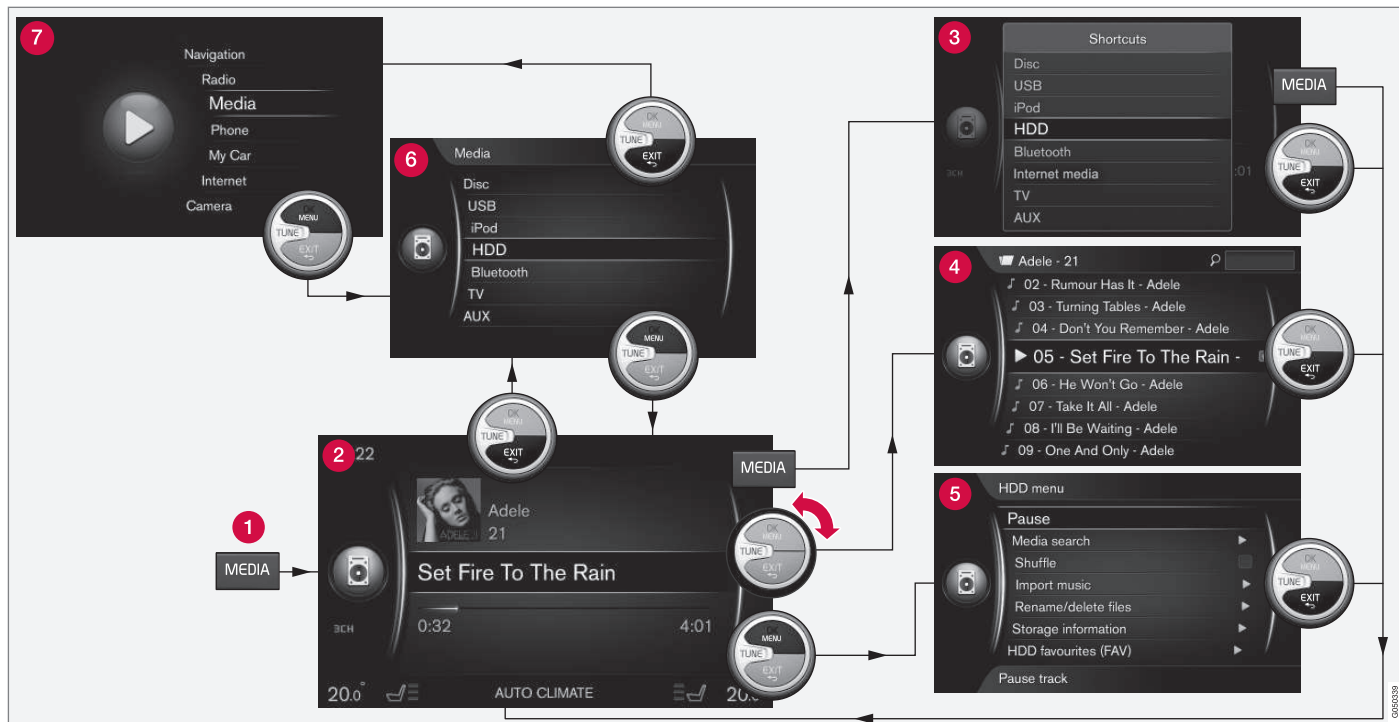

Piemēra ir redzama pārvietošanās uz dažādām funkcijām laikā, kad datu nesējs tiek atskaņots no cietā diska dzīņā.



- 1 Galvenā avota taustiņš** – nospiediet, lai mainītu galveno avotu vai aktivajā avotā parādītu saišņu izvēlni.
- 2 Parastais skats** – parastais skaņas avota režīms.
- 3 Saišņu izvēlne** – rāda bieži izmantotās izvēlnes atlases.
- 4 Ātrā skata izvēlne** - ātrais režīms, kad tiek pagriezts **TUNE** taustiņš, piemēram, mainot diska ierakstus, radiostacijas u.c.
- 5 Avota izvēlne** – aktivā avota funkcijas un iestatījumi.
- 6 Avota atlases izvēlne³** – rāda avotus, kurus var atlasīt.
- 7 galvenā avota izvēlne** – rāda galvenos avotus, kurus var atlasīt ar galvenā avota tastatūru (1).

Izskats ir atkarīgs no avota, automašīnas aprīkojuma, iestatījumiem u.c.

Atlasiet galveno avotu, nospiežot galvenā avota taustiņu (1) (piemēram, **RADIO**, **MEDIA**). Pārvietojieties pa avota izvēlnēm, izmantojot **TUNE**, **OK/MENU**, **EXIT** vai galvenā avota taustiņu (1).

Ja izvēlnes joslas teksts ir pelēkā krāsā, šo opciju nevar atlasīt. Tā var būt tādēļ, ka šī funkcija automašīnā nav pieejama, avots nav aktīvs vai pievienots vai tajā nav satura.

Informāciju par pieejamajām funkcijām skatiet Audio un multivide - izvēlnes pārskats (82 lpp.).


³ Pieejams tikai tajos galvenajos avotos, kuriem ir vairāki avoti.



03 Audio un multivide

Ekrānā redzamie simboli

Ekrāna aktivitātes/statusa laukā redzamo simbolu pārskats.

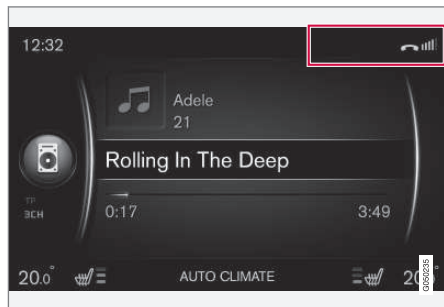

Aktivitātes/statusa lauks.

Aktivitātes/statusa lauks rāda notiekošās aktivitātes un dažos gadījumos – to statusu.

Lauka ierobežotās vietas dēļ visi aktivitātes/statusa simboli netiek rādīti visu laiku.

Simbols	Tehniskie parametri
	Izveido interneta pieslēgumu, izmantojot Bluetooth®.
	Izveidots interneta pieslēgums, izmantojot Bluetooth®.
	Nav izveidots interneta pieslēgums, izmantojot Bluetooth®.

Simbols	Tehniskie parametri
	Izveido interneta pieslēgumu, izmantojot Wi-Fi.
	Izveidots interneta pieslēgums, izmantojot Wi-Fi.
	Nav izveidots interneta pieslēgums, izmantojot Wi-Fi.
	Izveido interneta pieslēgumu, izmantojot automašīnas modemu* ^A . Joslas rāda mobilā tālruņa tīkla signāla stiprumu, bet savienojuma veids ir redzams zem joslām.
	Izveido interneta pieslēgumu, izmantojot automašīnas modemu* ^A .
	Nav izveidots interneta pieslēgums, izmantojot automašīnas modemu* ^A .
	Automašīnas modems* ^A pievienots internetam, izmantojot viesabonēšanu (lietošanai ārvalstu tīklos).
	Pārraidot automašīnas atrašanās vietu, tiek rādīts šis simbols.

Simbols	Tehniskie parametri
	Tālrunis pievienots.
	Neatbildēts zvans.
	Pašreizējais zvans.
	Nelasīta izziņa.
	Mikrofons izslēgts.
	Skaņa izslēgta (MUTE).
	SOS pakalpojums* ^A ir aktīvs.
	ON CALL pakalpojums* ^A ir aktīvs.

^A Tikai automašīnām ar Volvo On Call.

Saistītā informācija


- automašīna ar interneta pieslēgumu (68 lpp.)
- Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)



Izlases

Piesaietiet bieži izmantotu funkciju taustiņam **FAV**. Funkciju var piesaistīt attiecīgajā galvenajā avotā – radio, multivīdē, MY CAR un tīmekļa pārlūkā, ja automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums. Pēc tam piesaistīto funkciju var vienkārši aktivizēt, nospiežot **FAV**.

Izlases piesaistīšana

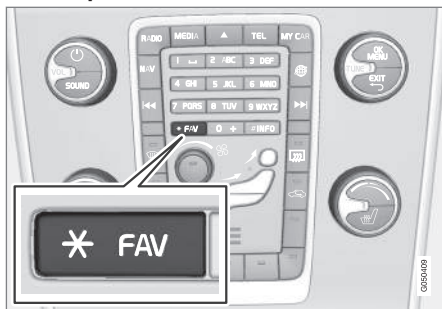

1. Atlasiet galveno avotu (piemēram, **RADIO, MEDIA**).
2. Atlasiet avotu (piemēram, **AM, Bluetooth**).
3. Parastajā avota skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet izvēlni **FAV**.

Tā vietā varat turēt nospiežu **FAV**, līdz tiek parādīta izvēlne.

4. Izvēlnē atlasiet funkciju, kuru vēlaties piesaistīt **FAV**.

> Kad ir aktīvs skaņas avots (piemēram, AM, Bluetooth®), saglabātajai funkcijai var piekļūt, isi nospiežot **FAV**.

Saistītā informācija

- Audio un multivide (26 lpp.)
- MY CAR (14 lpp.)
- Radio (37 lpp.)
- Mediju atskaņotājs (43 lpp.)
- automašīna ar interneta pieslēgumu (68 lpp.)

Audio un multivide - audio iestatījumi

Audiosistēma ir kalibrēta optimālai skaņas atveidei, taču to var pielāgot jūsu vajadzībām.

Optimālas skaņas atveides iestatījums

Audiosistēma ir iepriekš kalibrēta tā, lai nodrošinātu optimālu skaņas atveidi, izmantojot signāla ciparu apstrādi.

Šajā kalibrācijā ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji, salona akustika, klausītāja atrašanās vieta utt. katrai automobiļa modeļa un audiosistēmas kombinācijai.

Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas ņem vērā skaļuma regulēšanas taustiņa pozīciju, radio uztveršanas līmeni un automobiļa ātrumu.

Slēdži, par kuriem skaidrots šajā īpašnieka rokasgrāmatā, piemēram, **Bass**, **Treble** un **Equalizer**, ir paredzēti tikai, lai lietotājs varētu pielāgot skaņu savai personīgajai gaumei.


Trokšņa samazināšanas aktivizēšana⁴

Automašīna ir aprīkota ar aktīvo trokšņu samazināšanas funkciju, kas apslāpē salonā dzirdamo dzinēja troksni, izmantojot audiosistēmu. Automašīnas jūmtā esošie mikrofoni uztver caursītošu troksni, un audiosistēma veic trokšņa samazināšanas pasākumus, lai to apslāpētu.

⁴ Attiecas uz noteiktiem dzinējiem.



03 Audio un multivide

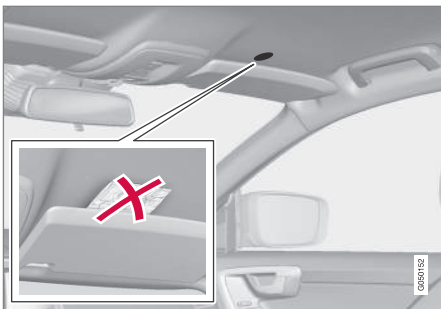

Automašīnas jumtā esošie mikrofoni – to atrašanās vieta un daudzums var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.

PIEZĪME

Neapklājiet automašīnas mikrofonu, pretējā gadījumā audiosistēmas skaņa var kļūt dārdzoša.

Skaņas kvalitāte, straumējot audio no interneta

Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums un spēcīgs signāls. Dažās lietotnēs var iestatīt skaņas kvalitāti. Atlasot augstu skaņas kvalitāti, var palielināties ielādēšanas laiks un rasties skaņas pārrāvumi. Lai nodrošinātu nepārtrauktu skaņu, ieteicams atlasīt zemāku skaņas kvalitāti.

Saistītā informācija

- automašīna ar interneta pieslēgumu (68 lpp.)

Audio un multivide - vispārīgi audio iestatījumi

Vispārīgi audio un multivides sistēmas audio iestatījumi.

Nospiediet **SOUND**, lai piekļūtu audio iestatījumu izvēlei (**Bass**, **Treble**, u.c.). Pagrieziet **TUNE**, lai ritinātu līdz vajadzīgajai atlasei (piemēram, **Treble**), un nospiediet **OK/MENU**, lai to atlasītu.

Noregulējiet iestatījumu, pagriežot **TUNE**, un saglabāiet iestatījumu, nospiežot **OK/MENU**. Nemiet vērā, ka audio skaļumu var regulēt tikai noteiktā diapazonā. Kad kāda no funkcijām (piemēram, navigācijas sistēma) ir aktīva, audio skaļumu var regulēt, pagriežot slēdzi **VOL** min./maks. pozīcijā.

Turpiniet griezt **TUNE**, lai piekļūtu citām opcijām:

- **Premium sound** – Uzlaboti audio iestatījumi (35 lpp.).
- **Bass** - Basa līmenis.
- **Treble** - Augsto toņu līmenis.
- **Fader** – Līdzsvars starp priekšējiem un aizmugurējiem skaļruņiem.
- **Balance** – Līdzsvars starp labās un kreisās puses skaļruņiem.
- **Equalizer** – Skaļuma līmenis dažādiem viļņu garumiem (36 lpp.).
- **Navigation volume** – navigācijas sistēmas* balss skaļums.



- **Voice control volume** – balss atpazīšanas (62 lpp.) sistēmas balss skaļums.
- **Ringtone volume** – automašīnai pievienota mobilā tālruņa (57 lpp.) zvana signāla skaļums.
- **Park assist volume** – automašīnas novietošanas sensora signāla skaļums*.
- **Cross Traffic Alert-vol.** – CTA sistēmas signāla skaļums*.
- **Volume compensation** – Skaņas kompensācija pārmērīgiem trokšņiem pasažieru salonā (36 lpp.).
- **Reset audio settings** – atjauno skaņas iestatījumiem rūpnīcas iestatījumus.

Saistītā informācija

- Audio un multivide – sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Audio un multivide - uzlabotie audio iestatījumi

Noregulējiet radio un multivides audio iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

*Visiem uzlabotajiem audio iestatījumiem var piekļūt, nospiežot **SOUND**, lai atvērtu audio iestatījumu izvēlni. Pagrieziet **TUNE**, lai ritinātu līdz **Premium sound**, un nospiediet **OK/MENU**.*

Skaņas baudījums

Skaņas baudījumu var optimizēt dažādām automašīnas daļām. Skaņas profilu var iestatīt **Driver seat**, **Rear seats** vai **Whole car**.

1. Pagrieziet **TUNE**, lai ritinātu līdz **Sound stage**, un nospiediet **OK/MENU**.
2. Izvēlieties skaņas profilu, pagriežot **TUNE**, un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.

Telpiskā skaņa

telpiskās skaņas sistēmu var iestatīt ieslēgtā / izslēgtā pozīcijā. Ja ir izvēlēta pozīcija ieslēgta, tad sistēma izvēlas iestatījumu optimālai skaņas atveidei. Pēc tam parasti ekrānā parādās **DPL II** un **PLII**. Ja ierakstot ir izmantota Dolby Digital tehnoloģija, tad atskaņošana notiek, kad izvēlēts šis iestatījums. Pēc tam ekrānā parādās **DIGITAL**. Ja ir izvēlēta pozīcija Izslēgts, tad ir pieejams 3 kanālu stereo.

1. Pagrieziet **TUNE**, lai ritinātu līdz **Surround**, un nospiediet **OK/MENU**.
2. Telpisko skaņu var ieslēgt / izslēgt, nospiežot **OK/MENU**.

Ja ir izvēlēts režīms ieslēgta, telpiskās skaņas līmeni var iestatīt atsevišķi.

1. Pagrieziet **TUNE**, lai ritinātu līdz līmeņa iestatījumam, un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
2. Izvēlieties telpiskās skaņas līmeni, pagriežot **TUNE**, un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.

Zemfrekvenču akustiskā sistēma

Zemfrekvenču akustiskās sistēmas skaļuma līmeni var noregulēt atsevišķi.

1. Pagrieziet **TUNE**, lai ritinātu līdz **Subwoofer**, un nospiediet **OK/MENU**.
2. Izvēlieties skaļuma līmeni, pagriežot **TUNE**, un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.

Vidējais skaļrunis

Vidējā skaļruņa skaļuma līmeni var noregulēt atsevišķi. Ja ir ieslēgta telpiskā skaņa, ir iestatīts **DPL II centre level**; pretējā gadījumā ir iestatīts **3 channel centre level**.

1. Pagrieziet **TUNE**, lai ritinātu līdz **Centre**, un nospiediet **OK/MENU**.



03 Audio un multivide



2. Izvēlieties skaļuma līmeni, pagriežot **TUNE**, un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Ekvalaizera iestatīšana (36 lpp.)
- Audio skaļuma un automātiskās skaļuma kontroles iestatīšana (36 lpp.)
- Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem audio avotiem (52 lpp.)

Ekvalaizera iestatīšana

Iestatiet ekvalaizeru un noregulējiet dažādu radio frekvenču vai TV skaļumu atsevišķi.

1. Nospiediet **SOUND**, lai piekļūtu audio iestatījumu izvēlei. Pagrieziet **TUNE**, lai ritinātu līdz **Equalizer**, un nospiediet **OK/MENU**.
2. Izvēlieties viļņu garumu, pagriežot **TUNE**, un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
3. Noregulējiet audio iestatījumus, pagriežot **TUNE**, un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**, vai atceliet komandu, izmantojot **EXIT**. Tāpat turpiniet ar citiem viļņu garumiem, kurus vēlaties mainīt.
4. Kad audio iestatījumi ir veikti, nospiediet taustiņu **EXIT**, lai apstiprinātu un atgrieztos parastajā skatā.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - uzlabotie audio iestatījumi (35 lpp.)
- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Audio skaļuma un automātiskās skaļuma kontroles iestatīšana

Iestatiet skaņas kompensāciju pārmērīgiem trokšņiem pasažieru salonā.

Audiosistēma kompensē traucējošos trokšņus salonā, palielinot skaļumu atkarībā no automobiļa ātruma. Kompensācijas līmeni var iestatīt **Low**, **Medium**, **High** vai **Off**.

1. Nospiediet **SOUND**, lai piekļūtu audio iestatījumu izvēlei. Pagrieziet **TUNE**, lai ritinātu līdz **Volume compensation**, un nospiediet **OK/MENU**.
2. Izvēlieties līmeni, pagriežot **TUNE**, un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - uzlabotie audio iestatījumi (35 lpp.)
- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)



Radio

Var klausīties AM⁵ un FM radio frekvences. Dažos gadījumos arī digitālo radio (DAB)* (42 lpp.).

Automatizētā ar interneta pieslēgumu (68 lpp.) var klausīties interneta radio, skatiet Aplikācijas (72 lpp.).



Radio funkciju vadība.

Pamata informāciju par radio vadību skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.).

Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam **FAV**. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu **FAV**, skatiet Izlases (33 lpp.).

AM⁵/FM radio

- Radio meklēšana (37 lpp.)
- Radiostaciju saglabāšana atmiņā (39 lpp.)
- RDS funkcijas (39 lpp.)

Digitālais radio (DAB)*

- Digitālais radio (DAB)* (42 lpp.)
- Digitālais radio (DAB)* – apakškanāls (43 lpp.)
- Saite DAB - DAB* (43 lpp.)
- Radiostaciju saglabāšana atmiņā (39 lpp.)
- RDS funkcijas (39 lpp.)

Interneta radio

- Aplikācijas (72 lpp.)

Saistītā informācija

- Izvēlnes pārskats - AM (82 lpp.)
- Izvēlnes pārskats - FM (83 lpp.)
- Izvēlnes pārskats – digitālais radio (DAB)* (83 lpp.)

Radio meklēšana

Radio automātiski sastāda to pašreiz uztveramo FM radiostaciju sarakstu (38 lpp.), kuru signāls ir visspēcīgākais.

Automātiskā radio noskaņošana (38 lpp.) izmanto radio izveidoto staciju sarakstu. Var veikt arī manuālu radio noskaņošanu (38 lpp.).

Veicot noskaņošanu, var iestatīt, lai tā tiktu veikta automātiski vai manuāli.

1. FM avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Tune station by**.
2. Pagrieziet **TUNE** līdz **Station list** vai **Manual tuning** un atlasiet, nospiežot **OK/MENU**.



PIEZĪME

Uztveršana ir atkarīga gan no signāla stipruma, gan kvalitātes. Translāciju var traucēt vairāki faktori, piemēram, augstas ēkas vai tālu esošs raidītājs. Arī pārklājuma līmenis var atšķirties atkarībā no vietas, kur atrodaties.



03 Audio un multivide

Automātiska radio regulēšana

Radio automātiski izveido automātiskajā radio meklēšanā izmantoto radiostaciju sarakstu (38 lpp.).

Ja ir iestatīta (37 lpp.) automātiska radio meklēšana, to var veikt parastajā skatā un staciju sarakstā.

Radio regulēšana parastajā skatā

1. **Īsi nospiežot** – FM avota parastajā skatā / viduskonsolē (vai izmantojot vadības taustiņus uz stūres).
 - > Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo saglabāto staciju.
2. **Turot nospiežot** – FM avota parastajā skatā / viduskonsolē (vai izmantojot vadības taustiņus uz stūres).
 - > Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo pieejamo staciju.

Radio regulēšana staciju sarakstā

1. FM avota parastajā skatā pagrieziet **TUNE** - tiks attēlots **FM station list**.
2. Pagrieziet **TUNE**, līdz ir sasniegta vajadzīgā stacija, un atlasiet, nospiežot **OK/MENU**.

Staciju sarakstā pārslēdzieties starp automātisko un manuālo radio regulēšanu (38 lpp.), viduskonsolē nospiežot **INFO**.

Radiostaciju saraksts

Radio automātiski sastāda to pašreiz uztveramo FM radiostaciju sarakstu, kuru signāls ir visspēcīgākais. Tas ļauj atrast radiostaciju, ja braucat svešā vietā un nezināt radiostācijas un to frekvences.

Automātiskā radio regulēšana (38 lpp.) izmanto izveidoto staciju sarakstu.

PIEZĪME

Tiek rādīts tikai tobrīd uztverto radiostaciju frekvenču saraksts, **nevis** visu izvēlētajā viļņu garuma radio frekvenču pilnīgs saraksts.

Manuāla radio regulēšana

Radio automātiski izveido radiostaciju sarakstu (38 lpp.), bet radio regulēšanu var veikt manuāli.

Ja ir iestatīta (37 lpp.) manuāla radio meklēšana, to var veikt parastajā skatā un frekvenču sarakstā.

Radio regulēšana parastajā skatā

1. **Īsi nospiežot** – FM avota parastajā skatā / viduskonsolē (vai izmantojot vadības taustiņus uz stūres).
 - > Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo saglabāto staciju.
2. **Turot nospiežot** – FM avota parastajā skatā / viduskonsolē (vai izmantojot vadības taustiņus uz stūres).
 - > Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo pieejamo staciju.

Radio regulēšana frekvenču sarakstā

1. FM avota parastajā skatā pagrieziet **TUNE** - tiks attēlots **FM tuning**.
2. Pagrieziet **TUNE**, līdz ir sasniegta vajadzīgā frekvence, un atlasiet, nospiežot **OK/MENU**.

Frekvenču sarakstā pārslēdzieties starp manuālu un automātisku radio regulēšanu (38 lpp.), viduskonsolē nospiežot **INFO**.



Radiostaciju saglabāšana atmiņā

Ieteicams bieži izmantotās radiostācijas saglabāt atmiņā, lai atvieglotu to ieslēgšanu.



Iepriekš saglabātas stacijas.

AM⁶/FM radio

Katram viļņu garumam var veikt 10 iestatījumu (piemēram, **AM**).

Iepriekš iestatītās vērtības tiek izvēlētas, izmantojot iepriekš iestatīto vērtību spiedpogas.

1. Noregulējiet radiostaciju (skatiet Radio meklēšana (37 lpp.)).
2. Dažas sekundes turiet nospiestu vienu no atmiņas taustiņiem. Tagad var lietot iestatījumu taustiņu.

Rādījumu ekrānā var aplūkot iepriekš izvēlēto kanālu sarakstu.

- Lai aktivizētu/deaktivizētu, AM/FM avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Show → Presets**.

Digitālais radio (DAB)*

Katram viļņu garumam var saglabāt 10 radiostācijas. Atmiņā var saglabāt, ilgāk turot nospiestu vajadzīgo atmiņas taustiņu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā AM/FM radio iepriekš. Iepriekš iestatītās vērtības tiek izvēlētas, izmantojot iepriekš iestatīto vērtību spiedpogas.

Iepriekšējais iestatījums satur vienu kanālu, bet ne apakškanālu. Ja tiek atskaņots apakškanāls un saglabāts iepriekšējais iestatījums, tad sistēma reģistrē tikai galveno kanālu. Tas ir tādēļ, ka apakškanāli ir īslaicīgi. Nākamajā mēģinājumā izgūt iepriekšējo iestatījumu, tiks atskaņots kanāls, kas saturēja apakškanālu. Iepriekšējais iestatījums nav atkarīgs no kanālu saraksta.

Rādījumu ekrānā var aplūkot iepriekš izvēlēto kanālu sarakstu.

- Lai aktivizētu/deaktivizētu, DAB avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Show → Presets**.



PIEZĪME

Skaņu sistēmas DAB sistēma neatbalsta visas DAB standarta funkcijas.

RDS funkcijas

Pateicoties RDS, radio var automātiski pārslēgties uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu. RDS ļauj uztvert, piemēram, satiksmes informāciju (TP) un meklēt noteiktus programmu tipus (PTY).

RDS (Radio Data System) savieno tīklā FM raidītājus. FM raidītājs šādā tīklā sūta informāciju, kas RDS radio piešķir šādas funkcijas:

6 Neattiecas uz V60 Plug-in Hybrid.

* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".



03 Audio un multivide



- Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās uztveršanas apstākļi⁷.
- Meklējiet programmas kategoriju, piemēram, programmu tipus⁸ vai satiksmes informāciju.
- Saņem teksta informāciju par pašreizējo radio programmu⁹.



PIEZĪME

Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai izmanto to tikai daļēji.

Ja vēlamais programmas veids ir atrasts, radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašreiz skanošo audio avotu. Piemēram, ja tiek izmantots CD atskaņotājs, tas tiek pārslēgts pauzes režīmā. Prioritārā pārraide, kas pārtrauc citas, tiek atskaņota ieprogrammētā skaļumā (41 lpp.). Kad iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts, radio ieslēdz iepriekšējo audio avotu un skaļumu.

Programmējamās funkcijas: trauksme, satiksmes informācija (TP) un programmu tipi (PTY) pārtrauc cita citu prioritāšu secībā, turklāt trauksmei ir visaugstākā prioritāte un programmu tiptiem – viszemākā. Nospiediet **OK/MENU**, lai atkal ieslēgtu pārtraukto audio avotu un vienlaikus noklausītos paziņojumu.

Nospiediet **EXIT**, lai atceltu paziņojumu un atkal ieslēgtu pārtraukto audio avotu.

Saistītā informācija

- Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan signalizācija. (40 lpp.)
- Satiksmes informācija (TP) (41 lpp.)
- Radio programmu tipi (PTY) (41 lpp.)
- Radio teksts (42 lpp.)

Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan signalizācija.

*Radio funkciju lieto, lai brīdinātu par nopietniem negadījumiem vai katastrofām. Ziņojums **ALARM!** parādās rādījumu ekrānā, kad tiek pārraidīts trauksmes ziņojums.*

Signalizāciju var īslaicīgi pārtraukt, bet to nevar deaktivizēt.

Saistītā informācija

- RDS funkcijas (39 lpp.)

⁷ Attiecas uz FM radio.

⁸ Attiecas uz DAB* radio.

⁹ Attiecas uz FM un DAB* radio.



Satiksmes informācija (TP)

Šī funkcija ļauj klausīties iestatītās radiostacijas RDS tīkla satiksmes informāciju.

Simbols **TP** norāda, ka funkcija ir aktīva. Ja jebkurā sarakstā esošā stacija spēj pārraidīt satiksmes informāciju, to norāda **TP**, kas spoži izgaismojas ekrānā. Pretējā gadījumā **TP** ir pelēkā krāsā.

- Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **TP**.

Saistītā informācija

- RDS funkcijas (39 lpp.)

Radio programmu tipi (PTY)

DAB* radio var atlasīt vienu vai vairākus programmu tipus, piemēram, popmūziku un klasisko mūziku. Kad programmas tips ir atlasīts, notiek pārslēgšanās tikai starp tiem kanāliem, kuros pārraida attiecīgā tipa programmas.

1. Lai atlasītu programmas tipu, DAB avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Programme type (PTY) filtering**.
2. Pagrieziet **TUNE** līdz programmas tipam, kuru vēlaties iezīmēt vai kuram vēlaties noņemt atzīmi.
3. Iezīmējiet programmas tipu/noņemiet tā atzīmi ar **OK/MENU**.
4. Kad ir atlasīti vēlamie programmu tipi, izejiet no izvēlnes sistēmas, nospiežot **EXIT**.

Kad šī funkcija ir aktīva, ekrānā redzams simbols **PTY**.

Dažos gadījumos DAB radio iziet no **PTY** režīma, skatiet Saite DAB - DAB* (43 lpp.).

Saistītā informācija

- RDS funkcijas (39 lpp.)

Skaļuma regulēšana RDS, kuri pārtrauc cita avota atskaņošanu – funkcijas

Pārtraucošās RDS funkcijas, piemēram, *trauksme vai satiksmes informācija (TP)*, ir dzirdami tajā skaļumā, kāds uzstādīts katram atbilstošajam programmas tipam. Ja skaļuma līmenis ir noregulēts programmas pārtraukuma laikā, jaunais līmenis tiks saglabāts, līdzko tiks pārtraukta jaunā programma.

Saistītā informācija

- RDS funkcijas (39 lpp.)
- Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan signalizācija. (40 lpp.)
- Satiksmes informācija (TP) (41 lpp.)



03 Audio un multivide

Radio teksts

Dažas RDS stacijas pārraida informāciju par programmas saturu, izpildītājiem u.c. Šo informāciju var parādīt rādījumu ekrānā. Radio tekstu var parādīt FM un DAB* radio.

- Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM/DAB avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Show**.

Saistītā informācija

- RDS funkcijas (39 lpp.)
- Digitālais radio (DAB)* (42 lpp.)

Automātiska radio frekvenču atjaunināšana (AF)

Šī funkcija automātiski atlasa visspēcīgāko iestatītās radiostacijas raidītāju, un to var aktivizēt FM radio.

Lai atrastu raidītāju ar visspēcīgāko signālu, funkcija var izņēmuma gadījumos meklēt visā FM diapazonā.

Ja iestatītā radiostacija saglabāta atmiņā (39 lpp.), šī funkcija nemaina raidītāju pat, ja tiek aktivizēta automātiska radio frekvenču atjaunināšana.

- Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Alternative frequency**.

Digitālais radio (DAB)*

DAB (Digital Audio Broadcasting) ir radio (37 lpp.) digitālās apraides sistēma. Automātiski atbalsta DAB, DAB+ un DMB.



PIEZĪME

DAB pārklājums nav pieejams visur. Ja nav pārklājuma, displeja ekrānā parādās ziņojums **No reception**.

Saistītā informācija

- Radiostaciju saglabāšana atmiņā (39 lpp.)
- Radio programmu tipi (PTY) (41 lpp.)
- Radio teksts (42 lpp.)
- Digitālais radio (DAB)* – apakškanāls (43 lpp.)
- Saite DAB - DAB* (43 lpp.)
- Izvēlnes pārskats – digitālais radio (DAB)* (83 lpp.)



Digitālais radio (DAB)* – apakškanāls

Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert, piem., galvenās programmas tulkojumus citās valodās.

Ja tiek pārraidīts viens vai vairāki apakškanāli, tad rādījumu ekrānā pa kreisi no kanāla nosaukuma tiek parādīts simbols ∇ . Apakškanāls tiek parādīts ar simbolu ∇ , kas rādījumu ekrānā parādās pa kreisi no kanāla nosaukuma.

Pagrieziet **TUNE**, lai piekļūtu apakškanāliem.

Apakškanāliem var piekļūt tikai izvēlētajā galvenajā kanālā, nevis kādā citā kanālā, neizvēloties to.

Saite DAB - DAB*

DAB - DAB savienojums nozīmē, ka DAB radio var pāriet no viena kanāla ar sliktu signālu vai bez signāla uz citā kanālu grupā esošu to pašu kanālu ar labāku signālu.

Mainot kanāla grupu, var būt aizkave. Laikā starp pašreizējā kanāla izslēgšanu un pāreju uz jauno kanālu var būt īslaicīgs klusums.

- Lai aktivizētu/deaktivizētu, DAB avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **DAB-DAB linking**.

Mediju atskaņotājs

Multivides atskaņotājā var atskaņot audio un video signālu no CD/DVD diskiem un ārēji pievienotiem audio avotiem, izmantojot AUX/USB* ieeju, vai bezvadu režīmā straumēt audio failus (53 lpp.) no ārējām ierīcēm, izmantojot Bluetooth®. Noteikti multivides atskaņotāji ir aprīkoti ar TV uztvērēju* un var sazināties ar mobilo tālruni (57 lpp.), izmantojot Bluetooth®.

Mūziku var pārkopēt no diska/USB¹⁰ uz automašīnas cietā diska dzini (HDD) (48 lpp.).

Automašīnā ar interneta pieslēgumu (68 lpp.) var klausīties interneta radio, audiogrāmatas un izmantot mūzikas pakalpojumu, skatiet Aplikācijas (72 lpp.).



Mediju atskaņotāja vadības slēdži

¹⁰ Atkarībā no tirgus.



03 Audio un multivide



Pamata informāciju par atskaņošanu navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.).

Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam **FAV**. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu **FAV**, skatiet Izlases (33 lpp.).

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® ir nozares standarts mūzikas atpazīšanā. Šo tehnoloģiju izmanto, lai identificētu un sniegtu kompaktdisku, datu nesēju digitālo mūzikas failu un interneta mūzikas pakalpojumu un mūzikas informāciju.

Saistītā informācija

- Audio un multivide (26 lpp.)
- Balss atpazīšana – mobilais tālrunis (66 lpp.)
- Tālvadības pults* (79 lpp.)
- Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti (49 lpp.)

CD/DVD

Multivides atskaņotājs (43 lpp.) var atskaņot iepriekš ierakstītus CD/DVD diskus.

Mediju atskaņotājs atbalsta un var atskaņot šādu tipu disku un failus:

- Iepriekš ierakstīti CD/DVD diski (CD/DVD/ audio).
- Iepriekš ierakstīti DVD video diski (DVD video).
- Ierakstīti CD-/DVD diski ar audio failiem.

Plašāku informāciju par atbalstītajiem formātiem skatiet saderīgie faili formāti (49 lpp.).

Lai disku varētu atskaņot, tas drīkst saturēt maksimāli 5000 failu (tostarp atskaņošanas sarakstus).



PIEZĪME

Atskaņotājs var neatskaņot dažus audio failus, kurus ierakstu kompānijas ir aizsargājušas pret kopēšanu, vai privāti pārrakstītos audio failus.

Mūziku var pārkopēt no diska¹¹ uz automašīnas cietā diska dzini (HDD) (48 lpp.) un pēc tam atskaņot no turienes.

Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam **FAV**. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu **FAV**, skatiet Izlases (33 lpp.).

Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.

CD/DVD audio disku atskaņošana un pārvietošanās pa tiem

Diska avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un pagrieziet **TUNE**, lai piekļūtu diska ierakstu struktūrai. Pārvietojieties pa struktūru, pagriežot **TUNE**.

Sāciet skaņu ieraksta atskaņošanu, nospiežot **OK/MENU**.

Ierakstītu CD/DVD disku atskaņošana un pārvietošanās pa tiem

Ja atskaņotājā tiek ievietots diska ar audio / video failiem, tad ir jāielādē diska mapes struktūra. Atkarībā no diska kvalitātes un informācijas daudzuma, iespējams, paies neliels brīdis, pirms sāksies atskaņošana.

Diska avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un pagrieziet **TUNE**, lai piekļūtu diska mapju struktūrai vai pārlūkotu kategorijas. Pārvietojieties pa struktūru, pagriežot **TUNE**, atlasiet mapi, izmantojot **OK/MENU**, un dodieties atpakaļ struktūrā, nospiežot **EXIT**.

Sāciet faila atskaņošanu, nospiežot **OK/MENU**.

¹¹ Dažos tirgos.



Kad faila atskaņošana ir pabeigta, turpinās citu tās pašas mapes failu atskaņošana. Mapju maiņa notiek automātiski, kad visi pašreizējās mapes faili ir atskaņoti.

DVD video disku atskaņošana un pārvietošanās pa tiem

Informāciju par DVD video disku pārvaldību skatiet DVD video disku atskaņošana un navigācija (47 lpp.).

Meklēšana datu nesējā

Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšanas funkcija skenē USB, disku un cietā diska dzini. Skatiet plašāku informāciju par meklēšanas funkciju (46 lpp.).

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Patīšana uz priekšu/atpakaļ (45 lpp.)
- Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (45 lpp.)
- Izvēlnes pārskats – CD/DVD audio (84 lpp.)
- Izvēlnes pārskats - DVD video (85 lpp.)

Patīšana uz priekšu/atpakaļ

Audio un video failus var tīt uz priekšu/attīt atpakaļ¹².

Turiet nospiestu ◀◀ / ▶▶ taustiņu, lai tītu uz priekšu/attītu atpakaļ audio vai video failus.

Audio faili tiek tīti uz priekšu/atpakaļ vienā ātrumā, bet video failus var tīt uz priekšu/atpakaļ vairākos dažādos ātrumos. Atkārtoti nospiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai palielinātu ātrumu video failu tišanai uz priekšu/attišanai atpakaļ. Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu skatīšanos parastajā ātrumā.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana

Šī funkcija ierakstus/audio failus atskaņo nejaušā secībā¹³.

Lai klausītos atlasītā avota ierakstus/audio failus nejaušā secībā:

1. Atlasītā avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**
2. Pagrieziet **TUNE** līdz **Shuffle**
3. Lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju, nospiediet **OK/MENU**.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Mediji Bluetooth® (53 lpp.)

¹² Attiecas tikai uz CD/DVD* diskkiem, USB un iPod®.

¹³ Neattiecas uz DVD video diskkiem. Attiecībā uz ārējiem audio avotiem, kas pievienoti, izmantojot AUX/USB pieslēgvietu, tas attiecas tikai uz USB un iPod®. Neatbalsta visi mobilie tālruni.



03 Audio un multivide


Meklēšana datu nesējā

Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšana tiek veikta USB (50 lpp.), diskā (44 lpp.) un cietā diska dzinī (48 lpp.).

Meklēšanu datu nesējā var veikt avotu **Disc**, **USB** un **HDD** parastajā skatā.

Lai sāktu meklēšanu, avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Media search**.

Meklēšanas funkcija

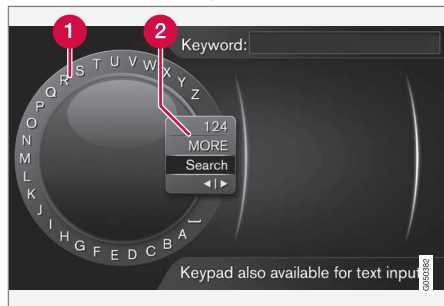

Meklēšana, izmantojot ritentiņu.

1 Rakstzīmju saraksts.

2 Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu tālāk).

Izmantojot ritentiņu, ievadiet meklējamās vārdus.

1. Pagrieziet **TUNE** līdz vajadzīgajam burtam, nospiediet **OK/MENU**, lai apstiprinātu. Var izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa ciparu un burtu taustiņus.

Lai mainītu ievadišanas režīmu uz cipariem vai speciālajām rakstzīmēm vai dotos uz rezultātu sarakstu, pagrieziet **TUNE** līdz kādai no opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk) ievadišanas režīma maiņišanas sarakstā (2) un nospiediet **OK/MENU**.

2. Turpiniet ar nākamo burtu utt.

3. Kad esat apmierināts ar meklējamo vārdu, atlasiet **Search**.

> Tiek veikta meklēšana. Rezultāts tiek parādīts un sagrupēts šādās kategorijās: izpildītājs, albums, skaņu ieraksts, žanrs, gads un komponists.

4. Pagrieziet **TUNE** līdz vajadzīgajai kategorijai un nospiediet **OK/MENU**.

5. Pagrieziet **TUNE**, lai atlasītu multividi, nospiediet **OK/MENU**, lai sāktu atskaņošanu.

123/ABC

Pārslēdzieties starp burtu un ciparu režīmu, nospiežot **OK/MENU**.

MORE

Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot **OK/MENU**.

Search	Veiciet meklēšanu datu nesējā.
◀ ▶	Pārslēdzas no teksta ritentiņa uz Keyword : lauku. Pārvietojiet kursoru, izmantojot TUNE . Izdzēsiet nepareizi ievadītu rakstzīmi, izmantojot EXIT . Lai atgrieztos pie teksta ritentiņa, nospiediet OK/MENU . Ņemiet vērā, ka ciparu un burtu taustiņus vadības panelī var izmantot Keyword : lauka rediģēšanai.

Īss piespiediens uz **EXIT** (IZIET) izdzēsīs ievadīto simbolu. Ilgāk piespiežot **EXIT** izdzēsīs ievadītos simbolus.

Nospiežot ciparu taustiņu viduskonsolē laikā, kad tiek rādīts teksta ritentiņš (skatiet attēlu iepriekš), ekrānā tiek parādīts jauns rakstzīmju saraksts. Turpiniet atkārtoti nospiegt ciparu taustiņu, līdz ir sasniegts vajadzīgais burts, un pēc tam atlaidiet to. Turpiniet ar nākamo burtu utt. Ja taustiņš ir nospiests, ievadi var apstiprināt, nospiežot citu taustiņu.



DVD video disku atskaņošana un navigācija


Atskaņojot DVD video disku, displejā var parādīties diska izvēlne. Diska izvēlne ļauj piekļūt papildu funkcijām un iestatījumiem, piemēram, subtitru, valodas un ainas izvēlei.

Pamata informāciju par atskaņošanu navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.

i PIEZĪME

Video filma tiek rādīta tikai, kamēr automobilis stāv. Tiklīdz automobiļa ātrums pārsniedz apmēram 8 km/h, attēls izzūd un displeja ekrānā parādās **Video unavailable at this speed**, taču skaņu joprojām var dzirdēt. Attēls tiek atkal rādīts, tiklīdz automobiļa ātrums samazinās līdz apmēram 6 km/h.

Pārvietošanās pa DVD video diska izvēlni

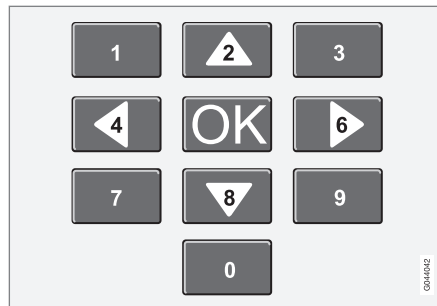

Pārvietošanās pa DVD video diska izvēlni notiek, izmantojot viduskonsoles ciparu taustiņus, kā redzams attēlā iepriekš.

Sadaļas vai nosaukuma maiņa

Pagrieziet **TUNE**, lai piekļūtu sadaļu sarakstam un pārvietotos pa tām (ja tobrīd tiek atskaņota filma, tā tiek pauzēta). Nospiediet **OK/MENU**, lai izvēlētos sadaļu un dotos atpakaļ uz sākumu (ja iepriekš tika atskaņota filma, tās atskaņošana turpinās). Nospiediet **EXIT**, lai piekļūtu nosaukumu sarakstam.

Nosaukumus var izvēlēties nosaukumu sarakstā, pagriežot **TUNE** un apstiprinot izvēli ar **OK/MENU**. Tādējādi arī nokļūsi atpakaļ sadaļu sarakstā. Nospiediet **OK/MENU**, lai aktivētu izvēli un atgrieztos sākuma pozīcijā. Nospiediet **EXIT**, lai atceltu izvēli un dotos atpakaļ uz sākumu (neveicot nekādu izvēli).

Sadaļu var mainīt arī, nospiežot viduskonsoles taustiņus **◀** / **▶** / vai vadības taustiņu uz stūres.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Kameras leņķis DVD video disku atskaņošanai (48 lpp.)
- Patīšana uz priekšu/atpakaļ (45 lpp.)
- Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (45 lpp.)
- Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti (49 lpp.)



Kameras leņķis DVD video disku atskaņošanai

Ja DVD video disks atbalsta šādu funkciju, tad to var izmantot, lai izvēlētos kameras leņķi, no kura skatīt konkrētu ainu.

- Disku avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Advanced settings → Angles**.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Attēla iestatījumi

Displeja spilgtuma un kontrasta iestatījumus var noregulēt, kad automašīna stāv.

1. Atskaņošanas režīmā nospiediet **OK/MENU** un izvēlieties **Image settings**, apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
2. Pagrieziet **TUNE** līdz noregulēšanas opcijai un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
3. Noregulējiet iestatījumu, pagriežot **TUNE**, un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.

Lai atgrieztos iestatījumu sarakstā, nospiediet **OK/MENU** vai **EXIT**.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Audio un multivide (26 lpp.)

Cietā diska dzinis (HDD)

Mūziku var pārkopēt no diska¹⁴ uz automašīnas cietā diska dzini (HDD) un pēc tam atskaņot no turienes.

Informāciju par atbalstītajiem formātiem skatiet saderīgie faili formāti (49 lpp.).

Pamata informāciju par atskaņošanu navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.

Mūzikas pārkopēšana uz cietā diska dzini

Mapes ir apzīmētas ar simbolu .

1. Cietā diska dziņa avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet, lai kopētu no **disks/USB**.
2. Atlasiet, ko vēlaties kopēt, un pēc tam – **Continue**.
3. **Select destination** kopētās mūzikas atrašanās vietai.
 - > **Importing music from disc/Importing music from USB**

Neizņemiet disku/USB atmiņas ierīci, līdz datu pārraide nav apstiprināta – **Music files imported**.

¹⁴ Atkarībā no tirgus.



PIEŅĪME

Kopējot no USB, mūzikas faili, kas neatrodas mapēs, netiks parādīti, t.i., ja tie atrodas saknes direktoriā. Šos skaņu celiņus var importēt, atlasot importēt **All tracks** vai lejupielādējot failus mapēs.

Sistēma var kopēt mūziku, kas atrodas līdz 8 līmeņus dziļi apakšmapēs.

Failu formāti, kurus var pārkopēt uz cietā diska dzini

CD-/DVD diski: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.

Mapes vai faila pārdēvēšana/dzēšana

1. Cietā diska dzinā avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Rename/delete files**.
2. Atlasiet mapi vai failu, nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Rename** vai **Delete**.
3. Izmantojot ritentiņu, ievadiet jauno nosaukumu un pēc tam – **Save**.

Failu nevar pārdēvēt tāpat kā citu failu. Tādā gadījumā sistēma paturēs iepriekšējo nosaukumu.

Atskaņošana un navigācija

Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam

FAV. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu **FAV**, skatiet Izlases (33 lpp.).

Atskaņošanas secība

Atskaņošana notiek atbilstoši saraksta secībai. Lai sajauktu atskaņošanas secību, cietā diska dzinā avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Shuffle**.

Meklēšana datu nesējā

Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšanas funkcija skenē USB, disku un cietā diska dzini. Skatiet plašāku informāciju par meklēšanas funkciju (46 lpp.).

Saglabāšanas informācija

Lai skatītu cietā diska dzinā kapacitāti un izmantošanu, cietā diska dzinā avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Storage information**.

Saistītā informācija

- Mediju atskaņotājs (43 lpp.)
- Izvēlnes pārskats – cietā diska dzinis (HDD) (85 lpp.)

Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti

Multivides atskaņotājs var atskaņot dažādus failu tipus, un tas ir saderīgs ar tālāk tabulā norādītajiem formātiem.

CD/DVD disku saderīgie failu formāti

PIEŅĪME

Divkārsā formāta abpusējie diski (DVD Plus, CD-DVD formāts) ir biežāki, nekā parastie CD diski, tādēļ to atskaņošanu nevar garantēt, un var rasties darbības kļūme.

Ja CD ietver gan MP3, gan CDDA ierakstus, visi MP3 faili tiek ignorēti.

Audio formāts	CD audio, mp3, wma, aac, m4a
Video formāts	DVD video

Saderīgie failu formāti, izmantojot USB savienojumu

Tālāk esošajā tabulā ir norādīti audio un video faili, kuru atskaņošanu sistēma atbalsta, izmantojot USB savienojumu.

Audio formāts	mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Video formāts	–



03 Audio un multivide



Audio specifikācijas MP3 failu formātam

Formāts	kHz	kbps
MPEG-1/Audio	32	32–320 ^A
	44.1	32–320 ^A
	48	32–320 ^A
MPEG-2/Audio	16	8–160
	22.05	8–160
	24	8–160
MPEG-2.5/Audio	8	8–64
	11.025	8–64
	12	8–64

^A Neattiecas uz 144 kbps.

Audio specifikācijas .wma failu formātam

Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem šādiem nosacījumiem:

WMA versija	8.x, 9.x, 10.x, Pro
-------------	---------------------

Audio specifikācijas .aac failu formātam

Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem šādiem nosacījumiem:

Audio formāts	MPEG-2 un MPEG-4
Audio iztveršanas ātrums	8–96 kHz
Audio kanāli (ch)	1ch un 2ch

Audio specifikācijas .wav failu formātam

Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem šādiem nosacījumiem:

Audio iztveršanas ātrums	Līdz 44,1 kHz
Audio kanāli (ch)	1ch un 2ch
Audio bitu pārraides ātrums	16 kbps uz 1ch

Failu formāts .wav atbalsta arī PCM formātu.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- CD/DVD (44 lpp.)
- Ārējais skaņas avots, kas pievienots AUX/USB ieejai (50 lpp.)
- Cietā diska dzinis (HDD) (48 lpp.)

Ārējais skaņas avots, kas pievienots AUX/USB ieejai

Audiosistēmai var pievienot (52 lpp.) ārēju audio avotu, piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju.



iPod® vai MP3 atskaņotājs ar atkārtoti uzlādējamām baterijām tiek uzlādēts (ja aizdedze ir ieslēgta vai dzinējs darbojas) tādā gadījumā, ja šī ierīce ir pievienota USB pieslēgvietai.

Mūziku var pārkopēt no USB¹⁵ uz automašīnas cietā diska dzini (HDD) (48 lpp.) un pēc tam atskaņot no turienes.

Pamata informāciju par atskaņošanu navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.

¹⁵ Dažos tirgos.



Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam **FAV**. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu **FAV**, skatiet Izlases (33 lpp.).

Atskaņošana un navigācija

USB pieslēgvietai pievienotu skaņas avotu var pēc tam darbināt, izmantojot automašīnas skaņas vadības slēdžus. Ierīci, kas pievienota AUX ieejai, nevar vadīt, izmantojot automobiļa vadības slēdžus.

Audio avota parastajā skatā pagrieziet **TUNE**, lai atvērtu mapes failu struktūru vai meklētu kategorijās. Pārvietojieties pa struktūru, pagriezot **TUNE**, atlasiet mapi, izmantojot **OK/MENU**, un dodieties atpakaļ struktūrā, nospiežot **EXIT**.

Sāciet faila atskaņošanu, nospiežot **OK/MENU**.

Kad faila atskaņošana ir pabeigta, turpinās citu tās pašas mapes failu atskaņošana. Mapju maiņa notiek automātiski, kad visi pašreizējās mapes faili ir atskaņoti.

Meklēšana datu nesējā

Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšanas funkcija skenē USB, disku un cietā diska dzini. Skatiet plašāku informāciju par meklēšanas funkciju (46 lpp.).

USB atmiņa

Lai atvieglotu USB atmiņas kartes izmantošanu, saglabājiet tajā tikai mūzikas failus. Sis-

tēmai vajag daudz vairāk laika, lai ielādētu atmiņas vidi, kur ir informācija, kas atšķiras no saderīgiem mūzikas failiem.

PIEZĪME

Sistēma atbalsta mobilo datu nesējus, kas ir saderīgi ar USB 2.0 un FAT32 failu sistēmu.

PIEZĪME

Lietojot garāka modeļa USB zibatmiņu, ieteicams izmantot USB adaptera kabeli. Tas ir tāpēc, lai novērstu USB ieejas un pievienotās USB zibatmiņas mehānisku nolietošanos.

Tehniskās specifikācijas

Maksimālais failu skaits	15000
Maksimālais mapju skaits	1000
Maksimālais mapju līmeņu skaits	8
Maksimālais atskaņošanas sarakstu skaits	100
Maksimālais atskaņošanas saraksta vienumu skaits	1000
Apakšmapes	Bez ierobežojuma

MP3 atskaņotājs

Daudziem MP3 atskaņotājiem ir pašiem savas datņu sistēmas, kuras audiosistēma neatbalsta. Lai sistēmā varētu izmantot MP3 atskaņotāju, tas jāiestata režīmā **USB Removable device/Mass Storage Device**.

iPod®

PIEZĪME

Sistēma atbalsta tikai iPod® audio failu atskaņošanu.

PIEZĪME

Lai sāktu atskaņošanu, jāizmanto avots iPod® (nevis USB).

Ja iPod® tiek izmantots kā skaņas avots, automašīnas audio un multivides sistēma izmanto izvēlni struktūru, kas ir līdzīga paša iPod® atskaņotāja izvēlni struktūrai.

Saistītā informācija

- Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem audio avotiem (52 lpp.)
- Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti (49 lpp.)
- Audio un multivide - izvēlnes pārskats (82 lpp.)



03 Audio un multivide

Ārējā audio avota pievienošana AUX/USB pieslēgvietai

Ārēju skaņas avotu, piem., iPod® vai MP3 atskaņotāju, var pievienot audiosistēmai, izmantojot jebkuru viduskonsoles pieslēgvietu.



Ārēju skaņas avotu pievienošanas vietas.

Lai pievienotu skaņas avotu:

1. Pievienojiet skaņas avotu kādai no pieslēgvietām viduskonsoles glabāšanas nodalījumā (skatiet attēlu).
2. Multivides avota parastajā skatā nospiediet **MEDIA**, pagrieziet **TUNE** līdz vēlamajam audio avotam **USB**, **iPod** vai **AUX** un nospiediet **OK/MENU**.

Rādījumu ekrānā parādās teksts **Reading USB**, kamēr sistēma ielādē failus no atmiņas vides. Atkarībā no faila struktūras un failu skaita, ielāde var ieilgt.

PIEZĪME

Sistēma atbalsta lielāko daļu iPod® modeļu, kas izgatavoti 2005. gadā vai vēlāk.

PIEZĪME

Lai novērstu USB savienojuma bojājumus, tas tiek izslēgts, ja USB savienojumā notiek isslēgums vai ja pievienotā USB ierīce patērē pārāk daudz jaudas (tā var notikt, ja pievienotā ierīce neatbilst USB standartam). Nākamreiz ieslēdzot aizdedzi, USB savienojums tiek automātiski vēlreiz aktivēts, ja sistēmā nav radusies kļūme.

Saistītā informācija

- Ārējais skaņas avots, kas pievienots AUX/USB ieejai (50 lpp.)

Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem audio avotiem

Iestatiet ārējā audio avota (50 lpp.) skaļumu. Ja skaļums ir pārāk liels vai mazs, tad skaņas kvalitāte var pasliktināties.

Ja AUX ieejai ir pievienots ārējs skaņas avots (piem., MP3 atskaņotājs vai iPod®), tad pievienotā skaņas avota skaļums var atšķirties no sistēmas iekšējā skaļuma (piem., radio). Novērsiet to, regulējot ieejas skaļumu: AUX avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**, atlasiet **AUX input** un pēc tam atlasiet skaļuma iestatījumu **Standard** vai **Boost**.

PIEZĪME

Ja ārējā skaņas avota skaļums ir pārāk liels vai mazs, tad skaņas kvalitāte var pasliktināties. Skaņas kvalitāte var pasliktināties arī tad, ja atskaņotājs tiek uzlādēts laikā, kamēr audio un multivides sistēma atrodas AUX režīmā. Tādā gadījumā neuzlādējiet atskaņotāju, izmantojot 12 V kontaktlīdzi.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - uzlabotie audio iestatījumi (35 lpp.)
- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)



Mediji Bluetooth®

Automobiļa mediju atskaņotājs ir aprīkots ar Bluetooth® un var bezvadu režīmā atskaņot audio failus, kas saglabāti ārējās ierīcēs ar Bluetooth® funkciju, piemēram, mobilajos tālrunos un PDA.

Ierīce vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (54 lpp.).

Pamata informāciju par atskaņošanu navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.

Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam **FAV**. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu **FAV**, skatiet Izlases (33 lpp.).

Atskaņošana un navigācija

Navigāciju un skaņas regulēšanu var veikt ar viduskonsoles taustiņiem vai vadības taustiņiem uz stūres. Dažas ārējās ierīces ļauj mainīt ierakstus pašā ierīcē.

Ja automašīnai ir pievienots mobilais tālrunis, vairākas mobilā tālruņa funkcijas var vadīt no attāluma, skatiet Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.). Pārlūdzieties starp galvenajiem avotiem **TEL** un **MEDIA**, lai pārvaldītu katra avota funkcijas.

PIEZĪME

Bluetooth® mediju atskaņotājam jāatbalsta audio/video tālvadības pults profils (AVRCP) un uzlabotais audio klasificēšanas profils (A2DP). Atskaņotājam jāizmanto AVRCP versija 1.3, A2DP 1.2. Pretējā gadījumā dažas no funkcijām var nedarboties.

Ne visi tirgū pieejamie ārējie mediju atskaņotāji ir pilnībā savietojami ar automobiļa mediju atskaņotāja Bluetooth® funkciju. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo izplatītāju, lai saņemtu informāciju par savietojamajiem tālruniem un ārējiem multivides atskaņotājiem.

PIEZĪME

Automobiļa mediju atskaņotājs var atskaņot audio failus tikai, izmantojot Bluetooth® funkciju.

Saistītā informācija

- Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (45 lpp.)
- Izvēlnes pārskats – Media Bluetooth® (87 lpp.)



Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana

Automašīna ir aprīkota ar Bluetooth® un var sazināties ar citām Bluetooth® ierīcēm bezvadu režīmā pēc tam, kad ir reģistrēta un pievienota (54 lpp.).

Var reģistrēt maksimāli 15 Bluetooth® ierīces. Katras ierīces reģistrācija jāveic tikai vienu reizi. Pēc reģistrēšanas ierīcei vairs nav jābūt redzamai/meklējamai – jābūt aktivizētai tikai Bluetooth® funkcijai.

Ja Bluetooth® funkcija ir aktivizēta un pēdējā pievienotā ārējā ierīce ir sasniedzama, to ieslēdzot, tā tiek pievienota automātiski. Avota parastajā skatā ir redzams pievienotās ierīces nosaukums. Lai pievienotu citu ierīci, nospiediet **OK/MENU** un atlasiet mainīt ierīci, (56 lpp.).

Ja Bluetooth® ierīce atrodas ārpus automašīnas uztveršanas diapazona, tā tiek automātiski atvienota. Lai ierīci atvienotu manuāli, deaktivizējiet ierīces funkciju Bluetooth. Ja vēlaties atcelt Bluetooth® ierīces reģistrāciju automašīnā, atlasiet Bluetooth® ierīces atvienošana (57 lpp.). Tādā gadījumā automašīna nemeklēs ierīci automātiski.

Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth® ierīces. Var pievienot vienu tālruni  un vienu multivides ierīci , starp kurām var pārlēgties (56 lpp.).



Tālrunis pievienots gan kā tālrunis, gan kā datu nesējs.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Mediji Bluetooth® (53 lpp.)
- Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)

Bluetooth® ierīces reģistrēšana

Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth® ierīces. Var pievienot vienu tālruni un vienu multivides ierīci, starp kurām var pārslēgties. Vienlaicīgi var zvanīt pa tālruni un straumēt audio failus. Automašīnai var izveidot interneta pieslēgumu (68 lpp.), izmantojot mobilā tālruņa interneta savienojumu.

Var reģistrēt maksimāli 15 Bluetooth® ierīces. Katras ierīces reģistrācija jāveic tikai vienu reizi. Pēc reģistrēšanas ierīcei vairs nav jābūt redzamai/meklējamai – jābūt aktivizētai tikai Bluetooth® funkcijai.



PIEZĪME

Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma, iespējams, tālruņa reģistrācija tiek pārtraukta. Tādā gadījumā atvienojiet tālruni, skatiet Bluetooth® ierīces atvienošana (57 lpp.), un pēc tam pievienojiet to atpakaļ.

Ārējo ierīci var pieslēgt dažādos veidos atkarībā no tā, vai tā iepriekš jau ir bijusi pieslēgta. Turpmāk esošās savienojuma iespējas ir aprakstītas, pieņemot, ka šī ir pirmā reize, kad ierīcei tiks veikts savienojums (reģistrēšana), un ka nav pievienota neviena cita ierīce. Savienojuma opcijas rāda tālruņa pievienošanu. Multivides ierīci (53 lpp.) var pievienot tādā pašā veidā, bet jāsāk no galvenā avota MEDIA skata.

Ierīces var pievienot divos veidos - vai nu meklējot ārēju ierīci no automašīnas, vai meklējot automašīnu no ārējas ierīces. Ja kāda no opcijām nedarbojas, mēģiniet otru.

Ja vēl neatrodaties parastajā tālruņa skatā, viduskonsolē nospiediet **TEL**.



Tālruņa parastā skata piemērs.

1. alternatīva - ārējās ierīces meklēšana, izmantojot automašīnas izvēlņu sistēmu

1. Padariet mobilo tālruni meklējamu/redzamu, izmantojot Bluetooth®, skatiet ārējās ierīces rokasgrāmatu vai www.volvocars.com.



2. Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Search new phone** (multivides ierīcei **Search new device**).
 - > Tagad automašīna meklē pieejamās Bluetooth® ierīces, un tas var aizņemt apmēram vienu minūti.
3. Pievienojamo ierīču sarakstā atlasiet Bluetooth® ierīci un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
4. Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais ciparu kods atbilst ārējai ierīcei. Ja tā ir, akceptējiet abās vietās.
5. Tālruni akceptējiet vai noraidiet tālrunu kontaktu un paziņojumu opcijas.
 - > Tagad ārējā ierīce ir pievienota.

Ja pievienošana neizdevās, nospiediet taustiņu **EXIT** un pievienojiet, kā aprakstīts 2. alternativā.

2. alternatīva - atrodi automašīnu ar ārējās ierīces Bluetooth® funkciju.

1. Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**, atlasiet **Make car discoverable** un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.

2. Meklējiet, izmantojot Bluetooth® ierīču ārējo ierīci.
 - > Tagad ierīce meklē pieejamās Bluetooth® ierīces, un tas var aizņemt apmēram vienu minūti.
3. Ārējās ierīces ekrānā atlasiet automašīnas nosaukumu.
4. Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais ciparu kods atbilst ārējai ierīcei. Ja tā ir, akceptējiet abās vietās.
5. Tālruni akceptējiet vai noraidiet tālrunu kontaktu un paziņojumu opcijas.
 - > Tagad ārējā ierīce ir pievienota.

Kad ārējā ierīce ir pievienota, automašīnas rādījumu ekrānā tiek parādīts ārējās ierīces Bluetooth® nosaukums, un šo ierīci var vadīt no automašīnas.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)

Automātiska Bluetooth® ierīces pievienošana

Kad Bluetooth® ierīce ir reģistrēta (54 lpp.) automašīnā, pēdējā pievienotā ārējā ierīce tiek pievienota automātiski, tiklīdz automašīna tiek iedarbināta.

Ja Bluetooth® funkcija ir aktivizēta un pēdējā pievienotā ārējā ierīce ir sasniedzama, tā tiek pievienota automātiski. Ja pēdējā pievienotā ierīce nav pieejama, sistēma mēģina pievienot ierīci, kas bijusi savienota pāri iepriekš.

Lai pievienotu citu ierīci, nospiediet **EXIT**, atlasiet, lai pievienotu jaunu ierīci (54 lpp.) vai izvēlētos citu, jau reģistrētu ierīci (56 lpp.).

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)



03 Audio un multivide

Nomaīņa uz citu Bluetooth® ierīci

Ja automašīnā ir vairākas ierīces, varat nomaīnīt pievienoto ierīci pret citu. Ierīcei jābūt reģistrētai (54 lpp.) automašīnā.

Multivides ierīces maiņa

1. Pārliecinieties, ka ir aktivizēts ārējās ierīces Bluetooth® savienojums; skatiet ārējās ierīces rokasgrāmatu.
2. Bluetooth® multivides avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Change device**.
 - > Automašīna meklē iepriekš pievienotās ierīces. Uztvertās ārējās ierīces rādījumu ekrānā tiek parādītas ar attiecīgajiem to Bluetooth® nosaukumiem.
3. Atlasiet ierīci, kuru vēlaties pievienot.
 - > Notiek ārējās ierīces pievienošana.

Tālruņa maiņa

1. Pārliecinieties, ka ir aktivizēts ārējās ierīces Bluetooth® savienojums; skatiet ārējās ierīces rokasgrāmatu.
2. Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Change phone**.
 - > Automašīna meklē iepriekš pievienotās ierīces. Uztvertās ārējās ierīces rādījumu ekrānā tiek parādītas ar attiecīgajiem to Bluetooth® nosaukumiem.
3. Atlasiet ierīci, kuru vēlaties pievienot.
 - > Notiek ārējās ierīces pievienošana.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)

Bluetooth® ierīces atvienošana

Ja Bluetooth® ierīce atrodas ārpus automašīnas uztveršanas diapazona, tā tiek automātiski atvienota.

Kad mobilais tālrunis tiek atvienots, notiekošu sarunu var turpināt, izmantojot tālruni iebūvēto mikrofoni un skaļruni.

Brīvroku funkcija tiek deaktivizēta, izslēdzot dzinēju un atverot durvis¹⁶.

Ja vēlaties atcelt Bluetooth® ierīces reģistrāciju automašīnā, skatiet Bluetooth® ierīces atvienošana (57 lpp.). Tādā gadījumā automašīna nemeklēs ierīci automātiski.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)
- Mediji Bluetooth® (53 lpp.)
- Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)



Bluetooth® ierīces atvienošana

Ja nevēlaties, lai Bluetooth® ierīce būtu reģistrēta automašīnā, to var atvienot (atcelt reģistrāciju). Tagad automašīna nemeklēs ierīci automātiski.

Multivides ierīces atvienošana

Bluetooth® multivides avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Change device** → **Delete device**.

Tālruņa atvienošana

Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Change phone** → **Delete device**.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)
- Mediji Bluetooth® (53 lpp.)
- Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)

Bluetooth® brīvroku tālrunis

Ar Bluetooth® aprīkotam mobilajam tālrunim var veikt bezvadu pieslēgumu automašīnai.



Tālruņa funkcijas, pārskats par vadību.

Ierīce vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (54 lpp.).

Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas mobilā tālruņa funkcijas. Mobilo tālruni var darbināt ar tā klaviatūru, neatkarīgi no tā, vai tālrunis ir pievienots vai ne.


Ja automašīnai ir pievienots mobilais tālrunis, vienlaikus var arī straumēt audio failus no tālruņa vai citas Bluetooth® pievienotas multivides ierīces, skatiet Mediji Bluetooth® (53 lpp.). Pārlēdzieties starp galvenajiem avotiem **TEL**

un **MEDIA**, lai pārvaldītu katra avota funkcijas.


PIEZĪME

Tikai daļa mobilo tālrunu ir pilnībā saderīgi ar brīvroku funkciju. Volvo iesaka vērsties pie Volvo pilnvarota izplatītāja, lai saņemtu informāciju par saderīgajiem tālruniem.

Aktivizēšana

Īsi nospiežot **TEL**, tiek aktivizēts pēdējais pievienotais tālrunis. Ja tālrunis ir jau pievienots un **TEL** ir nospiests, parādās saišņu izvēlne ar bieži lietotajām tālruņa izvēlnes opcijām. Simbols  norāda, ka tālrunis ir pievienots.

Lai zvanītu

1. Pārliecinieties, ka rādījumu ekrāna augšdaļā parādās  simbols un brīvroku sistēmas funkcijai ir iestatīts tālruņa režīms.
2. Sastādiel vajadzīgo numuru vai parastajā skatā pagrieziet **TUNE** pa labi, lai piekļūtu tālruņu katalogam (60 lpp.), vai pa kreisi, lai piekļūtu visiem zvanu reģistra (59 lpp.) zvaniem.
3. Nospiediet **OK/MENU**, lai zvanītu zvanu reģistrā saglabātam kontaktam vai numuram.

Zvanu pārtrauc ar **EXIT**.

¹⁶ Tikai bezatslēgas vadība.




03 Audio un multivide



Īsziņu lasīšana¹⁷

Automašīna spoguļo pievienotā mobilā tālruņa īsziņas, un tās tiek rādītas tikai tad, kad ir pievienots mobilais tālrunis.

Ja pievienotais tālrunis saņem īsziņu, ekrāna augšdaļā parādās simbols .

1. Nospiediet **TEL** un pēc tam nospiediet **OK/MENU**, lai piekļūtu **Phone menu**.
2. Pagrieziet **TUNE** līdz **Messages** un nospiediet **OK/MENU**.
3. Pagrieziet **TUNE**, līdz sasniedzat īsziņu, kuru vēlaties izlasīt, un nospiediet **OK/MENU**.
 > Īsziņa parādās ekrānā.
4. Nospiežot **OK/MENU**, varat piekļūt īsziņu izvēlei ar opcijām, lai, piemēram, ļautu sistēmai skaļi nolasīt īsziņu, piezvanītu īsziņas sūtītājam vai izdzēstu īsziņu.

Ja galvenais avots **TEL** jau ir aktīvs, ekrānā parādās uznirstošā izvēlne ar jaunajām īsziņām. Nospiežot **OK/MENU**, parādās atlasītā īsziņa, un sistēma vienlaikus to skaļi nolasa. Lasīšanu var pārtraukt, nospiežot **EXIT**.

Uznirstošās izvēlnes un paziņojuma skaņu var izslēgt zem **Phone menu** → **Message notifications**.



PIEZĪME

Lai automašīnā parādītu pievienota mobilā tālruņa īsziņas, mobilajā tālrunī jāapstiprina spoguļošana, kad tas ir pievienots. Atkarībā no mobilā tālruņa to var aktivizēt šādi:

- tālrunī parādās un tiek apstiprināts uznirstošs lauks vai paziņojums;
- Bluetooth® automašīnas savienojuma tālruņa iestatījumos tiek apstiprināta dalīšanās ar informāciju;


Dažos gadījumos mobilais tālrunis jāatvieno un vēlreiz jāpievieno automašīnā, lai aktivizētu spoguļošanu.

Saistītā informācija

- Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio iestatījumi (59 lpp.)
- Izvēlnes pārskats – Bluetooth® brīvroku sistēma (88 lpp.)

Bluetooth® brīvroku tālrunis - pārskats

Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēmas pārskats.

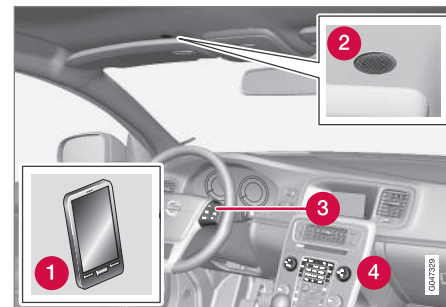

Sistēmas pārskats

- 1 Mobilais tālrunis
- 2 Mikrofons
- 3 Stūres tastatūra
- 4 Viduskonsoles vadības panelis

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (53 lpp.)

¹⁷ Neatbalsta visi mobilie tālruņi.



Zvanišana un zvanu saņemšana

Tālruņa zvanu vadības funkcijas

Ienākošie zvani

- Nospiediet **OK/MENU**, lai atbildētu uz zvanu pat tad, ja audiosistēma atrodas, piemēram, **RADIO** vai **MEDIA** režīmā.

Noraidiet vai pārtrauciet, nospiežot **EXIT**.

Izsaukt izvēlni

Notiekoša zvana laikā vienreiz nospiežot **OK/MENU** tālruņa avota parastajā skatā, var piekļūt šādām funkcijām:

- Mobile phone** - zvans tiek pārcelts no brīvroku sistēmas uz mobilo tālruni. Dažiem mobilajiem tālruniem savienojums tiek pārtraukts. Tas ir normāli. Brīvroku sistēma vaicās, vai vēlaties atjaunot savienojumu.
- Mute microphone** - audiosistēmas mikrofons ir izslēgts.
- Dial number** - iespēja piezvanīt trešajai pusei, izmantojot ciparu taustiņus (pašreizējam zvanam tiek iestatīts gaidīšanas režīms).

Zvanu reģistrs

Zvanu reģistrs tiek nokopēts brīvroku funkcijā katrā jaunās pievienošanās reizē un tad tiek atjaunots savienojuma laikā. Tālruņa avota parastajā skatā pagrieziet **TUNE** pa kreisi, lai skatītu zvanu reģistru.

Tālruņa avota parastajā skatā pievienotā tālruņa zvanu reģistru var skatīt, nospiežot **OK/MENU** un pēc tam atlasot **Call list**.

PIEZĪME

Lai automašīnā parādītu pievienota mobilā tālruņa zvanu reģistru, mobilajā tālruni jāapstiprina spoguļošana, kad tas ir pievienots. Atkarībā no mobilā tālruņa to var aktivizēt šādi:

- tālruni parādās un tiek apstiprināts uznirstošs lauks vai paziņojums;
- Bluetooth® automašīnas savienojuma tālruņa iestatījumos tiek apstiprināta dalīšanās ar informāciju;

Dažos gadījumos mobilais tālrunis jāatvieno un vēlreiz jāpievieno automašīnā, lai aktivizētu spoguļošana.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Balss atpazīšana – mobilais tālrunis (66 lpp.)
- Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)
- Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio iestatījumi (59 lpp.)
- Phone book (60 lpp.)

Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio iestatījumi

Var regulēt zvana skaļumu, audiosistēmas skaļumu un zvana signāla skaļumu.

Zvana skaļums

Tālruņa zvanu skaļumu var mainīt tikai zvana laikā. Izmantojiet stūres vadības tastatūru vai pagrieziet **VOL** slēdzi.

Audio sistēmas skaļums

Ja vien pašlaik nenotiek telefona saruna, audiosistēmas skaļumu var regulēt kā parasti, pagriezot **VOL**.

Ja ienākoša zvana laikā ir ieslēgts skaņas avots, tas tiek automātiski apklusināts.

Zvana signāla skaļums

Zvana signāla skaļumu var mainīt, nospiežot taustiņu **SOUND**, pagriežot **TUNE** līdz **Ringtone volume**, un nospiežot **OK/MENU**. Noregulējiet zvana signāla skaļumu, pagriežot **TUNE**, un saglabāiet iestatījumu, nospiežot **OK/MENU**.

Zvana signāli

Brīvroku funkcijas iebūvēto zvana signālu izmanto ienākošajiem zvaniem.

PIEZĪME

Dažiem mobilajiem tālruniem netiek izslēgts pievienotā mobilā tālruņa zvana signāls, un tas tiek izmantots vienlaicīgi ar brīvroku sistēmas iebūvēto signālu.




Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)

Phone book

Automašīnas tālruņu katalogs ir identisks mobilā tālruņa katalogam, un tas tiek rādīts tikai tad, kad ir pievienots mobilais tālrunis.

Lai lietotu tālruņa režīmu, rādījumu ekrāna augšdaļā jāparādās  simbolam un brīvroku sistēmas funkcijai jābūt iestatītam tālruņa režīmam.

Ja tālruņa grāmatā ir informācija par izsaukajiem abonentiem, tad tā parādās rādījumu ekrānā.



PIEZĪME

Lai automašīnā parādītu pievienota mobilā tālruņa tālruņu katalogu, mobilajā tālrunī jāapstiprina spoguļošana, kad tas ir pievienots. Atkarībā no mobilā tālruņa to var aktivizēt šādi:

- tālruni parādās un tiek apstiprināts uznirstošs lauks vai paziņojums;
- Bluetooth® automašīnas savienojuma tālruņa iestatījumos tiek apstiprināta dalīšanās ar informāciju;

Dažos gadījumos mobilais tālrunis jāatvieno un vēlreiz jāpievieno automašīnā, lai aktivizētu spoguļošanu.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)

Tālruņu katalogs - ātrā kontaktu meklēšana

*Tālruņa avota parastajā skatā pagrieziet **TUNE** pa labi, lai skatītu kontaktu sarakstu.*

Pagrieziet **TUNE**, lai izvēlētos un **OK/MENU**, lai zvanītu.

Zem kontakta vārda ir norādīts pēc noklusējuma izvēlēts tālruņa numurs. Ja pa labi no kontakta parādās simbols ▼, tas nozīmē, ka šim kontaktam ir saglabāti vairāki tālruņa numuri. Nospiediet **OK/MENU**, lai parādītu numurus. Mainīt numuru un sastādīt citu, nevis pēc noklusējuma izvēlēto numuru var pagriežot **TUNE**. Nospiediet **OK/MENU**, lai izsauktu.

Kontaktu sarakstā var meklēt, izmantojot viduskonsoles tastatūru, lai atzīmētu kontakta vārda sākumu. Informāciju par taustiņu funkcijām skatiet Tālruņu katalogs - viduskonsoles rakstzīmju tastatūra (61 lpp.).

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)



Tālruņu katalogs - viduskonsoles rakstzīmju tastatūra

Tālruņu kataloga pieejamo rakstzīmju tabula.


Taustiņš	Funkcija
1	Atstarpe . , - ? @ : ; / () 1
2 ABC	A B C Å Ä Æ À Ç 2
3 DEF	D E F È É 3
4 GHI	G H I Ì 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
7 PQRS	P Q R S ß 7
8 TUV	T U V Ü Û 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
0 +	+ 0 p w
#INFO	# *

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)

Tālruņu katalogs - kontaktu meklēšana

Kontaktu meklēšana tālruņu katalogā (60 lpp.).

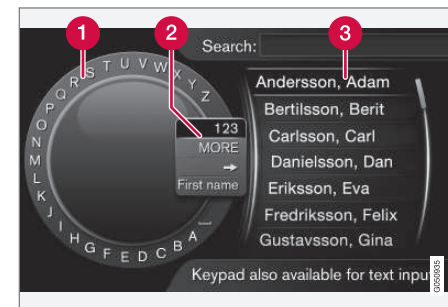

Meklēšana, izmantojot ritentiņu.

- 1 Rakstzīmju saraksts
- 2 Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu tālāk)
- 3 Phone book

Lai meklētu kontaktu, tālruņa avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Contacts**.

1. Pagrieziet **TUNE** līdz vajadzīgajam burtam, nospiediet **OK/MENU**, lai apstiprinātu. Var izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa ciparu un burtu taustiņus.
2. Turpiniet ar nākamo burtu utt. Meklēšanas rezultāts parādās tālruņa grāmatā (3).



03 Audio un multivide



3. Lai mainītu ievadišanas režīmu uz cipariem vai speciālajām rakstzīmēm vai dotos uz tālruņa grāmatu, pagrieziet **TUNE** līdz kādai no opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk) ievadišanas režīma mainīšanas sarakstā (2) un nospiediet **OK/MENU**.

123/ABC	Pārslēdzieties starp burtu un ciparu režīmu, nospiežot OK/MENU .
MORE	Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot OK/MENU .
=>	Ļauj doties uz tālruņa grāmatu (3). Pagrieziet TUNE , lai izvēlētos kontaktu, un nospiediet OK/MENU , lai aplūkotu saglabātos numurus un citu informāciju.
First name/ Last name	Maina tālruņa kataloga kārtotāšanas secību.

Īss piespiediens uz **EXIT** (IZIET) izdzēsīs ievadīto simbolu. Ilgāk piespiežot **EXIT** izdzēsīs ievadītos simbolus.

Nospiežot ciparu taustiņu viduskonsolē laikā, kad tiek rādīts teksta rītiņš (skatiet attēlu iepriekš), ekrānā tiek parādīts jauns rakstzīmju saraksts. Turpiniet atkārtoti nospiegt ciparu

taustiņu, līdz ir sasniegts vajadzīgais burts vai cipars, un pēc tam atlaidiet to. Turpiniet ar nākamo burtu un ciparu utt. Ja taustiņš ir nospiests, ievadi var apstiprināt, nospiežot citu taustiņu.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)

Balss atpazīšana

Balss atpazīšana ļauj vadītājam ar balsi aktivizēt noteiktas funkcijas multivides sistēmā, radio, Bluetooth® pievienotā mobilajā tālrunī vai Volvo navigācijas sistēmā.*



PIEZĪME

- Šajā sadaļā ir sniegta mobilā tālruņa balss vadības informācija par to, kā lietot balss vadību, lai rīkotos ar mobilo tālruni, kas pievienots, izmantojot **Bluetooth® savienojumu**. Plašāku informāciju par to, kā lietot mobilo tālruni, kas pievienots, izmantojot Bluetooth® savienojumu, skatiet Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.).
- Volvo navigācijas sistēmai* ir atsevišķs pielikums, kas satur plašāku informāciju par balss atpazīšanu un balss komandām, ar kurām var vadīt šo sistēmu.

Balss komandu lietošana ir ērta un palīdz vadītājam nenovērst uzmanību, tā vietā koncentrējoties braukšanai un situācijai uz ceļa.



BRĪDINĀJUMS

Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.

Balss atpazīšanas sistēma ļauj vadītājam ar balsi aktivizēt noteiktas multivides sistēmas,



radio, Bluetooth® pievienota mobilā tālrunā vai Volvo navigācijas sistēmas* funkcijas, vienlaikus turot rokas uz stūres. Ievadišanas dati ir veidoti dialoga formā ar lietotāja izrunātajām komandām un sistēmas izrunātām atbildēm. Balss atpazīšanas sistēma izmanto to pašu mikrofoni, kuru lieto Bluetooth® brīvroku sistēma (skatiet Bluetooth® brīvroku tālrunis - pārskats (58 lpp.)), un balss atpazīšanas sistēmas atbildes tiek atskaņotas caur automašīnas skaļruņiem.

Balss atpazīšanas funkcijas darba sākšana



Stūres tastatūra.

1 Balss atpazīšanas taustiņš

- Nospiediet balss atpazīšanas taustiņu (1), lai aktivētu sistēmu un sāktu dialogu, izmantojot balss komandas. Sistēma parādīs bieži lietotās komandas vidus-konsoles rādījumu ekrānā.

Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, paturiet prātā:

- Lai sniegtu komandu - runājiēt pēc signāla normālā balsī, normālā ātrumā.
- Nerunājiēt, kamēr sistēma atbild (šajā laikā sistēma nesaprot komandas).
- Automobiļa durvīm, logiem un jumta lūkai* jābūt aizvērtai.
- Centieties nepieļaut fona troksni salonā.

PIEZĪME

Ja vadītājs nezina, kuru komandu lietot, viņš var sacīt: **"Palīdzība"**, un sistēma reaģēs, piedāvājot vairākas komandas, ko var lietot pašreizējā situācijā.

Balss atpazīšanu var deaktivizēt:


- sakot: **"Atcelt"**
- Nospiediet **EXIT** vai kādu citu galvenā skaņas avota taustiņu (piemēram, **MEDIA**).

Mobilā tālrunā pievienošana

Lai varētu izmantot balss komandas mobilajam tālrunim, tam ir jābūt reģistrētam un pieslēgtam, izmantojot Bluetooth® brīvroku sistēmu. Ja tiek sniegta tālrunā komanda, bet neviens mobilais tālrunis nav pievienots, sistēma par to informē. Informāciju par mobilā tālrunā reģistrēšanu un pievienošanu skatiet Bluetooth® ierīces reģistrēšana (54 lpp.).

Balss atpazīšanas valodas opcijas

Mobilā tālrunā balss atpazīšanas (62 lpp.) iespējamās valodas var atlasīt izvēlņu sistēmā MY CAR.

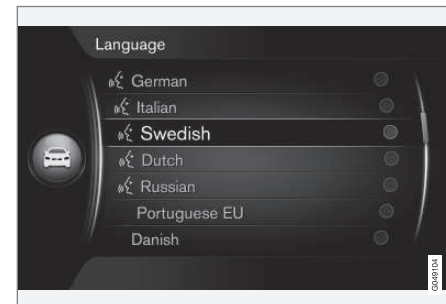

Valodu saraksts.

Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas ar ikonu - Valodas maiņu var veikt izvēlņu sistēmā MY CAR (14 lpp.).

PIEZĪME

Balss atpazīšanas valodu nevar nomainīt, nemainot visas izvēlņu sistēmas valodu.



03 Audio un multivide

Balss atpazīšanas palīdzības funkcijas

Palīdzības funkcijas palīdz iepazīt balss atpazīšanas sistēmu (62 lpp.) un apmācīt sistēmu atpazīt jūsu balsi un akcentu.

- **Balss norādes:** Funkcija, kas palīdz iepazīties ar sistēmu un komandu sniegšanas procedūru.
- **Balss treniņš:** Funkcija, kas ļauj balss atpazīšanas sistēmai iepazīt jūsu balsi un akcentu. Šī funkcija ļauj veikt balss treniņu vienam lietotāja profilam.
- **Īsas instrukcijas:** Funkcija, kas nolasa īsas instrukcijas par to, kā darbojas sistēma.



PIEZĪME

Balss atpazīšanas instrukcijas var klausīties un balss treniņu var veikt tikai tad, ja automašīna ir novietota stāvēšanai.

Balss norādes

Instrukcijas var palaist, MY CAR (14 lpp.) parastajā skatā nospiežot **OK/MENU** un pēc tam atlasot **Settings → Voice control settings → Tutorial**.

Instrukcijas ir sadalītas 3 nodarbībās, kas kopā aizņem apmēram 5 minūtes. Sistēma sāk ar pirmo nodarbību. Lai izlaistu kādu nodarbību un pārietu pie nākamās, nospiediet

. Uz iepriekšējo nodarbību var doties, nospiežot .

Instrukciju klausīšanos var beigt, nospiežot **EXIT**.

Balss pielāgošana

Sistēma parāda vairākas frāzes, ko var izrunāt. Balss pielāgošanu var palaist, MY CAR parastajā skatā nospiežot **OK/MENU** un pēc tam atlasot **Settings → Voice control settings → Speaker adaptation**.

Kad balss pielāgošana ir pabeigta, atcerieties atlasīt profilu (64 lpp.) **Trained user** zem **User setting**.

Īsas instrukcijas

Sistēma nolasa īsas balss atpazīšanas instrukcijas. Instrukcijas var palaist, nospiežot balss atpazīšanas taustiņu (62 lpp.) un sakot: "Īsas instrukcijas".

Balss atpazīšana – iestatījumi

Balss atpazīšanas sistēmai (62 lpp.) var veikt vairākus iestatījumus.

- **Lietotāja iestatījums** - balss profilu var iestatīt, MY CAR (14 lpp.) parastajā skatā nospiežot **OK/MENU** un pēc tam atlasot **Settings → Voice control settings → User setting**. Izvēlieties **Default** vai **Trained user**. **Trained user** var atlasīt tikai tādā gadījumā, ja ir veikts balss treniņš (64 lpp.).
- **Sintētiskās balss ātrums** - sistēmas dinamiskās (nevis iepriekš ierakstītās) balss lasīšanas ātrumu var mainīt, MY CAR parastajā skatā nospiežot **OK/MENU** un pēc tam atlasot **Settings → Voice control settings → Read out speed**. Izvēlieties starp **Fast**, **Medium** un **Slow**.
- **Balss atpazīšanas skaļums** – sistēmas balss skaļumu var mainīt, nospiežot taustiņu **SOUND**, pagriežot **TUNE** līdz **Voice control volume** un nospiežot **OK/MENU**. Noregulējiet balss skaļumu, pagriežot **TUNE**, un saglabāiet iestatījumu, nospiežot **OK/MENU**.



Balss atpazīšana – balss komandas

Balss vadību (62 lpp.) var izmantot noteiktām multivides sistēmas funkcijām un Bluetooth® pievienotiem tālruņiem, izmantojot iepriekš izveidotas balss komandas.

Vadītājs sāk dialogu ar balss komandām, nospiežot balss atpazīšanas taustiņu (62 lpp.).

Kad dialogs ir sāksis, rādījumu ekrānā parādās bieži izmantotās komandas.

Kad vadītājs ir iepazinies ar sistēmu, var pārtrūnāt komandu dialoga tempu un izlaist sistēmas lūgumus, īsi nospiežot balss atpazīšanas taustiņu.

Komandas var sniegt dažādos veidos

Komandu audio ieraksta meklēšanai multivides atskaņotājā var sniegt vairākos etapos vai kā īsu komandu:

- "Meklēšana datu nesējā" > "Ieraksts" – sakiet "Meklēšana datu nesējā", sagaidiet, līdz sistēma atbild, un pēc tam sakiet: "Ieraksts".

vai

- "Ieraksta meklēšana" – secīgi sniedziet īso komandu.

Saistītā informācija

- Balss atpazīšana – ātrās komandas (65 lpp.)
- Balss atpazīšana – moblais tālrunis (66 lpp.)
- Balss atpazīšana – radio (66 lpp.)
- Balss atpazīšana – multivide (67 lpp.)

Balss atpazīšana – ātrās komandas

Mobilā tālruņa Balss atpazīšanas (62 lpp.) vadību var veikt, izmantojot vairākas iepriekš iestatītas ātrās komandas.

Multivides sistēmas un tālruņa ātrās komandas var atrast MY CAR (14 lpp.) parastajā skatā, nospiežot **OK/MENU** un pēc tam atlasot **Settings → Voice control settings → Command list → Global commands, Phone commands, Media commands, Radio commands** un **Navigation commands***.

Katras komandas palīdzības teksts paskaidro, vai komandu var lietot visos avotos vai tikai vienā avotā.



03 Audio un multivide

Balss atpazīšana – mobilais tālrunis

Balss vadība (62 lpp.) Bluetooth® pievienotam tālrunim, lai, piemēram, piezvanītu kontaktam vai sastādītu numuru.

Tālāk redzami dialogi ir tikai piemēri; sistēmas atbilde var mainīties atkarībā no situācijas.

Numura sastādīšana

Sistēma saprot ciparus no **0** (nulle) līdz **9** (deviņi). Šos ciparus var nosaukt atsevišķi, pa grupām vai visu numuru uzreiz. Sistēma nesaprot skaitļus, kas ir lielāki par **9** (deviņi), piemēram, **10** (desmit) vai **11** (vienpadsmit).

Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj sastādīt numuru.

1. Lietotājs sāk dialogu, sakot: "**Sastādiet numuru**".
 - > Sistēma atbild, sakot: "**Nosauciet numuru**".
2. Sāciet nosaukt tālruņa numura ciparus (kā atsevišķas vienības, t.i., "**Seši, astoņi, septiņi**" u.c.).
 - > Pauzes laikā sistēma atkārtos pēdējo nosaukto ciparu grupu.
3. Turpiniet nosaukt ciparus. Kad ir nosaukts viss numurs, sakiet: "**Labī**".
 - > Sistēma sastāda numuru.

Numuru var mainīt, sakot: "**Labojums**" (izdzēš pēdējo nosaukto ciparu grupu) vai "**Erase**" (izdzēš visus nosaukto tālruņa

numuru). Sakot: "**Atkārtot**", sistēma nolasīs visu nosaukto numuru.

Zvanišana kontaktam

Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj zvanīt tālruņu katalogā esošam kontaktam.

1. Lietotājs sāk dialogu, sakot: "**Zvanīt kontaktam**".
 - > Sistēma atbild, sakot: "**Nosauciet vārdu**".
2. Nosauciet kontakta vārdu.
 - > Ja tiek atrasts tikai viens kontakts, sistēma zvina šim kontaktam. Ja tiek atrasti vairāki kontakti, sistēma turpina sniegt norādījumus par pareizā kontakta atrašanu.

Ja vienam kontaktam tālruņu katalogā ir ievadīti vairāki numuri, pēc vārda var sacīt, piemēram: "**Mobile**" vai "**Work**", lai palīdzētu sistēmai.

Vairāk komandu

Papildu mobilā tālruņa balss atpazīšanas vadības komandas var skatīt, MY CAR (14 lpp.) parastajā skatā nospiežot **OK/MENU** un pēc tam atlasot **Settings → Voice control settings → Command list → Phone commands**.

Saistītā informācija

- Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.)

Balss atpazīšana – radio

Balss vadība (62 lpp.) radio, lai, piemēram, mainītu radiostaciju.

Tālāk redzami dialogi ir tikai piemēri; sistēmas atbilde var mainīties atkarībā no situācijas.

Radiostācijas maiņa

Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj mainīt radiostaciju.

1. Lietotājs sāk dialogu, sakot: "**Atlasīt radiostaciju**".
 - > Sistēma atbild, sakot: "**Nosauciet radiostācijas nosaukumu**".
2. Nosauciet radiostācijas nosaukumu.
 - > Sistēma ieslēdz radiostācijas pārraidi.

Frekvences maiņa

Sistēma saprot skaitļus no **87,5** (astoņdesmit septiņi komats pieci) līdz **108,0** (simtu astoņi komats nulle).

Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj mainīt radio frekvenci.

1. Lietotājs sāk dialogu, sakot: "**Frekvence**".
 - > Sistēma atbild, sakot: "**Nosauciet frekvenci**".
2. Nosauciet frekvenci no 87,5 līdz 108,0 megaherciem.
 - > Sistēma noregulē radio frekvenci.



Vairāk komandu

Papildu radio balss atpazīšanas vadības komandas var skatīt, MY CAR (14 lpp.) parastajā skatā nospiežot **OK/MENU** un pēc tam atlasot **Settings → Voice control settings → Command list → Radio commands**.

Saistītā informācija

- Radio (37 lpp.)

Balss atpazīšana – multivide

Balss vadība (62 lpp.) ir multivides sistēma, kas ļauj, piemēram, mainīt avotu vai skaņu ierakstu.

Tālāk redzamie dialogi ir tikai piemēri; sistēmas atbilde var mainīties atkarībā no situācijas.

Avota maiņa

Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj mainīt multivides avotu.

- Lietotājs sāk dialogu, sakot: "**Disc**".
 - > Sistēma ieslēdz CD/DVD atskaņotāju.

Citiem avotiem var piekļūt, sakot, piemēram: "**Bluetooth**", "**TV**" vai "**USB**". Avotus var mainīt atkarībā no tā, kas tobrīd ir pievienots un tā, vai avotā ir ievietota atskaņojama multivides ierīce. Ja multivides avots nav pieejams, sistēma paskaidro, kādēļ.

Skaņu ieraksta maiņa

Sistēma saprot skaitļus no **0** (nulle) līdz **99** (deviņdesmit deviņi). Sistēma nesaprot skaitļus, kas pārsniedz **99** (deviņdesmit deviņi), piemēram, **100** (simts) vai **101** (simtu viens).

Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj mainīt skaņu ierakstu.

1. Lietotājs sāk dialogu, sakot: "**Atlasīt skaņu ierakstu**".
 - > Sistēma atbild, sakot: "**Nosauciet skaņu ieraksta numuru**".

2. Nosauciet skaņu ieraksta numuru (kā vienu skaitli, piemēram, "**Divdesmit trīs**", nevis "**Divi, trīs**").
 - > Sistēma maina aktivā multivides avota skaņu ieraksta numuru.

Multivides meklēšana

Turpmākais dialogs ar bass komandām ļauj meklēt multividi.

1. Lietotājs sāk dialogu, sakot: "**Meklēt multividi**".
 - > Sistēma parāda sanumurētu iespējamo meklēšanas kategoriju sarakstu un atbild, sakot: "**Atlasiet līnijas numuru vai nosauciet multivides meklēšanas kategoriju**".
2. Nosauciet līnijas numuru vai meklēšanas kategoriju.
 - > Sistēma sniedz turpmākus norādījumus par vēlamās multivides atrašanu.

Vairāk komandu

Papildu multivides sistēmas balss atpazīšanas vadības komandas var skatīt, MY CAR (14 lpp.) parastajā skatā nospiežot **OK/MENU** un pēc tam atlasot **Settings → Voice control settings → Command list → Media commands**.

Saistītā informācija

- Mediju atskaņotājs (43 lpp.)



03 Audio un multivide

automašīna ar interneta pieslēgumu

Izveidojot automašīnā interneta pieslēgumu, var lietot, piemēram, navigācijas pakalpojumus, tīmekļa radio un mūzikas pakalpojumus, izmantojot aplikācijas (72 lpp.) un automašīnas iebūvēto tīmekļa pārlūku (74 lpp.).



Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums, var lietot papildu programmas (aplikācijas). Pieejamās aplikācijas var atšķirties, bet aplikāciju tipi ietver, piemēram, navigācijas pakalpojumus, sociālos tīklus, interneta radio un mūzikas pakalpojumus. Automašīnai ir vienkāršs tīmekļa pārlūks, kas ļauj meklēt informāciju internetā un to parādīt.

Ja interneta pieslēgums ir izveidots, izmantojot mobilo tālruni, var lietot arī citas mobilā tālruņa funkcijas, piemēram, lasīt izziņas un

zvanīt, skatiet Bluetooth® brīvroku tālrunis (57 lpp.).

Mobilajam tālrunim un tīkla operatoram jāatbalsta dalīšanās ar interneta pieslēgumu, un abonēšanas pakalpojumam jāietver datu plūsma.

PIEZĪME


Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.

Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt papildu izmaksas.

Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiēt sava tīkla operatoram.

Pamata informāciju par vadību skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.).

Interneta pieslēguma izveidošana automašīnā

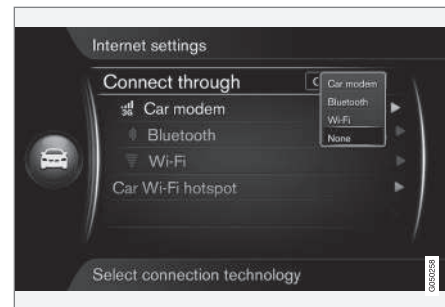

Interneta savienojuma iestatījumi.

Interneta savienojuma noklusējuma iestatījums ir nepieslēgties internetam. Kad ir atlasīta savienojuma izveides opcija, tā tiks saglabāta un automašīna automātiski veidos savienojumu, kad būs pieejams tīkla pārklājums. Lai mainītu interneta savienojuma izveides metodi, izvēlieties citu savienojuma opciju. Lai automātiski neveidotu savienojumu ar internetu, izvēlieties atcelt tīkla savienojumu.

Atlasiet savienojuma izveides opciju: Bluetooth®, Wi-Fi vai automašīnas modemu*:

Automašīnas modems*¹⁸

Lai veiktu pieslēgumu, izmantojot automašīnas modemu, skatiet Automašīnas modems* (70 lpp.).

¹⁸ Tikai automašīnām ar Volvo On Call



Bluetooth®

1. Mobilais tālrunis vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (54 lpp.).
2. Aktivizējiet mobilajā tālrunī dalīšanos ar interneta pieslēgumu (pārnēsājams/personīgs piekļuves punkts).
3. Nospiediet **MY CAR**, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Internet settings → Connect through → Bluetooth**.
 - > Tagad automašīnā ir izveidots savienojums.

Turpmāk automašīna veiks automātisku pieslēgumu pieejamajam tīklam, izmantojot Bluetooth®.

Ekrāna simbols (32 lpp.) rāda pašreizējo savienojuma statusu.

Lai atceltu tīkla savienojumu, skatiet sadaļu Tīkla savienojuma atcelšana.

Automašīna var atcerēties maksimāli 10 Bluetooth® tīklus. Ja tiek pievienots vēl viens tīkls, visvecākais tīkls un tā parole tiek izdzēsti no atmiņā saglabāto tīklu saraksta.

Wi-Fi



1. Aktivizējiet mobilajā tālrunī dalīšanos ar interneta pieslēgumu (pārnēsājams/personīgs piekļuves punkts).
2. Nospiediet **MY CAR**, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Internet settings → Connect through → Wi-Fi**.
 - > Tiek sākta pieejamo Wi-Fi tīklu meklēšana.
3. Atlasiet tīklu.
4. Izvēlieties **Connect**.
5. Ievadiet tīkla paroli.
 - > Tagad automašīna mēģina izveidot savienojumu ar tīklu.

Turpmāk automašīna veiks automātisku pieslēgumu pieejamajam tīklam, izmantojot Wi-Fi.

Ekrāna simbols (32 lpp.) rāda pašreizējo savienojuma statusu.

Lai atceltu tīkla savienojumu, skatiet sadaļu Tīkla savienojuma atcelšana.

Automašīna var atcerēties maksimāli 10 Wi-Fi tīklus. Ja tiek pievienots vēl viens tīkls, visvecākais tīkls un tā parole tiek izdzēsti no atmiņā saglabāto tīklu saraksta.

Saglabātā Wi-Fi tīkla noņemšana

1. Nospiediet **MY CAR**, lai atvērtu avota parasto skatu.
2. Pēc tam nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Internet settings**.
3. Izvēlieties **Wi-Fi**.
 - > Tiek parādīts pieejamo tīklu saraksts.
4. Atlasiet tīklu, kuru vēlaties noņemt.
5. Izvēlieties **Forget**.
 - > Automašīna vairs neveidos savienojumu ar šo tīklu automātiski.

Visu tīklu noņemšana

Visus tīklus var noņemt vienlaicīgi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem tiks atjaunotas rūpnīcas vērtības.

Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, viduskonsole nospiediet **MY CAR**, pēc tam – **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Reset to factory settings**.

Wi-Fi tehnoloģija un drošība

Var pievienot tikai šāda tipa tīklus:




03 Audio un multivide



- Frekvence – 2.4 GHz.
- Standarti – 802,11 b/g/n.
- Drošības tips – WPA2-AES-CCMP.

Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas ierīces, veikspēja var pasliktināties.

Tikla savienojuma atcelšana

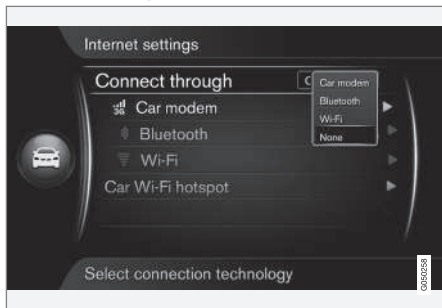

Nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings** → **Internet settings** → **Connect through** → **None**. Automašīna neveidos interneta pieslēgumu.

Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš

Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums un spēcīgs signāls.

No mobilā tālruņa uz automašīnu

Savienojuma ātrums var atšķirties atkarībā no mobilā tālruņa atrašanās vietas automašīnā. Lai palielinātu signāla stiprumu, pārvietojiet mobilo tālruni tuvāk automašīnas audio un multivides sistēmai. Nodrošiniet, lai starp tām neatrastos nekas, kas var izraisīt traucējumus.

No mobilā tālruņa uz tīklu

Mobilā tīkla ātrums atšķiras atkarībā no tīkla pārklājuma pašreizējā atrašanās vietā. Sliktis tīkla pārklājums var būt, piemēram, tuneļos, aiz kalniem, dziļās ieplakās vai iekštelpās. Arī datu pārraides ātrums ir atkarīgs no līguma ar jūsu tīkla operatoru.



PIEZĪME

Ja rodas problēmas ar datu plūsmu, sazinieties ar tīkla operatoru.


Saistītā informācija

- Ekrānā redzami simboli (32 lpp.)
- Īpašnieka maiņa (11 lpp.)

Automašīnas modems*¹⁹

Automašīna ir aprīkota ar modemu, ko var izmantot, lai automašīnā izveidotu interneta pieslēgumu. Interneta pieslēgumu var veikt arī, izmantojot Wi-Fi.

Interneta pieslēgums

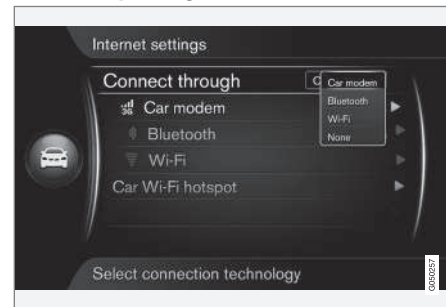

1. Ievietojiet savu SIM karti cimdū nodalījumā esošajā turētājā.
2. Nospiediet **MY CAR**, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings** → **Internet settings** → **Car modem**.

¹⁹ Tikai automašīnām ar Volvo On Call.



3. Ievadiet SIM kartes PIN kodu
 - > Automašīnā tiek izveidots interneta pieslēgums, un var lietot interneta funkcijas, skatiet automašīna ar interneta pieslēgumu (68 lpp.).

PIEZĪME

Lai PIN kods nebūtu jāievada ikreiz, kad automašīna tiek iedarbināta, ieteicams izslēgt PIN koda bloķēšanas funkciju. Nospiediet **MY CAR**, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Internet settings → Car modem**. Noņemiet izvēles rūtiņas **Lock SIM card** atzīmi.

PIEZĪME

Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.

Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt papildu izmaksas.

Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiēt sava tīkla operatoram.

Lai deaktivizētu interneta pieslēgumu, nospiediet **MY CAR**, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Internet settings → None**.

Dalīšanās ar Wi-Fi piekļuves punktu



Ja automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums, izmantojot automašīnas modemu, varat dalīties interneta pieslēgumā (Wi-Fi), lai arī citas ierīces varētu lietot automašīnas modemu.

Tīkla operatoram (SIM kartei) jāatbalsta dalīšanās ar interneta pieslēgumu (dalīšanās ar interneta pieslēgumu).

1. Nospiediet **MY CAR**, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Internet settings → Car Wi-Fi hotspot**
- Ievadiet Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un paroli. Nosaukumam jābūt no 6-32 rakstzīmēm, un parolei – no 10-63 rakstzīmēm. Vēlāk nosaukumu un paroli var mainīt.

2. Aktivizējiet automašīnas Wi-Fi piekļuves punktu, atzīmējot izvēles rūtiņu.
 - > Tagad ārējās ierīces var pievienoties automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam.

Lai deaktivizētu dalīšanos ar interneta pieslēgumu, izdzēsiet rūtiņas atzīmi.

PIEZĪME

Aktivizējot Wi-Fi piekļuves punktu, var nākties maksāt papildu maksu tīkla operatoram.

Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiēt sava tīkla operatoram.

Automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam var pievienot līdz 8 ierīcēm. Pievienoto ierīču skaitu var redzēt, nospiežot **MY CAR**, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Internet settings**.



03 Audio un multivide



Automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam pievienoto ierīču skaits.

Lai skatītu, kuras ierīces ir pievienotas automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam, nospiediet **MY CAR**, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam nospiediet **OK/MENU** un atlasiet

Settings → **Internet settings** → **Car Wi-Fi hotspot**.

Wi-Fi piekļuves punkta tehnoloģija un drošība

2,4 GHz frekvenci izmanto Wi-Fi piekļuves punktam. Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas ierīces, veiktspēja var pasliktināties.

- Frekvence – 2,4 GHz.
- Standarti – 802,11 b/g/n.
- Drošības tips – WPA2-AES-CCMP.
- Automašīnas modema antena ir uzstādīta uz automašīnas jumta.

Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš

Skatiet automašīna ar interneta pieslēgumu (68 lpp.).

Saistītā informācija

- automašīna ar interneta pieslēgumu (68 lpp.)
- Ekrānā redzami simboli (32 lpp.)

Aplikācijas

Aplikācijas ir aplikācijas, ko var lietot, ja automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums. Pieejamās aplikācijas atšķiras, bet aplikāciju tipi ietver, piemēram, navigācijas pakalpojumus, sociālos tīklus, interneta radio un mūzikas pakalpojumus.

Pamata informāciju par lietošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.).

Lai lietotu aplikācijas, automašīnai vispirms jāizveido interneta pieslēgums (68 lpp.).

Kad automašīnai ir izveidots interneta pieslēgums, ekrāna augšējā labās puses stūrī ir redzams simbols (32 lpp.). Ja interneta savienojums nav pieejams, ekrānā parādās attiecīgs paziņojums.



PIEZĪME

Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.

Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt papildu izmaksas.

Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiēt sava tīkla operatoram.



Viduskonsolē nospiediet savienojuma taustiņu un atlasiet **Apps**, lai parādītu pieejamās aplikācijas²⁰. Atlasiet aplikāciju sarakstā un palaidiet, nospiežot **OK/MENU**.

Aplikācijas tiek lejupielādētas automašīnā no interneta un tiek palaistas no automašīnas. Aplikācijas tiek ielādētas (atjauninātas) ikreiz, kad tās palaizat – tas nozīmē, ka interneta pieslēgums ir nepieciešams ikreiz, kad lietojat aplikāciju.

Dažām aplikācijām ir nepieciešama atrašanās vietas informācija. Kad notiek dalīšanās atrašanās vietas informācijā, ekrānā ir redzams simbols .

Pieteikšanās

Dažām aplikācijām/pakalpojumiem ir nepieciešama pieteikšanās. Ir divi veidi:

- Dažām aplikācijām var būt nepieciešama reģistrēšanās pie aplikācijas/pakalpojuma sniedzēja. Kad aplikācija tiek palaista, jūs tiek informatēti par nepieciešamību pieteikties. Lai reģistrētos, ievērojiet ekrānā sniegtās instrukcijas, vai izmantojiet esošu kontu, lai tajā pieteiktos.
- Dažām aplikācijām/pakalpojumiem ir nepieciešama pieteikšanās ar personīgo Volvo ID. Reģistrējieties vai izmantojiet esošu kontu un saņemiet piekļuvi pakalpojumiem, piemēram, adreses sūtīšanai no kartes pakalpojuma internetā tieši uz navigācijas aplikāciju vai Volvo navigācijas sistēmu^{*21}. Plašāku informāciju par konta izveidi skatiet Volvo ID (11 lpp.).

Navigācijas pakalpojumi

Navigācijas pakalpojumi sniedz ceļu informāciju, kas ļauj sasniegt iepriekš iestatītu galamērķi. Nav garantijas, ka visi ieteiktie maršruti būs uzticami, jo var rasties situācijas, kas ir ārpus navigācijas sistēmas kompetences, piemēram, pēkšņas laika apstākļu izmaiņas.

BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet turpmāko.

- Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa un koncentrējieties tikai uz braukšanu.
- Ievērojiet spēkā esošos satiksmes noteikumus un brauciet saprātīgi.
- Noteiktos laika apstākļos vai gadalākos dažādi ieteikumi var būt mazāk uzticami.

PIEZĪME

Var atjaunināt uz Sensus Navigation, kas ietver vairāk funkciju un kartes datu jauninājumu. Sazinieties ar izplatītāju.

Saistītā informācija

- Ekrānā redzami simboli (32 lpp.)
- Īpašnieka maiņa (11 lpp.)

²⁰ Pieejamās aplikācijas var laika gaitā mainīties, un tās atšķiras atkarībā no aprīkojuma līmeņa un tirgus.

²¹ Sensus Navigation.



03 Audio un multivide

Timekļa pārlūks

Automašīnai ir iebūvēts timekļa pārlūks, kas ļauj meklēt informāciju internetā un to parādīt.

Pamata informāciju par vadību skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.).

Timekļa pārlūks ir vienkāršs, un tas atbalsta teksta un attēlu standartu HTML 4. Timekļa pārlūks neatbalsta kustīgus attēlus, video un audio. Nevar lejupielādēt un saglabāt failus.

Lai lietotu timekļa pārlūku, automašīnai vispirms jāizveido interneta pieslēgums (68 lpp.).



PIEZĪME

Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.

Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt papildu izmaksas.

Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiēt sava tīkla operatoram.



PIEZĪME


Timekļa pārlūks nav pieejams braukšanas laikā.

Nospiediet viduskonsoles savienojuma taustiņu un atlasiet **Timekļa pārlūks**.

Kad ir izveidots interneta pieslēgums, izmantojot Bluetooth®, ekrāna augšējā labās puses stūrī ir redzams simbols (32 lpp.) Bluetooth®.

Ja interneta savienojums nav pieejams, ekrānā parādās attiecīgs paziņojums.

Meklēšanas funkcija

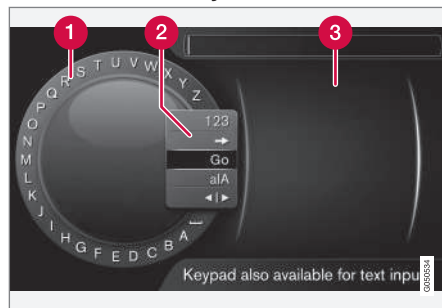

Meklēšana, izmantojot ritentiņu.

- 1 Rakstzīmju saraksts.
- 2 Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu tālāk).
- 3 Nesen apmeklētās timekļa lapas (vēsture).

Izmantojiet ritentiņu, lai ievadītu timekļa adreses URL, piemēram, <http://mobile.volvocars.com>.

1. Pagrieziet **TUNE** līdz vajadzīgajam burtam, nospiediet **OK/MENU**, lai apstiprinātu. Var izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa ciparu un burtu taustiņus.
2. Turpiniet ar nākamo burtu utt.
3. Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem vai speciālajām rakstzīmēm, ielādētu ievadīto adresi vai dotos uz vēsturi, pagrieziet **TUNE** līdz kādai no opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk) ievadīšanas režīma mainīšanas sarakstā (2) un nospiediet **OK/MENU**.

123/ABC

Pārslēdzieties starp burtu un ciparu režīmu, nospiežot **OK/MENU**.

=>

Ļauj doties uz vēsturi (3). Pagrieziet **TUNE**, lai atlasītu timekļa adreses URL, nospiediet **OK/MENU**, lai dotos uz adresi.

Go

Nospiežot **OK/MENU**, ielādē ievadītās timekļa vietnes adreses URL.



a/A	Nospiežot OK/MENU , pārslēdzas starp mazajiem un lielajiem burtiem.
◀ ▶	Pārslēdzas no teksta ritentiņa uz Address: lauku. Pārvietojiet kursoru, izmantojot TUNE . Izdzēsiet nepareizi ievadītu rakstzīmi, izmantojot EXIT . Lai atgrieztos pie teksta ritentiņa, nospiediet OK/MENU . Ņemiet vērā, ka ciparu un burtu taustiņus vadības panelī var izmantot Address: lauka rediģēšanai.


Īss piespiediens uz **EXIT** (IZIET) izdzēsīs ievadīto simbolu. Ilgāk piespiežot **EXIT** izdzēsīs ievadītos simbolus.

Nospiežot ciparu taustiņu viduskonsolē laikā, kad tiek rādīts teksta ritentiņš (skatiet attēlu iepriekš), ekrānā tiek parādīts jauns rakstzīmju saraksts. Turpiniet atkārtoti nospiegt ciparu taustiņu, līdz ir sasniegts vajadzīgais burts, un pēc tam atlaidiet to. Turpiniet ar nākamo burtu utt. Ja taustiņš ir nospiests, ievadi var apstiprināt, nospiežot citu taustiņu.

Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā cipara taustiņu.

Pārvietošanās timekļa pārlūkā

Pagrieziet **TUNE**, lai pārvietotos starp saitēm vai ritinātu timekļa lapā. Nospiediet **OK/MENU**, lai aktivizētu atlasīto/iezīmēto saiti.

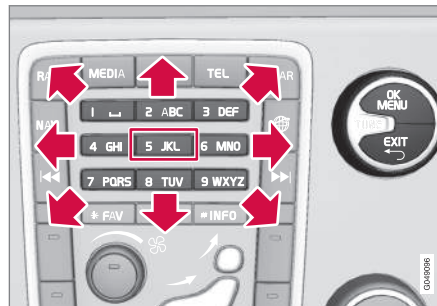

Kursora pārvietošana timekļa lapā.

Kursoru var brīvi pārvietot pa lapu, izmantojot viduskonsoles vadības tastatūru.

Uznirstošajai izvēlei var piekļūt, nospiežot viduskonsoles taustiņu **5**. Tā vietā varat arī pārvietot kursoru uz brīvu vietu un nospiegt **OK/MENU**.

Funkcijas

Pieejamajām funkcijām var piekļūt, izmantojot uznirstošās izvēlnes taustiņu **5**. Tā vietā varat arī pārvietot kursoru uz brīvu vietu un nospiegt **OK/MENU**.

- **Back** – dodas atpakaļ uz iepriekšējo lapu.
- **Forward** – ja iepriekš esat devies atpakaļ, var doties uz priekšu, uz nākamo lapu.
- **Reload** – atjaunina lapu.
- **Stop** – aptur lapas ielādi un dodas atpakaļ.
- **New tab** – izveido jaunu cilni/lapu. Vienlaicīgi var atvērt līdz četrām cilnēm.
- **Close tab** – aizver cilni/lapu.
- **Zoom in/Zoom out** – tuvina/tālina lapu.
- **Add bookmark/Delete bookmark** – tā vietā, lai, ikreiz apmeklējot lapu, rakstītu timekļa vietnes adresi, var saglabāt ātro saiti (grāmatzīmi) uz lapu. Var saglabāt maks. 20 grāmatzīmes.
- **Settings** – pielāgo timekļa pārlūka displeja un informācijas pārvaldību; plašāku informāciju skatiet turpmāk.

Iestatījumi

- **Bookmarks – Rename, Reorder vai Delete.**
- **Content filtering** – var veikt noteiktas pielāgošanas darbības, lai attēlotu timekļa lapas vēlamajā veidā. Var aktivizēt/deaktivizēt šādas funkcijas: **Show images**, **Block pop-ups** un **Enable JavaScript**.
- **Accept cookies** – sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti. Tie ļauj izmantot noteiktas timekļa vietņu funkcijas un



03 Audio un multivide



Jaunajam timekļa vietnes īpašniekam izveidot statistiku, piemēram, par lapām, kurās viesojušies apmeklētāji.

- **Text size** – atlasiet izmantojamo rakstzīmju izmēru: **Large**, **Medium** vai **Small**.
- **Clear browsing data** – **Cookies**, **browsing history** and **cache** will be cleared.
- **FAV key options** – noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam **FAV**. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu **FAV**, skatiet Izlases (33 lpp.).

Saistītā informācija

- Ekrānā redzami simboli (32 lpp.)
- Īpašnieka maiņa (11 lpp.)
- Izvēlnes pārskats – timekļa pārļūks (88 lpp.)

TV*

TV attēls tiek rādīts tikai, kamēr automobilis stāv. Tiklīdz automašīnas ātrums pārsniedz apmēram 6 km/h, attēls izzūd, taču skaņu joprojām var dzirdēt. Apturot automobili, attēls atkal parādās.



TV funkcijas, vadības slēdžu pārskats.

Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.

Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam **FAV**. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu **FAV**, skatiet Izlases (33 lpp.).



PIEZĪME

Šī sistēma atbalsta TV pārraides tikai tajās valstīs, kas pārraida MPEG-2 vai MPEG-4 formātā un ievēro DVB-T standartu. Sistēma neatbalsta analogās pārraides.



PIEZĪME

TV attēls tiek rādīts tikai, kamēr automobilis stāv. Tiklīdz automašīnas ātrums pārsniedz apmēram 6 km/h, attēls izzūd, taču skaņu joprojām var dzirdēt. Apturot automobili, attēls atkal parādās.



PIEZĪME

Uztveršana ir atkarīga gan no signāla stipruma, gan kvalitātes. Translāciju var traucēt vairāki faktori, piemēram, augstas ēkas vai tālu esošs TV raidītājs. Arī pārklājuma līmenis var atšķirties atkarībā no vietas, kur atrodaties.



SVARĪGI

Lai lietotu šo produktu, dažās valstīs ir nepieciešama TV licence.

TV skatīšanās

- Multivides avota parastajā skatā nospiežiet **MEDIA**, pagrieziet **TUNE** līdz **TV** un pēc tam nospiežiet **OK/MENU**.
 - > Sākas meklēšana un pēc brīža parādās pēdējais skatītais kanāls.



Kanālu maiņa

Kanālus var mainīt šādi:

- Pagrieziet **TUNE**, un tiks parādīts visu šajā vietā pieejamo kanālu saraksts. Ja kāds no šiem kanāliem jau ir saglabāts atmiņā (77 lpp.), tad tā iestatījuma numurs parādās kanāla nosaukuma labajā pusē. Turpiniet griezt **TUNE**, lai izvēlētos vajadzīgo kanālu, un nospiediet **OK/MENU**.
- Nospiežot iestatījumu taustiņus (0-9).
- Īsi nospiežot **◀◀** / **▶▶** taustiņus, parādās nākamais šajā vietā pieejamais kanāls.

PIEZĪME

Ja automašīna ir pārvietojusies vienas valsts robežās, piemēram, no vienas pilsētas uz citu, iespējams, ka saglabātie iestatījumi šajā vietā nebūs pieejami, jo būs mainījies frekvenču diapazons. Pēc tam veiciet vēl vienu meklēšanu un saglabājiet jauno saglabāto iestatījumu sarakstu; skatiet Pieejamo TV kanālu saglabāšana atmiņā (78 lpp.).

PIEZĪME

Ja iestatītos kanālus nevar uztvert, iespējams, automobilis atrodas citā vietā, nevis tajā, kur tika veikta TV kanālu skenēšana, piemēram, esat no Vācijas devies uz Franciju. Tādā gadījumā, iespējams, būs vēlreiz jāizvēlas valsts un jāveic jauna meklēšana.

Saistītā informācija

- Teleteksts* (78 lpp.)
- Attēla iestatījumi (48 lpp.)
- Izzudis TV* kanāla signāls (79 lpp.)
- Izvēlnes pārskats - TV* (90 lpp.)

TV* kanālu meklēšana / atmiņā saglabāto staciju saraksts

Pēc TV kanālu meklēšanas pieejamie kanāli tiek saglabāti atmiņā. Iestatījumu saraksta secību un meklēšanas kritērijus var mainīt.

Iestatījumu saraksta izmaiņas

Varat mainīt iestatījumu sarakstā redzamo kanālu secību. TV kanālam var būt vairāk par vienu vietu iestatījumu sarakstā. TV kanālu atrašanās vietas iestatījumu sarakstā var arī mainīties.

1. Lai mainītu iestatījumu saraksta secību, TV avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Presets**.
2. Pagrieziet **TUNE**, līdz sasniedzat kanālu, kuru vēlaties pārvietot sarakstā, un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
 > Izvēlētais kanāls tiek iezīmēts.
3. Pagrieziet **TUNE**, līdz sasniedzat vēlamo atrašanās vietu sarakstā, un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
 > Kanāli samainās vietām savā starpā.

Aiz atmiņā saglabātajiem iestatījumu kanāliem (maks. 30) nāk visi pārējie šajā vietā pieejamie kanāli. Kanālu var pārvietot uz augšu iestatījumu sarakstā.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)



TV* - atskaņošanas opcijas

TV funkcijas var rediģēt.

Subtitru maiņa

1. Lai mainītu subtitrus, TV avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Subtitles**.
2. Pagrieziet **TUNE** līdz vēlamajiem subtitriem un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
> Tagad tiks izmantoti atlasītie subtitri.

Audio valodas maiņa

1. Lai mainītu audio valodu, TV avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Audio tracks**.
2. Pagrieziet **TUNE** līdz vēlamajam skaņu celiņam un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
> Tagad tiks izmantots atlasītais skaņu celiņš.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Izlases (33 lpp.)

Informācija par pašreizējo TV* programmu

Nospiediet **INFO** taustiņu (28 lpp.), lai saņemtu informāciju par pašreizējo programmu, nākamo programmu un tās sākuma laiku.

Vēlreiz nospiežot **INFO** taustiņu, dažreiz var saņemt papildu informāciju par pašreizējo programmu, piemēram, sākuma un beigu laiku, kā arī īsu pašreizējās programmas aprakstu.

Lai atgrieztos pie TV attēla, nogaidiet dažas sekundes vai nospiediet **EXIT**.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Teleteksts*

Var lasīt teletekstu.

Dariet šādi:

1. Lai skatītu teletekstu, TV režīmā dodieties uz **TV menu** → **Teletext**.
2. Lai izvēlētos lappusi, ar ciparu taustiņiem (9-0) ievadiet lappuses numuru (3 cipari).
> Lappuse parādās automātiski.

Ievadiet jaunu lapas numuru vai pagrieziet **TUNE**, lai dotos uz nākamo lapu.

TV ekrānā var atgriezties, nospiežot **EXIT**.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- TV* (76 lpp.)
- Tālvadības pults* (79 lpp.)



Izzudis TV* kanāla signāls

Ja pašreizējā TV kanāla signāls izzūd, attēls sastingst. Kad signāls atjaunojas, rādišana atsākas.

Ja pašreizējā TV kanāla signāls izzūd, attēls sastingst. Drīz pēc tam parādās paziņojums par pašreizējā TV kanāla signāla izzušanu un turpinās jauna šī kanāla meklēšana. Kad signāls atjaunojas, TV kanāla raidišana atsākas nekavējoties. Laikā, kamēr ir redzams paziņojums, var mainīt kanālu.

Ja ir redzams paziņojums **No reception**, tas nozīmē, ka sistēma ir konstatējusi, ka ir izzudis visu TV kanālu signāls. Vien no iespējamajiem iemesliem ir robežas šķērsošana un nepareizas valsts iestatišana sistēmā. Tādā gadījumā nomainiet uz pareizās valsts iestatišumu, kā aprakstīts TV* kanālu meklēšana / atmiņā saglabāto staciju saraksts (77 lpp.).

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- TV* (76 lpp.)

Tālvadības pults*

Tālvadības pulti nevar lietot visām audio un multivides sistēmas funkcijām. Tālvadības pults taustiņiem ir tādas pašas funkcijas, kā viduskonsoles taustiņiem vai stūres vadības tastatūrai.



1 Atbilst **TUNE** taustiņam viduskonsolē.

Lietojot tālvadības pulti, vispirms nospiediet tālvadības pults taustiņu $L \begin{smallmatrix} F \\ \text{L} \end{smallmatrix} R$ pozīcijā **F**. Pēc tam pavērsiet tālvadības pulti pret IR uztvē-



03 Audio un multivide



rēju, kas atrodas pa labi no viduskonsoles taustiņa (28 lpp.) **INFO**.



BRĪDINĀJUMS

Glabājiēt nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai citos nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu savainot.



PIEZĪME

Nepakļaujiēt tālvadības pulti tiešai saules gaismai (piemēram, uz kontrolmērinstrumentu paneļa), pretējā gadījumā bateriju darbībā var rasties kļūmes.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)



Tālvadības pults* - funkcijas

Iespējamās funkcijas, kuras var kontrolēt ar tālvadības pulti.

Taustiņš	Funkcija
	F = priekšējais rādījumu ekrāns L un R = neiespējamās opcijas.
NAV	Mainīt uz navigāciju*
RADIO	Mainīt uz radio avotu (piemēram, AM)
MEDIA	Mainīt uz multivides avotu (piemēram, Disc , TV *)
TEL	Mainīt uz Bluetooth® brīvroku sistēmu
	Ritināt/tīt atpakaļ, mainīt skaņu ierakstu/dziesmu
	Atskaņot / pauzēt
	Apturēt
	Ritināt/tīt uz priekšu, mainīt skaņu ierakstu/dziesmu
DVD MENU	Izvēlne

Taustiņš	Funkcija
EXIT 	Doties uz iepriekšējo, atcelt funkciju, izdzēst ievadītās rakstzīmes
	Pārvietoties uz augšu/uz leju
	Pārvietoties pa labi/pa kreisi
OK MENU 	Apstiprināt izvēli vai doties uz izvēlņu sistēmu, lai izvēlētos skaņas avotu
	Skaļums, samazināt
	Skaļums, palielināt
0-9	Atmiņā saglabātie kanāli, ciparu un burtu ievade
FAV *	Iemīļoto iestatījumu saīsnas
INFO #	Informācija par pašreizējo programmu, dziesmu u.c. Lieto arī gadījumos, kad pieejamās informācijas ir vairāk, nekā var parādīt rādījumu ekrānā
	Skaņas celiņa valodas izvēle



Taustiņš	Funkcija
	Subtitri, teksta valodas izvēle
	Teleteksts*, ieslēgts / izslēgts

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Tālvadības pults* - bateriju nomaiņa


Kā nomainīt audio un multivides sistēmas tālvadības pults baterijas.

PIEZĪME

Parasti baterijas darbmūžs ilgst 1-4 gadus un ir atkarīgs no tālvadības pults lietošanas biežuma.

Tālvadības pults darbojas ar četrām AA/LR6 tipa baterijām.

Tālā ceļojumā ņemiet līdzi rezerves baterijas.

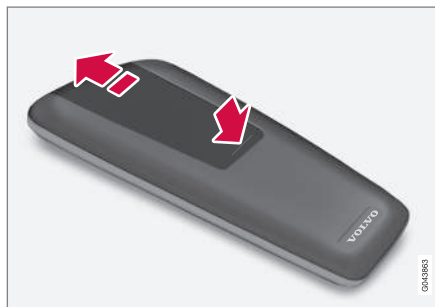

1. Nospiediet uz leju bateriju nodalījuma vāciņa atduri un bidiet vāciņu infrasarkanās lēcas virzienā.
2. Izņemiet nolietotās baterijas, pagrieziet jaunās baterijas atbilstoši simboliem baterijas nodalījumā un ievietojiet tās.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.

PIEZĪME

Noteikti atbrīvojieties no izlietotajām baterijām videi draudzīgā veidā.



03 Audio un multivide

Audio un multivide - izvēlnes pārskats

Audio un multivides sistēmas izvēlņu pieejamo funkciju un iestatījumu pārskats.

Ja izvēlnes joslas teksts ir pelēkā krāsā, šo opciju nevar atlasīt. Tā var būt tādēļ, ka šī funkcija automašīnā nav pieejama, avots nav aktīvs vai pievienots vai tajā nav satura.

RADIO

- AM (82 lpp.)²²
- FM (83 lpp.)
- DAB *(83 lpp.)

MEDIJI

- CD/DVD audio (84 lpp.)
- DVD video (85 lpp.)
- Cietā diska dzinis (HDD) (85 lpp.)
- iPod (86 lpp.)
- USB (86 lpp.)
- Media Bluetooth ® (87 lpp.)
- AUX (87 lpp.)
- TV* (90 lpp.)

TĀLRUNIS

- Bluetooth ® brīvroku sistēma (88 lpp.)



- Timekļa pārlūks (88 lpp.)

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Izvēlnes pārskats - AM

AM radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

AM menu ^A	Skatiet
Show presets	(39 lpp.)
FAV key options	(33 lpp.)
No function	
Show presets	(39 lpp.)

^A Neattiecas uz V60 Plug-in Hybrid.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

²² Neattiecas uz V60 Plug-in Hybrid.



Izvēlnes pārskats - FM

FM radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

FM menu	Skatiet
TP	(41 lpp.)
Alternative frequency	
Show	
Radio text	(42 lpp.)
Presets	(39 lpp.)
None	
Tune station by	(37 lpp.)
Station list	(38 lpp.)
Manual tuning	(38 lpp.)
FAV key options	(33 lpp.)

No function	
Toggle radio text or presets	(42 lpp.) un (39 lpp.)

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Izvēlnes pārskats – digitālais radio (DAB)*

DAB radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

DAB menu*	Skatiet
Programme type (PTY) filtering	(41 lpp.)
Show	
Artist/Title	
Radio text	(42 lpp.)
Presets	(39 lpp.)
None	
DAB-DAB linking	(43 lpp.)
FAV key options	(33 lpp.)
No function	
Toggle show information	

03



03 Audio un multivide



Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Izvēlnes pārskats – CD/DVD audio

CD/DVD audio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

Disc menu	Skatiet
Play/Pause	(44 lpp.)
Stop A	
Media search	(46 lpp.)
Shuffle	(45 lpp.)
Gracenote® options	
Gracenote® database	
Gracenote® results	
FAV key options	(33 lpp.)
No function	
Play/Pause	(44 lpp.)
Shuffle	(45 lpp.)

A Attiecas tikai uz DVD diskiem.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)



Izvēlnes pārskats - DVD video

DVD video iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

DVD video menu	Skatiet
Play/Pause	(47 lpp.)
DVD disc menu	(47 lpp.)
Stop	(47 lpp.)
Subtitles	(47 lpp.)
Audio tracks	(47 lpp.)
Advanced settings	
Angles	(48 lpp.)
Screen ratios	
FAV key options	(33 lpp.)
No function	
Play/Pause	(47 lpp.)

Next subtitle	(47 lpp.)
Next audio track	(47 lpp.)

Uznirstošā izvēlne, DVD video

Lai piekļūtu uznirstošajai izvēlnei, nospie-
diet **OK/MENU**, kad tiek atskaņots video
fails.

Image settings	(48 lpp.)
Video DVD menu	(28 lpp.)
DVD disc menu	(47 lpp.)

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbinā-
šana (28 lpp.)

Izvēlnes pārskats – cietā diska dzinis (HDD)

Cietā diska džiņa (HDD) iespējamo opciju un
iestatījumu pārskats.

HDD menu	Skatiet lpp.
Play/Pause	(48 lpp.)
Media search	(46 lpp.)
Shuffle	(45 lpp.)
Import music	(48 lpp.)
From disc	
From USB	
A	
Rename/delete files	(48 lpp.)
Enter	
Rename	
Delete	
Delete all	



03 Audio un multivide



Storage information	(48 lpp.)
Used space:	
Free space:	
Capacity:	
Tracks:	
Folders:	
FAV key options	(48 lpp.)
No function	
Play/Pause	(48 lpp.)
Shuffle	(45 lpp.)

A Atkarībā no tirgus.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Izvēlnes pārskats - iPod®

iPod® iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

iPod menu	Skatiet
Play/Pause	(50 lpp.)
Shuffle	(45 lpp.)
FAV key options	(33 lpp.)
No function	
Play/Pause	(50 lpp.)
Shuffle	(45 lpp.)

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Izvēlnes pārskats - USB

USB iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

USB menu	Skatiet
Play/Pause	(50 lpp.)
Media search	(46 lpp.)
Shuffle	(45 lpp.)
Select USB partition	
FAV key options	(33 lpp.)
No function	
Play/Pause	(50 lpp.)
Shuffle	(45 lpp.)

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)



Izvēlnes pārskats – Media Bluetooth®

Multivides Bluetooth® iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

Bluetooth menu	Skatiet
Play/Pause	(53 lpp.)
Shuffle	(45 lpp.)
Change device	(56 lpp.)
Search new device	
Make car discoverable	
FAV key options	(33 lpp.)
No function	
Play/Pause	(53 lpp.)
Shuffle	(45 lpp.)
Device 1 Device 2 etc.	

Connect for media	(53 lpp.)
Delete device	(57 lpp.)

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Izvēlnes pārskats - AUX

AUX iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

AUX menu	Skatiet
AUX input	(52 lpp.)
Standard	
Boost	

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)



03 Audio un multivide

Izvēlnes pārskats – Bluetooth® brīvroku sistēma

Bluetooth® brīvroku sistēmas iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

Phone menu	Skatiet
Call list	(59 lpp.)
Contacts	(60 lpp.)
Messages	(57 lpp.)
Message notifications	(57 lpp.)
Change phone	(56 lpp.)
Search new phone	
Make car discoverable	
Device 1 Device 2 etc.	
Connect for phone	(57 lpp.)
Delete device	(57 lpp.)

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Izvēlnes pārskats – tīmekļa pārlūks

Tīmekļa pārlūka iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

Web browser Ja nav atvērta neviena cilne, izvēlne tiek rādīta tīmekļa pārlūka parastajā skatā.	Skatiet
Enter address	(74 lpp.)
Settings Rāda "Iestatījumu izvēlne, tīmekļa pārlūks", skatiet turpmāk.	
Bookmark 1 Bookmark 2 etc.	(74 lpp.)
Uznirstošā izvēlne, tīmekļa pārlūks Kad tīmekļa pārlūkā ir attēlota lapa, nospiediet viduskonsoles taustiņu nr. 5 , lai piekļūtu uznirstošajai izvēlei.	Skatiet
Back	(74 lpp.)
Forward	(74 lpp.)



Reload	(74 lpp.)
Stop	(74 lpp.)
New tab	(74 lpp.)
Close tab	(74 lpp.)
Zoom in vai	(74 lpp.)
Zoom out	
Add bookmark vai	(74 lpp.)
Delete bookmark	
Settings Rāda "Iestatījumu izvēlne, tīmekļa pārlūks", skatiet turpmāk.	
Iestatījumu izvēlne, tīmekļa pārlūks	Skatiet
Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, vienā no abām iepriekš minētajām izvēlnēm nospiediet Settings .	
Bookmarks	(74 lpp.)

Bookmark 1 Bookmark 2 etc.	
Rename	
Reorder	
Delete	
Content filtering	(74 lpp.)
Accept cookies	(74 lpp.)
Show images	
Block pop-ups	
Enable JavaScript	
Text size	(74 lpp.)
Large	
Medium	

Small	
Clear browsing data	(74 lpp.)
FAV key options	(33 lpp.)
No function	
Add/delete bookmark	(74 lpp.)
New tab	(74 lpp.)
Close tab	(74 lpp.)

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)
- Audio un multivide - izvēlnes pārskats (82 lpp.)



03 Audio un multivide

Izvēlnes pārskats - TV*

TV iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.

TV menu	Skatiet
Presets	(78 lpp.)
Audio tracks	(78 lpp.)
Subtitles	(78 lpp.)
Teletext	(78 lpp.)
FAV key options	(78 lpp.)
No function Teletext	

Uznirstošā TV izvēlne	Skatiet
Lai piekļūtu uznirstošajai izvēlnei, nospiediet OK/MENU , kad tiek rādīts TV.	
Image settings	(48 lpp.)

Brightness:

Contrast:

Colour:

TV menu

Rāda "TV menu" (TV izvēlne); skatiet iepriekš.

Saistītā informācija

- Audio un multivide - sistēmas darbināšana (28 lpp.)

Licences - audio un multivide

Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmāk ir redzamas Volvo vienošanās ar ražotāju/izstrādātāju angļu valodā.

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be



used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,

Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this

notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.



03 Audio un multivide



Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

Gracenote® gala lietotāja licences līgums

Šī programma vai ierīce satur Gracenote, Inc. of Emeryville, California, USA ("Gracenote") izstrādātu programmatūru. Gracenote programmatūra ("Gracenote programmatūra") aktivizē šo programmu, lai veiktu diska un/vai faila identificēšanu un iegūtu ar mūziku saistītu informāciju, tostarp izpildītāja vārdu, skaņu ierakstu nosaukumu un diska/faila nosaukumu ("Gracenote dati") no tiešsaistes serveriem vai iegultām datubāzēm (kopā dēvētiem par "Gracenote serveriem") un lai veiktu citas darbības. Gracenote datus drīkst izmantot tikai šai programmai vai ierīcei paredzētajām gala lietotāja funkcijām.

Jūs piekřitat izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tikai savām personīgajām, nekomerciālām vajadzībām. Jūs piekřitat nepiešķirt, nekopēt, nenodot un nepārsūtīt šo Gracenote programmatūru un jebkādas Gracenote datus nevienai trešajai pusei. JŪS PIEKĪRĪTAT NEIZMANTOT GRACENOTE DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE SERVERUS, IZNEMOT GADĪJUMOS, KAS SKAIDRI NOTEIKTI ŠAJĀ LĪGUMĀ.

Jūs piekřitat nosacijumam, ka šo ierobežojumu pārtraukšanas gadījumā jūsu neekskluzīvās tiesības izmantot Gracenote datus, Gra-

cenote programmatūru un Gracenote serverus tiks pārtrauktas. Ja jūsu licence tiek atsaukta, jūs piekřitat beigt lietot visus Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus. Gracenote patur ekskluzīvas tiesības uz visiem Gracenote datiem, visām Gracenote programmatūrām un visiem Gracenote serveriem, tostarp īpašumtiesībām. Gracenote nekādās apstākļos nav pienākuma jums maksāt par jebkādu jūsu sniegto informāciju. Jūs piekřitat nosacijumam, ka Gracenote, Inc. var savā vārdā piemērot uzņēmuma tiesības pret jums saskaņā ar šo līgumu.

saskaņā ar šo līgumu pakalpojums izmanto unikālu identifikatoru, lai izsekotu vaicājumus statistikas apkopošanas nolūkā. Nejauši piešķirta skaitliskā identifikatora mērķis ir iespējot saskaņā ar šo līgumu pakalpojumu skaitīt vaicājumus, nezinot informāciju par to, kas jūs esat. Papildu informācija ir pieejama Gracenote pakalpojuma Gracenote privātuma politikas tīmekļa vietnē.

Gracenote programmatūra un visa Gracenote datus ietvertā informācija tiek jums piedāvāta, kāda tā ir. Gracenote neuzņemas nekādas saistības un nenodrošina garantiju (tiešu vai netiešu) attiecībā uz Gracenote serveros esošo Gracenote datu precizitāti. Gracenote patur tiesības dzēst datus no Gracenote serveriem vai mainīt datu kategorijas jebkāda iemesla dēļ, ko Gracenote uzskata par pietiekamu. Netiek nodrošināta garantija, ka Grace-

note programmatūra vai Gracenote serveri darbosies bez kļūmēm vai bez pārtraukuma. Gracenote nav pienākuma jums piedāvāt jaunus, uzlabotus vai papildu datu tipus vai kategorijas, ko Gracenote var piedāvāt nākotnē, un uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.

GRACENOTE ATSAKĀS NO JEBKURĀM GARANTIJĀM (TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM), TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMTIESĪBU NEPĀRKĀPŠĀNU. GRACENOTE NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDU ZUDUŠU PEĻŅU VAI IENĀKUMIEM.

© Gracenote, Inc. 2009

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:



1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE

COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Saistītā informācija

- Volvo Sensus (7 lpp.)



03 Audio un multivide

Tipa apstiprinājums

Radio, telekoma un datora aprīkojuma tipa apstiprinājums.

Wi-Fi



0001360

Audio un navigācijas iekārtas atbilstības deklarācija

Declaration of Conformity

Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513 Japan

We declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product : Audio Navigation Unit

Model/Type Number : NR-1V

Directive and Standards used : Radio: EN 300 328 V1.7.1 : 2006-10
EN 300 440-1 V1.6.1 : 2010-08
EN 300 440-2 V1.4.1 : 2010-08

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011-09
EN 301 489-4 V1.4.1 : 2002-08
EN 301 489-17 V2.1.1 : 2009-05

Safety: IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009
EN 60950-1 : 2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011

The authorized signatory to this declaration :

Date : 17th July 2013

Signature : *Kazuhito Fanae*

Name : Kazuhito Fanae

Title : Manager

Address : Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works

2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan

The responsible person based within the EC :

Date : 14th July 2013

Signature : *Jan Billing*

Name : Jan Billing

Title : General Manager

Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V.

Swedish Branch, Technical Center

Address : Ostra Eriksbergsgatan 38, SE-41878 Gothenburg, Sweden

0001368

Saistītā informācija

- Audio un multivide (26 lpp.)
- automašīna ar interneta pieslēgumu (68 lpp.)

04

INTERNETA KARTE





Interneta karte

Interneta kartes funkcija ļauj attēlot internetā esošu karti.

Sistēma var izskaitļot piemērotu maršrutu un kartē parādīt automašīnas atrašanās vietu maršrutā. Ja rodas novirze no plānotā maršruta, sistēma automātiski pielāgo maršrutu un turpina vadību uz galamērķi. Papildus parastajiem datiem kartē ir attēlota arī satiksmes informācija (104 lpp.) un atlasīto objektu (POI) (101 lpp.) simboli.

Maršruta izskaitļošana netiek veikta sliktā tikla pārklājuma vai vāja interneta savienojuma signāla gadījumā. Atkarībā no ielādēto kartes datu daudzuma var trūkt arī daļa kartes.

PIEZĪME

Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.

Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt papildu izmaksas.

Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiēt sava tikla operatoram.

Volvo piedāvā pilnu navigācijas sistēmu (Sensus Navigation), kas izmanto cietajā diskā saglabātas kartes, balss vadību un uzlabotu maršruta izskaitļošanu, ņemot vērā satiksmes informāciju, interneta meklēšanas rezultātus un vairāku maršruta punktu opcijas. Lai atjau-

ninātu Sensus Navigation, sazinieties ar izplatītāju. Atjaunināšanas laikā interneta karte tiek nomainīta.

Interneta karte sniedz ceļu informāciju, kas ļauj sasniegt iepriekš atlasītu galamērķi. Taču ne visi ieteiktie maršruti ir uzticami, jo var rasties situācijas, kas ir ārpus sistēmas kompetences, piemēram, pēkšņas laika apstākļu izmaiņas.



BRĪDINĀJUMS

levērojiet turpmāko.

- Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa un koncentrējieties tikai uz braukšanu.
- Ievērojiet spēkā esošos satiksmes noteikumus un brauciet saprātīgi.
- Noteiktos laika apstākļos vai gadalajos dažādi ieteikumi var būt mazāk uzticami.

Saistītā informācija

- Interneta karte – teksts un simboli ekrānā (98 lpp.)

Interneta karte – darbība

Lai palaistu interneta karti, sāktu plānot braucieni un saņemtu vadību uz noteiktu galamērķi, rīkojieties šādi.

Pamata informāciju par vadību skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēlņu navigācija (28 lpp.). Plašāks apraksts ir sniegts attiecīgajās sadaļās. Lai atvērtu interneta karti un meklētu tajā, izmantojiet ritentiņu un ciparu tastatūru (97 lpp.).

1. Lai lietotu interneta karti, automašīnai vispirms jāizveido interneta pieslēgums (68 lpp.).
2. Palaidiet interneta karti, nospiežot viduskonsoles taustiņu **NAV**.
3. Atļaujiet koplietot informāciju par automašīnas atrašanās vietu.



PIEZĪME

Interneta karte nedarbojas bez apstiprināšanas.

Lai deaktivizētu koplietošanu, avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**, atlasiet **Settings** un noņemiet opcijas **Atrašanās vietas koplietošana** atzīmi.

4. Ievadiet galamērķi (100 lpp.).
5. Atlasiet maršruta opcijas (103 lpp.) (piemēram, ceļa tipu, tuneļus, prāmjus).



6. Atlasiet kartes opcijas (104 lpp.) (piemēram, pilnekrāns, kartes tips, atrašanās vietas informācija).
- > Interneta kartē tiek rādīta automašīnas atrašanās vieta, satiksmes informācija un atlasītie objekti (POI).

Maršruta rādīšana

Parādiet maršruta pārskata karti, avota parastajā skatā nospiežot **OK/MENU** un atlasiet

Route → Map of remaining route.

Parādiet detalizētu maršruta informāciju (102 lpp.).

Galamērķa maiņa

Lai mainītu galamērķi: ievadiet galamērķi (100 lpp.).

Vadības atcelšana/atsākšana


Avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Cancel/Resume guidance**.

Automašīnas īpašnieka maiņa

Mainoties īpašniekiem, ir svarīgi atiestatīt visus lietotāja datus un sistēmas iestatījumus uz oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem, skatiet īpašnieka maiņa (11 lpp.).

Interneta karte – ritentiņš un tastatūra

Izmantojiet ritentiņu vai viduskonsoles tastatūru, lai atvērtu un atlasītu opcijas. Piemēram, ievadiet informāciju par adresi vai iestādi.

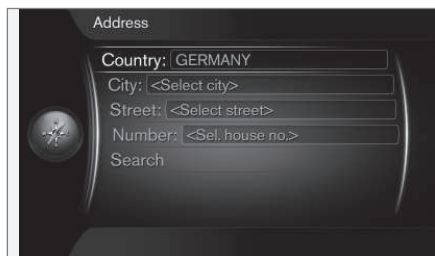

Ekrāna skats ar teksta lauku.

Izmantojot "ritentiņu", šajā sistēmā var ievadīt specifisku informāciju, piemēram, objekta tipu, pilsētu, teritoriju/valsti, adresi, ielu vai pasta indeksu.

Opcijas aktivizēšana

Kad vajadzīgā funkcija/izvēlnes josla ir iezīmēta, izmantojot **īkšķratu** vai slēdzi **TUNE**, nospiediet **īkšķratu/OK**, lai skatītu nākamo funkciju/opciju līmeni.

Ievadīšana, izmantojot ritentiņu



Ritentiņš.

1. Iezīmējiet teksta lauku.
2. Nospiediet **OK**, lai parādītu ritentiņu.
3. Atlasiet rakstzīmes, izmantojot **īkšķratu**/slēdzi **TUNE** un ievadiet tās, vienreiz nospiežot **īkšķratu/OK**.



04 Interneta karte



Ievadišana, izmantojot ciparu tastatūru



Ciparu tastatūra.

Rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot vidus-konsoles taustiņus **0-9**, ***** un **#**.

Ja, piemēram, ir nospiests **9**, zem taustiņiem tiek parādīta josla ar visām rakstzīmēm¹, piemēram, **W, x, y, z** un **9**. Ātri nospiežot taustiņu, kursorš pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.

- Apturiet kursoru uz vēlamās rakstzīmes, lai to atlasītu – ievadišanas rindiņā tiek parādīta rakstzīme.
- Dzēšana/maiņa, izmantojot **EXIT**.

Papildu opcijas

Ritentiņā izvēlnē ir pieejamas papildu opcijas, kas cita starpā ļauj izvēlēties vēl citas rakstzīmes un ciparus:

- **123/ABC + OK** – ritentiņš pārslēdzas starp cipariem un rakstzīmēm.
- **MORE + OK** – ritentiņā tiek parādītas alternatīvas rakstzīmes.
- **=> + OK** – kursorš tiek pārvietots uz ekrāna labajā pusē esošo sarakstu, kurā var veikt atlasīšanu, izmantojot **OK**.

Saraksts ar opcijām




Ievadītajām rakstzīmēm atbilstošais saraksts

Meklējot valstis, pieejamās opcijas tiek balstītas uz ievadītajiem burtiem. Citos meklēšanas laukos saraksts netiek rādīts, bet meklēšana tiek veikta, kad tā ir aktivizēta.

Interneta karte – teksts un simboli ekrānā

Kartē var parādīt teksta un simbolu skaidrojumu.

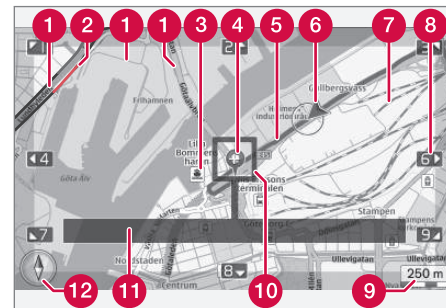

- 1 Ceļu tipi – izmērs un krāsa atšķiras atkarībā no ceļa izmēra, kā arī atlasītā kartes mēroga un kartes krāsas
- 2 Satiksmes informācija (104 lpp.) – iezīmēta ar līniju ceļa malā.
- 3 Objekti (101 lpp.)
- 4 Galamērķa/pēdējā galamērķa simbols
- 5 Plānotais maršruts – zils
- 6 Automašīnas pašreizējā atrašanās vieta
- 7 Dzelzceļš

¹ Katra taustiņa rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus/valsts/valodas.



- 8 Ritina/pārvieto karti bultiņas virzienā, izmantojot atbilstošo ciparu tastatūras(97 lpp.) ciparu
- 9 Kartes mērogs
- 10 Fokusa lauks ar krustiņu centrā
- 11 Pašreizējās ceļa/ielas nosaukums vai koordinātas vai informācija par objektu (POI)
- 12 Kompas (104 lpp.)

Interneta karte – ritiniet izvēlni

Ritināšanas režīmā kartes attēlu var pārvietot ar viduskonsoles (96 lpp.) ciparu taustiņiem.



Ritināšanas režīms ar krustiņu².

Ritināšanas režīma aktivizēšana parastajā kartes režīmā

- Nospiediet vienu no ciparu taustiņiem **0-9**.

Lai ritinātu

- Nospiediet vienu no ciparu taustiņiem **1-2-3-4-6-7-8-9**– malās tiek attēlota virziena bultiņa un cipars, kurš jāizmanto, lai pārvietotu karti vēlamajā virzienā.

Lai veiktu tālummaiņu

- Pagrieziet slēdzi **TUNE**.

Ciparu taustiņš "5"



Ritināšanas režīmā nospiežot ciparu **5**, karte tiek centrēta ap automašīnas atrašanās vietu.

Lai izietu no ritināšanas režīma

- Nospiediet **EXIT** vai **NAV**.

Krustiņš



Vienreiz nospiediet **OK**, lai parādītu tās kartes punkta izvēlni, uz kuru norāda krustiņa centrs:

- **Set single destination** – izdzēs visus iepriekšējos maršruta galamērķus un sāk vadību kartē.
- **POI information** – ekrānā rāda krustiņam vistuvāk esošā objekta nosaukumu un adresi. Plašāku informāciju par objektiem skatiet (101 lpp.).
- **Information** – rāda par atlasīto atrašanās vietu pieejamo informāciju.
- **Save** – ļauj saglabāt atlasīto atrašanās vietu atmiņā.

² Atlasiet, vai krustiņa/kursora atrašanās vietai jābūt nosaukums vai GPS koordinātas. Skatiet kartes opcijas (104 lpp.).




04 Interneta karte

Interneta karte – ievadiet galamērķi

Plānojiet braucienu, ievadot galamērķi.

Lai piekļūtu šīm opcijām, avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Set destination**.

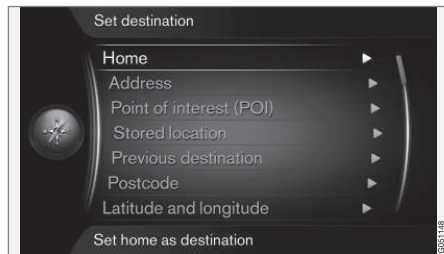

Sākums

Zem izvēlnes opcijas **Home** sistēma var saglabāt jebkuru atrašanās vietu. Šī funkcija tiek parādīta ikreiz, kad jāsaglabā atrašanās vieta:

- **Save location as home + OK.**

Lai aktivizētu vadību ar galamērķi **Home**:

- Iezīmējiet **Home + OK.**

Adrese

Lai parādītu brauciena plānu ar vadību, pietiek tikai ievadīt pilsētu – sistēma jūs vedīs uz pilsētas centru.



PIEZĪME

Dažādās valstīs un pat vienas valsts robežās var atšķirties pilsētas vai reģiona definīcija. Dažos gadījumos tā attiecas uz pašvaldību, bet citos - uz rajonu.

Lai meklētu galamērķi pēc adreses, var izmantot šādus meklēšanas kritērijus:

- **Country:** – ievadiet valsti.
- **City:** – ievadiet pilsētu.
- **Street:** – ievadiet ielu.
- **Number:** – atlasiet kādu no attiecīgās ielas māju numuriem.

Objekti (POI)

Objektu opcijas var meklēt, atverot kādu no šīm izvēlnes opcijām:

- **Ar nosaukumu**
- **By category**
- **Ap automašīnu**
- **Netālu no galamērķa**
- **Ap punktu kartē**

Lai neapgrūtinātu kartes lasīšanu, ekrānā vienlaicīgi skatāmo POI opciju skaits ir ierobežots – tuvinot teritoriju, var skatīt vairākas POI opcijas.

Informāciju par POI rādīšanas opcijām skatiet kartes opcijas (104 lpp.).

Dažādu POI opciju simbolu piemērus skatiet (101 lpp.).

Saglabātās atrašanās vietas

Šeit ir apkopoti galamērķi un atrašanās vietas, kas saglabātas, izmantojot izvēlnes opciju **"Saglabāt"**.

Saglabāto galamērķi un atrašanās vietu var pielāgot:

- **Set single destination**
- **Edit**
- **Delete**
- **Delete all.**

Iepriekšējie galamērķi

Šeit tiek saglabāti iepriekš izmantotie galamērķi. Iezīmējiet vienu no tiem + **OK** un izvēlieties vienu no:

- **Set single destination**
- **Information**
- **Save**
- **Delete**
- **Delete all.**

Pasta indekss

Meklēt galamērķi pēc pasta indeksa.



PIEZĪME

Pasta indeksa formāts dažādos tirgos/reģionos var atšķirties.



Platums un garums

Ievadiet galamērķi, izmantojot GPS koordinātas.

Vispirms izlemiet, kuru GPS koordinātu ievadīšanas metodi izmantot, iezīmējot **Format**: + **OK**. Pēc tam iezīmējiet vienu no šīm opcijām + **OK**.

- **DD°MM'SS''** – atrašanās vieta grādos, minūtēs un sekundēs.
- **Decimal** – atrašanās vieta decimāldaļskaitļos

Pēc tam ievadiet GPS koordinātas un atlasiet vienu no šīm opcijām:

- **Set single destination**
- **Save**.

Punkts kartē

Norāda pašreizējo atrašanās vietu kartē ar kursoru

Pagrieziet **TUNE**, lai mainītu kartes mērogu.

1. Pārvietojiet (ritiniet) karti, izmantojot ciparu taustiņus; skatiet (99 lpp.).
2. Kad ir atrasta vajadzīgā atrašanās vieta, nospiediet **OK**.



Kursora atrašanās vieta ir apzīmēta ar nosaukumu.

Pēc tam izvēlieties kādu no opcijām un aktivizējiet, nospiežot **OK**:

- **Set single destination**
- **Save**

Saistītā informācija

- Interneta karte – darbība (96 lpp.)

Interneta karte – objektu (POI) simboli

Šeit ir redzami dažādu iestāžu simbolu attēlošanas piemēri.

	Restorāns
	Dramaturģija
	Mūzika
	Kultūra
	Dejas
	Naktsklubs
	Kino
	Kazino
	Muzejs
	Ievērojama vieta
	Nozīmīga celtnē
	Tūristu galamērķis
	Reliģiska iestāde
	Lidosta
	Dzelzceļa stacija
	Piepilsētas dzelzceļa stacija



04 Interneta karte



	Sabiedriskais transports
	Prāmju terminālis
	Taksometru novietne
	Naktsmitne
	Viesnīca
	Iepirkšanās centrs
	Uzņēmējdarbības aktivitātes
	Pakalpojumi
	Bankomāts
	Banka
	Polīcija
	Negadījumu un ārkārtas dienestu centrs
	Pasts
	Tūrisma informācija
	Degvielas uzpildes stacija
	Autonoma
	Autoserviss

	Iestādes
	Slimnīca
	Medicīnas iestāde
	Bibliotēka
	Konferenču zāle
	Izstāžu zāle
	Autostāvvietā
	Slēgtā autostāvvietā
	Sabiedriskās tualetes
	Atpūtas telpa
	Sporta zāle
	Sporta laukums
	Atpūtas aktivitātes
	Relaksācija
	Atraktivitāšu parks


Saistītā informācija

- Interneta karte – ievadiet galamērķi (100 lpp.)

Interneta karte – detalizēta maršruta informācija

Šeit ir attēloti elementi, kas ir ietverti katrā maršruta posmā, piemēram, izbraidušanas un krustojumi.

Lai skatītu detalizētu satiksmes informāciju, avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Route → Detailed route information**.

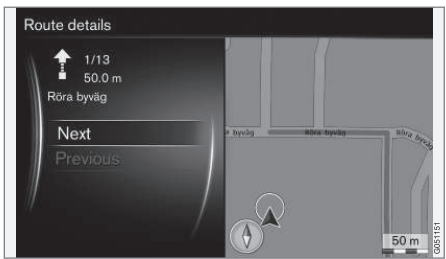

Detalizēta maršruta informācija.

Maršruts uz galamērķi sastāv no vairākiem posmiem, kas ietver dažādus elementus, piemēram, taisni ceļa posmi, izbraidušanas, krustojumi, slideni ceļu u.c. Ritiniet cauri posmiem ar **Next/Previous**. Tiek parādīta atrašanās vieta kartē, apzīmējums, attālumš un objekti.



Saistītā informācija

- Interneta karte – maršruta opcijas (103 lpp.)
- Interneta karte – objektu (POI) simboli (101 lpp.)

Interneta karte – maršruta pārskats

Parādiet maršruta pārskata karti.

Lai parādītu maršruta pārskata karti, avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Route** → **Map of remaining route**.



Pretējā gadījumā izmantojiet tās pašas funkcijas, kādas ir ritināšanas izvēlnē (99 lpp.).


Saistītā informācija

- Interneta karte – ievadiet galamērķi (100 lpp.)

Interneta karte – maršruta opcijas

Maršruta opcijas ietver maršruta tipa iestatījumus un maršruta pielāgošanas opcijas.

Maršruta tips

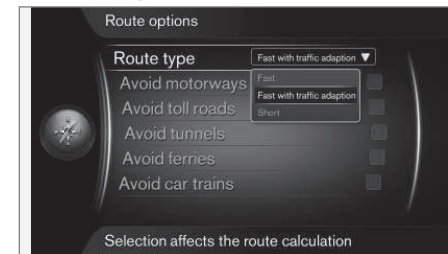

Lai piekļūtu maršruta tipam, navigācijas avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings** → **Route options** → **Route type**.

Šeit var atlasīt dažādus maršruta tipus. Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot **OK**.

- **Fast with traffic adaption** – iss braukšanas laiks ar minimāliem sastrēgumiem.
- **Fast** – prioritāte tiek piešķirta īsam braukšanas laikam.
- **Short** – prioritāte tiek piešķirta īsam maršruta garumam. Maršrutu var izbraukt arī pa mazākas nozīmes ceļiem.



04 Interneta karte



Maršruta pielāgošana

Lai pielāgotu maršrutu, navigācijas avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Route options**.

Lai izvērtos no viena vai vairākiem ekrānā redzamajiem maršruta elementiem, iezīmējiet attiecīgo elementu + **OK**.

- **Avoid motorways**
- **Avoid toll roads**
- **Avoid tunnels**
- **Avoid ferries**
- **Avoid car trains**

PIEZĪME


- Ja maršruts tiek ievadīts, kad šis atlasēs ir veikta, opcijas atzīmēšana/atzīmes nodzēšana var aizņemt kādu brīdi, jo maršruts ir jāpārēkina.
- Ja tuneļi, maksas ceļi un automaģistrāles nav atlasīti, sistēma no tiem izvairās, cik vien tas ir iespējams, un izmanto tos tikai gadījumos, kad nav pieejamas citas saprātīgas alternatīvas.

Saistītā informācija

- Interneta karte – ievadiet galamērķi (100 lpp.)

Interneta karte – kartes opcijas

Dažādu kartes opciju iestatījumi.

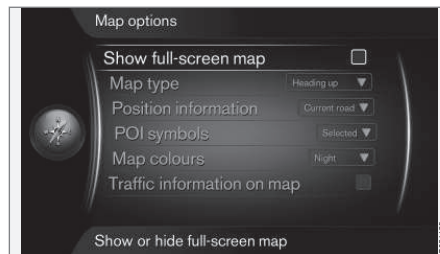

Pilnekrāna karte

Lai parādītu pilnekrāna maršruta karti, avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Map options → Show full-screen map**. Iezīmējot opciju + **OK**, pa visu ekrānu tiek parādīta karte bez citas ar automašīnu saistītas informācijas, piemēram, salona temperatūras vai aktīvās radio raidstacijas ekrāna apakšējā un augšējā stūrī.

Kartes režīma kompasa virziens

Lai iestatītu kompasa virzienu, avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Map options → Map type**.

Šeit var atlasīt, kā attēlot karti ekrānā. Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot **OK**.

- **North up** – karte vienmēr tiek attēlota, rādot ziemeļus ekrāna augšpusē. Auto-

mašīnas simbols ekrānā pārvietojas pašreizējā kompasa virzienā.

- **Map heading up** – automašīnas simbols atrodas centrā un ir vienmēr vērsts uz ekrāna augšpusi. Kartes attēls griežas zem automašīnas simbola atbilstoši ceļa pagriezieniem.
- **3D ar kustības virzienu augšpusē** – tas pats, kas **Map heading up**, bet 3D karte. Rādījums mainās atkarībā no tālummaiņas pakāpes.

Informācija par pašreizējo atrašanās vietu

Lai iestatītu informāciju par pašreizējo atrašanās vietu, avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Map options → Position information**.

Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot **OK**.

- **Current road** – ekrānā tiek attēlots tās ielas nosaukums, kurā atrodas automašīna/kursors.
- **Lat/Long** – ekrānā tiek attēlotas automašīnas/kursora atrašanās vietas koordinātas.
- **None** – ekrānā netiek attēlota informācija par automašīnas/kursora atrašanās vietu.

Objekts (POI) kartē

Lai iestatītu, kuras POI opcijas rādīt kartē, avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**



un atlasiet **Settings → Map options → POI symbols**.

Šeit var norādīt, kuras POI opcijas rādīt kartē. Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot **OK**.

- **Default** – tiek attēlotas POI opcijas, kas norādītas ar funkciju **Selected**.
- **Selected** – atlasiet ar slēdzi **TUNE + OK**katrai POI opcijai, kuru vēlaties attēlot ekrānā.
- **None** – POI opcijas netiek rādītas.

POI piemērus skatiet Interneta karte – objektu (POI) simboli (101 lpp.).

Kartes krāsas

Lai iestatītu kartes krāsas, avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Map options → Map colours**.

Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot **OK**.

- **Automatic** – gaismas sensors nosaka, vai ārā ir diena vai nakts, un automātiski pielāgo ekrāna iestatījumus.
- **Day** – ekrāna krāsas un kontrasts kļūst skaidri un asi.
- **Night** – ekrāna krāsas un kontrasts tiek pielāgots, nodrošinot vadītājam optimālu nakts redzamību.

Satiksmes informācija kartē

Ceļi, par kuriem ir pieejama satiksmes informācija, kartē ir iekrāsoti zaļā, dzeltenā vai sarkanā krāsā. Zaļā krāsa nozīmē, ka nav satik-

smes traucējumu, dzeltenā krāsa apzīmē lēnu satiksmes plūsmu, bet sarkanā – sastrēgumu/negadījumu.

PIEZĪME

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos/valstīs.

Satiksmes informācijas pārraides zonas tiek nepārtraukti paplašinātas.

Lai parādītu satiksmes informāciju, avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings → Map options → Traffic on map**.

Saistītā informācija

- Interneta karte – teksts un simboli ekrānā (98 lpp.)

A

Attēla iestatījumi.....	48
Audio	
iestatījumi.....	33
telpiskā skaņa.....	35
audio sistēma.....	26
Audio skaļums.....	28
ārējais audio avots.....	52
ātruma/trokšņa kompensācija.....	36
Tālrunis.....	59
tālrunis/multivides atskaņotājs.....	59
zvana signāls, tālruņa.....	59
Audio un multivide	
ievads.....	26
izvēlnes.....	28
izvēlnes pārskats.....	82
pārskats.....	27
sistēmas pārvaldība.....	28
automašīna ar interneta pieslēgumu.....	68
automašīnas modems.....	70
Interneta iestatījumi.....	23
Interneta karte.....	96
izvēlnes pārskats.....	88
lietotnes (aplikācijas).....	72
timekļa pārlūks.....	74
AUX ieeja.....	27, 50

B

Balss atpazīšana.....	62
Baterija	
tālvadības pults.....	81
Bluetooth®	
brīvroku sistēma.....	57
mediji.....	53
mikrofons izslēgts.....	59
pārraidīt zvanu uz mobilo tālruni.....	59
straumējošā skaņa.....	53

C

CD.....	44
Cietā diska dzinis (HDD).....	48

D

DAB radio.....	37, 42
Digitālais radio (DAB).....	42
DVD.....	44

E

Ekvalaizers.....	36
------------------	----

G

Galamērķis.....	100
-----------------	-----

I

Informācijas un izklaides sistēma (Audio un multivide).....	26
Interneta karte.....	96
Interneta radio.....	72
iPod®, pievienošana.....	52
Izvēlnes navigācijas audio un multivide.....	28
Izvēlnes ritināšana (kartes izvēlne).....	99

Ī

Īpašnieka maiņa.....	11
----------------------	----

J

Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan signalizācija.....	40
--	----

K

Karte (interneta karte).....	96
Kartes opcijas.....	104

L

lietotnes (aplikācijas).....	72
------------------------------	----

M

Maršruts	
detalizēta maršruta informācija.....	102
Mediji, Bluetooth®.....	53
mediju atskaņotājs.....	43
saderīgie failu formāti.....	49
Meklēšana datu nesējā.....	46
Mikrofons.....	58
MY CAR.....	14
Automašīnas iestatījumi.....	17
Balss iestatījumi.....	22
Information.....	24
Interneta iestatījumi.....	23
izvēlnes funkcijas.....	15
Klimata kontroles iestatījumi.....	23
meklēšanas ceļi.....	15

Sistēmas iestatījumi.....	21
Vadītāja atbalsta sistēma.....	20
Mobilais tālrunis, skatiet Tālrunis.....	54

O

Objekti (POI).....	101
--------------------	-----

P

parastais skats.....	28
----------------------	----

R

Radio.....	37
DAB.....	37, 42
Radio programmu tipi (PTY).....	41
RDS.....	39
Ritināšana (kartes pārvietošana).....	99

S

Satiksmes informācija (interneta karte)....	104
Satiksmes informācija (TP)	41

Sensus.....	7
Signāla ievade, ārējā.....	27, 50
Simboli	
ekrānā.....	32
Skaņas baudījums.....	35
Stūre	
Vadības tastatūra.....	28
Stūres ratā esošā tastatūra.....	28

T

Tālrunis	
brīvroku sistēma.....	57
ienākošie zvani.....	57
pievienot.....	54
tālruņu katalogs.....	60
tālruņu katalogs, isinājumikona.....	60
zvana saņemšana.....	59
zvanišana.....	57
Tālvadības pults.....	79
bateriju nomaīņa.....	81
Tastatūra.....	97
Telpiskā skaņa.....	35
Timekļa pārlūks.....	74
TV.....	76

U

USB, savienojums.....	52
USB ieeja.....	50

V

Vadības opcijas.....	103
Vadības slēdži	
viduskonsole, stūre.....	28
Volvo ID.....	11
Volvo Sensus.....	7

W

WiFi.....	70
-----------	----

Z

Zvani	
darbība.....	57
ienākošie.....	57
Zvanišana.....	57

