VOLVO

QUICK GUIDE – RSE

WEB EDITION

RSE – СИСТЕМА REAR SEAT ENTERTAINMENT

На вашем автомобиле установлено эксклюзивное мультимедийноеоборудование.
Система Rear Seat Entertainment расширяет возможности обычной аудиосистемы автомобиля, так в нее входит:

- Два экрана
- Вход A/V-AUX, который позволяет подключать, например, видео или игровую приставку
- Дистанционные наушники
- Пульт дистанционного управления

Эта система позволяет смотреть видеозаписи, воспроизводить музыку, слушать радио, смотреть TV* или подсоединять другое внешнее устройство (например, игровую приставку).
Системой можно управлять с переднего экрана (родительский контроль).
Более подробную информацию о системе можно найти в Руководстве по эксплуатации автомобиля в разделе "RSE – Система Rear Seat Entertainment".
Volvo оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Опционное оборудование отмечено звездочкой (*)

L F R	Переключение: L = Экран задний левый F = Экран передний R = Экран задний правый
NAV	Переход к навигации*[A]
RADIO	Переход к радио
MEDIA	Переход к медианосителям
TEL	Переход к громкой связи Bluetooth®*[A]
⏮	Переход/прокрутка назад, смена дорожки/произведения
▶II	Играть/Пауза
■	Остановка
⏭	Переход/прокрутка вперед, смена дорожки/произведения
DVD MENU	Меню
EXIT	Назад, прервать исполнение функции, удалить введенный знак
▲ ▼	Переход вверх/вниз
◀ ▶	Переход вправо/влево
OK MENU	Подтвердить выбор
🔈	Громкость, уменьшить
🔊	Громкость, увеличить
0 - 9	Ввод номера канала, цифр и букв
FAV *	Быстрый выбор персональной настройки
INFO #	Информация о текущей программе
💬	Выбор языка звуковой дорожки
▭	Титры, выбор языка текста
☰	TV-текст*, вкл/выкл.

[A] Функция отсутствует на задних экранах.

1 Диск прокрутки, соответствует **TUNE** на центральной консоли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дистанционный пульт можно использовать для управления всеми функциями информационно-развлекательной системы, а также передним экраном. При использовании:

1. Сначала нажмите кнопку L F R, чтобы выбрать экран.
2. После этого направьте дистанционный пульт на экран.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Храните незакрепленные предметы, такие как мобильный телефон, камеру, дистанционный пульт к дополнительным устройствам и т.п. в отделении для перчаток или других карманах. При резком торможении или в момент столкновения такие предметы могут нанести травму лицам, находящимся в автомобиле.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА

Вы можете пользоваться беспроводными наушниками системы или подключить к выводу для наушников собственные наушники.

Беспроводные наушники активируются кнопкой **Вкл/Выкл**(2). Загорается индикаторная лампа (4). Клавишей (1) выберите **CH.A** (канал A) или **CH.B** (канал B). Отрегулируйте звук ручкой (3). Наушники отключаются автоматически прим. через 3 минуты бездействия.

ВЫВОД ДЛЯ НАУШНИКОВ В ПОДГОЛОВНИКЕ

Громкость звука регулируется дистанционным пультом.

ОБЗОР СИСТЕМЫ

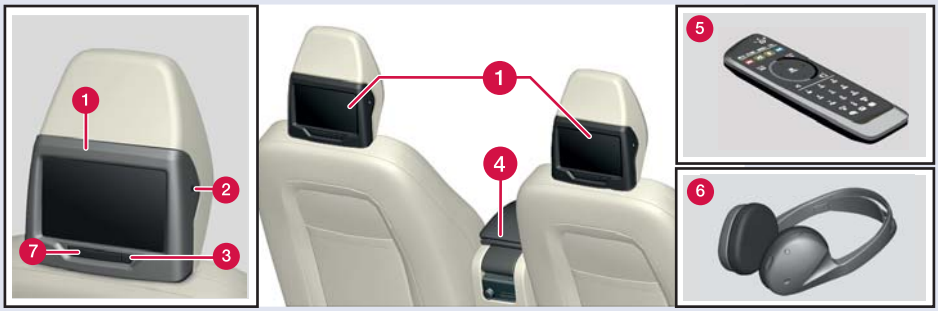

1. **Экран**
2. **Вывод для наушников**
3. **Кнопка Вкл/Выкл**
4. **USB-, AUX- и A/V-AUX-порт**
5. **Пульт дистанционного управления**
6. **Наушник**
7. **ИК-приемное/передающее устройство**

Гнездо медиапроигрывателя и 12 В, см. Руководство по эксплуатации автомобиля.

АКТИВИРУЙТЕ ЭКРАН И НАУШНИКИ

Включите задний экран, нажав кнопку Вкл/Выкл на экране.

1. Включите беспроводные наушники, выберите **CH.A** для левого экрана или **CH.B** для правого экрана или подключите свои наушники к выводу для наушников сбоку на подголовниках.
2. Выберите экран с помощью кнопки L F R на дистанционном пульте.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА/ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВВОД A/V-AUX

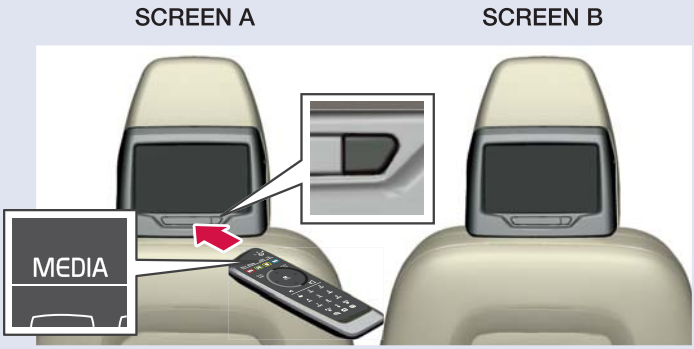

ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО К ВВОДУ A/V-AUX

Вы можете подключить к вводу A/V-AUX внешнее устройство, например, игровую приставку,

- Желтый контакт – видеокабель
- Белый контакт – левый звуковой канал
- Красный контакт – правый звуковой канал

Если устройство предназначено для 12 В, подключите его к электрическому гнезду.

При подключении обязательно пользуйтесь инструкцией для данного внешнего устройства.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА/ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВВОД A/V-AUX

1. Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник на экране и нажмите несколько раз MEDIA, чтобы выбрать источник **A/V AUX,** отпустите и подождите несколько секунд до подтверждения выбора.
2. Включите подсоединенное устройство и нажмите **PLAY** или аналогичную кнопку на подсоединенном устройстве.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Вы можете воспроизводить музыку, записанную на дорожках диска/звуковых файлах, с помощью медиапроигрывателя автомобиля, USB-/AUX-порта или музыку потоковых звуковых файлов от телефона, подключенного через Bluetooth® .

1. Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник на экране, нажмите несколько раз MEDIA, чтобы выбрать источник звучания (**Диск, USB, AUX** и т.д.), отпустите и подождите несколько секунд до подтверждения выбора.
2. Установите компакт-диск в медиапроигрыватель автомобиля и подсоедините внешний источник звучания к порту USB-/AUX автомобиля или через Bluetooth®.

Воспроизведение и поиск в списках

1. Чтобы открыть список произведений/содержание папки, поверните диск прокрутки или используйте стрелки вверх/вниз на ручке прокрутки на дистанционном пульте.

С помощью OK MENU подтвердите выбор подпапки или начните воспроизведение выбранной дорожки на диске/звукового файла.

Вы также можете включить воспроизведение дорожки на диске/звукового файла с помощью ▶II на дистанционном пульте или сменить дорожку на диске/звуковой файл с помощью ⏮ / ⏭ .

Для остановки воспроизведения используйте ■ .

СЛУШАТЬ РАДИО

Вы можете слушать радио, используя радиоприемник автомобиля.

1. Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник на экране, нажмите несколько раз RADIO, чтобы выбрать источник звучания (**AM, FM1, DAB1*** и т.д.), отпустите и подождите несколько секунд до подтверждения выбора.
2. Выберите станцию одной из кнопок предварительного выбора **0 – 9** на дистанционном пульте или нажмите ⏮ / ⏭ – радио выполняет поиск следующей/предыдущей доступной станции.

СМОТРЕТЬ ВИДЕОЗАПИСИ

Вы можете смотреть видеозаписи на диске/видеофайлы, используя медиапроигрыватель автомобиля и USB-порт.

Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник на экране, нажмите насколько раз MEDIA, чтобы выбрать источник звучания (**Диск** или **USB**), отпустите и подождите несколько секунд до подтверждения выбора.

1. Установите DVD-диск в медиапроигрыватель автомобиля или подсоедините внешнее устройство к USB-порту автомобиля.

Воспроизведение и поиск

Для воспроизведения дорожки на диске/видеофайла используйте ▶II на дистанционном пульте, а переход между дорожками на диске/видеофайлами выполняйте с помощью ⏮ / ⏭ . Для остановки воспроизведения нажмите ■ .

Прокрутка

Для запуска прокрутки вперед/назад длительно нажмите на кнопку ⏮ / ⏭ . Далее скорость прокрутки можно увеличить кратким нажатием этих же кнопок.

Звуковые файлы прокручиваются только на одной скорости, а скорость прокрутки видеофайлов может принимать четыре разных значения.

Прокрутка завершается нажатием ■ , ▶II или соответствующей кнопкой ⏮ / ⏭ .

СМОТРЕТЬ TV*

Вы можете смотреть TV через медиапроигрыватель автомобиля.

1. Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник на экране, нажмите несколько раз MEDIA, чтобы выбрать **TV**, отпустите и подождите несколько секунд до подтверждения выбора.
2. Выберите канал одной из кнопок предварительного выбора **0 – 9** на дистанционном пульте или нажмите ⏮ / ⏭ – показывается следующий/предыдущий канал данного региона.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА

Меню задних экранов

Нажмите OK MENU на дистанционном пульте, так вы выбираете источник (например, **Диск**), чтобы открыть меню задних экранов.

Позиции меню выбираются с помощью диска прокрутки и кнопок на дистанционном пульте.

Дневной/Ночной режим

Устанавливается в зависимости от освещенности. Выберите между **Авто**, **День** и **Ночь**.

Выключить экран

Экран погашен, но система по-прежнему включена.

Всплывающее меню RSE[A]

Нажмите OK MENU на дистанционном пульте, когда идет просмотр видеофильма или программы TV*, чтобы открыть всплывающее меню.

Формат экрана

Выберите между **Нормальный**, **Увеличение 1** и **Увеличение 2**.

Настройки экрана

Отрегулируйте яркость, контраст, оттенки и цвет.

Дневной/Ночной режим

Устанавливается в зависимости от освещенности. Выберите между **Авто**, **День** и **Ночь**.

Меню выбранного устройства

Содержание всплывающего меню устройства зависит от выбранного источника воспроизведения. Это может быть, например, **Меню диска** или **Меню USB**. В этих меню имеется позиция **Выключить экран** (см. слева).

[A] Только при просмотре видео или TV*.

TP 12834 (Russian). AT 1120. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation.