VOLVO S80

QUICK GUIDE

WILLKOMMEN IN IHREM NEUEN VOLVO!

Es ist ein aufregendes Erlebnis, sich mit seinem neuen Fahrzeug vertraut zu machen.

Bitte nehmen Sie sich diesen Leitfaden vor, um noch mehr Freude an Ihrem Volvo zu haben. Für detailliertere Informationen verweisen wir auf die Betriebsanleitung.
Warntexte und andere wichtige Informationen liegen nur in der herkömmlichen Betriebsanleitung, jedoch nicht in diesem Faltblatt vor. Die Betriebsanleitung enthält die aktuellsten Informationen.

Sonderausrüstung ist mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

SCHLÜSSEL UND FERNBEDIENUNG

	Verriegelt Tür/Kofferraumdeckel und aktiviert die Alarmanlage.
	Entriegelt Türen/Kofferraumdeckel und deaktiviert die Alarmanlage.
	Entriegelt den Kofferraumdeckel.
	Schaltet Außenrückspiegel/Annäherungsbeleuchtung und Innen-, Fußraum-, Kennzeichenbeleuchtung, Blinker und Standlicht ein.
	„Panik"-Taste. In einer Notsituation 3 Sekunden lang drücken .

Die automatische Wiederverriegelung wird aktiviert, wenn nach der Entriegelung innerhalb von 2 Minuten weder eine Tür noch der Kofferraumdeckel geöffnet werden.

START

Die Fernbedienung in das Zündschloss einführen.

Vorsichtig die Fernbedienung drücken. Die Fernbedienung wird in die richtige Stellung eingezogen.

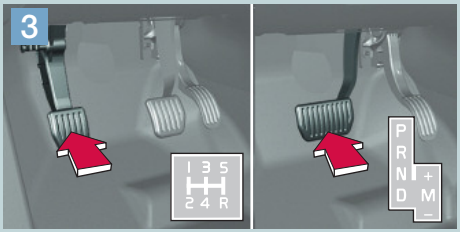

Kupplungs- oder Bremspedal durchdrücken.

Einfach die START/STOP-Taste drücken, um den Motor anzulassen.

Beim Kaltstart läuft der Motor für kurze Zeit mit einer höheren Leerlaufdrehzahl.

ANHALTEN UND FERNBEDIENUNG ABZIEHEN

Das Fahrzeug parken und die Start-/Stopp-taste drücken, um den Motor abzustellen.

Vorsichtig auf die Fernbedienung drücken. Die Fernbedienung wird ausgeworfen. Das Automatikgetriebe muss sich in Stellung **P** befinden.

PERSONAL CAR COMMUNICATOR, PCC* MIT KEYLESS DRIVE

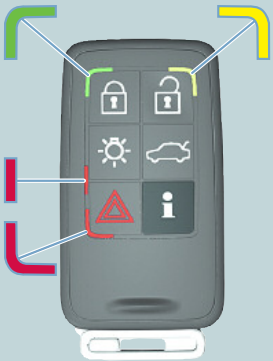

	Das Fahrzeug innerhalb der Reichweite des PCC durch Drücken der Taste überwachen und 5 Sekunden warten. Die Taste außerhalb der Reichweite drücken. Dabei speichert der PCC, ob das Fahrzeug verriegelt oder entriegelt ist.
	Grünes Licht: Das Fahrzeug ist verriegelt.
	Gelbes Licht: Das Fahrzeug ist entriegelt.
	Rotes Licht: Die Alarmanlage wurde ausgelöst.
	Abwechselnd blinkendes, rotes Licht: Jemand könnte sich im Fahrzeug aufhalten.

START MIT KEYLESS DRIVE

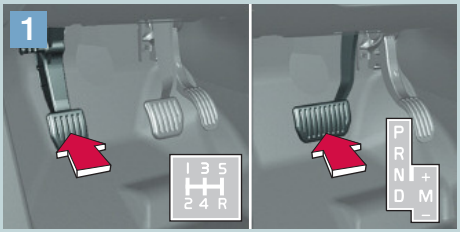

Beim Betreten des Fahrzeugs den PCC z. B. in der Hosentasche aufbewahren. **Das Kupplungs- oder Bremspedal durchdrücken.**

Einfach die START/STOP-Taste drücken, um den Motor anzulassen.

Beim Kaltstart läuft der Motor für kurze Zeit mit einer höheren Leerlaufdrehzahl.

STOPP

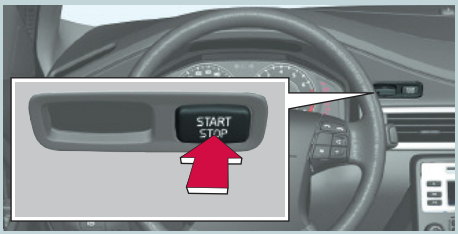

Das Fahrzeug parken und die Start-/Stopp-taste drücken, um den Motor abzustellen.

ACH-

Mit Keyless Drive muss sich der PCC lediglich im Fahrzeug befinden. Der PCC kann z. B. in der Hosentasche aufbewahrt werden. Das Fahrzeug wird beim Öffnen der Tür automatisch entriegelt.

Nach dem Abstellen des Fahrzeugs einfach die Tür schließen und auf die Taste des äußeren Türgriffs drücken, um das Fahrzeug zu verriegeln.

LENKRAD EINSTELLEN

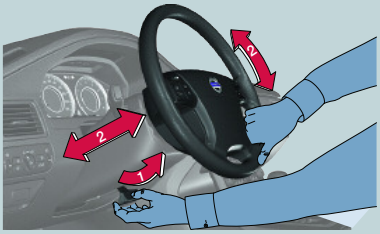

WARNUNG! Das Lenkrad nicht während der Fahrt einstellen.

TANKEN

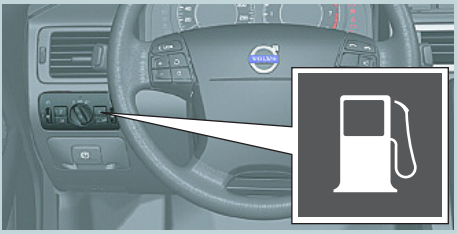

Drücken, um die Kraftstofftankklappe zu öffnen.

AUDIO

1 **POWER/VOLUME EIN/AUS drücken**. **Drehen, um die Lautstärke einzustellen**. Die Lautstärkeeinstellungen für die Radio-, TP-, Freisprech*- und RTI-Funktion werden separat gespeichert, bis die jeweilige Funktion das nächste Mal benutzt wird.

2 **AM**, **FM1**, **FM2**, **CD** oder **MODE** wählen. AUX mit MODE aktivieren und AUX-Lautstärke einstellen.

3 **Sound einstellen.** BASS, HÖHENREGLER, FADER, BALANCE, Dolby Pro Logic II* und SUBWOOFER* durch **Drücken der Taste** einstellen. **Zum Regeln die Taste drehen**.

RADIO

3 **Drehen, um einen Sender zu wählen**

4 **Sender suchen,** dazu Pfeil links oder rechts drücken. Es können bis zu 20 Sender gespeichert werden, hierzu in FM1 bzw. in FM2 0-9 drücken.

5 **Automatisches Speichern der 10 stärksten Sender**. 2 Sekunden lang **AUTO** drükken. Während der Suche wird AUTOSTORE angezeigt. 0-9 **wählen**, um nach dem Speichern einen Radiosender auszuwählen.

CD

4 **CD-Track** mit Pfeil links oder rechts wechseln.
CD* mit Pfeil aufwärts oder abwärts wählen.

6 **Eject.** Drücken, um aktuelle CD auszuwerfen. **Drücken und halten**, um sämtliche CDs im CD-Wechsler* auszuwerfen.

7 **CD-Wechsler.*** CD 1-6 wählen.

RÜCKENLEHNE RÜCKSITZ UMKLAPPEN

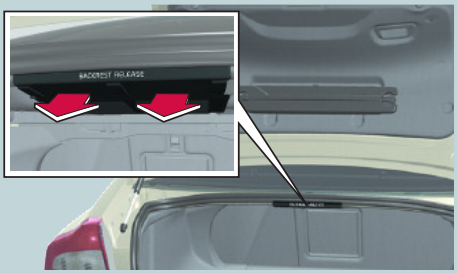

Die Entriegelungsgriffe einzeln ziehen, um die linke und/oder rechte Rückenlehne umzuklappen.

Sicherstellen, dass sich die hinteren Kopfstützen in der aufrechten Stellung befinden. **Die Rückenlehnen umklappen**.

ELEKTRONISCHE KLIMATISIERUNG, ECC*

AUTOMATISCHE REGELUNG

Im **AUTO** -Modus übernimmt die Regelung sämtliche Einstellungen und gewährleistet eine optimale Luftqualität.

1. **Drehen, um die Temperatur** einzustellen. Die eingestellte Temperatur wird angezeigt.

2. Zur automatischen Temperaturregelung **AUTO** drücken.

MANUELLE REGELUNG

	Gebläsegeschwindigkeit.
	Luftverteilung.
	Entfroster, entfernt schnell Beschläge auf der Windschutzscheibe und an den Seitenscheiben.
	Luftqualität. AUS/AUT/Umluft.
AC	**Klimaanlage** EIN/AUS.

ABLAGEFÄCHER. 12-V-STECKDOSEN UND AUX

Die Steckdosen in der **vorderen/hinteren** Mittelkonsole können in Zündstellung I betrieben werden. Die Steckdose auf der **rechten Seite im Kofferraum*** ist immer aktiviert.

ACHTUNG

Wenn bei abgestelltem Motor die 12-V-Steckdose im Kofferraum verwendet wird, kann sich die Batterie entleeren.

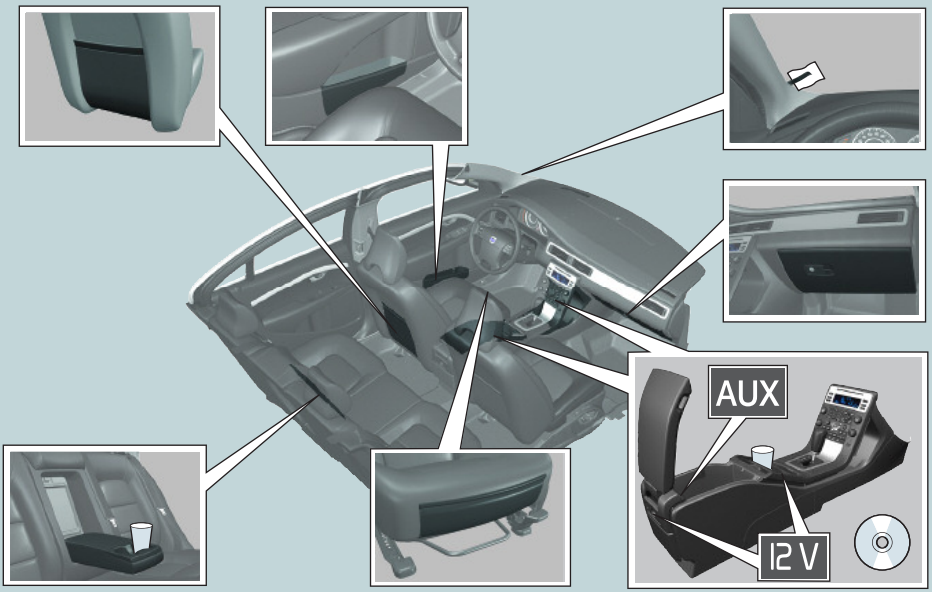

TAGESKILOMETERZÄHLER UND BORDCOMPUTER

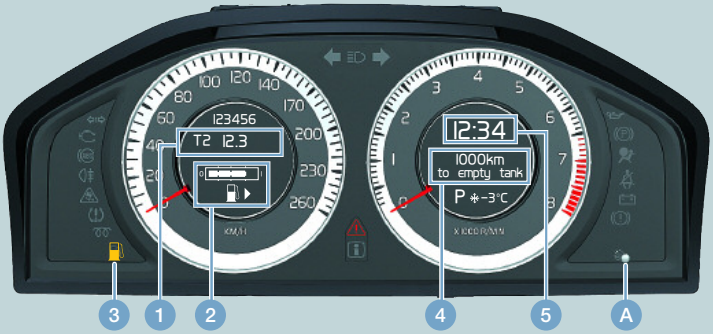

1 **Tageskilometerzähler.** Zur Messung der Fahrstrecke verfügt das Fahrzeug über zwei unabhängige Tageskilometerzähler T1 und T2, die immer mitlaufen. **2 Sekunden lang auf (A)** drücken, um den angezeigten Kilometerzähler **zurückzusetzen**. **Schnell auf (A)** drücken, um zwischen T1/T2 umzuschalten.

2 **Kraftstofftankanzeige.** Pfeil Position Kraftstofftankklappe.

3 **Warnsymbol Kraftstoffstand.** Leuchtet im Display auf, wenn noch 8 Liter Kraftstoff (Dieselmodelle: 7 Liter) im Tank vorhanden sind.

4 **Reichweite mit aktuellem Kraftstoffstand Für die Anzeige Regler (7) drehen.**

ACHTUNG

Bei „Reichweite mit aktuellem Kraftstoffstand" handelt es sich um keine Tankanzeige, sondern um eine Schätzung der Reichweite auf Grundlage der Fahrverhältnisse.

5 **Uhr**. Regler (A) im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Uhr einzustellen.

6 **READ** drücken, um die Mitteilungen zu lesen. Zur Bestätigung Taste erneut drücken.

7 **Regler Bordcomputer**. Zur Anzeige der Funktion Regler **drehen**.

8 **Aktuelle Funktion zurücksetzen.**

A **Multisteuertaste** . **Drücken**, um den Tageskilometerzähler zu steuern. Nach links/rechts **drehen**, um die Uhr einzustellen.

POWER PARKING BRAKE, PPB (V8, AWD UND RHD)

Anziehen

1 Den Schalter drücken.

Symbol blinkt, bis die Bremse vollständig angezogen ist und leuchtet anschließend konstant.

Lösen

Zündstellung 0 oder höher
Kupplungs- oder Bremspedal durchdrücken.

2 Den Schalter drücken.

Automatisches Lösen

Gang einlegen und anfahren. (In Fahrzeugen mit Automatikgetriebe muss der Sicherheitsgurt angelegt sein.)

Wenn ein Gang eingelegt und das Gaspedal durchgedrückt ist, wird beim Anfahren die Bremse gelöst.

SCHALTERFELD BELEUCHTUNG

	Display- und Armaturenbrett-beleuchtung
	Nebelscheinwerfer
	Nebelschlussleuchte
	Automatische Scheinwerfer. Lichthupe funktioniert, Fernlicht kann jedoch nicht betätigt werden.
	Standlicht
	Scheinwerfer
	Höheneinstellung der Scheinwerfer

Lichthupe .
Schaltet zwischen **Fern- und Abblendlicht** um.

ACTIVE BI-XENON LIGHTS, ABL*

Die Active Bi-Xenon Lights folgen den Lenkrad-bewegungen.

Zur **Deaktivierung/Aktivierung** die Taste drükken.

REGENSENSOR* UND SCHEIBENWISCHER DER WINDSCHUTZSCHEIBE

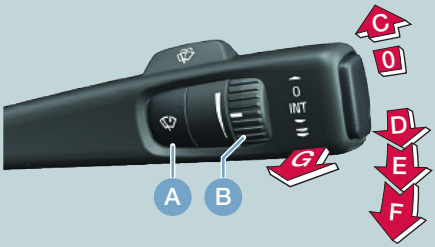

REGENSENSOR

A Drücken, um den Regensensor bei Wischhebel in Stellung **0** zu aktivieren.

B Drehen, um die **Empfindlichkeit** einzustellen.

Anzeige Regensensor **EIN**.

C	**Einzelne Wischbewegung**
D	**Intervallwischen.** (B) drehen, um das Intervall einzustellen.
E	**Normale Wischgeschwindigkeit**
F	**Hohe Wischgeschwindigkeit**
G	**Waschanlage Windschutzscheibe und Scheinwerfer**

ZÜNDSTELLUNGEN

Das Kupplungs- oder das Bremspedal **darf nicht** gedrückt sein.

FERNBEDIENUNG

MODE 0

MODE I

PCC KEYLESS DRIVE

MODE I

Stereoanlage/Innenbeleuchtung kann auch ohne eingeschaltete Zündung bedient werden.

0	Instrumenten- und Uhrenbeleuchtung, Lenkschloss wird entriegelt.
I	Schiebedach, Fensterheber, Gebläse, ECC, Scheibenwischer, Steckdosen und RTI.

SITZE EINSTELLEN

1 **Lendenwirbelstütze**

2 **Rückenlehnenneigung**

3 **Sitzkissen** anheben/absenken

4 **Sitzkissen vorn** anheben/absenken

5 **Vor/Zurück**

BEDIENTAFEL FAHRERTÜR

	Sämtliche Türen **verriegeln/ entriegeln**.
	L und R drücken, um die **Außenrückspiegel* einzuklappen**.
L R	**Tasten Außenrückspiegel**.
1	**Manuelle Betätigung Fenster**.
2	**Automatische Betätigung Fenster**.
	Verriegelt die Fenster und Türen* im Fond (Kindersicherung).

ROAD TRAFFIC INFORMATION, RTI*

Die **Tasten für Road Traffic Information** sind leicht während der Fahrt erreichbar hinter dem Lenkrad angeordnet. Zum RTI-System gehört auch eine Fernbedienung.

ENTER drücken, um das System zu starten.

TP 8420 (German). AT 0605. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2006. Copyright ©Volvo Car Corporation.