VOLVO S40

QUICK GUIDE

WEB EDITION

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.

Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.

Varningstexter och annan viktig information finns endast i instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den mest aktuella informationen.

Tillval är markerade med en asterisk (*).

På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.

FJÄRRKONTROLL & NYCKELBLAD

	Låser dörrarna och bagageluckan samt aktiverar larmet*.
	Låser upp dörrarna[A] och bagageluckan samt avaktiverar larmet.
	Låser upp bagageluckan – den öppnas inte.
	Trygghetsbelysning i 30 sekunder[B] i sidospeglar*, kupén, vid golvet och på nummerplåten. Blinkers och parkeringsljus lyser.
	"Panik"-knapp. Håll knappen intryckt i ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa larmet. Stäng av paniklarmet med ett långt tryck på samma knapp eller upplåsningsknappen.

[A] Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.

[B] Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se instruktionsbok.

NYCKELBLAD

Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller förardörrens lås t.ex. om bilen är strömlös.

KALLSTART

OBS

Efter kallstart är tomgången högre oavsett yttertemperaturen. Förhöjd tomgång är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.

AUTOSTART (GÄLLER 2.4i, T5 OCH D5)

Tryck ner koppling och/eller broms. Vrid fjärrkontrollen/startvredet till ändläge **III** och släpp den direkt – motorn startar automatiskt.

Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge **II** innan motorn startas.

BLINKERS

A. Kort sekvens, **tre blinkningar**.
B. **Kontinuerlig** blinksekvens.

INSTÄLLNING AV RATTEN

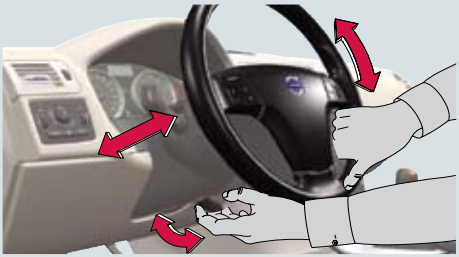

VARNING! Ställ in ratten innan körning påbörjas – aldrig under körning.

LJUSREGLAGE

	Ljushöjdsreglering. Automatisk för Bi-Xenonljus®*.
0	**Automatiskt halvljus** och helljusblink. Helljuset kan inte aktiveras.
	Parkeringsljus
	Halvljus – Släcks när motorn stängs av. **Helljuset kan aktiveras.**
	Aktiva Bi-Xenon® Ljus*– Ljusbilden följer rattens rörelser.
	Display- och instrumentbelysning
	Dimstrålkastare (fram*)
	Dimljus (bak, enbart förarsida)
A	**Helljusblink**
B	**Hel-/halvljusväxling** och **Ledbelysning**.

REGLAGEPANEL I FÖRARDÖRREN

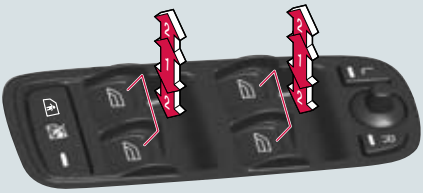

L R	**Inställning av yttre spegel** – Välj **L** eller **R**, ställ in med spaken.
	Infällning av yttre speglar* – Tryck på **L** och **R** samtidigt. Tryck igen för utfällning.
1	**Fönsterhiss manuell**
2	**Fönsterhiss automatisk**
	Låsning av bakre fönster och dörrar*, barnsäkerhetsspärr.

BILVÅRD

Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.

Läderklädsel kräver regelbunden rengöring. Behandla med lädervårdsprodukter, 1–4 gånger per år eller vid behov. Lädervårdsprodukter finns hos Din Volvoåterförsäljare.

LJUDANLÄGGNING

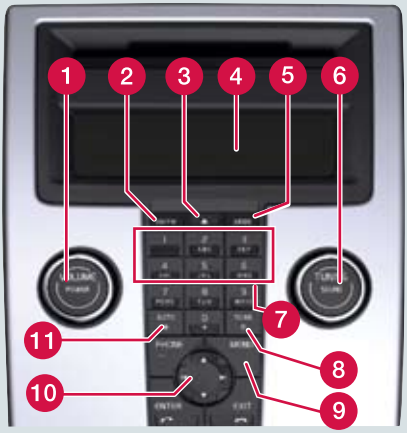

1. **På/av** och **ljudvolym. Tryck** för på/av. **Vrid** för att justera volym. Radio-, TP-, handsfree-* och RTI*-volym lagras individuellt.
2. **Radio FM1**, **FM2** eller **AM**.
4. **Display**
5. **MODE** – **CD** eller **AUX**[A]
6. **Ljudbild** – **Tryck** för att välja ljudbild, t.ex. BASS och Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS*. **Vrid** för att justera.
9. **MENU** – AUX, volym och avancerade ljudinställningar. **Aktivera/avaktivera** SUB-BAS*.

RADIO

6. **Välj radiostation** genom att vrida.
8. **SCAN** – automatsökning av stationer.
10. **Sök station** med vänster-/högerpil. **Lagra upp till 20 stationer** genom att hålla inne **0–9** på **FM1** och **0–9** på **FM2**. När en station lagrats bekräftas det i displayen.
11. **Autolagra stationer** – Tryck **AUTO** i ca 2 sekunder. Autolagring visas i displayen. De 10 starkaste stationerna lagras. Tryck sedan **0–9** för att välja en station.

CD-SPELARE

3. **Mata ut CD-skiva.** Kort tryck matar ut aktuell skiva. Långt tryck matar ut alla[B].
6. **Vrid** – byt CD-spår.
7. **Direktval CD-skiva**[B] – Tryck **1–6**.
10. **Byt CD-spår** med vänster-/högerpil eller vrid på (6).
Välj CD-skiva[B] med pil upp/ner.

[A] AUX-ingång för t.ex. MP3-spelaren (vars ljud blir bäst med volymen ställd på medium).

[B] Endast CD-växlare*.

VINDRUTETORKARE OCH REGNSENSOR*

C	**Enkelsvep**
0	**Av**
D	**Intervalltorkare.** Vrid (B) för att justera.
E	**Normal hastighet**
F	**Hög hastighet**
G	**Vindrute- och strålkastarspolning**

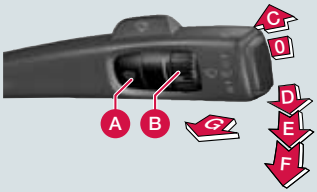

A	**Regnsensor På/Av.** Läge **D–F** av-aktiverar.
B	**Justera känsligheten** med tumhjulet.
	Displaysymbol vid regnsensor **på**.

ELEKTRONISK KLIMATANLÄGGNING, ECC*

AUTOMATISK REGLERING

I **AUTO**-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen enklare med optimal luftkvalitet.

1. **Automatik**
   Tryck på **AUTO** för automatisk reglering av inställd temperatur och övriga funktioner.
2. **Temperatur**
   Tryck för individuell justering av vänster **L** eller höger **R** sida. **Vrid** till önskad temperatur. Inställd temperatur visas i displayen.

MANUELL REGLERING

	Fläkthastighet
	Luftdistribution
	Defroster för att snabbt ta bort imma på framruta och sidofönster.
	A – Luftkvalitetssystem* på. **M – Återcirkulation** på.
AC	**Luftkonditionering** på/av. Kyler kupén och avimmar rutor.
	Eluppvärmd bakruta och yttre speglar. Automatisk avstängning[A].

[A] Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.

PACOS*, FRÅNKOPPLING AV KROCKKUDDE

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Använd startnyckeln för omkoppling **ON/OFF**.

OFF: Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i varningslampan ovanför inre backspegeln.

Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i framsätet men **aldrig passagerare över 140 cm.**

ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet men **aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol**.

VARNING

Felaktigt användande kan medföra livsfara. Konsultera instruktionsboken vid minsta osäkerhet kring användandet.

FÄRDDATOR OCH TRIPPMÄTARE

BRÄNSLE

1. **Låg bränslenivå**
   När symbolen tänds - fyll på bränsle snarast.
2. **Bränslemätare**
   Pilen visar att tanklocket sitter på höger sida.

TRIPPMÄTARE

3. **Växla** mellan **T1 & T2** med ett **kort** tryck. **Nollställ** aktuell mätare med ett **långt** tryck.
5. **Displayen** visar två oberoende trippmätare, **T1** & **T2.**

DISPLAY

4. Visar färddator, meddelanden, klocka och yttertemperatur.

FÄRDDATOR

6. **Tryck** för att ta bort ett meddelande.
7. **Vrid** för att visa t.ex. KILOMETER TILL TOM TANK i displayen (4).
8. **Nollställer aktuell funktion.** Ett **långt** tryck nollställer alla funktioner.

VIKTIGT

"Kilometer till tom tank" är en uppskattning av möjlig körsträcka baserad på tidigare körförhållanden.

KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR

	Läs informationsdisplayen		**Fel i ABS systemet.** Stanna säkert. Starta om motorn[A].
	Stanna säkert. Åtgärda enligt informationsdisplay.		**Fel i bromssystemet.** Stanna säkert. Kontrollera bromsvätska[B].
	Lågt oljetryck. Stanna säkert. Kontrollera oljenivå[B].		**DSTC* stabilitetssystem**. Blinkar när systemet arbetar.

[A] Kontakta Volvoverkstad om symbolen lyser efter omstart.

[B] Bärga om symbolen förblir synlig.

TANKNING

Tryck på knappen för att öppna tankluckan. Häng upp tanklocket under tankning.

DIESELPARTIKELFILTER

Under vissa omständigheter kan instrumentpanelens display visa ”SOTFILTER FULLT”. Då behöver avgassystemets partikelfilter rengöras. Det sker automatiskt genom att köra i ca 20 min med jämn landsvägsfart. När meddelandet slocknar är den s.k. regenereringen genomförd.

BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*

Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att inget fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana, egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt stående sol i kameran.

Vid direkt fel på systemet visar displayen texten **Blis Serv. Erfordras.**

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST

Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar hastigt. När EBA aktiveras sjunker bromspedalen ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs – all inbromsning upphör om pedalen släpps.

FÄLLNING AV RYGGSTÖD I BAKSÄTET

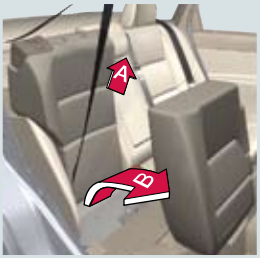



A. Häng upp säkerhetsbältet i kavajhängaren.

B. Fäll upp sittdynan.

C. Lossa spärren i ryggstödet och vik fram.

D. Lossa spärren i nackstödet och dra upp det.

E. Flytta över nackstödet till i hylsorna på sittdynans undersida.

F. Fäll ned ryggstödet.

Även den främre passagerarstolen kan fällas ner. Se INSTÄLLNING AV FRAMSTOL punkt (6).

INSTÄLLNING AV FRAMSTOL

1. Svankstöd
2. Ryggstödets lutning
3. Höj/sänk stolen
4. Sittdynans framkant höj/sänk
5. Framåt/bakåt
6. Fällning av passagerarstolens ryggstöd

BÄRKASSEHÅLLARE*

FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 V-UTTAG & AUX

12 V-uttagen i mittkonsolen **fram/bak** fungerar i nyckelläge **I** eller **II**. **12 V-uttaget** på höger sida i **bagageutrymmet*** är alltid aktivt.

Med **AUX-uttaget** kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en MP3-spelare.

VIKTIGT

Med motorn avstängd kan användning av 12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur startbatteriet.

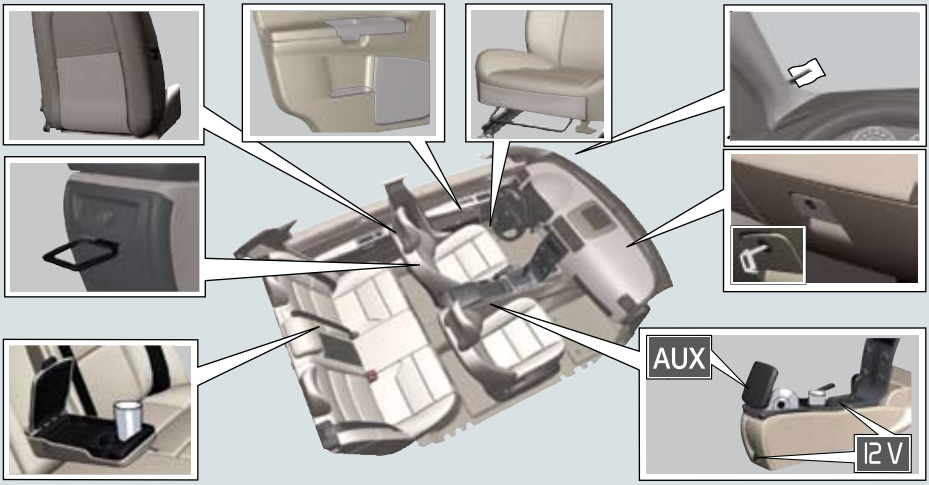

TP 10241 (Swedish). AT 0820. Printed in Sweden, Göteborg 2008, Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation.