XC90

TWIN ENGINE

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

本《快速指南》讲解了您的沃尔沃的一系列精选功能。更详细的车主信息可在车内以及通过应用程序和网站查询。

车辆中央显示屏

《车主手册》可在车辆的中央显示屏内通过顶部视图访问。

手机应用程序

《车主手册》还以智能手机和平板电脑应用程序 (Volvo Manual) 的形式提供。应用程序还包含所选功能的视频教程。

沃尔沃支持网站

沃尔沃汽车支持网站 (support.volvocars.com) 包含手册与视频教程，以及有关您的沃尔沃与车主权益的额外信息及辅助资料。

印刷版资料

手套箱内提供有《车主手册补充资料》，包含保险丝与规格的相关信息，并概要介绍若干重要且实用的信息。可订购印刷版《车主手册》及相关补充资料。

目录

01. 了解您的沃尔沃
本章节为您提供关于某些沃尔沃系统和服务的信息，并概述车辆内外以及中央显示屏的相关特性。

02. 充电
本章讲解车辆的充电状态、您如何操作充电单元以及驾驶员显示屏内的不同符号。

03. 内饰与连接
您可在此处阅读有关乘客室内不同功能的说明，例如：座椅设置和互联网连接等。

04. 中央显示屏视图
您可在此处查找有关中央显示屏中不同视图的信息，通过视图您可控制车辆的诸多功能。

05. 智能驾驶
本章节描述车辆的数种驾驶员支持系统，并给出如何实现节油驾驶的相关提示。

06. 语音识别
您可在此处查看各种能够应用于车辆语音识别系统的指令/短语。

07. 特殊文字
请务必阅读警告信息、重要说明和注意文字。

所有已知类型的选配件/附件在发布时均带有星号标记：*。

01

VOLVO
Volvo On Call
Making everyday life a little less complicated
Sign In
Try Demo
Lune - Leave The World...
Daniel's Phone
Studio

入门指南

本资料包含诸多可供查阅的实用功能、术语与提示，是您开始了解如何使用您的沃尔沃的一个最佳途径。

Volvo ID

Volvo ID 为个人 ID，使您只需通过用户名和密码即可访问一系列服务。例如，Volvo On Call（随车管家）*、地图服务*、个人登录 volvocars.com 以及预订保养与维修选项。您可通过 volvocars.com 或 Volvo On Call 应用程序创建 Volvo ID，还可直接在车内创建。

Sensus

Sensus 是车辆的智能接口，覆盖与娱乐、互联网连接、导航*及信息服务相关的所有车载解决方案。正是 Sensus 使您、车辆与外部世界之间能够保持相互通信。

Volvo On Call*

通过 Volvo On Call（随车管家），您可与车辆建立直接联系，为您提供全天 24 小时的舒适与救援服务。The Volvo On Call（随车管家）应用程序使您能够查看灯泡是否需要更换或清洗液是否需要加注等。您可锁止和解锁车辆，检查燃油油位并显示距您最近的加油站。预调节还可通过车辆的驻车空调控制或远程车辆启动[1]功能进行调整和启动。下载 Volvo On Call 应用程序，初步了解相关信息。

Volvo On Call（随车管家）还包括可通过车顶控制台上的 ON CALL 和 SOS 按钮获取的道路救援、其他安保服务以及紧急援助。

驾驶员配置文件

在车内执行的多项设置均可根据驾驶员个人偏好进行调整，并可保存在一个或多个驾驶员配置文件内。每把钥匙均关联至一个驾驶员配置文件。参见该《快速指南》中的顶部视图，获取驾驶员配置相关的更多信息。

在您出行前预调节

养成出发前预调节车辆的习惯，营造更为舒适的车内乘客室温度环境。从中央显示屏的空调视图，选择驻车温度调节选项卡或通过 Volvo On Call（随车管家）应用程序启用功能。完全预调节仅当车辆连接至电源插座[2]时才能使用。

1 在某些市场和车型中提供。
2 适用于电加热器。

6
4
2
5
3
1
7

概览，外观

1. **轮胎胎压检查和存储** (ITPMS)*通过中央显示屏应用视图中汽车状态应用程序的胎压监测系统执行。如果轮胎胎压低，驾驶员显示屏中的(!)符号常亮。如果轮胎胎压低，检查和调整全部四个轮胎的胎压，并按下校准以存储新的轮胎胎压。
2. **检查发动机机油油位**从汽车状态应用程序执行。您还可在此处查看状态信息并预订保养与维修*。
3. **混合动力蓄电池**通过充电输入插座进行充电。轻轻按下打开舱室。在蓄电池完全充电时开始行程，可优化续航里程。
4. **车门后视镜**在挂入倒档时可自动*向下倾斜。使用遥控钥匙锁止/解锁车辆时，车门后视镜可自动收回/伸出。这些功能在中央显示屏顶部视图中的设置 ➔ My Car ➔ 后视镜与便捷功能下方启用。
5. **无钥匙锁止/解锁***意味着例如，您只需将遥控钥匙放在口袋里即可锁止或解锁车辆。遥控钥匙必须处于距车辆约 1 米（3 英尺）的范围内。

   握住车门把手或按下尾门的橡胶压板可解锁车辆。要锁止车辆，轻轻按下任一车门把手的凹陷处即可。避免同时接触两个压力表面。
6. **全景天窗***配有可以打开的玻璃窗与遮阳帘，可在车辆至少处于点火位置 I 时通过车内后视镜上方的控制器操作。向上按压控制器可打开至通风位置，向下拉动控制器可关闭。要完全打开全景天窗，向后拉动控制器两次即可。向下拉动控制器两次可关闭。
7. **电动尾门***可利用脚踢感应尾门功能开启*，具体方法是在后保险杠左部下方缓慢向前踢动脚部。使用下缘上的按钮关闭并锁止尾门。或通过缓慢踢动脚部关闭尾门。为了实现移动脚部解锁尾门，车辆必须配备无钥匙锁止/解锁功能*。遥控钥匙必须位于车辆后方约 1 米（3 英尺）的范围内，才能通过移动脚部进行开启和关闭。

   为防止尾门出现诸如撞击车库内的天花板等现象，可对最大开度进行编程。打开尾门并将其停止在需要的打开位置，即可设置最大开度。然后按压至少 3 秒可保存该位置。

VOLVO

锁止/解锁

遥控钥匙

短按一下可锁止车门、尾门和加油口盖板并设置警报*。

长按一下可同时关闭全景天窗*和所有侧窗。

短按一下可解锁车门和尾门并解除警报*。

长按一下可同时开启所有侧窗。

短按一下仅解锁尾门并解除警报。

长按一下可打开或关闭电动*尾门。

在需要时可使用紧急功能亮起转向灯和鸣响喇叭，以引起注意。按下并按住按钮至少 3 秒钟，或 3 秒内按两下按钮，即可启用。该功能在启用至少 5 秒后，可使用相同按钮停用。否则，在 3 分钟后自动停用。

充电舱盖

插入或拔下充电电缆前，确保已解锁并熄火车辆。

1. 按入舱盖后部，然后松开。
2. 打开舱盖。
3. 拉开充电输入插座的盖，将其固定在盖内的座中。

开始充电后，电缆锁止在插座内。充电过程在车辆解锁时停止，如果未拔下电缆，则在不久之后恢复充电。

私密锁止

私密锁止功能可锁定尾门和手套箱，此功能可能在例如将车辆送修或住宿旅馆时很实用。

– 在中央显示屏的功能视图内，轻触私人锁定装置可启用/停用此功能。

  显示弹出窗口指示启用/停用。每次使用锁止功能时选择一个四位代码。初次使用该功能时必须选择一个附加验证码。

01

概览，内饰

1. **中央显示屏**用于控制车辆的诸多主要功能，例如媒体、导航*、空调控制、驾驶员支持系统与车载应用程序。
2. **驾驶员显示屏**显示有关驾驶的信息，例如：车速、发动机转速、导航*和激活的驾驶员支持。可通过应用菜单选择要在驾驶员显示屏中显示的内容，该应用菜单使用方向盘上的右侧键盘打开。还可通过中央显示屏顶部视图内的设置 ➔ My Car ➔ 驾驶员显示屏执行设置。
3. **平视显示器***是对车辆的驾驶员信息显示屏的补充，可将信息投射到挡风玻璃上。它可通过中央显示屏的功能视图启用。
4. **启动旋钮**用于启动车辆。顺时针转动然后松开可转至点火位置 I。选择档位 P 或 N、向下踩住制动踏板并顺时针转动启动旋钮可启动车辆。通过顺时针转动启动旋钮将车辆熄火。
5. **驾驶模式***使用中央扶手控制台上的控制器进行设置。按下并滚动控制器，在中央显示屏的 Hybrid、Pure、Off Road、Constant AWD、动力和 Individual 之间切换选择。通过按下控制器确认。借助 Individual，您可根据首选驾驶特征调节驾驶模式。个性化驾驶模式可在中央显示屏顶部视图的设置 ➔ My Car ➔ 个性驱动模式内启用。
6. 向上拉动Ⓟ控制器即可启用**驻车制动器**，此时驾驶员显示屏内亮起相应符号。通过按下控制器并同时踩下制动踏板，手动将其松开。使用“静止时自动制动”功能（Ⓐ），可在车辆例如因交通灯停止等情况下松开制动踏板却仍保持制动效果。

   切记！自动洗车时务必同时停用“静止时自动制动”和“自动施加驻车制动器”的功能。自动驻车制动应用在设置 ➔ My Car ➔ 电子手刹与悬架下方中央显示屏的顶部视图内停用。
7. **乘客安全气囊**：作为对安全带的补充，车辆在前排座椅的驾驶员侧和乘客侧安装有安全气囊。
8. 使用 按钮可开启**手套箱**。

13:45
Ånäsvägen
当前位置
Lune - Leave The World...
Daniel's Phone
Telenor
演播厅
向驾驶员提供最佳音响
22°C
AUTO
22°C

中央显示屏

您可在**中央显示屏**内执行设置并控制大多数功能。中央显示屏有三个主要视图：主页视图、功能视图和应用视图。在主页视图左/右滑动可转至功能视图和应用视图。还有一个顶部视图，您可通过向下拖动显示屏顶部访问。

在顶部视图的设置 ➔ My Car ➔ 驾驶员显示屏中选择主题，可**更改中央显示屏与驾驶员显示屏的外观**。您还可在此处选择中央显示屏的亮/暗背景。

通过短按显示屏下方的实体主页按钮，可**从其他视图返回主页视图**。将显示主页视图上次采用的模式。再次短按主页可将主页视图的所有平铺视图设置为标准模式。

清洁中央显示屏时，长按显示屏下面的实体主页按钮锁定触控功能。短按主页按钮即可重新激活显示屏。

显示屏顶部的**状态栏**显示车内活动。左侧显示网络和连接信息，媒体相关信息、时间与后台活动指示显示在右侧。

在空调行，您可在底部通过轻触相应图标设置温度和座椅舒适度。轻触空调行的中央按钮可打开空调视图。

MLB 090
XC 90

充电

您的沃尔沃配备主要用于在低速驱动车辆的电动马达，以及用于在较高车速驱动车辆并实现更为主动驾驶的内燃机。混合动力蓄电池的充电时间取决于插座能够提供的充电电流。混合动力蓄电池还可在执行平稳制动或发动机制动时充电，例如沿下坡行驶时。所有充电类型都在驾驶员显示屏中显示。

存放充电电缆

充电电缆位于行李箱内的地板舱盖下方。

充电电缆上的控制单元

随附的充电电缆配备可显示充电状态的控制单元。它支持温度监测并内置接地故障断路器。

开始充电

起动机蓄电池在混合动力蓄电池充电时充电，并且在混合动力蓄电池充满电时终止充电。

1. 将充电电缆连接至插座。切勿使用延长电缆。
2. 轻轻按下打开充电舱盖，并拉开充电输入插座的护盖。
3. 取下充电手柄护盖，然后将手柄一直推压至车辆的电源插座内。充电电缆自动锁定至充电输入插座中，并且充电在 5 秒内开始。
4. 适当放置充电手柄护盖，避免其接触到车辆，以防损坏漆面。

充电完成

1. 用遥控钥匙的 🔓 按钮解锁车辆 [3]。充电完成。
2. 按下充电手柄上的抑制器，然后从车辆拔下充电电缆。
3. 重新装上充电输入插座的护盖并关闭充电舱盖。
4. 从插座拔下充电电缆。
5. 将充电电缆放回原位，即行李箱中的地板舱盖下方的位置。

如果未从充电输入插座拔下充电电缆，它将在解锁后的短时间内再次自动锁止以实现最大化充电量及续航里程，并允许在出发前执行预调节。如果用遥控钥匙解锁车辆，则可再次拔下充电电缆。车辆如配备无钥匙锁止/解锁*，则可用手柄再次将其锁止与解锁。

[3] 另外，这必须在车门已解锁的情况下完成。如果车辆未使用解锁按钮解锁，则可能会造成充电电缆或系统损坏。

充电状态

车辆的充电状态可在充电输入插座、控制单元、驾驶员显示屏和 Volvo On Call*应用程序中查看。

充电输入插座的指示灯

- 白色 – LED 灯。
- 黄色 – 等待模式，等候开始充电。
- 蓝色 – 定时器设定。
- 绿色闪烁 – 充电进行中。
- 绿色常亮 – 充电完成，一段时间后熄灭。
- 红色常亮 – 出现故障。

控制单元

- 两个 LED 闪烁蓝光、黄光和红光：自检 – 等待直至自检完成。
- 一个 LED 发光或闪烁蓝光，而另一个 LED 熄灭：等待。
- 两个 LED 都闪烁蓝光：充电进行中。
- 一个 LED 发光或闪烁黄光，而另一个 LED 熄灭：充电正在进行或无法充电 – 温度监控错误。重新开始充电。
- 一个 LED 发光或闪烁红光，而另一个 LED 熄灭：无法充电 – 接地故障开关已跳闸。重新开始充电。
- 一个 LED 闪烁红光，而另一个 LED 发出红光：无法充电 – 充电电缆连接至未接地的插座。连接至接地插座。
- 两个 LED 都闪烁红光：无法充电 – 内部故障。

驾驶员显示屏

不同的符号颜色指示各种充电状态。

蓝光 – 充电进行中。

绿光 – 蓄电池完全充电。

红光 – 充电出错，检查充电电缆与车辆以及与 230 V 插座的连接。

驾驶员显示屏内的混合动力信息

根据所选的驾驶模式，驾驶员显示屏中会显示多个符号和动画。

电力和燃油消耗显示在右侧量表上。能耗随驾驶风格而异。当白色细指针越过顶部的白色箭头时，表示车辆已切换为内燃机。当指针处于橙色区时，正在对蓄电池充电，例如在制动期间。

剩余电量可行驶里程

指示器显示剩余电量可行驶的近似里程。该里程数受多个因素影响，例如驾驶风格、车速与车外温度，可能因具体旅程而异。车辆完全充电时显示的起始值为“上限”数值，而非电力模式的预测值，它将在旅程中进行调节。当驾驶员信息显示屏显示“---”时，保证的纯电动续航里程消失。

驾驶员信息显示屏中的符号

全白符号指示当前正在使用电动马达还是发动机。闪电指示电动马达，油滴指示内燃机。

指示蓄电池正在充电，例如在发动机制动过程中。

该仪表显示蓄电池可向电动马达提供的电量。此电量也用于空调控制。

显示充电或保持功能已激活。可从中央显示屏的功能视图将其启用。充电表示混合动力蓄电池在电量低时进行充电。保持表示保持蓄电池电量以待随后使用。

起动与关闭内燃机

车辆计算分别需要由内燃机、电动马达驱动或由两者同时驱动的比例。在电动行驶中，由于诸如车外温度低等外部环境，车辆有时可能需要自动起动内燃机。内燃机始终在混合动力蓄电池达到最低电量状态时起动。

电动*前排座椅

使用座椅外侧的控制器调整座椅位置和腰部支撑*等。两个座椅形的控制器用于调整座椅位置。第三个多功能控制器*用于调整各种舒适功能，例如：按摩*。

座椅形控制器

使用下部控制器可调节坐垫或移动整个座椅。使用后部控制器可调节靠背角度。

多功能控制器 [4]

按摩*、侧部支撑*、腰部支撑*和加长坐垫*的设置与多功能控制器相关。

1. 向上/向下转动控制器可在中央显示屏内启用座椅设置。
2. 向上/向下转动控制器可在中央显示屏中的不同功能之间切换。
3. 按下控制器的上/下/前/后部分可更改所选功能的设置。

存储位置

1. 将座椅、车门后视镜和平视显示器*设置到所需位置并按下车门面板上的 M 按钮。按钮中的指示灯亮起。
2. 在 3 秒内按下记忆按钮 1、2 或 3。声音信号响起，M 按钮内的指示灯熄灭。

要使用您已存储的位置：

车门打开时 – 按压其中一个记忆按钮并松开。

车门关闭时 – 按住其中一个记忆按钮，直至达到存储位置。

4 在配备四向腰部支撑的车辆上*

折叠后排座椅靠背

可能需要调节前排与后排座椅才可降下靠背。

第二排座椅的中间座椅

1. 按下靠背与防护头枕之间的按钮即可手动向下折叠防护头枕。同时，向下推动防护头枕。
2. 向上/向前拉动中央座椅处的安全带1并折叠靠背。

第二排座椅的外侧座椅

- 向上拉动外侧座椅侧面的把手2，同时折叠座椅。防护头枕自动降下。

升起中央座椅或外侧座椅的靠背时，向上拉动安全带或把手。升起靠背，直到抑制器锁止。手动升起头枕。

第三排座椅*

- 向上/向前拉动靠背顶部的把手。向前折叠靠背。头枕可自动降下。

要进入第三排座椅，请向上/向前拉动中央排座椅顶部的把手3。折叠靠背并向前推动整个座椅。

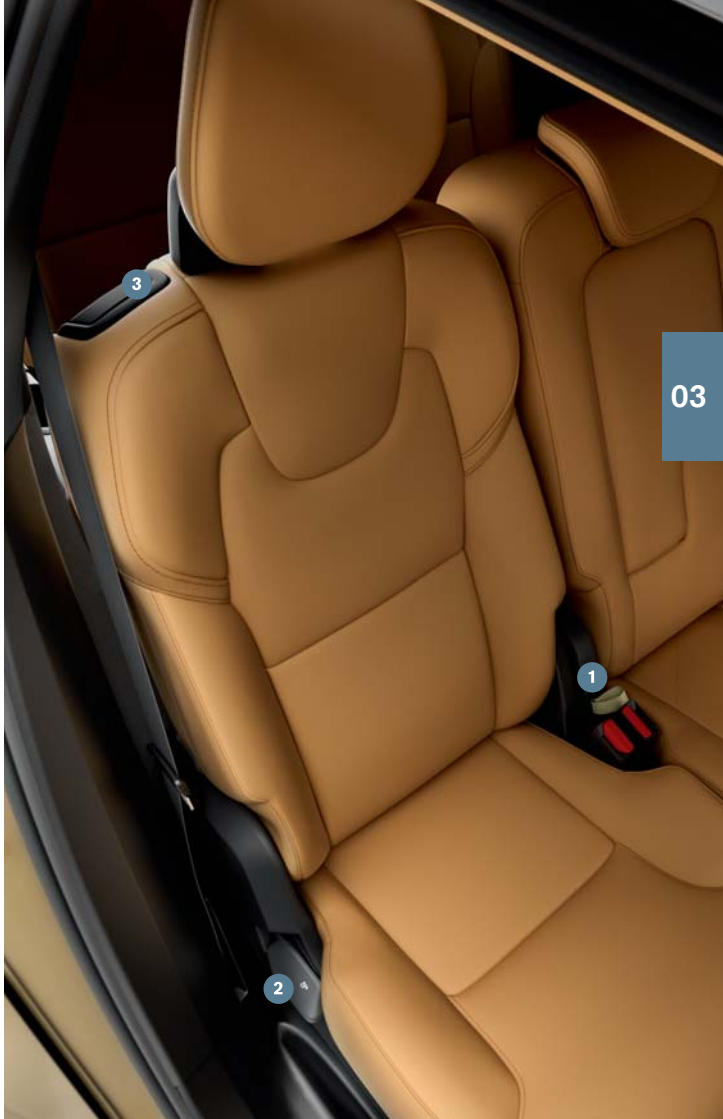

方向盘

调整方向盘

您可对方向盘的位置进行前后上下调节。

1. 向前推动方向盘下方的操纵杆并将方向盘调整到所需位置。
2. 然后将操纵杆拉回至锁止位置。

左侧键盘

使用方向盘左侧键盘内的箭头键（◀和▶）可在驾驶员显示屏内选择驾驶员支持。此驾驶员支持符号为白色时，该功能激活。灰色表示该功能停止或处于待机模式。

驾驶员显示屏中的符号：

限速器有助于避免超过选定的最大车速。

定速巡航有助于驾驶员保持恒定车速。

适应性巡航控制*与前车的预选时间间隔一起工作，有助于保持恒定车速。

驾驶员辅助通过使用转向辅助功能帮助驾驶员将车辆保持在车道两侧的标线之间，并与前车的预选时间间隔一起工作，保持恒定的车速。

按下即可启动或停止所选功能。

短按一下 / ，存储速度增大/减小 5 公里/小时（5 英里/小时）。按下并按住按钮以实现无级变速 – 达到所需车速时松开按钮。

/可在使用适应性巡航控制和 Pilot Assist 驾驶辅助系统时缩短/增大与前车的距离。

按一下+还可恢复所选功能的存储车速。

右侧键盘

使用方向盘右侧键盘可在驾驶员信息显示屏内浏览。

可打开/关闭驾驶员显示屏的应用菜单。行车电脑、媒体播放器、电话和导航*可从此处控制。

按下向左或向右箭头在不同应用程序之间滚动。

选择、取消选择或确认选项，例如在驾驶员信息显示屏内选择行车电脑菜单或取消选择消息。

轻触向上/向下键浏览所选应用程序的各项功能。

按下 ▼ 和 ▲ 可**升高/降低媒体音量**。如果未激活其他功能，这些按钮可用于音量控制。

使用按钮可启用**语音控制**，使您可通过自己的语音控制诸如媒体、导航和空调等。说例如“收音机”、“升高温度”或“取消”。

请参阅本《快速指南》中的“语音控制”章节，了解更多语音指令。

行车电脑

行车电脑显示诸如里程、油耗以及平均车速等。还可选择将行车电脑内的哪些信息显示在驾驶员信息显示屏上。行车电脑计算剩余燃油可行驶里程或混合动力蓄电池剩余电量可行驶里程。要显示不同的选项，使用方向盘的右侧键盘。当驾驶员显示屏显示“----”时，表示可行驶里程为零。

左侧拨杆开关

大灯功能使用左侧拨杆开关控制。

在 AUTO 模式下，车辆可探测当前的亮/暗状态并相应地调节照明，例如当夜幕降临或驶入隧道时。将拨杆开关调节环转动至，远光灯可在有车辆迎面驶来时自动变暗。朝方向盘移动拨杆开关可手动点亮远光灯，朝仪表板移动拨杆开关则可关闭远光灯。

主动式转向大灯*使光线随方向盘转动进行动态调节，从而能够在弯道和交叉路口提供最大照明范围。此功能可在车辆起动时自动启用，并可在中央显示屏的功能视图内停用。

安全取车照明用钥匙解锁车辆时开启车外照明，让您在黑暗中看清车辆周边环境，以便安全取车。

安全返家照明可在您锁止车辆后照亮部分车外区域，在黑暗中为您带来一些亮光。车辆发动机关闭后，将左侧拨杆开关移向仪表板，然后松开，即可启用该功能。安全返家照明应保持开启的时长可通过中央显示屏设置。

重置旅程表

长按 RESET 按钮可重置手动旅程表 (TM) 内的所有信息。短按仅重置里程。如果 4 小时未使用车辆，则自动旅程表 (TA) 自动重置。

右侧拨杆开关

右侧拨杆开关控制雨刷和雨量传感器。

- 向下移动拨杆开关即可刮扫一下挡风玻璃。
- 向上逐级移动控制杆可设置为间歇、正常和快速模式。
- 使用拨杆开关的调节环调整间隔速度。
- 朝方向盘移动拨杆开关可启动挡风玻璃与大灯清洗器，朝仪表板移动则可启动后窗清洗器。

按下雨量传感器按钮可启用/停用雨量传感器。挡风玻璃雨刮器拨杆开关必须处于位置 0 或单次刮扫位置。雨量传感器根据挡风玻璃上检测到的水量，自动开始作动挡风玻璃雨刮器。上/下转动调节环即可升高/降低灵敏度。

按下可使后窗雨刮器进入间歇刮扫模式。

按下可使后窗雨刮器进入持续刮扫模式。

执行诸如更换、清洁或抬起雨刮片等操作时，采用挡风玻璃雨刮器的维修模式。轻触中央显示屏功能视图中的前雨刮器处于 维修位置按钮，以启用或停用维修模式。

乘客室前部与后部的空调控制功能可通过中央显示屏、中控台按钮以及中央扶手控制台后区按钮控制。某些空调功能还可通过语音控制功能进行控制。

用于访问空调视图的图标位于中央显示屏底部的中央。当文字 Clean Zone 清洁驾驶舱变蓝时，指示乘客室已满足优质空气条件。

- 轻触空调视图中的 AUTO，以实现数项空调功能的自动控制。短按自动控制空气内循环、风量调节和风量分配。

  长按则自动控制空气内循环、风量调节和风量分配，并且温度和风扇转速变更为标准设置：22 ° C (72 ° F) 和档位 3（后排座椅中的档位 2）。您无需停用自动恒温调节功能，即可变更温度和风扇转速。
- 轻触中央显示屏下缘空调行内的任一图标，可调节温度、座椅加热功能*与风扇转速。

若要使所有分区的温度均与驾驶员侧温度同步，轻触驾驶员侧的温度图标以及同步温度 。

预调节

通过车辆的中央显示屏和 Volvo On Call*应用程序可设置预调节。

预调节可在行车前加热*或冷却乘客室。可直接启动或通过定时器设置预调节。

直接启动预调节

1. 在中央显示屏中打开空调视图。
2. 选择驻车温度调节选项卡，勾选相应的选项，然后轻触预调。

设置预调节定时器

1. 在中央显示屏中打开空调视图。
2. 选择驻车温度调节 ➔ 添加定时器选项卡并根据需要设置日期/天数。

为使预调节完全发挥作用，车辆必须连接至电源插座（适用于带电加热器的车辆）。使用燃油驱动加热器还是电加热器[5]取决于具体市场。

空气质量系统 IAQS*

IAQS 是 Clean Zone Interior Package*的一部分，为全自动系统，可清除乘客室空气中的污染物，如微粒、碳氢化合物、氮氧化物及地表臭氧。此功能在中央显示屏顶部视图中通过设置 ➔ 温度调节 ➔ 空气质量传感器启用。

[5] 沃尔沃授权经销商了解哪些市场使用哪种加热器的信息。

连接

您可利用语音识别功能播放/控制媒体、短信与通话，以及通过智能手机等不同外部设备将车辆连接至互联网。车辆电气系统必须至少处于点火位置 I，您才能使用这些连接的设备。

通过车辆的调制解调器 [6]

将车辆连接至互联网的最简单高效的方式是通过车载调制解调器。它的联网性能最高，并可在开启每次旅程时自动启用，无需连接至智能手机。

1. 将个人 SIM 卡插入行李箱内的卡座。
2. 按下顶部视图内的设置 ➔ 通信 ➔ 汽车调制解调器网络。
3. 通过勾选汽车调制解调器网络选框启用。

网络共享

通过调制解调器将车辆连接至互联网后，您可在顶部视图的设置下与其他设备共享网络连接（Wi-Fi 热点）。按下通信 ➔ 汽车 Wi-Fi 热点。

Bluetooth

主要利用 Bluetooth 在车辆系统中管理手机中的通话、短信与媒体。您还可通过 Bluetooth 将车辆连接至互联网。可同时连接两个 Bluetooth 设备，此情况下其中一个设备只能播放媒体。如果电话的 Bluetooth 激活，则将在再次使用车辆时自动连接最近连接的两个电话。最多有 20 个设备可保存在一个列表中，便于以后连接设备更简单。

1. 在电话中启用 Bluetooth。要连接至互联网，还要启用电话中的网络共享。

2. 在中央显示屏中打开电话子视图。

3. 轻触添加电话，如果已经连接一个电话，则轻触更改，然后轻触添加电话。

4. 选择待连接电话，分别按中央显示屏和电话上提示的步骤操作。请注意，在某些电话上消息功能必须启用。

Wi-Fi

通过 Wi-Fi 联网时，诸如您通过车载应用程序收听互联网广播和音乐、下载/升级软件等车辆在线服务的运行网速高于使用 Bluetooth 时的网速。智能手机可通过 Wi-Fi 连接作为车辆的热点，也可作为车辆其他任意外部设备的热点。

1. 在电话中启用个人热点。

2. 轻触中央显示屏顶部视图内的设置。

3. 轻触通信 ➔ Wi-Fi 并通过勾选 Wi-Fi 连接选框启用。

请注意：某些电话将在与车辆断开连接后关闭网络共享。因此在下一次使用时需要重新启用电话中的网络共享。

USB

您可使用 USB 连接外部设备以播放媒体。该 USB 端口也可用于 Apple CarPlay*。若有两个 USB 端口，请连接至带有白色边框的端口。外部设备可在连接至车辆后充电。

1 USB 输入（A 型）可在座椅之间的扶手储物箱中找到。

电源插座

以下电源插座在您的车内提供：

2 12 V 电源插座。

3 12 V 电源插座和 230 V 电源插座*。行李箱内还有一个 12 V 电源插座*。

6 仅配备 P-SIM*的车辆。装备 Volvo On Call*的车辆将通过车载调制解调器使用互联网连接获取服务。

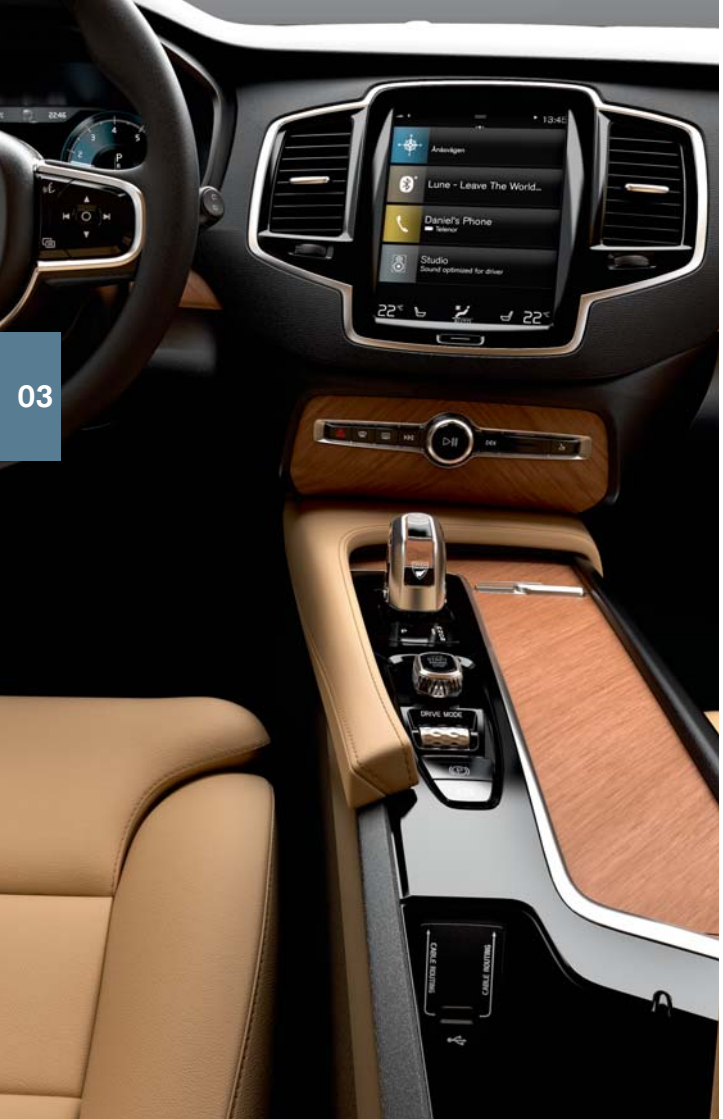

使用连接的设备

您可连接外部设备在车辆音响和媒体系统中进行例如接打电话及播放媒体等操作。

管理通话 [7]

可通过 Bluetooth 连接的手机拨打和接听电话。

通过中央显示屏呼叫

1. 打开主页视图内的子视图电话。选择从通话记录、联系人列表呼叫或使用键盘输入号码。
2. 按下 按键。

通过方向盘右侧键盘呼叫

1. 按下并通过按下 ⏮ 或 ⏭ 导航至电话。
2. 用 ▼ 滚动浏览通话列表并用 ◯ 进行选择。

您还可利用语音控制管理通话。按下方向盘右侧键盘上的语音控制按钮。有关语音指令，请参阅本《快速指南》中的语音控制章节。

播放媒体

要通过外部设备播放音频，则需利用所选方法将其连接至车辆，请参阅上页提供的不同连接方式。

Bluetooth 连接的设备

1. 通过连接的设备开始播放。
2. 打开中央显示屏应用视图内的蓝牙应用程序。开始播放。

USB 连接的设备

1. 在应用视图内启动 USB 应用程序。
2. 选择您想要播放的内容。开始播放。

MP3 播放器或 iPod 连接的设备

1. 启动设备的播放功能。

7 有关哪些手机与车辆兼容的信息，请参阅 support.volvocars.com。

2. 打开 iPod 或 USB 应用程序，取决于连接方式。要通过 iPod 播放音频，无论采用何种连接方式均选择应用程序 iPod。开始播放。

Apple® CarPlay®*8

CarPlay 功能使您能够通过车辆使用 iOS 设备中的特定应用程序，例如播放音乐或收听播客。通过车辆的中央显示屏或设备进行互动。

要使用 CarPlay，必须在 iOS 设备中激活 Siri。该设备还需具有一个通过 Wi-Fi 或移动网络进行的互联网连接

1. 将手机连接至带有白色框架的 USB 端口。
2. 轻触应用视图内的 Apple CarPlay 将其启用。

通过长按方向盘右侧键盘上的按钮，可启用 CarPlay 的语音控制功能。短按可启用车辆自身的语音控制系统。

使用 CarPlay 时，蓝牙关闭。如果需要将车辆连接至互联网，请使用 Wi-Fi 或车辆的调制解调器。

8 Apple 和 CarPlay 是属于 Apple Inc. 所有的注册商标

13:45
1
Ånäsvägen
当前位置
2
Lune - Leave The World...
3
Daniel's Phone
Telenor
4
演播厅
向驾驶员提供最佳音响
22°C
AUTO
22°C

主页视图

中央显示屏启动时显示主页视图，可从该视图访问导航、媒体与电话平铺视图以及上次使用的应用程序或车辆功能。

1. **导航** – 轻触此处可访问 Sensus Navigation*导航系统。

   用自由文本设置目的地 – 在左侧使用向下箭头展开工具栏并轻触 。地图图像可切换为自由文本搜索。输入搜索项。

   用地图输入目的地 – 按下 使地图最大化。按下并按住要前往的地点，然后选择去此处。

   删除目的地 – 轻触 可打开行程。轻触回收站即可删除行程中的中间目的地，轻触清除旅程列表可删除整个行程。

   地图更新 [9] – 轻触应用视图内的下载中心。可用地图更新的数量显示在地图中。轻触地图 ➔ 安装可执行地图更新或安装所选地图。还可选择将地图从 support.volvocars.com 下载至 USB 闪存盘并转移至车辆。

2. **媒体** – 此处显示，诸如来自外部设备的音乐，或者如果您已在应用视图选择调频电台。轻触子视图可访问这些设置。您可从此处查看乐库、广播电台，等等。

3. **电话** – 电话功能可从此处访问。轻触子视图将其展开。您可在此处从通话记录或联系人列表拨打电话，或使用键盘手动输入号码拨打。一旦选择号码后，轻触 。

4. **上次使用的应用程序或车辆功能** – 您可在此处查看未在其他任何平铺视图内显示的上次使用的应用程序或车辆功能，例如汽车状态或驾驶性能。您可轻触子视图访问上次使用的功能。

[9] 功能可用性可能随市场而异。

13:45
车辆功能
ESC运动模式
车道保持辅助系统
停车辅助
倒车车侧警示系统
车距警示系统
摄像头
泊入
泊出
折叠头枕
平视显示器调节
路标信息
平视显示器
BLIS
盲点信息系统
随动转向灯
22°C
AUTO
22°C

功能视图与应用视图

功能视图

在主页视图内从左向右滑扫[10]时，则可转至功能视图。从此处可以启用/停用不同的车辆功能，例如平视显示器*、泊车辅助和车道保持辅助系统。它们可通过轻触相应符号启用/停用。某些功能将在独立的窗口打开。

应用视图

在主页视图内从右到左滑动[10]可访问应用视图。您可在此处看到车辆随附的应用程序，以及您可选择自行下载并安装的应用程序。

管理与更新应用程序和系统

在应用视图的下载中心内，您可更新多项车辆系统。要执行上述功能，车辆必须连接至互联网。在下载中心中，你可以：

下载应用程序 – 轻触新应用并选择所需的应用程序。选择安装下载应用程序。

更新应用程序 – 轻触全部安装更新全部应用程序。或者轻触应用更新以显示可用更新列表。选择所需的应用程序并轻触安装。

卸载应用程序 – 轻触应用更新并选择所需的应用程序。轻触卸载卸载应用程序。

更新系统软件 – 轻触系统更新显示可安装在车内的更新列表。轻触列表底部的全部安装更新所有软件，轻触安装可更新单个软件程序。如果无需列表，则按下系统更新按钮选择全部安装。

移动图标

应用视图与功能视图内有关车辆功能的应用程序和按钮可根据需要移动。

1. 轻触并按住应用程序或按钮。
2. 将应用程序或按钮拖至视图内的空白位置，然后松开。

[10] 适用于左驾车型。对于右驾车型 – 以相反方向滑扫。

设置
用户手册
配置文件
存在汽车状态应用中的汽车信息
乘客
重启
TuneIns正在安装
收到新位置
22°C
AUTO
22°C

顶部视图

显示屏上部包含一个选项卡，您可将其向下拖动以访问顶部视图。从此处可访问设置、车主手册、配置文件和车辆的已保存消息。

个人偏好

在设置下您可设置多项个人偏好，例如显示屏、后视镜、前排座椅、导航*、音响与媒体系统、语言和语音控制。

驾驶员配置文件

如果车辆由多名驾驶员驾驶，则每名驾驶员均可有各自的驾驶员配置文件。您在每次进入车辆时，均可选择您自己的驾驶员配置文件，文件中保存有您的个人偏好。配置文件的数量取决于车辆随附的钥匙数量。客人配置文件未关联至任何特定钥匙。

解锁时采用最近激活的驾驶员配置文件。选择顶部视图内的配置文件可切换驾驶员配置文件。

驾驶员配置文件可关联至车辆钥匙，车辆可在解锁后自动适应您的个人偏好。在设置 ➔ 系统 ➔ 驾驶员配置文件下关联钥匙。选择任一驾驶员配置文件（无法关联客人配置文件）。主页视图再次显示。再次下拉顶部视图，根据上文重复操作，并在所选配置文件上选择编辑，然后选择连接键。

个性化驾驶模式

如果您希望调节 Hybrid、Pure 或 Power 中的任一驾驶模式，则在设置 ➔ My Car ➔ 个性驱动模式下启用该驾驶模式。

系统音量

如果您希望调节或关闭系统音量，例如轻触显示屏的声音，转至设置 ➔ 声音 ➔ 系统音量。

驾驶员支持

您的车辆配备一系列可辅助您安全驾驶并防止发生事故的功能。您可在中央显示屏的功能视图内启用这些功能。请记住驾驶员支持功能仅作为辅助特性，您作为驾驶员始终承担以安全方式驾驶车辆的全部责任。选择列举如下：

City Safety™

在紧急情况下，City Safety[11] 能够帮助您避免与车辆、大型动物、行人或骑车人发生碰撞或减轻碰撞后果。在发生碰撞风险时，发出视觉、声音和制动脉冲警告，有助于您及时采取行动。如果您未能及时作出反应而即将发生碰撞，车辆将进行自动制动。City Safety 在发动机起动时启用，并且无法停用。

Blind Spot Information (BLIS)*

BLIS 可通知您盲点区域存在其他车辆以及相邻车道的车辆正在迅速驶近。

Cross Traffic Alert (CTA)*

CTA 是一种驾驶员支持系统，与 BLIS 相辅相成，能够监测车辆后方的交通情况并发出警告。CTA 在挂入倒档或车辆倒退时启用。

车道保持辅助系统

车道辅助系统（Lane Keeping Aid）可帮助您减少无意中偏离车道的风险。通过中央显示屏顶部视图中的设置 ➔ My Car ➔ IntelliSafe ➔ 车道保持辅助系统模式选择所需的辅助形式。

避免碰撞风险的转向辅助

防碰撞辅助系统功能通过控制车辆主动驶回原车道和/或迂回行驶，帮助您减少车辆无意中偏离原车道和/或与其他车辆/障碍物发生碰撞的风险。该功能由三个子功能组成：避免驶离路面风险的转向辅助；避免正面碰撞风险的转向辅助；以及避免追尾碰撞风险的转向辅助*。

Pilot Assist

Pilot Assist[12] 是一项舒适功能，可帮助将车辆保持在车道内并保持与前车的预设距离。使用方向盘的左侧键盘选择并启用 Pilot Assist。若要使用转向辅助功能，驾驶员必须双手握住方向盘且车道标线必须清晰可见等。转向辅助功能启用后，驾驶员显示屏显示绿色方向盘符号。

11 并非所有市场都提供。
12 该功能为标配，也可选配，具体取决于市场。

泊车辅助系统

PAP 自动泊车系统*

PAP 自动泊车系统可在泊车时辅助驾驶员操纵车辆。驾驶员的工作是注意车辆周围，按照中央显示屏上的说明操作，选择档位，控制车速和准备好制动/停车。

利用 PAP 自动泊车系统泊车

平行泊车时行驶速度应低于 30 公里/小时（20 英里/小时），垂直泊车时应低于 20 公里/小时（12 英里/小时）。该功能在搜索停车位时，车辆与停车位之间的距离应约为 1 米（3 英尺）。

1. 按下功能视图或摄像头视图中的驶入停车位按钮。
2. 中央显示屏通过图形和文字信息提示已发现合适的停车位时，做好停车准备。将显示一个弹出窗口。
3. 选择平行泊车或垂直泊车，然后选择倒档。

利用 PAP 自动泊车系统驶离平行停车位

该功能只能用于平行停放的车辆。

1. 按下功能视图或摄像头视图中的驶出停车位按钮。
2. 使用转向灯选择车辆驶离停车位的方向。
3. 按照中央显示屏上的说明操作。

泊车辅助摄像头*

泊车辅助摄像头可通过利用中央显示屏中的摄像头图像和图形指示障碍物在狭小空间内辅助操纵。在中央显示屏内选择摄像头视图和泊车辅助标线。注意物体/障碍物与车辆之间的距离可能比在屏幕上看起来更近。泊车辅助摄像头在选择倒档时自动启动，也可在中央显示屏内手动启动：

– 轻触功能视图中的摄像头按钮可手动启用/停用该功能。

XC90
VOLVO

更纯粹的驾驶乐趣

通过制定行驶计划并执行经济驾驶，您可延长电动续航里程并同时降低对环境的影响。实现最大续航里程的条件随不同行车环境与情况而异。您自己而非他人也会对某些因素产生影响。在所有因素均产生积极影响的极为有利的条件下可实现最长续航里程。

通过始终执行如下操作制定行驶计划

- 在出发前为车辆充电。
- 预调节车辆。

通过如下方式执行经济驾驶

- 启用驾驶模式纯电。
- 降低乘客室内的温度并减小风扇强度。
- 以稳定车速驾驶并与其他车辆和物体保持适当距离，将制动次数减至最低。
- 驾驶中保持适当轮胎胎压并定期检查胎压。选择 ECO 胎压以获得最佳效果。
- 避免在车窗打开时驾驶。

您无法影响的因素

- 交通状况。
- 路况与地形。
- 车外温度与逆风。

请参阅《车主手册》中关于可行驶里程与节油驾驶的更多提示信息。

语音指令

语音控制系统使您能够选择利用语音识别功能[13]控制媒体播放器、蓝牙连接电话、空调系统和沃尔沃导航系统的某些功能*。按下方向盘右侧键盘上的语音控制按钮即可启用语音控制。

无论何种情形下，以下指令通常均可使用：

- 重复
- 取消
- 帮助

电话语音指令

- 呼叫［联系人］
- 呼叫［电话号码］
- 最近通话
- 阅读信息
- 信息发送至［联系人］[14]

收音机与媒体的语音指令

- 媒体
- 播放［艺术家］
- 播放［歌曲名称］
- 播放［歌曲名称］自［专辑］
- 播放［电视频道名称］*[15]
- 调到［频率］
- 调到［频率］［波长］
- 收音机
- 调频广播
- 电视*
- CD*
- USB
- iPod
- 蓝牙
- 相似音乐

空调控制语音指令

- 空调
- 将温度设置为 X 度
- 升高温度/降低温度
- 同步温度
- 脚部送风/身体送风
- 脚部送风关闭/身体送风关闭
- 将风扇设置为最大档/关闭风扇
- 升高风扇转速/降低风扇转速
- 开启自动空调

- 开启空调/关闭空调
- 内循环开启/内循环关闭
- 开启除霜器 /关闭除霜器
- 开启除霜器最大功能/关闭除霜器最大功能
- 开启电动除霜器/关闭电动除霜器*
- 开启后窗除霜器/关闭后窗除霜器
- 开启方向盘加热功能/关闭方向盘加热功能*
- 升高方向盘加热温度/降低方向盘加热温度*
- 开启座椅加热功能/关闭座椅加热功能*
- 升高座椅加热温度/降低座椅加热温度*
- 开启座椅通风功能/关闭座椅通风功能*
- 升高座椅通风功能/降低座椅通风功能*

导航系统语音指令*

- 导航
- 带我回家
- 前往［城市］
- 前往［地址］
- 搜索市辖区：前往［区］[16]［街道］［街道号码］[16]
- 搜索省辖区：前往［城市］［街道］［街道号码］[16]
- 添加交叉路口
- 输入省份/设定行政市
- 前往［联系人］
- 搜索［POI 类别］
- 搜索［POI 类别］［城市］
- 显示收藏
- 清除旅程列表
- 重复语音导航
- 关闭语音导航
- 开启语音导航

13 适用于特定市场。
14 仅某些电话可通过车辆发送消息。有关兼容性信息，请访问 support.volvocars.com。
15 适用于特定市场。
16 可以省略。

特殊文字

请务必阅读《车主手册》与其他手册中包含安全说明及所有警告信息、重要说明和注意文字。一些功能仅适用于特定市场。

警告

入门指南

Volvo On Call – 该系统的服务仅适用于 Volvo On Call（随车管家）合作伙伴拥有移动覆盖范围的区域以及提供 Volvo On Call（随车管家）的市场。

就像使用手机一样，大气层干扰或信号发射台覆盖区域较少都可能会导致电话不能接通，尤其是在人烟稀少的区域。

关于 Volvo On Call 服务的警告、重要提示和注意事项，请参阅适用于 Volvo On Call 订阅的合同以及《车主手册》。

Sensus Navigation* – 使您将全部注意力集中在路况上，确保全神贯注地驾驶。请遵守所有交通法规并在驾驶中保持良好的判断力。由于天气条件或一年中的某段时间对路况的影响，某些建议可能不够可靠。

概览，外观

尾门 – 切记在打开/关闭尾门时存在夹住风险。检查确认尾门附近没有任何人，因为夹伤可能导致严重后果。使用全景天窗时务必要小心。

无钥匙锁止/解锁* – 当使用遥控钥匙或通过门把手的无钥匙开启功能*关闭所有车窗时，检查确认儿童或其他乘客不会存在被夹伤的风险。

概览，内饰

如果车辆未配备乘客安全气囊启用/停用开关，**乘客安全气囊**则始终启用。启用安全气囊时，切勿在前排乘客座椅上使用后向式儿童座椅。前向乘坐的乘客（儿童和成人）就座于前排乘客座椅时，乘客安全气囊必须始终启用。不要将物体放在安置乘客安全气囊的仪表板的前方和上方。

离开车辆时务必将**遥控钥匙**从车内取出。确保车辆的电气系统处于点火模式 0，尤其是车内有儿童时。

将车辆停驻在斜坡上时，必须使用**驻车制动器**。挂入一个档位或自动变速箱处于 P 档不足以在所有情况下保持车辆静止。

充电

- 根据适用的有关使用 230 V 插座/插头进行混合充电的本地和国家建议，混合动力蓄电池必须只能在最大允许充电电流或更低的电流下充电。
- 混合动力蓄电池仅可使用经认证的 230 V 接地插座（或根据市场提供不同电压的等效插座）充电，或使用由沃尔沃提供的松套充电电缆（模式 3）在充电站充电。
- 控制单元的接地故障断路器可保护汽车，但仍有 230 V 总电源电路过载的风险。
- 为混合动力蓄电池充电必须接地，并使用认可的 230 V 插座。如果插座功率或保险丝电路功率未知，请有资质的电工检查功率。充电功率高于保险丝电路功率可能导致火灾或保险丝电路损坏。
- 充电电缆内置有断路器。充电时必须接地，并使用认可的插座。
- 插入插座的充电电缆附近的儿童应得到妥善看管。
- 充电电缆中有高电压。接触到高电压可能导致死亡或严重人身伤害。
- 充电电缆及相关零件绝对不可没入或浸入水中。
- 如果充电电缆以任何方式损坏，请勿使用。 损坏的或不工作的充电电缆只能由维修中心进行维修 – 建议前往沃尔沃授权维修中心。
- 务必将充电电缆放置妥当，以免被碾压、踩踏、将人绊倒或出现其他形式的损坏，否则可导致电缆损坏或人身伤害。
- 清洁充电器之前，将其与墙壁插座断开连接。
- 切勿将充电电缆连接至延长电线或复式插座。
- 避免有明显磨损或损坏的电源插座，因为这可能在使用时导致火灾和/人员受伤。

另外，请参阅制造商有关使用充电电缆及其组件的说明。

电动前排座椅

请在出发前调整驾驶座椅位置，切勿在行驶中进行调整。确认座椅在锁定位置，以免在紧急制动或碰撞事故中导致人身伤害。

折叠后排座椅靠背

升起或降下靠背之后，检查靠背是否正确锁定，升起头枕之后，检查头枕是否正确锁定。当第三排座椅*坐有乘客时，第二排座椅的外侧座椅防护头枕必须升高。

乘客室空调控制

由于感觉丧失而无法感受到温度上升，或有任何操作加热座椅控制器困难的人，不得使用**加热座椅***。否则，可能会出现烫伤的情况。

预调节可通过提前设置定时器启动。切勿在以下情况使用预调节功能（适用于燃油驱动加热器）：

- 在不通风的室内空间。启动加热器后，会有废气排出。
- 在可燃或易燃物附近。燃油、燃气、长草、木屑等可能会点燃。
- 加热器排气管路可能存在堵塞的风险。例如，右前轮罩内厚厚的积雪可能阻碍加热器的通风时。

连接

- 仅使用完好无损且无故障的附件。附件必须具有 CE 标记、UL 标记或同等安全标记。
- 附件额定电压必须为 230 伏、额定频率为 50 赫兹，具有专为插座设计的连接器。
- 切勿让插座、连接器和附件接触水或其他液体。如果插座出现损坏或者已接触水或其他液体，则不得接触或使用插座。
- 不得将接线插座、适配器或延长线与插座连接，因为这些装置会暂时禁用插座的安全功能。
- 插座配有保护盖，确保没有部件伸出或损坏插座，从而妨碍盖子发挥作用。当插座处于启用状态时，不得将儿童留在车内，无人看管。

驾驶员支持

车辆配备驾驶员支持系统，旨在为驾驶员提供补充辅助功能，但并不能应对所有交通、天气和路况条件下的各种情形。它们不能替代驾驶员的注意力与判断。驾驶员始终负责确保车辆以适当车速安全行驶，与其他车辆保持适当距离，并且符合现行的交通法律和法规。驾驶员始终对车辆的制动和转向负有最终责任。

使用车辆前，建议您阅读车主手册中与车辆的驾驶员支持系统相关的所有部分的内容。

泊车辅助系统

PAP 自动泊车系统是一项驾驶员支持的补充功能，但不能应对所有的情形。该功能仅用于在平行和垂直泊车期间为驾驶员提供辅助。驾驶员对安全泊车和必要时采取制动承担全部责任。扫描可能会遗漏位于停车位深处的物体。驾驶员始终负有评估 PAP 自动泊车系统提供的车位是否适合泊车的责任。

泊车辅助摄像头是一项为驾驶员泊车提供辅助的补充功能。该功能决不能代替驾驶员的注意力和判断。摄像头存在盲点，无法探测到盲区的障碍物。请格外留意车旁的人和动物。请谨记在执行泊车时，车头可能会驶向迎面而来的车辆。

使用车辆前，建议您阅读车主手册中与车辆的驾驶员支持系统相关的所有部分的内容。

语音指令

驾驶员应始终对确保车辆安全驾驶承担总体责任，并遵守适用道路准则。

重要

概览，内饰

用于投影信息的**平视显示器***位于仪表板中。避免损坏显示装置的防护玻璃 – 不要在防护玻璃上放置任何物品，并确保没有物品可能掉落在防护玻璃上。

中央显示屏

清洁中央显示屏时，使用不含砂或类似物质的超细纤维布。清洁中央显示屏时，应仅对显示屏施加温和的压力。力度过大可能会损坏显示屏。

不要直接向中央显示屏喷洒任何液体或腐蚀性化学品。不要使用车窗清洁剂以及其它清洁剂、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水或含有磨蚀性成分的清洁剂。切勿使用砂布、纸巾或棉纸，因为这些物品会划伤中央显示屏。

充电

充电电缆 – 有雷暴或雷击风险时，切勿连接充电电缆。充电正在进行时切勿将充电电缆从 230 V 插座上拔下 – 有损坏 230 V 插座的危险。务必先停止充电后再将充电电缆从车辆的充电插座拔下，然后再将它从 230 V 插座拔下。

电源板、延长电缆、浪涌保护箱或类似设备切勿与充电电缆一起使用，否则可能导致火灾、电击等风险。适配器不得用于 230 V 插座和充电电缆之间。

控制单元 – 避免将控制单元及其插头暴露在直射阳光下。此类情况下，插头的过热保护有减弱的风险，还有可能会中断混合动力蓄电池充电。

检查 230 V 插座是否有足够的电力可供电动汽车充电 – 如果不确定，必须由有资质的专业人员检查插座。

用干净的布蘸上水或温和的清洁剂清洁充电电缆。不要使用化学品或溶剂。切勿将充电电缆浸入水中。

仅使用车辆随附的充电电缆或沃尔沃推荐的替换电缆。

- 检查电源插座的功率。
- 如果超过总负载，必须断开连接至同一保险丝电路的其他电子设备。
- 如果电源插座损坏，不要连接充电电缆。

折叠后排座椅靠背

当座椅靠背将要向下折叠时，后排座椅上不得有任何物体。座椅安全带也未连接。中间座椅上的一体式儿童座椅*/扶手*必须处于缩回位置。

右侧拨杆开关

雨刮片位于维修位置 – 在将雨刮片放至维修位置前，首先确保其未冻结。如果处于维修位置的雨刮臂已从挡风玻璃向上折起，则在启动刮扫、清洗或启用雨量传感器前以及驾驶前，必须将雨刮臂向下折回到挡风玻璃处。这是为了避免对发动机罩上的漆饰造成刮伤。

连接

电源插座 – 12 V 电源插座的最大供电量为每个插座 120 W (10 A)。

220 V 电源插座的最大供电量为 150 W。

注意

概览，外观

脚部感应尾门 – 如果后保险杠覆着有大量冰雪、污垢或类似物体，则存在功能减弱或完全无法运行的风险。因此，请确保将其保持为清洁状态。

脚部感应尾门功能有两个版本可供选择：

- 通过移动脚部打开和关闭
- 仅通过移动脚部解锁（手动升起尾门将其打开）

请注意，通过移动脚部打开和关闭功能需配备电动尾门*。

请注意如果遥控钥匙在有效范围内，系统有可能在洗车或类似情况下启动。

最大开启编程 – 如果系统连续工作很长一段时间，关闭该功能以避免过载。大约 2 分钟后，可再次使用。

电磁场和屏障可能会干扰**遥控钥匙的功能**。避免将遥控钥匙存放在金属物品或电子设备附近，例如手机、平板电脑、笔记本电脑或充电器 – 距离最好不小于 10-15 厘米（4-6 英寸）。

概览，内饰

OFF ROAD 驾驶模式并非专为在公共道路上使用而设计。

冷启动期间，某些发动机型号的怠速可能会较正常情况下显著提高。这是为了使得排放系统能够尽快达到正常工作温度，从而使废气排放降至最低并保护环境。

平视显示器* – 启用 City Safety 功能时，平视显示器中显示的信息被 City Safety 图形取代。即使平视显示器关闭后图形依然为亮起状态。

驾驶员在例如佩戴偏光太阳镜，未坐在座椅正中，显示装置防护玻璃上存在异物或光照条件不佳等情况下，可能不容易看清平视显示器中的信息。使用平视显示器时，某些视觉缺陷可能导致头疼和压力感。

充电

充电电缆 – 沃尔沃建议采用符合 GB/T 20234.1-2015 和 GB/T 20234.2-2015 标准的充电电缆，可支持温度监控。

方向盘

行车电脑 – 如果改变驾驶方式，则在计算已行驶距离时可能出现一定偏差。

乘客室空调控制

选择的温度如果比实际需要的更高或更低，无法加速加热或冷却。

仅当车辆连接至电源插座时，**预调节**才可用（适用于电加热器）。如果充电站未始终处于激活状态（例如，定时器的原因），会导致预调节发生故障。如果车辆未连接至电源插座，仍可通过直接启动预调节暂时冷却处于温暖气候的乘客车厢。预调节乘客室时应关闭车门和车窗。

连接

互联网 – 通过互联网传输数据（数据流量），可能会产生费用。激活数据漫游和 Wi-Fi 热点可能会产生更多费用。有关数据流量的费用请联系您的网络运营商。当使用电话下载时，请特别注意数据流量费用。

数据下载可能会影响其它数据传输服务，例如网络收音机。如果对其它服务产生破坏性影响，则可中断下载。也可选择关闭或中断其它服务。当使用电话下载时，请特别注意数据流量费用。

更新 – 如果电话操作系统更新，则 Bluetooth 连接可能已中断。此情况下，应从车辆删除电话并重新进行连接。

使用连接的设备

Apple CarPlay – 沃尔沃对 CarPlay 应用程序中的内容不承担任何责任。

备注

备注

VOLVO

TP 27132 (Chinese Simplified), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation