VOLVO S60

USO E MANUTENZIONE

Web Edition

Volvo. for life

GENTILI ACQUIRENTI VOLVO

CI CONGRATULIAMO CON VOI PER AVER SCELTO UN'AUTOMOBILE VOLVO!

Ci auguriamo che il piacere di guidare un'automobile Volvo resti tale per molti anni. L'automobile è stata progettata per rispondere a criteri di sicurezza e comfort per il conducente e per i passeggeri. Le Volvo sono fra le automobili più sicure al mondo. Le Volvo sono sviluppate per soddisfare tutti gli standard vigenti in materia di sicurezza e ambiente.

Al fine di ottimizzare il comfort offerto dall'automobile, è consigliabile leggere le informazioni attinenti alla dotazione nonché le istruzioni di manutenzione riportate nel presente Libretto Uso e manutenzione.

Indice

00 Introduzione

Informazioni importanti..... 8
Volvo e la tutela dell'ambiente..... 12

01 Sicurezza

Cinture di sicurezza 18
Airbag..... 21
Attivazione/disattivazione dell'airbag*..... 24
Airbag laterali (SIPS-bag) 26
Tendina gonfiabile (IC) 28
WHIPS 29
Quando intervengono i sistemi 31
Modo sicurezza..... 32
Sicurezza dei bambini..... 33

02 Serrature e antifurto

Chiave del telecomando/stelo della chiave..... 44
Private locking*..... 49
Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*..... 51
Avviamento senza chiave*..... 53
Bloccaggio/sbloccaggio..... 57
Fermo di sicurezza per bambini..... 63
Allarme*..... 65

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi... 70
Posizioni della chiave... 78
Sedili... 80
Volante... 85
Illuminazione... 86
Tergicristalli e lavacristalli... 95
Finestrini e specchi retrovisori... 97
Bussola*... 102
Tettuccio apribile elettrocomandato*... 104
Alcoguard*... 106
Avviamento del motore... 110
Avviamento del motore – batteria esterna... 112
Cambio... 113
Trazione integrale – AWD (All Wheel Drive)*... 119
Freno di servizio... 120
Freno di stazionamento... 122
HomeLink® *... 125

04 Comfort e piacere di guida

Uso del menu e gestione dei messaggi.. 130
Menu **MY CAR**... 133
Climatizzatore... 138
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*... 148
Riscaldatore supplementare*... 152
Computer di bordo... 153
DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione... 155
Regolazione delle caratteristiche di guida... 157
Cruise Control*... 158
Limitatore di velocità ... 160
Regolatore elettronico della velocità adattivo*... 162
Controllo della distanza*... 173
City Safety™... 176
Indicatore di collisione con freno automatico*... 181
Driver Alert System – DAC*... 188
Driver Alert System - LDW*... 191
Sensori parch*... 194
Telecamera di assistenza al parcheggio* 197
BLIS* - Blind Spot Information System... 201
Comfort nell'abitacolo... 205

05 Infotainment

Generalità sull'Infotainment... 210
Guida rapida... 212
Funzioni generali di Infotainment... 217
Radio... 220
Lettore MD... 228
Fonte audio esterna collegata a AUX e USB*... 232
Media Bluetooth®* ... 235
TV*... 238
Telecomando* ... 242
Vivavoce Bluetooth®*... 244
Comandi vocali* del cellulare... 253
Uso del menu Infotainment... 257

06 Durante la guida

Raccomandazioni per la guida..... 264
Rifornimento..... 267
Carburante..... 268
Carico..... 272
Bagagliaio 274
Guida con rimorchio..... 275
Traino e trasporto..... 281

07 Ruote e pneumatici

Generalità 286
Sostituzione dei pneumatici 290
Pressione pneumatici 293
Triangolo di emergenza e cassetta del pronto soccorso*..... 294
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)*..... 295
Riparazione pneumatici provvisoria (TMK) 297

08 Manutenzione e assistenza

Vano motore..... 304
Lampadine..... 311
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli..... 317
Batteria..... 319
Fusibili..... 322
Cura dell'automobile..... 330

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

09 Specifiche

Denominazioni del tipo..... 338
Misure e pesi..... 340
Specifiche motore..... 343
Olio motore..... 344
Liquidi e lubrificanti..... 346
Carburante..... 348
Ruote e pneumatici, dimensioni e pressioni 350
Impianto elettrico..... 353
N° di omologazione..... 354
Spie sul display..... 364

10 Indice alfabetico

Indice alfabetico..... 368

Informazioni importanti

Leggere il Libretto Uso e manutenzione

Introduzione
Il modo migliore per conoscere la propria automobile è leggere il Libretto Uso e manutenzione prima di mettersi alla guida. In questo modo si potranno conoscere le nuove funzionalità, apprendere come gestire l'automobile in situazioni diverse e ottimizzare l'utilizzo di tutte le funzioni dell'automobile. Prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza del presente Libretto.

Le specifiche, le caratteristiche di disegno e le illustrazioni di questo Libretto Uso e manutenzione non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

© Volvo Car Corporation

Optional
Tutti i tipi di optional/accessori sono contrassegnati da un asterisco*.

Oltre alla dotazione di serie, il Libretto descrive gli optional (dotazione montata in fabbrica) e alcuni accessori (installabili successivamente).

La dotazione descritta nel Libretto Uso e manutenzione non è disponibile su tutti i modelli, che sono equipaggiati in modo diverso in base alle esigenze dei vari mercati nonché alle norme e alle disposizioni nazionali o locali vigenti.

In caso di dubbi in merito a dotazione standard e optional/accessori, rivolgersi a un concessionario Volvo.

Testi speciali

ATTENZIONE
I messaggi di attenzione informano sul rischio di lesioni personali.

IMPORTANTE
I messaggi di importante informano sul rischio di danni a cose.

NOTA
Le note forniscono consigli o suggerimenti che semplificano l'utilizzo di particolari pratici e funzioni.

Nota a piè di pagina
Il Libretto Uso e manutenzione comprende informazioni inserite come note a piè di pagina. Queste informazioni si riferiscono al testo contrassegnato con il numero di riferimento. Se la nota a piè di pagina rimanda a un testo in una tabella, il riferimento è costituito da lettere anziché da cifre.

Messaggi
I display dell'automobile visualizzano alcuni messaggi. Questi messaggi sono riportati nel Libretto Uso e manutenzione in grigio con un carattere leggermente più grande. Fra questi vi sono i menu e i messaggi sul display informativo (ad esempio **Impostazioni audio**).

Etichette
Sull'automobile sono applicate diverse etichette che riportano informazioni importanti in modo chiaro e semplice. Le etichette dell'automobile hanno un grado di importanza che va dall'avvertenza all'informazione.

Pericolo di lesioni personali

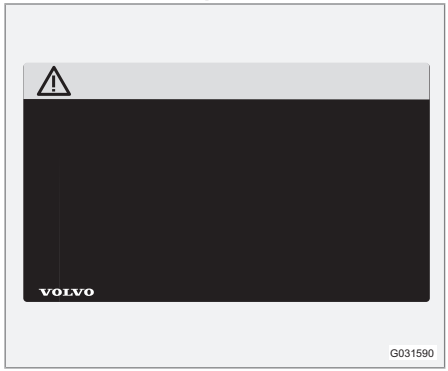

Simboli ISO neri su campo giallo, testo/figura bianchi su campo nero. Questo sistema si uti-

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

lizza per richiamare l'attenzione su un pericolo che può causare lesioni gravi o mortali se l'avvertimento viene ignorato.

Pericolo di danni a cose

Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su campo blu o nero. Questo sistema si utilizza per richiamare l'attenzione su un pericolo che può causare danni a cose se l'avvertimento viene ignorato.

Informazioni

Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su campo nero.

NOTA

Le etichette illustrate nel Libretto Uso e manutenzione non sono riproduzioni esatte di quelle presenti sull'automobile. Scopo del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le informazioni specifiche per il proprio modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.

Elenchi delle procedure

Nel Libretto Uso e manutenzione, le procedure che comprendono interventi da eseguire in un determinato ordine sono numerate.

1. Se in corrispondenza delle istruzioni passo-passo è riportata una serie di figure, ogni operazione è numerata come la figura corrispondente.

A. Le serie di figure in cui l'ordine delle istruzioni è irrilevante sono illustrate con elenchi numerati con lettere.

- Le frecce, sia numerate che non numerate, illustrano un movimento.

Se le istruzioni passo-passo non sono correlate a una serie di figure, le varie fasi sono numerate normalmente.

Elenchi delle posizioni

1. Nelle figure panoramiche in cui sono evidenziate diverse parti si utilizzano cerchietti rossi con un numero all'interno. Il numero corrisponde all'elenco delle posizioni correlato alla figura che illustra l'oggetto.

Elenchi per punti

Quando nel Libretto Uso e manutenzione viene riportata una lista si utilizza un elenco per punti.

Esempio:

Informazioni importanti

- Liquido refrigerante
- Olio motore

Continua

▸▸ Questo simbolo è situato in basso a destra quando una sezione prosegue alla pagina successiva.

Registrazione dei dati

I sistemi di guida e sicurezza dell'automobile utilizzano computer che controllano e condividono le informazioni sul funzionamento dell'automobile. Uno o più di questi computer possono memorizzare informazioni sui sistemi che controllano durante la guida normale, una collisione o un incidente. Le informazioni memorizzate potranno essere utilizzate da:

- Volvo
- Officine e riparatori autorizzati
- Polizia o altre autorità
- Terzi che hanno giuridicamente diritto a raccogliere le informazioni o chiunque venga autorizzato dal proprietario a raccogliere le informazioni.

Accessori e dotazione supplementare

Il collegamento e l'installazione errata di accessori possono compromettere il funzionamento dei sistemi elettronici dell'automobile. Alcuni accessori funzionano solo quando il software relativo viene programmato nei sistemi elettronici dell'automobile. Volvo raccomanda pertanto di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo prima di installare accessori che devono essere collegati all'impianto elettrico o che influenzano tale impianto.

Sensore laser

Questa automobile è dotata di un sensore che invia raggi laser. Per l'utilizzo del sensore laser è assolutamente necessario attenersi alle istruzioni fornite.

Le due etichette in inglese riportate di seguito sono montate direttamente sul gruppo sensore laser:

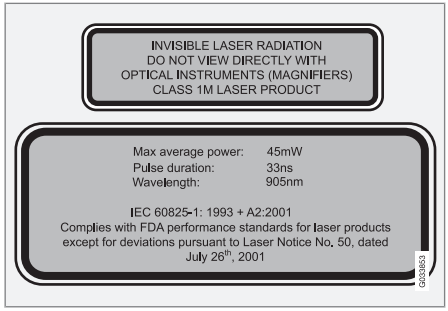

L'etichetta superiore in figura riporta la classificazione del raggio laser:

- Raggio laser - Non guardare il raggio laser con strumenti ottici - Prodotto laser nella classe 1M.

L'etichetta inferiore in figura riporta i dati fisici del raggio laser:

- CEI 60825-1:1993 + A2:2001. Conforme ai requisiti di prestazioni FDA (Food and Drug Administration) relativi ai prodotti laser, a eccezione delle divergenze illustrate nell'Avvertenza Laser n° 50 del 26 luglio 2001.

Dati sulle radiazioni del sensore laser

Nella seguente tabella sono riportati i dati fisici del sensore laser.

Energia di impulso max	2,64 µJ
Potenza media in uscita max	45 mW
Lunghezza di impulso	33 ns
Divergenza (orizzontale x verticale)	28° × 12°

ATTENZIONE

In caso di mancato rispetto delle presenti istruzioni sussiste un elevato rischio di lesioni agli occhi.

- Non guardare mai all'interno del sensore laser (emette raggi laser invisibili) a meno di 100 mm con strumenti ottici quali lenti di ingrandimento, microscopi, obiettivi o simili.
- Test, riparazione, rimozione, regolazione e/o sostituzione di componenti del sensore laser devono essere effettuati esclusivamente da un riparatore qualificato. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
- Per evitare l'esposizione a raggi dannosi, non eseguire regolazioni o interventi di manutenzione diversi da quelli specificati nelle presenti istruzioni.
- Il riparatore deve attenersi alle istruzioni specifiche per le officine relative al sensore laser.
- Non rimuovere il sensore laser (lenti comprese). Un sensore laser rimosso rientra nella classe laser 3B ai sensi della norma CEI 60825-1, cioè non è sicuro per la vista e comporta il rischio di lesioni agli occhi.
- Scollegare sempre il contatto del sensore laser prima di rimuovere il sensore dal parabrezza.
- Installare sempre il sensore laser sul parabrezza prima di collegare il contatto del sensore.
- Il sensore laser invia raggi laser quando la chiave telecomando è in posizione **II**, anche a motore spento (vedere pagina 78 per le posizioni della chiave).

Per maggiori informazioni sul sensore laser, vedere pagina 176.

Informazioni su Internet

Al sito www.volvocars.com sono disponibili maggiori informazioni sulla vostra automobile.

Volvo e la tutela dell'ambiente

Filosofia ambientale Volvo

La tutela dell'ambiente è uno dei valori chiave di Volvo, che guidano tutta l'attività. Crediamo inoltre che i nostri clienti condividano la nostra cura per l'ambiente.

La vostra Volvo rispetta severe norme ambientali internazionali ed è inoltre prodotta in uno degli stabilimenti più efficienti e puliti del mondo. Volvo è dotata di un certificato ISO globale che comprende la normativa ambientale ISO 14001 e interessa tutte le fabbriche e molte altre unità Volvo. Inoltre i nostri partner devono contribuire sistematicamente alla tutela dell'ambiente.

Consumo di carburante
Le automobili Volvo sono caratterizzate da consumi di carburante altamente concorrenziali nelle rispettive classi. Minore è il consumo di carburante, minori sono le emissioni di anidride carbonica, gas che contribuisce all'effetto serra.

Il conducente può contribuire attivamente alla riduzione del consumo di carburante. Per ulteriori informazioni, leggere il paragrafo **Rispetto dell'ambiente**.

Efficiente depurazione dei gas
La Vostra Volvo è costruita in base al concetto "Pulita dentro e fuori" – un concetto che comprende un ambiente pulito all'interno dell'abitacolo e una depurazione dei gas di scarico altamente efficiente. In molti casi, le emissioni di gas di scarico registrano valori nettamente inferiori a quelli prescritti dalla normativa vigente.

Depurazione dell'aria nell'abitacolo
Un filtro abitacolo previene l'ingresso di polvere e pollini nell'abitacolo attraverso la presa dell'aria.

Un sofisticato sistema di qualità dell'aria, IAQS* (Interior Air Quality System), assicura

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Volvo e la tutela dell'ambiente

che l'aria in entrata sia più pulita di quella all'esterno in un ambiente trafficato.

Il sistema è costituito da un sensore elettronico e un filtro al carbonio. L'immissione di aria viene continuamente monitorata e viene interrotta se il contenuto di monossido di carbonio ecc. nell'abitacolo diventa eccessivo. Questo può verificarsi ad esempio in situazioni di traffico intenso, in coda o nelle gallerie.

L'immissione di ossidi di azoto, ozono troposferico e idrocarburi viene impedita dal filtro al carbonio.

Norma ecologica relativa ai tessuti

Gli interni della Volvo sono progettati per essere confortevoli e piacevoli, anche per chi soffre di allergie e asma. È stata prestata particolare attenzione alla scelta di materiali ecologici. Pertanto, gli interni soddisfano anche le prescrizioni contenute nella normativa internazionale Oeko-Tex 100[1], rappresentando un grosso passo avanti per un abitacolo più sano.

La certificazione Oeko-Tex abbraccia ad esempio cinture di sicurezza, tappetini e tessuti. Gli interni in pelle soddisfano requisiti di ecologicità, perché conciati senza cromo.

I riparatori autorizzati Volvo e la tutela dell'ambiente

Una manutenzione regolare consente di creare le condizioni per la massima durata dell'automobile e un consumo di carburante inferiore, contribuendo a un ambiente più pulito. Affidandosi ai riparatori autorizzati Volvo per la riparazione e la manutenzione dell'automobile, essa sarà inserita nei nostri sistemi. Volvo applica requisiti molto rigidi in materia di progettazione delle officine, per prevenire perdite ed emissioni nell'ambiente. Il personale qualificato dei nostri riparatori autorizzati dispone delle conoscenze e dei mezzi per garantire la massima tutela dell'ambiente.

Rispetto dell'ambiente

È facile contribuire personalmente alla cura ambientale. Ecco alcuni consigli:

- Evitare di far funzionare il motore al minimo - spegnerlo durante le soste prolungate in coda. Attenersi alle direttive nazionali.
- Adottare uno stile di guida economico e proattivo.
- Rispettare le indicazioni di assistenza e manutenzione riportate nel Libretto Uso e manutenzione. Rispettare gli intervalli raccomandati nel Libretto di Assistenza e Garanzia.
- Se l'automobile è dotata di elemento termico monoblocco elettrico*, utilizzarlo sempre prima dell'avviamento a freddo. In tal modo si agevola l'avviamento, si limita l'usura nei climi freddi e il motore raggiunge più velocemente la normale temperatura di esercizio, riducendo consumi ed emissioni.
- Le velocità elevate aumentano notevolmente la resistenza all'aria e quindi i consumi - raddoppiando la velocità si quadruplica la resistenza all'aria.
- Smaltire eventuali materiali di scarto potenzialmente inquinanti, ad esempio le batterie e l'olio, nel rispetto dell'ambiente. Consultare un riparatore in caso di dubbi in merito allo smaltimento dei materiali di scarto. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Seguendo questi consigli si ottimizza la durata dell'automobile, riducendo le spese e lo spreco di risorse. Per maggiori informazioni e altri consigli, vedere pagine 264 e 348.

Riciclaggio

Volvo dimostra il proprio impegno ambientale anche ottimizzando le possibilità di riciclaggio ecologico dell'automobile. L'automobile è quasi interamente riciclabile. Per questo, invitiamo l'ultimo proprietario a rivolgersi a un con-

[1] Ulteriori informazioni sono disponibili su www.oekotex.com

Volvo e la tutela dell'ambiente

cessionario, che lo rimanderà a un impianto di riciclaggio approvato/autorizzato.

Il Libretto Uso e manutenzione e la tutela dell'ambiente

Il simbolo FSC indica che la carta di questa pubblicazione proviene da foreste certificate FSC o altre fonti controllate.

Cinture di sicurezza 18
Airbag..... 21
Attivazione/disattivazione dell'airbag*..... 24
Airbag laterali (SIPS-bag) 26
Tendina gonfiabile (IC) 28
WHIPS 29
Quando intervengono i sistemi 31
Modo sicurezza..... 32
Sicurezza dei bambini..... 33

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

01

SICUREZZA

Cinture di sicurezza

Informazioni generali

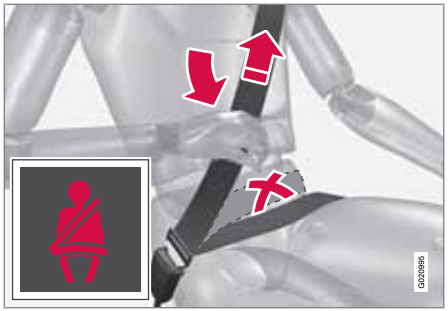

Frenare potrebbe risultare pericoloso se la cintura di sicurezza non è allacciata. Controllare che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza.

Affinché la cintura di sicurezza fornisca la massima protezione, è importante che sia appoggiata al corpo. Non inclinare lo schienale troppo all'indietro. La cintura di sicurezza è prevista come protezione nella normale posizione seduta.

Allacciare la cintura di sicurezza
Estrarre la cintura lentamente e chiuderla spingendo la linguetta nel blocco di chiusura. La corretta chiusura della cintura è segnalata da un forte "clic".

Cintura di sicurezza posizionata correttamente.

Cintura di sicurezza posizionata in modo errato. La cintura deve aderire alla spalla.

Impostazione dell'altezza del regolatore della cintura. Premere il pulsante per impostare l'altezza del regolatore. Posizionare il regolatore più in alto possibile, senza che la cintura tocchi il collo.

Nel sedile posteriore, la linguetta si inserisce solo nel relativo blocco di chiusura[1].

Slacciare la cintura di sicurezza
Premere il pulsante rosso sul blocco di chiusura e lasciare che la bobina faccia rientrare la cintura. Se non rientra completamente, inserirla a mano in modo che non rimanga pendente.

La cintura di sicurezza si blocca e non può essere estratta ulteriormente:

[1] Alcuni mercati.

- se viene estratta troppo rapidamente
- durante la fase di frenata e di accelerazione
- se l'automobile è molto inclinata.

Attenersi a quanto segue:

- non usare fermagli o altri oggetti che impediscono alla cintura di sicurezza di appoggiarsi correttamente
- accertarsi che la cintura di sicurezza non sia contorta o impigliata
- la sezione lombare deve rimanere bassa (non sopra l'addome)
- tendere la sezione lombare sui fianchi tirando la sezione diagonale in alto verso la spalla.

ATTENZIONE

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato, il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.

ATTENZIONE

Ogni cintura di sicurezza deve essere indossata da una sola persona.

ATTENZIONE

Non cercare mai di modificare o riparare la cintura da soli. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Se la cintura è stata sottoposta a un forte carico, ad esempio in caso di collisione, sostituire l'intera cintura di sicurezza. Potrebbero essere state compromesse le caratteristiche di protezione della cintura anche se non si vedono danni apparenti. Sostituire la cintura anche se è usurata o danneggiata. La nuova cintura deve essere progettata e omologata per il montaggio nello stesso posto della cintura sostituita.

Cintura di sicurezza e gravidanza

La cintura di sicurezza deve sempre essere utilizzata in gravidanza, ma è importante che sia utilizzata correttamente. La cintura di sicurezza deve essere aderente alla spalla, con la sezione diagonale tra i seni e a lato del ventre.

La sezione lombare della cintura di sicurezza deve aderire al lato delle cosce, più bassa possibile al di sotto del ventre – non deve mai essere lasciata scivolare verso l'alto. La cintura di sicurezza deve aderire al corpo senza gioco superfluo. Controllare inoltre che non si sia attorcigliata.

Man mano che la gravidanza procede, la conducente deve regolare il sedile e il volante in modo da avere il pieno controllo dell'automobile (i pedali e il volante devono essere di facile accessibilità). È necessario tuttavia tenere la massima distanza possibile tra il ventre e il volante.

Cinture di sicurezza

Avvisatore cinture

Se una cintura di sicurezza non è allacciata, si attivano un avvisatore acustico e una spia. Il segnale acustico è dipendente dalla velocità e, in alcuni casi, dal tempo. La spia si trova nella mensola del padiglione e nel quadro comandi combinato.

I seggiolini per bambini non sono interessati dal sistema avvisatore cinture.

Sedile posteriore

L'avvisatore cinture nel sedile posteriore svolge due funzioni:

- Comunicare quali cinture di sicurezza sono utilizzate nel sedile posteriore. Il display informativo visualizza un messaggio sull'utilizzo delle cinture di sicurezza oppure se una delle portiere posteriori viene aperta. Il messaggio scompare automaticamente dopo circa 30 secondi di guida oppure può essere confermato premendo il pulsante **READ** sulla leva degli indicatori di direzione.
- Comunicare se una cintura di sicurezza nel sedile posteriore viene slacciata durante la marcia. Il messaggio è visualizzato sul display informativo, accompagnato da un segnale acustico e una spia. Il messaggio scompare quando si riallaccia la cintura, ma può essere confermato manualmente premendo il pulsante **READ**.

Il messaggio sul display informativo indicante quali cinture di sicurezza sono utilizzate è sempre disponibile. Per visualizzare i messaggi in memoria, premere il pulsante **READ**.

Alcuni mercati

Se la cintura di sicurezza del conducente o del passeggero anteriore non è allacciata, si attivano un avvisatore acustico e una spia. Quando l'automobile procede a bassa velocità, il segnale acustico si disattiva dopo 6 secondi.

Pretensionatori delle cinture

Tutte le cinture di sicurezza sono dotate di pretensionatore, un dispositivo che tende la cintura intorno al corpo in caso di collisione sufficientemente forte. La cintura riesce pertanto a bloccare l'occupante in modo più efficiente.

ATTENZIONE

Non inserire mai la linguetta della cintura del passeggero nel blocco di chiusura sul lato conducente. Inserire sempre la linguetta della cintura nel blocco di chiusura sul lato corretto. Non danneggiare mai le cinture e non inserire corpi estranei nel blocco di chiusura. In caso contrario, le cinture e il blocco di chiusura potrebbero non fornire la protezione prevista in caso di collisione. Pericolo di lesioni gravi.

Spia di allarme nel quadro comandi combinato

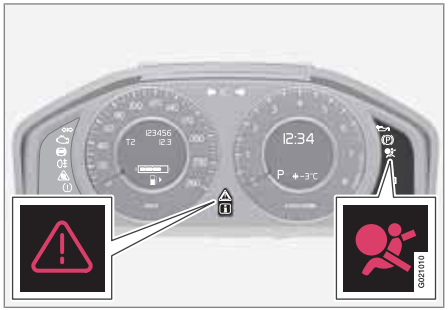

La spia di allarme nel quadro comandi combinato si accende quando la chiave del telecomando si trova in posizione **II** o **III**. La spia si spegne dopo circa 6 secondi se il sistema airbag non presenta anomalie.

ATTENZIONE

Se la spia di allarme del sistema airbag rimane accesa o si accende durante la guida, il sistema airbag non funziona perfettamente. La spia indica un'anomalia nel sistema delle cinture di sicurezza, SIPS, IC o simile. Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo.

Assieme alla spia di allarme viene visualizzato, quando necessario, un messaggio sul display informativo. Se la spia di allarme è guasta, si accende il triangolo di avvertimento e viene visualizzato **Airbag SRS Rich. assistenza** o **Airbag SRS Assistenza urg.** sul display. Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo.

Sistema AIRBAG

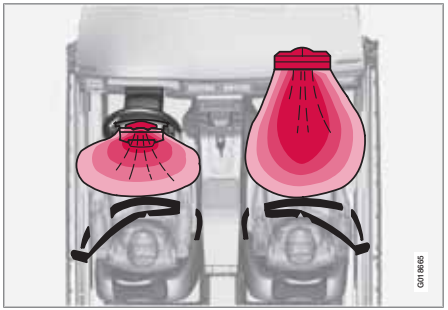

Sistema airbag, automobile con guida a sinistra.

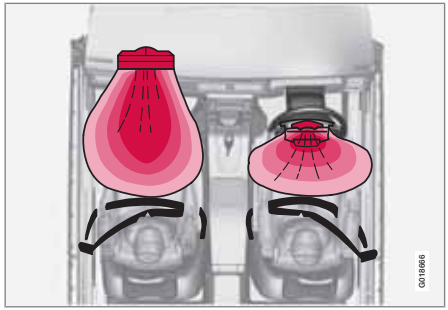

Sistema airbag, automobile con guida a destra.

Il sistema è costituito da airbag e sensori. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando e riscaldando l'airbag/gli airbag. Per attutire il colpo contro l'airbag, l'airbag viene sgonfiato nuovamente al momento dello schiacciamento. Durante questa fase, è normale che si formi del fumo nell'abitacolo. Tutta la sequenza di gonfiaggio e sgonfiaggio dell'airbag richiede solo alcuni decimi di secondo.

ATTENZIONE

Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la riparazione. Interventi errati nel sistema airbag possono causare anomalie e gravi lesioni personali.

Airbag

NOTA

I sensori reagiscono in modo diverso a seconda delle modalità di collisione e dell'utilizzo o meno della cintura di sicurezza sul lato conducente o passeggero.

In determinate circostanze di incidente potrebbe attivarsi un solo airbag oppure nessuno. Il sistema airbag rileva la forza d'urto della collisione e calcola se è tale da necessitare l'attivazione di uno o più airbag per proteggere gli occupanti.

Anche la capacità degli airbag viene adattata alla violenza della collisione a cui l'automobile è sottoposta.

Airbag lato conducente

Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile dispone di un airbag sul lato conducente. L'airbag è ripiegato al centro del volante. Il volante è contrassegnato con **AIRBAG**.

ATTENZIONE

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato, il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.

Airbag lato passeggero

Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile dispone di un airbag sul lato passeggero. L'airbag è ripiegato in un vano sopra il cassetto portaoggetti. Il pannello è contrassegnato con **AIRBAG**.

ATTENZIONE

Per limitare il rischio di lesioni in caso di innesco dell'airbag, il passeggero deve sedere in posizione il più possibile eretta tenendo i piedi sul pavimento e la schiena appoggiata allo schienale. La cintura di sicurezza deve essere tesa e allacciata.

ATTENZIONE

Non sistemare alcun oggetto davanti o sopra il cruscotto se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero.

ATTENZIONE

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile anteriore, se l'airbag è attivato.

Non lasciare mai che nessuno resti in piedi o seduto davanti al sedile del passeggero.

Le persone di altezza inferiore a 1,4 m non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è attivato.

Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.

Attivazione/disattivazione dell'airbag*

Disattivazione a chiave - PACOS*

Informazioni generali
L'airbag lato passeggero può essere disattivato se l'automobile è dotata del commutatore PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Per informazioni su attivazione/disattivazione, vedere il paragrafo Attivazione/disattivazione.

Disattivazione a chiave/commutatore
Il commutatore dell'airbag lato passeggero (PACOS) è collocato sul montante del cruscotto sul lato passeggero ed è accessibile aprendo la portiera del passeggero (vedere il paragrafo Attivazione/disattivazione di seguito).

Controllare che il commutatore sia nella posizione desiderata. Volvo raccomanda di utilizzare lo stelo della chiave telecomando per modificare la posizione.

Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere pagina 48.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita dei passeggeri.

ATTENZIONE

Se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero anteriore, ma è sprovvista dell'interruttore PACOS (Interruttore di disattivazione dell'airbag del passeggero), l'airbag sarà sempre attivato.

ATTENZIONE

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero attivato e la spia nella mensola del padiglione è accesa. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita del bambino.

ATTENZIONE

Non lasciare che nessuno sieda nel posto del passeggero se il messaggio nella mensola del padiglione (vedere pagina 25) indica che l'airbag è disattivato e la spia di allarme del sistema airbag è accesa nel quadro comandi combinato. Ciò indica infatti un'avaria grave. Rivolgersi al più presto a un riparatore. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Attivazione/disattivazione

Posizione del commutatore.

A L'airbag è attivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi nel sedile del passeggero anteriore persone di altezza superiore a 1,4 m, ma non bambini su seggiolini o cuscini di rialzo.

B Airbag disattivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi nel sedile del passeggero anteriore bambini su seggiolini o cuscini di rialzo, ma non persone di altezza superiore a 1,4 m.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

ATTENZIONE

Airbag attivato (lato passeggero):

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero attivato. Questo vale anche per tutte le persone di altezza inferiore a 1,4 m.

Airbag disattivato (lato passeggero):

Le persone di altezza superiore a 1,4 m non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è disattivato.

Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.

Messaggi

Indicazione dell'airbag lato passeggero disattivato.

Un messaggio e una spia nella mensola del padiglione indicano che l'airbag lato passeggero è disattivato (vedere figura precedente).

Indicazione dell'airbag lato passeggero attivato.

Una spia di allarme nella mensola del padiglione indica che l'airbag lato passeggero è attivato (vedere figura precedente).

NOTA

Quando si porta la chiave telecomando in posizione **II** o **III**, sul quadro comandi combinato si accende la spia di allarme airbag per circa 6 secondi (vedere pagina 21).

In seguito, nella mensola del padiglione, si accende l'indicazione relativa allo stato dell'airbag lato passeggero. Per maggiori informazioni sulle varie posizioni della chiave telecomando, vedere pagina 78.

Airbag laterali (SIPS-bag)

Airbag laterali

In caso di collisione laterale, la maggior parte della forza di collisione viene distribuita dal SIPS (Side Impact Protection System) alle traverse, ai montanti, al pavimento, al tetto e ad altre parti della carrozzeria. Gli airbag laterali dei sedili del conducente e del passeggero proteggono busto e fianchi e costituiscono una parte importante del SIPS.

Il sistema airbag SIPS comprende due parti principali: airbag laterali e sensori. L'airbag laterale è posizionato nello schienale del sedile anteriore.

ATTENZIONE

- Si raccomanda di affidare sempre le riparazioni a un riparatore autorizzato Volvo. Interventi errati nel sistema airbag SIPS possono causare anomalie e gravi lesioni personali.
- Non sistemare alcun oggetto fra il lato esterno del sedile e il pannello della portiera, poiché la zona potrebbe essere interessata dall'airbag laterale.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente fodere per sedili approvate da Volvo. Altri rivestimenti potrebbero compromettere il funzionamento degli airbag laterali.
- L'airbag laterale è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di sicurezza.

Seggiolini per bambini e airbag laterali

Le caratteristiche di protezione di seggiolino per bambini o cuscino di rialzo non sono influenzate negativamente dall'airbag laterale.

Si può collocare un seggiolino per bambini/cuscino di rialzo nel sedile anteriore solo se l'automobile non è equipaggiata di airbag lato passeggero attivato[1].

Posizione

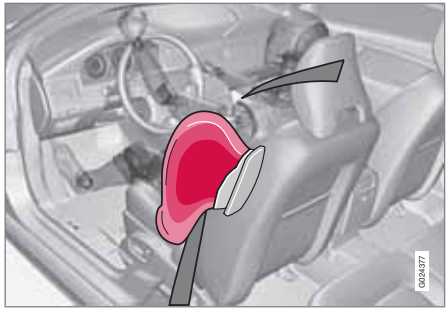

Posto del conducente, automobili con guida a sinistra.

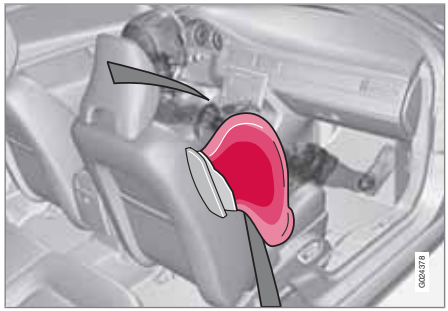

Sedile del passeggero, automobili con guida a sinistra.

[1] Per informazioni su attivazione/disattivazione dell'airbag, vedere pagina 24.

Airbag laterali (SIPS-bag)

Il sistema airbag SIPS comprende airbag laterali e sensori. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando l'airbag laterale. L'airbag si gonfia nello spazio tra l'occupante e il pannello della portiera, attutendo in questo modo il colpo sull'occupante nell'attimo della collisione. E sgonfiandosi durante lo schiacciamento. L'airbag laterale si gonfia normalmente solo sul lato su cui avviene la collisione.

Tendina gonfiabile (IC)

Caratteristiche

La tendina gonfiabile IC (Inflatable Curtain) fa parte del sistema SIPS e airbag. È montata nel padiglione su entrambi i lati dell'automobile e protegge i passeggeri nei sedili esterni. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando la tendina gonfiabile. La tendina gonfiabile contribuisce a proteggere la testa del conducente e dei passeggeri dai colpi contro l'interno dell'automobile in caso di collisione.

ATTENZIONE

Non appendere o fissare mai oggetti alle impugnature nel padiglione. Il gancio è progettato solo per appendere abiti leggeri (non oggetti rigidi quali ombrelli).

Non fissare con viti né montare alcun oggetto su padiglione, montanti delle portiere o pannelli laterali. La protezione potrebbe essere compromessa. Si raccomanda di utilizzare solo componenti originali Volvo approvati per la sistemazione in queste parti dell'automobile.

ATTENZIONE

L'automobile non deve essere caricata per un'altezza maggiore di 50 mm sotto il bordo superiore dei finestrini. In caso contrario, l'effetto protettivo della tendina gonfiabile posta sul padiglione dell'automobile potrebbe essere annullato.

ATTENZIONE

L'airbag laterale è complementare alla cintura di sicurezza.

Usare sempre la cintura di sicurezza.

Protezione contro le lesioni da colpo di frusta – WHIPS

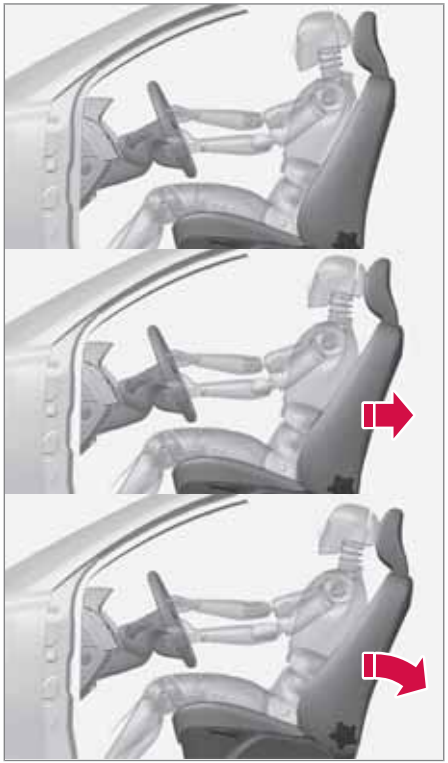

Il sistema WHIPS (Whiplash Protection System) comprende uno schienale capace di assorbire energia e un poggiatesta speciale sui sedili anteriori. Il sistema viene attivato in caso di tamponamento, secondo l'angolo di collisione, la velocità e le caratteristiche dell'automobile che entra in collisione.

ATTENZIONE

Il sistema WHIPS è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di sicurezza.

Caratteristiche del sedile

Quando il sistema WHIPS si attiva, gli schienali dei sedili anteriori si spostano all'indietro per modificare la posizione di seduta del conducente e del passeggero. In questo modo si riduce il rischio di lesioni da colpo di frusta.

ATTENZIONE

Non cercare mai di riparare o modificare il sedile o il sistema WHIPS da soli. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Sistema WHIPS e seggiolini per bambini/cuscini di rialzo

Le caratteristiche di protezione di seggiolino per bambini o cuscino di rialzo non sono influenzate negativamente dal sistema WHIPS.

Posizione seduta corretta

Per la massima protezione, conducente e passeggero devono sedersi al centro dei rispettivi sedili, con la minima distanza possibile fra testa e poggiatesta.

Non compromettere il funzionamento del sistema WHIPS

Non sistemare sul pavimento dietro il sedile di conducente/passeggero alcun oggetto che possa compromettere la funzionalità del sistema WHIPS.

WHIPS

ATTENZIONE

Non collocare scatole e oggetti simili fra il cuscino del sedile posteriore e lo schienale del sedile anteriore. Si potrebbe compromettere il funzionamento del sistema WHIPS.

Non sistemare sul sedile posteriore alcun oggetto che possa compromettere la funzionalità del sistema WHIPS.

ATTENZIONE

Se uno schienale posteriore è ripiegato occorre spostare in avanti il corrispondente sedile anteriore in modo che non tocchi lo schienale ripiegato.

ATTENZIONE

Se il sedile è stato sottoposto a un forte carico, ad esempio in caso di tamponamento, il sistema WHIPS deve essere controllato. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per il controllo.

Potrebbero essere state compromesse le caratteristiche di protezione del sistema WHIPS anche se non si vedono danni apparenti nel sedile.

Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la verifica dello stato del sistema anche dopo piccoli tamponamenti.

Quando intervengono i sistemi

Sistema	Viene attivato
Pretensionatori delle cinture dei sedili anteriori	In caso di ribaltamento, collisioni frontali e/o laterali e/o tamponamento
Pretensionatori delle cinture del sedile posteriore	In caso di ribaltamento e collisioni frontali
Airbag SRS	In caso di collisione frontale[A]
Airbag laterali SIPS	In caso di collisione laterale
Tendina gonfiabile IC	In caso di collisioni laterali, ribaltamento e collisioni frontali leggermente angolate
Protezione dal colpo di frusta WHIPS	In caso di tamponamento

[A] L'automobile può subire forti deformazioni in caso di incidente senza che gli airbag si attivino. Un certo numero di fattori, quali la rigidità e il peso dell'oggetto urtato, la velocità dell'automobile, l'angolo di collisione ecc., influisce sulla modalità di attivazione dei diversi sistemi di sicurezza dell'automobile.

Se gli airbag sono intervenuti, si raccomanda quanto segue:

- Trasportare l'automobile. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo. Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag.
- Si raccomanda di far sostituire i componenti dei sistemi di sicurezza dell'automobile da un riparatore autorizzato Volvo.
- Contattare sempre un medico.

NOTA

I sistemi SRS, SIPS, IC e le cinture di sicurezza intervengono solo una volta durante una collisione.

ATTENZIONE

La centralina del sistema airbag si trova nel quadro centrale. Qualora il quadro centrale sia bagnato, scollegare i cavi della batteria. Non cercare di avviare l'automobile in quanto potrebbero innescarsi gli airbag. Trasportare l'automobile. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo.

ATTENZIONE

Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag. La guida dell'automobile potrebbe risultare difficoltosa. Altri sistemi di sicurezza potrebbero essere stati danneggiati. L'esposizione prolungata ai fumi e alle polveri prodotti all'innesco degli airbag può provocare lesioni/irritazioni cutanee e agli occhi. In caso di disturbi, risciacquare con acqua fredda. Anche la rapidissima sequenza di scatto, in combinazione con il materiale dell'airbag, può provocare escoriazioni cutanee e ustioni.

Modo sicurezza

Guida dopo una collisione

Se l'automobile è rimasta coinvolta in una collisione, potrebbe apparire il testo **Modo sicurezza Vedere manuale** sul display informativo. Questo indica che la funzionalità dell'automobile è ridotta. Il modo sicurezza indica un dispositivo di protezione che interviene se la collisione è tale da danneggiare funzioni importanti dell'automobile, ad esempio le linee di alimentazione, i sensori di uno dei sistemi di protezione oppure l'impianto frenante.

Tentativo di avviamento

Innanzitutto controllare che non ci siano perdite di carburante dall'automobile. Non si deve sentire odore di carburante.

Se tutto sembra normale e non vi sono perdite di carburante, si può tentare di avviare l'automobile.

Estrarre la chiave telecomando e aprire la portiera del conducente. Se appare un messaggio indicante che il quadro è acceso, premere il pulsante di avviamento. Chiudere quindi la portiera e reinserire la chiave telecomando. L'elettronica dell'automobile tenta di ripristinare il sistema. Tentare quindi di avviare l'automobile.

Se il messaggio **Modo sicurezza Vedere manuale** è ancora visualizzato sul display, l'automobile non deve essere guidata né trainata, bensì trasportata. I danni non visibili potrebbero, durante il viaggio, rendere impossibile la manovra dell'automobile anche se questa appare guidabile.

Spostamento

Se compare **Normal mode** dopo il ripristino di **Modo sicurezza Vedere manuale**, si può spostare con cautela l'automobile allontanandola dal traffico. Percorrere il tragitto minimo necessario.

ATTENZIONE

Non cercare mai di riparare l'automobile o ripristinare l'elettronica da soli se è entrata nel modo sicurezza. Pericolo di lesioni personali o funzionamento anomalo dell'automobile. Si raccomanda di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo per i controlli e il ripristino del normale funzionamento dell'automobile dopo la comparsa del messaggio **Modo sicurezza Vedere manuale**.

ATTENZIONE

Non provare in nessun caso a riavviare l'automobile se si sente odore di carburante dopo che è stato visualizzato il messaggio **Modo sicurezza**. Abbandonare immediatamente l'automobile.

ATTENZIONE

Non è consentito trainare l'automobile nel modo sicurezza. L'automobile deve essere trasportata. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo.

I bambini devono sedere in modo sicuro e confortevole

Volvo raccomanda di sistemare i bambini su un seggiolino orientato all'indietro almeno fino a 3-4 anni, quindi su un cuscino di rialzo/seggiolino orientato in avanti fino a 10 anni.

La sistemazione del bambino nell'automobile e l'equipaggiamento da utilizzare dipendono da peso e dimensioni del bambino. Per maggiori informazioni, vedere pagina 35.

NOTA

Le norme vigenti in materia di sicurezza dei bambini nell'automobile variano da Paese a Paese. Verificare le norme vigenti.

I bambini di tutte le età e dimensioni devono sempre stare seduti correttamente e allacciare i sistemi di ritenuta. Non consentire mai a un bambino di sedere sulle ginocchia del passeggero.

L'equipaggiamento di sicurezza Volvo per bambini (seggiolini, cuscini di rialzo e dispositivi di bloccaggio) è stato concepito appositamente per la vostra automobile. Con l'equipaggiamento di sicurezza Volvo garantite la massima sicurezza al vostro bambino durante il viaggio e potete contare su attrezzature su misura e facili da usare.

NOTA

Per maggiori informazioni sul montaggio dei prodotti per la sicurezza dei bambini, rivolgersi al produttore.

Seggiolini per bambini

I seggiolini per bambini e gli airbag non sono compatibili.

NOTA

Se si utilizzano prodotti per la sicurezza dei bambini, è importante leggere e seguire attentamente le istruzioni di montaggio allegate.

Non fissare le cinghie di fissaggio del seggiolino sulle guide per la regolazione longitudinale del sedile, sulle molle o sulle guide e sulle traverse sotto il sedile. I bordi affilati potrebbero danneggiare le cinghie di fissaggio.

Seguire sempre le istruzioni di montaggio del seggiolino per bambini.

Posizione dei seggiolini per bambini

Può essere usato quanto segue:

- un seggiolino per bambini/cuscino di rialzo nel sedile del passeggero se l'airbag lato passeggero è stato disattivato[1].
- uno o più seggiolini per bambini/cuscini di rialzo nel sedile posteriore.

Montare sempre i seggiolini per bambini/cuscini di rialzo nel sedile posteriore se è attivato l'airbag lato passeggero. Se l'airbag si gonfia, un bambino eventualmente seduto sul sedile del passeggero potrebbe riportare gravi lesioni.

[1] Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato, vedere pagina 24.

Sicurezza dei bambini

ATTENZIONE

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile anteriore, se l'automobile è dotata di airbag (SRS) lato passeggero attivato.

Le persone di altezza inferiore a 1,4 m non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag (SRS) è attivato.

Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.

ATTENZIONE

Gli anelli in acciaio o altri elementi dei cuscini di rialzo/seggiolini per bambini non devono essere appoggiati al pulsante di apertura del blocco delle cinture di sicurezza, poiché possono provocare l'apertura accidentale delle cinture.

La parte superiore del seggiolino per bambini non deve essere appoggiata al parabrezza.

Etichetta airbag

Etichetta posizionata sul montante del cruscotto sul lato passeggero, vedere figura a pagina 24.

Protezioni per bambini raccomandate[2]

Peso	Sedile anteriore (con airbag disattivato)	Posto esterno del sedile posteriore	Posto centrale del sedile posteriore
Gruppo 0 max 10 kg Gruppo 0+ max 13 kg	Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con il sistema di fissaggio ISOFIX. Per eseguire correttamente il montaggio è necessaria una staffa ISOFIX*. N° di omologazione: E5 04301146.	Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con il sistema di fissaggio ISOFIX. N° di omologazione: E5 04301146.	
	Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E1 04301146.	Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E1 04301146.	Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E1 04301146.
	Seggiolini per bambini omologati per uso universale.	Seggiolini per bambini omologati per uso universale.	Seggiolini per bambini omologati per uso universale.

[2] Per le altre protezioni per bambini, controllare che la propria automobile sia riportata nell'elenco dei modelli compatibili o la protezione sia provvista di omologazione universale ai sensi della norma ECE R44.

Sicurezza dei bambini

Peso	Sedile anteriore (con airbag disattivato)	Posto esterno del sedile posteriore	Posto centrale del sedile posteriore
Gruppo 1 9-18 kg	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. N° di omologazione: E5 04192.	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. N° di omologazione: E5 04192.	
	Seggiolini per bambini omologati per uso universale.	Seggiolini per bambini omologati per uso universale.	Seggiolini per bambini omologati per uso universale.
Gruppo 2 15-25 kg	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio N° di omologazione: E5 04192.	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio N° di omologazione: E5 04192.	
	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata in avanti, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E5 04191.	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata in avanti, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E5 04191.	

Peso	Sedile anteriore (con airbag disattivato)	Posto esterno del sedile posteriore	Posto centrale del sedile posteriore
Gruppo 2/3 15-36 kg	Cuscino di rialzo Volvo con schienale (Volvo Booster Seat with backrest). N° di omologazione: E1 04301169.	Cuscino di rialzo Volvo con schienale (Volvo Booster Seat with backrest). N° di omologazione: E1 04301169.	Cuscino di rialzo Volvo con schienale (Volvo Booster Seat with backrest). N° di omologazione: E1 04301169.
	Cuscino di rialzo con e senza schienale (Booster Cushion with and without backrest). N° di omologazione: E5 03139.	Cuscino di rialzo con e senza schienale (Booster Cushion with and without backrest). N° di omologazione: E5 03139.	Cuscino di rialzo con e senza schienale (Booster Cushion with and without backrest). N° di omologazione: E5 03139.

Fermo di sicurezza per bambini nelle portiere posteriori

I comandi per l'azionamento di alzacristalli e maniglie di apertura delle portiere posteriori possono essere bloccati per prevenire l'apertura dall'interno. Per maggiori informazioni, vedere pagina 63.

Sistema di fissaggio ISOFIX per protezioni per bambini

Gli attacchi per il sistema di fissaggio ISOFIX sono nascosti dietro la parte inferiore dello schienale del sedile posteriore, nei posti esterni.

La posizione degli attacchi è indicata dai simboli nel rivestimento dello schienale (vedere figura precedente).

Per accedere agli attacchi, premere verso il basso il cuscino del sedile posteriore.

NOTA

Il sistema di fissaggio ISOFIX sul sedile del passeggero è optional.

Per fissare una protezione per bambini agli attacchi ISOFIX, attenersi sempre alle istruzioni di montaggio del produttore.

Sicurezza dei bambini

Classi di dimensioni
Le protezioni per bambini sono disponibili in varie dimensioni – proprio come le automobili. Di conseguenza, non tutte le protezioni per bambini sono compatibili con i sedili di tutti i modelli di automobili.

Le protezioni per bambini con sistema di fissaggio ISOFIX sono quindi state suddivise in classi di dimensioni per aiutare l'utente a scegliere la protezione corretta (vedere tabella seguente).

Classe di dimensioni	Descrizione
A	Dimensioni piene, protezione per bambini orientata in avanti
B	Dimensioni ridotte (alt. 1), protezione per bambini orientata in avanti
B1	Dimensioni ridotte (alt. 2), protezione per bambini orientata in avanti
C	Dimensioni piene, protezione per bambini orientata all'indietro
D	Dimensioni ridotte, protezione per bambini orientata all'indietro
E	Protezione per neonati orientata all'indietro
F	Protezione per neonati trasversale, sinistra
G	Protezione per neonati trasversale, destra

ATTENZIONE

Non posizionare mai un bambino sul sedile passeggero se l'automobile è dotata di airbag attivato.

NOTA

Se una protezione per bambini ISOFIX è sprovvista della classe di dimensioni, controllare che il proprio modello di automobile sia riportato nell'elenco dei modelli compatibili con la protezione per bambini.

NOTA

Per le protezioni per bambini ISOFIX raccomandate da Volvo, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Tipi di protezioni per bambini ISOFIX

Tipo di protezione per bambini	Peso	Classe di dimensioni	Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni per bambini ISOFIX	
			Sedile anteriore	Posto esterno del sedile posteriore
Protezione per neonati trasversale	max 10 kg	F	–	–
		G	–	–
Protezione per neonati orientata all'indietro	max 10 kg	E	–	OK
Protezione per neonati orientata all'indietro	max 13 kg	E	–	OK
		D	–	OK[A]
		C	–	OK[B]
Protezione per bambini orientata all'indietro	9-18 kg	D	–	OK[A]
		C	–	OK[B]

Sicurezza dei bambini

Tipo di protezione per bambini	Peso	Classe di dimensioni	Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni per bambini ISOFIX	
			Sedile anteriore	Posto esterno del sedile posteriore
Protezione per bambini orientata in avanti	9-18 kg	B	OK[C D]	OK[C]
		B1	OK[C D]	OK[C]
		A	OK[C E]	OK[C]

A Per montare la protezione per neonati/bambini sul sedile posteriore è necessario portare il sedile antistante in avanti finché non supera la posizione centrale.
B La protezione per neonati/bambini non può essere montata dietro il sedile del conducente. Per montare la protezione dietro il sedile del passeggero è necessario portarlo in avanti finché non supera la posizione centrale.
C Volvo raccomanda l'uso di protezioni per bambini orientate all'indietro per questo gruppo di età.
D Per montare la protezione per bambini nell'automobile è necessario portare il sedile al finecorsa superiore e inclinare all'indietro lo schienale per fare spazio al seggiolino.
E Per montare la protezione per bambini nell'automobile non è consentito utilizzare la guida ISOFIX. Portare il sedile al finecorsa superiore e inclinare all'indietro lo schienale per fare spazio al seggiolino.

Attacchi superiori per seggiolini per bambini

L'automobile è dotata di attacchi superiori per seggiolini per bambini. Questi attacchi, situati nel piano portaoggetti, sono nascosti da coperture di plastica. Spostare le coperture di plastica per accedere ai rispettivi attacchi.

Per le automobili dotate di poggiatesta ripiegabili sui posti esterni, i poggiatesta devono essere ripiegati per facilitare il montaggio.

Gli attacchi superiori sono progettati principalmente per l'uso con seggiolini per bambini orientati in avanti. Se possibile, Volvo raccomanda di sistemare sempre i bambini piccoli su seggiolini per bambini orientati all'indietro.

Per maggiori informazioni sul fissaggio del seggiolino per bambini agli attacchi superiori, vedere le istruzioni del produttore del seggiolino.

ATTENZIONE

Tirare sempre le cinghie di fissaggio del seggiolino per bambini sotto i poggiatesta posteriori prima di fissarle agli attacchi.

Chiave del telecomando/stelo della chiave..... 44
Private locking*..... 49
Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*..... 51
Avviamento senza chiave*..... 53
Bloccaggio/sbloccaggio..... 57
Fermo di sicurezza per bambini..... 63
Allarme*..... 65

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

02

SERRATURE E ANTIFURTO

Chiave del telecomando/stelo della chiave

Generalità

L'automobile viene consegnata con 2 chiavi telecomando o PCC (Personal Car Communicator). Si utilizzano per accendere, bloccare e sbloccare l'automobile.

È possibile ordinare altre chiavi telecomando - si possono programmare e utilizzare fino a 6 unità per la stessa automobile.

Il PCC presenta più funzioni rispetto alla chiave del telecomando. Di seguito, in questo capitolo, sono descritte le funzioni di PCC e chiave telecomando.

ATTENZIONE

Se vi sono bambini sull'automobile:

Togliere sempre la corrente da alzacristalli e tettuccio apribile estraendo la chiave del telecomando prima di lasciare l'automobile.

Smarrimento della chiave del telecomando

Se si smarrisce una chiave telecomando, è possibile ordinarne una nuova presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. In tal caso, è necessario portare le altre chiavi del telecomando presso il riparatore. Per precauzione, il codice del telecomando smarrito deve essere cancellato dal sistema.

Il numero effettivo di chiavi registrate per l'automobile può essere controllato nel menu **My Car** selezionando **Informazioni ➔ Numero di chiavi** . Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Memoria della chiave[1] - specchi retrovisori esterni e sedile del conducente

Le impostazioni si collegano automaticamente alle singole chiavi del telecomando, vedere pagine 81 e 99.

La funzione può essere attivata/disattivata nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni ➔ Impostazioni vettura ➔ Memoria chiave accens.**.

Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Per le automobili dotate di sistema di avviamento senza chiave, vedere pagina 53.

Indicazione di bloccaggio/sbloccaggio

Quando l'automobile viene bloccata o sbloccata con la chiave del telecomando, gli indicatori di direzione segnalano se il bloccaggio/lo sbloccaggio sono stati effettuati correttamente.

- Bloccaggio - un lampeggio e ripiegamento degli specchi retrovisori[2]
- Sbloccaggio - due lampeggi ed estrazione degli specchi retrovisori[2].

In sede di bloccaggio, il lampeggio avviene solo se tutte le serrature si sono bloccate dopo aver chiuso le portiere.

Selezione della funzione

È possibile impostare diverse alternative visive per la conferma di bloccaggio/sbloccaggio nel menu dell'automobile, vedere pagina 133.

Accedere al menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni ➔ Impostazioni vettura ➔ Impostazioni luci**, quindi selezionare **Lamp. conferma blocc.** e/o **Lamp. conferma sblocc.**.

1 Solo in combinazione con sedile elettrocomandato e specchi elettrici.
2 Solo automobili con specchi retrovisori elettrocomandati.

Spia di bloccaggio

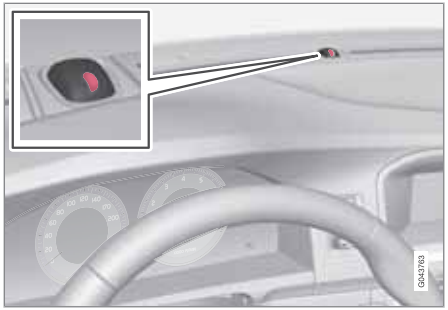

Stessa spia dell'antifurto, vedere pagina 65.

Una spia lampeggiante nel parabrezza conferma che l'automobile è bloccata.

NOTA

L'indicatore è presente anche nelle automobili sprovviste di antifurto.

Immobilizer elettronico

Ogni chiave del telecomando presenta un codice esclusivo. L'automobile può essere avviata solo con la chiave telecomando corretta con il codice corretto.

I seguenti messaggi di errore sul display informativo del quadro comandi combinato riguardano l'immobilizer elettronico:

Messaggio	Funzione
Errore chiave Reinserire la chiave	Errore nella lettura della chiave telecomando durante l'accensione - Estrarre la chiave, reinserirla e riprovare ad accendere il motore.
Chiave veicolo non rilevata (Solo avviamento senza chiave con PCC.)	Errore nella lettura del PCC durante l'accensione - Riprovare ad accendere il motore. Se il problema persiste: Inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione e riprovare ad accendere il motore.
Immobilizzatore Provare riavvio	Errore nel sistema dell'immobilizer durante l'accensione. Se il messaggio non scompare, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Per l'avviamento dell'automobile, vedere pagina 110.

Funzioni

Chiave del telecomando.

- Bloccaggio
- Sbloccaggio
- Durata approach light
- Baule
- Funzione antipanico

Chiave del telecomando/stelo della chiave

PCC - Personal Car Communicator.*

Informazioni

Pulsanti funzione

Bloccaggio - Blocca le portiere e il baule attivando contemporaneamente l'antifurto.

Una pressione prolungata (almeno 2 secondi) chiude tutti i finestrini e il tettuccio apribile* contemporaneamente.

ATTENZIONE

Prima di chiudere il tettuccio apribile e i finestrini con la chiave del telecomando, controllare che nessun passeggero vi infili le mani.

Sbloccaggio - Sblocca le portiere e il baule disattivando contemporaneamente l'antifurto.

Una pressione prolungata (almeno 4 secondi) apre tutti i finestrini contemporaneamente.

La funzione può essere modificata per passare dallo sbloccaggio contemporaneo di tutte le portiere allo sbloccaggio della portiera del conducente alla prima pressione del pulsante seguito dallo sbloccaggio delle altre portiere alla seconda pressione (entro 10 secondi).

La funzione può essere modificata nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni vettura** ➔ **Impostazioni chiusura portiere** ➔ **Sbloccaggio** e l'opzione **Tutte le portiere** o **Conducente, poi tutte**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Durata approach light - Si utilizza per accendere le luci dell'automobile a distanza. Per maggiori informazioni, vedere pagina 91.

Baule - Sblocca solamente il baule e ne disinserisce l'antifurto. Per maggiori informazioni, vedere pagina 59.

Funzione antipanico - Si utilizza per richiamare l'attenzione in situazioni di emergenza.

Tenendo premuto il pulsante per almeno 3 secondi o premendolo 2 volte entro 3 secondi, gli indicatori di direzione e l'avvisatore acustico si attivano.

Se la funzione è stata attiva per almeno 5 secondi, può essere disattivata con lo stesso pulsante, altrimenti si spegne dopo 2 minuti e 45 secondi.

Portata

La chiave telecomando ha una portata di circa 20 m dall'automobile.

Se l'automobile non conferma la pressione di un pulsante - avvicinarsi e riprovare.

NOTA

Le funzioni del telecomando possono essere disturbate da onde radio, edifici, condizioni topografiche ecc. L'automobile può sempre essere bloccata/sbloccata con lo stelo della chiave, vedere pagina 48.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Funzioni esclusive PCC*

PCC - Personal Car Communicator.*

1. Pulsante informazioni
2. Spie

Con il pulsante informazioni, l'automobile fornisce alcune informazioni per mezzo delle spie.

Utilizzo del pulsante informazioni

– Premere il pulsante informazioni .

> Per circa 7 secondi tutte le spie del PCC lampeggiano in cerchio a indicazione che è in corso la lettura delle informazioni provenienti dall'automobile.
>
> Se in questo intervallo si preme uno degli altri pulsanti, la lettura si interrompe.

NOTA

Se nessuna spia si accende quando si preme il pulsante informazioni più volte in luoghi diversi (dopo 7 secondi e dopo che i LED del PCC hanno lampeggiato in cerchio), rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Le spie forniscono le informazioni indicate nella seguente figura.

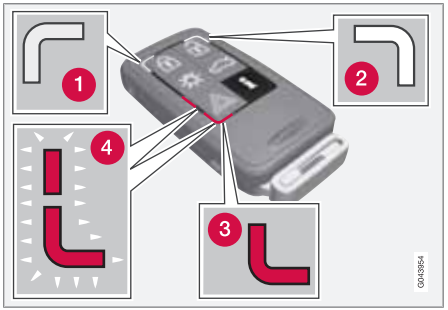

1. Luce verde fissa – L'automobile è bloccata.
2. Luce gialla fissa – L'automobile è sbloccata.
3. Luce rossa fissa - L'antifurto è intervenuto dopo il bloccaggio dell'automobile.
4. Luce rossa alternata fra le due spie - L'antifurto è intervenuto da meno di 5 minuti.

Portata del PCC

Il PCC ha una portata di circa 20 m dall'automobile per il bloccaggio, lo sbloccaggio e l'azionamento del baule e di circa 100 m per le altre funzioni.

Se l'automobile non conferma la pressione di un pulsante - avvicinarsi e riprovare.

NOTA

La funzione del pulsante informazioni può essere disturbata da onde radio, edifici, condizioni topografiche ecc.

Al di fuori della portata del PCC

Se il PCC è troppo lontano dall'automobile e non vengono lette le informazioni, viene visualizzato l'ultimo stato in cui si trovava l'automobile. In tal caso, i LED del PCC non lampeggiano in sequenza.

Se si utilizzano più PCC per l'automobile, lo stato corretto è indicato solo dall'ultimo PCC utilizzato per il bloccaggio/lo sbloccaggio.

NOTA

Se nessuna spia si accende quando si preme il pulsante informazioni nel campo di portata è possibile che l'ultima comunicazione fra PCC e automobile sia stata disturbata da onde radio, edifici, condizioni topografiche ecc.

Chiave del telecomando/stelo della chiave

Stelo della chiave staccabile

Ogni chiave telecomando comprende uno stelo staccabile in metallo per attivare determinate funzioni ed eseguire determinate operazioni.

Il codice esclusivo degli steli delle chiavi è in possesso dei riparatori autorizzati Volvo. Si raccomanda di rivolgersi a questi riparatori per ordinare nuovi steli delle chiavi.

Funzioni dello stelo della chiave

Con lo stelo della chiave staccabile del telecomando è possibile:

- aprire manualmente la portiera anteriore sinistra se la chiusura centralizzata non può essere attivata con la chiave telecomando, vedere pagina 54.
- attivare/disattivare il fermo di sicurezza per bambini meccanico delle portiere posteriori, vedere pagina 63.
- bloccare manualmente la portiera anteriore destra e le portiere posteriori, ad esempio in assenza di corrente, vedere pagina 57.
- bloccare il cassetto portaoggetti e il baule (Private locking*), vedere pagina 49.
- aprire manualmente il baule in assenza di corrente, vedere pagina 60.
- attivare/disattivare l'airbag del passeggero (PACOS)*, vedere pagina 24.

Smontaggio dello stelo della chiave

1. Fare scivolare il fermo con meccanismo a molla su un lato.
2. Estrarre contemporaneamente lo stelo della chiave all'indietro.

Montaggio dello stelo della chiave

Reinserire lo stelo nella chiave telecomando con cautela.

1. Tenere la scanalatura della chiave del telecomando rivolta verso l'alto e infilare lo stelo della chiave nella scanalatura.
2. Premere leggermente lo stelo della chiave. Quando lo stelo della chiave si blocca, si deve sentire un "clic".

Sbloccaggio della portiera con lo stelo della chiave

Se la chiusura centralizzata non si attiva con la chiave telecomando, ad esempio perché le batterie sono scariche, procedere come segue per aprire la portiera anteriore sinistra:

1. Sbloccare la portiera anteriore sinistra inserendo lo stelo della chiave nella serratura della maniglia.

NOTA

Se la portiera viene sbloccata con lo stelo della chiave e aperta, interviene l'antifurto.

2. Disattivare l'antifurto inserendo la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.

Per le automobili dotate di sistema di avviamento senza chiave, vedere pagina 54.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Generalità sul Private locking

*Punti di bloccaggio della chiave telecomando **con** stelo.*

*Punti di bloccaggio della chiave del telecomando **senza** stelo della chiave e con Private locking **attivato**.*

La funzione Private locking è utile quando occorre lasciare l'automobile al riparatore, agli addetti al parcheggio negli hotel ecc. Il cassetto portaoggetti è bloccato e la serratura del baule è scollegata dalla chiusura centralizzata. Il baule non può quindi essere aperto né con il pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere anteriori né con la chiave telecomando.

La chiave telecomando senza stelo può quindi essere utilizzata solo per attivare/disattivare l'antifurto, aprire le portiere e accendere il motore.

La chiave telecomando senza stelo può quindi essere consegnata al riparatore o agli addetti al parcheggio negli hotel, mentre lo stelo della chiave rimane al proprietario.

Attivazione/disattivazione

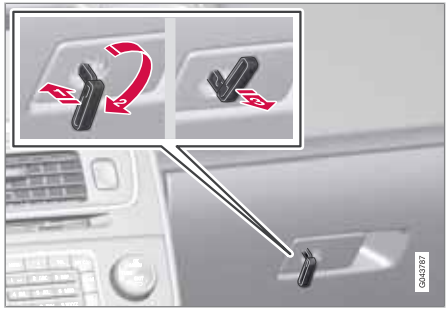

Attivazione del Private locking.

Per attivare il Private locking:

1. Inserire lo stelo della chiave nella serratura del cassetto portaoggetti.
2. Ruotare lo stelo della chiave di 180° in senso orario. In posizione di Private locking, la toppa è verticale.
3. Estrarre lo stelo della chiave. Contemporaneamente, il display informativo visualizza un messaggio.

A questo punto, il cassetto portaoggetti è bloccato e il baule non può più essere sbloccato con la chiave telecomando o la chiusura centralizzata.

Private locking*

NOTA

Non reinserire lo stelo della chiave nel telecomando ma conservarlo in un luogo sicuro.

- La disattivazione si effettua nell'ordine inverso.

Per informazioni sul bloccaggio del solo cassetto portaoggetti, vedere pagina 59.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*

Sostituzione della batteria

Sostituire le batterie se:

- si accende la spia informativa e il display visualizza **Batteria telecomando scarica. Cambia batteria.**

e/o

- le serrature non rispondono ripetutamente al segnale della chiave del telecomando situata a meno di 20 m dall'automobile.

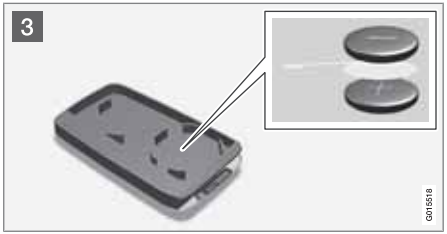

Apertura

1 1. Fare scivolare il fermo con meccanismo a molla su un lato.

2. Estrarre contemporaneamente lo stelo della chiave all'indietro.

2 3. Inserire un cacciavite da 3 mm nel foro dietro il fermo con meccanismo a molla e fare leva con cautela sulla chiave del telecomando.

NOTA

Tenere la chiave telecomando con i pulsanti verso l'alto per evitare che le batterie fuoriescano all'apertura.

IMPORTANTE

Non toccare con le dita le batterie nuove e le relative superfici di contatto per non comprometterne il funzionamento.

Sostituzione della batteria

3 Controllare il posizionamento della/e batteria/e all'interno del coperchio in modo che le polarità (+)- e (–) siano corrette.

Chiave del telecomando (1 batteria)

1. Staccare con cautela la batteria.
2. Inserirne una nuova con la polarità (+) verso il basso.

PCC* (2 batterie)

1. Staccare con cautela le batterie.
2. Inserirne dapprima una nuova con la polarità (+) verso l'alto.
3. Sistemare l'aletta in plastica bianca quindi inserire l'altra batteria nuova con la polarità (+) verso il basso.

Tipo di batteria

Utilizzare batterie di tipo CR2430 da 3 V - una nella chiave del telecomando e due nel PCC.

Assemblaggio

1. Chiudere la chiave del telecomando.
2. Tenere la scanalatura della chiave del telecomando rivolta verso l'alto e infilare lo stelo della chiave nella scanalatura.
3. Premere leggermente lo stelo della chiave. Quando lo stelo della chiave si blocca, si deve sentire un "clic".

Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*

IMPORTANTE

Assicurarsi che le batterie usate siano smaltite nel rispetto dell'ambiente.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Sistema di bloccaggio e avviamento senza chiave (solo PCC[1])

Generalità

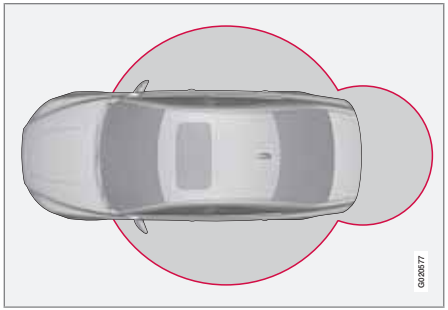

Con la funzione di avviamento senza chiave del PCC è possibile sbloccare, guidare e bloccare l'automobile senza chiave. È sufficiente avere con sé il PCC. Con questo sistema, aprire l'automobile è più facile, ad esempio con le mani occupate.

I due PCC dell'automobile sono dotati di funzione di avviamento senza chiave. È possibile ordinare altri PCC, vedere pagina 44.

Portata del PCC

Per aprire una portiera o il baule, il PCC deve trovarsi a una distanza max di circa 1,5 m dalla maniglia della portiera o dal baule. Ciò significa che per bloccare o sbloccare una portiera occorre avere con sé il PCC. Non è possibile bloccare o sbloccare una portiera se il PCC si trova sull'altro lato dell'automobile.

I cerchi rossi nella figura precedente mostrano l'area coperta dalle antenne del sistema.

Se tutti i PCC vengono portati fuori dall'automobile a motore acceso o con la chiave in posizione **II** (vedere pagina 78) e si chiudono tutte le portiere, sul display informativo compare un messaggio di avvertimento e contemporaneamente si attiva un segnale acustico.

Quando il PCC viene riportato nell'automobile, il messaggio di avvertimento e il segnale acustico scompaiono dopo che:

- una portiera è stata chiusa o aperta
- il PCC è stato inserito nel blocchetto di accensione
- il pulsante **READ** è stato premuto.

Gestione sicura del PCC

Se si dimentica un PCC con funzione di avviamento senza chiave nell'automobile, questo diventa temporaneamente passivo al bloccaggio dell'automobile. In tal modo, nessuno può aprirla.

Tuttavia, se qualcuno riesce a entrare nell'automobile e trova il PCC, può riattivarlo. Gestire quindi tutti i PCC con la massima attenzione.

IMPORTANTE

Non lasciare mai alcun PCC nell'automobile.

Interferenze al funzionamento del PCC

La funzione di avviamento senza chiave può essere disturbata da campi e schermi elettromagnetici. Per questo motivo, non tenere il PCC vicino a cellulari o oggetti metallici.

Se tuttavia si verificano interferenze, utilizzare il PCC e lo stelo della chiave come una chiave telecomando., vedere pagina 45.

1 Personal Car Communicator, vedere pagina 47.

Avviamento senza chiave*

Bloccaggio

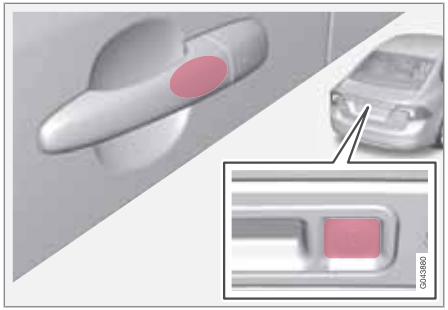

Le automobili con sistema di avviamento senza chiave hanno un'area sensibile sulle maniglie esterne delle portiere e un pulsante gommato accanto alla piastrina gommata del baule.

Bloccare le portiere e il baule con una pressione prolungata dell'area sensibile di una delle maniglie delle portiere o premere il pulsante gommato piccolo del baule. La spia di bloccaggio sul parabrezza inizia a lampeggiare a conferma del bloccaggio, vedere pagina 45.

Prima di bloccare l'automobile, tutte le portiere e il baule devono essere chiusi, altrimenti non si bloccano.

NOTA

Per il bloccaggio e l'attivazione dell'antifurto nelle automobili con cambio automatico è necessario portare la leva selettrice in posizione **P**.

Sbloccaggio

Per lo sbloccaggio, afferrare con una mano la maniglia di una portiera o premere la piastrina gommata del baule, quindi aprire la portiera o il baule normalmente.

NOTA

In genere, le maniglie delle portiere registrano la mano che le afferra ma, se si indossano guanti spessi o il movimento della mano è troppo rapido, può essere necessario ripetere la procedura o togliere il guanto.

Sbloccaggio con lo stelo della chiave

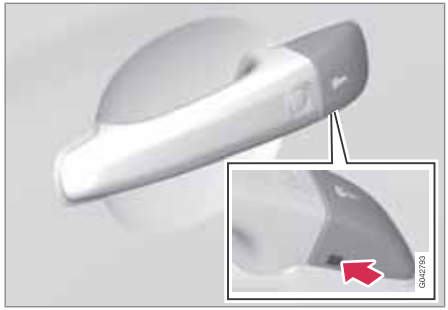

Se la chiusura centralizzata non si attiva con il PCC, ad esempio perché le batterie sono scariche, è possibile aprire la portiera anteriore sinistra con lo stelo staccabile del PCC (vedere pagina 48).

Per accedere alla serratura, rimuovere il coperchio di plastica della maniglia della portiera:

1. Premere lo stelo della chiave di circa 1 cm verso l'alto nel foro della maniglia della portiera/sul lato inferiore del coperchio, senza fare leva.
   > Il coperchio di plastica si stacca automaticamente premendo lo stelo verso l'alto e nella toppa.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

2. Inserire lo stelo della chiave nella serratura e sbloccare la portiera.
3. Rimontare il coperchio di plastica dopo lo sbloccaggio.

NOTA

Quando la portiera del conducente viene sbloccata con lo stelo della chiave e aperta, interviene l'antifurto. Disattivarlo inserendo il PCC nel blocchetto di accensione, vedere pagina 66.

Memoria della chiave[2] - sedile del conducente e specchi retrovisori esterni

Funzione di memoria nel PCC

Se si avvicinano all'automobile diverse persone con vari PCC, il sedile e gli specchi retrovisori si regolano in base al PCC che apre la portiera del conducente.

Se la portiera del conducente viene aperta dal soggetto A con il PCC A ma l'automobile deve essere guidata dal soggetto B con il PCC B, è possibile modificare le impostazioni in tre modi:

- Stando in piedi accanto alla portiera del conducente o seduto al volante, il soggetto B deve premere il pulsante di sbloccaggio del proprio PCC, vedere pagina 45.
- Selezionare una delle tre memorie per la regolazione del sedile con il pulsante del sedile 1-3, vedere pagina 81.
- Regolare il sedile e gli specchi manualmente, vedere pagina 81 e 99.

Impostazioni chiusura

La funzione di avviamento senza chiave può essere modificata indicando le portiere da sbloccare nel menu **MY CAR**, selezionando **Impostazioni veicolo** ➔ **Impostazioni serratura** ➔ **Accesso senza chiave** quindi **Tutte le porte sbloccate**, **Qualsiasi porta**, **Porte sullo stesso lato** o **Entrambe le porte anteriori**.

Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Posizione delle antenne

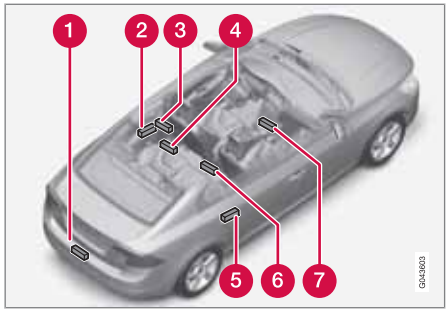

Il sistema di avviamento senza chiave presenta diverse antenne integrate nei seguenti punti dell'automobile:

1. Parte centrale interna del paraurti posteriore
2. Maniglia della portiera posteriore sinistra
3. Parte centrale inferiore del piano portaoggetti
4. Padiglione, sopra il sedile posteriore centrale
5. Maniglia della portiera posteriore destra
6. Quadro centrale, sotto la parte posteriore
7. Quadro centrale, sotto la parte anteriore.

[2] Solo in combinazione con sedile elettrocomandato e specchi elettrici.

Avviamento senza chiave*

ATTENZIONE

Le persone con pacemaker devono mantenersi ad almeno 22 cm dalle antenne del sistema di avviamento senza chiave. In caso contrario possono verificarsi interferenze fra pacemaker e sistema di avviamento senza chiave.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Dall'esterno

Con la chiave telecomando si possono bloccare/sbloccare tutte le portiere e il baule contemporaneamente. È possibile selezionare diverse sequenze di sbloccaggio, vedere Sbloccaggio con la chiave telecomando a pagina 46.

Se il bloccaggio/lo sbloccaggio con la chiave telecomando non funzionano, la batteria può essere scarica. Bloccare o sbloccare la portiera anteriore sinistra con lo stelo staccabile della chiave, vedere pagina 48.

ATTENZIONE

Prestare attenzione a non chiudere alcun passeggero nell'automobile bloccandola dall'esterno.

Ripetizione bloccaggio automatico

Se nessuna delle portiere né il baule vengono aperti entro 2 minuti dallo sbloccaggio, tutte le serrature si ribloccano automaticamente. Tale funzione evita che l'automobile possa rimanere sbloccata per errore. (Per le automobili dotate di antifurto, vedere pagina 65.)

Bloccaggio manuale

Talvolta è necessario bloccare l'automobile manualmente, ad esempio in assenza di corrente.

La portiera anteriore sinistra può essere bloccata con la relativa serratura e con lo stelo staccabile della chiave telecomando, vedere pagina 54.

Le altre portiere sono sprovviste di serratura ma presentano un pomello di bloccaggio sui rispettivi montanti. Ruotando il pomello, un fermo meccanico previene l'apertura delle portiere dall'esterno. Le portiere possono ancora essere aperte dall'interno.

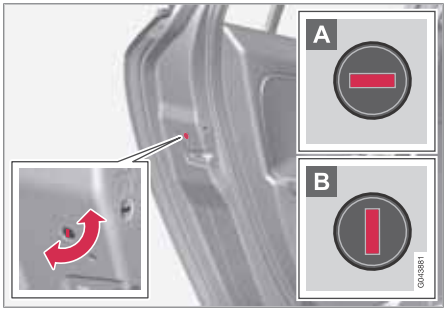

Bloccaggio manuale della portiera.

– Ruotare il pomello con lo stelo staccabile della chiave telecomando, vedere pagina 48.

A Un fermo previene l'apertura della portiera dall'esterno.

B La portiera può essere aperta sia dall'esterno che dall'interno.

NOTA

- Ogni manopola blocca solo la portiera corrispondente, non tutte le portiere contemporaneamente.
- Una portiera posteriore bloccata manualmente con il fermo di sicurezza per bambini non può essere aperta né dall'esterno né dall'interno, vedere pagina 63, ma solo sbloccata con la chiave telecomando o il pulsante della chiusura centralizzata.

Dall'interno

Chiusura centralizzata

Chiusura centralizzata.

Con il pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere del conducente e del passeg-

Bloccaggio/sbloccaggio

gero* si possono bloccare o sbloccare contemporaneamente tutte le portiere e il baule.

- Premere un lato del pulsante per bloccare e l'altro lato per sbloccare.

Sbloccaggio

È possibile sbloccare una portiera dall'interno in due modi:

- Premere il pulsante della chiusura centralizzata.

Una pressione prolungata (almeno 4 secondi) apre anche tutti i finestrini* contemporaneamente.

- Tirare la maniglia e aprire la portiera - la portiera si sblocca e si apre contemporaneamente.

Spia nel pulsante di bloccaggio

La chiusura centralizzata è disponibile in due versioni: la spia nel relativo pulsante nella portiera del conducente ha significati diversi a seconda della versione.

Con pulsante della chiusura centralizzata solo nella portiera del conducente:

- Spia accesa = tutte le portiere sono bloccate.

Con pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere anteriori e pulsante di bloccaggio elettrico nelle portiere posteriori:

- Spia accesa = solo la portiera in questione è bloccata. Quando sono accese tutte le spie dei pulsanti, sono bloccate tutte le portiere.

Bloccaggio

- Premere il pulsante della chiusura centralizzata - tutte le portiere chiuse si bloccano.

Una pressione prolungata (almeno 2 secondi) chiude anche tutti i finestrini e il tettuccio apribile* contemporaneamente.

Pulsante di bloccaggio* nelle portiere posteriori

La spia nel pulsante è accesa quando la portiera è bloccata.

Il pulsante di bloccaggio delle portiere posteriori blocca solo la portiera corrispondente.

Per sbloccare la portiera:

- Tirare la maniglia - la portiera si sblocca e si apre.

Funzione di ricambio aria

Una pressione prolungata del pulsante della chiusura centralizzata (almeno 4 secondi) apre anche tutti i finestrini contemporaneamente, ad esempio, per arieggiare l'abitacolo rapidamente in climi caldi.

Bloccaggio automatico

Quando l'automobile si avvia, le portiere e il baule si bloccano automaticamente.

La funzione può essere attivata/disattivata nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni ➔ Impostazioni veicolo ➔ Impostazioni serratura ➔ Blocco automatico porta**. (Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.)

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Cassetto portaoggetti

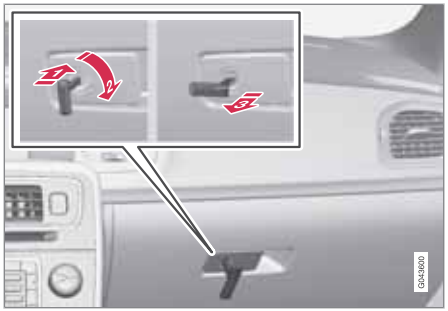

Il cassetto portaoggetti può essere bloccato/sbloccato solo con lo stelo della chiave staccabile del telecomando. (Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere pagina 48).

Per bloccare il cassetto portaoggetti:

1. Inserire lo stelo della chiave nella serratura del cassetto portaoggetti.
2. Ruotare lo stelo della chiave di 90° in senso orario. La toppa è orizzontale nella posizione di bloccaggio.
3. Estrarre lo stelo della chiave.

- Lo sbloccaggio si effettua nell'ordine inverso.

Per informazioni sul Private locking, vedere pagina 49.

Baule

Apertura manuale

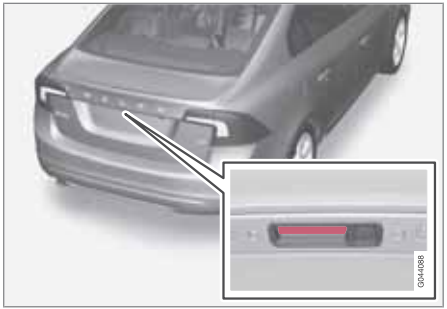

Il baule è mantenuto chiuso da un fermo elettrocomandato. Per aprire:

1. Premere leggermente la piastrina gommata larga sotto la maniglia esterna - il pistone di bloccaggio si disinserisce.
2. Tirare la maniglia esterna per aprire completamente il portellone.

IMPORTANTE

- Per sbloccare la serratura del baule è sufficiente una leggera pressione sulla piastrina gommata.
- Per aprire il baule, afferrare la maniglia e non la piastrina gommata. Una forza eccessiva potrebbe danneggiare il contatto elettrico della piastrina.

Sbloccaggio con la chiave del telecomando

Con il pulsante della chiave telecomando è possibile disinserire l'antifurto*, sbloccare e aprire solo il baule.

La spia di bloccaggio sul cruscotto smette di lampeggiare a indicazione che non tutta l'automobile è bloccata e i* sensori di inclinazione,

Bloccaggio/sbloccaggio

movimento e apertura del baule sono disattivati.

Le portiere rimangono bloccate e coperte dall'antifurto.

Il baule può essere aperto in due modi
Una pressione - Il baule si sblocca, ma resta chiuso - premere leggermente la piastrina gommata sotto la maniglia esterna e sollevare il baule.

Se il baule non viene aperto entro 2 minuti, si riblocca e si reinserisce l'antifurto.

Due pressioni - Il baule si sblocca, il pistone di bloccaggio si disinserisce e il baule si apre di qualche centimetro. Tirare la maniglia esterna per aprire. Pioggia, freddo, gelo o neve possono impedire lo sbloccaggio del portellone dal pistone di bloccaggio.

NOTA

- Se lo sportello viene sbloccato con 2 pressioni, non si riblocca automaticamente in quanto è aperto e deve essere chiuso manualmente.
- Una volta chiuso, lo sportello è sbloccato e non protetto da antifurto - bloccarlo e riattivare l'antifurto con il pulsante di bloccaggio della chiave telecomando .

Sbloccaggio dall'interno dell'automobile

Per sbloccare/aprire il baule:

– Premere il pulsante sul quadro luci (1) - il pistone di bloccaggio si disinserisce e il baule si apre di qualche centimetro.

Sbloccaggio con lo stelo della chiave

Fare leva con cautela con lo stelo della chiave.

Il baule può essere aperto manualmente con lo stelo della chiave se la batteria dell'automobile si scarica. In tal caso, il baule non può essere aperto con il pulsante sul quadro luci.

1. Staccare il coperchio della serratura facendo leva.
2. Sbloccare il baule ruotando lo stelo della chiave di circa un quarto di giro in senso antiorario come illustrato in figura.
3. Rimontare il coperchio.

Bloccaggio con la chiave del telecomando

- Premere il pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando, vedere pagina 45.

La spia di bloccaggio sul cruscotto inizia a lampeggiare a indicazione che l'automobile è bloccata e l'antifurto* attivato.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Bloccaporte*[1]

In posizione bloccaporte, tutte le maniglie interne sono disabilitate meccanicamente, quindi non è possibile aprire le portiere dall'interno.

La posizione bloccaporte si attiva con la chiave telecomando, con un ritardo di circa 10 secondi dal bloccaggio delle portiere.

NOTA

Aprendo una portiera durante il tempo di ritardo, la sequenza si interrompe e l'antifurto si disattiva.

L'automobile può essere sbloccata solo con la chiave del telecomando in posizione bloccaporte. La portiera del conducente può anche essere sbloccata con lo stelo della chiave staccabile.

Disattivazione temporanea

Le opzioni attive sono barrate.

1. **MY CAR**
2. **OK MENU**
3. Manopola
4. **EXIT**

Dovendo bloccare le portiere dall'esterno nonostante qualcuno resti a bordo dell'automobile, è possibile disattivare temporaneamente la posizione bloccaporte. Procedere come segue:

1. Accedere al menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni veicolo** ➔ **Protezione ridotta** (per una descrizione dettagliata del menu, vedere pagina 133).
2. Selezionare **Una volta**.
   > Il display del cruscotto visualizza il messaggio **Protez. ridotta Vedere manuale** e la posizione bloccaporte si disattiva quando si blocca l'automobile.

oppure

– Selezionare **Chiedi durante uscita**.
  > Ogni volta che si spegne il motore, il display del quadro centrale visualizza il messaggio **OK MENU per ridurre la protezione antifurto finché non si riaccende il motore. EXIT per annullare** - selezionare una delle seguenti opzioni:

Per disattivare il bloccaporte

– Premere **ENTER** e bloccare l'automobile. (I sensori di movimento e inclinazione* si disattivano contemporaneamente, vedere pagina 65.)
  > Al successivo avviamento del motore, il sistema si resetta e il display del cruscotto visualizza il messaggio **Protezione completa**. In tal modo si riattivano la posizione bloccaporte e i sensori di movimento e inclinazione.

[1] Solo in combinazione con l'antifurto.

Bloccaggio/sbloccaggio

Per lasciare invariato il bloccaporte

– Premere **EXIT** e bloccare l'automobile.

NOTA

- Ricordare che bloccando l'automobile si inserisce l'antifurto.
- Se si apre una portiera dall'interno si attiva l'antifurto.

ATTENZIONE

Non lasciare alcun passeggero nell'automobile senza disattivare la posizione bloccaporte per evitare che rimanga chiuso dentro.

Fermo manuale nelle portiere posteriori

Il fermo di sicurezza per bambini previene l'apertura delle portiere posteriori dall'interno.

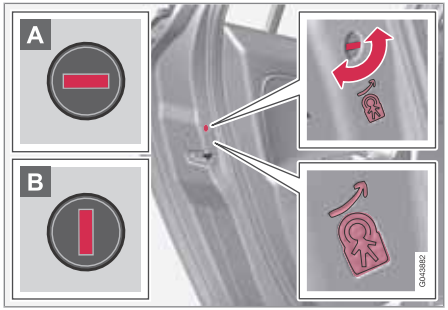

Il comando del fermo di sicurezza per bambini si trova sul bordo posteriore delle portiere posteriori ed è accessibile solo con la portiera aperta.

Per attivare/disattivare il fermo di sicurezza per bambini:

– Ruotare il pomello con lo stelo staccabile della chiave telecomando, vedere pagina 48.

A Un fermo previene l'apertura della portiera dall'interno.

B La portiera può essere aperta sia dall'esterno che dall'interno.

ATTENZIONE

Ogni portiera posteriore ha due manopole. Prestare attenzione a non confondere il fermo di sicurezza per bambini con il fermo meccanico, vedere pagina 57.

NOTA

- Ogni manopola blocca solo la portiera corrispondente, non entrambe le portiere posteriori.
- Sulle automobili dotate di fermo di sicurezza elettrico per bambini non è disponibile il fermo manuale.

Fermo elettrico per portiere* e finestrini posteriori

Pannello di comando nella portiera del conducente.

Attivando il fermo di sicurezza elettrico per bambini, sul lato posteriore:

- i finestrini si aprono solo dal pannello di comando nella portiera del conducente
- non è possibile aprire le portiere dall'interno.

Il fermo di sicurezza per bambini si attiva/disattiva con la chiave in qualsiasi posizione (vedere pagina 78) entro 2 minuti dall'estrazione della chiave telecomando dal blocchetto di accensione. Se una portiera viene aperta entro questo tempo, la funzione si disattiva.

– Premere il pulsante nel pannello di comando della portiera del conducente.

Fermo di sicurezza per bambini

> Il display informativo visualizza il messaggio **Sicura bambini post. Inserita** e la spia nel pulsante è accesa quando il fermo è attivato.

Generalità

L'antifurto attivato interviene se:

- vengono aperti una portiera, il cofano o il baule
- vengono rilevati movimenti nell'abitacolo (se è presente un sensore di movimento*)
- l'automobile viene sollevata o trainata (se è dotata di sensore di inclinazione*)
- viene scollegato il cavo della batteria
- viene disattivata la sirena.

Se si verifica un'anomalia nell'antifurto, viene visualizzato un messaggio sul display informativo. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

NOTA

I sensori di movimento comportano l'intervento dell'antifurto in caso di movimenti nell'abitacolo (rilevano anche i flussi d'aria). L'antifurto può quindi intervenire se si lascia l'automobile con un finestrino o il tettuccio aperto o si utilizza un riscaldatore abitacolo.

Per evitare questo inconveniente: Chiudere i finestrini/il tettuccio prima di lasciare l'automobile. Se si utilizza il riscaldatore abitacolo integrato (o un riscaldatore portatile elettrico) - non dirigere verso l'alto il flusso dell'aria in uscita dalle bocchette.

NOTA

Non tentare di riparare o modificare i componenti dell'antifurto. Ogni tentativo può invalidare la copertura assicurativa.

Indicatore antifurto

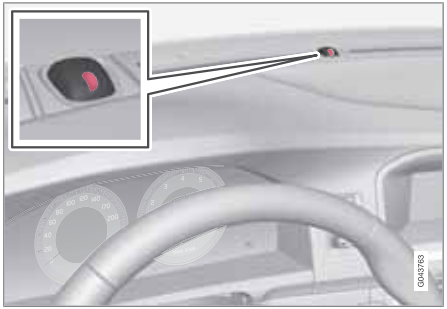

Stessa spia dell'indicatore di bloccaggio, vedere pagina 45.

Una spia rossa sul cruscotto indica lo stato dell'antifurto:

- Spia spenta - antifurto disattivato
- Spia lampeggiante una volta ogni due secondi - antifurto attivato
- Spia lampeggiante velocemente dopo che l'antifurto è stato disattivato (prima di inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione e portarla in posizione **I**) - l'antifurto è intervenuto.

Attivare l'antifurto

– Premere il pulsante di bloccaggio sulla chiave del telecomando.

Disattivare l'antifurto

– Premere il pulsante di sbloccaggio sulla chiave del telecomando.

Spegnimento di un antifurto intervenuto

– Premere il pulsante di sbloccaggio sulla chiave del telecomando o inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.

Altre funzioni antifurto

Riattivazione automatica dell'antifurto

La funzione evita che l'automobile venga lasciata inavvertitamente con l'antifurto disattivato.

Se l'automobile viene sbloccata con la chiave del telecomando (disattivando l'antifurto) ma nessuna delle portiere né il baule vengono aperti entro 2 minuti, l'antifurto si riattiva automaticamente. Contemporaneamente, l'automobile si blocca.

Segnali di allarme

Quando interviene l'antifurto, si verifica quanto segue:

- La sirena si attiva per 30 secondi o finché l'antifurto non viene disattivato. La sirena è

Allarme*

dotata di una propria batteria che funziona a prescindere dallo stato della batteria dell'automobile.

- Tutti gli indicatori di direzione lampeggiano per 5 minuti o finché l'antifurto non viene disattivato.

La chiave del telecomando è fuori uso

Se l'antifurto non può essere disattivato con la chiave telecomando, ad esempio se la batteria della chiave è scarica, è possibile disattivare l'antifurto e accendere il motore come segue:

1. Aprire la portiera del conducente con lo stelo della chiave.
   > L'antifurto interviene, la spia dell'antifurto lampeggia rapidamente e la sirena si attiva.
2. Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.
   > L'antifurto si disattiva e la relativa spia si spegne.
3. Accendere il motore.

Livello di allarme ridotto

Per evitare interventi indesiderati dell'antifurto, ad esempio quando si lascia un cane nell'automobile oppure si viaggia su un treno o in traghetto, si possono disinserire temporaneamente i sensori di movimento e inclinazione.

Seguire la stessa procedura del disinserimento temporaneo del bloccaporte, vedere pagina 61.

Test dell'antifurto

Test del sensore di movimento nell'abitacolo

1. Chiudere tutti i finestrini. Rimanere all'interno dell'automobile.
2. Attivare l'antifurto, vedere pagina 65.
3. Attendere 15 secondi.
4. Muovere le braccia all'altezza dello schienale per verificare che l'antifurto intervenga.
   > Si attiva una sirena e tutti gli indicatori di direzione lampeggiano.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.

Test dei sensori di allarme nelle portiere

1. Attivare l'antifurto, vedere pagina 65.
2. Attendere 15 secondi.
3. Sbloccare la portiera del conducente con lo stelo della chiave.
4. Aprire la portiera del conducente.
   > Si attiva una sirena e tutti gli indicatori di direzione lampeggiano.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.

Test dei sensori di allarme del cofano

1. Entrare nell'automobile e disattivare il sensore di movimento, vedere la sezione precedente Livello di allarme ridotto.
2. Attivare l'antifurto, vedere pagina 65. Rimanere all'interno dell'automobile e bloccare le portiere con il pulsante sulla chiave del telecomando.
3. Attendere 15 secondi.
4. Aprire il cofano motore con la maniglia sotto il cruscotto.
   > Si attiva una sirena e tutti gli indicatori di direzione lampeggiano.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Strumenti e comandi..... 70
Posizioni della chiave..... 78
Sedili..... 80
Volante..... 85
Illuminazione..... 86
Tergicristalli e lavacristalli..... 95
Finestrini e specchi retrovisori..... 97
Bussola*..... 102
Tettuccio apribile elettrocomandato*..... 104
Alcoguard*..... 106
Avviamento del motore..... 110
Avviamento del motore – batteria esterna..... 112
Cambio..... 113
Trazione integrale – AWD (All Wheel Drive)*..... 119
Freno di servizio..... 120
Freno di stazionamento..... 122
HomeLink® *..... 125

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

03

AMBIENTE DI GUIDA

Strumenti e comandi

Strumentazione, generalità

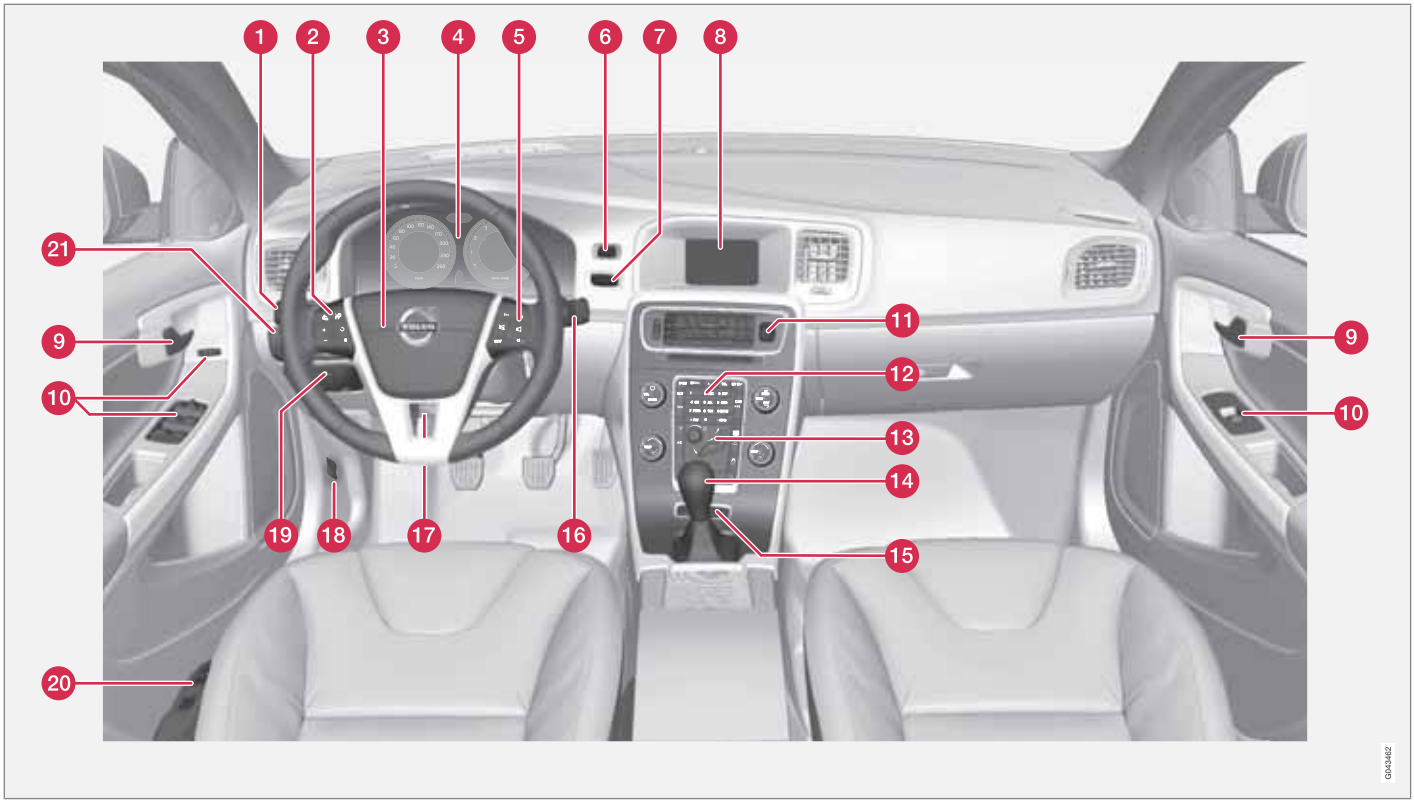

Automobili con guida a sinistra.

Strumenti e comandi

	Funzione	Pag.
1	Gestione dei menu e dei messaggi, indicatori di direzione, abbaglianti/anabbaglianti, computer di bordo	86, 89, 130, 153
2	Regolatore elettronico della velocità	158, 162
3	Avvisatore acustico, airbag	22, 85
4	Quadro comandi combinato	73, 77
5	Comando di menu, audio e telefono	133, 215, 244, 257
6	Pulsante di avviamento/arresto	110
7	Blocchetto di accensione	78
8	Display per Infotainment e uso del menu	133, 212, 257
9	Maniglia di apertura della portiera	–

	Funzione	Pag.
10	Pannello di comando	57, 63, 97, 99
11	Lampeggiatori di emergenza	89
12	Pannello di comando per Infotainment e uso del menu	133, 213, 257
13	Pannello di comando per il climatizzatore	141
14	Leva selettrice	113
15	Comando telaio attivo (Four-C)*	157
16	Tergicristalli e lavacristalli	95, 96
17	Regolazione del volante	85
18	Dispositivo di apertura del cofano motore	304
19	Freno di stazionamento	122

	Funzione	Pag.
20	Regolazione del sedile*	81
21	Comando luci, dispositivo di apertura di serbatoio e baule	59, 86, 267

Strumenti e comandi

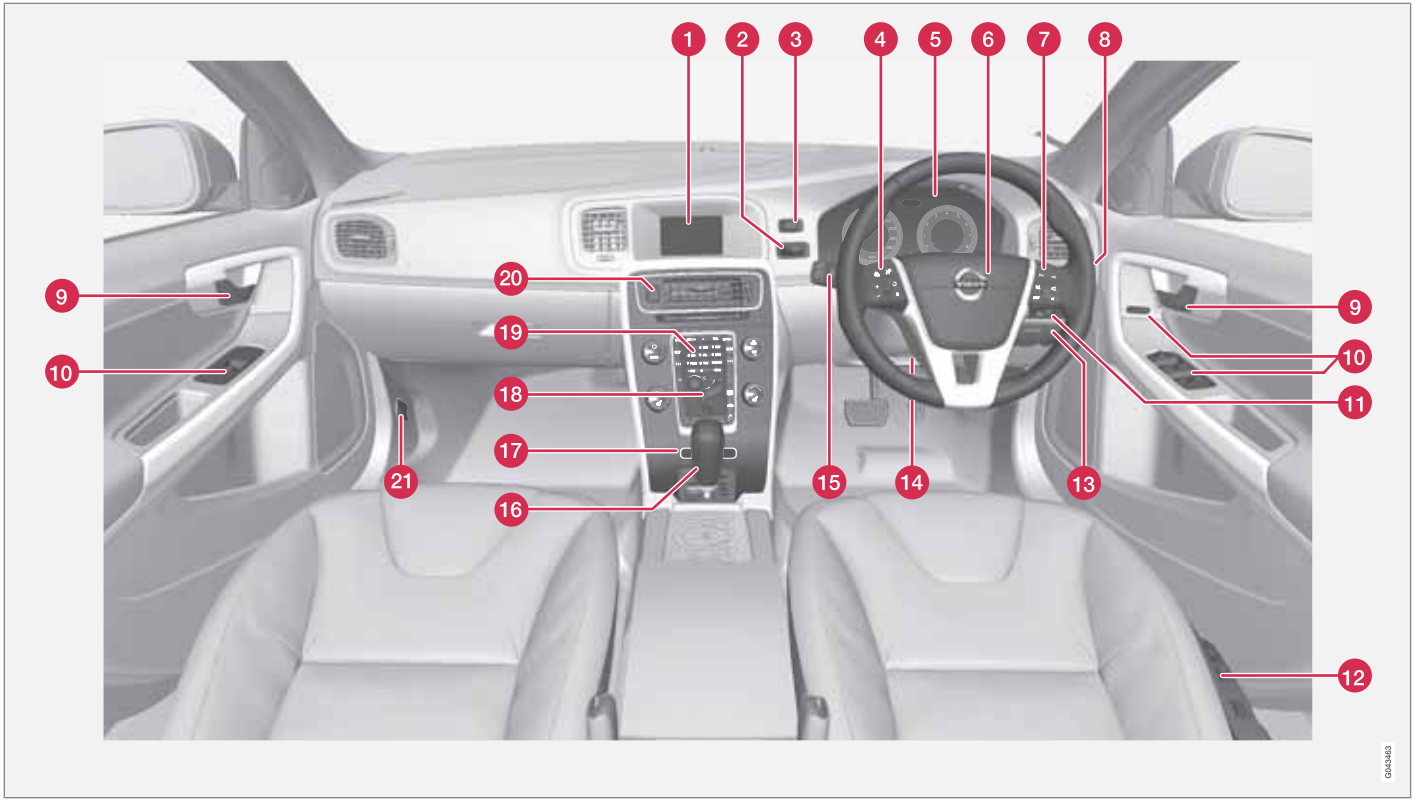

Automobili con guida a destra.

	Funzione	Pag.
1	Display per Infotainment e uso del menu	133, 212, 257
2	Blocchetto di accensione	78
3	Pulsante di avviamento/ arresto	110
4	Regolatore elettronico della velocità	158, 162
5	Quadro comandi combinato	73, 77
6	Avvisatore acustico, airbag	22, 85
7	Comando di menu, audio e telefono	133, 215, 244, 257
8	Tergicristalli e lavacristalli	95, 96
9	Maniglia di apertura della portiera	–
10	Pannello di comando	57, 63, 97, 99
11	Comando luci, dispositivo di apertura di serbatoio e baule	59, 86, 267

	Funzione	Pag.
12	Regolazione del sedile*	81
13	Freno di stazionamento	122
14	Regolazione del volante	85
15	Gestione dei menu e dei messaggi, indicatori di direzione, abbaglianti/ anabbaglianti, computer di bordo	86, 89, 130, 153
16	Leva selettrice	113
17	Comando telaio attivo (Four-C)*	157
18	Pannello di comando per il climatizzatore	141
19	Pannello di comando per Infotainment e uso del menu	133, 213, 257
20	Lampeggiatori di emergenza	89
21	Dispositivo di apertura del cofano motore	304

Display informativi

I display informativi visualizzano informazioni su alcune funzioni dell'automobile, ad esempio regolatore elettronico di velocità, computer di bordo e messaggi. Le informazioni sono visualizzate per mezzo di testi e spie.

Maggiori informazioni sono riportate nelle sezioni delle funzioni che utilizzano i display informativi.

Indicatori

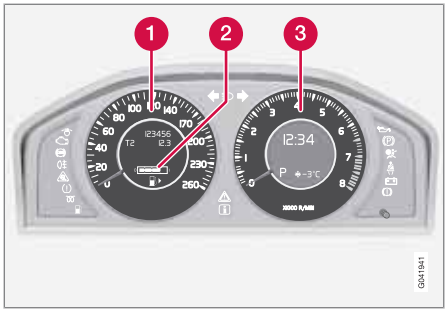

Indicatori nel quadro comandi combinato.

1. Tachimetro
2. Indicatore del carburante. Vedere anche Computer di bordo, pag. 153, e Rifornimento, pag. 267.
3. Contagiri. Indica il regime del motore in migliaia di giri/minuto.

Spie di controllo, informative e di allarme

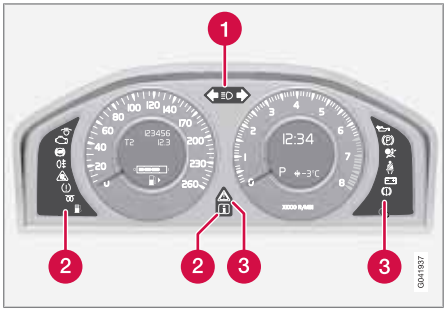

Spie di controllo e di allarme.

1. Spie abbaglianti e indicatori di direzione
2. Spie di controllo e informative
3. Spie di controllo e di allarme[1]

Test diagnostico

Tutte le spie di controllo e di allarme si accendono quando la chiave viene portata in posizione **II** o all'accensione del motore. Tutte le spie devono spegnersi quando si avvia il motore, eccetto quella del freno di stazionamento che si spegne quando si disinserisce il freno di stazionamento.

Se il motore non si accende o il test diagnostico viene effettuato con la chiave in posizione **II**, dopo 5 secondi si spengono tutte le spie tranne quelle che indicano un'anomalia nell'impianto di depurazione dei gas di scarico e una bassa pressione dell'olio.

Spie di controllo e informative

Spia	Funzione
	Anomalia nel sistema ABL
	Impianto di depurazione dei gas di scarico
	Anomalia nel sistema ABS
	Retronebbia ON
	Sistema di stabilità
	Preriscaldatore del motore (diesel)
	Livello basso nel serbatoio del carburante
	Per informazioni, leggere il messaggio sul display

[1] Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un messaggio sul display. Per informazioni sul controllo del livello dell'olio, vedere pagina 305.

Spia	Funzione
	Abbaglianti ON
	Indicatore di direzione sinistro
	Indicatore di direzione destro

Anomalia nel sistema ABL

La spia si accende in caso di anomalia della funzione ABL (Active Bending Lights).

Impianto di depurazione dei gas di scarico

Se la spia si accende, è possibile che sia presente un'anomalia nell'impianto di depurazione dei gas di scarico dell'automobile. Fare controllare l'automobile presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Anomalia nel sistema ABS

Se la spia è accesa, l'impianto è fuori uso. Il normale impianto frenante dell'automobile continua a funzionare normalmente ma senza la funzione ABS.

1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il motore.
2. Riavviare il motore.
3. Se la spia rimane accesa, rivolgersi a un riparatore per un controllo del sistema ABS. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Retronebbia ON

La spia si accende quando i retronebbia sono inseriti. È presente un solo retronebbia, situato sul lato conducente.

Sistema di stabilità

La spia lampeggiante indica che il sistema di stabilità è in funzione. Se la spia è accesa con luce fissa si è verificata un'anomalia nel sistema.

Preriscaldatore del motore (diesel)

La spia è accesa quando è in corso il preriscaldamento del motore. Il preriscaldamento si attiva a temperature inferiori a -2 °C. Quando la spia si spegne è possibile avviare l'automobile.

Livello basso nel serbatoio del carburante

La spia si accende quando il livello del carburante è basso. Fare rifornimento al più presto.

Per informazioni, leggere il messaggio sul display

La spia informativa si accende in combinazione con il testo visualizzato sul display informativo quando si verifica un'anomalia in uno dei sistemi dell'automobile. Il messaggio si spegne con il pulsante **READ**, vedere pagina 130, o scompare automaticamente dopo un po' di tempo (a seconda della funzione). La spia informativa può accendersi anche in combinazione con altre spie.

NOTA

Quando viene visualizzato un messaggio di servizio, la spia e il messaggio si spengono con il pulsante **READ** oppure automaticamente dopo un certo tempo.

Abbaglianti ON

La spia si accende quando gli abbaglianti sono inseriti e con l'intermittenza abbaglianti

Indicatore di direzione sinistro/destro

Entrambe le spie degli indicatori di direzione lampeggiano quando si utilizzano i lampeggiatori di emergenza.

Spie di controllo e di allarme

Spia	Funzione
	Bassa pressione dell'olio[A]
	Freno di stazionamento inserito
	Airbag – SRS
	Avvisatore cinture

Strumenti e comandi

Spia	Funzione
	L'alternatore non carica
	Anomalia nell'impianto frenante
	Avvertimento

A Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un messaggio sul display, vedere pagine 305 e 306.

Bassa pressione dell'olio

Se la spia si accende durante la guida, la pressione dell'olio del motore è troppo bassa. Spegnere immediatamente il motore e controllare il livello dell'olio nel motore. Rabboccare all'occorrenza. Se la spia è accesa e il livello dell'olio è normale, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Freno di stazionamento inserito

La spia è accesa con luce fissa quando il freno di stazionamento è inserito. La spia lampeggia durante l'inserimento, quindi si accende con luce fissa.

Se la spia lampeggia si è verificata un'anomalia. Leggere il messaggio sul display informativo.

Airbag – SRS

Se la spia rimane accesa o si accende durante la guida, è stata rilevata un'anomalia nel sistema delle cinture di sicurezza, SRS, SIPS o IC. Rivolgersi al più presto a un riparatore per un controllo. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Avvisatore cinture

La spia si accende se il conducente o il passeggero anteriore non indossano la cintura di sicurezza o se uno dei passeggeri posteriori si toglie la cintura.

L'alternatore non carica

Se la spia si accende durante la guida, è presente un'anomalia nell'impianto elettrico. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Anomalia nell'impianto frenante

Se la spia si accende, è possibile che il livello dell'olio dei freni sia troppo basso. Fermare l'automobile in un luogo sicuro e controllare il livello nel serbatoio dell'olio dei freni, vedere pagina 309.

Se sono accese contemporaneamente le spie dei freni e dell'ABS, può essere presente un'anomalia nella distribuzione della forza di frenata.

1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il motore.
2. Riavviare il motore.
   - Se entrambe le spie si spengono è possibile proseguire la guida.
   - Se le spie rimangono accese, controllare il livello nel serbatoio dell'olio dei freni, vedere pagina 309. Se il livello nel serbatoio dell'olio dei freni è normale e le spie rimangono accese, guidare l'automobile con molta cautela fino a un riparatore per un controllo dell'impianto frenante. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

ATTENZIONE

Se l'olio dei freni è sotto il livello **MIN** nel relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni prima di proseguire la guida.

Rivolgersi a un riparatore per verificare il motivo della perdita dell'olio dei freni. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

ATTENZIONE

Se sono accese contemporaneamente le spie dei freni e dell'ABS, sussiste il rischio di sbandamento del retrotreno in caso di frenata brusca.

Avvertimento

La spia di allarme rossa si accende quando viene indicata un'anomalia che può influire sulla sicurezza e/o sulla manovrabilità dell'au-

tomobile. Contemporaneamente viene visualizzato un messaggio sul display informativo. La spia rimane accesa finché l'anomalia non viene riparata ma il messaggio può essere cancellato con il pulsante **READ**, vedere pagina 130. La spia di allarme può accendersi anche in combinazione con altre spie.

Intervento:

1. Fermarsi in un luogo sicuro. Non guidare ulteriormente l'automobile.
2. Leggere le informazioni sul display informativo. Eseguire l'intervento indicato nel messaggio sul display. Cancellare il messaggio con il pulsante **READ**.

Avvisatore – portiere aperte

Se una portiera, il cofano motore[2] o il baule non sono chiusi correttamente, si accende la spia informativa o di allarme e viene visualizzato un messaggio nel quadro comandi combinato. Fermarsi al più presto in un luogo sicuro e chiudere la portiera o lo sportello aperto.

Se l'automobile procede a una velocità inferiore a circa 7 km/h si accende la spia informativa.

Se l'automobile procede a una velocità superiore a circa 7 km/h si accende la spia di allarme.

[2] Solo automobili dotate di antifurto*.

Contachilometri parziale

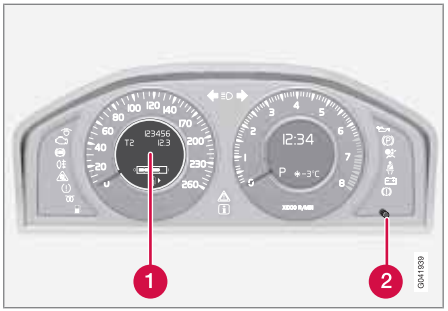

Contachilometri parziale e comandi.

1. Display del contachilometri parziale
2. Comando per commutare fra i contachilometri parziali T1 e T2 e azzerarli.

Gli indicatori sono utilizzati per misurare distanze brevi.

Premere brevemente il comando per commutare fra i contachilometri parziali T1 e T2. Una pressione prolungata (più di 2 secondi) azzera il contachilometri parziale attivato. La distanza percorsa viene visualizzata sul display.

Orologio

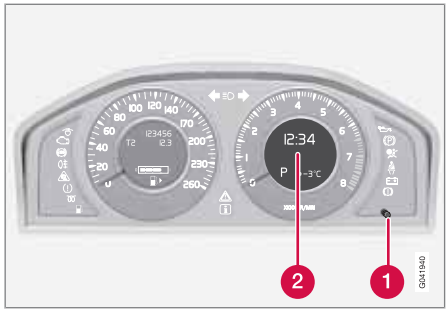

Orologio e comando di regolazione.

1. Comando di regolazione dell'orologio.
2. Display informativo per la visualizzazione dell'ora.

Ruotare il comando in senso orario/antiorario per regolare l'ora. L'ora impostata è visualizzata sul display informativo.

L'orologio può essere temporaneamente sostituito da una spia correlata a un messaggio, vedere pagina 130.

Posizioni della chiave

Inserimento ed estrazione della chiave del telecomando

Blocchetto di accensione con chiave telecomando inserita.

NOTA

Per le automobili con funzione di avviamento senza chiave*, vedere pagina 53.

Inserimento della chiave
Afferrare l'estremità della chiave telecomando con lo stelo staccabile e inserire la chiave nel blocchetto di accensione. Inserire quindi la chiave a fondo nel blocchetto.

IMPORTANTE

Eventuali corpi estranei nel blocchetto di accensione possono compromettere la funzionalità o danneggiare il blocchetto.

Non inserire la chiave telecomando nel senso errato - Afferrare l'estremità con lo stelo staccabile, vedere pagina 48.

Estrazione della chiave
Afferrare la chiave telecomando ed estrarla.

Funzioni

La chiave telecomando può essere portata nelle 3 posizioni a motore spento. La tabella mostra le funzioni disponibili in ogni posizione della chiave.

NOTA

Per portare la chiave in posizione **I** o **II** **senza** accendere il motore - **non** premere il pedale del freno/della frizione quando si effettuano le seguenti operazioni.

Chiave in posizione 0
Inserire la chiave telecomando a fondo nel blocchetto di accensione.

Chiave in posizione I
Con la chiave telecomando inserita a fondo nel blocchetto di accensione - Premere brevemente **START/STOP ENGINE**.

Chiave in posizione II
Con la chiave telecomando inserita a fondo nel blocchetto di accensione - Tenere premuto **START/STOP ENGINE** per circa 2 secondi.

Ritorno in posizione 0
Per riportare la chiave in posizione **0** dalla posizione **I** o **II** - Premere brevemente **START/STOP ENGINE**.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Posizioni della chiave

Posizione	Funzione
0	Si accendono il contachilometri, l'orologio e l'indicatore di temperatura. Il bloccasterzo è disattivato. È possibile utilizzare l'impianto audio.
I	È possibile utilizzare tettuccio apribile*, alzacristalli, presa da 12 V nell'abitacolo, RTI*, telefono*, ventola dell'abitacolo, ECC e tergicristalli.
II	Si accendono i fari. Le spie di avvertimento/controllo si accendono per 5 secondi. È possibile utilizzare tutte le attrezzature tranne sedili elettroriscaldati e lunotto termico, che funzionano solo a motore acceso.

Per informazioni sul funzionamento dell'impianto audio con la chiave telecomando estratta, vedere pagina 211.

Accensione e spegnimento del motore
Per informazioni su accensione/spegnimento del motore, vedere pagina 110.

Traino
Per informazioni importanti sull'uso della chiave telecomando durante il traino, vedere pagina 281.

Sedili

Sedili anteriori

1. Regolare il supporto lombare ruotando la manopola[1].
2. Avanti/indietro, sollevare la maniglia per regolare la distanza da volante e pedali. Dopo aver effettuato la regolazione, controllare che il sedile sia bloccato.
3. Per alzare/abbassare* il bordo anteriore del cuscino del sedile, agire verso l'alto/il basso.
4. Per regolare l'inclinazione dello schienale, ruotare la manopola.
5. Per alzare/abbassare il sedile, agire verso l'alto/il basso.
6. Pannello di comando del sedile elettrocomandato*.

[1] Vale anche per il sedile elettrocomandato.

ATTENZIONE

Regolare la posizione del sedile del conducente prima di mettersi in viaggio, mai durante la guida. Controllare che il sedile sia in posizione bloccata per evitare lesioni personali in caso di frenata brusca o incidente.

Reclinazione dello schienale dei sedili anteriori

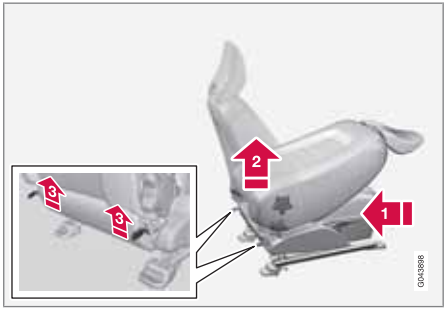

Lo schienale del sedile del passeggero può essere ribaltato per fare spazio a un carico lungo.

1. Spingere il sedile all'indietro/verso il basso fino al finecorsa.
2. Regolare lo schienale in posizione eretta.
3. Sollevare i fermi dietro lo schienale e ribaltarlo in avanti.
4. Spingere avanti il sedile in modo che il poggiatesta si blocchi sotto il cassetto portaoggetti.

Per riportarlo in posizione eretta procedere nell'ordine inverso.

ATTENZIONE

Afferrare lo schienale e controllare che sia bloccato correttamente in posizione eretta per evitare lesioni personali in caso di frenata brusca o incidente.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Sedili

Sedile elettrocomandato*

1. Bordo anteriore del cuscino del sedile su/giù
2. Sedile avanti/indietro e su/giù
3. Inclinazione dello schienale

I sedili anteriori elettrocomandati sono dotati di una protezione dal sovraccarico che interviene se il sedile è bloccato da qualche oggetto. In tal caso, portare la chiave in posizione **I** o **0** e attendere qualche istante prima di regolare nuovamente il sedile.

Si può eseguire un solo movimento per volta (avanti/indietro/su/giù).

Preparativi

Il sedile può essere regolato entro un determinato tempo dallo sbloccaggio della portiera con il telecomando senza inserire la chiave nel blocchetto di accensione. Normalmente il sedile viene regolato con la chiave in posizione **I** ed è sempre possibile regolarlo a motore acceso.

Sedile con funzione di memoria*

Memorizzazione dell'impostazione

1. Pulsante memoria
2. Pulsante memoria
3. Pulsante memoria
4. Pulsante per la memorizzazione dell'impostazione

1. Regolare il sedile e gli specchi retrovisori esterni.
2. Tenere premuto il pulsante per la memorizzazione dell'impostazione e premere contemporaneamente uno dei pulsanti memoria.

Utilizzo dell'impostazione memorizzata

Tenere premuto uno dei pulsanti memoria finché il sedile e gli specchi retrovisori esterni non si fermano. Se si rilascia il pulsante, il movimento del sedile si interrompe.

Memoria della chiave* telecomando[2]

Le posizioni di sedile del conducente e specchi retrovisori esterni[3] si memorizzano nella memoria della chiave quando si blocca l'automobile con la chiave del telecomando.

[2] Per la memoria della chiave con avviamento senza chiave, vedere pagina 55.
[3] Solo se l'automobile è dotata di sedile elettrocomandato e specchi retrovisori elettrici ripiegabili.

Sedili

Quando si sblocca l'automobile con la stessa chiave telecomando utilizzata per il bloccaggio, all'apertura della portiera del conducente vengono ripristinate le posizioni memorizzate di sedile del conducente e specchi retrovisori esterni.

NOTA

Se sono già posizionati correttamente, il sedile e gli specchi retrovisori esterni non si muovono.

La memoria della chiave può essere utilizzata anche premendo il pulsante di sbloccaggio sulla chiave del telecomando con la portiera del conducente aperta.

La memoria della chiave può essere attivata/disattivata nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni veicolo** ➔ **Memoria chiave auto** ➔ **Pos. specchi porta e sedile cond. salvati in chiave**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

NOTA

La memoria delle due chiavi telecomando è indipendente dalle tre memorie del sedile.

Arresto di emergenza

Se il sedile comincia a spostarsi, premere uno dei pulsanti per fermarlo.

Per raggiungere la posizione del sedile memorizzata nella memoria della chiave è possibile riattivarne il movimento premendo il pulsante di sbloccaggio sulla chiave del telecomando. La portiera del conducente deve essere aperta.

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento. Controllare che i bambini non giochino con i comandi. Controllare che non vi siano ostacoli davanti, dietro o sotto il sedile durante la regolazione. Accertarsi che nessuno dei passeggeri posteriori rimanga impigliato.

Sedili elettroriscaldati

Per i sedili elettroriscaldati, vedere pagina 143.

Sedili posteriori

Poggiatesta posteriore centrale

Regolare il poggiatesta in base all'altezza del passeggero, se possibile in modo che protegga l'intera nuca. All'occorrenza, sollevarlo.

Per abbassare nuovamente il poggiatesta, premere il pulsante (situato fra schienale e poggiatesta, vedere figura) e premere contemporaneamente il poggiatesta verso il basso.

Reclinazione degli schienali del sedile posteriore

IMPORTANTE

Prima di ribaltare lo schienale, verificare che non vi siano oggetti sul sedile posteriore. Inoltre, le cinture di sicurezza non devono essere allacciate. In caso contrario potrebbe danneggiarsi il rivestimento del sedile posteriore.

Lo schienale è suddiviso in due parti, che possono essere ribaltate insieme o separatamente.

1. Tirare la maniglia desiderata. È situata immediatamente davanti all'apertura dello sportello.
2. Ribaltare lo schienale in avanti.

Per ribaltare la parte larga dello schienale, abbassare completamente il poggiatesta centrale.

NOTA

Una volta ribaltati gli schienali occorre far scorrere leggermente in avanti i poggiatesta per evitare che tocchino il cuscino.

ATTENZIONE

Provare a tirare gli schienali per accertarsi che siano bloccati correttamente in posizione eretta al fine di evitare lesioni personali in caso di frenata brusca o incidente.

Abbassamento elettrico dei poggiatesta esterni posteriori*

1. La chiave del telecomando deve trovarsi in posizione **I** o **II**.
2. Premere il pulsante per abbassare i poggiatesta esterni posteriori e aumentare la visibilità.

ATTENZIONE

Non abbassare i poggiatesta esterni se sono presenti passeggeri nei posti esterni.

Riportare in posizione il poggiatesta manualmente (si deve sentire un "clic").

Sedili

ATTENZIONE

Bloccare i poggiatesta dopo averli riportati in posizione.

Regolazione

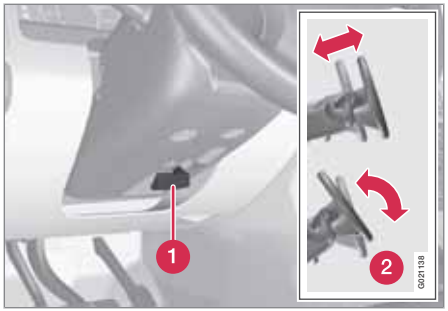

Regolazione del volante.

1. Leva - sbloccaggio del volante
2. Posizioni del volante possibili

Il volante può essere regolato sia in altezza che in profondità:

1. Tirare la leva verso di sé per sbloccare il volante.
2. Regolare il volante nella posizione desiderata.
3. Riportare indietro la leva per bloccare il volante. Se la regolazione è difficile, muovere leggermente il volante portando allo stesso tempo la leva all'indietro.

ATTENZIONE

Regolare il volante e bloccarlo prima di mettersi in marcia.

In caso di servosterzo dipendente dalla velocità* è possibile regolare la forza sterzante, vedere pagina 157.

Tastierine*

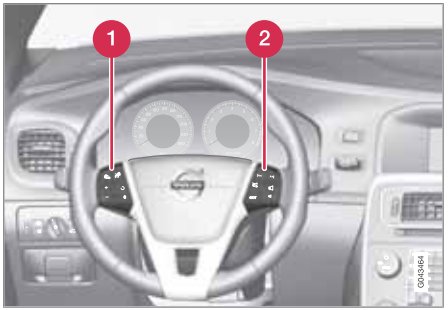

Tastierine al volante.

1. Regolatore elettronico della velocità, vedere pagina 158

   Regolatore elettronico della velocità adattivo, vedere pagina 162
2. Comando di audio e telefono, vedere pagina 215.

Avvisatore acustico

Avvisatore acustico.

Premere il centro del volante per segnalare.

Illuminazione

Comando luci

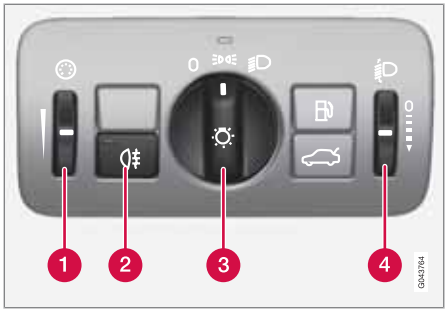

Generalità sul comando luci.

1. Rotella per regolare l'illuminazione di display e strumenti
2. Retronebbia
3. Comando luci
4. Rotella[1] del comando incidenza fari

Illuminazione strumenti
L'illuminazione display e strumenti si accende in base alla posizione della chiave, vedere pagina 78.

L'illuminazione display si attenua automaticamente al buio e la sensibilità si regola con la rotella.

L'intensità dell'illuminazione strumenti si regola con la rotella.

Comando incidenza fari
Il carico dell'automobile modifica l'incidenza dei fari in altezza, cosa che può comportare l'abbagliamento dei veicoli provenienti dalla direzione opposta. Per evitarlo, regolare l'incidenza dei fari. Abbassare i fari se l'automobile è molto carica.

1. Lasciare il motore acceso o la chiave del telecomando in posizione **I**.
2. Girare la rotella verso l'alto/il basso per alzare/abbassare l'incidenza dei fari.

Le automobili con fari Xenon* sono dotate di comando incidenza fari automatico, quindi sono sprovviste della rotella.

Abbaglianti/anabbaglianti

Comando luci e leva del volante.

1. Posizione intermittenza abbaglianti
2. Posizione abbaglianti

[1] Escluse le automobili dotate di fari Xenon*.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Posizione	Funzione
0	Anabbaglianti automatici[A]/ spenti. Solo intermittenza abbaglianti.
	Luce di posizione/parcheggio
	Anabbaglianti. Abbaglianti e intermittenza abbaglianti funzionano in questa posizione.

[A] Vale solo in alcuni mercati.

NOTA

Gli abbaglianti possono essere attivati soltanto in posizione .

Intermittenza abbaglianti

Portare la leva del volante leggermente verso il volante in posizione intermittenza abbaglianti. Gli abbaglianti rimangono accesi finché la leva non viene rilasciata.

Anabbaglianti

Quando si accende il motore si attivano automaticamente[2] gli anabbaglianti se il comando luci è in posizione 0. Se necessario, l'automatismo degli anabbaglianti può essere disattivato da un riparatore. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

In posizione si attivano sempre automaticamente gli anabbaglianti quando il motore è acceso o la chiave del telecomando è in posizione **II**.

Abbaglianti

Gli abbaglianti si possono accendere soltanto quando il comando luci è in posizione . Accendere/spegnere gli abbaglianti portando la leva del volante al finecorsa verso il volante e rilasciandola. In alternativa è possibile disattivare gli abbaglianti premendo leggermente la leva verso il volante.

Quando gli abbaglianti sono accesi, è accesa la spia sul quadro comandi combinato.

Fari Active Xenon - ABL*

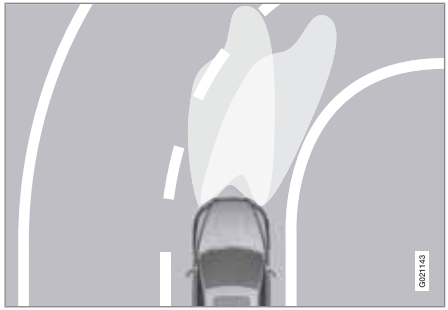

Fascio di luce con funzione disattivata (sinistra) o attivata (destra).

Se l'automobile è dotata di fari Active Xenon (Active Bending Lights - ABL), la luce dei fari segue i movimenti del volante per garantire la massima illuminazione in curva e negli incroci, aumentando la sicurezza.

La funzione si attiva automaticamente all'avviamento dell'automobile. In caso di anomalia della funzione, si accende la spia sul quadro comandi combinato mentre sul display informativo compare un messaggio e si accende un'altra spia.

[2] Vale solo in alcuni mercati.

Illuminazione

Spia	Display	Funzione
	Faro difettoso Rich. assistenza	Il sistema è fuori uso. Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

La funzione è attiva soltanto al tramonto o di notte quando l'automobile è in movimento.

La funzione[3] può essere disattivata/attivata nel menu **MY CAR** selezionando **My S60 ➔ Luci attive in curva** o **Impostazioni ➔ Impostazioni veicolo ➔ Impostazioni luci ➔ Luci attive in curva**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Per la regolazione del fascio di luce, vedere pagina 91.

Luce di posizione/parcheggio

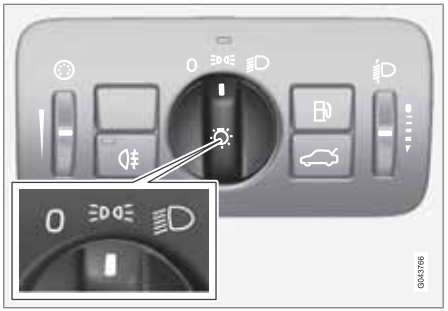

Comando luci in posizione luci di posizione/parcheggio.

Portare il comando luci in posizione centrale (contemporaneamente si accende la luce della targa).

Le luci di posizione posteriori si accendono anche quando si apre il baule per richiamare l'attenzione dei veicoli che seguono.

Luci di arresto

Le luci di arresto si accendono automaticamente in caso di frenata. Per informazioni su luci di arresto di emergenza e lampeggiatori di emergenza automatici, vedere pagina 120.

Retronebbia

Pulsante del retronebbia.

Il retronebbia è costituito da una luce posteriore e può essere acceso solo in combinazione con abbaglianti/anabbaglianti.

Premere il pulsante ON/OFF. La spia di controllo del retronebbia nel quadro comandi combinato e la spia sul pulsante si accendono quando il retronebbia è acceso.

[3] Alla consegna, la funzione è attivata.

Il retronebbia si spegne automaticamente quando si spegne il motore.

NOTA

Le disposizioni relative all'utilizzo dei retronebbia variano da Paese a Paese.

Lampeggiatori di emergenza

Pulsante dei lampeggiatori di emergenza.

Premere il pulsante per attivare i lampeggiatori di emergenza. Quando sono attivi i lampeggiatori di emergenza, lampeggiano entrambe le spie degli indicatori di direzione nel quadro comandi combinato.

I lampeggiatori di emergenza si attivano automaticamente in caso di frenata brusca che attiva le luci del freno di emergenza, a velocità inferiori a 30 km/h. Rimangono attivi quando l'automobile si ferma e si disattivano automaticamente quando si riprende la marcia o si preme il relativo pulsante. Per maggiori informazioni su luci di arresto di emergenza e lampeggiatori di emergenza automatici, vedere pagina 120.

Indicatori di direzione

Indicatori di direzione.

Breve sequenza intermittente

1. Portare la leva del volante verso l'alto o verso il basso alla prima posizione e rilasciarla. Gli indicatori di direzione lampeggiano tre volte. La funzione può essere attivata/disattivata nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni veicolo** ➔ **Impostazioni luci** ➔ **Triplo segnale di svolta**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Sequenza intermittente continua

2. Portare la leva del volante verso l'alto o verso il basso all'ultima posizione.

La leva si ferma in posizione ed è riportata alla posizione originaria manualmente o automaticamente con il movimento del volante.

Spie indicatori di direzione

Per le spie degli indicatori di direzione, vedere pagina 74.

Illuminazione

Illuminazione abitacolo

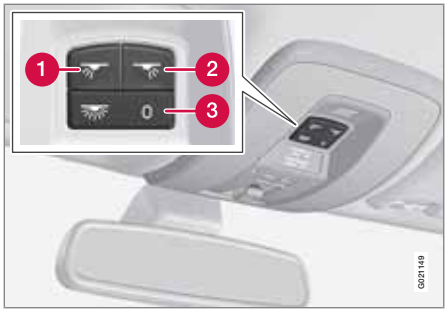

Comandi nella mensola del padiglione per le luci di lettura e l'illuminazione abitacolo anteriori.

1. Luce di cortesia sinistra
2. Luce di cortesia destra
3. Illuminazione abitacolo

Tutta l'illuminazione abitacolo può essere accesa o spenta manualmente entro 30 minuti da quando:

- si spegne il motore e la chiave del telecomando si trova in posizione **0**
- si è sbloccata l'automobile ma non si è ancora acceso il motore.

Illuminazione anteriore del padiglione

Le luci di lettura anteriori si accendono o spengono con il relativo pulsante nella mensola del padiglione.

Illuminazione del padiglione posteriore

Illuminazione del padiglione posteriore.

Le luci si accendono o spengono premendo il relativo pulsante.

Luci di cortesia

Le luci di cortesia (e l'illuminazione abitacolo) si accendono o spengono quando una portiera viene aperta o chiusa.

Luce cassetto portaoggetti

La luce del cassetto portaoggetti si accende o spegne quando il cassetto viene aperto o chiuso.

Specchio di cortesia

La luce dello specchietto di cortesia, vedere pagina 207, si accende o spegne quando la copertura viene aperta o chiusa.

Illuminazione automatica

Con il pulsante dell'illuminazione abitacolo si possono selezionare tre modalità di illuminazione dell'abitacolo:

- **OFF** - lato destro premuto, l'illuminazione automatica è disattivata.
- **Posizione neutra** - l'illuminazione automatica è attivata.
- **ON** - lato sinistro premuto, l'illuminazione abitacolo è attivata.

Posizione neutra

Quando il pulsante è in posizione neutra, l'illuminazione abitacolo si accende e spegne automaticamente come segue.

L'illuminazione abitacolo si accende e rimane accesa per 30 secondi se:

- si sblocca l'automobile con la chiave del telecomando o lo stelo della chiave, vedere pagine 45 o 48
- si spegne il motore e la chiave del telecomando si trova in posizione **0**.

L'illuminazione abitacolo si spegne quando:

- si avvia il motore;
- si blocca l'automobile.

L'illuminazione abitacolo si accende e rimane accesa per 2 minuti all'apertura di una portiera.

Se una luce viene accesa manualmente e l'automobile viene bloccata, si spegne automaticamente dopo 2 minuti.

Durata Home safe light

Una parte dell'illuminazione esterna può rimanere accesa e fungere da luce di orientamento dopo il bloccaggio dell'automobile.

1. Estrarre la chiave del telecomando dal blocchetto di accensione.
2. Portare la leva sinistra del volante al finecorsa verso il volante e rilasciarla. La funzione si attiva allo stesso modo dell'intermittenza abbaglianti, vedere pagina 86.
3. Uscire dall'auto e chiudere a chiave la portiera.

Quando si attiva la funzione, si accendono anabbaglianti, luci di parcheggio, luci degli specchi retrovisori esterni, luce della targa, illuminazione del padiglione e luci di cortesia.

Il tempo di accensione delle luci di orientamento può essere impostato nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni veicolo** ➔ **Impostazioni luci** ➔ **Durata luci verso casa**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Durata approach light

L'illuminazione di sicurezza si accende con la chiave del telecomando, vedere pagina 45, e si utilizza per accendere le luci dell'automobile a distanza.

Quando si attiva la funzione con il telecomando, si accendono luci di parcheggio, luci degli specchi retrovisori esterni, luce della targa, illuminazione del padiglione e luci di cortesia.

Il tempo di accensione dell'illuminazione di sicurezza può essere impostato nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni veicolo** ➔ **Impostazioni luci** ➔ **Illuminaz. esterna di sicurezza**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Regolazione del fascio di luce

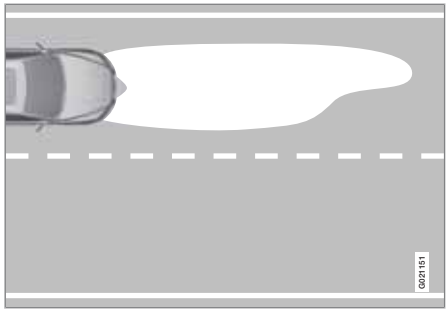

Fascio di luce per il traffico con guida a sinistra.

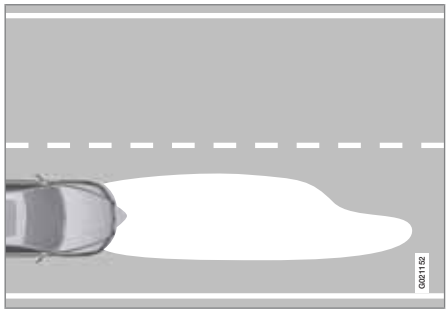

Fascio di luce per il traffico con guida a destra.

Per non abbagliare i veicoli che viaggiano in direzione opposta, è possibile regolare il fascio di luce dei fari nelle posizioni guida a destra e

Illuminazione

guida a sinistra. Con il fascio di luce corretto si illumina anche meglio il ciglio della strada.

Fari Active Xenon*
L'automobile deve essere ferma con il motore in funzione quando si commuta il fascio di luce fra le posizioni guida a destra e guida a sinistra.

1. Accedere al menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni veicolo** ➔ **Impostazioni luci**.
2. Selezionare **Traffico temporaneo a destra** o **Traffico temporaneo a sinistra**.

Per la descrizione del menu, vedere pagina 133

Fari alogeni
Per i fari alogeni, il fascio di luce si regola con la mascheratura del cristallo dei fari. La qualità del fascio di luce si riduce leggermente.

Mascheratura dei fari
1. Copiare le sagome A e B (automobili con guida a sinistra) oppure C e D (automobili con guida a destra) in scala 1:1, vedere pagina 94:
   - A = LHD Right (guida a sinistra, vetro destro)
   - B = LHD Left (guida a sinistra, vetro sinistro)
   - C = RHD Right (guida a destra, vetro destro)
   - D = RHD Left (guida a destra, vetro sinistro)
2. Trasferire la sagoma su un materiale impermeabile autoadesivo e ritagliarla.
3. Sistemare le sagome autoadesive alla distanza corretta dal bordo del vetro del faro facendo riferimento alla figura, vedere pagina 93, e alle misure nel seguente elenco:
   - Sagoma A: linea orizzontale circa 80 mm, linea verticale circa 20 mm
   - Sagoma B: linea orizzontale circa 80 mm, linea verticale circa 4 mm
   - Sagoma C: linea orizzontale circa 120 mm, linea verticale circa 4 mm
   - Sagoma D: linea orizzontale circa 85 mm, linea verticale circa 15 mm

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Posizione delle sagome

Riga superiore: maschera per un'automobile con guida a sinistra, sagome A e B. Riga inferiore: maschera per un'automobile con guida a destra, sagome C e D.

Illuminazione

Sagome per fari alogeni

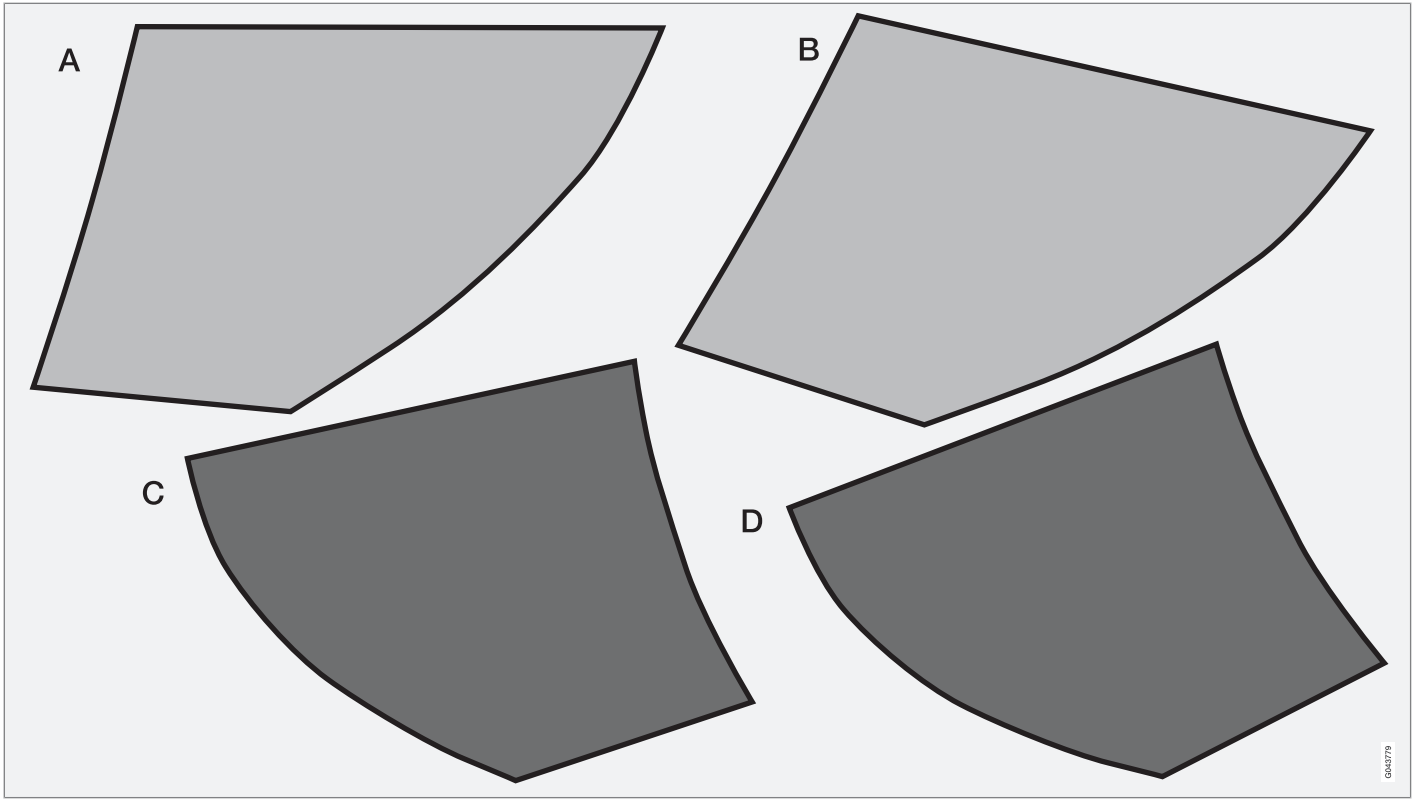

Tergicristalli[1]

Tergicristalli e lavacristalli.

1. Sensore pioggia ON/OFF
2. Rotella di sensibilità/frequenza

Tergicristalli spenti

0 Portare la leva in posizione **0** per disattivare i tergicristalli.

Una sola passata

Portare la leva verso l'alto e rilasciarla per eseguire una passata.

Pulizia a intermittenza

INT Impostare con la rotella il numero di passate per unità di tempo quando è selezionata la pulizia a intermittenza.

Pulizia continua

I tergicristalli lavorano a velocità normale.

I tergicristalli lavorano a velocità alta.

IMPORTANTE

Prima di attivare i tergicristalli in inverno, accertarsi che le spazzole non siano bloccate dal ghiaccio e che neve e ghiaccio siano stati rimossi dal parabrezza.

IMPORTANTE

Utilizzare sempre molto liquido lavacristalli per lavare il parabrezza. Il parabrezza deve essere bagnato al passaggio dei tergicristalli.

Posizione di assistenza delle spazzole tergicristallo

Per la pulizia di parabrezza/spazzole tergicristallo e la sostituzione delle spazzole, vedere vedere pagina 317 e 330.

Sensore pioggia*

Il sensore pioggia rileva la quantità di acqua sul parabrezza e attiva automaticamente i tergicristalli. La sensibilità del sensore pioggia si regola con la rotella.

Quando il sensore pioggia è attivato, si accendono una spia sul pulsante e la spia del sensore pioggia sul display destro del quadro comandi combinato.

Attivare e impostare la sensibilità

Per attivare il sensore pioggia, l'automobile deve essere accesa oppure la chiave telecomando deve essere in posizione **I** o **II** e la leva dei tergicristalli deve essere in posizione **0** oppure in posizione passata singola.

Attivare il sensore pioggia premendo il pulsante . I tergicristalli effettuano una passata.

Portando la leva verso l'alto, i tergicristalli effettuano un'altra passata.

Ruotare la rotella verso l'alto per aumentare la sensibilità e verso il basso per ridurla. (Ruotando la rotella verso l'alto i tergicristalli effettuano un'altra passata.)

Disattivare

Disattivare il sensore pioggia premendo il pulsante o portando la leva verso il basso in un altro programma dei tergicristalli.

[1] Sostituzione delle spazzole tergicristallo, vedere pagina 317, posizione di assistenza delle spazzole tergicristallo, vedere pagina 317, e rabbocco del liquido lavacristalli, vedere pagina 318.

Tergicristalli e lavacristalli

Il sensore pioggia si disattiva automaticamente quando si estrae la chiave telecomando dal blocchetto di accensione o 5 minuti dopo lo spegnimento del motore.

IMPORTANTE

I tergicristalli possono attivarsi e danneggiarsi in caso di lavaggio automatico. Disattivare il sensore pioggia con l'automobile accesa o la chiave telecomando in posizione **I** o **II**. La spia nel quadro comandi combinato e la spia sul pulsante si spengono.

Lavaggio di fari, parabrezza e lunotto

Funzione di lavaggio.

Lavaggio del parabrezza
Portare la leva verso il volante per attivare i lavacristalli e i lavafari.

Dopo aver rilasciato la leva, i tergicristalli effettuano alcune passate supplementari e vengono lavati i fari.

Ugelli lavacristalli riscaldati*
Gli ugelli lavacristalli si riscaldano automaticamente in climi rigidi per evitare che il liquido lavacristalli congeli.

Lavaggio ad alta pressione dei fari*
Il lavaggio ad alta pressione dei fari consuma grandi quantità di liquido lavacristalli. Per risparmiare liquido, i fari vengono lavati automaticamente ogni 5 passate sul parabrezza.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Generalità

Vetro laminato

Il vetro è rinforzato, quindi fornisce una maggiore protezione dai tentativi di effrazione e un migliore isolamento acustico dell'abitacolo. Il parabrezza e i finestrini* sono realizzati in vetro laminato.

Strato antipolvere e idrorepellente*

I finestrini sono trattati con uno strato superficiale che garantisce una visibilità ottimale anche in caso di pioggia. Cura, vedere pagina 331.

IMPORTANTE

Non utilizzare raschietti di metallo per rimuovere il ghiaccio dai vetri. Utilizzare la funzione di riscaldamento elettrico per rimuovere il ghiaccio dagli specchi, vedere pagina 101.

Parabrezza termoriflettente*

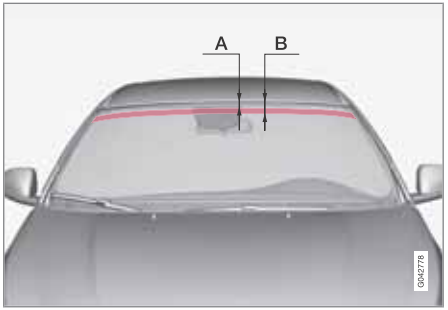

Area sprovvista di pellicola IR.

	Misure
A	40 mm
B	80 mm

Il parabrezza è provvisto di una pellicola termoriflettente (IR) che riduce l'irraggiamento termico del sole nell'abitacolo.

Sistemate dietro un vetro termoriflettente, le apparecchiature elettroniche (ad esempio un transponder) possono presentare un funzionamento e prestazioni ridotti.

Per un funzionamento ottimale, sistemare le apparecchiature elettroniche sulla parte di parabrezza sprovvista di pellicola termoriflettente (vedere l'area evidenziata nella figura sopra).

Alzacristalli elettrici

Pannello di comando nella portiera del conducente.

1. Fermo elettrico per l'apertura delle portiere* e dei finestrini posteriori, vedere pagina 63.
2. Comando dei finestrini posteriori
3. Comando dei finestrini anteriori

Finestrini e specchi retrovisori

ATTENZIONE

Prima di chiudere i finestrini dalla portiera del conducente, controllare che nessun passeggero posteriore vi infili le mani o altre parti del corpo.

ATTENZIONE

Prima di chiudere i finestrini, anche quando si utilizza la chiave telecomando, controllare che nessun bambino o passeggero vi infili le mani o altre parti del corpo.

ATTENZIONE

Se vi sono bambini sull'automobile, togliere sempre la corrente degli alzacristalli estraendo la chiave telecomando prima di lasciare l'automobile.

Azionamento

Azionamento degli alzacristalli.

1. Azionamento senza funzione automatica
2. Azionamento con funzione automatica

Con il pannello di comando nella portiera del conducente si possono azionare tutti gli alzacristalli. Con i pannelli di comando delle altre portiere si possono comandare solo i rispettivi alzacristalli. Gli alzacristalli possono essere azionati solo con un pannello di comando alla volta.

Per utilizzare gli alzacristalli, la chiave del telecomando deve essere in posizione **I** o **II**. Dopo avere spento il motore, gli alzacristalli possono essere azionati per alcuni minuti anche se si è estratta la chiave del telecomando finché la portiera non viene aperta.

La chiusura dei finestrini si interrompe e il finestrino si apre se il relativo movimento è impedito. È possibile bypassare la protezione antischiacciamento se la chiusura si è interrotta, ad esempio a causa del ghiaccio. Dopo due chiusure interrotte consecutive, la protezione antischiacciamento viene bypassata e la funzione automatica si disattiva brevemente. A questo punto è possibile chiudere il finestrino agendo continuamente sul pulsante.

NOTA

Per ridurre il rumore del vento con i finestrini posteriori aperti, si consiglia di aprire leggermente anche i finestrini anteriori.

Azionamento senza funzione automatica

Portare leggermente verso l'alto/il basso uno dei comandi. Gli alzacristalli si chiudono/aprono finché si agisce sul comando.

Azionamento con funzione automatica

Portare verso l'alto/il basso al finecorsa uno dei comandi e rilasciarlo. Il finestrino raggiunge automaticamente il finecorsa.

Azionamento con chiave telecomando e chiusura centralizzata

Per azionare a distanza gli alzacristalli elettrici dall'esterno con la chiave telecomando o dall'interno con la chiusura centralizzata, vedere pagine 46 e 58

Reimpostazione

Se si scollega la batteria, occorre reimpostare la funzione di apertura automatica affinché funzioni correttamente.

1. Agire verso l'alto sulla parte anteriore del pulsante per chiudere il finestrino al finecorsa e tenerla in posizione per 1 secondo.
2. Rilasciare brevemente il pulsante.
3. Agire nuovamente verso l'alto sulla parte anteriore del pulsante per 1 secondo.

ATTENZIONE

Affinché la protezione antischiacciamento funzioni occorre effettuare il ripristino.

Tendina parasole*

Una tendina parasole è integrata nella mensola del lunotto.

– Sollevare la tendina parasole e fissarla ai fermagli sul soffitto utilizzando i due ganci della tendina.
  > I ganci restano in posizione grazie alla forza esercitata dalla molla della tendina.

Quando non viene utilizzata, sganciare la tendina parasole e accompagnarla finché non si è completamente arrotolata.

Specchi retrovisori esterni

Comando degli specchi retrovisori esterni.

Regolazione

1. Premere il pulsante **L** per lo specchio retrovisore sinistro o il pulsante **R** per quello destro. La spia nel pulsante si accende.
2. Regolare la posizione con la levetta di regolazione al centro.
3. Premere nuovamente il pulsante **L** o **R**. La spia deve spegnersi.

ATTENZIONE

Gli specchi sono grandangolari per garantire una visione ottimale. Gli oggetti potrebbero sembrare più lontani di quello che sono in realtà.

Specchi retrovisori elettrici ripiegabili*

Gli specchi possono essere ripiegati per il parcheggio o la guida in spazi stretti.

1. Premere i pulsanti **L** e **R** contemporaneamente (con la chiave telecomando almeno in posizione **I**).
2. Rilasciarli dopo circa 1 secondo. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione completamente ripiegata.

Aprire gli specchi premendo **L** e **R** contemporaneamente. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione aperta.

Finestrini e specchi retrovisori

Memorizzazione della posizione*
Le posizioni degli specchi retrovisori si memorizzano nella memoria della chiave quando si blocca l'automobile con la chiave del telecomando. Quando si sblocca l'automobile con la stessa chiave del telecomando, all'apertura della portiera del conducente vengono ripristinate le posizioni memorizzate degli specchi retrovisori e del sedile del conducente.

La funzione può essere attivata/disattivata nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni ➔ Impostazioni veicolo ➔ Memoria chiave auto ➔ Pos. specchi porta e sedile cond. salvati in chiave**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Angolazione dello specchio retrovisore durante un parcheggio[1]
Lo specchio retrovisore può essere angolato verso il basso, ad esempio per vedere il bordo della strada durante un parcheggio.

– Inserire la retromarcia e premere il pulsante **L** o **R**.

Quando si disinserisce la retromarcia, lo specchio retrovisore ritorna nella posizione originaria dopo circa 10 secondi. È possibile ripristinare la posizione originaria prima di questo intervallo premendo il pulsante **L** o **R.**

Angolazione automatica dello specchio retrovisore durante il parcheggio[1]
Inserendo la retromarcia, lo specchio retrovisore viene angolato automaticamente verso il basso per vedere, ad esempio, il bordo della strada durante il parcheggio. Disinserendo la retromarcia, lo specchio retrovisore ritorna automaticamente nella posizione originaria dopo qualche istante.

La funzione può essere attivata/disattivata nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni ➔ Impostazioni veicolo ➔ Impostazioni specchietto esterno ➔ Inclina specchietto sinistro** o **Inclina specchietto destro**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Ripiegamento automatico al bloccaggio
Quando si blocca/sblocca l'automobile con la chiave del telecomando, gli specchi si ripiegano/aprono automaticamente.

La funzione può essere attivata/disattivata nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni ➔ Impostazioni veicolo ➔ Impostazioni specchietto esterno ➔ Piega specchietto**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Ritorno alla posizione neutra
Gli specchi che sono stati spostati per cause esterne devono essere riportati elettricamente alla posizione neutra, affinché la ritrazione e l'estrazione elettriche funzionino correttamente.

1. Ripiegare gli specchi con i pulsanti **L** e **R**.
2. Aprirli nuovamente con i pulsanti **L** e **R**.
3. Ripetere la suddetta procedura all'occorrenza.

A questo punto gli specchi sono reimpostati in posizione neutra.

Illuminazione di sicurezza e luci di orientamento
La lampadina sugli specchi retrovisori si accende quando si attivano l'illuminazione di sicurezza o le luci di orientamento, vedere pagina 91.

[1] Solo in combinazione con sedile elettrocomandato con memoria, vedere pagina 81.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati

Utilizzare la funzione di riscaldamento per rimuovere il ghiaccio e la condensa da lunotto e specchi retrovisori esterni.

Premendo il pulsante una volta si attiva il riscaldamento. Quando la funzione è attiva, la spia nel pulsante è accesa. Disattivare il riscaldamento non appena il ghiaccio/la condensa sono scomparsi per non scaricare inutilmente la batteria. Il riscaldamento si disattiva automaticamente dopo un certo tempo.

Il lunotto termico si attiva automaticamente se si accende l'automobile a una temperatura esterna inferiore a +9 °C. Lo sbrinamento automatico può essere impostato nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni climatizzazione** ➔ **Lunotto termico automatico**. Selezionare **ON** o **OFF**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Specchio retrovisore interno

1 Comando della funzione antiabbagliamento

Funzione antiabbagliamento manuale

Se la luce proveniente da dietro è molto forte, può riflettersi nello specchio e abbagliare il conducente. Se la luce proveniente da dietro è fastidiosa, attivare la funzione antiabbagliamento con il relativo comando:

1. Attivare la funzione antiabbagliamento portando il comando verso l'abitacolo.
2. Ritornare alla posizione normale portando il comando verso il parabrezza.

Funzione antiabbagliamento automatica*

Se la luce proveniente da dietro è molto forte, si attiva automaticamente la funzione antiabbagliamento dello specchio retrovisore. Gli specchi con funzione antiabbagliamento automatica sono sprovvisti del comando.

La bussola* è disponibile solo per gli specchi retrovisori con funzione antiabbagliamento automatica, vedere pagina 102.

Bussola*

Utilizzo

Specchio retrovisore con bussola.

L'angolo superiore destro dello specchio retrovisore ha un display che visualizza il punto cardinale in cui è rivolta l'automobile. Sono visualizzate 8 diverse direzioni con abbreviazioni in inglese: **N** (Nord), **NE** (Nord Est), **E** (Est), **SE** (Sud Est), **S** (Sud), **SW** (Sud Ovest), **W** (Ovest) e **NW** (Nord Ovest).

La bussola si attiva automaticamente quando si accende l'automobile o si porta la chiave in posizione **II**, vedere pagina 78. Per disattivare/attivare la bussola, premere il pulsante sul lato inferiore dello specchio retrovisore, ad esempio con una graffetta.

Regolazione

La terra è divisa in 15 zone magnetiche. La bussola è regolata in base all'area geografica di vendita dell'automobile. La bussola deve essere regolata se l'automobile attraversa più zone magnetiche.

1. Fermare l'automobile in una zona ampia e aperta, priva di strutture di acciaio e cavi ad alta tensione.
2. Avviare l'automobile.

NOTA

Per una regolazione ottimale, spegnere tutte le attrezzature elettriche (climatizzatore, tergicristalli ecc.) e chiudere tutte le portiere.

3. Tenere premuto il pulsante sul lato inferiore dello specchio retrovisore per circa 6 secondi (utilizzare ad esempio una graffetta) finché non appare il simbolo **C**.

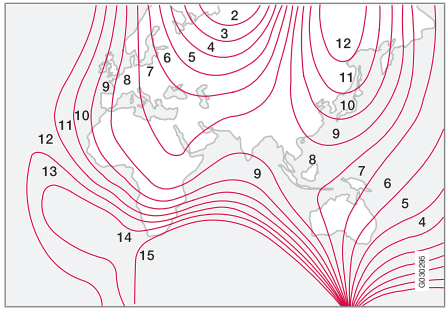

Zone magnetiche.

4. Tenere premuto il pulsante sul lato inferiore dello specchio retrovisore per circa 3 secondi. Viene visualizzato il numero della zona magnetica attuale.
5. Premere il pulsante ripetutamente finché non viene visualizzata la zona magnetica richiesta (**1–15**), vedere la carta delle zone magnetiche per la bussola.
6. Attendere finché il display non mostra nuovamente il simbolo **C**.
7. Guidare lentamente in cerchio a una velocità max di 10 km/h finché sul display non viene visualizzata una bussola, a indicazione che la regolazione è conclusa. Compiere quindi altri 2 giri per regolare finemente la regolazione.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

8. Ripetere la suddetta procedura all'occorrenza.

Tettuccio apribile elettrocomandato*

Generalità

Il comando del tettuccio apribile si trova nel padiglione. Il tettuccio apribile può essere aperto in verticale (bordo posteriore) o in orizzontale. La chiave deve trovarsi in posizione **I** o **II** per aprire il tettuccio apribile.

Apertura orizzontale

Apertura orizzontale, indietro/avanti.

1. Apertura automatica
2. Apertura manuale
3. Chiusura manuale
4. Chiusura automatica

Apertura

Per aprire completamente il tettuccio apribile, tirare indietro il comando in posizione apertura automatica e rilasciarlo.

Per l'apertura manuale, portare il comando all'indietro nel punto di pressione per l'apertura manuale. Il tettuccio si apre finché si tiene premuto il pulsante.

Chiusura

Per la chiusura manuale, portare il comando in avanti fino al punto di pressione per la chiusura manuale. Il tettuccio si chiude finché si tiene premuto il pulsante.

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento alla chiusura del tettuccio apribile. La funzione di protezione antischiacciamento del tettuccio apribile funziona solo durante la chiusura automatica, non quella manuale.

Per la chiusura automatica, portare il comando in posizione chiusura automatica e rilasciarlo.

L'alimentazione di corrente al tettuccio apribile si interrompe estraendo la chiave del telecomando dal blocchetto di accensione.

ATTENZIONE

Se vi sono bambini sull'automobile:

Togliere sempre la corrente del tettuccio apribile estraendo la chiave del telecomando prima di lasciare l'automobile.

Apertura verticale

Apertura verticale, bordo posteriore verso l'alto.

1. Aprire premendo il bordo posteriore del comando verso l'alto.
2. Chiudere tirando il bordo posteriore del comando verso il basso.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Chiusura con la chiave telecomando o il pulsante della chiusura centralizzata

Una pressione prolungata del pulsante di bloccaggio chiude il tettuccio apribile e tutti i finestrini, vedere pagine 45 e 57. Le portiere e il baule si bloccano. Per interrompere la chiusura, premere nuovamente il pulsante di bloccaggio.

ATTENZIONE

Prima di chiudere il tettuccio apribile con la chiave del telecomando, controllare che nessun passeggero vi infili le mani o altre parti del corpo.

Tendina parasole

Il tettuccio apribile è dotato di una tendina parasole estraibile manualmente. Quando si apre il tettuccio apribile, la tendina parasole arretra automaticamente. Afferrare la maniglia e portare la tendina in avanti per utilizzarla.

Protezione antischiacciamento

Il tettuccio apribile è dotato di protezione antischiacciamento che si attiva in caso di chiusura automatica se qualcosa impedisce il movimento del tettuccio. Quando rileva l'ostacolo, il tettuccio apribile si ferma e si apre automaticamente alla posizione di apertura precedentemente selezionata.

Frangivento

Il tettuccio apribile è dotato di un frangivento che si solleva quando il tettuccio è aperto.

Alcoguard*

Generalità sull'Alcolock

L'Alcolock ha la funzione di impedire la guida in stato di ebbrezza. Prima di accendere il motore, il conducente deve eseguire un test etilometrico per confermare di essere sobrio. L'Alcolock viene tarato in base al tasso alcolemico previsto dal codice della strada nei singoli mercati.

ATTENZIONE

L'Alcolock è un ausilio e non esonera il conducente dalle proprie responsabilità. Il conducente deve sempre essere sobrio e guidare con prudenza.

Funzioni

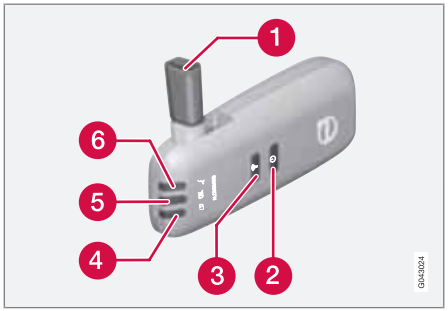

1. Ugello per il test etilometrico.
2. Interruttore.
3. Pulsante di invio.
4. Spia dello stato della batteria.
5. Spia del risultato del test etilometrico.
6. Spia di sistema pronto per il test etilometrico.

Utilizzo

Batteria

La spia di controllo (4) dell'Alcolock mostra lo stato della batteria:

Spia (4)	Stato della batteria
Verde lampeggiante	Ricarica in corso
Verde	Carica
Giallo	Semiscarica
Rosso	Scarica - sistemare il caricabatteria nel supporto o collegare il cavo di alimentazione in uscita dal cassetto portaoggetti.

NOTA

Conservare l'Alcolock nel relativo supporto. In tal modo, la batteria integrata rimane carica e l'Alcolock si attiva automaticamente all'apertura dell'automobile.

Prima di accendere il motore

L'Alcolock si attiva automaticamente e si predispone per l'uso all'apertura dell'automobile.

1. Quando la spia di controllo (6) diventa verde, l'Alcolock è pronto per l'uso.
2. Rimuovere l'Alcolock dal relativo supporto. Se l'Alcolock è all'esterno dell'automobile allo sbloccaggio, deve essere attivato con l'interruttore (2).
3. Aprire l'ugello (1). Inspirare a fondo e soffiare al suo interno con una pressione uniforme per circa 5 secondi, finché non si sente un "clic". Il risultato corrisponderà a una delle opzioni nella tabella **Risultato del test etilometrico** di seguito.
4. Se non appare alcun messaggio, probabilmente è fallito il trasferimento dei dati all'automobile. Premere il pulsante (3) per inviare il risultato all'automobile manualmente.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

5. Ripiegare l'ugello e fissare l'Alcolock nel relativo supporto.
6. Se si supera il test etilometrico, accendere il motore entro 5 minuti, altrimenti sarà necessario ripetere il test.

Risultato del test etilometrico

Spia (5) + Messaggio sul display	Azioni correttive
Spia verde + **Alcoguard Test approvato**	Avviare il motore - nessuna traccia di alcol rilevata.
Spia gialla + **Alcoguard Test approvato**	Avvio motore consentito - tasso alcolico misurato superiore a 0,1 per mille ma inferiore al limite vigente[A].
Spia rossa + **Test non appr. Attend. 1 minuto**	Avvio motore non consentito - tasso alcolico misurato superiore al limite vigente[A].

A Il valore limite varia da Paese a Paese. Verificare le norme vigenti. Vedere anche la sezione Generalità sull'Alcolock a pagina 106

NOTA

Al termine della guida, il motore può essere riacceso entro 30 minuti senza ripetere il test etilometrico.

Importante

Prima del test etilometrico

Per il corretto funzionamento e la massima affidabilità di misurazione:

- Non mangiare né bere per circa 5 minuti prima del test etilometrico.
- Non attivare a lungo i lavacristalli - l'alcol nella relativa vaschetta può compromettere la misurazione.

Cambio di conducente

Per effettuare un nuovo test etilometrico in caso di cambio di conducente, tenere premuti l'interruttore (2) e il pulsante di invio (3) contemporaneamente per circa 3 secondi. L'automobile si riporta in modalità blocco avviamento e per accendere il motore occorre ripetere il test etilometrico.

Taratura e assistenza

L'Alcolock deve essere controllato e tarato da un riparatore[1] ogni 12 mesi.

30 giorni prima della scadenza della taratura, il display visualizza **Alcoguard Taratura rich.**. Se la taratura non viene effettuata entro questi 30 giorni, il motore non si accende più normalmente, ma solo con la funzione Bypass, vedere pagina 108 sezione Emergenza.

Il messaggio può essere cancellato premendo una volta il pulsante di invio (3). In caso contrario, scompare automaticamente dopo circa 2 minuti, ma viene visualizzato di nuovo a ogni accensione del motore. Per cancellarlo in modo permanente è necessario ripetere la taratura presso un riparatore[1].

Clima caldo o freddo

Più freddo è il clima, più tempo impiega l'Alcolock a predisporsi per l'uso:

Temperatura (°C)	Tempo di riscaldamento max (secondi)
+10 — +85	10
–5 — +10	60
–40 — –5	180

A temperature inferiori a -20°C o superiori a +60°C, l'Alcolock richiede un'alimentazione

1 Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Alcoguard*

supplementare. Il display visualizza **Inserire cavo alim. Alcoguard**. In tal caso, collegare all'Alcolock il cavo di alimentazione in uscita dal cassetto portaoggetti e attendere che la spia di controllo (6) diventi verde.

Nei climi molto freddi, è possibile ridurre il tempo di riscaldamento rimuovendo l'Alcolock e portandolo con sé in un ambiente chiuso.

Emergenza

In caso di emergenza o se l'Alcolock è fuori uso o rimosso, è possibile bypassarlo per avviare l'automobile.

NOTA

Tutte le attivazioni con bypass vengono registrate e memorizzate, vedere pagina 10 nella sezione Registrazione dei dati.

Quando si attiva la funzione Bypass, il display visualizza **Alcoguard Bypass abilitato** per tutta la guida. La funzione può essere ripristinata solo da un riparatore[1].

È possibile provare la funzione Bypass senza registrare messaggi di errore eseguendo tutte le fasi senza accendere l'automobile. Il messaggio di errore si cancella al bloccaggio dell'automobile.

All'installazione dell'Alcolock si seleziona se attivare la funzione Bypass o Emergenza. Questa impostazione può essere modificata da un riparatore[1].

Attivazione della funzione Bypass

- Tenere premuti contemporaneamente il pulsante **READ** sulla leva sinistra del volante e il pulsante dei lampeggiatori di emergenza per circa 5 secondi. Il display visualizza dapprima **Bypass attivato Attend. 1 minuto**, quindi **Alcoguard Bypass abilitato**. A questo punto è possibile accendere il motore.

Questa funzione può essere attivata più volte. Il messaggio di errore visualizzato durante la guida può essere cancellato solo da un riparatore[1].

Attivazione della funzione Emergenza

- Tenere premuti contemporaneamente il pulsante **READ** sulla leva sinistra del volante e il pulsante dei lampeggiatori di emergenza per circa 5 secondi. Il display visualizza **Alcoguard Bypass abilitato** ed è possibile accendere il motore.

Questa funzione può essere utilizzata una sola volta, quindi deve essere ripristinata da un riparatore[1].

Spie e messaggi sul display

Oltre ai messaggi già descritti, il display del quadro comandi combinato può visualizzare:

Messaggio sul display	Funzione/Intervento
Alcoguard Riavvio possib.	Motore spento per meno di 30 minuti - è possibile riaccendere il motore senza ripetere il test.
Alcoguard Rich. assistenza	Rivolgersi a un riparatore[1].
Alcoguard Nessun segnale	Invio fallito - inviare i dati manualmente con il pulsante (3) o ripetere il test etilometrico.
Alcoguard Test non valido	Test fallito - ripetere il test etilometrico.
Alcoguard Soffiare a lungo	Soffio troppo breve - soffiare più a lungo.
Alcoguard Soffiare piano	Soffio troppo forte - soffiare più lentamente.

[1] Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Alcoguard*

Messaggio sul display	Funzione/Intervento
Alcoguard Soffiare forte	Soffio troppo lento - soffiare più forte.
Alcoguard attesa Preriscaldamento	Riscaldamento in corso - attendere il messaggio **Alcoguard Soffiare 5 sec.**.

Avviamento del motore

Motori a benzina e diesel

*Blocchetto di accensione con chiave telecomando inserita e pulsante **START/STOP ENGINE**.*

IMPORTANTE

Non inserire la chiave telecomando nel senso errato - Afferrare l'estremità con lo stelo staccabile, vedere pagina 48.

1. Inserire la chiave telecomando a fondo nel blocchetto di accensione. Se l'automobile è dotata di Alcolock, il motore si accende solo se si supera un test etilometrico, vedere pagina 106.
2. Tenere premuto a fondo il pedale della frizione[1]. (Nelle automobili con cambio automatico, premere il pedale del freno.)
3. Premere il pulsante **START/STOP ENGINE**, quindi rilasciarlo.

Il motorino di avviamento rimane attivo finché non si accende il motore, ma non oltre 10 secondi (60 secondi per i motori diesel).

Se il motore non si accende - riprovare tenendo premuto il pulsante **START/STOP ENGINE** finché il motore non si accende.

ATTENZIONE

Estrarre sempre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione quando si lascia l'automobile, in particolare se vi sono bambini all'interno. Per informazioni sull'estrazione della chiave dal blocchetto di accensione, vedere pagina 78.

NOTA

Per alcuni tipi di motore, il regime minimo all'avviamento a freddo può essere decisamente superiore al normale. Questo avviene al fine di portare rapidamente l'impianto di depurazione dei gas di scarico alla normale temperatura di esercizio per ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente.

Avviamento senza chiave

Seguire le fasi 2-3 per accendere i motori a benzina e diesel. Per maggiori informazioni sull'avviamento senza chiave, vedere pagina 53.

NOTA

Una condizione per l'avviamento dell'automobile è che una delle chiavi telecomando con funzione di avviamento senza chiave* si trovi nell'abitacolo o nel bagagliaio.

ATTENZIONE

Non estrarre **mai** la chiave telecomando di un'automobile con sistema di avviamento senza chiave* durante la guida o il traino.

Spegnimento del motore

Per spegnere il motore, premere **START/STOP ENGINE**.

Se l'automobile è dotata di cambio automatico e la leva selettrice non si trova in posizione **P** oppure l'automobile è in movimento, premere 2 volte il pulsante o tenerlo premuto finché il motore non si spegne.

Blocco sterzo

Il bloccasterzo si disinserisce premendo il pulsante **START/STOP ENGINE** dopo aver inse-

[1] Se l'automobile è in movimento, è sufficiente premere il pulsante **START/STOP ENGINE** per accenderla.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

rito la chiave telecomando nel blocchetto di accensione.

Il bloccasterzo si inserisce quando si apre la portiera del conducente dopo aver spento il motore.

Posizioni della chiave
Per informazioni sulle posizioni della chiave telecomando, vedere pagina 78

Avviamento del motore – batteria esterna

Ausilio all'avviamento

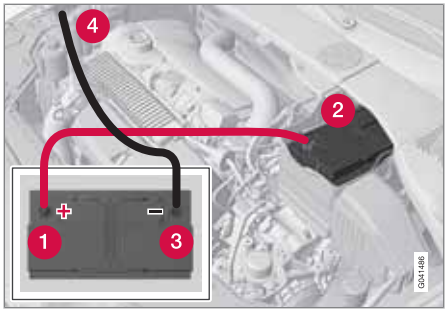

Se la batteria è scarica, l'automobile può essere avviata utilizzando un'altra batteria.

Quando si impiega un ausilio all'avviamento, procedere come segue per evitare il rischio di esplosioni:

1. Portare la chiave telecomando in posizione **0**, vedere pagina 78.
2. Controllare che la batteria ausiliaria eroghi una tensione di 12 V.
3. Se la batteria ausiliaria si trova su un'altra automobile, spegnere il motore dell'automobile di soccorso e assicurarsi che le due automobili non si tocchino.
4. Collegare il cavo di avviamento rosso al terminale positivo della batteria ausiliaria 1.
5. Aprire i fermagli sulla copertura anteriore della batteria e rimuovere la copertura, vedere pagina 320.
6. Collegare il cavo di avviamento al terminale positivo della batteria 2.
7. Collegare un morsetto del cavo di avviamento nero al terminale negativo della batteria ausiliaria 3.

IMPORTANTE

Collegare il cavo di avviamento con cautela per evitare cortocircuiti con altri componenti nel vano motore.

8. Collegare l'altro morsetto al terminale di massa (bordo superiore della staffa del motore destra, testa della vite esterna) 4. Controllare che i morsetti dei cavi di avviamento siano collegati correttamente in modo da non generare scintille durante il tentativo di avviamento.
9. Avviare il motore dell'automobile di soccorso. Far funzionare il motore per qualche minuto a una velocità leggermente superiore al minimo, 1500 giri/min.
10. Avviare il motore dell'automobile con la batteria scarica. Non toccare i terminali durante il tentativo di avviamento. Sussiste il rischio di scintille.
11. Scollegare i cavi di avviamento, prima quello nero quindi quello rosso.

    Verificare che nessuno dei morsetti del cavo di avviamento nero entri in contatto con il terminale positivo della batteria o il morsetto collegato del cavo di avviamento rosso.

ATTENZIONE

La batteria può sviluppare un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che potrebbe essere generata collegando il cavo di avviamento in modo errato, è sufficiente a far esplodere la batteria. La batteria contiene acido solforico, che in ragione dell'alto potere corrosivo può causare gravi lesioni. Se l'acido solforico viene a contatto con occhi, pelle o indumenti, risciacquare abbondantemente con acqua. Se spruzzi di acido raggiungono gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico.

Cambio manuale

Schema di cambio a 5 marce.

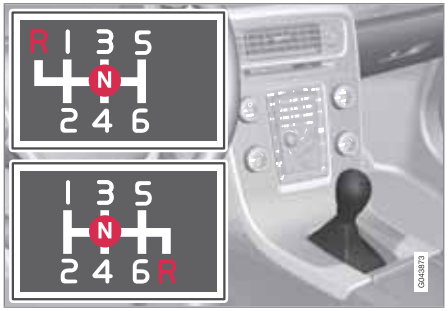

Schema di cambio a 6 marce.

Il cambio a 6 marce è disponibile in due versioni, che si differenziano per la posizione della retromarcia. Vedere lo schema di cambio sulla leva selettrice.

- Premere a fondo il pedale della frizione a ogni cambio di marcia.
- Togliere il piede dal pedale della frizione tra i cambi di marcia.

Bloccaggio della retromarcia

L'inibitore di retromarcia previene l'inserimento involontario della retromarcia durante la normale marcia in avanti.

- Partendo dalla folle **N**, inserire la retromarcia **R** solo ad automobile ferma.

Cambio automatico Geartronic*

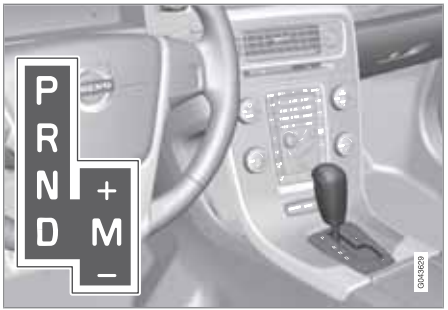

***D**: Posizioni del cambio automatico. **M** (+/–): Posizioni del cambio manuale.*

Il display informativo visualizza la posizione della leva selettrice con i seguenti numeri o lettere: **P**, **R**, **N**, **D**, **S**, **1**, **2**, **3**, **4**, **5** o **6**, vedere pagina 73.

Posizioni del cambio

Posizione di stazionamento (P)

Selezionare la posizione **P** per avviare o parcheggiare l'automobile. Premere il pedale del freno e spostare la leva selettrice dalla posizione **P**.

In posizione **P** il cambio è bloccato meccanicamente. Inserire il freno di stazionamento elettrico premendo il pulsante, vedere pagina 122.

IMPORTANTE

L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la posizione **P**.

Posizione di retromarcia (R)

L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la posizione **R**.

Posizione neutra (N)

Non è selezionata alcuna marcia e il motore può essere avviato. Inserire il freno di stazionamento quando l'automobile è ferma con la leva selettrice in posizione **N**.

Cambio

Posizione di marcia (D)

D è la normale posizione di marcia. Il cambio inserisce automaticamente una marcia più alta o bassa, a seconda dell'accelerazione e della velocità. L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la posizione **D** dalla posizione **R**.

Geartronic – Posizioni del cambio manuale (+/-)

Con il cambio automatico Geartronic è possibile effettuare i passaggi di marcia anche manualmente. Rilasciando il pedale dell'acceleratore, si attiva il freno motore.

Per attivare il cambio manuale, portare la leva dalla posizione **D** al finecorsa **+/–**. Il display informativo passa dalla lettera D al numero della marcia inserita (1-6-), vedere pagina 73.

- Portare la leva in avanti verso **+** (più) per passare alla marcia superiore e rilasciarla per ritornare alla posizione neutra fra **+** e **–**.

oppure

- Tirare la leva all'indietro verso **–** (meno) per passare alla marcia inferiore e rilasciarla.

La posizione del cambio manuale (**+/–**) può essere selezionata in qualunque momento durante la marcia.

Per evitare strappi e blocchi del motore, Geartronic riduce automaticamente la marcia se il conducente riduce la velocità a un valore minore a quello adatto per la marcia inserita.

Per ritornare alla posizione di marcia automatica:

- Portare la leva al finecorsa **D**.

NOTA

Se il cambio è dotato di programma Sport, portare la leva in posizione (**+/–**) per inserire il cambio manuale. Il carattere sul display informativo passa quindi da S al numero della marcia inserita (1–6).

Geartronic - Posizione Sport (S)[1]

Il programma Sport consente una guida più sportiva e un regime superiore nelle varie marce. Inoltre, aumenta la velocità di risposta all'accelerazione. Durante la guida dinamica aumenta l'utilizzo delle marce basse, quindi il passaggio alla marcia superiore è ritardato.

Per attivare la posizione Sport, portare la leva dalla posizione **D** al finecorsa **+/–**. Il carattere sul display informativo passa da D a S.

La posizione Sport può essere selezionata in qualunque momento durante la marcia.

Geartronic - Posizione Inverno

Per mettersi in marcia più facilmente su fondi stradali scivolosi è possibile inserire la 3a manualmente.

1. Premere il pedale del freno e portare la leva dalla posizione **D** al finecorsa **+/–**. Il carattere sul display del cruscotto passa da D a 1.
2. Passare alla 3a portando 2 volte la leva in avanti verso **+** (più) - il carattere sul display passa da 1 a 3.
3. Rilasciare il freno e accelerare gradualmente.

Nella posizione Inverno, l'automobile si mette in marcia a un regime inferiore e con una potenza ridotta sulle ruote motrici.

Kick-down

Quando il pedale dell'acceleratore viene abbassato completamente (oltre la normale posizione di piena accelerazione) si inserisce automaticamente una marcia più bassa (kick-down).

Se il pedale dell'acceleratore viene rilasciato dalla posizione di kick-down, si inserisce automaticamente una marcia più alta.

[1] Solo modelli D5 e T6.

Il kick-down si utilizza quando si deve raggiungere la massima accelerazione, ad esempio in caso di sorpasso.

Funzione di sicurezza

Per impedire il raggiungimento di regimi troppo alti, il programma di comando del cambio è dotato di una protezione contro lo scalo di marcia che esclude la funzione kick-down.

Geartronic non permette i passaggi a marce inferiori/kick-down se questi comportano regimi tali da danneggiare il motore. Se il conducente tuttavia tenta di effettuare il passaggio a una marcia inferiore a regime elevato, non succede nulla – rimane inserita la marcia originaria.

Quando si attiva il kick-down, l'automobile può passare automaticamente a una marcia inferiore scalando di una o più marce a seconda del regime del motore. L'automobile passa a una marcia superiore quando il motore raggiunge il regime max per impedire danni al motore.

Immobilizzatore meccanico leva selettrice

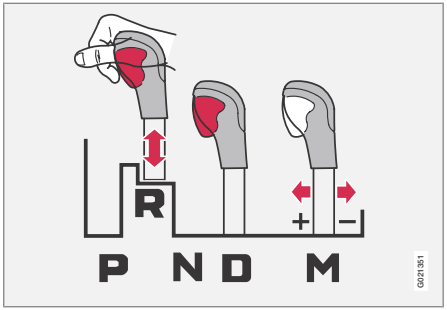

La leva può essere portata liberamente in avanti o all'indietro tra **N** e **D**. Le altre posizioni hanno un blocco che viene manovrato tramite il pulsante di bloccaggio sulla leva selettrice.

Con il pulsante di bloccaggio premuto, la leva può essere portata in avanti o all'indietro tra le posizioni **P**, **R**, **N** e **D**.

Immobilizzatore automatico leva selettrice

Il cambio automatico è dotato di sistemi di sicurezza speciali:

Posizione di stazionamento (P)

Automobile ferma con il motore acceso:

Tenere premuto il pedale del freno quando si porta la leva selettrice in un'altra posizione.

Blocco marce elettrico – Shiftlock Posizione di stazionamento (P)

Per portare la leva selettrice dalla posizione **P** a un'altra posizione, il pedale del freno deve essere premuto e la chiave telecomando deve essere in posizione **II**, vedere pagina 78.

Blocco marce – Folle (N)

Se la leva selettrice è in posizione **N** e l'automobile è rimasta ferma per almeno 3 secondi (indipendentemente dal fatto che il motore sia acceso o meno), la leva selettrice è bloccata.

Per portare la leva selettrice dalla posizione **N** a un'altra posizione, il pedale del freno deve essere premuto e la chiave telecomando deve essere in posizione **II**, vedere pagina 78.

Disattivazione dell'immobilizzatore automatico leva selettrice

Cambio

Se non è possibile guidare l'automobile, ad esempio perché la batteria di avviamento è scarica, occorre deselezionare la posizione **P** della leva selettrice per spostare l'automobile.

1. Sollevare il tappetino di gomma sul vano dietro il quadro centrale e aprire lo sportello.
2. Inserire a fondo lo stelo della chiave. Premere lo stelo della chiave verso il basso e tenerlo in questa posizione. (Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere pagina 48.)
3. Deselezionare la posizione **P** della leva selettrice.

Cambio automatico Powershift*[2]

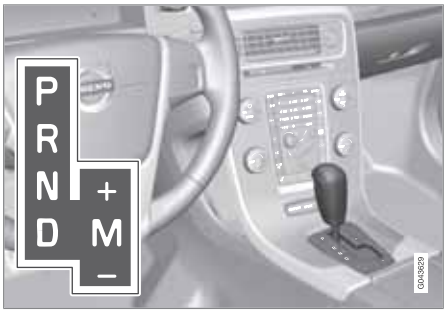

***D**: Posizioni del cambio automatico. **M** (+/–): Posizioni del cambio manuale.*

Powershift è un cambio automatico a sei marce che, a differenza di un cambio tradizionale, è dotato di doppi dischi della frizione meccanici. Un cambio automatico tradizionale è dotato di convertitore di coppia idraulico che trasferisce la potenza dal motore al cambio.

Il cambio Powershift funziona allo stesso modo e ha comandi e funzioni simili al cambio automatico Geartronic, descritto nella sezione precedente.

HSA

La funzione HSA (Hill Start Assist) permette di mantenere la pressione nell'impianto frenante per alcuni secondi mentre si sposta il piede dal pedale del freno a quello dell'acceleratore prima di partire in marcia avanti o retromarcia in salita.

La forza frenante temporanea cessa dopo alcuni secondi o quando il conducente accelera.

Importante

La frizione doppia del cambio è dotata di protezione dal sovraccarico che si attiva in caso di surriscaldamento, ad esempio se si mantiene ferma l'automobile in salita premendo troppo a lungo il pedale dell'acceleratore.

Il surriscaldamento del cambio è segnalato dalle vibrazioni dell'automobile, dall'accensione della spia di allarme e da un messaggio sul display informativo. Il cambio può surriscaldarsi anche in caso di guida lenta (max 10 km/h) in coda in salita o con rimorchio. Il cambio si raffredda quando si ferma l'automobile, si preme il freno di servizio e il motore gira al minimo.

Per evitare il surriscaldamento in caso di guida lenta in coda, procedere come segue: Rimanere fermi e tenere premuto il freno di servizio finché il veicolo antistante non si è allontanato,

2 Solo modello 2.0T a 4 cilindri.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

quindi avanzare, fermarsi e premere nuovamente il pedale del freno.

IMPORTANTE

In salita, utilizzare il freno di servizio (e non il pedale dell'acceleratore) per mantenere ferma l'automobile. Il cambio potrebbe surriscaldarsi.

Messaggi e interventi

In alcune situazioni, il display può visualizzare un messaggio contemporaneamente all'accensione di una spia.

Spia	Display	Caratteristiche di guida	Intervento
	Surrisc. cambio fermare veicolo	Difficoltà a mantenere una velocità uniforme a regime costante.	Cambio surriscaldato. Tenere ferma l'automobile con il freno di servizio.[A]
	Surrisc. cambio parcheggiare	Evidenti strappi nella trazione dell'automobile.	Cambio surriscaldato. Parcheggiare al più presto l'automobile in un luogo sicuro.[A]
	Raff. cambio non spegnere motore	Automobile ferma per cambio surriscaldato.	Cambio surriscaldato. Per il raffreddamento più rapido: Far funzionare il motore al minimo con la leva selettrice in posizione **N** o **P** finché il messaggio non scompare.

[A] Per il raffreddamento più rapido: Far funzionare il motore al minimo con la leva selettrice in posizione **N** o **P** finché il messaggio non scompare.

La tabella mostra tre stadi di gravità del surriscaldamento del cambio. Il conducente viene avvertito con un messaggio sul display e dall'elettronica dell'automobile che cambia temporaneamente le caratteristiche di guida. All'occorrenza, seguire le istruzioni sul display informativo.

NOTA

Gli esempi nella tabella non indicano un difetto nell'automobile; mostrano solo che è stata attivata una funzione di sicurezza per prevenire danni ai componenti dell'automobile.

ATTENZIONE

Se si ignorano la spia di allarme e il messaggio **Surrisc. cambio parcheggiare**, il cambio può surriscaldarsi a tal punto da causare interruzioni nella trasmissione di potenza fra motore e cambio per prevenire

Cambio

avarie alla frizione. In tal caso, l'automobile perde trazione e rimane ferma finché la temperatura del cambio non scende a un livello accettabile.

Per altri messaggi sul display e le relative soluzioni consigliate in merito al cambio automatico, vedere pagina 130.

Un messaggio sul display scompare automaticamente dopo l'intervento oppure premendo il pulsante **READ** sulla leva degli indicatori di direzione.

La trazione integrale è sempre attivata

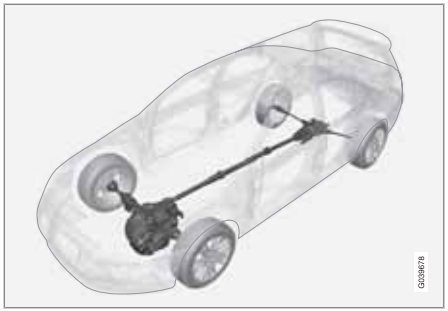

La trazione integrale agisce contemporaneamente sulle quattro ruote.

La potenza viene distribuita automaticamente fra le ruote anteriori e posteriori. Una frizione elettronica dirige la potenza verso la coppia di ruote che esercita la presa maggiore sul terreno. In tal modo si garantisce la massima aderenza prevenendo lo slittamento delle ruote. Durante la guida normale, la maggior parte della trazione viene distribuita fra le ruote anteriori.

La trazione integrale aumenta la sicurezza di guida in presenza di pioggia, neve e ghiaccio.

Freno di servizio

Generalità

L'automobile è dotata di due circuiti dei freni. In caso di anomalia in uno dei circuiti dei freni, il pedale del freno impiega più tempo per essere premuto a fondo e occorre applicare più energia per una normale forza frenante.

La pressione esercitata dal conducente sul pedale del freno è aumentata da un servofreno.

ATTENZIONE

Il servofreno funziona soltanto a motore acceso.

Se si utilizza il freno a motore spento, il pedale è più duro e occorre una forza maggiore per frenare l'automobile.

In zone collinari o in caso di guida con carico elevato, si può ridurre l'usura dei freni utilizzando il freno motore. Il freno motore è più efficace se si utilizza la stessa marcia sia in discesa che in salita.

Per informazioni generali sul carico elevato dell'automobile, vedere pagina 344.

Sistema antibloccaggio

L'automobile è dotata di ABS (Anti-lock Braking System), che evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata. In questo modo la capacità di sterzo rimane immutata e gli ostacoli vengono evitati più facilmente. Quando interviene, si possono avvertire delle vibrazioni del tutto normali nel pedale del freno.

Una volta acceso il motore, quando si rilascia il pedale del freno, viene eseguita una breve autodiagnosi del sistema ABS. Quando raggiunge una velocità di 10 km/h, l'automobile può eseguire un'altra autodiagnosi del sistema ABS, che può essere percepita nelle pulsazioni del pedale del freno.

Luci di arresto di emergenza e lampeggiatori di emergenza automatici

Le luci di arresto di emergenza si attivano per segnalare una frenata brusca ai veicoli che seguono. La funzione attiva il lampeggio delle luci di arresto anziché l'accensione con luce fissa come avviene nelle normali frenate.

Le luci di arresto di emergenza si attivano a velocità superiori a 50 km/h se è in funzione il sistema ABS e/o in caso di frenata brusca. Quando la velocità dell'automobile scende al di sotto di 10 km/h, le luci di arresto passano dal lampeggio alla luce fissa. Contemporaneamente si attivano i lampeggiatori di emergenza, che si disattivano solo quando il conducente preme il pedale dell'acceleratore o l'apposito pulsante, vedere pagina 89.

Pulizia dei dischi dei freni

Depositi di sporcizia e acqua sui dischi dei freni possono ritardare la frenata. La pulizia delle pastiglie dei freni riduce al minimo questo ritardo.

In caso di fondo bagnato, prima di un parcheggio prolungato e dopo il lavaggio dell'automobile è opportuno eseguire la pulizia manualmente. A tal fine, frenare leggermente per un breve periodo durante la guida.

Servofreno di emergenza

Il servofreno di emergenza EBA (Emergency Brake Assist) consente di aumentare la forza di frenata e quindi di ridurre la distanza di frenata. Il sistema EBA rileva la modalità di frenata del conducente e aumenta la forza di frenata all'occorrenza. La forza di frenata può essere aumentata fino al livello di attivazione del sistema ABS. La funzione EBA si disattiva quando si inizia a rilasciare il pedale del freno.

NOTA

Quando si attiva l'EBA, il pedale del freno affonda un po' più del normale. Tenere premuto il pedale del freno per il tempo necessario. Rilasciando il pedale la frenata si interrompe.

Spie nel quadro comandi combinato

Spia	Funzione
	Luce fissa – Controllare il livello dell'olio dei freni. Se il livello è basso, rabboccare olio dei freni e controllare il motivo della perdita.
	Luce fissa per 2 secondi all'accensione del motore - Anomalia nell'ABS dell'impianto frenante prima dell'ultimo spegnimento del motore.

ATTENZIONE

Se sono accese contemporaneamente le spie e , può essere presente un'anomalia nell'impianto frenante.

Se il livello nel serbatoio dell'olio dei freni è normale, guidare l'automobile con cautela fino al riparatore più vicino per un controllo dell'impianto frenante. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Se l'olio dei freni è sotto il livello **MIN** nel relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni prima di proseguire la guida.

Controllare il motivo della perdita dell'olio dei freni.

Freno di stazionamento

Freno di stazionamento elettrico

Funzione
Quando il freno di stazionamento è inserito, si sente un leggero rumore dal motorino elettrico. Lo stesso rumore si verifica anche in occasione dei test diagnostici automatici del freno di stazionamento.

Se si inserisce il freno di stazionamento ad automobile ferma, esso agisce solo sulle ruote posteriori. Se l'inserimento avviene quando l'automobile è in movimento si attiva il normale freno di servizio, che agisce su tutte e quattro le ruote. La forza di frenata passa alle ruote posteriori quando l'automobile è quasi ferma.

Bassa tensione della batteria
Se la tensione della batteria è troppo bassa, non è possibile disinserire e inserire il freno di stazionamento. Collegare una batteria ausiliaria se la tensione della batteria è troppo bassa, vedere pagina 112.

Inserimento del freno di stazionamento

Comando del freno di stazionamento.

1. Premere a fondo il pedale del freno.
2. Premere il comando.
3. Rilasciare il pedale del freno e accertarsi che l'automobile non possa muoversi.

- Per parcheggiare, portare la leva del cambio manuale in 1a o la leva selettrice del cambio automatico in posizione **P**.

La spia sul quadro comandi combinato lampeggia finché il freno di stazionamento non è completamente inserito. Quando la spia è accesa, il freno di stazionamento è inserito.

In situazioni di emergenza, è possibile inserire il freno di stazionamento con l'automobile in movimento premendo il comando. Rilasciando il comando o premendo il pedale dell'acceleratore, la frenata si interrompe.

NOTA

In caso di frenata di emergenza a velocità superiori a 10 km/h, viene emesso un segnale acustico durante la frenata.

Parcheggio in pendenza
Se l'automobile è parcheggiata in salita, girare le ruote in direzione **opposta** al bordo della strada.

Se l'automobile è parcheggiata in discesa, girare le ruote **verso** il bordo della strada.

ATTENZIONE

Prendere l'abitudine di innestare sempre il freno di stazionamento su superfici in pendenza - l'innesto di una marcia o la posizione **P** del cambio automatico non sono sufficienti a mantenere ferma l'automobile in ogni situazione.

Disinserimento del freno di stazionamento

Comando del freno di stazionamento.

Automobile con cambio manuale

Disinserimento manuale

1. Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.
2. Premere a fondo il pedale del freno.
3. Tirare il comando.

NOTA

Il freno di stazionamento può essere disinserito anche manualmente premendo il pedale della frizione anziché il pedale del freno. Volvo consiglia di utilizzare il pedale del freno.

Disinserimento automatico

1. Accendere il motore.
2. Rilasciare la frizione e accelerare.

Automobile con cambio automatico

Disinserimento manuale

1. Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione.
2. Premere a fondo il pedale del freno.
3. Tirare il comando.

Disinserimento automatico

1. Allacciare la cintura di sicurezza.
2. Accendere il motore.
3. Portare la leva selettrice in posizione **D** o **R** e accelerare.

NOTA

Per motivi di sicurezza, il freno di stazionamento si disinserisce automaticamente solo se il motore è acceso e il conducente allaccia la cintura di sicurezza. Il freno di stazionamento si disinserisce immediatamente nelle automobili con cambio automatico premendo il pedale dell'acceleratore con la leva selettrice in posizione **D** o **R**.

Carico pesante in salita

Un carico pesante, ad esempio un rimorchio, può far muovere l'automobile all'indietro al disinserimento automatico del freno di stazionamento in una salita ripida. Per evitare questo inconveniente, premere il comando mentre ci si mette in marcia. Rilasciare il comando quando il motore raggiunge il regime di trazione.

Automobile con funzione di avviamento senza chiave

Per disinserire la funzione manualmente, premere il pulsante **START/STOP ENGINE**, premere il pedale del freno o della frizione e tirare la maniglia.

Spie

Spia	Funzione
(P)!	Leggere il messaggio sul display informativo
(P)	La spia lampeggiante indica che il freno di stazionamento è inserito. Se la spia lampeggia in altre situazioni, si è verificata un'anomalia. Leggere il messaggio sul display informativo.

Freno di stazionamento

Messaggi

Freno staz. non compl. disins. - Un'anomalia impedisce il disinserimento del freno di stazionamento. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. Se ci si mette in marcia con questo messaggio di errore viene emesso un segnale acustico.

Freno staz. non inserito - Un'anomalia impedisce l'inserimento del freno di stazionamento. Provare a inserire e disinserire. Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore Volvo.

Il messaggio viene visualizzato anche sulle automobili con cambio manuale in caso di marcia a bassa velocità con la portiera aperta, per avvertire il conducente che il freno di stazionamento potrebbe essersi disinserito.

Freno staz. Rich. assistenza - Si è verificata un'anomalia. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore Volvo.

Se si deve parcheggiare l'automobile prima di aver riparato l'anomalia, girare le ruote come previsto per il parcheggio in pendenza e portare la leva del cambio manuale in 1a o la leva selettrice del cambio automatico in posizione **P**.

Sostituzione delle pastiglie dei freni

Le pastiglie dei freni posteriori devono essere sostituite da un riparatore per la particolare struttura del freno di stazionamento elettrico. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Generalità

HomeLink® è un telecomando programmabile in grado di gestire fino a tre dispositivi (ad esempio portone del garage, antifurto, illuminazione esterna e interna dell'abitazione ecc.), consentendo di sostituire i relativi telecomandi. HomeLink® è integrato nell'aletta parasole sinistra.

Il pannello di HomeLink® comprende tre pulsanti programmabili e una spia.

NOTA

HomeLink® è progettato per non funzionare quando l'auto è bloccata dall'esterno.

Conservare i telecomandi originali per una futura programmazione (ad esempio quando si cambia auto).

Cancellare la programmazione dei pulsanti quando l'auto deve essere venduta.

Le alette parasole metalliche non dovrebbero essere usate sulle auto dotate di HomeLink®. Esse potrebbero influenzare negativamente il funzionamento del sistema.

Utilizzo

Una volta programmato, HomeLink® può essere utilizzato al posto dei singoli telecomandi originali.

Premere il pulsante programmato per attivare il portone del garage, l'antifurto ecc. La spia corrispondente rimane accesa finché non si rilascia il pulsante.

NOTA

Se il quadro non è acceso, HomeLink® funzionerà per 30 minuti dopo che la portiera del conducente è stata aperta.

Naturalmente, i telecomandi originali possono essere utilizzati parallelamente a HomeLink®.

ATTENZIONE

Se HomeLink® viene utilizzato per azionare un portone o un cancello, assicurarsi che nessuno si trovi nel raggio di movimento dello stesso.

Non utilizzare il telecomando HomeLink® per portoni di garage sprovvisti di arresto di sicurezza con inversione del movimento. Qualora rilevi un ostacolo, il portone del garage deve reagire immediatamente arrestandosi e invertendo il proprio movimento. Un portone privo di queste funzioni può causare lesioni personali. Per maggiori informazioni, contattare il produttore al sito www.homelink.com.

Prima programmazione

Il primo punto svuota la memoria di HomeLink® e non deve essere eseguito per riprogrammare un singolo pulsante.

1. Tenere premuti i due pulsanti esterni e rilasciarli solo quando la spia inizia a lampeggiare, circa dopo 20 secondi. Il lampeggio indica che HomeLink® è in "modalità di apprendimento", cioè pronto per essere programmato.

HomeLink® *

2. Avvicinare il telecomando originale a circa 5-30 cm da HomeLink®. Osservare la spia.

   La distanza richiesta fra il telecomando originale e HomeLink® dipende dalla programmazione del dispositivo. Potrebbe essere necessario ripetere il tentativo a distanze diverse. Mantenere invariata la distanza per circa 15 secondi prima di provare a modificarla.

3. Premere contemporaneamente il pulsante del telecomando originale e il pulsante da programmare di HomeLink®. Rilasciare i pulsanti solo quando la spia passa dal lampeggio lento al lampeggio veloce. Il lampeggio veloce indica che la programmazione si è conclusa correttamente.

4. Verificare l'esito della programmazione premendo il pulsante programmato di HomeLink® e osservando la spia:

   - **Luce fissa:** La spia si accende con luce fissa mentre si tiene premuto il pulsante a indicazione che la programmazione è terminata. A questo punto, il portone del garage, il cancello ecc. devono attivarsi quando si preme il pulsante di HomeLink® programmato.
   - **Luce non fissa:** La spia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, quindi rimane accesa con luce fissa per circa 3 secondi. Questa sequenza si ripete circa per 20 secondi a indicazione che il dispositivo prevede un "codice variabile". Il portone del garage, il cancello ecc. non si attivano quando si preme il pulsante di HomeLink® programmato. Completare la programmazione come segue.

5. Localizzare il "pulsante di apprendimento[1]" della ricevente, ad esempio del portone del garage, generalmente situato vicino all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se non si riesce a localizzare il pulsante, consultare il manuale del fornitore o contattare il produttore al sito www.homelink.com.

6. Premere e rilasciare il "pulsante di apprendimento". La spia del pulsante lampeggia per circa 30 secondi. Durante questo intervallo, eseguire il punto successivo.

7. Premere il pulsante programmato di HomeLink® mentre la spia del "pulsante di apprendimento" lampeggia. Tenerlo premuto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo. Ripetere la sequenza di pressione/rilascio fino a 3 volte per completare la programmazione.

Programmazione di un singolo pulsante
Per programmare un singolo pulsante, procedere come segue:

1. Tenere premuto il pulsante di HomeLink® finché non si completa il punto 3.

2. Quando la spia di HomeLink® inizia a lampeggiare, dopo circa 20 secondi, avvicinare il telecomando originale a 5-30 cm da HomeLink®. Osservare la spia.

   La distanza richiesta fra il telecomando originale e HomeLink dipende dalla programmazione del dispositivo. Potrebbe essere necessario ripetere il tentativo a distanze diverse. Mantenere invariata la distanza per circa 15 secondi prima di provare a modificarla.

3. Premere il pulsante del telecomando originale. La spia inizia a lampeggiare. Quando il lampeggio passa da lento a veloce, rilasciare entrambi i pulsanti. Il lampeggio veloce indica che la programmazione si è conclusa correttamente.

4. Verificare l'esito della programmazione premendo il pulsante programmato di HomeLink e osservando la spia:

[1] La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.

- **Luce fissa:** La spia si accende con luce fissa mentre si tiene premuto il pulsante a indicazione che la programmazione è terminata. A questo punto, il portone del garage, il cancello ecc. devono attivarsi quando si preme il pulsante di HomeLink® programmato.
- **Luce non fissa:** La spia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, quindi rimane accesa con luce fissa per circa 3 secondi. Questa sequenza si ripete circa per 20 secondi a indicazione che il dispositivo prevede un "codice variabile". Il portone del garage, il cancello ecc. non si attivano quando si preme il pulsante di HomeLink® programmato. Completare la programmazione come segue.

5. Localizzare il "pulsante di apprendimento[2]" della ricevente, ad esempio del portone del garage, generalmente situato vicino all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se non si riesce a localizzare il pulsante, consultare il manuale del fornitore o contattare il produttore al sito www.homelink.com.
6. Premere e rilasciare il "pulsante di apprendimento". La spia del pulsante lampeggia per circa 30 secondi. Durante questo intervallo, eseguire il punto successivo.
7. Premere il pulsante programmato di HomeLink® mentre la spia del "pulsante di apprendimento" lampeggia. Tenerlo premuto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo. Ripetere la sequenza di pressione/rilascio fino a 3 volte per completare la programmazione.

Cancellazione della programmazione

È possibile cancellare contemporaneamente la programmazione di tutti i pulsanti di HomeLink®, ma non dei singoli pulsanti.

– Tenere premuti i due pulsanti esterni e rilasciarli solo quando la spia inizia a lampeggiare, circa dopo 20 secondi.
  > HomeLink® si trova in "modalità di apprendimento" ed è pronto per essere riprogrammato, vedere pagina 125.

[2] La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.

Uso del menu e gestione dei messaggi..... 130
Menu **MY CAR**..... 133
Climatizzatore..... 138
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*..... 148
Riscaldatore supplementare*..... 152
Computer di bordo..... 153
DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione..... 155
Regolazione delle caratteristiche di guida..... 157
Cruise Control*..... 158
Limitatore di velocità 160
Regolatore elettronico della velocità adattivo*..... 162
Controllo della distanza*..... 173
City Safety™..... 176
Indicatore di collisione con freno automatico*..... 181
Driver Alert System – DAC*..... 188
Driver Alert System - LDW*..... 191
Sensori parch*..... 194
Telecamera di assistenza al parcheggio*..... 197
BLIS* - Blind Spot Information System..... 201
Comfort nell'abitacolo..... 205

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

04

COMFORT E PIACERE DI GUIDA

Uso del menu e gestione dei messaggi

Quadro comandi combinato

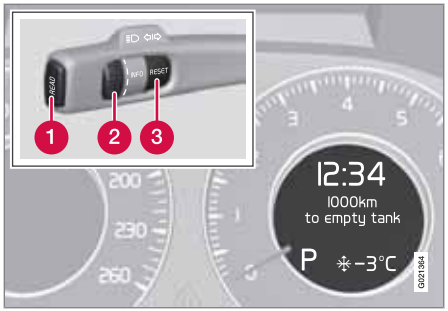

Display informativo e comandi per l'uso del menu.

1. **READ** – consente di accedere all'elenco messaggi e confermare i messaggi.
2. La rotella – consente di scorrere le opzioni del menu.
3. **RESET** – ripristina la funzione attiva. In alcuni casi si utilizza per selezionare/attivare una funzione, vedere la spiegazione nella rispettiva funzione.

Con la leva sinistra del volante si comandano i menu visualizzati nei display informativi nel quadro comandi combinato. I menu visualizzati dipendono dalla posizione della chiave, vedere pagina 78. Se è presente un messaggio, occorre confermarlo con **READ** per visualizzare i menu.

Panoramica del menu

Alcune delle seguenti opzioni presuppongono l'installazione della funzione e dell'hardware nell'automobile.

Di autonomia

In media

Istantanei

Velocità media

Velocità attuale[1]

Liv. olio motore*

Press. pneum. Taratura*

Timer risc.parc 1/2*

Timer vent.parc 1/2*

Modo timer parc.*

Avvio diretto Risc parc*

Avvio diretto Risc el parc*

Avvio diretto Vent parc*

Risc. addiz. auto*

Avvio risc. res.*

Messaggio

Messaggi sul display informativo.

Contemporaneamente all'accensione di una spia di avvertimento, informazione o controllo, viene visualizzato un messaggio sul display informativo. I messaggi di errore restano in memoria finché il guasto non viene corretto.

Premere **READ** per confermare e scorrere i messaggi.

NOTA

Se è visualizzato un messaggio di avvertimento durante l'utilizzo del computer di bordo, dovrà essere letto il messaggio (premere il pulsante **READ**) prima di riprendere la precedente attività.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Uso del menu e gestione dei messaggi

Messaggio	Funzione
Stop immediato[A]	Fermarsi e spegnere il motore. Grave rischio di danni. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
Spegnere motore[A]	Fermarsi e spegnere il motore. Grave rischio di danni. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
Assistenza urg.[A]	Si raccomanda di rivolgersi immediatamente a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.
Rich. assistenza[A]	Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.
Vedere manuale[A]	Leggere il Libretto Uso e manutenzione.

Messaggio	Funzione
Prenotare tagliando	Prenotare il tagliando. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
Eseguire tagliando	Effettuare il tagliando. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo. La scadenza dipende dalla distanza percorsa, dai mesi trascorsi dall'ultimo tagliando, dalle ore di funzionamento del motore e dal tipo di olio.
Tagliando scaduto	Se non si eseguono i tagliandi nei tempi prescritti, la garanzia non copre eventuali componenti danneggiati. Si raccomanda di affidare il tagliando a un riparatore autorizzato Volvo.

Messaggio	Funzione
Olio cambio Sostituire	Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.
Prestazioni cambio ridotte	Il cambio ha una capacità ridotta. Guidare con cautela finché il messaggio non scompare[B]. Se il messaggio ricompare: Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
Cambio surrisc. Rallentare	Ridurre la velocità o fermare l'automobile in un luogo sicuro. Disinserire la marcia e far funzionare il motore al minimo finché il messaggio non scompare[B].

1 Solo in alcuni mercati.

Uso del menu e gestione dei messaggi

Messaggio	Funzione
Cambio surrisc. Stop immediato	Anomalia grave. Fermare immediatamente l'automobile in un luogo sicuro. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo[B].
Tempor. OFF[A]	Una funzione si è disattivata temporaneamente e si ripristina automaticamente durante la guida o dopo l'avviamento.
Batt. scarica Modo risp.energ.	Impianto audio disattivato per risparmiare energia. Caricare la batteria.

A Insieme ad alcuni messaggi è visualizzato il punto in cui si è verificato il problema.
B Per altri messaggi sul cambio automatico, vedere pagina 117.

Generalità su MY CAR

MY CAR è un menu che permette di gestire diverse funzioni dell'automobile.

Le funzioni che devono essere disponibili anche durante la guida sono abbinate a pulsanti di selezione diretta nel quadro centrale (max 20 spazi per pulsanti).

Per navigare nei menu si utilizzano alcuni pulsanti nel quadro centrale o la tastierina destra al volante.

Alcune funzioni sono standard, altre opzionali. L'offerta varia a seconda del mercato.

Utilizzo

Comandi nel quadro centrale

Comandi nel quadro centrale per l'uso del menu.

1. Premere **MY CAR** per aprire i menu di MY CAR.
2. Premere **OK MENU** per selezionare/confermare l'opzione o memorizzare la funzione selezionata.
3. Ruotare per scorrere le opzioni verso l'alto/il basso.
4. Premere **EXIT** per tornare indietro di un passo nel menu. Una pressione prolungata consente di uscire dal menu attuale e tornare al menu principale.

Tastierina* al volante

La tastierina può variare a seconda del mercato.

1. **Ruotare** la rotella per scorrere le opzioni verso l'alto/il basso - **Premere** la rotella per selezionare/confermare l'opzione o memorizzare la funzione selezionata.
2. Premere **EXIT** per tornare indietro di un passo nel menu. Una pressione prolungata consente di uscire dal menu attuale e tornare ai simboli dei menu principali dell'automobile.

Percorsi

Il livello attuale del menu è visualizzato in alto a destra sullo schermo del quadro centrale. In questo Libretto, i percorsi per le funzioni del menu si indicano con:

Menu MY CAR

Impostazioni ➔ Impostazioni veicolo ➔ Impostazioni serratura ➔ Sblocco porte ➔ Porta conducente, poi tutte.

Di seguito riportiamo un esempio di modalità di ricerca di una funzione e relativa regolazione con la tastierina al volante.

1. Premere il pulsante **MY CAR** nel quadro centrale.
2. Selezionare il menu desiderato, ad esempio **Impostazioni**, con la rotella (1), quindi **premere** la rotella. Si apre un sottomenu.
3. Selezionare il menu desiderato, ad esempio **Impostazioni veicolo**, e premere la rotella. Si apre un sottomenu.
4. Selezionare **Impostazioni serratura** e premere la rotella. Si apre un altro sottomenu.
5. Selezionare **Sblocco porte** e premere la rotella. Si apre un sottomenu con alcune funzioni selezionabili.
6. Selezionare **Tutte le porte** o **Porta conducente, poi tutte** e premere la rotella. La selezione è indicata da una crocetta nel riquadro accanto all'opzione.
7. Uscire dalla programmazione risalendo i menu per passi con brevi pressioni di **EXIT** (2) o con un'unica pressione prolungata.

La procedura è identica con i pulsanti **OK MENU** (2) ed **EXIT** (4) e con la rotella (3) nel quadro centrale.

Menu di MY CAR

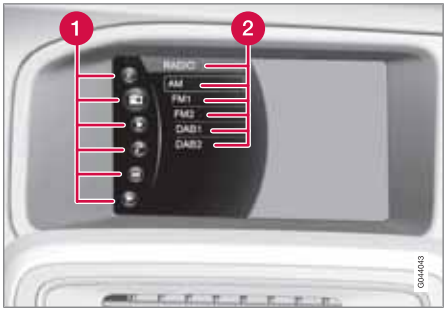

1. Menu dei simboli dei menu principali dell'automobile.
2. Menu rapido e menu principali.

Menu principale

Le funzioni dell'automobile sono raggruppate e associate a 6 simboli da cui è possibile effettuare le varie impostazioni. Una pressione prolungata di **EXIT** permette di visualizzare il menu dei simboli.

Sono disponibili i seguenti simboli di gruppo:

	NAV - Navigatore GPS*
	RADIO - Radio
	MEDIA - Media
	TEL – Bluetooth® viva voce*
	MY CAR - Impostazioni che influenzano le caratteristiche di guida dell'automobile
	CAM - Telecamera di assistenza al parcheggio*

- Selezionare un gruppo e premere **OK/ MENU**.

Menu rapidi - scorciatoie

Ogni simbolo di gruppo comprende anche diversi menu. I vari menu sono descritti in dettaglio nelle rispettive sezioni.

Tutte le impostazioni relative alla guida sono raggruppate in **MY CAR**.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Menu MY CAR

L'opzione **MY CAR** My S60 contiene le scorciatoie per alcune delle funzioni più utilizzate.

Poiché il menu rapido varia a seconda di mercato, equipaggiamento e optional dell'automobile, si consiglia di accedervi per verificare quali opzioni contiene.

MY CAR – Impostazioni

La maggior parte dei menu principali è presentata con tutti i relativi sottomenu e il riferimento alla sezione del Libretto da consultare per maggiori informazioni.

Alcuni menu principali sono presentati senza sottomenu, il cui funzionamento viene illustrato dettagliatamente in altre sezioni del Libretto.

Impostazioni vettura

Memoria chiave auto

Per maggiori informazioni, vedere pagina 81 e 100.

Impostazioni serratura

Blocco automatico porta

Sblocco porte

Tutte le porte

Porta conducente, poi tutte

Accesso senza chiave

Tutte le porte

Qualsiasi porta

Porte sullo stesso lato

Entrambe le porte anteriori

Per maggiori informazioni, vedere pagina 46, 55 e 58.

Protezione ridotta

Attiva una volta

Chiedi durante uscita

Per maggiori informazioni, vedere pagina 61 e 66.

Impostazioni specchietto esterno

Piega specchietto

Inclina specchietto sinistro

Inclina specchietto destro

Per maggiori informazioni, vedere pagina 100.

Impostazioni luci

Segnale luminoso di blocco porte

Segnale lumin. sblocco porta

Per maggiori informazioni, vedere pagina 44.

Illuminaz. esterna di sicurezza

Spento

30 sec.

60 sec.

90 sec.

Per maggiori informazioni, vedere pagina 46 e 91.

Durata luci verso casa

30 sec.

60 sec.

90 sec.

Per maggiori informazioni, vedere pagina 91.

Segnale luminoso di blocco porte

Per maggiori informazioni, vedere pagina 44.

Luci diurne

Per maggiori informazioni, vedere pagina 86.

Traffico temporaneo a sinistra

Traffico temporaneo a destra

Per maggiori informazioni, vedere pagina 91.

Luci attive in curva

Menu MY CAR

Per maggiori informazioni, vedere pagina 87.

Sistema pressione pneumatici

Avviso se pressione pneumatici troppo bassa

Calibra pressione pneumatici

Per maggiori informazioni, vedere pagina 295.

Forza del volante

Alta

Media

Bassa

Per maggiori informazioni, vedere pagina 157.

Ripristina impostazioni auto

Questa opzione ripristina l'impostazione di fabbrica iniziale del menu Impostazioni vettura.

Sistema di supporto al conducente

Avviso collisione

Avviso collisione

Distanza avviso

Lungo

Normale

Corto

Avviso acustico

Per maggiori informazioni, vedere pagina 181.

Lane departure warning

Lane departure warning

Acceso all'avviamento

Aumentata sensibilità

Per maggiori informazioni, vedere pagina 191.

DSTC

Per maggiori informazioni, vedere pagina 155.

City safety

Per maggiori informazioni, vedere pagina 10 e 176.

BLIS

Per maggiori informazioni, vedere pagina 201.

Avviso distanza

Per maggiori informazioni, vedere pagina 173.

Driver alert

Per maggiori informazioni, vedere pagina 188.

Setup sistema

Imposta/modifica tempo

Per maggiori informazioni, vedere pagina 77.

Formato tempo

12 ore

24 ore

Salvaschermo

Selezionando questa opzione, la videata attuale viene sostituita da un'altra videata. La videata attuale riappare toccando uno dei comandi (1)-(4), vedere pagina 133.

Se non si desidera il salvaschermo, deselezionare l'opzione.

Lingua

Selezione della lingua del menu.

Visualizza testo di aiuto

Selezionando questa opzione, appare una spiegazione del contenuto della videata attuale.

Unità distanza e carburante

MPG (UK)

MPG (US)

km/l

l/100km

Per maggiori informazioni sul computer di bordo, vedere pagina 153.

Unità di temperatura

Celsius

Fahrenheit

Selezione dell'unità di misura della temperatura esterna e per l'impostazione del climatizzatore.

Volumi

Volume per emissione vocale

Volume anter. assist. parcheggio

Volume poster. assist. parcheggio

Volume suoneria telefonica

Ripristina opzioni del sistema

Questa opzione ripristina l'impostazione di fabbrica iniziale del menu Setup sistema.

Impostazioni audio

Per maggiori informazioni su tutti i sottomenu e le possibili impostazioni, vedere pagina 210.

Impostazioni climatizzatore

Regolazione autom. ventilatore

Alta

Normale

Bassa

Timer per ricircolazione aria

Lunotto termico automatico

Sistema di qualità aria abitacolo

Ripristina le impostazioni climatiche

Questa opzione ripristina l'impostazione di fabbrica iniziale del menu Impostazioni clima.

Per maggiori informazioni, vedere pagina 138.

Preferiti (FAV)

Per maggiori informazioni, vedere pagina 217.

Volvo On Call*

Descritto in un Libretto separato.

Informazioni

Numero di tasti

Per maggiori informazioni, vedere pagina 44.

Numero VIN

Per maggiori informazioni, vedere pagina 338.

Codice DivX® VOD

Per maggiori informazioni, vedere pagina 231.

Versione software Bluetooth in auto

Per maggiori informazioni, vedere pagina 237.

Versione mappa e software

Vedere anche il Libretto separato su RTI e navigazione GPS.

Climatizzatore

Generalità

Climatizzatore
L'automobile è dotata di climatizzatore elettronico. Il climatizzatore raffredda o riscalda e deumidifica l'aria nell'abitacolo.

NOTA

Il climatizzatore (AC) può essere spento, ma per una qualità dell'aria ottimale nell'abitacolo e per impedire l'appannamento dei finestrini, dovrebbe essere sempre acceso.

Temperatura effettiva
La temperatura che si seleziona corrisponde alla sensazione fisica e dipende da velocità dell'aria, umidità, esposizione al sole ecc., fattori che agiscono sull'abitacolo e sulla carrozzeria dell'automobile.

Il sistema comprende un sensore solare[1] che rileva da quale lato proviene la luce solare. Il sistema può regolare in modo indipendente la temperatura delle bocchette destra e sinistra anche se è impostata la stessa temperatura per entrambi i lati.

Posizionamento dei sensori
- Il sensore solare[1] si trova sulla parte superiore del cruscotto.
- Il sensore di temperatura dell'abitacolo si trova sotto il pannello comandi climatizzatore.
- Il sensore per la temperatura esterna si trova nello specchio retrovisore esterno.
- Il sensore di umidità* si trova nello specchio retrovisore interno.

NOTA

Non coprire o ostruire i sensori con capi di abbigliamento o altri oggetti.

Finestrini e tettuccio apribile*
Affinché il climatizzatore funzioni in modo ottimale, i finestrini e l'eventuale tettuccio apribile* devono essere chiusi.

Condensa sul lato interno dei cristalli
Per eliminare la condensa sul lato interno dei cristalli si utilizza principalmente la funzione sbrinatore.

Per ridurre il rischio di formazione di condensa, pulire periodicamente i finestrini utilizzando un normale detergente per vetri.

Fori di ventilazione nel piano portaoggetti

NOTA

Per evitare la formazione di condensa, non ostruire i fori di ventilazione nella parte posteriore del piano portaoggetti con abiti o altri oggetti.

Disattivazione temporanea del climatizzatore
Quando il motore richiede la massima potenza, cioè in piena accelerazione o durante la guida in salita con rimorchio, il climatizzatore può disattivarsi temporaneamente. In tal caso, si può avvertire un breve aumento della temperatura nell'abitacolo.

Condensa
Quando il clima è caldo, la condensa prodotta dal climatizzatore potrebbe gocciolare sotto l'automobile. Il fenomeno è normale.

Ghiaccio e neve
Rimuovere ghiaccio e neve dalla presa dell'aria del climatizzatore (fessura tra cofano e parabrezza).

[1] Vale solo per l'ECC.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Ricerca dei guasti e riparazione
Il climatizzatore deve essere controllato e riparato da un riparatore autorizzato. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Refrigerante
Il climatizzatore contiene un refrigerante. Questo refrigerante è privo di cloro, quindi non danneggia lo strato dell'ozono. Affidare il rabbocco/la sostituzione del refrigerante a un riparatore autorizzato. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Funzione di ricambio aria
La funzione apre/chiude tutti i finestrini contemporaneamente ed è utile, ad esempio, per arieggiare l'automobile rapidamente in climi caldi, vedere pagina 58.

Filtro abitacolo
L'aria introdotta nell'abitacolo viene depurata da un filtro. Il filtro deve essere sostituito regolarmente. Seguire il programma di servizio Volvo per le scadenze di sostituzione consigliate. In ambienti fortemente inquinati, può essere necessario sostituire il filtro più frequentemente.

NOTA

Esistono diversi tipi di filtri abitacolo. Accertarsi che sia installato il filtro corretto.

Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Questo optional mantiene l'abitacolo ancora più pulito e privo di sostanze che provocano reazioni allergiche e asmatiche. Per maggiori informazioni su CZIP, vedere il depliant fornito all'acquisto dell'automobile.

È compreso quanto segue:

- Una funzione di ventilazione ampliata che comporta l'avviamento della ventola all'apertura dell'automobile con la chiave del telecomando. La ventola fa quindi entrare nell'abitacolo aria pulita. La funzione può essere avviata quando si desidera e si spegne automaticamente dopo un po' di tempo o quando si apre una portiera. Il tempo di funzionamento della ventola si riduce gradualmente, in seguito alla minore necessità di attivazione, finché l'automobile non ha 4 anni.
- Il sistema di qualità dell'aria (IAQS) è un impianto automatico che depura l'aria nell'abitacolo eliminando impurità quali particelle, idrocarburi, ossidi di azoto e ozono troposferico.

NOTA

Sulle auto con CZIP, il filtro IAQS deve essere sostituito dopo 15.000 km o una volta all'anno, a seconda di ciò che si verifica per primo. Ad ogni modo non oltre 75.000 km in 5 anni. Sulle auto senza CZIP, il filtro IAQS deve essere sostituito in occasione del tagliando ordinario.

Utilizzo negli interni di materiali testati.
I materiali sono stati sviluppati per ridurre al minimo la quantità di polvere nell'abitacolo e semplificare la pulizia. I tappetini di abitacolo e bagagliaio sono amovibili e facili da rimuovere e pulire. Utilizzare detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo, vedere pagina 332.

Impostazioni menu
È possibile attivare/disattivare o modificare le impostazioni di default di 4 funzioni del climatizzatore dal quadro centrale. Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 133:

- Velocità della ventola in modalità automatica*, vedere pagina 144.
- Ricircolo dell'aria nell'abitacolo con timer, vedere pagina 145.

Climatizzatore

- Riscaldamento automatico del lunotto, vedere pagina 101.
- Sistema di qualità dell'aria (IAQS)*, vedere pagina 145

È possibile ripristinare le impostazioni di default di tutte le funzioni del climatizzatore dal menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni ➔ Impostazioni climatizzazione ➔ Ripristina le impostazioni climatiche**.

Distribuzione dell'aria

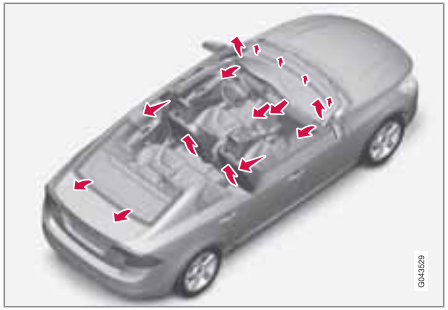

L'aria in entrata viene distribuita fra 20 bocchette nell'abitacolo.

In modalità **AUTO** *, la distribuzione dell'aria è completamente automatica.

All'occorrenza si può utilizzare il comando manuale, vedere pagina 146.

Bocchette di ventilazione nel cruscotto

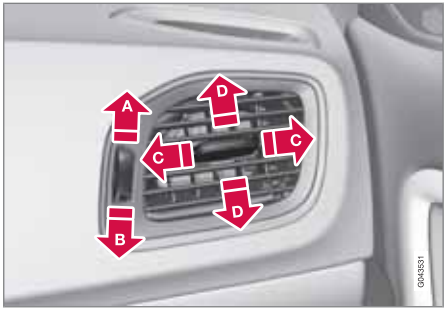

A Aperta

B Chiusa

C Flusso dell'aria orientato lateralmente

D Orientamento in altezza del flusso dell'aria

Orientando le bocchette esterne verso i finestrini si può eliminare la condensa.

Bocchette di ventilazione nei montanti delle portiere

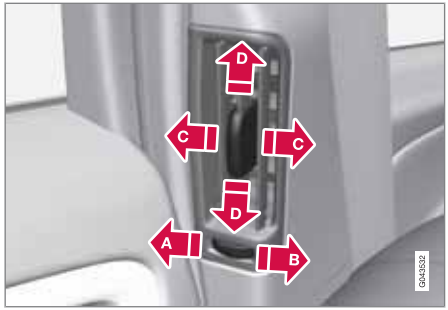

A Chiusa

B Aperta

C Flusso dell'aria orientato lateralmente

D Orientamento in altezza del flusso dell'aria

Orientando le bocchette verso i finestrini è possibile eliminare la condensa nei climi freddi.

Nei climi caldi, orientando le bocchette verso l'abitacolo si migliora il comfort nel sedile posteriore.

NOTA

Ricordare che i bambini possono essere sensibili alle correnti d'aria.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Climatizzatore elettronico (ECC)*

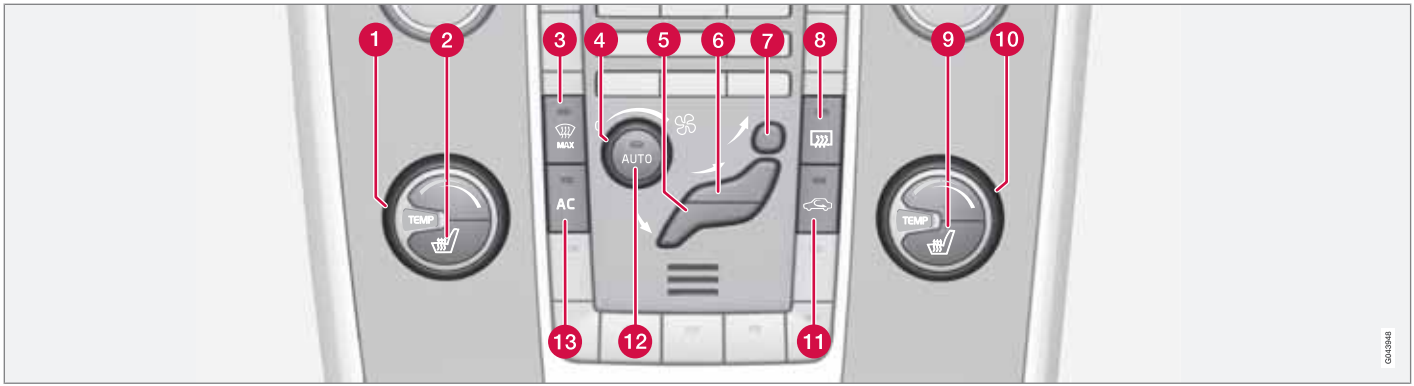

1. Regolazione della temperatura, lato sinistro
2. Sedili anteriori elettroriscaldati, lato sinistro
3. Sbrinatore max
4. Ventola
5. Distribuzione dell'aria - ventilazione a pavimento
6. Distribuzione dell'aria - bocchette di ventilazione del cruscotto
7. Distribuzione dell'aria - sbrinatore parabrezza
8. Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati, vedere pagina 101
9. Sedili anteriori elettroriscaldati, lato destro
10. Regolazione della temperatura, lato destro
11. Ricircolo
12. **AUTO**
13. **AC** - Climatizzatore ON/OFF

Climatizzatore

Controllo della temperatura elettronico ETC

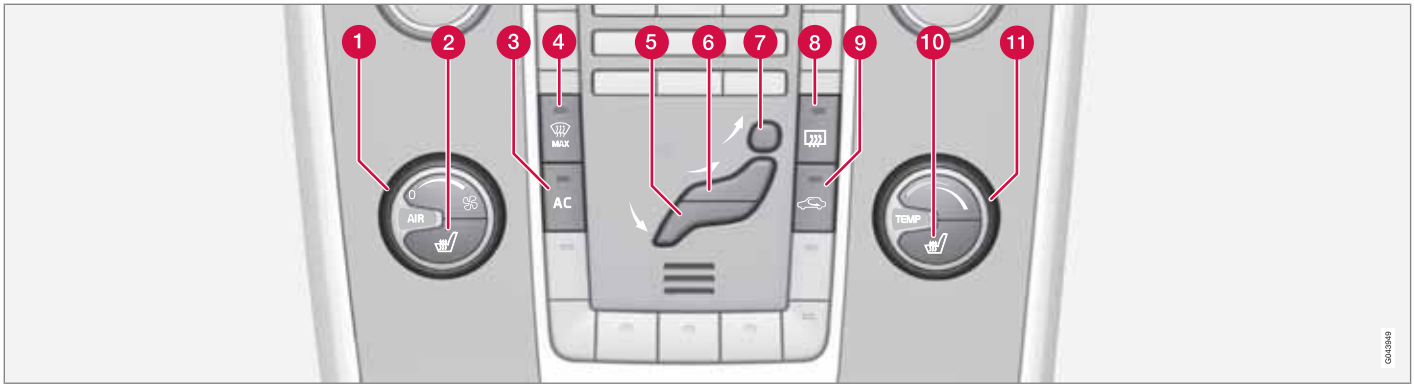

1. Ventola
2. Sedili anteriori elettroriscaldati, lato sinistro
3. **AC** - Climatizzatore ON/OFF
4. Sbrinatore max
5. Distribuzione dell'aria - ventilazione a pavimento
6. Distribuzione dell'aria - bocchette di ventilazione del cruscotto
7. Distribuzione dell'aria - sbrinatore parabrezza
8. Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati, vedere pagina 101
9. Ricircolo
10. Sedili anteriori elettroriscaldati, lato destro
11. Regolazione della temperatura

Uso dei comandi

Sedili elettroriscaldati*

Sedili anteriori

Il display del quadro centrale mostra il livello di riscaldamento attuale.

Premendo il pulsante una volta si ottiene il livello di riscaldamento max - 3 spie arancioni accese sul display del quadro centrale (figura sopra).

Premendo il pulsante due volte si riduce il livello di riscaldamento - 2 spie arancioni accese sul display.

Premendo il pulsante tre volte si ottiene il livello di riscaldamento min - 1 spia arancione accesa sul display.

Premendo il pulsante quattro volte si disattiva il riscaldamento – nessuna spia accesa.

ATTENZIONE

Il sedile elettroriscaldato non deve essere utilizzato da persone che hanno difficoltà a percepire l'aumento della temperatura in seguito a perdita di sensibilità o che, per qualsiasi motivo, hanno difficoltà a utilizzare il relativo comando. In caso contrario, sussiste il rischio di ustioni.

Sedile posteriore

Premendo il pulsante una volta si ottiene il livello di riscaldamento max – 3 spie accese.

Premendo il pulsante due volte si riduce il livello di riscaldamento – 2 spie accese.

Premendo il pulsante tre volte si ottiene il livello di riscaldamento min – 1 spia accesa.

Premendo il pulsante quattro volte si disattiva il riscaldamento – nessuna spia accesa.

Ventola

NOTA

Se la ventola è spenta, il climatizzatore non si attiva e potrebbe formarsi condensa sui cristalli.

Pomello della ventola dell'ECC*

Ruotare la manopola per aumentare o ridurre la velocità della ventola. Selezionando **AUTO**, la velocità della ventola si regola automaticamente. La velocità della ventola impostata precedentemente si disattiva.

Pomello della ventola dell'ETC

Ruotare la manopola per aumentare o ridurre la velocità della ventola.

Climatizzatore

Distribuzione dell'aria

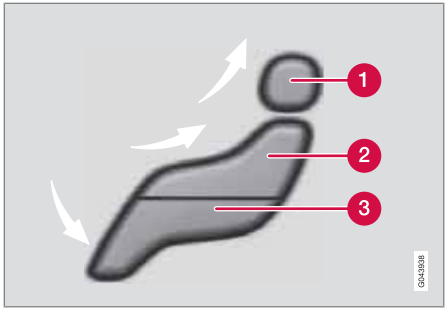

1. Distribuzione dell'aria - sbrinatore
2. Distribuzione dell'aria - bocchette di ventilazione del cruscotto
3. Distribuzione dell'aria - ventilazione a pavimento

La figura comprende 3 pulsanti. Premendo i pulsanti, sul display appare la figura corrispondente (figura sotto) e una freccia davanti alla parte della figura corrispondente alla distribuzione dell'aria selezionata. Per maggiori informazioni sulla distribuzione dell'aria, vedere pagina 146.

Il display del quadro centrale mostra la distribuzione dell'aria selezionata.

AUTO[1]

La funzione regola automaticamente temperatura, climatizzatore, velocità della ventola, ricircolo e distribuzione dell'aria.

Selezionando una o più funzioni manuali, le altre funzioni continuano a funzionare automaticamente. Premendo **AUTO**, tutte le impostazioni manuali vengono disattivate. Il display visualizza **CLIMA AUTOM.**.

La velocità della ventola in modalità automatica può essere impostata nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni climatizzazione** ➔ **Regolazione autom. ventilatore**. Selezionare **Bassa**, **Normale** o **Alta**:

- **Bassa** - Regolazione automatica della ventola. Viene data la priorità a un flusso dell'aria basso.
- **Normale** - Regolazione automatica della ventola.
- **Alta** - Regolazione automatica della ventola. Viene data la priorità a un flusso dell'aria più intenso.

Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Regolazione della temperatura

Il pomello permette di impostare la temperatura. Con l'ECC*, la temperatura sui lati conducente e passeggero può essere impostata separatamente.

All'avviamento dell'automobile, vale l'ultima impostazione effettuata.

[1] Vale solo per l'ECC.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

NOTA

Selezionando una temperatura superiore/inferiore a quella desiderata, non si accelera il riscaldamento/raffreddamento dell'abitacolo.

AC – Climatizzatore ON/OFF

Quando la spia nel pulsante **AC** è accesa, il climatizzatore è comandato automaticamente. In questo modo viene raffreddata e deumidificata l'aria in entrata.

Quando la spia nel pulsante **AC** è spenta, il climatizzatore è disinserito. Le altre funzioni sono ancora comandate automaticamente. Attivando lo sbrinatore in posizione max, il climatizzatore si attiva automaticamente per deumidificare il più possibile l'aria.

Sbrinatore max

Si utilizza per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio dal parabrezza e dai finestrini. Flusso dell'aria verso i finestrini. Quando la funzione è attiva, la spia sul pulsante sbrinatore è accesa.

Quando è attiva la funzione, si verifica inoltre quanto segue per ottenere la massima deumidificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo:

- il climatizzatore si attiva automaticamente
- il ricircolo e il sistema di qualità dell'aria si disattivano automaticamente.

NOTA

Il livello acustico aumenta di pari passo con la velocità della ventola.

Deselezionando la posizione sbrinatore, il climatizzatore torna alle impostazioni precedenti.

Ricircolo

Ricircolo

Quando il ricircolo è attivato, la spia arancione nel pulsante è accesa. Questa funzione blocca l'ingresso di aria inquinata, gas di scarico ecc. nell'abitacolo. Quando la funzione è attivata, l'aria nell'abitacolo entra in ricircolo, cioè non viene immessa aria esterna nell'automobile.

IMPORTANTE

Se l'aria nell'automobile ricircola per troppo tempo potrebbe formarsi condensa sui cristalli.

Timer

Attivando la funzione timer, l'impianto lascia attivata la funzione ricircolo manuale per un tempo che varia in base alla temperatura esterna. In tal modo si riduce il rischio di formazione di ghiaccio, condensa e aria viziata. Attivare/disattivare la funzione nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni climatizzazione** ➔ **Timer per ricircolazione aria**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

NOTA

Il ricircolo viene sempre disattivato quando si seleziona la funzione Sbrinatore max.

Sistema di qualità dell'aria (IAQS)*

Il sistema di qualità dell'aria separa i gas e le particelle, riducendo gli odori e l'inquinamento nell'abitacolo. Se l'aria esterna è inquinata, si chiude l'entrata dell'aria e si attiva la funzione di ricircolo.

Attivare/disattivare la funzione nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni climatizzazione** ➔ **Sistema di qualità aria abitacolo**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Climatizzatore

NOTA

Per migliorare la qualità dell'aria nell'abitacolo, si raccomanda di attivare sempre il sensore di qualità dell'aria.

Nei climi freddi, il ricircolo è limitato per evitare la formazione di condensa sui cristalli.

Se si forma condensa, disattivare il sensore di qualità dell'aria e utilizzare lo sbrinatore per il parabrezza, i finestrini e il lunotto.

Tabella di distribuzione dell'aria

	Distribuzione dell'aria	Si utilizza		Distribuzione dell'aria	Si utilizza
	Flusso dell'aria verso i finestrini. Flusso dell'aria medio dalle bocchette di aerazione. L'aria non ricircola. Il climatizzatore è sempre attivato.	per rimuovere rapidamente ghiaccio e condensa.		Flusso dell'aria verso pavimento e finestrini. Flusso dell'aria medio dalle bocchette di aerazione nel cruscotto.	per un comfort ottimale e la rimozione della condensa in climi freddi o umidi.
	Flusso dell'aria verso parabrezza, attraverso le bocchette sbrinatore, e finestrini. Flusso dell'aria medio dalle bocchette di aerazione.	per evitare la formazione di condensa e ghiaccio in climi freddi e umidi (non con velocità troppo bassa della ventola).		Flusso dell'aria verso il pavimento dalle bocchette di aerazione nel cruscotto.	con tempo soleggiato e temperatura esterna fresca.

Climatizzatore

	Distribuzione dell'aria	Si utilizza
	Flusso dell'aria verso i finestrini dalle bocchette di aerazione nel cruscotto.	per un comfort ottimale in climi caldi e secchi.
	Flusso dell'aria verso la testa e il torace dalle bocchette di aerazione nel cruscotto.	per rinfrescarsi in climi caldi.

	Distribuzione dell'aria	Si utilizza
	Flusso dell'aria verso il pavimento. Flusso dell'aria medio dalle bocchette di aerazione nel cruscotto e verso i finestrini.	per scaldare/rinfrescare a livello del pavimento
	Flusso dell'aria verso i finestrini dalle bocchette di aerazione nel cruscotto verso il pavimento.	per rinfrescare a livello del pavimento o riscaldare la parte superiore dell'abitacolo in climi freddi o caldi e secchi.

Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

Riscaldatore a carburante

Generalità sul riscaldatore di parcheggio
Il riscaldatore di parcheggio, che riscalda motore e abitacolo, può essere avviato direttamente o con il timer.

Con i timer è possibile selezionare due ore di avviamento diverse. Per ora di avviamento si intende l'ora in cui si desidera che l'automobile sia riscaldata e pronta per l'uso. Il sistema elettronico dell'automobile calcola quando attivare il riscaldamento in base alla temperatura esterna.

Il riscaldamento non si avvia se la temperatura esterna supera 15 °C. A una temperatura di -5°C e inferiore, il tempo massimo di funzionamento del riscaldatore di parcheggio è di 50 minuti.

ATTENZIONE

Quando si utilizza il riscaldatore di parcheggio, l'automobile deve essere parcheggiata all'aperto.

NOTA

Quando è attivo il riscaldatore di parcheggio può fuoriuscire del fumo dal passaruota destro. Questo è del tutto normale.

Rifornimento

Etichetta sullo sportello del serbatoio.

ATTENZIONE

Il carburante fuoriuscito potrebbe incendiarsi. Spegnere il riscaldatore a carburante prima di cominciare il rifornimento.

Controllare sul display informativo che il riscaldatore di parcheggio sia spento. Se è acceso, il display informativo visualizza **Risc parc ON**.

Parcheggio in pendenza
Se l'automobile è parcheggiata in forte pendenza, la parte anteriore deve trovarsi in basso, in modo da garantire l'afflusso di carburante al riscaldatore di parcheggio.

Batteria e carburante
Se la batteria non è sufficientemente carica oppure il livello del carburante è troppo basso, il riscaldatore di parcheggio si spegne automaticamente e il display informativo visualizza un messaggio. Confermare il messaggio premendo il pulsante **READ** sulla leva degli indicatori di direzione, vedere pagina 149.

IMPORTANTE

L'uso ripetuto del riscaldatore di parcheggio combinato a percorrenze brevi può scaricare la batteria e causare problemi di avviamento.

Affinché la batteria dell'automobile si ricarichi in misura equivalente all'energia consumata dal riscaldatore, se il riscaldatore è usato regolarmente l'automobile deve essere guidata per un tempo uguale a quello in cui è stato attivo il riscaldatore.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

Utilizzo

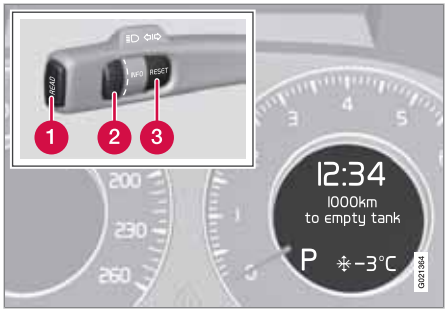

1. Pulsante **READ**
2. Rotella
3. Pulsante **RESET**

Per maggiori informazioni su display informativo e pulsante **READ**, vedere pagina 130.

Spie e messaggi sul display

Quando si attiva una delle impostazioni timer o **Avvio diretto**, la spia informativa nel quadro comandi combinato si accende mentre sul display informativo compare un messaggio e si accende un'altra spia. La tabella illustra le spie e i messaggi sul display disponibili.

Spia	Display	Funzione
	Riscald carb. ON	Il riscaldatore è attivo e funziona normalmente.
	Timer impostato Risc. carb.	Timer del riscaldatore attivato dopo aver estratto la chiave telecomando e lasciato l'automobile - motore e abitacolo sono caldi all'orario impostato.
	Risc. spento Batt. scarica	Riscaldatore disattivato dall'elettronica dell'automobile per consentire l'avviamento del motore.

Spia	Display	Funzione
	Risc. non disp. Basso liv. carb.	Impossibile impostare il riscaldatore a causa di basso livello carburante (circa 7 litri). In tal modo, si garantiscono l'accensione del motore e un percorso di circa 50 km.
	Risc. parcheggio Rich. assistenza	Riscaldatore fuori uso. Rivolgersi a un riparatore per la riparazione. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Un messaggio sul display scompare automaticamente dopo un breve periodo oppure premendo il pulsante **READ** sulla leva degli indicatori di direzione.

Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

Avvio e spegnimento diretto

1. Selezionare con la rotella **Avv. diretto Risc.parc.**.
2. Premere **RESET** per commutare fra **ON** e **OFF**.

ON: Riscaldatore di parcheggio attivato manualmente o con il timer programmato.

OFF: Riscaldatore di parcheggio disattivato.

In caso di avvio diretto, il riscaldatore rimane attivo per 50 minuti.

Il riscaldamento dell'abitacolo si avvia non appena il refrigerante del motore raggiunge la temperatura corretta.

NOTA

L'automobile può essere avviata e guidata mentre il riscaldatore di parcheggio è in funzione.

Impostazione del timer

Con i timer si imposta l'ora in cui si desidera che l'automobile sia riscaldata e pronta per l'uso.

Commutare fra **TIMER 1** e **TIMER 2**.

NOTA

I timer possono essere programmati solo con la chiave telecomando in posizione **I**, vedere pagina 78 - la programmazione si effettua quindi prima di accendere il motore.

1. Selezionare con la rotella **Timer risc.parc 1**.
2. Premere brevemente **RESET** per visualizzare l'impostazione lampeggiante delle ore.
3. Selezionare l'ora desiderata con la rotella.
4. Premere **RESET** per visualizzare l'impostazione dei minuti.
5. Selezionare i minuti desiderati con la rotella.
6. Premere brevemente **RESET** per confermare l'impostazione.
7. Premere **RESET** per attivare il timer.

Dopo aver impostato **Timer risc.parc 1**, può essere programmata una seconda ora di avvio in **Timer risc.parc 2**, a cui si accede tramite la rotella.

L'ora alternativa si imposta allo stesso modo di **Timer risc.parc 1**.

Disattivazione del riscaldatore avviato dal timer

È possibile disattivare manualmente un riscaldatore avviato dal timer prima della disattivazione automatica. Procedere come segue:

1. Premere **READ**.
2. Selezionare **Timer risc.parc 1** o **2** con la rotella.
   > Il messaggio **ON** lampeggia sul display.
3. Premere **RESET**.
   > Il display visualizza il messaggio **OFF** con luce fissa e il riscaldatore si disattiva.

Un riscaldatore avviato dal timer può essere disattivato anche come descritto nella sezione "Avvio e spegnimento diretto, vedere pagina 150.

Orologio/timer

I timer del riscaldatore sono collegati all'orologio dell'automobile.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

NOTA

Reimpostando l'orologio dell'automobile si cancella l'eventuale programmazione dei timer.

Riscaldatore supplementare*

Generalità sul riscaldatore supplementare

Nei climi freddi[1] può essere necessario un riscaldatore supplementare per ottenere la temperatura di esercizio del motore corretta e un riscaldamento sufficiente dell'abitacolo.

Riscaldatore supplementare a carburante

Le automobili con motore diesel sono dotate di riscaldatore supplementare a carburante.

Il riscaldatore si attiva automaticamente se occorre un riscaldamento supplementare e il motore è acceso.

Il riscaldatore si disattiva automaticamente quando si raggiunge la temperatura desiderata o si spegne il motore.

NOTA

Quando è attivo il riscaldatore addizionale può fuoriuscire del fumo dal passaruota destro. Questo è del tutto normale.

Modalità automatica o disattivazione

Il riscaldatore supplementare può essere disattivato nelle brevi percorrenze.

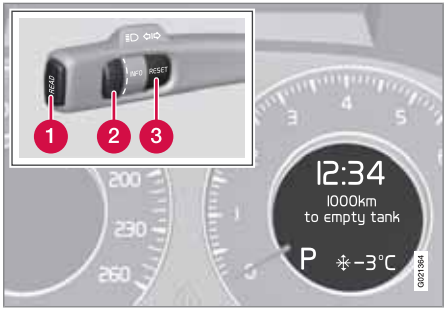

1. Pulsante **READ**
2. Rotella
3. Pulsante **RESET**

1. Selezionare con la rotella **Risc. addiz. auto**.
2. Premere **RESET** per commutare fra **ON** e **OFF**.

NOTA

Le opzioni sono visibili solo con la chiave in posizione **I** - l'eventuale regolazione si effettua quindi prima di accendere il motore.

Riscaldatore abitacolo*

Se il riscaldatore supplementare viene integrato con la funzione timer, può fungere da riscaldatore abitacolo a carburante, vedere pagina 148.

Riscaldatore supplementare elettrico

Le automobili con alcuni motori a benzina[2] sono dotate di riscaldatore supplementare elettrico integrato nel climatizzatore.

Nei climi temperati freddi[1], le automobili diesel sono dotate di riscaldatore supplementare elettrico anziché a carburante.

Il riscaldatore non può essere regolato manualmente, ma si attiva automaticamente all'avvio del motore a temperature esterne inferiori a 14°C e si disattiva al raggiungimento della temperatura abitacolo impostata.

[1] I concessionari autorizzati Volvo possono fornire informazioni sulle aree geografiche in questione.
[2] I concessionari autorizzati Volvo possono fornire informazioni sui motori in questione.

Computer di bordo

Generalità

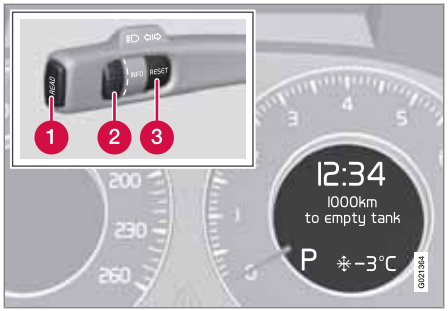

Display informativo e comandi.

1. **READ** - conferma
2. Rotella – scorre fra i menu e le opzioni nell'elenco del computer di bordo
3. **RESET** – ripristina

I menu del computer di bordo sono visualizzati in una struttura continua. L'opzione corrispondente al display spento indica l'inizio/la fine della struttura.

Funzioni

NOTA

Se durante l'utilizzo del computer di bordo viene visualizzato un messaggio di avvertimento, è necessario confermarlo per poter riattivare il computer di bordo. Confermare il messaggio di avvertimento premendo **READ**.

Per modificare l'unità di misura di percorrenza e velocità, accedere a **MY CAR**, vedere pagina 135.

Velocità media

La velocità media viene calcolata dall'ultimo azzeramento. L'azzeramento si effettua con **RESET**.

Istantanei

Il consumo di carburante effettivo viene calcolato ogni secondo. Le informazioni sul display sono aggiornate ogni due secondi. Quando l'automobile è ferma, il display visualizza "----".

In media

Il consumo di carburante medio viene calcolato dall'ultimo azzeramento. L'azzeramento si effettua con **RESET**.

NOTA

Se è stato impiegato un riscaldatore supplementare e/o di parcheggio a carburante*, le letture potrebbero risultare errate.

Chilometri di autonomia

Il calcolo si basa sul consumo medio negli ultimi 30 km e sulla quantità di carburante residuo. Il display visualizza la distanza approssimativa percorribile con la quantità di carburante nel serbatoio.

In genere, uno stile di guida economico aumenta i chilometri di autonomia. Per maggiori informazioni sulle modalità di riduzione del consumo di carburante, vedere pagina 12.

Quando il display visualizza "**---- km residui**" non è garantita alcuna autonomia residua. Fare rifornimento al più presto.

NOTA

Se si modifica lo stile di guida, le letture potrebbero risultare errate.

Azzeramento

1. Selezionare **--- km/h velocità media** o **--.- l/100km media**.
2. Tenere premuto **RESET** per circa 1 secondo per resettare la funzione selezionata. Tenendo premuto **RESET** per

Computer di bordo

almeno 3 secondi si azzerano contemporaneamente la velocità media e il consumo medio di carburante.

Velocità attuale*[1]
La velocità attuale è visualizzata in miglia orarie se il tachimetro riporta i km/h e viceversa.

1 Solo alcuni mercati.

Generalità sul DSTC

Il sistema di stabilità e controllo trazione DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) aiuta a prevenire lo sbandamento delle ruote migliorando l'aderenza dell'automobile.

In sede di frenata, l'intervento del sistema può essere percepito come un suono pulsante. In sede di accelerazione, l'automobile può rispondere più lentamente del normale.

Funzione antisbandamento

La funzione limita la trazione e la forza di frenata di ogni ruota per prevenire sbandamenti.

Funzione antislittamento

La funzione impedisce alle ruote motrici di slittare sul fondo stradale durante l'accelerazione.

Funzione controllo trazione

La funzione è attiva a bassa velocità e trasferisce la forza dalla ruota motrice che slitta alla ruota motrice che non slitta.

Controllo del freno motore - EDC

L'EDC (Engine Drag Control) previene il bloccaggio delle ruote involontario, ad esempio dopo il passaggio a una marcia inferiore o l'inserimento del freno motore durante la guida con marce ridotte su fondo stradale scivoloso.

Fra l'altro, in caso di bloccaggio delle ruote involontario durante la guida, il conducente può avere difficoltà a sterzare l'automobile.

Corner Traction Control – CTC

Il CTC compensa la sottosterzata e aumenta l'accelerazione in curva, senza slittamento delle ruote interne, ad esempio quando si entra in autostrada da una rampa per raggiungere rapidamente la velocità del traffico.

Controllo della stabilità per il traino* - TSA

La funzione ha il compito di stabilizzare l'automobile con un rimorchio collegato nelle situazioni in cui entrambi iniziano a oscillare, vedere pagina 280.

NOTA

La funzione si disattiva se il conducente seleziona la modalità **Sport**.

Utilizzo

Selezione del livello - modalità Sport

Il sistema DSTC è sempre inserito e non può essere disattivato.

Tuttavia, il conducente può selezionare la modalità **Sport** per una guida più dinamica. In modalità **Sport**, il sistema rileva se l'accelerazione, le sterzate e le svolte sono più dinamiche che durante la guida normale e consente uno sbandamento controllato del retrotreno. Quando lo sbandamento raggiunge un determinato livello, il sistema interviene e stabilizza l'automobile.

Il sistema DSTC interviene e stabilizza l'automobile se il conducente interrompe uno sbandamento controllato rilasciando il pedale dell'acceleratore.

In posizione **Sport** si ottiene la massima trazione in caso di bloccaggio delle ruote o guida su fondi morbidi, ad esempio sabbia o neve alta.

Procedere come segue per selezionare la modalità **Sport**:

1. Premere il pulsante **MY CAR** nel quadro centrale e selezionare **My S60 ➔ DTSC** nel menu. (Per informazioni sul menu, vedere pagina 133.)
2. Deselezionare il simbolo e uscire dal menu.
   > A questo punto, il sistema consente uno stile di guida più sportivo.

La modalità **Sport** rimane attiva finché il conducente non la deseleziona o fino allo spegnimento del motore. Al successivo riavvio, il sistema DSTC è di nuovo in posizione normale.

Messaggi sul display informativo

DTSC tempor. OFF indica che la funzionalità del sistema è temporaneamente ridotta a causa dell'elevata temperatura dei dischi dei freni.

DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione

– La funzione si riattiva automaticamente quando i freni si sono raffreddati.

DSTC Rich. assistenza indica che il sistema si è disattivato a causa di un'anomalia.

– Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il motore.
  > Se il messaggio ricompare quando si riaccende il motore, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Spie nel quadro comandi combinato

Se le spie e si accendono contemporaneamente, leggere il messaggio sul display informativo.

Se si accende solo la spia , vale quanto segue:

- Se la spia lampeggia, il sistema sta intervenendo.
- Una luce fissa per 2 secondi indica il controllo del sistema all'accensione del motore.
- Se si accende con luce fissa dopo l'avviamento del motore o durante la marcia, la modalità **Sport** è stata attivata.

Telaio attivo (Four-C)*

Il telaio attivo Four-C (Continously Controlled Chassis Concept) agisce sulle caratteristiche di ammortizzazione per regolare le caratteristiche di guida dell'automobile. Sono disponibili tre impostazioni: Comfort, Sport e Advanced.

Comfort

Questa impostazione rende l'automobile più confortevole sulle strade dissestate. L'ammortizzazione è morbida e i movimenti della carrozzeria sono attenuati e confortevoli.

Sport

Questa impostazione rende l'automobile più sportiva ed è raccomandata per una guida più dinamica. La risposta dello sterzo è più rapida rispetto alla posizione Comfort. Le sospensioni sono più rigide e la carrozzeria segue il profilo della strada per ridurre la tendenza allo sbandamento in curva.

Advanced

Questa impostazione è raccomandata solo su fondi pianeggianti e uniformi.

L'ammortizzazione è ottimizzata per la massima aderenza e la tendenza allo sbandamento in curva è ancora più ridotta.

Utilizzo

Impostazioni telaio.

Utilizzare i pulsanti nel quadro centrale per cambiare impostazione. L'impostazione attiva allo spegnimento del motore si riattiva all'avviamento successivo.

Servosterzo dipendente dalla velocità*

La forza sterzante aumenta di pari passo con la velocità dell'automobile per aumentare la sensibilità di guida. Durante la guida in autostrada, lo sterzo è più solido e immediato. Durante il parcheggio e la marcia a bassa velocità, la sterzo è morbido e si aziona senza sforzo.

Il conducente può selezionare tre livelli di forza sterzante a seconda della sensibilità di guida e dello sterzo. Accedere al menu **MY CAR** e selezionare **Impostazioni** ➔ **Impostazioni veicolo** ➔ **Forza del volante** quindi **Bassa**, **Media** o **Alta**.

Per la descrizione del menu, vedere pagina 134. Questo menu non è disponibile durante la marcia.

Cruise Control*

Utilizzo

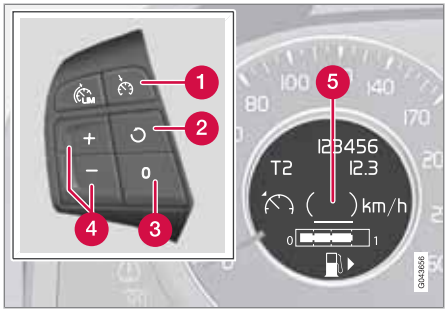

Tastierina al volante e display.

1. Regolatore elettronico della velocità - ON/OFF.
2. Si disattiva il modo di attesa e si ripristina la velocità memorizzata.
3. Modo di attesa
4. Attivazione e regolazione della velocità.
5. Velocità selezionata (fra parentesi = modo di attesa).

Attivare e impostare la velocità

Impostare il regolatore elettronico della velocità premendo una volta il tasto al volante . Il simbolo appare sul display (5) e la parentesi intorno a **(---) km/h** indica che il regolatore è nel modo di attesa.

Il regolatore elettronico della velocità si attiva quindi con + o − e la velocità attuale viene memorizzata. Il messaggio **(---) km/h** sul display scompare e viene visualizzata la velocità selezionata, ad esempio **100 km/h**.

NOTA

Il regolatore elettronico della velocità non può essere attivato a velocità inferiori a 30 km/h.

Modifica della velocità

Quando il regolatore è attivato, la velocità si regola premendo brevemente o a lungo + o −. L'ultima impostazione rimane memorizzata.

Un aumento della velocità temporaneo con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica le impostazioni del regolatore elettronico della velocità - rilasciando il pedale, l'automobile si riporta sulla velocità impostata.

NOTA

Tenendo premuto uno dei pulsanti del regolatore elettronico della velocità per più di 1 minuto circa, il regolatore si disattiva. In tal caso, per riattivare il regolatore elettronico della velocità occorre spegnere il motore.

Disattivazione temporanea - modo di attesa

Premere 0 per disattivare temporaneamente il regolatore elettronico della velocità e portarlo nel modo di attesa. Il display visualizza la velocità impostata fra parentesi (5), ad esempio **(100) km/h**.

Modo di attesa automatico

Il regolatore si disattiva temporaneamente e si porta nel modo di attesa se:

- le ruote perdono aderenza
- si utilizza il freno di servizio
- la velocità scende al di sotto di circa 30 km/h
- si preme il pedale della frizione
- si porta la leva selettrice in folle (cambio automatico)
- il conducente mantiene una velocità superiore a quella impostata per più di 1 minuto.

In questi casi, il conducente deve regolare la velocità manualmente.

Ritornare alla velocità impostata

Il regolatore nel modo di attesa si riattiva premendo una volta il tasto al volante - viene ripristinata l'ultima velocità memorizzata.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

NOTA

Ritornando alla velocità impostata con ↻, si può percepire un notevole aumento della velocità.

disinserire

Il regolatore elettronico della velocità si disattiva con il tasto al volante o spegnendo il motore. La velocità impostata viene cancellata e non può essere ripristinata con il pulsante ↻.

Limitatore di velocità

Generalità sul limitatore di velocità

Il limitatore di velocità (Speed Limiter) è praticamente l'opposto del regolatore elettronico della velocità. Il conducente regola la velocità con il pedale dell'acceleratore, ma il limitatore evita che venga superata involontariamente la velocità preselezionata/impostata.

Utilizzo

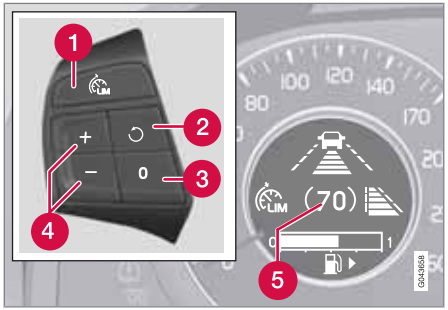

Tastierina al volante e display.

1. Limitatore di velocità - ON/OFF
2. Si disattiva il modo di attesa e si ripristina la velocità memorizzata - ogni pressione corrisponde a +1 km/h.
3. Modo di attesa
4. Attivazione e regolazione della velocità max (ogni pressione corrisponde a +/-5 km/h).
5. Velocità max memorizzata (fra parentesi = modo di attesa)

Impostazione e attivazione

Quando il limitatore di velocità è attivato, il display visualizza il relativo simbolo insieme alla velocità max impostata.

La velocità max può essere selezionata e memorizzata sia durante la marcia che a veicolo fermo.

Durante la marcia

1. Quando l'automobile procede alla velocità max: Premere il tasto al volante per impostare il limitatore di velocità.
   > Sul display del cruscotto appare il simbolo del limitatore di velocità.
2. Premere il tasto al volante + o − finché il display del cruscotto non visualizza la velocità max desiderata.
   > A questo punto, il limitatore di velocità è attivato e il display (5) visualizza la velocità max selezionata e memorizzata.

A veicolo fermo

1. Premere il tasto al volante per impostare il limitatore di velocità.
2. Premere il pulsante + finché il display del cruscotto non visualizza la velocità max desiderata.
   > A questo punto, il limitatore di velocità è attivato e il display (5) visualizza la velocità max selezionata e memorizzata.

Disattivazione temporanea - modo di attesa

Per disattivare temporaneamente il limitatore di velocità e attivare il modo di attesa:

– Premere 0.

> Il display visualizza la velocità max fra parentesi (5) e il conducente può superare temporaneamente la velocità max impostata.
>
> Il limitatore di velocità si riattiva premendo una volta, quindi la parentesi sul display scompare e la velocità max è di nuovo limitata.

Disattivazione temporanea con il pedale dell'acceleratore

Il limitatore di velocità può essere portato nel modo di attesa anche con il pedale dell'acceleratore, ad esempio per consentire un'accelerazione rapida all'occorrenza:

– Premere a fondo il pedale dell'acceleratore.

> Il display visualizza la velocità max fra parentesi (5) e il conducente può superare temporaneamente la velocità max impostata.

Quando si rilascia il pedale dell'acceleratore e l'automobile si riporta entro la velocità max selezionata/memorizzata, il limitatore di velocità si riattiva automaticamente. La parentesi sul display scompare e la velocità max è di nuovo limitata.

Allarme di superamento della velocità
Nelle pendenze ripide, se la forza del freno motore non è sufficiente, l'automobile potrebbe superare la velocità max impostata. In tal caso, il conducente viene avvertito con un segnale acustico.

Il segnale continua finché il conducente non rallenta e riporta l'automobile entro la velocità max selezionata.

disinserire
Per disattivare il limitatore di velocità:

– Premere il tasto al volante .

> Il simbolo del limitatore di velocità e la velocità impostata (5) scompaiono dal display. La velocità selezionata/memorizzata viene cancellata dalla memoria e non può essere ripristinata con .

Il conducente può quindi regolare liberamente la velocità con il pedale dell'acceleratore.

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

Generalità sull'ACC

Il regolatore elettronico della velocità adattivo (ACC – Adaptive Cruise Control) aiuta a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo antistante. Offre un'esperienza di guida più rilassante nei viaggi lunghi in autostrada e sulle strade extraurbane rettilinee con traffico regolare.

Il conducente imposta la velocità desiderata e la distanza dal veicolo antistante. Quando il sensore radar rileva un veicolo lento davanti all'automobile, adatta automaticamente la velocità. Quando la strada è libera, l'automobile ritorna alla velocità selezionata.

Se il regolatore elettronico della velocità adattivo è disattivato o nel modo di attesa e l'automobile si avvicina troppo al veicolo antistante, il conducente viene avvertito dalla funzione Controllo della distanza (vedere pagina 173).

ATTENZIONE

Occorre sempre prestare attenzione al traffico e intervenire quando il regolatore elettronico della velocità adattivo comanda una velocità o una distanza inadeguata.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non è in grado di gestire tutte le situazioni di traffico, meteorologiche e della strada.

La sezione "Funzione" e le sezioni successive riportano i limiti che il conducente deve conoscere prima di utilizzare il regolatore elettronico della velocità adattivo.

Il conducente deve sempre mantenere una distanza e una velocità adeguate, anche quando utilizza il regolatore elettronico della velocità adattivo.

IMPORTANTE

La manutenzione dei componenti del regolatore elettronico della velocità adattivo deve essere effettuata presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Cambio automatico

Il regolatore elettronico della velocità adattivo ha più funzioni nelle automobili con cambio automatico, vedere pagina 167.

Funzione

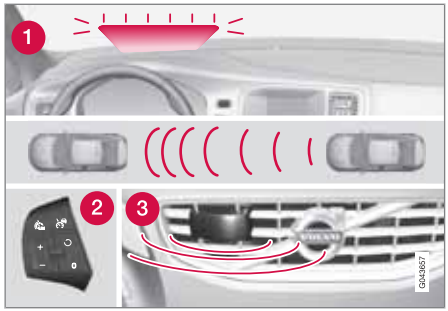

Generalità sul funzionamento.

1. Spia di avvertimento, frenata del conducente necessaria
2. Tastierina al volante
3. Sensore radar

Il regolatore elettronico della velocità adattivo comprende anche un dispositivo di mantenimento della distanza di sicurezza.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

ATTENZIONE

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non previene le collisioni. Il conducente deve intervenire se il sistema non rileva un veicolo antistante.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non frena per pedoni, animali e veicoli di piccole dimensioni quali biciclette e motocicli. Inoltre, non frena per veicoli che procedono in direzione opposta, lenti o fermi né oggetti.

Non utilizzare il regolatore elettronico della velocità adattivo, ad esempio, in caso di guida urbana o traffico intenso, agli incroci, su strade sdrucciolevoli, bagnate o fangose, in presenza di pioggia intensa o neve, in condizioni di scarsa visibilità, nelle strade tortuose o sulle rampe.

La distanza dal veicolo che precede è misurata principalmente da un sensore radar. Il regolatore controlla la velocità mediante accelerazioni e frenate. Quando il regolatore elettronico della velocità utilizza i freni, è del tutto normale che essi generino un leggero rumore.

ATTENZIONE

Quando il regolatore elettronico della velocità frena, il pedale del freno si muove. Non appoggiare il piede sotto il pedale del freno per evitare il rischio di schiacciamento.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo cerca di seguire il veicolo antistante nella propria corsia alla distanza temporale impostata dal conducente. Se il sensore radar non rileva veicoli antistanti, l'automobile procede alla velocità impostata per il regolatore. Lo stesso accade se la velocità del veicolo antistante è superiore a quella impostata per il regolatore.

Il regolatore elettronico della velocità cerca di regolare la velocità gradualmente. Il conducente deve intervenire in situazioni di guida che richiedono frenate rapide. Questo può verificarsi in caso di notevoli differenze di velocità o di una frenata brusca del veicolo che precede. In seguito ai limiti del sensore radar, l'automobile può essere frenata in modo inaspettato o non essere frenata affatto, vedere pagina 168.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo può essere impostato per seguire un altro veicolo a velocità comprese fra 30 km/h[1] e 200 km/h. Se la velocità scende al di sotto di 30 km/h o il regime del motore diventa troppo basso, il regolatore si porta nel modo di attesa e la frenata automatica si interrompe, quindi il conducente deve intervenire per mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo antistante.

Spia di allarme - frenata del conducente necessaria

La capacità frenante del regolatore elettronico della velocità adattivo è superiore al 40% di quella dell'automobile.

Se occorre frenare con più forza di quella applicata dal regolatore elettronico della velocità e il conducente non frena, il regolatore attiva la spia di allarme e il segnale acustico dell'indicatore di collisione (vedere pagina 182) per avvertire il conducente che deve intervenire immediatamente.

NOTA

La spia di allarme può essere poco visibile in caso di forte luce solare o se si indossano occhiali da sole.

[1] Nelle automobili con cambio automatico, l'intervallo è 0-200 km/h, vedere pagina 167.

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

ATTENZIONE

Il regolatore elettronico della velocità indica solo i veicoli rilevati dal sensore radar. L'avvertimento potrebbe quindi venire fornito con un certo ritardo o non venire fornito affatto. Non attendere l'avvertimento. Frenare ogni volta che si ritiene necessario.

Pendenze ripide e/o carico pesante

Il regolatore elettronico della velocità adattivo è utile soprattutto sulle strade pianeggianti. Il regolatore può avere difficoltà a mantenere la distanza corretta dal veicolo antistante in caso di guida su pendenze ripide, con carico pesante o rimorchio. Prestare la massima attenzione e tenersi pronti a frenare all'occorrenza.

Utilizzo

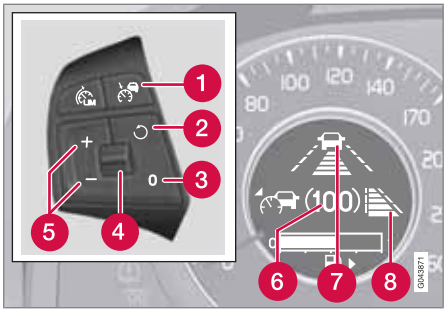

Tastierina al volante[2] e display.

1. Regolatore elettronico della velocità - ON/OFF.
2. Si disattiva il modo di attesa e si ripristina la velocità memorizzata - ogni pressione corrisponde a +1 km/h.
3. Modo di attesa
4. Distanza temporale - Aumento/riduzione.
5. Attivazione e regolazione della velocità (ogni pressione corrisponde a +/-5 km/h).
6. Velocità selezionata (fra parentesi = modo di attesa).
7. Distanza temporale - ON durante la regolazione.
8. Distanza temporale - ON dopo la regolazione.

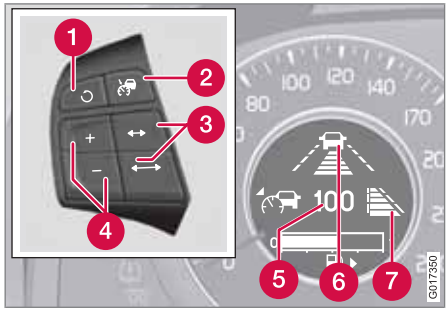

Tastierina al volante[3].

1. Si disattiva il modo di attesa e si ripristina la velocità memorizzata.
2. Regolatore elettronico della velocità - ON/OFF o modo di attesa.
3. Distanza temporale - Aumento/riduzione.
4. Attivazione e regolazione della velocità.

Attivare e impostare la velocità

Impostare il regolatore elettronico della velocità premendo una volta il tasto al volante -

[2] Automobili **con** limitatore di velocità.
[3] Automobili **senza** limitatore di velocità. Rivolgersi a un concessionario Volvo per informazioni aggiornate sul proprio mercato.

sul display appare il simbolo . La parentesi (6) accanto a **(---)** indica che il regolatore è nel modo di attesa.

Il regolatore elettronico della velocità si attiva quindi con + o − e la velocità attuale viene memorizzata. Il messaggio **(---)** sul display scompare e viene visualizzata la velocità selezionata, ad esempio **100** senza parentesi.

Il simbolo viene sostituito da quando il sensore radar rileva un veicolo.

Il regolatore controlla la distanza dal veicolo antistante solo quando il simbolo (con l'automobile) è acceso.

Modifica della velocità

Con il sistema attivato, la velocità varia di 5 km/h a ogni pressione di + o −. Quando il regolatore è attivato, il pulsante ha la stessa funzione di +, ma comporta un minore aumento della velocità. L'ultima impostazione rimane memorizzata.

NOTA

Tenendo premuto uno dei pulsanti del regolatore elettronico della velocità per più di 1 minuto circa, il regolatore si disattiva. In tal caso, per riattivare il regolatore elettronico della velocità occorre spegnere il motore.

In alcune situazioni, non è possibile attivare il regolatore elettronico della velocità. Il display visualizza quindi **Cruise Control non disponibile**, vedere pagina 171.

Impostare la distanza temporale

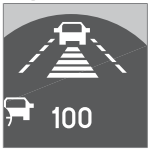

È possibile selezionare diverse distanze temporali dal veicolo antistante, che vengono visualizzate sul display con 1-5 linee orizzontali - più linee sono visualizzate maggiore è la distanza temporale. 1 linea corrisponde a circa 1 secondo, 5 linee a circa 2,5 secondi.

La distanza temporale si aumenta o riduce con la rotella nella tastierina al volante o con i pulsanti / (automobili senza limitatore di velocità).

A bassa velocità, quando le distanze si riducono, il regolatore elettronico della velocità adattivo aumenta leggermente la distanza temporale.

Per seguire il veicolo che precede con una guida morbida e confortevole, il regolatore elettronico della velocità adattivo consente una notevole variazione della distanza temporale in alcune condizioni.

Ricordare che una distanza temporale breve riduce il tempo di reazione del conducente in caso di imprevisti durante la guida.

Il numero di linee corrispondente alla distanza temporale selezionata viene visualizzato durante l'impostazione e per alcuni secondi dopo la sua conclusione, quindi il simbolo viene visualizzato in versione ridotta a destra sul display. Lo stesso simbolo viene visualizzato anche quando è attivato il Controllo della distanza, vedere pagina 173.

NOTA

Mantenere sempre la distanza temporale consentita dal codice della strada vigente.

Se il regolatore elettronico della velocità non reagisce all'attivazione, è possibile che la distanza dal veicolo più vicino impedisca l'aumento della velocità.

Più la velocità aumenta, maggiore diventa la distanza in metri a parità di distanza temporale.

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

Tastierina senza limitatore di velocità
La distanza temporale si aumenta con il tasto al volante ⟷ e si riduce con ↔.

Disattivazione temporanea - modo di attesa

Premere il pulsante al volante 0 per disattivare temporaneamente il regolatore elettronico della velocità e portarlo nel modo di attesa. Il display visualizza la velocità impostata fra parentesi, ad esempio **(100)**.

Tastierina senza limitatore di velocità
Premere il pulsante al volante per disattivare temporaneamente il regolatore elettronico della velocità e portarlo nel modo di attesa.

Modo di attesa determinato dal conducente

Il regolatore si disattiva temporaneamente e si porta nel modo di attesa se:

- si utilizza il freno di servizio
- si tiene premuto il pedale della frizione per più di 1 minuto[4]
- si porta la leva selettrice in folle (cambio automatico)
- il conducente mantiene una velocità superiore a quella impostata per più di 1 minuto

In questi casi, il conducente deve regolare la velocità manualmente.

Un aumento della velocità temporaneo con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica le impostazioni del regolatore elettronico della velocità - rilasciando il pedale, l'automobile si riporta sull'ultima velocità memorizzata.

Modo di attesa automatico

Il regolatore elettronico della velocità adattivo dipende da altri sistemi, ad esempio il sistema di stabilità e controllo trazione (DSTC). Se uno di questi sistemi smette di funzionare, il regolatore si disattiva automaticamente.

In caso di disattivazione automatica, si attiva un segnale acustico e il display visualizza il messaggio **Cruise Control disattivato**. Il conducente deve prendere il controllo e regolare la velocità in base al veicolo antistante.

Una disattivazione automatica può essere dovuta a:

- regime troppo basso/alto
- riduzione della velocità al di sotto di 30 km/h[5]
- le ruote perdono aderenza
- temperatura dei freni alta
- sensore radar coperto ad esempio da neve o pioggia intensa (le onde radar sono bloccate).

Ritornare alla velocità impostata

Il regolatore nel modo di attesa si riattiva premendo una volta il tasto al volante ↻ - viene ripristinata l'ultima velocità memorizzata.

NOTA

Ritornando alla velocità impostata con ↻, si può percepire un notevole aumento della velocità.

disinserire

Il regolatore elettronico della velocità si disattiva con il tasto al volante . La velocità impostata viene cancellata e non può essere ripristinata con il pulsante ↻.

Tastierina senza limitatore di velocità
Il regolatore elettronico della velocità si disattiva con il tasto al volante se è nel modo di attesa o con una pressione prolungata se è attivato. La velocità impostata viene cancellata e non può essere ripristinata con il pulsante ↻.

[4] Il modo di attesa non si attiva se si disinserisce e seleziona una marcia superiore o inferiore.
[5] Non vale per le automobili con cambio automatico, in cui il sistema funziona fino a veicolo fermo.

ACC e cambio automatico*

Nelle automobili con cambio automatico, il regolatore elettronico della velocità adattivo ha più funzioni rispetto ai modelli con cambio manuale.

La velocità minima programmabile per il regolatore elettronico della velocità è 30 km/h. Anche se il regolatore riesce a seguire un altro veicolo finché non si ferma, **non** è possibile selezionare una velocità inferiore.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Maggiore intervallo di velocità

NOTA

Per attivare il regolatore elettronico della velocità, il conducente deve chiudere la propria portiera e allacciare la cintura.

- Con il cambio automatico, il regolatore può seguire un altro veicolo a velocità comprese fra 0 e 200 km/h - cioè fino a veicolo fermo e fino a 200 km/h.

NOTA

Affinché il regolatore elettronico della velocità si attivi a velocità inferiori a 30 km/h, il veicolo antistante deve procedere a una distanza adeguata.

Se l'automobile si ferma in coda o al semaforo, la guida riprende automaticamente in caso di sosta breve (inferiore a circa 3 secondi). Se trascorre più tempo prima che il veicolo antistante si metta in movimento, il regolatore si disattiva e si porta nel modo di attesa. In tal caso, il conducente deve riattivare il regolatore come segue:

- Premere il tasto al volante .

oppure

- Premere il pedale dell'acceleratore fino a raggiungere almeno circa 4 km/h (passo d'uomo).

Il regolatore elettronico della velocità riprende quindi a seguire il veicolo antistante.

NOTA

Il regolatore elettronico della velocità può mantenere ferma l'automobile per max 2 minuti, quindi si inserisce il freno di stazionamento e il regolatore si disattiva.

- Per riattivare il regolatore, il conducente deve disinserire il freno di stazionamento.

Cambio di target

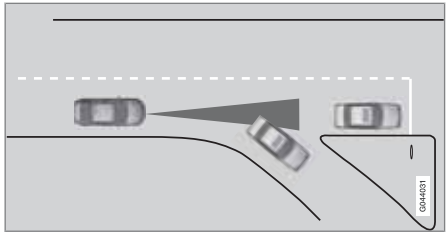

Se il veicolo target antistante sterza improvvisamente potrebbe esserci un veicolo fermo poco più avanti.

Quando il regolatore segue un altro veicolo a velocità **inferiori** a 30 km/h e cambia target per seguire un veicolo fermo, il regolatore frena per adattarsi al veicolo fermo.

ATTENZIONE

Quando il regolatore segue un altro veicolo a velocità **superiori** a 30 km/h e cambia target per seguire un veicolo fermo, il regolatore ignora il veicolo fermo e seleziona la velocità memorizzata.

- Il conducente deve intervenire e frenare.

Modo di attesa automatico per cambio di target

Il regolatore si disattiva e si porta nel modo di attesa:

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

- se la velocità è inferiore a 15 km/h e il regolatore non riconosce se il target è un veicolo fermo o un altro oggetto, ad esempio un ostacolo.
- se la velocità è inferiore a 15 km/h e il veicolo antistante svolta, quindi il regolatore non ha più un target da seguire.

Disinserimento della frenata automatica a veicolo fermo

In alcune situazioni, il regolatore interrompe la frenata a veicolo fermo. In tal caso, il freno di servizio si disinserisce e il conducente deve frenare manualmente.

Il regolatore disinserisce il freno di servizio e si porta nel modo di attesa quando:

- il conducente preme il pedale del freno
- si inserisce il freno di stazionamento
- si porta la leva selettrice in posizione **P**, **N** o **R**
- il conducente porta il regolatore nel modo di attesa.

Inserimento automatico del freno di stazionamento

In alcune situazioni, il regolatore inserisce il freno di stazionamento per mantenere ferma l'automobile.

Questo avviene se:

- il conducente apre la portiera o si toglie la cintura di sicurezza
- il DSTC passa dalla posizione **Normal** a **Sport**
- il regolatore ha mantenuto ferma l'automobile per più di 2 minuti
- si spegne il motore
- i freni si surriscaldano.

Sensore radar e relative limitazioni

Il sensore radar viene utilizzato, oltre che dal regolatore elettronico della velocità adattivo, dalle funzioni Indicatore di collisione con freno automatico (vedere pagina 181) e Controllo della distanza (vedere pagina 173). Il compito del sensore radar è rilevare automobili o veicoli di grandi dimensioni che procedono nello stesso senso di marcia e nella stessa corsia.

Modifiche non autorizzate del sensore radar possono renderlo inutilizzabile ai sensi delle leggi vigenti.

ATTENZIONE

Occorre sempre prestare attenzione al traffico e intervenire quando il regolatore elettronico della velocità adattivo comanda una velocità o una distanza inadeguata.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non è in grado di gestire tutte le situazioni di traffico, meteorologiche e della strada.

La sezione "Funzione" e le sezioni successive riportano i limiti che il conducente deve conoscere prima di utilizzare il regolatore elettronico della velocità adattivo.

Il conducente deve sempre mantenere una distanza e una velocità adeguate, anche quando utilizza il regolatore elettronico della velocità adattivo.

ATTENZIONE

Non è consentito montare accessori o altri oggetti, ad esempio luci supplementari, davanti alla griglia.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

ATTENZIONE

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non previene le collisioni. Il conducente deve intervenire se il sistema non rileva un veicolo antistante.

Il regolatore elettronico della velocità adattivo non frena per pedoni, animali e veicoli di piccole dimensioni quali biciclette e motocicli. Inoltre, non frena per veicoli che procedono in direzione opposta, lenti o fermi né oggetti.

Non utilizzare il regolatore elettronico della velocità adattivo, ad esempio, in caso di guida urbana o traffico intenso, agli incroci, su strade sdrucciolevoli, bagnate o fangose, in presenza di pioggia intensa o neve, in condizioni di scarsa visibilità, nelle strade tortuose o sulle rampe.

La capacità del sensore radar di rilevare un veicolo che precede diminuisce notevolmente:

- se il sensore è coperto, ad esempio a causa di pioggia, neve o corpi estranei, e non può rilevare gli altri veicoli.

NOTA

Tenere pulita la superficie davanti al sensore radar.

- se la velocità del veicolo che precede è molto diversa dalla velocità della propria automobile.

Esempi di funzionalità ridotta del regolatore elettronico della velocità

Il sensore radar ha un campo visivo limitato. In alcune situazioni, il regolatore potrebbe rilevare i veicoli in ritardo oppure non rilevarli affatto.

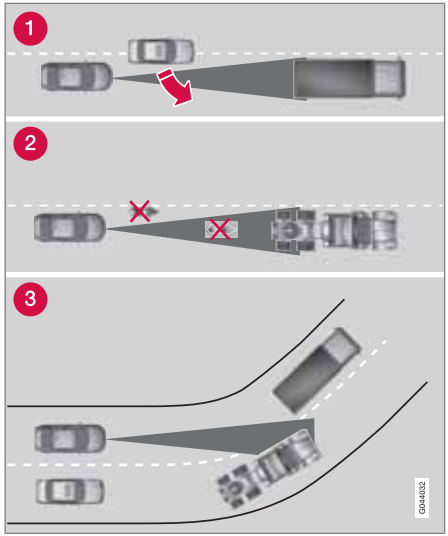

L'ACC non è in grado di rilevare i veicoli piccoli (triangolo scuro: campo visivo dell'ACC).

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

1. Talvolta, il sensore radar potrebbe rilevare in ritardo i veicoli vicini, ad esempio un veicolo che si inserisce fra l'automobile e il veicolo che precede.
2. Il sensore potrebbe non rilevare i veicoli di piccole dimensioni, ad esempio motocicli, o altri veicoli che non procedono al centro della corsia.
3. In curva il sensore radar potrebbe rilevare il veicolo sbagliato oppure perdere di vista un veicolo rilevato.

Ricerca dei guasti e interventi

Se il display visualizza il messaggio **Radar bloccato Vedere manuale**, i segnali provenienti dal sensore radar sono bloccati e il veicolo che precede non può essere rilevato.

In tal caso, le funzioni Regolatore elettronico della velocità adattivo, Controllo della distanza e Indicatore di collisione con freno automatico non funzionano.

La seguente tabella riporta le possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati.

Causa	Intervento
La superficie del radar nella griglia è sporca o coperta da ghiaccio o neve.	Pulire la superficie del radar nella griglia rimuovendo sporcizia, ghiaccio e neve.
Pioggia e neve intense possono bloccare i segnali radar.	Nessun intervento. In presenza di temporali, il radar potrebbe non funzionare.
Acqua o neve presenti sulla strada vengono proiettate bloccando i segnali radar.	Nessun intervento. In caso di strada molto bagnata o innevata, il radar potrebbe non funzionare.
La superficie del radar è pulita ma il messaggio persiste.	Attendere. Possono essere necessari alcuni minuti affinché il radar rilevi di non essere più bloccato.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione
		Modo di attesa o posizione attiva senza veicolo rilevato.
		Posizione attiva con veicolo rilevato e relativa regolazione della velocità.
		Distanza temporale attivata durante la regolazione.
		Distanza temporale attivata dopo la regolazione.
	Attiv. DSTC per abilitare Cruise	Il regolatore elettronico della velocità non si attiva se il sistema di stabilità e controllo trazione (DSTC) non si trova in posizione normale.
	Cruise Control disattivato	Il regolatore elettronico della velocità si è disattivato - il conducente deve regolare la velocità manualmente.
	Cruise Control non disponibile	Il regolatore elettronico della velocità non può essere attivato. Questo può essere dovuto fra l'altro a quanto segue: • temperatura dei freni alta • copertura del sensore radar a causa di condensa, neve o pioggia.
	Radar bloccato Vedere manuale	Il regolatore elettronico della velocità è temporaneamente fuori uso. • Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di forte pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli. Vedere i limiti del sensore radar, vedere pagina 168.

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

Spia	Messaggio	Funzione
	Cruise Control Rich. assistenza	Il regolatore elettronico della velocità non funziona. • Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
	Premere freno Mantenere + allarme acustico	(Solo con cambio automatico) L'automobile rimane ferma e il regolatore rilascia il freno di servizio per consentire l'inserimento del freno di stazionamento, ma un'anomalia al freno di stazionamento provoca il movimento immediato dell'automobile. • Il conducente deve frenare manualmente. Il messaggio non scompare e l'allarme acustico si disattiva solo quando il conducente preme il pedale del freno o dell'acceleratore.
–	**Inf. 30 km/h Solo dietro**	(Solo con cambio automatico) Visualizzato quando si cerca di attivare il regolatore a velocità inferiori a 30 km/h in assenza di un veicolo antistante nel raggio di attivazione (circa 30 metri).

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Generalità

Il Controllo della distanza (Distance Alert) è una funzione che comunica al conducente la distanza temporale dal veicolo antistante.

Il Controllo della distanza è attivato a velocità superiori a 30 km/h e reagisce solo ai veicoli che procedono nello stesso senso di marcia davanti all'automobile. Non vengono fornite informazioni sulla distanza in merito a veicoli che procedono nel senso di marcia opposto, lentamente o sono fermi.

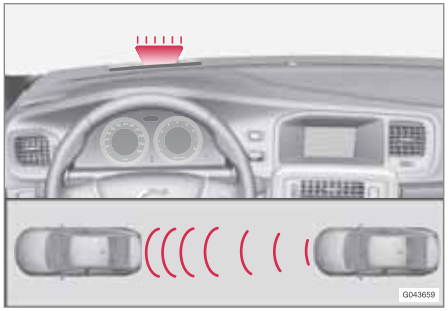

Spia di allarme gialla.

Una spia di allarme gialla nel parabrezza è accesa con luce fissa se la distanza dal veicolo antistante è inferiore alla distanza temporale impostata.

NOTA

Il Controllo della distanza è disattivato per tutto il tempo in cui è attivo il Regolatore elettronico della velocità adattivo.

ATTENZIONE

Il Controllo della distanza reagisce solo se la distanza dal veicolo antistante è inferiore al valore impostato - non modifica la velocità dell'automobile.

Utilizzo

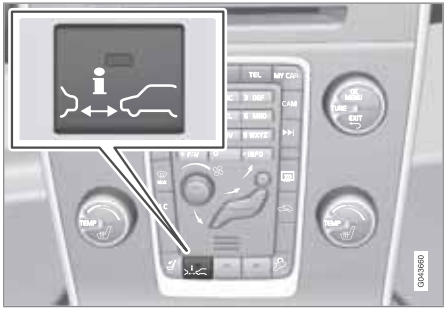

Premere il pulsante nel quadro centrale per attivare o disattivare la funzione. Se la funzione è attiva, la spia sul pulsante è accesa.

In alcuni casi, la dotazione scelta non consente di aggiungere un pulsante nel quadro centrale, e la funzione deve essere gestita dal menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni vettura** ➔ **Controllo della distanza** ➔ **ON/OFF**. (Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.)

Impostare la distanza temporale

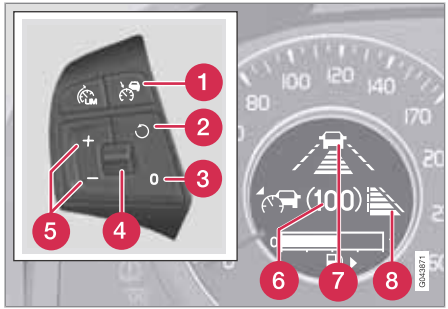

Comandi e display.

4. Distanza temporale - Aumento/riduzione
7. Distanza temporale - ON durante la regolazione
8. Distanza temporale - ON dopo la regolazione

La distanza temporale si regola con il pulsante (4). Premere verso l'alto per aumentarla e verso il basso per ridurla.

Controllo della distanza*

È possibile selezionare diverse distanze temporali dal veicolo antistante, che vengono visualizzate sul display con 1-5 linee orizzontali - più linee sono visualizzate maggiore è la distanza temporale. 1 linea corrisponde a circa 1 secondo, 5 linee a circa 2,5 secondi.

Il numero di linee corrispondente alla distanza temporale selezionata viene visualizzato durante l'impostazione e per alcuni secondi dopo la sua conclusione, quindi il simbolo viene visualizzato in versione ridotta a destra sul display. Lo stesso simbolo viene visualizzato quando è attivato il Regolatore elettronico della velocità adattivo.

NOTA

Più la velocità aumenta, maggiore diventa la distanza in metri a parità di distanza temporale.

La distanza temporale impostata viene utilizzata anche dal Regolatore elettronico della velocità adattivo, vedere pagina 164.

Mantenere sempre la distanza temporale consentita dal codice della strada vigente.

Limitazioni

La funzione utilizza lo stesso sensore radar di regolatore elettronico della velocità adattivo e indicatore di collisione. Per maggiori informazioni sul sensore radar e sulle relative limitazioni, vedere pagina 168.

NOTA

La spia di allarme nel parabrezza potrebbe non essere visibile in caso di forte luce solare, riflessi o forti variazioni di luminosità oppure se si indossano occhiali da sole.

Il maltempo o le strade tortuose possono ridurre la capacità del sensore radar di rilevare i veicoli che precedono.

La capacità di rilevamento può essere influenzata anche dalle dimensioni dei veicoli, ad esempio le motociclette. In questi casi, la spia di allarme potrebbe accendersi a una distanza inferiore a quella impostata o non accendersi affatto.

A velocità molto elevate, la spia potrebbe accendersi a una distanza inferiore a quella impostata anche a causa dei limiti di portata del sensore.

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione
		Distanza temporale impostata durante la regolazione.
		Distanza temporale impostata dopo la regolazione.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Controllo della distanza*

Spia	Messaggio	Funzione
	Radar bloccato. **Vedere manuale**	Il Controllo della distanza è temporaneamente fuori uso. Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli. Vedere i limiti del sensore radar, vedere pagina 168.
	All. collisione Rich. assistenza	La funzionalità di Controllo della distanza e Indicatore di collisione con freno automatico è esclusa o ridotta. Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

City Safety™

Generalità

City Safety™ è una funzione che assiste il conducente aiutandolo a evitare possibili collisioni, ad esempio, durante la guida in coda, che comporta il rischio di collisione in seguito alle variazioni della situazione del traffico davanti al veicolo e a possibili distrazioni.

La funzione, attiva a velocità fino a 30 km/h, assiste il conducente frenando automaticamente l'automobile in caso di collisione imminente con il veicolo antistante, se il conducente non frena e/o sterza tempestivamente.

City Safety™ si attiva nelle situazioni in cui rileva che il conducente avrebbe dovuto iniziare a frenare da tempo, quindi non può assisterlo in tutte le circostanze.

City Safety™ è progettato per attivarsi il più tardi possibile per evitare interventi inutili.

City Safety™ non deve essere utilizzato per modificare lo stile di guida del conducente. Se il conducente si affida totalmente a City Safety™ e non si preoccupa di frenare, prima o poi la collisione sarà inevitabile.

Generalmente, il conducente o i passeggeri notano l'intervento di City Safety™ solo in caso di collisione imminente.

Se l'automobile è dotata anche di indicatore di collisione con freno automatico*, i due sistemi interagiscono. Per maggiori informazioni sull'indicatore di collisione con freno automatico, vedere pagina 181.

IMPORTANTE

La manutenzione e la sostituzione dei componenti di City Safety™ devono essere effettuate esclusivamente da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

ATTENZIONE

City Safety™ non si attiva in tutte le situazioni di guida, traffico, meteorologiche e della strada.

City Safety™ non rileva veicoli che procedono in un senso di marcia diverso da quello della propria automobile, veicoli di piccole dimensioni come motocicli e biciclette né persone e animali.

City Safety™ può evitare una collisione se la differenza di velocità è inferiore a 15 km/h. Se la differenza di velocità è maggiore, può solo ridurre la velocità della collisione. Per ottenere la massima forza frenante, il conducente deve premere il pedale del freno.

Non attendere l'intervento di City Safety™. Il conducente deve sempre mantenere una distanza e una velocità adeguate.

Funzione

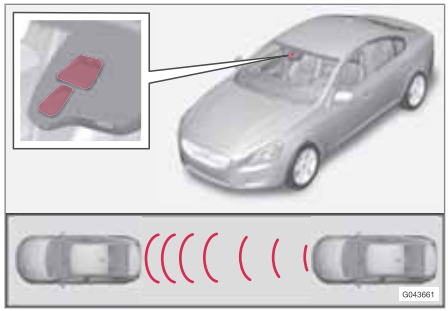

Finestre di trasmissione e ricezione del sensore laser.

City Safety™ rileva il traffico davanti all'automobile mediante un sensore laser montato sul bordo superiore del parabrezza. In caso di rischio di collisione imminente, City Safety™ frena automaticamente l'automobile con una frenata piuttosto brusca.

Se la differenza di velocità rispetto al veicolo antistante è di 4-15 km/h, City Safety™ è in grado di evitare la collisione.

City Safety™ comanda una frenata rapida e decisa, che in genere arresta l'automobile a pochi centimetri dal veicolo antistante. Per la maggior parte dei conducenti, questo comportamento anomalo viene percepito con apprensione.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Se la differenza di velocità fra i veicoli è di 15-30 km/h, City Safety™ non è in grado di evitare la collisione autonomamente, bensì il conducente deve premere il pedale del freno per applicare la forza di frenata massima. In tal modo, la collisione può essere evitata anche se la differenza è superiore a 15 km/h.

Quando la funzione si attiva e frena l'automobile, il display del cruscotto visualizza un messaggio indicante che la funzione è attiva o si è attivata.

NOTA

Quando City Safety™ frena, si accendono le luci di arresto.

Utilizzo

NOTA

La funzione City Safety™ è sempre inserita all'accensione del motore con la chiave in posizione **I** o **II** (vedere pagina 78 per le posizioni della chiave).

Accensione e spegnimento

In alcune situazioni può essere utile disattivare City Safety™, ad esempio se frasche di alberi possono urtare il cofano e/o il parabrezza.

Dopo l'accensione del motore è possibile disattivare City Safety™ come segue:

Accedere a **MY CAR** nel menu sullo schermo del quadro centrale e selezionare **Impostazioni** ➔ **Impostazioni vettura** ➔ **Sistema di supporto al conducente** ➔ **City Safety**. Selezionare **Off**. (Per informazioni sul menu **MY CAR**, vedere pagina 133.)

Alla successiva accensione del motore, la funzione si riattiva anche se il sistema era disattivato allo spegnimento.

ATTENZIONE

Il sensore laser invia raggi laser anche se City Safety™ è stato disattivato manualmente.

Per riattivare City Safety™:

- Procedere come descritto per la disattivazione, ma selezionare **On**.

Limitazioni

Il sensore di City Safety™ è progettato per rilevare automobili e altri veicoli grandi davanti all'automobile, sia di giorno che di notte.

Il sensore presenta alcuni limiti, ad esempio funziona peggio in caso di forti nevicate o pioggia, nebbia oppure folate di neve o polvere. La funzione può essere disturbata da condensa, sporcizia, ghiaccio o neve sul parabrezza.

La funzione è limitata anche da oggetti sospesi, ad esempio bandierine indicanti carichi sporgenti, o accessori quali luci supplementari e barre anteriori che superano l'altezza del cofano.

La luce a infrarossi in uscita dal sensore di City Safety™ viene riflessa e misurata. Il sensore non rileva gli oggetti a bassa riflessione. In genere, la parte posteriore dei veicoli riflette la luce a sufficienza grazie alla presenza della targa e dei riflettori dei fari.

Su fondi stradali scivolosi, la distanza di frenata aumenta, quindi si può ridurre la capacità di City Safety™ di evitare la collisione. In queste condizioni, i sistemi ABS e DSTC garantiscono la massima forza di frenata senza ridurre la stabilità.

City Safety™ non si attiva durante la guida in retromarcia.

City Safety™

City Safety™ non si attiva alle basse velocità (inferiori a 4 km/h), quindi il sistema non interviene quando ci si avvicina molto lentamente al veicolo antistante, ad esempio durante il parcheggio.

Il sistema dà sempre la priorità ai comandi del conducente, quindi City Safety™ non interviene se il conducente sterza, frena o accelera in modo deciso, anche se la collisione è inevitabile.

Se City Safety™ ha evitato una collisione con un oggetto fermo, l'automobile rimane ferma per max 1,5 secondi. Se l'automobile viene frenata perché si è avvicinata a un veicolo antistante in movimento, mantiene la stessa velocità del veicolo antistante.

Quando City Safety™ arresta un'automobile con cambio manuale, il motore si spegne a meno che il conducente, nel frattempo, non abbia premuto il pedale della frizione.

NOTA

- Mantenere pulita la superficie del parabrezza davanti al sensore laser rimuovendo ghiaccio, neve e sporcizia (per la posizione del sensore, vedere figura a pagina 176).
- Non incollare o montare alcun oggetto sul parabrezza davanti al sensore laser
- Rimuovere ghiaccio e neve dal cofano: non devono avere uno spessore superiore a 5 cm.

Ricerca dei guasti e interventi

Se il display del cruscotto visualizza il messaggio **Parabrezza Sensori bloccati**, il sensore laser è coperto e non può rilevare gli altri veicoli davanti all'automobile, quindi City Safety™ non funziona.

Poiché il messaggio **Parabrezza Sensori bloccati** non viene visualizzato in tutte le situazioni in cui il sensore laser è coperto, il conducente deve prestare attenzione a mantenere puliti il parabrezza e, in particolare, l'area davanti al sensore laser.

La seguente tabella riporta le possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati.

Causa	Intervento
La superficie del parabrezza davanti al sensore laser è sporca o coperta da ghiaccio o neve.	Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore rimuovendo sporcizia, ghiaccio e neve.
Il campo visivo del sensore laser è coperto.	Rimuovere l'oggetto che causa la copertura.

IMPORTANTE

Se il parabrezza presenta crepe, graffi o scheggiature di 0,5 x 3,0 mm (o più grandi) davanti a una delle due "finestre" del sensore laser, rivolgersi a un riparatore per la riparazione o la sostituzione del parabrezza (per la posizione del sensore, vedere figura a pagina 176). Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Il mancato intervento può ridurre le prestazioni di City Safety™.

Per non rischiare di compromettere le prestazioni di City Safety™, attenersi anche a quanto segue:

- In caso di sostituzione, montare un parabrezza dello stesso tipo o approvato da Volvo
- In caso di sostituzione, montare tergicristalli dello stesso tipo o approvati da Volvo.

Sensore laser

La funzione City Safety™ comprende un sensore che invia raggi laser. Rivolgersi a un riparatore qualificato per eventuali guasti o interventi di assistenza al sensore laser. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

ATTENZIONE

Non guardare mai all'interno del sensore laser (emette raggi laser invisibili) a meno di 100 mm con strumenti ottici quali lenti di ingrandimento, microscopi, obiettivi o simili - rischio di lesioni agli occhi (la figura a pagina 176 mostra la posizione del sensore).

Per maggiori informazioni sul sensore laser, vedere pagina 10.

Spie e messaggi sul display

Quando City Safety™ frena automaticamente, si possono accendere una o più spie del cruscotto in combinazione a un messaggio sul display.

Il messaggio può essere cancellato premendo brevemente il pulsante **READ** sulla leva degli indicatori di direzione.

City Safety™

Spia	Messaggio	Funzione/Intervento
	Frenata aut. da City Safety	City Safety™ sta frenando o ha eseguito una frenata automatica.
	Parabrezza Sensori bloccati	Il sensore laser è temporaneamente fuori uso perché coperto da un corpo estraneo. • Rimuovere l'oggetto che copre il sensore e/o pulire il parabrezza davanti al sensore. Vedere i limiti del sensore laser, vedere pagina 177.
	City Safety Rich. assistenza	City Safety™ fuori uso. • Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Generalità

L'indicatore di collisione con freno automatico (Collision Warning with Full Auto Brake and Pedestrian Detection) è progettato per assistere il conducente in caso di rischio di collisione con un pedone o un veicolo antistante fermo o che procede nello stesso senso di marcia.

L'Indicatore di collisione presenta le seguenti tre funzioni.

- **Indicatore di collisione** - Avverte il conducente di una collisione imminente.
- **Ausilio alla frenata** - Aiuta il conducente a frenare in modo efficace nelle situazioni critiche.
- **Freno automatico** - Rallenta automaticamente l'automobile in caso di rischio di collisione imminente con un pedone o un veicolo antistante, se il conducente non frena e/o sterza tempestivamente. La funzione freno automatico può evitare una collisione o ridurne la velocità.

L'indicatore di collisione si attiva nelle situazioni in cui rileva che il conducente avrebbe dovuto iniziare a frenare da tempo, quindi non può assisterlo in tutte le circostanze.

L'indicatore di collisione con freno automatico è progettato per attivarsi il più tardi possibile per evitare interventi inutili.

L'indicatore di collisione non deve essere utilizzato per modificare lo stile di guida del conducente. Se il conducente si affida totalmente all'indicatore di collisione con freno automatico e non si preoccupa di frenare, prima o poi la collisione sarà inevitabile.

Indicatore di collisione e City Safety™ sono complementari. Per maggiori informazioni su City Safety™, vedere pagina 176.

IMPORTANTE

La manutenzione dei componenti dell'indicatore di collisione deve essere effettuata presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

ATTENZIONE

Nessun sistema automatico può garantire al 100 % il corretto funzionamento in tutte le situazioni. Non provare mai il sistema di frenata automatica contro persone; ciò potrebbe comportare gravi lesioni e pericolo di morte.

ATTENZIONE

L'indicatore di collisione non si attiva in tutte le situazioni di guida, traffico, meteorologiche e della strada. L'indicatore di collisione non rileva veicoli che procedono in un senso di marcia diverso da quello dell'automobile né animali.

L'avvertimento si attiva solo in caso di elevato rischio di collisione. La sezione "Funzione" e le sezioni successive riportano i limiti che il conducente deve conoscere prima di utilizzare l'indicatore di collisione con freno automatico.

Le funzioni di avvertimento e frenata per rilevamento di pedoni sono disattivate a velocità superiori a 80 km/h.

Le funzioni di avvertimento e frenata per rilevamento di pedoni non funzionano al buio o in galleria, nemmeno in presenza di illuminazione stradale.

La funzione freno automatico può evitare una collisione o ridurne la velocità. Per ottenere la massima forza frenante, il conducente deve sempre premere il pedale del freno, anche quando si attiva il freno automatico.

Non attendere l'indicazione di collisione. Il conducente deve sempre mantenere una distanza e una velocità adeguate, anche quando utilizza l'indicatore di collisione con freno automatico.

Indicatore di collisione con freno automatico*

Funzione

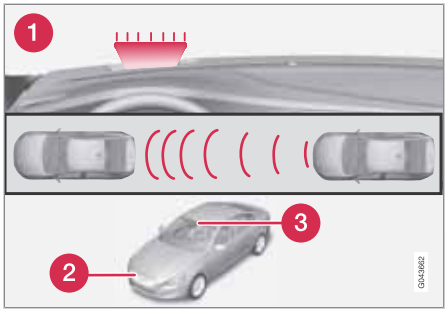

Generalità sul funzionamento.

1. Segnale visivo di avvertimento per rischio di collisione
2. Sensore radar
3. Sensore telecamera

Indicatore di collisione

Il sensore radar e un sensore telecamera rilevano i pedoni, i veicoli fermi e quelli che procedono nello stesso senso di marcia davanti all'automobile.

In caso di rischio di collisione con un pedone o un veicolo, viene richiamata l'attenzione del conducente con una spia di allarme rossa lampeggiante e un segnale acustico.

Ausilio alla frenata

Se il rischio di collisione aumenta dopo l'avvertimento, si attiva l'ausilio alla frenata. L'ausilio alla frenata prepara l'impianto frenante a una frenata rapida e inserisce leggermente i freni. In tal caso si può percepire un leggero "strappo".

Se il pedale del freno viene premuto rapidamente, il freno si inserisce completamente.

L'ausilio alla frenata aumenta la frenata del conducente anche se rileva che non è sufficiente per evitare una collisione.

Freno automatico

Se in questa fase il conducente non è ancora intervenuto e sussiste un rischio di collisione imminente, la funzione freno automatico si inserisce anche se il conducente non preme il pedale del freno. In tal caso, l'automobile viene frenata completamente per ridurre la velocità della collisione o parzialmente se è sufficiente per evitare la collisione.

Utilizzo

Le impostazioni si effettuano in **MY CAR** dallo schermo e dal menu nel quadro centrale. Per informazioni sull'uso del menu, vedere pagina 133.

NOTA

Le funzioni di ausilio alla frenata e freno automatico sono sempre inserite e non possono essere disattivate.

Accensione e spegnimento

Per attivare o disattivare l'Indicatore di collisione: Accedere al menu **MY CAR** dallo schermo nel quadro centrale e selezionare **Impostazioni** ➔ **Impostazioni vettura** ➔ **Sistema di supporto al conducente** ➔ **All. collisione** ➔ **Avv. coll. ON**. Per informazioni sul menu, vedere pagina 133.

Le funzioni attivate vengono testate a ogni avviamento tramite una breve accensione dei singoli punti di luce della spia di allarme.

Quando si riaccende il motore si ripristina l'ultima impostazione selezionata.

Attivare/disattivare i segnali di avvertimento

All'accensione del motore, la spia di allarme si attiva automaticamente se il sistema è attivato.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Il segnale acustico può essere attivato/disattivato separatamente con l'opzione **On** o **Off** nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni ➔ Impostazioni vettura ➔ Sistema di supporto al conducente ➔ All. collisione ➔ Audio**.

Impostare la distanza di segnalazione

La distanza di segnalazione determina a quale distanza si attivano la spia e il segnale acustico. Selezionare l'opzione **Lunga**, **Normale** o **Breve** nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni ➔ Impostazioni vettura ➔ Sistema di supporto al conducente ➔ All. collisione**.

La distanza di segnalazione determina la sensibilità del sistema. Se la distanza di segnalazione è **Lunga**, l'avvertimento sarà anticipato. Iniziare impostando **Lunga** e, se vengono forniti troppi avvertimenti, che in alcune situazioni potrebbero essere fastidiosi, passare alla distanza di segnalazione **Normale**.

Utilizzare la distanza di segnalazione **Breve** solo in casi eccezionali, ad esempio durante la guida dinamica.

NOTA

Quando si utilizza il regolatore elettronico della velocità adattivo, la spia di allarme e il segnale acustico vengono utilizzati dal regolatore anche se l'Indicatore di collisione è disattivato.

L'Indicatore di collisione avverte il conducente in caso di rischio di collisione ma la funzione non può ridurre il tempo di reazione del conducente.

Affinché l'Indicatore di collisione sia efficiente, il Controllo della distanza deve sempre essere impostato sulla distanza temporale 4 – 5, vedere pagina 173.

NOTA

Anche se la distanza di segnalazione è impostata su **Lunga**, in alcune situazioni, ad esempio in caso di grandi variazioni di velocità o frenata brusca del veicolo che precede, gli avvertimenti possono essere forniti in ritardo.

Controllare le impostazioni

Le impostazioni attuali possono essere controllate sullo schermo del quadro centrale. Nel menu **MY CAR**, selezionare **Impostazioni ➔ Impostazioni vettura ➔ Sistema di supporto al conducente ➔ All. collisione**, vedere pagina 133.

Limitazioni

L'indicatore di collisione è attivo a partire da circa 4 km/h.

Il segnale visivo di avvertimento può essere poco visibile in caso di forte luce solare, riflessi oppure se il conducente indossa occhiali da sole o non ha lo sguardo rivolto in avanti. Si consiglia quindi di lasciare sempre attivato il segnale acustico.

Su fondi stradali scivolosi, la distanza di frenata aumenta, quindi la capacità di evitare la collisione può risultare ridotta. In queste condizioni, i sistemi ABS e DSTC garantiscono la massima forza di frenata senza ridurre la stabilità.

NOTA

Il segnale visivo di avvertimento può disattivarsi temporaneamente in caso di temperatura elevata nell'abitacolo, dovuta ad esempio all'esposizione al sole. In tal caso si attiva il segnale acustico di avvertimento, anche se non è stato selezionato nel menu.

- Gli avvertimenti potrebbero essere omessi in caso di distanza insufficiente dal veicolo che precede o movimenti bruschi di volante e pedali, ad esempio in uno stile di guida sportivo.

Indicatore di collisione con freno automatico*

ATTENZIONE

Gli avvertimenti e gli ausili alla frenata potrebbero intervenire in ritardo o non intervenire affatto in situazioni di traffico o ambientali in cui il sensore di radar o telecamera non è in grado di rilevare correttamente un pedone o il veicolo antistante.

Il sistema sensori ha una portata limitata per i pedoni, quindi gli avvertimenti e le frenate sono efficienti fino a una velocità di 50 km/h. Per i veicoli fermi o lenti, gli avvertimenti e le frenate sono efficienti fino a una velocità di 70 km/h.

Gli avvertimenti relativi a veicoli fermi o lenti possono essere omessi in condizioni di oscurità o scarsa visibilità.

L'indicatore di collisione utilizza lo stesso sensore radar del regolatore elettronico della velocità adattivo. Per maggiori informazioni sul sensore radar e sulle relative limitazioni, vedere pagina 168.

Se gli avvertimenti troppo frequenti sono fonte di disturbo si può ridurre la distanza di segnalazione. In tal caso, il sistema fornisce l'avvertimento più tardi e si riduce il numero complessivo di segnalazioni.

L'indicatore di collisione con freno automatico non si attiva durante la guida in retromarcia.

L'indicatore di collisione con freno automatico non si attiva alle basse velocità (inferiori a 4 km/h), quindi il sistema non interviene quando ci si avvicina molto lentamente al veicolo antistante, ad esempio durante il parcheggio.

Il sistema dà sempre la priorità ai comandi del conducente, quindi l'indicatore di collisione con freno automatico non interviene se il conducente sterza, frena o accelera in modo deciso, anche se la collisione è inevitabile.

Se il freno automatico ha evitato una collisione con un oggetto fermo, l'automobile rimane ferma per max 1,5 secondi. Se l'automobile viene frenata perché si è avvicinata a un veicolo antistante in movimento, mantiene la stessa velocità del veicolo antistante.

Quando il freno automatico arresta un'automobile con cambio manuale, il motore si spegne a meno che il conducente, nel frattempo, non abbia premuto il pedale della frizione.

Limiti del sensore telecamera

Il sensore telecamera è utilizzato da tre funzioni: Indicatore di collisione con freno automatico, Driver Alert Control, vedere pagina 188, e Lane Departure Warning, vedere pagina 191.

NOTA

Tenere pulita la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera rimuovendo ghiaccio, neve, condensa e sporcizia.

Non incollare o applicare alcun oggetto sul parabrezza davanti al sensore telecamera, in quanto potrebbe ridurre o escludere la funzionalità di uno o più sistemi che utilizzano la telecamera.

Il sensore telecamera ha gli stessi limiti dell'occhio umano, cioè "vede" peggio in caso di scarsa visibilità, forti nevicate, pioggia o nebbia. In tali condizioni, le funzioni correlate alla telecamera possono ridursi notevolmente o disattivarsi temporaneamente.

Anche forte controluce, riflessi sulla strada, fondo stradale innevato, ghiacciato o sporco oppure strisce di delimitazione della corsia di marcia scolorite possono ridurre notevolmente, ad esempio, le funzioni che utilizzano il sensore telecamera per rilevare la corsia di marcia, i pedoni e gli altri veicoli.

A temperature molto alte, la telecamera può spegnersi per circa 15 minuti all'accensione del motore per proteggere le proprie funzionalità.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Pedoni

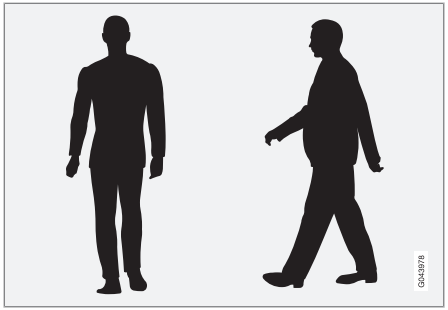

Esempi ideali di oggetti interpretati dal sistema come pedoni con profilo del corpo riconoscibile.

Per le massime prestazioni del sistema è necessario che la funzione che identifica i pedoni rilevi il profilo del corpo nel modo più chiaro possibile. Il sistema deve quindi identificare testa, braccia, spalle, gambe e le parti superiore e inferiore del corpo nonché normali movimenti umani.

Se una parte rilevante del corpo non è visibile alla telecamera, il sistema non è in grado di rilevare il pedone.

- Per essere rilevabile, un pedone deve essere interamente visibile e alto almeno 80 cm.
- Il sistema non è in grado di rilevare un pedone che trasporta oggetti ingombranti.
- Il sensore telecamera ha una capacità ridotta di rilevamento dei pedoni al tramonto e all'alba, proprio come l'occhio umano.
- Il sensore telecamera non è in grado di rilevare i pedoni durante la guida notturna o in galleria, anche in presenza di illuminazione stradale.

ATTENZIONE

L'indicatore di collisione con freno automatico è un ausilio.

Non è in grado di rilevare tutti i pedoni in ogni situazione e non rileva i pedoni parzialmente coperti o bassi e i bambini (altezza inferiore a 80 cm) né le persone con indumenti larghi che nascondono il profilo del corpo.

- Il conducente deve sempre guidare in modo responsabile e mantenere una distanza di sicurezza adeguata in base alla velocità.

Ricerca dei guasti e interventi

Se il display visualizza il messaggio **Parabrezza Sensori bloccati**, il sensore telecamera è coperto e non può rilevare i pedoni, gli altri veicoli né le strisce di delimitazione davanti all'automobile.

In tal caso, le funzioni Indicatore di collisione con freno automatico, Lane Departure Warning e Driver Alert Control non funzionano.

La seguente tabella riporta le possibili cause della visualizzazione del messaggio e gli interventi consigliati.

Causa	Intervento
La superficie del parabrezza davanti alla telecamera è sporca o coperta da ghiaccio o neve.	Pulire la superficie del parabrezza davanti alla telecamera rimuovendo sporcizia, ghiaccio e neve.
Nebbia, pioggia forte o neve riducono la visibilità della telecamera.	Nessun intervento. In presenza di temporali, la telecamera potrebbe non funzionare.

Indicatore di collisione con freno automatico*

Causa	Intervento
La superficie del parabrezza davanti alla telecamera è	Attendere. Possono essere necessari alcuni minuti affin-

Causa	Intervento
pulita ma il messaggio persiste.	ché la telecamera rilevi la visibilità.

Causa	Intervento
È penetrata sporcizia fra l'interno del parabrezza e la telecamera.	Rivolgersi a un riparatore per la pulizia del parabrezza davanti alla copertura della telecamera. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione
	All. collisione disattivato	Indicatore di collisione disattivato. Viene visualizzato all'accensione del motore. Il messaggio scompare dopo circa 5 secondi o premendo una volta il pulsante **READ**.
	All. collisione non disponibile	Impossibile attivare l'Indicatore di collisione. Viene visualizzato quando il conducente tenta di attivare la funzione. Il messaggio scompare dopo circa 5 secondi o premendo una volta il pulsante **READ**.
	Frenata aut. attivata	Si è attivato il freno automatico. Il messaggio scompare premendo una volta il pulsante **READ**.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Indicatore di collisione con freno automatico*

Spia	Messaggio	Funzione
	Parabrezza Sensori bloccati	Sensore telecamera temporaneamente fuori uso. Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza. • Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera. Vedere i limiti del sensore telecamera vedere pagina 184.
	Radar bloccato. Vedere manuale	L'indicatore di collisione con freno automatico è temporaneamente fuori uso. Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di forte pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli. Vedere i limiti del sensore radar, vedere pagina 168.
	All. collisione. Rich. assistenza	La funzionalità dell'indicatore di collisione con freno automatico è esclusa o ridotta. • Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Driver Alert System – DAC*

Generalità sul Driver Alert System

Il Driver Alert System è progettato per assistere il conducente se il suo stile di guida diventa meno attento o se sta per uscire inavvertitamente dalla corsia di marcia.

Il Driver Alert System comprende due funzioni che possono essere inserite contemporaneamente o in modo indipendente:

- Driver Alert Control (DAC)
- Lane Departure Warning (LDW), vedere pagina 191.

Una funzione inserita rimane nel modo di attesa e si attiva automaticamente quando la velocità supera 65 km/h.

La funzione si disattiva nuovamente quando la velocità scende al di sotto di 60 km/h.

Entrambe le funzioni utilizzano una telecamera che richiede la presenza di strisce di delimitazione dipinte a entrambi i lati della corsia di marcia.

ATTENZIONE

Il Driver Alert System non funziona in tutte le situazioni ed è progettato solo come ausilio alla guida.

La responsabilità di una guida sicura spetta sempre al conducente.

Generalità sul Driver Alert Control - DAC

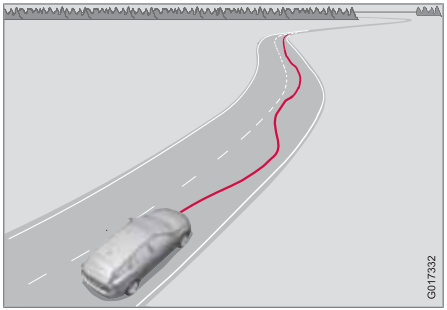

La funzione è progettata per richiamare l'attenzione del conducente se l'automobile inizia a procedere a zigzag, ad esempio se il conducente è distratto o si sta addormentando.

Una telecamera rileva le strisce dipinte di delimitazione della corsia di marcia e confronta il loro andamento con i movimenti del volante. Il conducente viene avvertito quando l'automobile non segue in modo regolare la corsia di marcia.

NOTA

Il sensore telecamera presenta alcuni limiti, vedere pagina 184.

Il DAC ha lo scopo di rilevare se il conducente diventa gradualmente meno vigile ed è progettato principalmente per autostrade e strade extraurbane. La funzione non è adatta al traffico urbano.

In alcuni casi, lo stile di guida potrebbe essere regolare anche in condizioni di stanchezza. Il conducente non riceve quindi alcun avvertimento. Per questo è sempre importante fermarsi e fare una pausa se ci si sente stanchi, anche se il DAC non fornisce l'avvertimento.

NOTA

La funzione non deve essere utilizzata per guidare più a lungo. Programmare soste regolari e non guidare in condizioni di stanchezza.

Limiti

In alcuni casi, il sistema può fornire l'avvertimento anche se lo stile di guida è regolare. Ad esempio:

- se il conducente prova la funzione LDW.
- in caso di forti venti laterali.
- se sono presenti solchi sul fondo stradale.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Utilizzo

Alcune impostazioni si effettuano dal menu sullo schermo del quadro centrale. Per informazioni sull'uso del menu, vedere pagina 133.

Lo stato attuale può essere controllato sul display del computer di bordo con la leva sinistra del volante.

1. Rotella. Ruotare finché il display non visualizza **Driver Alert**. Nella seconda riga è visualizzata l'opzione **Off**, **Standby <65 km/h**, **Non disponibile** o **Indicatore di livello**.
2. **READ** conferma e cancella un avvertimento in memoria.

Attivare Driver Alert Control

Nel menu sullo schermo nel quadro centrale, selezionare **MY CAR**, quindi **Impostazioni vettura** ➔ **Driver Alert**. Selezionare l'opzione **On**. Per informazioni sull'uso del menu, vedere pagina 133.

La funzione si attiva quando la velocità supera 65 km/h e rimane attiva finché la velocità è superiore a 60 km/h.

Il display visualizza un indicatore di livello con 1-5 tacche in cui un numero ridotto di tacche corrisponde a un andamento a zigzag. Un numero elevato di tacche corrisponde a una guida uniforme.

Se l'automobile procede a zigzag, il conducente viene avvertito con un segnale acustico e il messaggio **Driver Alert Fare una pausa**. Se lo stile di guida non si regolarizza, l'avvertimento viene ripetuto entro breve tempo.

ATTENZIONE

Un avvertimento deve essere preso in seria considerazione in quanto un conducente assonnato spesso non è in grado di percepire il proprio stato di stanchezza.

In caso di avvertimento o stanchezza: fermare al più presto l'automobile in un luogo sicuro e riposare.

È dimostrato che guidare in condizioni di stanchezza è pericoloso quanto guidare in stato di ebbrezza.

Driver Alert System – DAC*

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione
	Driver Alert Disattivato	La funzione è disinserita.
	Driver Alert Standby <65 km/h	La funzione è nel modo di attesa perché la velocità è inferiore a 65 km/h.
	Driver Alert Non disponibile	La corsia di marcia è sprovvista di strisce di delimitazione rilevabili o il sensore della telecamera è temporaneamente fuori uso. Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 184.
	Driver Alert	La funzione analizza lo stile di guida del conducente. Il numero di tacche può variare da 1 a 5; un numero ridotto di tacche corrisponde a un andamento a zigzag. Un numero elevato di tacche corrisponde a una guida uniforme.
	Driver Alert Fare una pausa	L'automobile procede a zigzag - il conducente viene avvertito con un segnale acustico e un messaggio.
	Parabrezza Sensori bloccati	Sensore telecamera temporaneamente fuori uso. Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza. • Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera. Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 184.
	Driver Alert Sys Rich. assistenza	Il sistema è fuori uso. • Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Generalità sul Lane Departure Warning - LDW

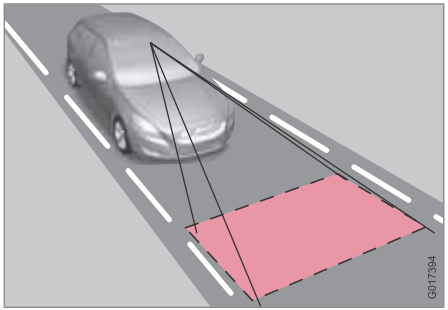

La funzione è progettata per ridurre il rischio di determinati incidenti causati dal fatto che l'automobile esce dalla corsia di marcia, rischiando di finire nel fosso o invadere la corsia opposta.

L'LDW comprende una telecamera che rileva le strisce dipinte di delimitazione della corsia di marcia. Il conducente viene avvertito con un segnale acustico se l'automobile supera una striscia di delimitazione.

Utilizzo e funzione

La funzione si attiva e disattiva con un interruttore sul quadro centrale. Una spia sul pulsante si accende quando si inserisce la funzione.

Il display del computer di bordo visualizza **Lane Depart Warn Standby <65 km/h** quando la funzione è nel modo di attesa perché la velocità è inferiore a 65 km/h.

Quando l'LDW è nel modo di attesa, la funzione si attiva automaticamente se la telecamera rileva le strisce di delimitazione della corsia di marcia e la velocità supera 65 km/h. Il display del computer di bordo visualizza quindi **Lane Depart Warn disponibile**.

Se la telecamera smette di rilevare le strisce di delimitazione della corsia di marcia, il display visualizza **Lane Depart Warn non disponibile**.

Se la velocità scende al di sotto di 60 km/h, la funzione si riporta nel modo di attesa e il display visualizza **Lane Depart Warn Standby <65 km/h**.

Se l'automobile supera senza motivo la striscia di delimitazione sinistra o destra della corsia di marcia, il conducente viene avvertito con un segnale acustico.

L'avvertimento non viene fornito nelle seguenti situazioni:

- Gli indicatori di direzione sono inseriti
- Il conducente sta premendo il pedale del freno[1]
- In caso di rapida pressione del pedale dell'acceleratore[1]
- In caso di rapidi movimenti del volante[1]
- In caso di svolta a gomito.

Anche il sensore telecamera presenta alcuni limiti. Per maggiori informazioni, vedere pagina 184.

[1] Quando si seleziona **Aumento sensibilità** , viene comunque fornito un avvertimento, vedere pagina 193.

Driver Alert System - LDW*

NOTA

Il conducente riceve un solo avvertimento ogni volta che le ruote superano una striscia. L'avvertimento non viene quindi fornito se l'automobile procede a cavallo di una striscia.

Spie e messaggi sul display

Spia	Messaggio	Funzione
	Lane departure warning attivato/disatt.	La funzione è inserita/disinserita. Viene visualizzato in sede di inserimento/disinserimento. Il messaggio scompare dopo 5 secondi.
	Lane Depart Warn Standby <65 km/h	La funzione è nel modo di attesa perché la velocità è inferiore a 65 km/h.
	Lane Depart Warn non disponibile	La corsia di marcia è sprovvista di strisce di delimitazione rilevabili o il sensore della telecamera è temporaneamente fuori uso. Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 184.
	Lane Depart Warn disponibile	La funzione rileva le strisce di delimitazione della corsia di marcia.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Spia	Messaggio	Funzione
	Parabrezza Sensori bloccati	Sensore telecamera temporaneamente fuori uso. Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza. • Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera. Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 184.
	Driver Alert Sys Rich. assistenza	Il sistema è fuori uso. • Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Impostazioni personali

Le impostazioni si effettuano dal menu **MY CAR** dal menu sullo schermo nel quadro centrale, selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni vettura** ➔ **Sistema di supporto al conducente** ➔ **Lane departure warning**. Per informazioni sull'uso del menu, vedere pagina 133.

Selezionare l'opzione desiderata:

All'accensione - Selezionando questa opzione, la funzione si porta nel modo di attesa a ogni accensione del motore. In caso contrario, si ripristina il valore che era attivo allo spegnimento.

Aumento sensibilità - Selezionando questa opzione, la sensibilità aumenta, l'avvertimento è anticipato e la funzione ha meno limiti.

Sensori parch*

Generalità

L'assistenza al parcheggio serve come aiuto per il parcheggio. Un segnale acustico e le spie sullo schermo nel quadro centrale indicano la distanza dall'ostacolo rilevato.

L'assistenza al parcheggio è disponibile in due modelli:

- Solo posteriore
- Sia anteriore che posteriore.

ATTENZIONE

- L'assistenza al parcheggio non può mai sostituire il ruolo del conducente durante l'operazione di parcheggio.
- I sensori hanno angoli morti nei quali non rilevano ostacoli.
- Prestare attenzione ai bambini o agli animali nelle vicinanze dell'automobile.

Funzione

Il sistema si attiva automaticamente quando si avvia l'automobile e la spia On/Off sull'interruttore si accende. Disattivando l'assistenza al parcheggio con il pulsante, la spia si spegne.

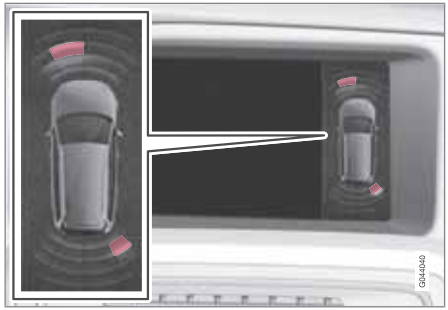

La videata sullo schermo visualizza gli ostacoli sui lati anteriore sinistro e posteriore destro.

Lo schermo nel quadro centrale mostra in modo semplificato il rapporto fra automobile e ostacolo rilevato.

L'area evidenziata mostra quale o quali dei quattro sensori hanno rilevato un ostacolo. Maggiore è la vicinanza fra il simbolo dell'automobile e un'area evidenziata, minore è la distanza fra automobile e ostacolo rilevato.

Più l'ostacolo si avvicina davanti o dietro all'automobile, più aumenta la frequenza del segnale. Gli eventuali suoni provenienti dall'impianto audio vengono attenuati automaticamente.

Se la distanza è inferiore a 30 cm, il segnale acustico è continuo e il campo del sensore attivo vicino all'automobile è pieno. Se sono

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

rilevati ostacoli entro la distanza di segnale continuo sia dietro che davanti all'automobile, il segnale viene emesso alternativamente dagli altoparlanti.

Assistenza al parcheggio posteriore

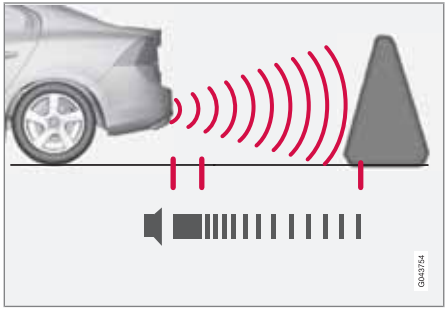

L'area di misurazione dietro l'automobile è di circa 1,5 m. Il segnale acustico relativo agli ostacoli posteriori proviene da uno degli altoparlanti posteriori.

L'assistenza al parcheggio posteriore si attiva quando si inserisce la retromarcia.

Durante la retromarcia ad esempio con rimorchio o portabiciclette sul gancio di traino, il sistema deve essere disattivato per evitare la reazione errata dei sensori.

NOTA

L'assistenza al parcheggio posteriore si disattiva automaticamente durante la guida con rimorchio se viene utilizzato un cavo rimorchio originale Volvo.

Assistenza al parcheggio anteriore

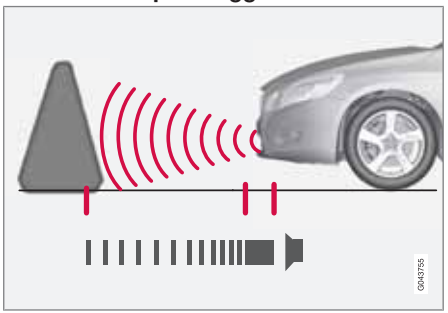

L'area di misurazione davanti all'automobile è di circa 0,8 m. Il segnale acustico relativo agli ostacoli anteriori proviene da uno degli altoparlanti anteriori.

L'assistenza al parcheggio anteriore è attiva fino a 15 km/h. La spia nel pulsante è accesa a indicazione che il sistema è inserito. Se la velocità è inferiore a 10 km/h, il sistema si riattiva.

NOTA

L'assistenza al parcheggio anteriore si disattiva quando si inserisce il freno di stazionamento o si seleziona la posizione P nelle automobili con cambio automatico.

IMPORTANTE

In caso di montaggio di luci supplementari: Ricordare che non devono coprire i sensori – in caso contrario le luci supplementari potrebbero essere rilevate come ostacoli.

Indicazione di guasto al sistema

Se la spia informativa è accesa con luce fissa e sul display informativo è visualizzato **Sensori parch. Rich. assistenza**, l'assistenza al parcheggio è fuori uso.

IMPORTANTE

In certe condizioni, il sistema di assistenza al parcheggio può generare falsi segnali di avvertimento dovuti a fonti audio esterne che emettono le stesse frequenze a ultrasuoni utilizzate dal sistema.

Queste fonti possono essere ad esempio avvisatore acustico, pneumatici bagnati sull'asfalto, freni pneumatici o rumore dei tubi di scarico di motociclette.

Sensori parch*

Pulizia dei sensori

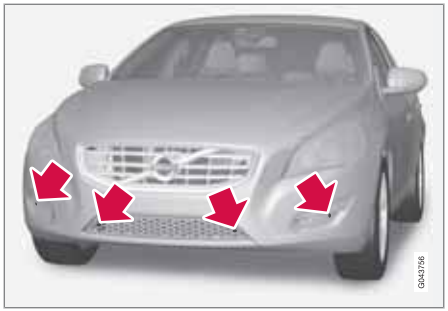

Posizionamento dei sensori anteriori.

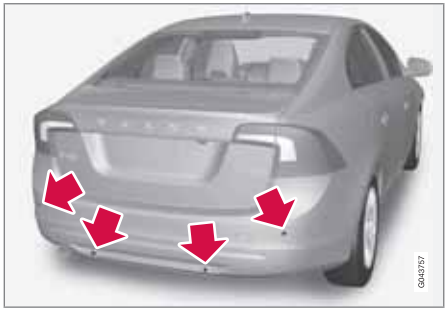

Posizionamento dei sensori posteriori.

Affinché i sensori funzionino correttamente, occorre pulirli regolarmente con acqua e shampoo per auto.

NOTA

I sensori possono attivarsi per errore se sono coperti da sporcizia, ghiaccio o neve.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Telecamera di assistenza al parcheggio*

Generalità

La telecamera di parcheggio è solo un ausilio e si attiva quando si inserisce la retromarcia (l'impostazione può essere modificata nell'apposito menu, vedere pagina 133). La telecamera può essere attivata anche premendo brevemente **CAM**.

Lo schermo nel quadro centrale visualizza l'immagine della telecamera.

ATTENZIONE

- La telecamera di parcheggio è solo un ausilio e non deve mai ridurre il senso di responsabilità del conducente in retromarcia.
- La telecamera presenta angoli morti nei quali non rileva gli ostacoli.
- Prestare attenzione a persone e animali nelle vicinanze.

*Posizione del pulsante **CAM**.*

La telecamera mostra la situazione dietro l'automobile e se qualcosa spunta dai lati.

La telecamera mostra un'ampia area dietro l'automobile, parte dei paraurti e l'eventuale gancio di traino.

È normale che gli oggetti sullo schermo possano apparire leggermente inclinati.

NOTA

Gli oggetti sullo schermo possono apparire più lontani di quanto siano in realtà.

Se è attiva un'altra videata, il sistema della telecamera di parcheggio interviene automaticamente e lo schermo visualizza l'immagine della telecamera.

Inserendo la retromarcia vengono visualizzate due linee che indicano la traiettoria delle ruote posteriori con lo sterzo nella posizione attuale, per agevolare il parcheggio in parallelo, la retromarcia in spazi stretti e l'aggancio del rimorchio. Due linee tratteggiate indicano l'ingombro approssimativo dell'automobile. Le linee guida possono essere disattivate nel menu di impostazione.

Se l'automobile è dotata anche di sensori di assistenza al parcheggio*, le relative informazioni sono visualizzate come campi colorati che indicano la distanza dall'ostacolo rilevato, vedere pagina 199.

La telecamera rimane attiva per circa 5 secondi dopo che si disinserisce la retromarcia o finché la velocità dell'automobile non è superiore a 10 km/h.

Telecamera di assistenza al parcheggio*

Posizione della telecamera accanto alla maniglia di apertura.

Condizioni di illuminazione

L'immagine della telecamera si regola automaticamente in base alle condizioni di illuminazione. La luminosità e la qualità dell'immagine possono quindi variare leggermente. In condizioni di scarsa illuminazione, l'immagine può avere una qualità leggermente inferiore.

NOTA

Per il funzionamento ottimale, mantenere la lente della telecamera sgombra da sporco, neve o ghiaccio. Ciò è particolarmente importante in caso di condizioni di luce scadenti.

Linee guida

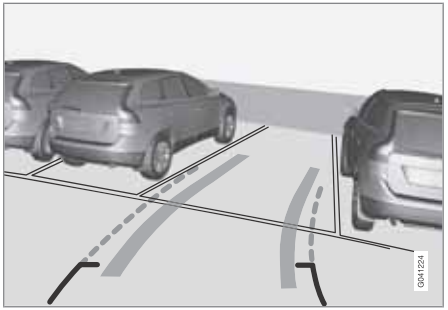

Esempio di visualizzazione delle linee guida.

Le linee sullo schermo sono proiettate come se si trovassero sul terreno dietro l'automobile e dipendono direttamente dai movimenti del volante per indicare al conducente la traiettoria che percorrerà l'automobile anche in caso di svolta.

NOTA

- In fase di retromarcia con rimorchio non collegato elettricamente all'auto, le linee dello schermo indicheranno la direzione che prenderà **l'auto**, non quella del rimorchio.
- Lo schermo non visualizza nessuna linea quando un rimorchio è collegato elettricamente all'impianto elettrico dell'auto.
- Non usando il cablaggio di rimorchio originale Volvo, la telecamera di parcheggio si disattiverà automaticamente nelle guide con rimorchio.

IMPORTANTE

Ricordare che lo schermo visualizza solo l'area dietro l'automobile, quindi occorre prestare attenzione ai lati e alle ruote anteriori quando si svolta in retromarcia.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Telecamera di assistenza al parcheggio*

Linee di demarcazione

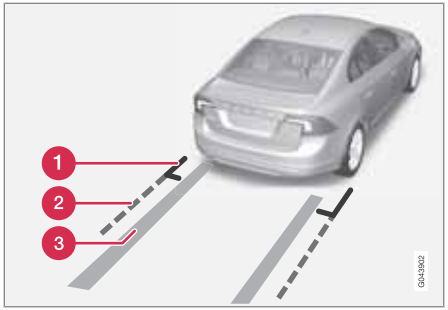

Linee del sistema.

1. Linea di demarcazione dell'area di 30 cm dietro l'automobile
2. Linea di demarcazione dell'area di retromarcia libera
3. "Solchi"

La linea continua (1) delimita l'area fino a circa 30 cm dal paraurti.

La linea tratteggiata (2) delimita un'area fino a circa 1,5 m dietro il paraurti. Inoltre, definisce l'ingombro delle parti più sporgenti dell'automobile, ad esempio specchi retrovisori esterni e angoli, anche in curva.

I "solchi" larghi (3) fra le linee laterali indicano la traiettoria delle ruote e possono estendersi fino a circa 3,2 m dietro il paraurti se non sono presenti ostacoli.

Zoom

La telecamera può essere utile per collegare un rimorchio. Per eseguire una manovra precisa è possibile ingrandire l'immagine del gancio di traino premendo **CAM**. Premere nuovamente per tornare all'immagine normale.

Automobili dotate di sensori di assistenza al parcheggio*

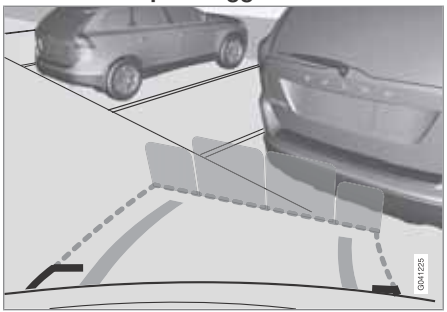

I 4 campi colorati (uno per sensore) indicano la distanza.

Se l'automobile è dotata anche di sensori di assistenza al parcheggio (vedere pagina 194), l'indicazione della distanza è più precisa e i campi colorati mostrano quale o quali dei 4 sensori registrano un ostacolo.

Il colore dei campi varia avvicinandosi all'ostacolo (giallo-arancione-rosso).

- GIALLO: Distanza superiore a 1,5 m
- ARANCIONE: 0,3-1,5 m
- ROSSO: Distanza inferiore a 0,3 m

Impostazioni

Premere **OK/MENU** quando viene visualizzata un'immagine della telecamera. Eseguire le impostazioni desiderate.

Varie

- Collegamento di un rimorchio - è possibile ingrandire l'immagine del gancio di traino premendo **CAM**.
- Commutare fra l'immagine normale e quella ingrandita ruotando **TUNE** o premendo **CAM**. Se sono installate più telecamere, ruotare **TUNE**.
- Se sono installate più telecamere*, commutare fra le relative immagini ruotando **TUNE** o premendo **CAM** oppure con la tastierina nel quadro centrale.
- Premere **OK/MENU** quando una telecamera è attiva per accedere alla videata delle impostazioni.
- La telecamera può essere disattivata premendo a lungo **CAM**. Premendo brevemente **CAM**, la telecamera si riattiva. Come impostazione standard, la teleca-

Telecamera di assistenza al parcheggio*

mera si attiva quando si inserisce la retromarcia.

Limitazioni

NOTA

Un portabiciclette o altri accessori montati dietro l'automobile possono coprire il campo visivo della telecamera.

Anche se può sembrare coperta una porzione relativamente piccola dell'immagine, in realtà è possibile che sia nascosta un'area rilevante e che gli ostacoli non vengano rilevati in tempo.

Importante

- Tenere pulita la lente della telecamera da sporcizia, ghiaccio e neve.
- Pulire regolarmente la lente della telecamera con acqua tiepida e shampoo per auto, prestando attenzione a non graffiarla.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Generalità sul BLIS

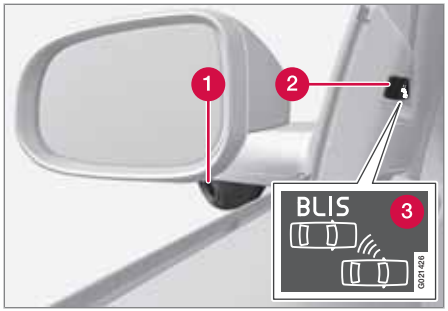

1. Telecamera BLIS
2. Spia
3. Spia BLIS

Il BLIS è un sistema informativo basato su telecamere che, in determinate condizioni, avverte il conducente di veicoli che procedono nello stesso senso di marcia e si trovano nel cosiddetto angolo morto.

ATTENZIONE

Il sistema è complementare a uno stile di guida sicuro e all'utilizzo degli specchi retrovisori, ma non si sostituisce a essi. Non deve mai ridurre l'attenzione e il senso di responsabilità del conducente. La responsabilità di cambiare corsia in modo sicuro spetta sempre al conducente.

Il sistema è progettato per funzionare in modo ottimale in caso di traffico intenso su strade a più corsie.

Quando una telecamera (1) rileva un veicolo nella zona dell'angolo morto, la spia (2) si accende con luce fissa.

NOTA

La spia si accende sul lato dell'automobile in cui il sistema ha rilevato il veicolo. Se l'automobile viene sorpassata da entrambi i lati contemporaneamente, si accendono entrambe le spie.

BLIS fornisce un messaggio al conducente in caso di guasto nel sistema. Ad esempio, se le telecamere del sistema sono coperte, la spia del BLIS lampeggia e viene visualizzato un messaggio sul display informativo. In tal caso, controllare e pulire le lenti.

All'occorrenza, si può disattivare temporaneamente il sistema, vedere la sezione Attivazione/disattivazione.

Angoli morti

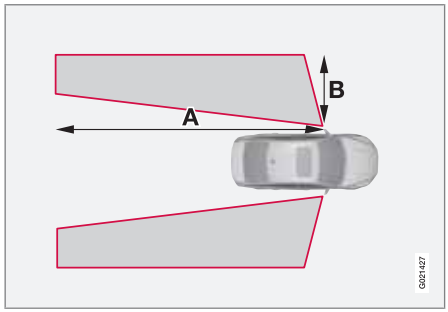

A = circa 9,5 m e B = circa 3 m

BLIS* - Blind Spot Information System

Attivare/disattivare

Pulsante di attivazione/disattivazione.

BLIS si attiva quando si accende il motore. Le spie nei pannelli delle portiere lampeggiano 3 volte quando si attiva BLIS.

Il sistema può essere attivato/disattivato a motore acceso premendo una volta il pulsante **BLIS**.

In alcuni casi, la dotazione scelta non consente di aggiungere un pulsante nel quadro centrale, e la funzione deve essere gestita dal menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni ➔ Impostazioni vettura ➔ BLIS**. (Per la descrizione del menu, vedere pagina 133).

Quando si disattiva il BLIS, la spia nel pulsante si spegne e il display del cruscotto visualizza un messaggio.

Quando si attiva BLIS, la spia nel pulsante si accende, il display visualizza un messaggio e le spie nei pannelli delle portiere lampeggiano 3 volte. Premere il pulsante **READ** per cancellare il messaggio. (Per la descrizione della gestione dei messaggi, vedere pagina 130).

Quando funziona BLIS

Il sistema funziona quando l'automobile procede a velocità superiori a 10 km/h.

Sorpassi

Il sistema è progettato per reagire:

- se si sorpassa a una velocità fino a 10 km/h superiore a quella del veicolo sorpassato
- se si viene sorpassati da un veicolo che procede a una velocità fino a 70 km/h superiore a quella della propria automobile.

ATTENZIONE

BLIS non funziona nelle curve strette.

BLIS non funziona durante la retromarcia.

Un rimorchio largo collegato all'automobile può coprire gli altri veicoli nelle corsie vicine. In tal caso, i veicoli nelle aree coperte non vengono rilevati dal BLIS.

Luce diurna e oscurità

Alla luce diurna, il sistema reagisce alla forma dei veicoli vicini. Il sistema è progettato per rilevare veicoli a motore quali automobili, autocarri, autobus e motocicli.

In condizioni di oscurità, il sistema reagisce ai fari dei veicoli vicini. Se i fari dei veicoli vicini sono spenti, il sistema non rileva i veicoli. Ad esempio, il sistema non reagisce a un rimorchio senza fari trainato da un'automobile o da un autocarro.

ATTENZIONE

Il sistema non rileva biciclette e ciclomotori.

Le telecamere del BLIS hanno gli stessi limiti dell'occhio umano, cioè "vedono" peggio in caso di forti nevicate o nebbia e in forte controluce.

Pulizia

Affinché il BLIS funzioni in modo ottimale, le lenti delle telecamere devono essere pulite. Le lenti possono essere pulite con un panno morbido o una spugna umida. Pulire le lenti con cautela per non graffiarle.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

IMPORTANTE

Le lenti sono elettroriscaldate per eliminare ghiaccio e neve. All'occorrenza, rimuovere la neve dalle lenti con una spazzola.

Messaggi sul display

Messaggio	Funzione
BLIS ON	Sistema BLIS attivato.
BLIS Rich. assistenza	BLIS fuori uso - rivolgersi a un riparatore.
BLIS Telecamera bloc.	La telecamera del BLIS è coperta da sporcizia, neve o ghiaccio - pulire le lenti.
BLIS Funz. ridotta	Trasferimento dati ridotto fra la telecamera del sistema BLIS e l'impianto elettrico dell'automobile. La telecamera si resetta quando il trasferimento dati fra la telecamera del sistema BLIS e l'impianto elettrico dell'automobile ritorna normale.
BLIS OFF	Sistema BLIS disattivato.

IMPORTANTE

La riparazione dei componenti del sistema BLIS deve essere effettuata presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Limitazioni

In alcune situazioni la spia del BLIS può accendersi anche se non vi sono veicoli nell'angolo morto.

NOTA

L'accensione occasionale della spia del BLIS anche in assenza di veicoli nell'angolo morto non indica un difetto nel sistema.

In caso di difetti nel sistema BLIS, il display visualizza **BLIS Rich. assistenza**.

Di seguito sono riportati alcuni casi in cui la spia del BLIS può accendersi anche se non vi sono veicoli nell'angolo morto.

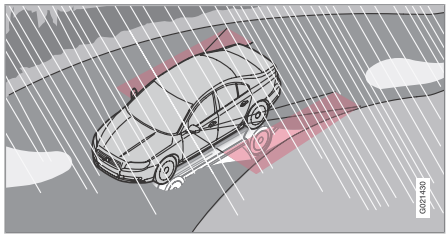

Riflessi luminosi dalla strada bagnata.

BLIS* - Blind Spot Information System

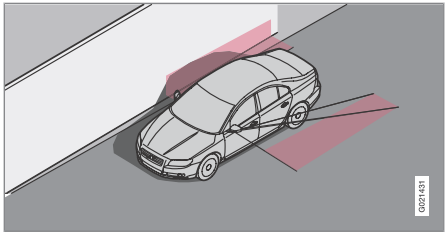

Ombra dell'automobile su una superficie larga, chiara e piatta, ad esempio una barriera antirumore o un manto stradale in calcestruzzo.

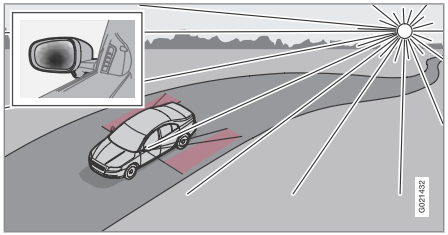

Sole basso all'orizzonte contro la telecamera.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Vani portaoggetti

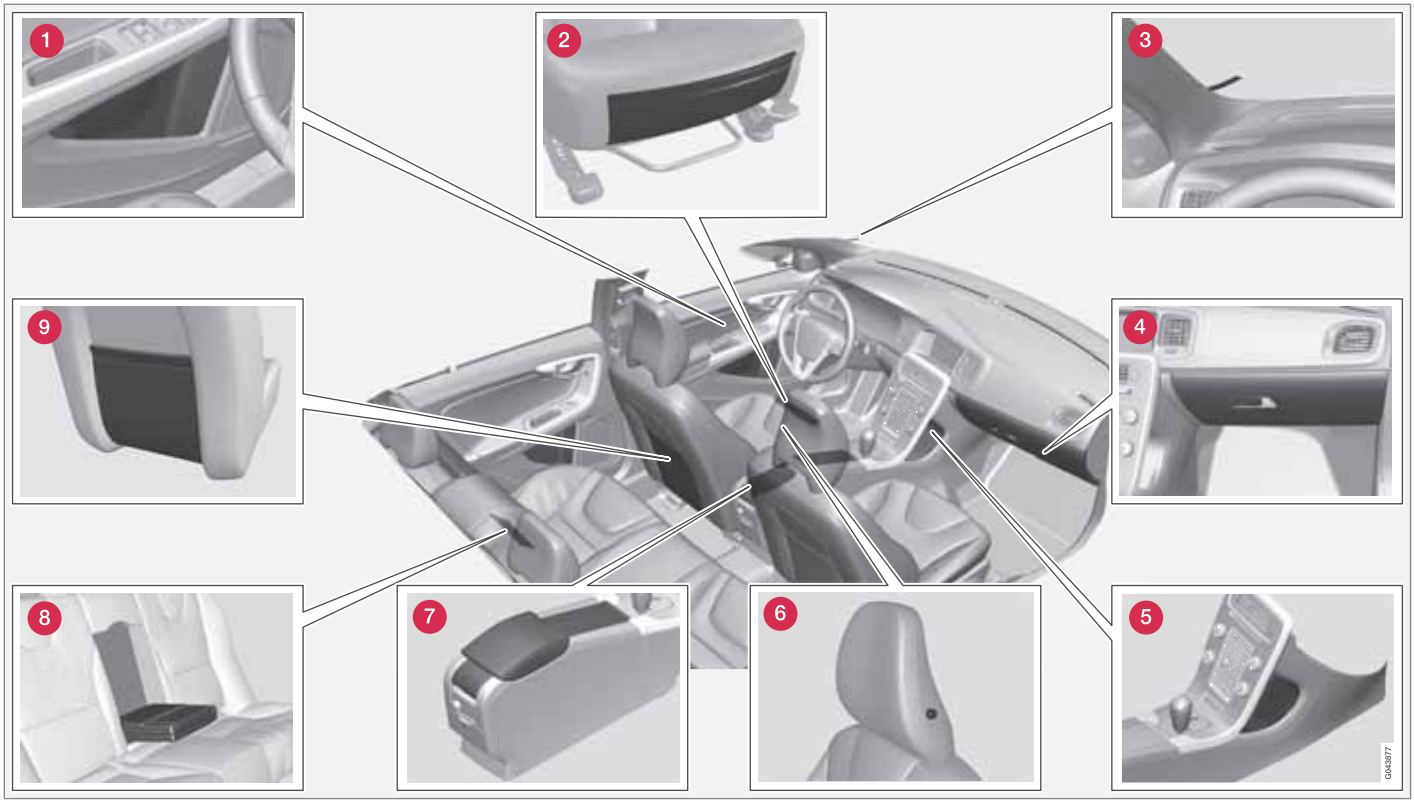

Comfort nell'abitacolo

1. Vano portaoggetti nel pannello della portiera
2. Tasca portaoggetti* sul bordo anteriore dei cuscini dei sedili anteriori
3. Fermacarte
4. Cassetto portaoggetti
5. Vano portaoggetti
6. Appendiabiti
7. Vano portaoggetti, portalattine
8. Portalattine* nel bracciolo, sedile posteriore
9. Vano portaoggetti

Appendiabiti

L'appendiabiti è progettato solo per i capi leggeri.

ATTENZIONE

Conservare gli oggetti sciolti come cellulare, telecamera, telecomando e dispositivi ausiliari ecc. nel vano portaoggetti o altri vani. In caso di frenata brusca o collisione questi oggetti potrebbero ferire gli occupanti.

Tunnel

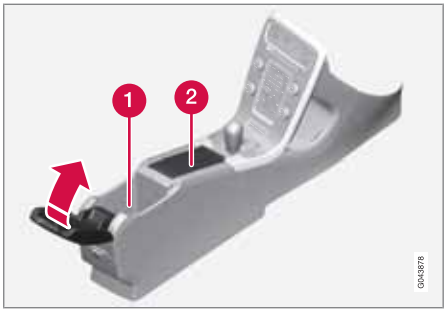

1. Vano portaoggetti (ad esempio per CD) e presa USB*/AUX sotto il bracciolo.
2. Comprende i portalattine per conducente e passeggero. (Se sono presenti il posacenere e l'accendisigari, la presa da 12 V anteriore integra un accendisigari, vedere pagina 207, e il portalattine integra un posacenere amovibile.)

Cassetto portaoggetti

Consente di riporre, ad esempio, il Libretto Uso e manutenzione e le mappe stradali. All'interno del coperchio si trova un portapenne. Il cassetto portaoggetti può essere bloccato con lo stelo della chiave, vedere pagina 48.

Tappetini*

Volvo fornisce tappetini fabbricati appositamente per ogni automobile.

ATTENZIONE

Il tappetino del posto del conducente deve essere ben steso e fissato saldamente ai fermagli, in modo che non scivoli intralciando l'utilizzo dei pedali.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Specchio di cortesia

Specchietto di cortesia illuminato.

Presa da 12 V

La presa elettrica può essere utilizzata per diversi accessori a 12 V, ad esempio un cellulare o un frigo portatile. Affinché la presa sia alimentata, la chiave telecomando deve trovarsi almeno in posizione **I**, vedere pagina 78.

IMPORTANTE

Usando una presa alla volta, il prelievo massimo di corrente è 10 A (120 W). Se sono usate entrambe le prese contemporaneamente, il prelievo massimo è di 7,5 A (90 W) per presa.

ATTENZIONE

Lasciare sempre il coperchio sulla presa quando questa non è utilizzata.

Presa elettrica nel bagagliaio*

Per maggiori informazioni, vedere pagina 273.

Generalità sull'Infotainment..... 210
Guida rapida..... 212
Funzioni generali di Infotainment..... 217
Radio..... 220
Lettore MD..... 228
Fonte audio esterna collegata a AUX e USB*..... 232
Media Bluetooth®* 235
TV*..... 238
Telecomando* 242
Vivavoce Bluetooth®*..... 244
Comandi vocali* del cellulare..... 253
Uso del menu Infotainment..... 257

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

05

INFOTAINMENT

Generalità sull'Infotainment

Generalità

L'impianto Infotainment dell'automobile appartiene a uno dei 4 livelli di seguito:

Performance
- Display a colori da 5" TFT
- Tastierina* al volante senza rotella
- Radio AM/FM
- CD
- Ingresso AUX
- 6 altoparlanti
- Amplificatori 4x20W

High Performance
- Display a colori da 5" TFT
- Tastierina* al volante con rotella
- Radio AM/FM
- CD
- Ingressi AUX e USB (ad esempio per iPod®)
- Vivavoce Bluetooth®/streaming
- 8 altoparlanti
- Amplificatori 4x40W

High Performance Multimedia
- Display a colori da 7" TFT
- Tastierina* al volante con rotella
- Radio AM/FM
- CD/DVD
- Ingressi AUX e USB (ad esempio per iPod®)
- Vivavoce Bluetooth®/streaming
- 8 altoparlanti
- Amplificatori 4x40W

Premium Sound Multimedia
- Display a colori da 7" TFT
- Tastierina* al volante con rotella
- Radio AM/FM
- CD/DVD
- Ingressi AUX e USB (ad esempio per iPod®)
- Vivavoce Bluetooth®/streaming
- 12 altoparlanti
- Amplificatori 5x130W

Dolby Pro Logic

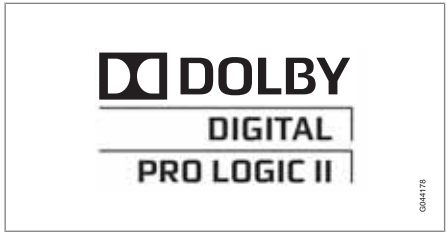

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e l'icona della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Audyssey MultEQ[1]

L'audio è stato sviluppato e affinato con il sistema Audyssey MultEQ per garantire una qualità del suono eccellente.

1 Solo Premium Sound Multimedia.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Varie

Se l'impianto Infotainment è attivo allo spegnimento del motore, si riattiva automaticamente quando si riporta la chiave in posizione **I** o superiore, mantenendo la stessa fonte (ad esempio, la radio) attiva allo spegnimento (la portiera del conducente deve essere chiusa nelle automobili con sistema di avviamento senza chiave*).

Premendo il pulsante ON/OFF è possibile utilizzare l'impianto Infotainment per 15 minuti alla volta senza inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione.

Quando si avvia l'automobile, l'impianto Infotainment si disattiva temporaneamente per riprendere una volta acceso il motore.

NOTA

Estrarre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione se si utilizza l'Infotainment a motore spento. In tal modo si evita di scaricare inutilmente la batteria.

Guida rapida

Panoramica di Infotainment

1. Ingressi AUX e USB[1] per fonti audio esterne (ad esempio iPod®)
2. Tastierina* al volante
3. Display informativo. Il display è disponibile in due dimensioni: 5" (Performance e High Performance) e 7" (High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia). Nel Libretto è illustrato il display a 7".
4. Pannello di comando nel quadro centrale

Comandi dell'impianto

1. Una **breve pressione** avvia l'impianto e una **pressione prolungata** lo disattiva. Premere brevemente per disattivare l'audio (MUTE) o riattivarlo.
2. Selezionare una fonte premendo uno dei pulsanti (ad esempio **RADIO**, **MEDIA** ecc.). Premendo ripetutamente si scorrono le opzioni sul display (ad esempio **FM1**). Rilasciando il pulsante e attendendo qualche secondo, la selezione viene confermata automaticamente. In alternativa è possibile ruotare **TUNE** e confermare con **OK/MENU**.
3. Con **TUNE** è possibile scorrere rapidamente i brani/le cartelle, le stazioni radio, i canali televisivi* e i contatti telefonici* nonché navigare fra le opzioni sul display (ad esempio **FM1**, **Disco**).

Pulsanti delle fonti

Pannello di comando con i pulsanti di selezione della fonte.

1. **RADIO** - Selezionare ad esempio **AM**, **FM1**, **FM2**, **DAB1*** o **DAB2***
2. **MEDIA** - Selezionare ad esempio **Disco**, **USB***, **iPod**, **AUX**, **Bluetooth*** o **TV***.
3. **TEL** - Vivavoce Bluetooth® *

[1] USB solo per High Performance, High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Funzioni principali di Infotainment

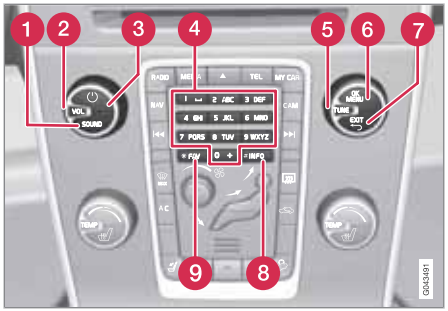

Quadro centrale con i comandi delle funzioni principali.

1. **SOUND** - passa al menu delle impostazioni audio (bassi, alti ecc.). Per maggiori informazioni, vedere pagina 217.
2. **VOL** - ruotando si regola il livello acustico.
3. ⏻ - una **breve pressione** avvia l'impianto e una **pressione prolungata** lo disattiva. Premere brevemente per disattivare l'audio (MUTE) o riattivarlo.
4. Pulsanti di preselezione, inserimento di numeri e lettere.
5. Con **TUNE** è possibile scorrere rapidamente i brani/le cartelle, le stazioni radio, i canali televisivi* e i contatti telefonici* nonché navigare fra le opzioni sul display.
6. **OK/MENU** - conferma le selezioni nei menu. Passa ai sottomenu della fonte selezionata (ad esempio, RADIO o MEDIA).
7. **EXIT** - passa alla pagina precedente, interrompe la funzione in corso, rifiuta una chiamata e cancella le lettere o i numeri inseriti. Una pressione prolungata apre la prima pagina del menu (videata iniziale), vedere pagina 214.
8. **INFO** - premere il pulsante per visualizzare più informazioni su una funzione, un brano ecc. Per maggiori informazioni, vedere pagina 217
9. **FAV** - selezione rapida di un Preferito. Il pulsante può essere programmato con una funzione utilizzata spesso in AM, FM ecc. Per maggiori informazioni, vedere pagina 217.

Videate sul display

Generalità sulle videate sul display

Il sistema comprende quattro tipi di videate. La prima pagina del menu (videata iniziale) è comune a tutte le fonti, vedere pagina 214. Per ogni fonte sono disponibili tre tipi di videate:

- Videata normale - modalità normale della fonte
- Videata rapida - modalità rapida mediante rotazione di **TUNE**, ad esempio per cambiare brano, stazione radio ecc.
- Videata menu - uso del menu

Le videate delle fonti cambiano in base a tipo di fonte, equipaggiamento dell'automobile, impostazioni ecc.

Esempio di videata normale (radio).

Guida rapida

Esempio di videata rapida (radio).

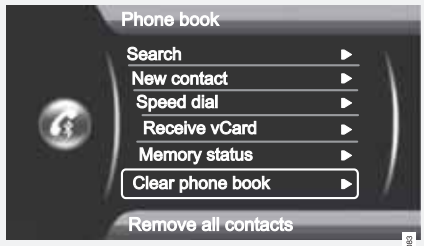

Esempio di videata menu (vivavoce Bluetooth®).

Videata iniziale

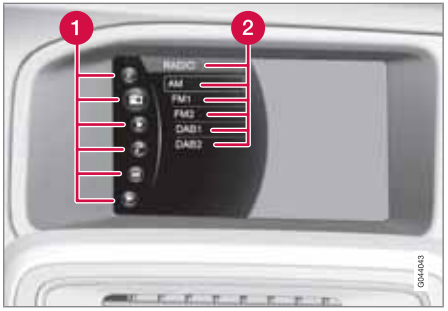

Esempio di videata iniziale (radio).

1. Per le fonti (RADIO, MEDIA ecc.), vedere tabella.
2. Menu fonte (FM1, DISCO ecc.).

Una pressione prolungata di **EXIT** sulla tastierina* al volante apre la prima pagina del menu (videata iniziale), vedere figura sopra. La funzione permette di selezionare o cambiare rapidamente fonte (**RADIO**, **MEDIA** ecc.) direttamente dalla tastierina* al volante, cioè senza togliere le mani dal volante. La funzione può essere controllata anche con i pulsanti sul pannello di comando nel quadro centrale.

- Selezionare la fonte (1) girando la rotella sulla tastierina* al volante. Premere la rotella per confermare la selezione.
- Selezionare con la rotella una delle opzioni (2) sul display (ad esempio **FM1**). Premere la rotella per confermare la selezione.

A questo punto si attiva la fonte desiderata (ad esempio **RADIO**/**FM1**).

Per tornare indietro, premere a lungo **EXIT**.

	NAV - Navigazione*
	RADIO – Radio
	MEDIA – Media
	TEL – Bluetooth® viva voce*
	MY CAR - My Car
	CAM - Telecamera di assistenza al parcheggio*

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Tastierina* al volante

La tastierina è disponibile in tre versioni, a seconda degli optional e dell'equipaggiamento dell'automobile.

Tastierina al volante senza rotella

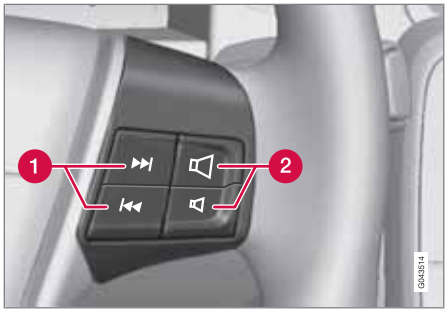

1. **Breve pressione** - scorre i brani del CD o ricerca la stazione radio disponibile successiva[2]. **Pressione prolungata** - scorre rapidamente i brani del CD.
2. Volume

Tastierina al volante con rotella

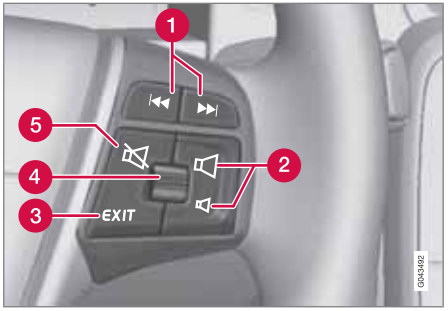

1. **Breve pressione** - scorre i brani del CD o le stazioni radio preselezionate[2]. **Pressione prolungata** - scorre rapidamente i brani del CD.
2. Volume
3. **EXIT** - passa alla pagina precedente. Interrompe una funzione attiva, termina/rifiuta una chiamata o cancella i numeri/le lettere immessi. Una pressione prolungata apre la prima pagina del menu (videata iniziale), vedere pagina 214.
4. Rotella - ruotando verso l'alto/il basso si scorre il menu. Premendo una volta la rotella si accede al menu (MENU), si conferma una selezione (OK) nel menu o si accetta una chiamata.
5. MUTE - disattiva l'audio

Tastierina al volante con rotella per comandi vocali [3]

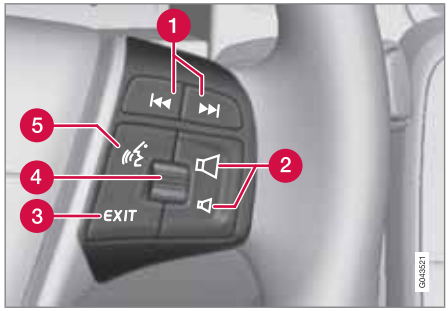

1. **Breve pressione** - scorre i brani del CD o le stazioni radio preselezionate[2]. **Pressione prolungata** - scorre rapidamente i brani del CD.
2. Volume
3. **EXIT** - passa alla pagina precedente. Interrompe una funzione attiva, termina/rifiuta una chiamata o cancella i numeri/le lettere immessi. Una pressione prolungata apre la

[2] Escl. DAB.
[3] Solo automobili con sistema di navigazione.

Guida rapida

prima pagina del menu (videata iniziale), vedere pagina 214.

4. Rotella - ruotando verso l'alto/il basso si scorre il menu. Premendo una volta la rotella si accede al menu (MENU), si conferma una selezione (OK) nel menu o si accetta una chiamata.
5. Comandi vocali (per cellulare e sistema di navigazione con collegamento Bluetooth®*)

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

FAV - memorizzare una selezione rapida

Il pulsante **FAV** permette di memorizzare le funzioni più utilizzate per attivarle facilmente premendo **FAV**. È possibile selezionare un'opzione preferita (ad esempio **Equalizzatore**) per ogni funzione come segue:

In modalità **RADIO**:

- AM
- FM1/FM2
- DAB1*/DAB2*

In modalità **MEDIA**:

- DISCO
- USB*
- iPod*
- Bluetooth*
- AUX
- TV*

È possibile anche selezionare e memorizzare un preferito per **TEL***, **MY CAR**, **CAM*** e **NAV***. I preferiti possono essere selezionati e memorizzati anche in **MY CAR**. Per maggiori informazioni sul menu **MY CAR**, vedere pagina 133.

Per memorizzare una funzione nel pulsante **FAV**:

1. Selezionare una fonte Infotainment (**RADIO**, **MEDIA** ecc.).
2. Selezionare una banda di frequenza o una fonte (**AM**, **Disco** ecc.).
3. Tenere premuto il pulsante **FAV** finché non appare il menu Preferiti.
4. Ruotare **TUNE** per selezionare un'opzione dall'elenco e premere **OK/MENU** per salvarla.
   > Quando la fonte (**RADIO**, **MEDIA** ecc.) è attiva si può accedere alla funzione memorizzata premendo brevemente **FAV**.

INFO - visualizzare informazioni supplementari

Talvolta sono disponibili più informazioni (su stazione radio, brano, artista ecc.) di quelle visualizzabili sul display. Per visualizzare maggiori informazioni, premere il pulsante **INFO**.

Impostazioni audio generali

Premere **SOUND** per accedere al menu Impostazioni audio (**Bass**, **Acuti** ecc.). Selezionare l'opzione desiderata con **SOUND** o **OK/MENU** (ad esempio, **Acuti**).

Effettuare l'impostazione ruotando **TUNE** e salvarla con **OK/MENU**.

Funzioni generali di Infotainment

Premere nuovamente **SOUND** o **OK/MENU** per accedere alle altre opzioni:

- **Surround**[1] - Può essere impostato su ON/OFF. Selezionando ON, l'impianto sceglie l'impostazione che offre la qualità del suono migliore. In genere si tratta di DPLII e il display visualizza DOLBY PLII. Se si utilizza la tecnologia Dolby Digital, la riproduzione viene effettuata con questa impostazione e il display visualizza DOLBY DIGITAL. Selezionando OFF si attiva lo stereo a 3 canali.
- **Bass** - Livello dei bassi.
- **Acuti** - Livello degli alti.
- **Fader** – Balance tra gli altoparlanti anteriori e posteriori.
- **Balance** – Balance tra gli altoparlanti di destra e sinistra.
- **Livello centrale**[1] - Volume dell'altoparlante centrale.
- **Livello Surround**[1, 2] - Livello di suono Surround.

Impostazioni audio avanzate

Equalizzatore[3]
È possibile regolare il livello acustico delle bande di frequenza separatamente.

1. Premere **OK/MENU** per accedere a **Impostazioni audio** e selezionare **Equalizzatore**.
2. Selezionare la banda di frequenza ruotando **TUNE** e confermare con **OK/MENU**.
3. Regolare il livello acustico ruotando **TUNE** e confermare con **OK/MENU**. Procedere allo stesso modo per le altre bande di frequenza.
4. Al termine delle impostazioni, portare **TUNE** su **OK** e confermare premendo **OK/MENU** o **EXIT**.

Per informazioni generali sul menu e il relativo utilizzo, vedere pagina 257.

Personalizzazione audio[1]
È possibile ottimizzare il livello acustico per il sedile del conducente, i sedili anteriori o il sedile posteriore. Se sono presenti passeggeri sia sul sedile anteriore che su quelli posteriori, si raccomanda di selezionare l'opzione per entrambi i sedili anteriori. Le opzioni possono essere selezionate in **Impostazioni audio** ➔ **Palcoscenico sonoro**.

Per informazioni generali sul menu e il relativo utilizzo, vedere pagina 257.

Volume audio e controllo volume automatico
L'impianto audio compensa i rumori nell'abitacolo aumentando il volume all'aumentare della velocità dell'automobile. Il livello di compensazione può essere impostato su basso, medio, alto o OFF. Selezionare il livello in **Impostazioni audio** ➔ **Compensazione volume**.

Per informazioni generali sul menu e il relativo utilizzo, vedere pagina 257.

Volume di una fonte audio esterna
Se una fonte audio esterna (ad esempio, un lettore MP3 o un iPod®) è collegata all'ingresso AUX è possibile impostare il relativo volume separatamente da quello interno all'impianto audio (ad esempio, della radio). Per modificare il volume dell'ingresso:

1 Solo Premium Sound Multimedia.
2 Solo con Surround attivato.
3 Escl. Performance.

1. Premere il pulsante **MEDIA**, portare **TUNE** su **AUX** e attendere qualche secondo oppure premere **OK/MENU**.
2. Ruotare **TUNE** per impostare il volume dell'ingresso AUX.

NOTA

Se il volume della fonte audio esterna è troppo alto o troppo basso, la qualità del suono può peggiorare. La qualità del suono può peggiorare anche se si carica il lettore con l'impianto Infotainment in modalità AUX. In tal caso, non caricare il lettore con la presa da 12 V.

Qualità del suono eccellente

L'impianto audio è regolato per garantire una qualità del suono eccellente grazie alla trasmissione digitale dei segnali.

Questa regolazione si basa su numero di altoparlanti e amplificatori, acustica nell'abitacolo, posizione di ascolto ecc. per ogni combinazione di modello e impianto audio.

È disponibile anche una regolazione dinamica che considera posizione del comando del volume, ricezione radio e velocità dell'automobile.

I comandi descritti in queste istruzioni, ad esempio **Bass**, **Acuti** e **Equalizzatore**, consentono all'utente di personalizzare la qualità del suono come desiderato.

Radio

Generalità sulle funzioni radio

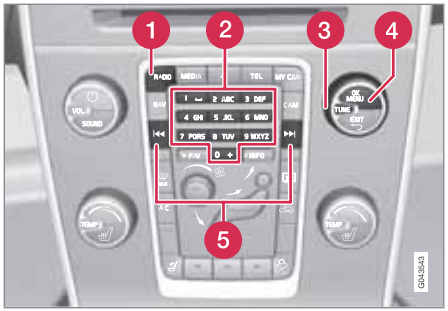

Quadro centrale, comando per le funzioni radio.

1. Pulsante **RADIO** per la selezione della banda di frequenza (AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
2. Pulsanti di preselezione (0-9)
3. Selezionare la frequenza/stazione desiderata o navigare nel menu radio ruotando **TUNE**.
4. Conferma la selezione o accede al menu radio premendo **OK/MENU**.
5. Tenere premuto il pulsante della stazione disponibile successiva/precedente. Premere brevemente per selezionare la preselezione.

NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 215. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 242.

Uso del menu

I menu **RADIO** si comandano dal quadro centrale e dalla tastierina* al volante. Per informazioni generali sul menu e il relativo utilizzo, vedere pagina 257.

Radio AM/FM

Ricerca stazioni

Ricerca stazioni automatica

1. Premere ripetutamente il pulsante **RADIO** per visualizzare la banda di frequenza desiderata (**AM**, **FM1** ecc.) quindi rilasciarlo e attendere qualche secondo o premere **OK/MENU**.
2. Tenere premuto ⏮ / ⏭ nel quadro centrale (o sulla tastierina* al volante). La radio ricerca la stazione disponibile successiva/precedente.

Elenco stazioni[1]

La radio crea automaticamente un elenco delle stazioni FM più forti in base ai segnali ricevuti. In tal modo è possibile trovare una stazione anche quando ci si trova in un'area in cui non si conoscono le stazioni radio e le relative frequenze.

Per accedere all'elenco e selezionare una stazione:

1. Selezionare la banda di frequenza desiderata (**FM1** o **FM2**).
2. Ruotare **TUNE** di un passo in una direzione a piacere. Viene visualizzato l'elenco di tutte le stazioni nell'area in questione. La stazione attuale appare con un testo ingrandito nell'elenco.
3. Ruotare nuovamente **TUNE** in una direzione a piacere per selezionare una stazione nell'elenco.

[1] Solo FM1/FM2.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

NOTA

- L'elenco riporta solo le frequenze delle stazioni ricevute, **non** l'elenco completo di tutte le frequenze radio disponibili nella banda di frequenza selezionata.
- Se il segnale della stazione ricevuta è debole, la radio potrebbe non aggiornare l'elenco delle stazioni. In tal caso, premere il pulsante #INFO (mentre il display visualizza l'elenco delle stazioni) per passare alla ricerca stazioni manuale e impostare una frequenza. Se l'elenco delle stazioni non è più visualizzato, ruotare **TUNE** di un passo in una direzione a scelta per rivisualizzarlo e premere #INFO per commutare.

L'elenco scompare dal display dopo qualche secondo.

Se l'elenco delle stazioni non è più visualizzato, ruotare **TUNE** di un passo in una direzione a piacere e premere il pulsante #INFO nel quadro centrale per passare alla ricerca stazioni manuale (o per tornare dalla ricerca stazioni manuale alla funzione "Elenco stazioni").

Ricerca stazioni manuale

Come impostazione predefinita, la radio visualizza l'elenco delle stazioni più forti nell'area in questione ruotando **TUNE** (vedere sezione precedente "Elenco stazioni"). Quando viene visualizzato l'elenco delle stazioni, premere il pulsante #INFO nel quadro centrale per passare alla ricerca stazioni manuale. In tal modo è possibile selezionare una frequenza dall'elenco di tutte le frequenze radio disponibili nella banda di frequenza selezionata. In altre parole, ruotando **TUNE** di un passo durante la ricerca manuale, la frequenza passa da 93,3 a 93,4 MHz ecc.

Per selezionare una stazione manualmente:

1. Premere ripetutamente il pulsante **RADIO** per visualizzare la banda di frequenza desiderata (**AM**, **FM1** ecc.) quindi rilasciarlo e attendere qualche secondo o premere **OK/MENU**.
2. Ruotare **TUNE** per selezionare una frequenza.

NOTA

Come impostazione predefinita, la radio ricerca automaticamente le stazioni nell'area in questione (vedere sezione precedente "Elenco stazioni").

Tuttavia, passando alla ricerca stazioni manuale (premendo il pulsante #INFO nel quadro centrale mentre è visualizzato l'elenco delle stazioni), la radio rimane impostata sulla ricerca stazioni manuale alla successiva accensione. Per tornare alla funzione "Elenco stazioni", ruotare **TUNE** di un passo (per visualizzare l'elenco completo delle stazioni) e premere il pulsante #INFO.

Premendo #INFO mentre l'elenco delle stazioni non è visualizzato, si attiva la funzione **INFO**. Per maggiori informazioni su questa funzione, vedere pagina 217.

Preselezione

È possibile memorizzare 10 stazioni per ogni banda di frequenza (**AM**, **FM1** ecc.).

Le stazioni memorizzate si selezionano con i pulsanti di preselezione.

1. Impostare una stazione (vedere "Ricerca stazioni" sopra).
2. Tenere premuto un pulsante di preselezione per qualche secondo: l'audio si

Radio

disattiva temporaneamente e si riattiva quando la stazione è memorizzata. A questo punto è possibile utilizzare il pulsante di preselezione.

Il display può visualizzare un elenco dei canali preselezionati[2]. La funzione si attiva/disattiva in posizione FM/AM selezionando **Menu FM ➔ Visualizza stazioni preimpostate** o **Menu AM ➔ Visualizza stazioni preimpostate**.

Scansionare la banda di frequenza

La funzione ricerca automaticamente le stazioni con segnale forte nella banda di frequenza attiva. Ogni stazione trovata viene trasmessa per circa 8 secondi, quindi la funzione riprende la ricerca. Mentre si ascolta una stazione è possibile salvarla normalmente come preselezione, vedere la sezione "Preselezione" sopra.

– Per avviare la scansione, impostare la posizione FM/AM e selezionare **Menu FM ➔ Scan** o **Menu AM ➔ Scan**.

NOTA

La scansione si interrompe se viene salvata una stazione.

Funzioni RDS

RDS (Radio Data System) collega le emittenti FM di un network. Un'emittente FM di un network di questo tipo invia informazioni legate, tra l'altro, alle seguenti funzioni RDS:

- Passaggio automatico a un'emittente dal segnale più forte se la ricezione nell'area non è buona.
- Ricerca di programmi specifici, ad esempio informazioni sul traffico o notiziari.
- Ricezione di testo informativo riguardante il programma radio in ascolto.

NOTA

Alcune stazioni radio non utilizzano la funzione RDS oppure utilizzano solo parti di essa.

Se viene trovata una stazione che trasmette il tipo di programma desiderato, la radio può cambiare stazione e la fonte audio si interrompe. Se ad esempio il lettore CD è attivo, esso viene messo in modalità di pausa. La nuova trasmissione viene riprodotta a un volume preimpostato, vedere pagina 224. La radio ritorna alla fonte audio e al volume precedenti al termine della trasmissione del tipo di programma impostato.

Le funzioni programma Allarme (**ALLARME!**), Informazioni sul traffico (**TP**), Notiziari (**NEWS**) e Tipi di programma (**PTY**) si interrompono a vicenda in ordine di priorità: gli allarmi hanno la priorità più alta, mentre i tipi di programma la più bassa. Per ulteriori impostazioni dell'interruzione programmi (**EON Distante** e **EON Locale**), vedere pagina 223. Premere **EXIT** per ritornare alla fonte audio interrotta. Premere **OK/MENU** per cancellare il messaggio.

Allarme

La funzione si utilizza per avvertire la collettività di incidenti gravi e catastrofi. L'allarme non può essere interrotto temporaneamente o disattivato. Il messaggio **ALLARME!** viene visualizzato sul display quando viene emesso un messaggio di allarme.

Informazioni sul traffico – TP

Questa funzione interrompe il programma per trasmettere informazioni sul traffico diffuse da un determinato network RDS. Il testo **TP** mostra che la funzione è attiva. Se la stazione impostata può trasmettere informazioni sul traffico, viene visualizzato **TP** sul display. In caso contrario, **TP** appare in grigio.

– Attivare/disattivare la funzione in posizione FM in **Menu FM ➔ TP**.

[2] Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

Enhanced Other Networks – EON

La funzione si utilizza soprattutto nelle grandi città con molte stazioni radio regionali. È la distanza dell'automobile dall'emittente della stazione radio a determinare quando le funzioni programma devono interrompere la fonte audio attuale.

– Attivare/disattivare la funzione in posizione FM selezionando un'opzione in **Menu FM ➔ Impostazioni avanzate ➔ EON**.

- **Locale** - interrompe la trasmissione soltanto se l'emittente della stazione radio è vicina.
- **Distante**[3] - interrompe la trasmissione se l'emittente della stazione è lontana, anche se il segnale è disturbato.

TP da stazione selezionata/da tutte le stazioni

La radio può interrompere il programma per trasmettere informazioni sul traffico soltanto dalla stazione selezionata oppure da tutte le stazioni sulla rete RDS.

– In posizione FM, selezionare **Menu FM ➔ Impostazioni avanzate ➔ Imposta preferito TP** per modificare l'impostazione.

Notizie

Questa funzione interrompe il programma per trasmettere notiziari diffusi da un determinato network RDS. Il testo **NEWS** mostra che la funzione è attiva.

– Attivare/disattivare la funzione in posizione FM in **Menu FM ➔ Impostazioni news ➔ News**.

Notizie da stazione selezionata/da tutte le stazioni

La radio può interrompere il programma per trasmettere notizie soltanto dalla stazione selezionata oppure da tutte le stazioni sulla rete RDS.

– In posizione FM, selezionare **Menu FM ➔ Impostazioni news ➔ Imposta preferiti News** per modificare l'impostazione.

Tipi di programma – PTY

Con la funzione PTY è possibile selezionare uno o più tipi di programma, ad esempio Pop e Musica classica. Il testo PTY mostra che la funzione è attiva. Questa funzione interrompe il programma per trasmettere il tipo di programma selezionato diffuso da un determinato network RDS.

1. Attivare la funzione in posizione FM selezionando dapprima i tipi di programma in **Menu FM ➔ Impostazioni avanzate ➔ Impostazioni PTY ➔ Seleziona PTY**.
2. Attivare quindi la funzione PTY in **Menu FM ➔ Impostazioni avanzate ➔ Impostazioni PTY ➔ Ricevi bollettino traffico da altre reti**.

L'indicazione sul display segnala che la funzione PTY è attivata.

La funzione PTY si disattiva in posizione FM selezionando **Menu FM ➔ Impostazioni avanzate ➔ Impostazioni PTY ➔ Ricevi bollettino traffico da altre reti**. I tipi di programma selezionati (PTY) non si cancellano.

La cancellazione e la rimozione dei PTY si effettuano in **Menu FM ➔ Impostazioni avanzate ➔ Impostazioni PTY ➔ Seleziona PTY ➔ Cancella tutto**.

Ricerca PTY

Questa funzione ricerca il tipo di programma selezionato in tutta la banda di frequenza.

1. In posizione FM, selezionare uno o più PTY in **Menu FM ➔ Impostazioni**

[3] Impostazione di fabbrica.

Radio

avanzate ➔ Impostazioni PTY ➔ Seleziona PTY.

2. Selezionare Menu FM ➔ Impostazioni avanzate ➔ Impostazioni PTY ➔ Cerca PTY.

Per interrompere la ricerca, premere **EXIT**.

– Per cercare un'altra emittente che trasmette i tipi di programma selezionati, premere ⏮ o ⏭.

Visualizzazione del tipo di programma

Il tipo di programma della stazione corrente può essere visualizzato sul display.

– Attivare/disattivare la funzione in posizione FM in Menu FM ➔ Impostazioni avanzate ➔ Impostazioni PTY ➔ Visualizza testo PTY.

Testo radio

Alcune stazioni RDS trasmettono informazioni sull'argomento del programma, gli artisti ecc. Tali informazioni possono essere visualizzate sul display.

– Attivare/disattivare la funzione in posizione FM in Menu FM ➔ Visualizza testo radio.

Aggiornamento automatico frequenza – AF

La funzione sceglie l'emittente dal segnale più forte per la stazione impostata. In casi eccezionali, la radio deve effettuare una ricerca in tutta la banda FM per trovare un'emittente potente.

– Attivare/disattivare la funzione in posizione FM in Menu FM ➔ Impostazioni avanzate ➔ Frequenza alternativa (AF).

Programmi radio regionali – REG

Quando la funzione è attivata, è possibile ascoltare un'emittente regionale anche se è caratterizzata da un segnale debole. La spia REG indica che la funzione è attiva.

– Attivare/disattivare la funzione in posizione FM in Menu FM ➔ Impostazioni avanzate ➔ REG.

Reimpostazione delle funzioni RDS

È possibile ripristinare tutte le impostazioni radio di default.

– La reimpostazione si effettua in posizione FM in Menu FM ➔ Impostazioni avanzate ➔ Ripristina tutte le impostazioni FM.

Regolazione del volume per i tipi di programma

I programmi che interrompono le trasmissioni, ad esempio NEWS o TP, si sentono con il volume selezionato per ogni tipo di programma. Se il livello acustico viene regolato durante l'interruzione del programma, il nuovo livello viene memorizzato per l'interruzione successiva.

Sistema radio - DAB*

Generalità

DAB (Digital Audio Broadcasting) è un sistema di trasmissione digitale radiofonico.

NOTA

Questo sistema non supporta DAB+.

Service ed Ensemble

- Service - Canale, stazione radio (il sistema supporta solo servizi audio).
- Ensemble - Gruppo di stazioni radio trasmesse sulla stessa frequenza.

Memorizzazione di gruppi di canali (Ensemble learn)

Quando il veicolo entra in una nuova area di trasmissione, può essere necessario effettuare

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

l'apprendimento dei gruppi di canali trasmessi nell'area.

L'apprendimento dei gruppi di canali genera un elenco aggiornato di tutti i gruppi di canali disponibili. L'elenco non si aggiorna automaticamente.

L'apprendimento si effettua nel menu, in modalità DAB, selezionando **Menu DAB** ➔ **Apprendi ensemble**. L'apprendimento si effettua anche come segue:

1. Ruotare **TUNE** di un passo in una direzione a piacere.
   > **Apprendi ensemble** appare in alto nell'elenco dei gruppi di canali disponibili.
2. Premere **OK/MENU**.
   > Si avvia un nuovo apprendimento.

L'apprendimento può essere interrotto con **EXIT**.

Se **Band III** e **Banda L** sono selezionati, l'apprendimento di un gruppo di canali può richiedere fino a un minuto. Per maggiori informazioni sulla banda di frequenza, vedere pagina 226.

Navigazione nell'elenco dei gruppi di canali (Ensemble)

È possibile accedere all'elenco dei gruppi di canali e navigare al suo interno ruotando **TUNE**. Nella parte superiore del display è riportata la dicitura **Ensemble**. Quando si scorre e si seleziona un nuovo **Ensemble**, viene visualizzata la nuova dicitura. I due gruppi di canali sono separati da una spessa linea grigia.

- **Service** - Mostra i canali a prescindere dal gruppo di appartenenza. L'elenco può anche essere filtrato selezionando un tipo di programma (**Filtro PTY**), vedere di seguito.

Scansione

La funzione ricerca automaticamente le stazioni con segnale forte nella banda di frequenza attiva. Ogni stazione trovata viene trasmessa per circa 8 secondi, quindi la funzione riprende la ricerca. Mentre si ascolta una stazione è possibile salvarla normalmente come preselezione. Per maggiori informazioni sulla preselezione, vedere "Preselezione" di seguito.

– In modalità DAB, selezionare **Menu DAB** ➔ **Scan** per avviare la scansione.

NOTA

La scansione si interrompe se viene salvata una stazione.

La scansione può essere selezionata anche in modalità DAB-PTY. In tal caso, vengono trasmessi solo i tipi di programma preselezionati.

Tipo di programma (PTY)

Con la funzione Tipo di programma è possibile selezionare diversi tipi di programmi radio. Sono disponibili diversi tipi di programma, che comprendono anche varie categorie. Selezionando un tipo di programma, si potrà navigare solo nei canali che trasmettono quel tipo di programma.

Il tipo di programma si seleziona in modalità DAB, in **Menu DAB** ➔ **Filtro PTY**. Premere **EXIT** per uscire da questa modalità. L'indicazione sul display segnala che la funzione PTY è attivata.

In alcuni casi, una radio DAB esce dalla posizione PTY quando si crea un collegamento DAB-DAB (vedere di seguito).

Preselezione

È possibile memorizzare 10 stazioni per ogni banda. DAB ha 2 gruppi di memorie per le stazioni: **DAB1** e **DAB2**. Le stazioni si memorizzano normalmente, per maggiori informazioni vedere pagina 221. Le stazioni memorizzate si selezionano con i pulsanti di preselezione.

Una preselezione comprende un canale ma non i relativi sottocanali. Se si sta ascoltando

Radio

un sottocanale e si memorizza la stazione, viene registrato solo il canale principale. Questo è dovuto al fatto che i sottocanali sono temporanei. Selezionando la stazione memorizzata, viene trasmesso il canale principale contenente il sottocanale. La stazione memorizzata è indipendente dall'elenco dei canali.

Il display può visualizzare un elenco dei canali preselezionati[4]. La funzione si attiva/disattiva in modalità DAB selezionando **Menu DAB ➔ Visualizza stazioni preimpostate**.

NOTA

Il sistema DAB dell'impianto audio non supporta tutte le funzioni dello standard DAB.

Testo radio

Alcune stazioni radio trasmettono informazioni sull'argomento del programma, gli artisti ecc. Tali informazioni sono visualizzate sul display.

La funzione si disattiva/attiva in modalità DAB selezionando **Menu DAB ➔ Visualizza testo radio**.

NOTA

È possibile attivare solo una delle funzioni "**Visualizza testo radio**" e "**Visualizza stazioni preimpostate**" alla volta. Attivando una funzione mentre è attiva l'altra, quest'ultima si disattiva automaticamente. Entrambe le funzioni possono essere disattivate.

Impostazioni avanzate

Colleg. DAB to DAB

Se un canale ha una ricezione scadente o è privo di segnale, è possibile passare allo stesso canale, in un altro gruppo, con ricezione migliore. Per cambiare il gruppo di canale può occorrere un certo tempo. Una volta che il canale attuale non è più disponibile, la radio può rimanere silenziosa per un certo tempo prima di trasmettere il nuovo canale.

La funzione può essere attivata/disattivata in modalità DAB selezionando **Menu DAB ➔ Impostazioni avanzate ➔ Collegamento DAB**.

Banda di frequenza

DAB può essere trasmesso su due[5] bande di frequenza:

- **Band III** - copre le aree al di fuori delle grandi città
- **Banda L** - soprattutto nelle grandi città

Selezionando solo **Band III**, ad esempio, l'apprendimento dei canali è più veloce rispetto a quando si selezionano sia **Band III** che **Banda L**. Non è garantito che vengano trovati tutti i gruppi di canali. La banda di frequenza selezionata non influenza la memoria.

La banda di frequenza può essere disattivata/attivata in modalità DAB selezionando **Menu DAB ➔ Impostazioni avanzate ➔ Banda DAB**.

Sottocanale

I componenti secondari sono generalmente definiti sottocanali. Questi sono occasionali e possono comprendere, ad esempio, la traduzione in altre lingue del programma principale.

Se il canale comprende uno o più sottocanali, il display visualizza il simbolo > a destra del nome del canale. La presenza di un sottocanale è indicata dal simbolo > a sinistra del nome del canale sul display.

È possibile accedere ai sottocanali solo dal canale principale selezionato.

La visualizzazione dei sottocanali può essere disattivata/attivata in modalità DAB selezio-

[4] Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia
[5] Le due bande non sono disponibili in tutte le aree/i Paesi.

nando **Menu DAB ➔ Impostazioni avanzate ➔ Sottocanali**

Messaggio sul tipo di programma

Alcune stazioni radio trasmettono informazioni sul tipo di programma e la relativa categoria. Tali informazioni sono visualizzate sul display.

La funzione si attiva/disattiva in modalità DAB selezionando **Menu DAB ➔ Impostazioni avanzate ➔ Visualizza testo PTY**.

Ripristino delle impostazioni DAB

È possibile ripristinare tutte le impostazioni DAB di default.

– La reimpostazione si effettua in modalità DAB selezionando **Menu DAB ➔ Impostazioni avanzate ➔ Ripristina tutte le impostazioni DAB**.

Lettore MD

Funzioni CD/DVD[1]

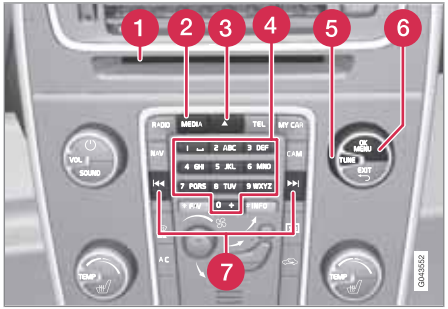

Pannello di comando nel quadro centrale.

1. Apertura di inserimento ed espulsione del disco
2. Pulsante **MEDIA**
3. Espulsione del disco
4. Inserimento di numeri e lettere.
5. Seleziona i brani/le cartelle o naviga fra le opzioni ruotando **TUNE**.
6. Conferma la selezione o passa al menu della fonte selezionata premendo **OK/MENU**.
7. Scorre rapidamente avanti/indietro e cambia brano o capitolo[2].

Il lettore MD supporta e riproduce principalmente i seguenti tipi di dischi e file:

- CD originali (CD Audio).
- CD masterizzati con file audio e/o video[1].
- DVD originali[1].
- DVD masterizzati[1] con file audio e/o video.

Per maggiori informazioni sui formati supportati, vedere pagina 231.

NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 215. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 242.

Uso del menu

I menu **MEDIA** si comandano dal quadro centrale e dalla tastierina* al volante. Per informazioni generali sul menu e il relativo utilizzo, vedere pagina 257.

Avviare la riproduzione di un disco

Premere ripetutamente il pulsante **MEDIA** per visualizzare **Disco**, quindi rilasciarlo e attendere qualche secondo o premere **OK/MENU**. Se il lettore MD contiene un disco, la riproduzione inizia automaticamente, altrimenti il display visualizza **Inserire disco**. Inserire un disco con il testo verso l'alto. Il disco viene riprodotto automaticamente.

Se viene caricato un disco con file audio/video, il lettore deve leggere la struttura delle cartelle del disco. In base al tipo di disco e alla quantità di dati contenuti, la riproduzione potrebbe non avviarsi immediatamente.

Espulsione dei dischi

Un disco rimane estratto per circa 12 secondi, quindi viene ricaricato nel lettore per motivi di sicurezza.

Pausa

Abbassando completamente il volume, il lettore MD viene messo in pausa. Il lettore si riavvia all'aumento del volume.

Riproduzione e navigazione

CD Audio

Ruotare **TUNE** per accedere all'elenco dei brani del disco e navigare al suo interno. Con **OK/MENU** si conferma la selezione dei brani e si avvia la riproduzione. Con **EXIT** è possibile

1 Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.
2 Solo DVD.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

interrompere l'operazione e uscire dall'elenco dei brani.

Per cambiare brano è possibile premere anche ⏭ / ⏮ nel quadro centrale o sulla tastierina* al volante.

CD masterizzati con file audio/video[1]
Ruotare **TUNE** per accedere all'elenco dei brani del disco o alla struttura delle cartelle e navigare al loro interno. Con **OK/MENU** si conferma la sottocartella selezionata o si avvia la riproduzione del file audio/video selezionato. Con **EXIT** si interrompe l'operazione in corso e si esce dall'elenco dei brani o si ritorna indietro nella struttura della cartella.

Per cambiare file audio/video è possibile premere anche ⏭ / ⏮ nel quadro centrale o sulla tastierina* al volante.

I file audio sono caratterizzati dal simbolo ♫, i file video[1] dal simbolo 🎬 e le cartelle dal simbolo 🗀.

Al termine della riproduzione di un file, la riproduzione prosegue con gli altri file (dello stesso tipo) contenuti nella stessa cartella. Una volta riprodotti tutti i file nella cartella, l'impianto cambia[3] automaticamente cartella. Il sistema riconosce se il disco inserito nel lettore MD contiene solo file audio o solo file video e imposta automaticamente la modalità corretta per riprodurli. Tuttavia, se si inserisce nel lettore MD un disco contenente sia file audio che file video, il sistema non imposta la modalità corretta bensì continua a riprodurre il tipo di file precedente.

NOTA

I filmati vengono riprodotti solo ad automobile ferma. Quando l'automobile procede a velocità superiori a circa 8 km/h non vengono riprodotte immagini e il display visualizza **Immagini non dispon. durante la guida**, ma l'audio rimane attivo. L'immagine si riattiva quando la velocità dell'automobile scende al di sotto di circa 6 km/h.

NOTA

Il lettore potrebbe non leggere alcuni file audio originali con protezione anticopia e alcuni file audio masterizzati.

DVD[1]
Per la riproduzione dei DVD, vedere pagina 230.

Avanzamento/riavvolgimento rapido
Tenendo premuti i pulsanti ⏭ / ⏮ è possibile scorrere rapidamente avanti/indietro. I file audio si scorrono a un'unica velocità, mentre i file video possono scorsi a velocità diverse. Premere ripetutamente i pulsanti ⏭ / ⏮ per aumentare la velocità di scorrimento dei file video. Rilasciare il pulsante per ritornare alla riproduzione del video a velocità normale.

Riconoscimento musicale, Gracenote®
Se l'automobile è dotata di sistema di navigazione*, comprende un hard disc con un database per il riconoscimento musicale dei CD. Il database contiene tutte le hit del momento. Se il lettore MD trova una corrispondenza con il database, visualizza il titolo del supporto e il nome dell'artista. Inoltre, per ogni brano vengono visualizzati il titolo, l'artista e l'album. Se il CD non viene trovato nel database, il sistema visualizza i testi contenuti nel disco.

Scansiona[4]
La funzione riproduce i primi 10 secondi di ogni brano/file audio. Per effettuare la scansione:

1. Premere **OK/MENU**
2. Portare **TUNE** su **Scan**

[1] Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.
[3] Questo non accade se è attivato **Ripeti cartella**.
[4] Non vale per i DVD.

Lettore MD

> Vengono riprodotti i primi 10 secondi di ogni brano o file audio.

3. Interrompere la scansione con **EXIT**. Riprende la riproduzione del brano o file audio in corso.

Random[4]

La funzione riproduce i brani in ordine casuale. Per ascoltare i brani in ordine casuale:

1. Premere **OK/MENU**
2. Portare **TUNE** su **Riproduzione casuale**
3. Premere **OK/MENU** per attivare/disattivare la funzione.

Per cambiare brano/file audio è possibile premere ⏭ / ⏮ nel quadro centrale o sulla tastierina* al volante.

Ripeti cartella[5]

La funzione permette di riprodurre i file in una cartella all'infinito. Una volta completato l'ultimo file, la riproduzione riprende dal primo file.

1. Premere **OK/MENU**
2. Portare **TUNE** su **Ripeti cartella**
3. Premere **OK/MENU** per attivare/disattivare la funzione.

Riproduzione di DVD[1]

Riproduzione

La riproduzione di un DVD si avvia automaticamente quando è attivata la funzione **Avvio automatico**. Per maggiori informazioni, vedere pagina 231.

Se la funzione **Avvio automatico** è disattivata, il display può visualizzare il menu del disco. Il menu del disco offre funzioni e impostazioni supplementari, fra cui la selezione di sottotitoli e lingua, la selezione delle scene e l'avvio del film.

NOTA

I filmati vengono riprodotti solo ad automobile ferma. Quando l'automobile procede a velocità superiori a circa 8 km/h non vengono riprodotte immagini e il display visualizza **Immagini non dispon. durante la guida**, ma l'audio rimane attivo. L'immagine si riattiva quando la velocità dell'automobile scende al di sotto di circa 6 km/h.

Navigazione nel menu del DVD

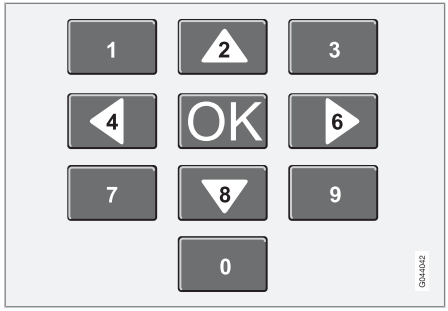

La navigazione nel menu del DVD si effettua con i pulsanti numerici nel quadro centrale, vedere figura sopra.

Cambiare capitolo o titolo

Ruotando **TUNE** si accede all'elenco dei capitoli ed è possibile navigare fra essi (il film eventualmente riprodotto viene messo in pausa). Premendo **OK/MENU** si seleziona un capitolo e si ritorna alla posizione iniziale (l'eventuale riproduzione del film viene ripresa). Con **EXIT** si accede all'elenco dei titoli.

Nell'elenco dei titoli è possibile selezionare un titolo ruotando **TUNE** e confermando la selezione con **OK/MENU**. Il menu ritorna quindi

4 Non vale per i DVD.
5 Vale solo per i file audio/video di dischi masterizzati o USB.
1 Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

all'elenco dei capitoli. Premere **OK/MENU** per attivare la selezione e ritornare alla posizione iniziale. Con **EXIT** si interrompe la funzione e si ritorna alla posizione iniziale (senza confermare alcuna selezione).

Impostazioni avanzate[6]

Riproduzione automatica
Con la riproduzione automatica, quando si inserisce un DVD in un lettore MD si avvia automaticamente la riproduzione del titolo principale del disco. Non occorre quindi selezionare la lingua, i sottotitoli ecc. o premere **Play** nel menu del disco per avviare il film. Per attivare/disattivare la funzione, selezionare **Menu Disco ➔ Impostazioni avanzate ➔ Avvio automatico** in posizione disco.

Angol.
Se è supportata dal DVD, la funzione permette di scegliere da quale posizione della telecamera guardare una determinata scena. Selezionare **Menu Disco ➔ Impostazioni avanzate ➔ Angolazione** in posizione disco.

DivX® Video On Demand
Il lettore MD può essere registrato per riprodurre file di tipo DivX VOD su dischi masterizzati o chiavi USB. Il codice di registrazione è disponibile in modalità disco, selezionando **Menu Disco ➔ Impostazioni avanzate ➔ Codice DivX® VOD** . Per maggiori informazioni, visitare il sito www.divx.com/vod.

Impostazioni immagine[6]

Ad automobile ferma, è possibile modificare le impostazioni di:

- luminosità
- contrasto
- tonalità
- colore.

1. Premere **OK/MENU**, selezionare **Impostaz. immagine** e confermare con **OK/MENU**.
2. Portare **TUNE** sull'opzione da modificare e confermare con **OK/MENU**.
3. Modificare l'impostazione ruotando **TUNE** e confermare con **OK/MENU**.

Per ritornare all'elenco delle impostazioni, premere **OK/MENU** o **EXIT**.

È possibile ripristinare l'impostazione di default delle impostazioni immagine con **Reset**.

Formati di file compatibili

Il lettore MD è in grado di riprodurre diversi tipi di file e supporta i formati elencati nella seguente tabella.

NOTA

I dischi Dual Format (DVD Plus, CD-DVD) sono più spessi dei normali CD, quindi l'impianto potrebbe non essere in grado di riprodurli e potrebbero verificarsi interferenze.

Se un CD contiene un mix di brani MP3 e CDDA, tutti gli MP3 verranno ignorati.

Formati audio[A]	CD Audio, MP3, WMA
Formati audio[B]	CD Audio, MP3, WMA, AAC, M4A
Formati video[C]	CD Video, DVD Video, DivX, AVI, ASF

A Vale per Performance.
B Escl. Performance.
C Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

6 Vale per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

Fonte audio esterna collegata a AUX e USB*

AUX, USB[1] e fonte audio esterna

Generalità

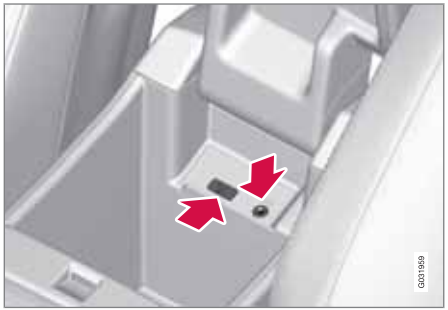

Punti di collegamento per le fonti audio esterne.

Una fonte audio esterna (ad esempio un iPod® o un lettore MP3) può essere collegata all'impianto audio attraverso una delle prese nel quadro centrale. La fonte audio collegata alla presa USB può quindi essere controllata[2] con i comandi audio dell'automobile. Un'unità collegata all'ingresso AUX non può essere controllata dall'automobile.

NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 215. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 242.

Un iPod® o un lettore MP3 con batterie ricaricabili si ricarica (con il quadro o il motore acceso) quando è collegato alla presa USB.

Per collegare la fonte audio:

1. Premere ripetutamente **MEDIA** per selezionare la fonte audio desiderata (**USB**, **iPod** o **AUX**), quindi rilasciarlo e attendere qualche secondo o premere **OK/MENU**.
   > Selezionando USB, il display visualizza **Collega USB**.
2. Collegare la fonte audio a una delle prese nel vano portaoggetti del quadro centrale (vedere figura precedente).

Il display visualizza il messaggio **Lettura USB** mentre l'impianto indicizza i file del supporto magnetico. La lettura può richiedere un certo tempo, a seconda della struttura e del numero dei file.

NOTA

L'impianto supporta numerosi modelli iPod® prodotti a partire dal 2005.

NOTA

Per evitare danni, la presa USB si disattiva in caso di cortocircuito interno o se un'unità USB collegata consuma troppa corrente (ad esempio, se l'unità non è conforme agli standard USB). Se il problema non persiste, la presa USB si riattiva automaticamente alla successiva accensione del quadro.

Uso del menu

I menu **MEDIA** si comandano dal quadro centrale e dalla tastierina* al volante. Per informazioni generali sul menu e il relativo utilizzo, vedere pagina 257.

Riproduzione e navigazione[3]

Ruotare **TUNE** per accedere all'elenco dei brani o alla struttura delle cartelle e navigare al loro interno. Con **OK/MENU** si conferma la sottocartella selezionata o si avvia la riproduzione del file audio/video selezionato. Con

[1] Vale per High Performance, High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.
[2] Vale solo per le fonti collegate alla presa USB.
[3] Vale solo per USB e iPod®.

Fonte audio esterna collegata a AUX e USB*

EXIT si interrompe l'operazione in corso e si esce dall'elenco dei brani o si ritorna indietro nella struttura della cartella.

Per cambiare file audio/video è possibile premere anche ⏭ / ⏮ nel quadro centrale o sulla tastierina* al volante.

I file audio sono caratterizzati dal simbolo ♫ , i file video[4] dal simbolo 🎬 e le cartelle dal simbolo 🗀 .

Al termine della riproduzione di un file, la riproduzione prosegue con gli altri file (dello stesso tipo) contenuti nella stessa cartella. Una volta riprodotti tutti i file nella cartella, l'impianto cambia[5] automaticamente cartella. Il sistema riconosce se il disco inserito nel lettore MD contiene solo file audio o solo file video e imposta automaticamente la modalità corretta per riprodurli. Tuttavia, se si inserisce nel lettore MD un disco contenente sia file audio che file video, il sistema non imposta la modalità corretta bensì continua a riprodurre il tipo di file precedente.

Avanzamento/riavvolgimento rapido[3]
Vedere pag. 229.

Scansiona[3]
Vedere pag. 229.

Random[3]
Vedere pag. 230.

Ripeti cartella[6]
Vedere pag. 230.

Fonti audio

Memoria USB
Per la massima praticità d'uso, la memoria USB deve contenere esclusivamente file audio. L'impianto richiede molto più tempo per indicizzare contenuti diversi dai file audio compatibili.

NOTA

Il sistema supporta mezzi trasferibili conformi a USB 2.0 e al sistema file FAT32 e può gestire 1000 cartelle con un massimo di 254 sottocartelle/file in ciascuna cartella. Un'eccezione è il livello più alto, che gestisce un massimo di 1000 sottocartelle/file.

NOTA

In caso di utilizzo di una memoria USB più lunga, si raccomanda di utilizzare il cavo adattatore USB in dotazione. In tal modo, si previene l'usura meccanica di presa USB e memoria USB collegata.

Hub USB
È possibile collegare un hub USB alla presa UBS per collegare più unità USB contemporaneamente. L'unità USB si seleziona in modalità **USB** selezionando **Menu USB ➔ Seleziona dispositivo USB**.

Lettore MP3
Numerosi lettori MP3 presentano un sistema di file speciale non supportato dall'impianto. Per utilizzare un lettore MP3 nell'impianto, il lettore deve essere impostato in posizione **USB Removable device/Mass Storage Device**.

iPod®
Il lettore iPod® viene caricato e alimentato dalla presa USB* attraverso il proprio cavo di collegamento.

4 Vale per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.
5 Questo non accade se è attivato **Ripeti cartella**.
3 Vale solo per USB e iPod®.
6 Vale solo per USB.

Fonte audio esterna collegata a AUX e USB*

NOTA

L'impianto supporta solo la riproduzione di file audio da iPod®.

NOTA

Quando si utilizza un iPod® come fonte audio, l'impianto Infotainment dell'automobile visualizza un menu simile a quello del lettore iPod®.

Formati di file compatibili attraverso la presa USB

I file audio e video nella seguente tabella sono supportati dall'impianto in caso di riproduzione attraverso la presa USB.

Formati audio	MP3, WMA, AAC, M4A
Formati video[A]	DIVX, AVI, ASF

[A] Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

Audio in streaming

Generalità

Il lettore MD dell'automobile è dotato di Bluetooth®[1] e può riprodurre senza fili i file audio in streaming di unità esterne con Bluetooth® quali cellulari e PC palmari. In tal modo è possibile navigare fra i file e controllare l'audio con i pulsanti nel quadro centrale o la tastierina* al volante. In alcune unità esterne è anche possibile cambiare brano dall'unità.

Per riprodurre l'audio occorre impostare il lettore MD dell'automobile in modalità **Bluetooth**.

NOTA

Il lettore MD Bluetooth® deve supportare i profili Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) e Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Si consigliano i profili AVRCP versione 1.3 e A2DP 1.2. In caso contrario, alcune funzioni potrebbero essere escluse.

Non tutti i cellulari e i lettori MD esterni in commercio sono completamente compatibili con la funzione Bluetooth® del lettore MD dell'automobile. Per informazioni su cellulari e lettori MD esterni compatibili, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Volvo o visitare il sito www.volvocars.com.

NOTA

Il lettore MD dell'automobile può riprodurre solo file audio tramite la funzione Bluetooth®.

Generalità

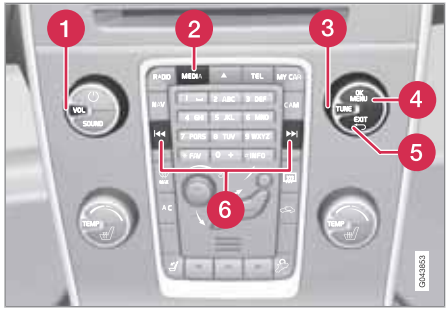

Pannello di comando nel quadro centrale.

1. **VOL** - volume
2. Pulsante **MEDIA**
3. Naviga nel menu ruotando **TUNE**.
4. Conferma la selezione o accede al menu premendo **OK/MENU**.
5. **EXIT** - passa alla pagina precedente, interrompe la funzione in corso.
6. **Breve pressione** - scorre i file audio. **Pressione prolungata** - scorre rapidamente i file audio.

[1] Vale per High Performance, High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

Media Bluetooth®*

NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 215. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 242.

Uso del menu

I menu **MEDIA** si comandano dal quadro centrale e dalla tastierina* al volante. Per informazioni generali sul menu e il relativo utilizzo, vedere pagina 257.

Accoppiamento e collegamento di un'unità esterna

Un'unità esterna può essere collegata in vari modi a seconda del fatto che sia stata accoppiata oppure no. È possibile accoppiare max 10 unità esterne. Si effettua un accoppiamento per ogni unità esterna. Se l'unità viene collegata per la prima volta, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Premere ripetutamente **MEDIA** per visualizzare **Bluetooth**, quindi rilasciarlo e attendere qualche secondo o premere **OK/MENU**.
2. Premere **OK/MENU**.
3. Quando appare **Aggiungi dispositivo**, premere **OK/MENU**.
4. Controllare che l'unità esterna sia ricercabile/visibile con Bluetooth®, vedere il manuale dell'unità esterna.
5. Premere **OK/MENU**.
   > L'impianto Infotainment ricerca le unità esterne nelle vicinanze. La ricerca può richiedere qualche istante. Il display nel quadro centrale visualizza le unità rilevate con le rispettive denominazioni Bluetooth®.
6. Selezionare l'unità esterna da accoppiare e premere **OK/MENU**.
7. Inserire la serie di numeri visualizzata sul display del quadro centrale con la tastiera dell'unità esterna e premere il pulsante di conferma della selezione dell'unità esterna.

L'unità esterna si accoppia e collega automaticamente all'impianto Infotainment.

Per cambiare file audio è possibile premere ⏭ / ⏮ nel quadro centrale o sulla tastierina* al volante.

Collegamento automatico

Quando è attiva la funzione Bluetooth®, l'ultima unità esterna collegata si collega automaticamente se è nel campo di portata. Quando l'impianto Infotainment ricerca l'ultima unità collegata, il display visualizza il nome di questa unità. Per collegare un'altra unità, premere **EXIT**. Per collegare una nuova unità esterna, vedere "Selezione di un'altra unità esterna" di seguito.

Selezione di un'altra unità esterna

Se all'automobile sono collegate più unità esterne è possibile commutare fra esse. Tuttavia, l'unità deve essere accoppiata, vedere "Accoppiamento e collegamento di un'unità esterna" sopra. Per passare a un'altra unità:

1. Premere ripetutamente **MEDIA** per visualizzare **Bluetooth**, quindi rilasciarlo e attendere qualche secondo o premere **OK/MENU**.
2. Controllare che l'unità esterna sia ricercabile/visibile con Bluetooth®, vedere il manuale dell'unità esterna.
3. Premere **OK/MENU**.
4. Portare **TUNE** su **Cambia unità** e confermare con **OK/MENU**.
   > Dopo qualche istante, il display visualizza il nome dell'unità esterna. Se sono state accoppiate più unità esterne, appaiono anche queste.
5. Selezionare l'unità da collegare ruotando **TUNE** e confermare con **OK/MENU**.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

> L'unità esterna si collega.

Per cambiare file audio è possibile premere ⏭ / ⏮ nel quadro centrale o sulla tastierina* al volante.

Rimozione di un'unità collegata

1. In modalità Bluetooth, premere **OK/MENU**.
2. Portare **TUNE** su **Rimuovi dispositivo Bluetooth** e confermare con **OK/MENU**.
3. Selezionare l'unità da rimuovere ruotando **TUNE** e confermare con **OK/MENU**.
   > Il display visualizza una richiesta di conferma della rimozione.
4. Premere **OK/MENU** per confermare.

Premere **EXIT** per uscire.

Scollegamento di un'unità

L'unità esterna si scollega automaticamente se esce dal campo di portata dell'impianto Infotainment. Per maggiori informazioni sul collegamento, vedere pagina 236.

Random

La funzione riproduce i file audio dell'unità esterna in ordine casuale. Attivare/disattivare la funzione di selezione casuale in modalità Bluetooth selezionando **Menu Bluetooth ➔ Riproduzione casuale**.

Per cambiare file audio è possibile premere ⏭ / ⏮ nel quadro centrale o sulla tastierina* al volante.

Scansione dei file audio di un'unità esterna

La funzione riproduce i primi 10 secondi di ogni file audio. Attivare/disattivare la funzione in modalità Bluetooth selezionando **Menu Bluetooth ➔ Scan**.

Interrompere la scansione con **EXIT**.

Informazioni sulla versione Bluetooth®

Le informazioni sulla versione Bluetooth® dell'automobile possono essere visualizzate in modalità Bluetooth selezionando **Menu Bluetooth ➔ Versione software Bluetooth in auto**.

TV*

TV*

Generalità

NOTA

Questo sistema supporta solo le emissioni televisive nei paesi che trasmettono in formato mpeg-2 e che adottano lo standard DVB-T. Il sistema non supporta le emissioni televisive in formato mpeg-4 né le trasmissioni analogiche.

NOTA

L'immagine televisiva è visualizzata solo ad automobile ferma. Quando l'automobile procede a velocità superiori a circa 6 km/h, l'immagine scompare e il display visualizza **Immagini non dispon. durante la guida**, ma l'audio rimane attivo. L'immagine si riattiva quando si ferma l'automobile.

NOTA

La ricezione dipende sia dalla potenza che dalla qualità del segnale. La trasmissione può essere disturbata da diversi fattori, fra cui edifici alti o distanza eccessiva dall'emittente televisiva. Inoltre, il livello di copertura può variare fra una località e l'altra del Paese.

IMPORTANTE

In alcuni paesi è richiesta una licenza televisiva per questo prodotto.

Generalità

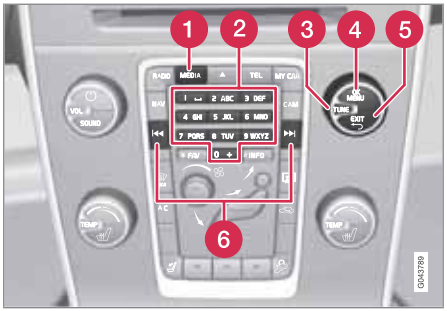

Pannello di comando nel quadro centrale.

1. Pulsante **MEDIA**.
2. Pulsanti di preselezione, inserimento numeri
3. Naviga negli elenchi di canali o nei menu ruotando **TUNE**.
4. Conferma la selezione o accede al menu premendo **OK/MENU**.
5. **EXIT** - passa alla pagina precedente, interrompe la funzione in corso.
6. Visualizza il canale disponibile successivo premendo ⏭ / ⏮.

NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 215. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 242.

Uso del menu

I menu **MEDIA** si comandano dal quadro centrale e dalla tastierina* al volante. Per informazioni generali sul menu e il relativo utilizzo, vedere pagina 257.

Guardare la TV

La prima volta che si utilizza la funzione TV o se si cambia Paese è necessario impostare i canali televisivi. Per impostare i canali televisivi, vedere la sezione "Ricerca canali TV/ elenco preselezioni" di seguito.

– Premere ripetutamente **MEDIA** per visualizzare **TV** sul display, quindi rilasciare il pulsante e attendere qualche secondo o premere **OK/MENU**.
  > Si avvia una ricerca e dopo qualche istante viene visualizzato l'ultimo canale utilizzato.

Cambiare canale

È possibile cambiare canale come segue:

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

- Ruotare **TUNE**. Viene visualizzato l'elenco di tutti i canali disponibili nell'area in questione. Se un canale era già salvato come preselezione, a destra del nome del canale è visualizzato il numero di preselezione. Continuare a ruotare **TUNE** per raggiungere il canale desiderato e premere **OK/MENU**.
- Premendo i pulsanti di preselezione (0-9).
- Premendo brevemente i pulsanti ⏭ / ⏮, viene visualizzato il canale disponibile successivo nell'area in questione.

NOTA

Spostandosi all'interno del Paese, ad esempio da una città a un'altra, le preselezioni non sono sempre disponibili in quanto il campo di frequenza può variare. In tal caso è possibile effettuare una nuova ricerca e creare un nuovo elenco delle preselezioni, vedere la funzione "Ricerca automatica dei canali televisivi" di seguito.

NOTA

Se i pulsanti di preselezione non ricevono alcun segnale, probabilmente l'automobile si trova in un Paese diverso da quello in cui sono stati ricercati i canali televisivi, ad esempio se si passa dalla Germania alla Francia. In tal caso può essere necessario selezionare un nuovo Paese e ripetere la ricerca.

Ricerca canali TV/elenco preselezioni

NOTA

La prima volta che si utilizza la funzione TV, l'impianto passa automaticamente al seguente punto 4.

1. In modalità TV, premere **OK/MENU**.
2. Portare **TUNE** su **Menu TV** e premere **OK/MENU**.
3. Portare **TUNE** su **Seleziona nazione** e premere **OK/MENU**.
   > Se sono già stati selezionati uno o più Paesi, vengono visualizzati in un elenco.
4. Portare **TUNE** su **Altre nazioni** o uno dei Paesi già selezionati. Premere **OK/MENU**.
   > Viene visualizzato l'elenco di tutti i Paesi disponibili.
5. Portare **TUNE** sul Paese desiderato (ad esempio Italia) e premere **OK/MENU**.
   > Si avvia una ricerca automatica dei canali televisivi disponibili, che richiede qualche istante. Nel frattempo viene visualizzata l'immagine dei singoli canali trovati e memorizzati come preselezione. Al termine della ricerca vengono visualizzati un messaggio e l'immagine. A questo punto è stato creato l'elenco delle preselezioni (max 30). Per cambiare canale, vedere pagina 238.

La ricerca e la memorizzazione delle preselezioni possono essere interrotte con **EXIT**.

NOTA

Se si cambia Paese è necessario ripetere la ricerca dei canali televisivi.

Gestione canali

L'elenco delle preselezioni può essere modificato. È possibile modificare l'ordine dei canali nell'elenco delle preselezioni. Un canale televisivo può occupare più di una posizione nell'elenco delle preselezioni. Le posizioni dei canali nell'elenco possono variare.

Per modificare l'ordine nell'elenco delle preselezioni, impostare la modalità TV e selezionare **Menu TV ➔ Riorganizza lista canali**.

TV*

1. Portare **TUNE** sul canale da spostare nell'elenco e confermare con **OK/MENU**.
   > Il canale viene selezionato.
2. Portare **TUNE** sulla nuova posizione nell'elenco e confermare con **OK/MENU**.
   > Le posizioni dei canali si invertono.

Dopo i canali preselezionati (max 30) sono visualizzati tutti gli altri canali disponibili nell'area in questione. È possibile spostare un canale nell'elenco delle preselezioni.

Salvataggio dei canali televisivi disponibili come preselezioni

Spostandosi all'interno del Paese, ad esempio da una città a un'altra, le preselezioni non sono sempre disponibili in quanto il campo di frequenza può variare. In tal caso è possibile effettuare una nuova ricerca e creare un nuovo elenco delle preselezioni.

1. In modalità TV, premere **OK/MENU**.
2. Portare **TUNE** su **Menu TV** e premere **OK/MENU**.
3. Portare **TUNE** su **Autostore** e premere **OK/MENU**.
   > Si avvia una ricerca automatica dei canali televisivi disponibili, che richiede qualche istante. Nel frattempo viene visualizzata l'immagine dei singoli canali trovati e memorizzati come preselezione. Al termine della ricerca vengono visualizzati un messaggio e l'immagine. A questo punto è stato creato l'elenco delle preselezioni (max 30). Per cambiare canale, vedere pagina 238.

Scansione dei canali televisivi

La funzione ricerca automaticamente tutti i canali disponibili nel campo di frequenza dell'area in questione. Ogni canale trovato viene visualizzato per circa 10 secondi, quindi la funzione riprende la ricerca. Interrompendo la ricerca con **EXIT** rimane visualizzato il canale appena trovato. La ricerca non modifica l'elenco delle preselezioni.

Attivare la scansione in modalità TV selezionando **Menu TV** ➔ **Scan**.

Teletext

È possibile guardare il teletext come segue:

1. Premere il pulsante ☰ sul telecomando.
2. Inserire il numero della pagina (3 cifre) con i pulsanti numerici (0-9) per selezionarla.
   > La pagina si apre automaticamente.

Inserendo un altro numero di pagina o premendo i pulsanti sul telecomando ⏮ / ⏭ è possibile passare alla pagina successiva.

Ritornare all'immagine della TV con **EXIT** o premendo il pulsante ☰ sul telecomando.

Informazioni sul programma attuale

Premendo il pulsante **INFO** è possibile visualizzare le informazioni su programma attuale, programma successivo e relativo orario di inizio. Premendo nuovamente il pulsante **INFO**, talvolta è possibile visualizzare altre informazioni sul programma attuale, ad esempio orari di inizio e fine e una breve descrizione dello stesso. Per maggiori informazioni sul pulsante **INFO**, vedere pagina 217.

Per ritornare all'immagine della TV, attendere qualche secondo o premere **EXIT**.

Impostazioni immagine

È possibile modificare le impostazioni di luminosità, contrasto, tonalità e colore. Per maggiori informazioni, vedere pagina 231.

Perdita della ricezione

Se si interrompe la ricezione di un canale televisivo che si sta guardando, l'immagine si blocca. Poco dopo appare un messaggio che conferma l'assenza di ricezione del canale televisivo in questione e la nuova ricerca del canale. Il canale viene visualizzato non appena si ripristina la ricezione. Durante la visualizzazione del messaggio è possibile cambiare canale in qualsiasi momento.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

TV*

Se viene visualizzato il messaggio **Nessuna ricez., ricerca**, il sistema ha rilevato l'assenza di ricezione per tutti i canali televisivi. Questo accade, ad esempio, quando si supera un confine di Stato e il sistema è impostato sul Paese errato. In tal caso, impostare il Paese corretto come descritto in "Ricerca canali TV/elenco preselezioni", vedere pagina 239.

Telecomando*

Telecomando*

1 Pulsante di scorrimento, corrisponde a **TUNE** nel quadro centrale.

Il telecomando può essere utilizzato per tutte le funzioni dell'impianto Infotainment. I pulsanti del telecomando hanno funzioni corrispondenti a quelli nel quadro centrale o nella tastierina* al volante.

Puntare il telecomando verso il display (vedere pagina 212) nel quadro centrale.

ATTENZIONE

Conservare gli oggetti sciolti come cellulare, telecamera, telecomando e dispositivi ausiliari ecc. nel vano portaoggetti o altri vani. In caso di frenata brusca o collisione questi oggetti potrebbero ferire gli occupanti.

Tasto	Funzione
L F R	Nessuna funzione
NAV	Passa alla navigazione*
RADIO	Passa alla fonte radio (AM, FM1 ecc.)
MEDIA	Passa alla fonte media (Disco, TV* ecc.)
TEL	Passa al vivavoce Bluetooth®*

Tasto	Funzione
⏮	Scorre/scorre rapidamente all'indietro
⏯	Start/pausa
⏹	Stop
⏭	Scorre/scorre rapidamente in avanti
DVD MENU	Menu del DVD
EXIT	Passa al precedente, interrompe la funzione, cancella le lettere o i numeri inseriti
▲ ▼	Naviga nei menu su/giù
◀ ▶	Naviga nei menu a destra/sinistra
OK MENU	Conferma la selezione o passa al menu della fonte selezionata
🔉	Volume giù
🔊	Volume su

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Tasto	Funzione
0-9	Preselezione dei canali, inserimento di cifre e lettere
FAV *	Selezione rapida dei Preferiti.
INFO #	Informazioni su programma attuale, brano ecc. Si utilizza anche se sono disponibili più informazioni di quelle visualizzabili sul display.
	Selezione lingua delle tracce audio
	Selezione lingua dei sottotitoli
	Teletext*, ON/OFF

Sostituzione delle batterie del telecomando

NOTA

La durata media delle batterie è di 1-4 anni, a seconda della frequenza di utilizzo del telecomando.

Il telecomando è alimentato da 4 batterie tipo AA-LR6.

Procurarsi delle batterie di scorta per i viaggi lunghi.

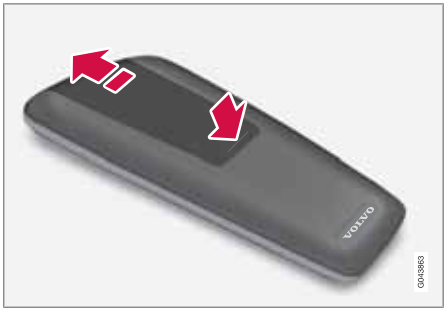

1. Premere il fermo sullo sportello delle batterie e fare scorrere lo sportello verso la lente IR.
2. Estrarre le batterie scariche e inserire le nuove batterie nel vano rispettando la polarità.
3. Rimontare lo sportello.

NOTA

Le batterie scariche devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente.

Vivavoce Bluetooth®*

Generalità

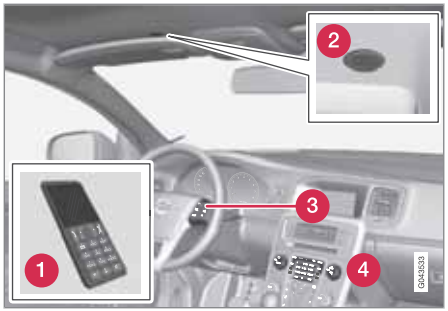

Panoramica del sistema.

1. Cellulare
2. Microfono
3. Tastierina al volante
4. Pannello di comando nel quadro centrale

Bluetooth®[1]

Un cellulare dotato di Bluetooth® può essere collegato senza fili all'impianto Infotainment. L'impianto Infotainment presenta quindi la funzione vivavoce e consente di comandare a distanza determinate funzioni del cellulare. Il microfono è situato presso l'aletta parasole sul lato conducente (2). Il cellulare può essere utilizzato con i propri tasti a prescindere dal fatto che sia collegato.

NOTA

Solo alcuni cellulari sono completamente compatibili con la funzione viva voce. Per informazioni sui cellulari compatibili, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Volvo o visitare il sito www.volvocars.com.

Uso del menu

I menu **TEL** si comandano dal quadro centrale e dalla tastierina* al volante. Per informazioni generali sul menu e il relativo utilizzo, vedere pagina 257.

Funzioni del telefono, panoramica dei comandi

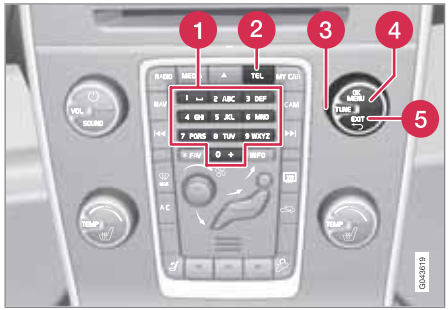

Pannello di comando nel quadro centrale.

1. Pulsanti alfanumerici
2. **TEL** - Attivare/disattivare
3. **TUNE** - Nella videata normale, ruotare verso destra per accedere alla rubrica o verso sinistra per accedere all'elenco di tutte le chiamate. Si utilizza anche per scorrere le opzioni sul display.
4. Accettare la chiamata in arrivo, confermare la selezione o accedere al menu Telefono premendo **OK/MENU**.
5. **EXIT** - Termina/rifiuta una chiamata, cancella i caratteri inseriti, passa alla pagina precedente e termina la funzione in corso.

[1] Vale per High Performance, High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

NOTA

Se l'automobile è dotata di tastierina* al volante e/o telecomando*, spesso questi possono essere utilizzati al posto dei pulsanti nel quadro centrale. Per la descrizione della tastierina al volante, vedere pagina 215. Per la descrizione del telecomando, vedere pagina 242.

Utilizzo

Attivare/disattivare

Premendo brevemente **TEL** si attiva la funzione vivavoce. Il simbolo indica che la funzione vivavoce è attiva.

Collegamento di un cellulare

Il collegamento di un cellulare si effettua diversamente a seconda se è già stato collegato oppure no. Se il cellulare viene collegato per la prima volta, attenersi alle seguenti istruzioni:

Il cellulare può essere collegato in due modi: dal menu dell'automobile o dal menu del cellulare. Se uno non funziona è possibile provare l'altro.

Opzione 1 - dal menu dell'automobile

1. Per rendere il cellulare ricercabile/visibile con Bluetooth®, vedere il manuale del cellulare o visitare il sito www.volvocars.com.
2. Attivare la funzione vivavoce dell'automobile premendo **TEL**. Premere quindi **OK/MENU**.
3. Selezionare **Modifica telefono** e premere **OK/MENU**.
   > Il display visualizza l'opzione **Aggiungi telefono**. Se sono stati accoppiati uno o più cellulari, appaiono anche questi. Premere **OK/MENU**.
4. Controllare che la funzione Bluetooth® del cellulare sia attivata e premere **OK/MENU**.
   > L'impianto audio ricerca i cellulari nelle vicinanze. La ricerca richiede circa 30 secondi. Il display visualizza i cellulari rilevati con le rispettive denominazioni Bluetooth®. Le denominazioni Bluetooth® della funzione viva voce sono visualizzate sul cellulare come **My Car**.
5. Selezionare uno dei cellulari sul display del quadro centrale.
6. Inserire la serie di numeri visualizzata sul display del quadro centrale con la tastiera del cellulare e premere il pulsante di conferma della selezione del cellulare.

Opzione 2 - dal menu del cellulare

1. Attivare la funzione vivavoce premendo **TEL** nel quadro centrale. Se è già collegato un telefono, scollegarlo.
2. Rendere l'automobile ricercabile/visibile con Bluetooth®, premere **OK/MENU** e selezionare l'opzione **Impostazioni telefono** ➔ **Scopribile**.
3. Effettuare la ricerca con la funzione Bluetooth® del cellulare, vedere il manuale del cellulare.
4. Selezionare **My Car** nell'elenco delle unità trovate sul cellulare.
5. Inserire un codice PIN a scelta con la tastiera del cellulare quando viene richiesto il codice PIN, quindi inserire lo stesso codice PIN con la tastierina dell'automobile.
6. Selezionare il collegamento a **My Car** dal cellulare.

Il cellulare viene accoppiato (registrato) e si collega automaticamente all'impianto audio. Per maggiori informazioni sull'accoppiamento dei cellulari, vedere pagina 247.

Una volta effettuato il collegamento, il display visualizza la denominazione Bluetooth® del cellulare. A questo punto si può utilizzare il cellulare dall'impianto audio.

Vivavoce Bluetooth®*

Effettuare una chiamata

1. Controllare che in alto sul display sia visualizzato il simbolo e la funzione vivavoce sia in posizione telefono.
2. Digitare il numero desiderato o il numero a selezione rapida, vedere pagina 251. In alternativa, nella videata normale, ruotare **TUNE** verso destra per accedere alla rubrica o verso sinistra per accedere all'elenco di tutte le chiamate. Per informazioni sulla rubrica, vedere pagina 248.
3. Premere **OK/MENU**.

La chiamata si conclude con **EXIT**.

Scollegamento del cellulare

Il cellulare si scollega automaticamente se esce dal campo di portata dell'impianto audio. Il collegamento al cellulare può essere interrotto manualmente con una pressione prolungata di **TEL** o selezionando **Phone main menu ➔ Telefono spento** in posizione telefono. Per maggiori informazioni sul collegamento, vedere pagina 247.

La funzione vivavoce si disattiva quando si spegne il motore o si apre la portiera[2].

Dopo aver scollegato il cellulare, una chiamata in corso può proseguire con l'ausilio del microfono e dell'altoparlante integrati al cellulare.

NOTA

Anche se scollegati manualmente, alcuni cellulari sono in grado di collegare automaticamente l'ultimo dispositivo vivavoce, ad esempio quando è iniziata una nuova conversazione.

Gestione chiamate

Chiamata

– Premere **OK/MENU** per ricevere la chiamata, anche se l'impianto audio è in posizione **RADIO** o **MEDIA**.

Rifiutare o concludere una chiamata con **EXIT**.

Risposta automatica

La funzione di risposta automatica consente di rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo.

– Attivare/disattivare la funzione in posizione telefono, selezionando **Phone main menu ➔ Call options ➔ Accettazione automatica chiamata**.

Menu chiamata

Premere **OK/MENU** durante una chiamata in corso per accedere alle seguenti funzioni:

- **Muto** - il microfono dell'impianto audio viene silenziato.
- **Cellulare** - la chiamata viene trasferita dal vivavoce al cellulare. In alcuni telefoni si interrompe il collegamento. Questo è del tutto normale. La funzione vivavoce chiede se si desidera ripristinare il collegamento.
- **Componi numero** - possibilità di chiamare una terza persona con i pulsanti numerici (la chiamata in corso viene messa in attesa).

Elenchi chiamate

Gli elenchi chiamate vengono copiati nella funzione handsfree a ogni collegamento e vengono aggiornati durante il collegamento. Nella videata normale, ruotare **TUNE** verso sinistra per visualizzare l'elenco di **Tutte le chiamate**.

In posizione telefono, selezionando **Phone main menu ➔ Liste chiamate** vengono visualizzati tutti gli elenchi chiamate:

- **Tutte le chiamate**
- **Chiamate perse**
- **Chiamate accettate**

[2] Solo avviamento senza chiave.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

- Numeri composti
- Durata chiamata

NOTA

Alcuni cellulari visualizzano l'elenco degli ultimi numeri chiamati in ordine inverso.

Casella vocale

Nella videata normale è possibile programmare un numero a selezione rapida per la casella vocale, che in seguito sarà accessibile con una pressione prolungata di **1**.

Il numero della casella vocale si modifica in posizione telefono, selezionando **Phone main menu ➔ Call options ➔ Numero segreteria ➔ Modifica numero**. Se non è stato memorizzato alcun numero, è possibile accedere al menu premendo a lungo **1**.

Impostazioni audio

Volume chiamata

Il volume della chiamata può essere regolato solo durante una chiamata in corso. Utilizzare la tastierina* al volante o ruotare il comando **VOL**.

Volume dell'impianto audio

Mentre non è in corso una chiamata, il volume dell'impianto audio si regola normalmente ruotando **VOL**.

In caso di chiamata in arrivo, la fonte audio eventualmente attiva può essere tacitata automaticamente. Attivare/disattivare la funzione in posizione telefono, selezionando **Phone main menu ➔ Impostazioni telefono ➔ Suono e volume ➔ Radio/media muti**.

Volume suoneria

Selezionare **Phone main menu ➔ Impostazioni telefono ➔ Suono e volume ➔ Volume suoneria** in posizione telefono e regolare ruotando **VOL**. Premere **EXIT** per salvare.

Suonerie

In posizione telefono, le suonerie integrate nella funzione vivavoce si selezionano in **Phone main menu ➔ Impostazioni telefono ➔ Suono e volume ➔ Suonerie ➔ Suoneria 1** ecc.

NOTA

Su alcuni cellulari la suoneria non deve essere disattivata quando sono usate le suonerie integrate del sistema vivavoce.

Per selezionare la suoneria del cellulare collegato[3], selezionare **Phone main menu ➔ Impostazioni telefono ➔ Suono e volume ➔ Suonerie ➔ Suoneria cellulare** in posizione telefono.

Maggiori informazioni su accoppiamento e collegamento

Si possono accoppiare (registrare) fino a 10 cellulari. Si effettua un accoppiamento per ogni cellulare. Dopo l'accoppiamento, non è più necessario che il cellulare sia visibile/ricercabile. Si può collegare solo un cellulare alla volta.

Collegamento automatico

Quando è attiva la funzione handsfree, l'ultimo cellulare collegato si collega automaticamente se è nel campo di portata. Se l'ultimo cellulare

[3] Funzione non supportata da tutti i cellulari.

Vivavoce Bluetooth®*

collegato non è disponibile, il sistema cerca di collegare un cellulare accoppiato in precedenza. Quando l'impianto audio ricerca l'ultimo cellulare collegato, il display visualizza il nome di questo cellulare.

Collegamento manuale

Per cambiare il cellulare collegato, selezionare **Phone main menu ➔ Modifica telefono** in posizione telefono.

Rimozione di un'unità

Un cellulare collegato può essere cancellato e rimosso. A tal fine, selezionare **Phone main menu ➔ Rimuovi dispositivo Bluetooth** in posizione telefono.

Informazioni sulla versione Bluetooth®

Le informazioni sulla versione Bluetooth® dell'automobile possono essere visualizzate in **Phone main menu ➔ Impostazioni telefono ➔ Versione software Bluetooth in auto** in posizione telefono.

Rubrica

Sono disponibili due rubriche. Nell'automobile, queste vengono unite e visualizzate come un'unica rubrica.

- L'automobile scarica la rubrica del cellulare collegato e la visualizza solo quando il relativo cellulare è collegato.
- È disponibile anche una rubrica integrata nell'automobile. Contiene tutti i contatti salvati nell'automobile, a prescindere dal cellulare collegato al momento del salvataggio. Questi contatti sono visibili a tutti gli utenti, a prescindere dal cellulare collegato. Se un contatto viene salvato nell'automobile, nella rubrica appare il simbolo davanti al contatto.

NOTA

Le modifiche di una voce della rubrica telefonica del cellulare apportate dall'auto daranno come risultato una nuova voce nella rubrica telefonica dell'auto e nessun salvataggio della modifica nel cellulare. Dall'auto, in questi casi, appare come se ci fossero due voci, con diverse icone. Inoltre notare che, salvando un numero di selezione rapida o modificando un contatto, sarà creata una nuova voce nella rubrica telefonica dell'auto.

Per utilizzare la rubrica, deve essere visualizzato il simbolo in alto sul display e la funzione vivavoce deve essere in posizione telefono.

L'impianto audio memorizza una copia della rubrica di ogni cellulare accoppiato. La rubrica può essere copiata automaticamente nell'impianto audio a ogni collegamento.

– Attivare/disattivare la funzione selezionando **Phone main menu ➔ Impostazioni telefono ➔ Scarica rubrica telefonica** in posizione telefono.

Se la rubrica contiene informazioni sul contatto che sta chiamando, queste sono visualizzate sul display.

Ricerca rapida dei contatti

Ruotando **TUNE** verso destra nella videata normale si apre un elenco dei contatti. Ruotare **TUNE** per selezionare e premere **OK/MENU** per effettuare la chiamata.

Sotto il nome del contatto è visualizzato il numero di telefono selezionato normalmente. Se a destra del contatto è presente il simbolo #, per il contatto sono memorizzati più numeri di telefono. Per chiamare un numero diverso da quello selezionato normalmente, premere il pulsante **#INFO** sul pannello di comando nel quadro centrale. Ruotare quindi **TUNE** per

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

selezionare e premere **OK/MENU** per effettuare la chiamata.

Per cercare un contatto nell'elenco, inserire la prima lettera del nome del contatto con la tastierina nel quadro centrale (per il funzionamento dei pulsanti, vedere "Tabella dei caratteri sulla tastierina nel quadro centrale").

È possibile accedere all'elenco dei contatti anche dalla videata normale tenendo premuto sulla tastierina nel quadro centrale il pulsante la cui lettera corrisponde alla prima lettera del contatto desiderato. Ad esempio, tenendo premuto il pulsante **6** si accede direttamente alla parte dell'elenco con i contatti che iniziano con la lettera **M**.

Tabella dei caratteri sulla tastierina nel quadro centrale

Tasto	Funzione
1 ␣	Spazio . , - ? @ : ; / ( ) 1
2 ABC	A B C Å Ä Æ À Ç 2
3 DEF	D E F È É 3
4 GHI	G H I Ì 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
7 PQRS	P Q R S ß 7
8 TUV	T U V Ü Ù 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
* FAV	Commuta fra lettere maiuscole e minuscole.
0 +	+ 0 p w
#INFO	# *

Ricerca contatti

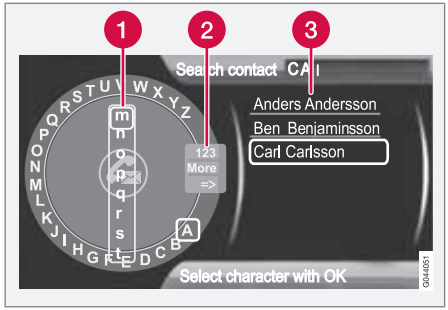

Ricerca i contatti con la rotella di testo.

1. Elenco dei caratteri
2. Commutazione della modalità di inserimento (vedere tabella sotto)
3. Rubrica

Per cercare o modificare un contatto, selezionare **Phone main menu** ➔ **Rubrica telefonica** ➔ **Cerca** in posizione telefono.

Vivavoce Bluetooth®*

NOTA

Per High Performance non esiste nessuna manopola del testo; qui non può essere usato **TUNE** per inserire segni, bensì solo i pulsanti di numeri e lettere sul pannello di controllo nella console centrale.

1. Selezionare la lettera desiderata ruotando [4] **TUNE** e premere **OK/MENU** per confermare. È possibile utilizzare anche i pulsanti alfanumerici sul pannello di comando nel quadro centrale.
2. Selezionare la lettera successiva ecc. La rubrica (3) visualizza il risultato della ricerca.
3. Per passare all'inserimento di numeri o caratteri speciali oppure accedere alla rubrica, selezionare una delle opzioni (vedere spiegazione nella tabella di seguito) nell'elenco per la commutazione della modalità di inserimento (2) ruotando **TUNE** e premere **OK/MENU**.

123/ ABC	Commutare fra lettere e numeri con **OK/MENU**.
Altri	Commutare fra i caratteri speciali con **OK/MENU**.
=>	Apre la rubrica (3). Selezionare un contatto ruotando **TUNE** e premere **OK/MENU** per visualizzare i numeri memorizzati e le altre informazioni.

Premendo brevemente **EXIT** si cancella un carattere digitato. Una pressione prolungata di **EXIT** cancella tutti i caratteri inseriti.

Premendo un pulsante numerico nel quadro centrale quando è visualizzata la rotella di testo (vedere figura sopra), il display visualizza un elenco dei caratteri (1). Premere ripetutamente il pulsante numerico finché non appare la lettera desiderata, quindi rilasciarlo. Selezionare la lettera successiva ecc. Una volta premuto un pulsante è possibile premerne un altro per confermare l'inserimento del precedente.

Per inserire un numero, tenere premuto il pulsante numerico corrispondente.

Nuovo contatto

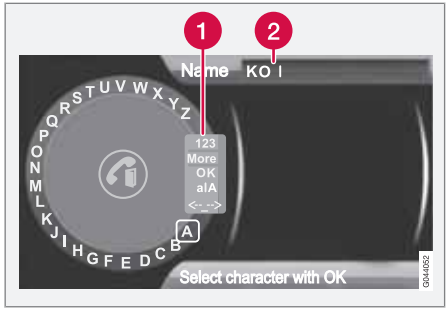

Inserimento di lettere per un Nuovo contatto.

1. Commutazione della modalità di inserimento (vedere tabella sotto)
2. Campo di inserimento

Per aggiungere un Nuovo contatto, selezionare **Phone main menu** ➔ **Rubrica telefonica** ➔ **Nuovo contatto** in posizione telefono.

NOTA

Per High Performance non esiste nessuna manopola del testo; qui non può essere usato **TUNE** per inserire segni, bensì solo i pulsanti di numeri e lettere sul pannello di controllo nella console centrale.

[4] Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

1. Con la riga **Nome** selezionata, premere **OK/MENU** per accedere alla modalità di inserimento (figura sopra).
2. Selezionare la lettera desiderata ruotando [4] **TUNE** e premere **OK/MENU** per confermare. È possibile utilizzare anche i pulsanti alfanumerici sul pannello di comando nel quadro centrale.
3. Selezionare la lettera successiva ecc. Nel campo di inserimento (2) sul display viene visualizzato il nome inserito.
4. Per passare all'inserimento di numeri, caratteri speciali, commutare fra lettere maiuscole e minuscole ecc., selezionare una delle opzioni (vedere spiegazione nella tabella di seguito) nell'elenco (1) ruotando **TUNE** e premere **OK/MENU**.

Una volta inserito il nome, selezionare **OK** nell'elenco sul display (1) e premere **OK/MENU**. A questo punto, inserire il numero di telefono come descritto sopra.

Una volta inserito il numero di telefono, premere **OK/MENU** e selezionare un tipo di numero di telefono (**Cellulare**, **Home**, **Lavoro** o **In generale**). Premere **OK/MENU** per confermare.

Una volta inseriti tutti i dati, premere **EXIT** per salvare il contatto.

123/ ABC	Commutare fra lettere e numeri con **OK/MENU**.
Altri	Commutare fra i caratteri speciali con **OK/MENU**.
OK	Salvare e tornare a **Aggiungi contatto** con **OK/MENU**.
aIA	Commutare fra lettere maiuscole e minuscole con **OK/MENU**.
<-_-->	Premere **OK/MENU**. Il cursore si porta nel campo di inserimento (2) in alto sul display. A questo punto è possibile spostare il cursore nella posizione desiderata con **TUNE**, ad esempio per inserire nuove lettere o cancellare con **EXIT**. Per inserire nuove lettere è necessario tornare in modalità di inserimento premendo **OK/MENU**.

numero a selezione rapida

Per aggiungere un numero a selezione rapida, selezionare **Phone main menu** ➔ **Rubrica telefonica** ➔ **Selezione rapida** in posizione telefono.

In posizione telefono è possibile chiamare un numero a selezione rapida con i pulsanti numerici della tastierina nel quadro centrale. Premere un pulsante numerico seguito da **OK/MENU**. Se un contatto non è memorizzato con il numero a selezione rapida che si sta tentando di chiamare, è possibile salvare un contatto con il numero selezionato.

Ricevimento di vCard

È possibile ricevere le vCard di altri cellulari (non il cellulare attualmente collegato all'automobile) sulla rubrica dell'automobile. A tal fine è necessario rendere l'automobile visibile per il collegamento Bluetooth®. La funzione si attiva in **Phone main menu** ➔ **Rubrica telefonica** ➔ **Ricevi vCard** in posizione telefono.

Memoria usata

Lo stato della memoria delle rubriche dell'automobile e del cellulare collegato può essere verificato in **Phone main menu** ➔ **Rubrica telefonica** ➔ **Stato memoria** in posizione telefono.

[4] Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

Vivavoce Bluetooth®*

Svuota rubrica
La rubrica dell'automobile può essere cancellata in **Phone main menu ➔ Rubrica telefonica ➔ Cancella rubrica telefonica** in posizione telefono.

NOTA

Con la cancellazione della rubrica telefonica dell'auto sono eliminati solo i contatti nella rubrica telefonica dell'auto. Non sono eliminati i contatti nella rubrica telefonica del cellulare.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Comandi vocali* del cellulare

Introduzione

I comandi vocali dell'impianto Infotainment[1] consentono di attivare vocalmente alcune funzioni in un cellulare con collegamento Bluetooth® o nel sistema di navigazione Volvo - RTI (Road and Traffic Information System).

NOTA

- Le informazioni in questa sezione descrivono l'uso dei comandi vocali per gestire un cellulare collegato con **Bluetooth®** Per le informazioni dettagliate sull'uso di un cellulare collegato con Bluetooth® al sistema Infotainment dell'auto vedere pagina 244.
- Il sistema di navigazione Volvo, RTI (Road and Traffic Information System), è dotato di un libretto di istruzioni separato contenente maggiori informazioni sulla gestione vocale e comandi vocali per gestire il sistema.

I comandi vocali sono molto pratici e permettono al conducente di rimanere concentrato sulla guida, sulla strada e sul traffico.

ATTENZIONE

Il conducente è sempre estremamente responsabile di guidare il veicolo in modo sicuro e di osservare i regolamenti stradali vigenti.

Il sistema dei comandi vocali permette al conducente di accedere a diverse funzioni nel vivavoce Bluetooth® e nel sistema di navigazione Volvo - RTI (Road and Traffic Information System) - senza togliere le mani dal volante. L'utente inserisce i dati tramite comandi vocali e il sistema risponde con messaggi vocali. Il sistema dei comandi vocali utilizza lo stesso microfono del sistema vivavoce Bluetooth® (vedere figura a pagina 244) e fornisce le risposte attraverso gli altoparlanti anteriori dell'automobile.

Poiché il microfono è situato davanti/sopra il conducente, non rileva i comandi vocali forniti da altri passeggeri.

Utilizzo

Tastierina al volante.

1 Pulsante del comando vocale

Attivazione del sistema

Per fornire un comando vocale al cellulare è necessario che quest'ultimo sia accoppiato e collegato tramite il vivavoce Bluetooth®. Se si fornisce un comando vocale e nessun cellulare è accoppiato, il sistema informa il conducente al riguardo. Per informazioni sull'accoppiamento e sul collegamento del cellulare, vedere pagina 245.

- Premere il pulsante del comando vocale (1) per attivare il sistema e iniziare un dialogo mediante comandi vocali. Il sistema visua-

[1] Solo veicoli dotati di sistema di navigazione Volvo - RTI (Road and Traffic Information System).

Comandi vocali* del cellulare

lizza quindi i comandi più utilizzati sul display nel quadro centrale.

Quando si utilizza il sistema dei comandi vocali, ricordare quanto segue:

- Quando si fornisce un comando: parlare dopo il segnale, con voce e velocità normali.
- Non parlare mentre il sistema risponde.
- Portiere, finestrini e tettuccio apribile* dell'automobile devono essere chiusi.
- Evitare rumori di sottofondo nell'abitacolo.

NOTA

In caso di dubbi sul comando da usare, il conducente può dire "Aiuto"; dopodiché il sistema fornirà alcuni comandi che possono essere usati nella situazione attuale.

I comandi vocali possono essere interrotti nei seguenti modi:

- dicendo "Interrompi"
- non dicendo nulla
- premendo il pulsante al volante per il Comando vocale.

Funzioni ausiliarie per i comandi vocali

- **Istruzioni**: Funzione che aiuta a familiarizzare con il sistema e le procedure per fornire un comando.
- **Guida vocale**: Funzione che permette al sistema dei comandi vocali di apprendere a riconoscere la voce e la pronuncia del conducente. La funzione consente anche di creare dei profili utente. È possibile creare due profili utente.

Per accedere alle funzioni ausiliarie è possibile premere il pulsante **MY CAR** sul pannello di comando nel quadro centrale e portare **TUNE** sull'opzione desiderata.

istruzioni

Le istruzioni possono essere avviate in due modi:

NOTA

Le istruzioni possono essere attivate solo con auto parcheggiata.

- Premere il pulsante del comando vocale e pronunciare "Istruzioni".
- Attivare le istruzioni nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni vocali** ➔ **Tutorial vocale** . Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Le istruzioni sono suddivise in 3 lezioni, per una durata complessiva di 5 minuti circa. Il sistema inizia dalla prima lezione. Per saltare una lezione e passare alla successiva, premere il pulsante del comando vocale e pronunciare "successiva". Per tornare alla lezione precedente, pronunciare "precedente".

Terminare le istruzioni con una pressione prolungata del pulsante del comando vocale.

Guida vocale

Il sistema visualizza fino a 15 frasi che il conducente può pronunciare. La guida vocale può essere avviata nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni vocali** ➔ **Esercitazione vocale**. Selezionare **Utente 1** o **Utente 2**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Al termine della guida vocale, impostare il proprio profilo utente in **Impostazione vocale d'utente** .

Altre impostazioni in MY CAR

- **Impostazione utente** - È possibile impostare due profili utente. La funzione si attiva nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni vocali** ➔ **Impostazione vocale d'utente** . Selezio-

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

nare **Utente 1** o **Utente 2**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

- **Volume comandi** - Può essere modificato nel menu **MY CAR** selezionando **Impostazioni** ➔ **Impostazioni vocali** ➔ **Volume per emissione vocale**. Per la descrizione del menu, vedere pagina 133.

Utilizzo dei comandi vocali

Il conducente inizia un dialogo mediante comandi vocali premendo il pulsante del comando vocale (vedere figura a pagina 253).

Quando si inizia un dialogo, il display visualizza i comandi più utilizzati. Le parti in grigio o fra parentesi non fanno parte dei comandi vocali.

Quando ha familiarizzato con il sistema, il conducente può premere brevemente il pulsante del comando vocale per saltare i messaggi del sistema e accelerare il dialogo.

I comandi possono essere forniti in diversi modi

Ad esempio, il comando "Telefono chiama contatto" può essere pronunciato:

- "Telefono > chiama contatto" - Pronunciare "Telefono", attendere la risposta del sistema, quindi pronunciare "Chiama contatto".

o

- "Telefono chiama contatto" - Pronunciare l'intero comando senza pause.

Di seguito è riportato un elenco delle funzioni attivabili mediante comando vocale con un cellulare con collegamento Bluetooth®.

Inserimento di un numero

Il sistema riconosce i numeri da **0** (zero) a **9** (nove). I numeri possono essere pronunciati separatamente, in gruppi di più numeri alla volta o senza pause. Il sistema non riconosce i numeri superiori a **9** (nove), ad esempio **10** (dieci) o **11** undici.

Di seguito è riportato un esempio di dialogo mediante comandi vocali. La risposta del sistema varia in base alla situazione.

L'utente inizia il dialogo pronunciando:
Telefono > chiama numero

o

Telefono chiama numero

Risposta del sistema
Numero?

Risposta dell'utente
Iniziare a pronunciare i numeri che compongono il numero di telefono. Se si pronunciano alcuni numeri seguiti da una pausa, il sistema li ripete e invita a pronunciare "Prosegui".

Pronunciare gli altri numeri. Al termine del numero di telefono, concludere il comando pronunciando "Chiama".

- È anche possibile modificare il numero pronunciando "Correggi" (viene cancellato l'ultimo gruppo di numeri pronunciati) o "Elimina" (che elimina l'intero numero di telefono pronunciato).

Chiamata da registro chiamate

Questa funzione permette di chiamare un contatto in un registro chiamate del cellulare.

L'utente inizia il dialogo pronunciando:
Telefono > chiama da registro chiamate

o

Telefono chiama da registro chiamate

Rispondere quindi ai messaggi del sistema.

Chiamata di un contatto

Questa funzione permette di chiamare i contatti predefiniti. I contatti devono essere creati nel cellulare, vedere le istruzioni per l'uso del cellulare all'occorrenza.

L'utente inizia il dialogo pronunciando:
Telefono > chiama contatto

o

Telefono chiama contatto

Rispondere quindi ai messaggi del sistema.

Comandi vocali* del cellulare

Quando si chiama un contatto, ricordare quando segue:

- Se esistono più contatti con nomi simili, vengono visualizzati sul display in righe numerate e il sistema invita a selezionare un numero di riga.
- Se l'elenco comprende più righe di quelle visualizzabili sul display è possibile scorrere l'elenco verso il basso pronunciando "Giù" (oppure verso l'alto pronunciando "Su").

Chiamata alla casella vocale
Questa funzione permette di chiamare la casella vocale per verificare se contiene messaggi. Il numero di telefono della casella vocale deve essere registrato nella funzione Bluetooth®, vedere pagina 247.

L'utente inizia il dialogo pronunciando:
Telefono > chiama casella vocale

o

Telefono chiama casella vocale

Rispondere quindi ai messaggi del sistema.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Navigazione nei menu

Le funzioni dell'impianto Infotainment si controllano con i relativi menu. Ogni fonte dell'impianto Infotainment (ad esempio **RADIO** o **MEDIA**) ha menu separati. Per accedere ai menu e attivare una funzione è necessario selezionare prima una fonte (ad esempio **RADIO/FM1**). Premere quindi **OK/MENU** per accedere al menu della fonte selezionata.

Le selezioni nel menu si effettuano con i pulsanti nel quadro centrale o la tastierina* al volante. Le funzioni sono descritte nelle rispettive sezioni.

Comandi nel quadro centrale

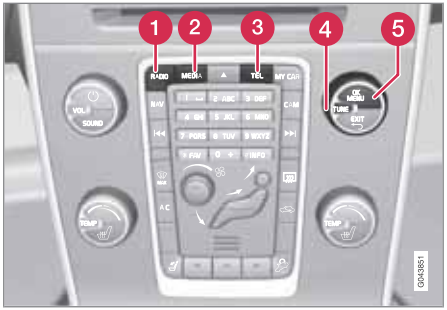

1. **RADIO**
2. **MEDIA**
3. **TEL**
4. **TUNE**
5. **OK/MENU**

Percorsi

Nel Libretto Uso e manutenzione, i percorsi per le funzioni dei menu si indicano con:

Impostazioni audio ➔ **Equalizzatore**, quindi occorre prima procedere come segue:

1. Selezionare una fonte premendo uno dei pulsanti (ad esempio **RADIO**, **MEDIA** ecc.). Continuando a premere si scorrono le opzioni sul display (ad esempio **FM1**). Rilasciando il pulsante e attendendo qualche secondo, la selezione viene confermata automaticamente. In alternativa è possibile ruotare **TUNE** e confermare con **OK/MENU**.
2. Premere **OK/MENU** e ruotare **TUNE** oppure portare la rotella* nella tastierina al volante sull'opzione desiderata, ad esempio **Impostazioni audio**, e premere **OK/MENU**.
3. Riportare **TUNE** sul sottomenu desiderato, ad esempio **Equalizzatore**, e premere **OK/MENU**.

Menu RADIO

Menu principale AM

Menu AM

Visualizza stazioni preimpostate[1]

[1] Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.

Uso del menu Infotainment

- Scan
- Impostazioni audio[2]
  - Palcoscenico sonoro[3]
  - Equalizzatore[4]
  - Compensazione volume
  - Ripristina tutte le impostazioni audio

Menu principale FM1/FM2
Menu FM

- TP (informazioni sul traffico)
- Visualizza testo radio
- Visualizza stazioni preimpostate[1]
- Scan
- Impostazioni news
- Impostazioni avanzate
  - REG
  - Frequenza alternativa (AF)
  - EON
  - Imposta preferito TP
  - Impostazioni PTY
  - Ripristina tutte le impostazioni FM
- Impostazioni audio[5]

Menu principale DAB1*/DAB2*
Menu DAB

- Apprendi ensemble
- Filtro PTY
  - Disattiva filtro PTY
- Visualizza testo radio
- Visualizza stazioni preimpostate[1]
- Scan
- Impostazioni avanzate
  - Collegamento DAB
  - Banda DAB
  - Sottocanali
  - Visualizza testo PTY
  - Ripristina tutte le impostazioni DAB
- Impostazioni audio[5]

Menu MEDIA

Menu principale CD Audio
Menu Disco

- Riproduzione casuale
- Scan
- Impostazioni audio[5]

Menu principale CD/DVD[1] Dati
Menu Disco

- Riproduzione casuale
- Ripeti cartella
- Cambia sottotitoli
- Cambia brano
- Scan
- Impostazioni audio[5]

2 Le opzioni per le impostazioni audio sono identiche per tutte le fonti audio.
3 Solo Premium Sound Multimedia.
4 Escl. Performance.
1 Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.
5 Per i sottomenu, vedere "Menu principale AM".

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Menu principale DVD[1] Video
Menu Disco

- Menu Disco DVD
- Play/Pausa/Continua
- Sottotitoli
- Selezione lingua per audio
- Impostazioni avanzate
  - Avvio automatico
  - Angolazione
  - Codice DivX® VOD
- Impostazioni audio[5]

Menu principale iPod[4]
Menu iPod

- Riproduzione casuale
- Scan
- Impostazioni audio[5]

Menu principale USB[4]
Menu USB

- Riproduzione casuale
- Ripeti cartella
- Seleziona dispositivo USB
- Cambia sottotitoli
- Cambia brano
- Scan
- Impostazioni audio[5]

Menu principale Bluetooth[4]
Menu Bluetooth

- Riproduzione casuale
- Cambia unità
- Rimuovi dispositivo Bluetooth
- Scan
- Versione software Bluetooth in auto
- Impostazioni audio[5]

Menu principale AUX
Menu AUX

- Impostazioni audio[5]

Menu principale TV*
Menu TV

- Seleziona nazione
- Riorganizza lista canali
- Autostore
- Scan
- Impostazioni audio[5]

Menu TEL

Menu principale Vivavoce Bluetooth® [4]
Phone main menu

- Liste chiamate
  - Tutte le chiamate
  - Chiamate perse
  - Chiamate accettate
  - Numeri composti
  - Durata chiamata
- Rubrica telefonica
  - Cerca
  - Nuovo contatto

1 Vale solo per High Performance Multimedia e Premium Sound Multimedia.
5 Per i sottomenu, vedere "Menu principale AM".
4 Escl. Performance.

Uso del menu Infotainment

- Numeri di selezione rapida
- Ricevi vCard
- Stato memoria
- Cancella rubrica telefonica

Modifica telefono

Rimuovi dispositivo Bluetooth

Impostazioni telefono

- Scopribile
- Suono e volume
- Scarica rubrica telefonica
- Versione software Bluetooth in auto

Opzioni chiamata

- Accettazione automatica chiamata
- Numero segreteria

Telefono spento

Raccomandazioni per la guida..... 264
Rifornimento..... 267
Carburante..... 268
Carico..... 272
Bagagliaio 274
Guida con rimorchio..... 275
Traino e trasporto..... 281

06

DURANTE LA GUIDA

Raccomandazioni per la guida

Generalità

Guida economica
Una guida economica ed ecologica è ottenibile conducendo l'automobile in modo cauto, anticipando e adattando lo stile e la velocità di guida personali a ogni situazione.

- Evitare di guidare con i finestrini aperti.
- Non utilizzare i pneumatici invernali al termine dell'inverno.
- Evitare accelerazioni e frenate brusche non necessarie.
- Togliere dall'automobile gli oggetti inutili - maggiore è il carico maggiore è il consumo di carburante.
- In sede di frenata, utilizzare il freno motore, se non comporta rischi per gli altri utenti della strada.
- Guidare nella marcia più alta possibile, in base al traffico e alle condizioni stradali - riducendo il regime si riduce il consumo di carburante.
- Carico sul tetto e box portascì aumentano la resistenza all'aria e quindi il consumo di carburante - rimuovere il portapacchi quando non viene utilizzato.
- Non riscaldare il motore al minimo, ma procedere con un carico leggero non appena possibile - il motore freddo consuma più carburante.
- In condizioni normali, le automobili con motore D5 e cambio manuale a 6 marce si avviano in 2a.

Per maggiori informazioni e altri consigli, vedere pagine 12 e 348.

ATTENZIONE

Non spegnere mai il motore durante la guida, ad esempio in discesa, in quanto si disattivano sistemi importanti come servosterzo e servofreno.

Guado
È possibile guidare l'automobile nell'acqua a una profondità max di 25 cm a una velocità max di 10 km/h. Prestare la massima attenzione in caso di corrente.

Per attraversare una pozza d'acqua, procedere a velocità ridotta senza fermare l'automobile. Una volta passata l'acqua, premere leggermente il pedale del freno per controllare che la forza di frenata sia corretta. Acqua, fango ecc. possono bagnare le pastiglie dei freni riducendo la forza di frenata.

- Pulire i contatti elettrici di collegamento del rimorchio dopo la guida in acqua e fango.
- Non lasciare l'automobile in una pozza d'acqua che supera il livello delle soglie in quanto si potrebbero verificare guasti elettrici.

IMPORTANTE

Il motore potrebbe subire danni se penetra acqua nel filtro dell'aria.

A profondità superiori a 25 cm, l'acqua potrebbe penetrare nella trasmissione. In tal caso, si riduce la capacità di lubrificazione degli oli e quindi la durata di questi impianti.

In caso di spegnimento del motore nell'acqua, non tentare di riavviarlo. Trainare l'automobile fuori dall'acqua e portarla presso un riparatore. Si raccomando un riparatore autorizzato Volvo. Rischio di avaria del motore.

Motore, cambio e impianto di raffreddamento
In condizioni di guida difficili, ad esempio su fondi ripidi e nei climi caldi, il motore e la trasmissione potrebbero surriscaldarsi. Questo fenomeno è accentuato dalla presenza di carichi pesanti.

Per informazioni sul surriscaldamento in caso di guida con rimorchio, vedere pagina 276.

- Rimuovere le luci supplementari davanti alla griglia se si guida in climi caldi.
- Se la temperatura nell'impianto di raffreddamento del motore diventa eccessiva si accende la spia di allarme sul cruscotto e viene visualizzato il messaggio **Alta temp. mot. Stop sicuro**. In tal caso, fermarsi in

un luogo sicuro e lasciare raffreddare il motore al minimo per alcuni minuti.

- Se viene visualizzato il messaggio **Alta temp. mot. Spegnere motore** o **Basso liv. refr. Spegnere motore**, fermarsi e spegnere il motore.
- In caso di surriscaldamento del cambio si attiva una termica integrata che, fra l'altro, accende la spia di allarme sul cruscotto e visualizza il messaggio **Cambio surrisc. Rallentare** o **Cambio surrisc. Stop immediato**. Seguire la raccomandazione e ridurre la velocità oppure fermarsi in un luogo sicuro e far funzionare il motore al minimo per alcuni minuti per raffreddare il cambio.
- In caso di surriscaldamento il climatizzatore può disattivarsi temporaneamente.
- Non spegnere subito il motore dopo aver guidato su percorsi difficili.

NOTA

È normale che la ventola di raffreddamento del motore rimanga in funzione per un certo tempo dopo lo spegnimento del motore.

Baule aperto

ATTENZIONE

Non guidare con il baule aperto. Attraverso il bagagliaio possono entrare nell'abitacolo gas di scarico tossici.

Non sovraccaricare la batteria

Le funzioni elettriche dell'automobile impegnano la batteria a livelli diversi. Non lasciare la chiave di accensione in posizione **II** quando il motore è spento. Usare piuttosto la posizione **I**, che consuma meno corrente.

Prestare inoltre attenzione ai vari accessori che impegnano l'impianto elettrico. Non utilizzare funzioni che consumano molta corrente quando il motore è spento. Queste funzioni sono, ad esempio:

- ventola dell'abitacolo
- tergicristallo
- impianto audio (volume alto)
- fari.

Se la tensione della batteria è bassa, il display informativo visualizza il messaggio **Batt. scarica Modo risp.energ.**. La funzione di risparmio energetico disattiva o limita alcune funzioni, ad esempio ventola dell'abitacolo e/o impianto audio.

– Ricaricare la batteria accendendo il motore e lasciandolo funzionare per almeno 15 minuti. La batteria si ricarica meglio durante la guida che con il motore al minimo.

Prima di un viaggio lungo

- Controllare che il motore funzioni correttamente e il consumo di carburante sia normale.
- Controllare che non siano presenti perdite (carburante, olio o altri liquidi).
- Controllare tutte le lampadine a incandescenza e la profondità del battistrada.
- In alcuni Paesi è obbligatorio avere il triangolo di emergenza a bordo.

Guida invernale

Controllare quanto segue soprattutto prima dell'inverno:

- Il refrigerante del motore deve contenere almeno il 50 % di glicole. Questa miscela protegge il motore dal gelo fino a circa -35°C. Per una maggiore protezione dal gelo, non mescolare diversi tipi di glicole.
- Il serbatoio del carburante deve essere quasi pieno per evitare la formazione di condensa.
- La viscosità dell'olio motore è importante. Gli oli a bassa viscosità (oli più fluidi) age-

Raccomandazioni per la guida

volano l'avviamento in climi freddi e riducono il consumo di carburante a motore freddo. Per maggiori informazioni sugli oli raccomandati, vedere pagina 345.

IMPORTANTE

Non è consentito utilizzare oli a bassa viscosità in caso di guida intensa o nei climi caldi.

- Verificare lo stato della batteria e il livello di carica. In climi freddi, la batteria è esposta a maggiori sollecitazioni e la sua autonomia si riduce.
- Utilizzare il liquido lavacristalli per evitare la formazione di ghiaccio nel serbatoio del liquido lavacristalli.

Per migliorare l'aderenza, Volvo raccomanda di utilizzare pneumatici invernali su tutte e quattro le ruote in caso di rischio di neve o ghiaccio.

NOTA

In alcuni Paesi, l'uso dei pneumatici invernali è obbligatorio per legge. L'utilizzo dei pneumatici chiodati non è consentito in tutti i Paesi.

Fondo stradale scivoloso

Esercitarsi con la guida su strada sdrucciolevole in modo controllato, in modo da imparare le reazioni della nuova automobile.

Rifornimento

Aprire/chiudere lo sportello del serbatoio

Aprire lo sportello del serbatoio con il pulsante sul quadro luci - lo sportello si apre quando si rilascia il pulsante.

Lo sportello si trova sul parafango posteriore destro, come indicato dalla freccia della spia sul display informativo.

Chiudere lo sportello premendolo finché non si sente un "clic".

Apertura manuale dello sportello del serbatoio

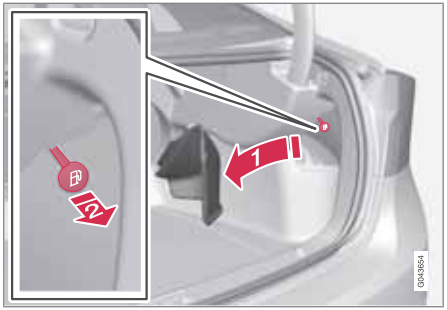

Lo sportello del serbatoio può essere aperto manualmente quando non funziona l'apertura elettrica dall'abitacolo.

1. Aprire/rimuovere lo sportello laterale del bagagliaio (sul lato dello sportello del serbatoio) e afferrare la cordicella verde con impugnatura.
2. Tirare la cordicella all'indietro con cautela finché lo sportello del serbatoio non si apre con un "clic".

IMPORTANTE

Tirare la cordicella con cautela - per sbloccare lo sportello è sufficiente una forza minima.

Aprire/chiudere il tappo del serbatoio

Il tappo del serbatoio può essere fissato allo sportello.

In caso di temperature esterne elevate, si può creare una certa sovrappressione nel serbatoio. In tal caso, aprire il tappo lentamente.

Dopo il rifornimento, rimontare il tappo e avvitarlo finché non si sentono uno o più "clic".

Rifornimento carburante

Non rifornire eccessivamente ma interrompere quando l'ugello della pompa scatta.

NOTA

Un serbatoio troppo pieno può provocare traboccamenti in caso di clima caldo.

Carburante

Generalità sul carburante

Non deve essere utilizzato carburante di qualità inferiore a quello raccomandato da Volvo in quanto riduce la potenza del motore e aumenta il consumo del carburante.

ATTENZIONE

Non inalare mai i vapori di carburante e prevenire il contatto con gli occhi.

Se il carburante entra in contatto con gli occhi, togliere le eventuali lenti a contatto e risciacquare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico.

Non ingerire il carburante. Benzina, bioetanolo, relative miscele e gasolio sono altamente tossici e, se ingeriti, possono causare lesioni permanenti o mortali. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.

ATTENZIONE

Il carburante versato sul terreno può incendiarsi.

Spegnere il riscaldatore a carburante prima di cominciare il rifornimento.

Non portare mai con sé un telefono cellulare acceso durante il rifornimento. L'eventuale attivazione della suoneria può creare una scintilla e infiammare i vapori di benzina, causando incendi e lesioni personali.

IMPORTANTE

La miscelazione di tipi di carburante diversi e l'utilizzo di carburante non raccomandato invalidano le garanzie Volvo e gli eventuali contratti di assistenza integrativi, a prescindere dal tipo di motore. Nota - Non applicabile per le automobili con motori omologati per il funzionamento a etanolo (E85).

NOTA

Condizioni meteorologiche estreme e guida con rimorchio o ad alta quota, in combinazione con la qualità del carburante, influenzano le prestazioni dell'automobile.

Marmitte catalitiche

Le marmitte catalitiche servono a filtrare i gas di scarico. Sono collocate vicino al motore per raggiungere rapidamente la temperatura di esercizio.

Le marmitte catalitiche sono costituite da un monolito (pietra ceramica o metallo) e canali. Le pareti dei canali sono rivestite con platino/rodio/palladio. Tali metalli svolgono la funzione catalitica, cioè favoriscono le reazioni chimiche senza consumarsi.

Sensore di ossigeno Lambdasond™

La sonda Lambda fa parte di un impianto di regolazione che ha il compito di ridurre le emissioni e ottimizzare i consumi di carburante.

Un sensore analizza il tenore di ossigeno nei gas di scarico provenienti dal motore. I valori rilevati durante l'analisi dei gas di scarico sono trasmessi a un sistema elettronico che controlla continuamente gli iniettori. Il rapporto tra carburante e aria in arrivo al motore viene regolato continuamente. Queste regolazioni consentono di creare le condizioni ottimali per una combustione efficiente delle sostanze nocive (idrocarburi, ossido di carbonio e ossidi di azoto) con l'ausilio di un catalizzatore a tre vie.

A benzina

La benzina deve essere conforme alla norma EN 228. La maggior parte dei motori funziona con benzina a 95 e 98 RON. La benzina a 91 RON deve essere utilizzata solo in caso di effettiva necessità.

- La benzina a 95 RON può essere utilizzata durante la guida normale.
- Si raccomanda la benzina a 98 RON per ottenere la massima potenza e il minimo consumo di carburante.

Per prestazioni e consumi di carburante ottimali a temperature superiori a +38 °C, si raccomanda l'utilizzo di benzina con il massimo numero di ottani.

IMPORTANTE

- Utilizzare esclusivamente benzina senza piombo per non danneggiare la marmitta catalitica.
- Non utilizzare mai additivi non raccomandati da Volvo.

Diesel

Il gasolio deve soddisfare la norma EN 590 oppure JIS K2204. I motori diesel sono sensibili alle impurità, ad esempio una quantità eccessiva di particelle di zolfo. Utilizzare solo gasolio di marche note. Non utilizzare mai carburante di qualità dubbia.

A basse temperature (da -6 °C a -40 °C), il gasolio può formare uno strato di paraffina che rende difficile l'avviamento. Le maggiori industrie produttrici forniscono anche carburante speciale per temperature esterne inferiori allo zero. Questo carburante è più fluido alle basse temperature e riduce il rischio di formazione di depositi di paraffina.

Il rischio di condensa nel serbatoio si riduce se il serbatoio viene mantenuto costantemente pieno. Assicurarsi che la zona intorno al tubo di rifornimento sia pulita durante il rifornimento. Evitare versamenti sulle superfici verniciate. Lavare con acqua e sapone se si verificano versamenti.

IMPORTANTE

Utilizzare esclusivamente carburanti conformi alle norme europee relative al gasolio.

Il contenuto di zolfo max è pari a 50 ppm.

IMPORTANTE

Carburanti simili al gasolio da non utilizzare:

- Additivi speciali
- Marine Diesel Fuel
- Olio combustibile
- RME[1] (estere metilico di olio vegetale) e olio vegetale.

Tali carburanti non soddisfano i requisiti Volvo e aumentano usura e danni al motore non coperti dalla garanzia Volvo.

Esaurimento del carburante

In caso di esaurimento del carburante in un motore diesel, per il riavvio dopo il rifornimento può essere necessario rivolgersi a un riparatore per lo sfiato dell'impianto di alimentazione, vista la sua particolare struttura.

In caso di spegnimento del motore per esaurimento del carburante, occorre attendere qualche istante prima di controllare l'impianto di alimentazione. Dopo aver effettuato il rifornimento e prima di avviare il motore, procedere in questo modo:

[1] Il gasolio può contenere una certa quantità di RME e non è consentito aggiungerne ulteriormente.

Carburante

1. Inserire la chiave telecomando a fondo nel blocchetto di accensione (vedere pagina 78).
2. Premere il pulsante **START senza** premere il pedale del freno e/o della frizione.
3. Attendere circa 1 minuto.
4. Per accendere il motore: Premere il pedale del freno e/o della frizione, quindi premere di nuovo il pulsante **START**.

Scarico della condensa dal filtro del carburante

Nel filtro del carburante la condensa viene separata dal carburante. La condensa potrebbe altrimenti causare problemi al motore.

Lo svuotamento del filtro del carburante deve essere effettuato attenendosi agli intervalli di sostituzione indicati nel Libretto di Servizio e Garanzia o qualora si sospetti l'utilizzo di carburante contaminato da impurità.

IMPORTANTE

Alcuni additivi speciali compromettono la funzione di separazione dell'acqua del filtro del carburante.

Filtro antiparticolato diesel (DPF)

Le automobili diesel sono dotate di filtro antiparticolato che aumenta l'efficacia della depurazione dei gas di scarico. Durante la guida normale, le particelle contenute nei gas di scarico vengono raccolte nel filtro. Per bruciare le particelle e svuotare il filtro si attiva la rigenerazione. A tal fine, il motore deve aver raggiunto la normale temperatura di esercizio.

La rigenerazione del filtro avviene automaticamente a un intervallo di circa 300-900 km, a seconda delle condizioni di guida. Generalmente, la rigenerazione richiede 10-20 minuti. In caso di velocità media ridotta, può richiedere più tempo. Durante la rigenerazione, il consumo di carburante aumenta leggermente.

Rigenerazione in climi freddi

Se l'automobile viene utilizzata spesso per brevi tragitti in climi freddi, il motore non raggiunge la normale temperatura di esercizio. In tal caso, la rigenerazione del filtro antiparticolato diesel non avviene e il filtro non si svuota.

Quando il filtro si è riempito di particelle all'80 % circa, si accende un triangolo di avvertimento giallo nel cruscotto e viene visualizzato il messaggio **Filt. ful. Pieno Vedere manuale**.

Avviare la rigenerazione del filtro guidando l'automobile, preferibilmente su una strada extraurbana o un'autostrada, finché il motore non raggiunge la normale temperatura di esercizio. Continuare a guidare l'automobile per altri 20 minuti.

NOTA

Durante la rigenerazione si può avvertire una lieve riduzione temporanea della potenza del motore.

Al termine della rigenerazione, il messaggio di avvertimento viene cancellato automaticamente.

Utilizzare il riscaldatore di parcheggio* nei climi freddi affinché il motore raggiunga più velocemente la temperatura di esercizio.

IMPORTANTE

Se il filtro si riempie completamente di particelle, può essere difficile accendere il motore e il filtro smette di svolgere la sua funzione. In tal caso, può essere necessario sostituire il filtro.

Consumi di carburante ed emissioni di anidride carbonica

I dati sui consumi di carburante possono variare se l'automobile è dotata di accessori supplementari che incidono sul peso complessivo. Per informazioni sui pesi, vedere pagina 341 e la tabella a pagina 348.

Anche lo stile di guida e altri fattori non tecnici possono incidere sui consumi di carburante dell'automobile.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Carburante

Il consumo è più elevato e la potenza erogata è inferiore quando si utilizza carburante a 91RON.

NOTA

Condizioni meteorologiche estreme e guida con rimorchio o ad alta quota, in combinazione con la qualità del carburante, influenzano le prestazioni dell'automobile.

Carico

Generalità sul carico

La capacità di carico dipende dal peso a vuoto dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e di tutti gli optional riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente. Per maggiori informazioni sui pesi, vedere pagina 341.

Il baule si apre con un pulsante nel quadro luci o la chiave telecomando, vedere pagina 59.

ATTENZIONE

Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.

Raccomandazioni per il carico

- Sistemare il carico appoggiato allo schienale antistante.
- Posizionare i carichi voluminosi al centro.
- Sistemare gli oggetti pesanti più in basso possibile. Non sistemare carichi pesanti sullo schienale ribaltato.
- Avvolgere una protezione morbida intorno ai bordi affilati per non danneggiare il rivestimento.
- Ancorare tutti i carichi fissando cinghie o fasce di fissaggio negli occhielli fermacarico.

ATTENZIONE

In caso di collisione frontale a 50 km/h, un oggetto libero che pesa 20 kg è sottoposto a una spinta che produce un impatto pari a 1000 kg.

ATTENZIONE

L'effetto protettivo della tendina gonfiabile potrebbe venire compromesso o annullato in caso di carichi troppo alti.

- Non caricare oggetti che superano in altezza gli schienali.

ATTENZIONE

Ancorare sempre i carichi. In caso di frenata brusca potrebbero essere catapultati e ferire gli occupanti.

Avvolgere una protezione morbida intorno a bordi affilati e angoli appuntiti.

Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento prima di caricare/scaricare oggetti lunghi. Il carico potrebbe infatti spostare la leva marce o la leva selettrice inserendo una marcia e quindi provocare il movimento dell'automobile.

Sedile anteriore

Anche lo schienale del sedile del passeggero può essere ribaltato per fare spazio a un carico lungo, vedere pagina 80.

Carico sul tetto

Utilizzo del portapacchi

Per evitare di danneggiare l'automobile e per garantire la massima sicurezza durante la guida, si raccomanda di utilizzare i portapacchi Volvo.

Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio fornite con il portapacchi.

- Controllare regolarmente che i portapacchi e il carico siano fissati correttamente. Ancorare il carico con fasce di fissaggio.
- Distribuire il carico uniformemente sui portapacchi. Sistemare gli oggetti più pesanti sotto.
- La resistenza al vento dell'automobile e il consumo di carburante aumentano in proporzione alle dimensioni del carico.
- Guidare con cautela. Evitare accelerazioni improvvise, frenate brusche e curve ad alta velocità.

Carico

ATTENZIONE

Il baricentro dell'automobile e le caratteristiche di guida cambiano se è presente un carico sul tetto. Per informazioni sul carico max consentito sul tetto, compresi portapacchi ed eventuale box sul tetto, vedere pagina 341.

Reclinazione degli schienali del sedile posteriore

Per ribaltare il sedile posteriore, vedere pagina 82.

Occhielli fermacarico

Gli occhielli fermacarico ripiegabili si utilizzano per fissare le cinghie che mantengono fermi gli oggetti nel bagagliaio.

ATTENZIONE

Oggetti duri, affilati e/o pesanti sistemati all'interno o sporgenti possono provocare lesioni personali in caso di frenata brusca. Fissare sempre gli oggetti grandi e pesanti con la cintura di sicurezza o la cinghia di fissaggio.

Supporto per borse della spesa*

Supporto per borse della spesa sotto la botola apribile.

Il supporto per borse della spesa mantiene in posizione le borse impedendone il rovesciamento nel bagagliaio.

1. Sollevare il supporto integrato alla botola nel bagagliaio.
2. Fissare le borse della spesa con la cinghietta e fissare i manici ai ganci.

Presa elettrica da 12 V*

Sollevare il coperchio per accedere alla presa elettrica. La presa eroga tensione anche se la chiave telecomando non è inserita nel blocchetto di accensione.

NOTA

Non utilizzare la presa elettrica a motore spento per evitare di scaricare la batteria dell'automobile.

Bagagliaio

Sportello per sci

Lo sportello nello schienale può essere aperto per trasportare oggetti lunghi e stretti.

1 Ribaltare lo schienale destro.

2 Sbloccare lo sportello nello schienale posteriore agendo sul fermo verso l'alto e premendo contemporaneamente lo sportello verso il basso/in avanti.

3 Riportare in posizione eretta lo schienale con lo sportello aperto.

Utilizzare la cintura di sicurezza per fissare il carico.

ATTENZIONE

Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento prima di caricare o scaricare. Un oggetto potrebbe inserire la leva marce/selettrice, provocando il movimento involontario dell'automobile.

Rimozione dello sportello

Dopo aver sbloccato lo sportello e abbassato all'indietro lo schienale, aprire lo sportello di circa 30° e tirarlo verso l'alto in linea retta.

Montaggio dello sportello

Rimontare lo sportello nelle scanalature dietro il rivestimento e chiudere lo sportello.

Generalità

La capacità di carico dipende dal peso a vuoto dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e di tutti gli optional, ad esempio il gancio di traino, riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente. Per maggiori informazioni sui pesi, vedere pagina 341.

Se il dispositivo di traino è stato montato da Volvo, l'automobile viene fornita con le attrezzature necessarie per la guida con rimorchio.

- Il dispositivo di traino dell'auto deve essere omologato.
- Se il montaggio è stato successivo, verificare presso il proprio concessionario Volvo che l'automobile sia equipaggiata per la guida con rimorchio.
- Mettere il carico nel rimorchio in modo che la pressione sul dispositivo di traino dell'automobile rispetti la pressione massimale sulla sfera.
- Aumentare la pressione dei pneumatici fino a raggiungere quella raccomandata per il pieno carico. Per la posizione dell'etichetta pressione pneumatici, vedere pagina 293.
- Il motore viene sottoposto a carichi maggiori quando si guida con un rimorchio.
- Non viaggiare con un rimorchio pesante se l'automobile è nuova. Attendere di avere raggiunto una percorrenza di almeno 1000 km.
- Sulle discese lunghe e ripide, i freni sono sollecitati molto più del solito. Scalare alla marcia inferiore e mantenere una velocità adeguata.
- Per motivi di sicurezza, non superare la velocità max consentita dell'automobile con rimorchio. Seguire le norme vigenti per le velocità e i pesi consentiti.
- Mantenere una bassa velocità, in caso di guida prolungata con un rimorchio lungo una salita ripida.
- Evitare di guidare con rimorchio su pendenze superiori al 12 %.

Cavo rimorchio

Se il dispositivo di traino è dotato di un connettore a 13 pin e il rimorchio di un connettore a 7 pin, è necessario un adattatore. Utilizzare un cavo adattatore approvato da Volvo. Accertarsi che il cavo non strisci per terra.

Indicatori di direzione e luci di arresto del rimorchio

Se uno degli indicatori di direzione del rimorchio è difettoso, la spia degli indicatori di direzione sul quadro comandi combinato lampeggia più velocemente del normale e il display visualizza **Lamp. difettosa Ind. dir. rimor.**.

Se una delle luci di arresto del rimorchio è difettosa, il display visualizza **Lamp. difettosa Luce stop rim.**.

Regolazione del livello*

Gli ammortizzatori posteriori mantengono un'altezza costante a prescindere dal carico dell'automobile (fino al peso max consentito). Ad automobile ferma, è normale che il retrotreno si abbassi leggermente.

Pesi del rimorchio

Per maggiori informazioni sui pesi del rimorchio consentiti da Volvo, vedere pagina 342.

NOTA

I pesi massimi del rimorchio riportati sono quelli consentiti da Volvo. Le direttive nazionali possono prevedere altre limitazioni per il peso del rimorchio e i limiti di velocità. I ganci di traino possono essere omologati per pesi superiori a quelli consentiti per l'automobile.

ATTENZIONE

Seguire le raccomandazioni relative al peso del rimorchio. In caso contrario, l'automobile e il rimorchio possono essere difficili da controllare in caso di manovre e frenate di emergenza.

Guida con rimorchio

Cambio manuale

Surriscaldamento
In caso di guida con rimorchio in zone collinari con clima caldo sussiste il rischio di surriscaldamento.

- Non procedere a regimi superiori a 4.500 giri/min.
  (motori diesel: 3.500 giri/min.). L'olio potrebbe surriscaldarsi.

Motore diesel 5 cil
- Se sussiste il rischio di surriscaldamento, un regime motore di 2.300-3.000 giri/min. è ideale per il corretto ricircolo del refrigerante.

Cambio automatico

Surriscaldamento
In caso di guida con rimorchio in zone collinari con clima caldo sussiste il rischio di surriscaldamento.

- Il cambio automatico seleziona sempre la marcia giusta in base al carico e al regime.
- In caso di surriscaldamento si accende una spia di allarme sul cruscotto e viene visualizzato un messaggio. Seguire la raccomandazione.

Pendenze ripide
- Non forzare il cambio automatico in una marcia superiore a quella "richiesta" dal motore. La guida con marce alte e regimi bassi non è sempre la più economica.

IMPORTANTE

Vedere anche le informazioni speciali sulla guida a bassa velocità con rimorchio per le automobili con cambio automatico Powershift a pagina 116.

Parcheggio in pendenza
1. Premere il freno di servizio.
2. Inserire il freno di stazionamento.
3. Portare la leva selettrice in posizione **P**.
4. Rilasciare il freno di servizio.

- La leva selettrice deve trovarsi in posizione **P** quando si parcheggia un'automobile con cambio automatico e rimorchio. Inserire sempre il freno di stazionamento.
- Quando si parcheggia un'automobile con rimorchio in pendenza, applicare sempre ceppi per bloccare le ruote.

Avviamento in pendenza
1. Premere il freno di servizio.
2. Portare la leva selettrice in posizione di marcia **D**.
3. Disinserire il freno di stazionamento.
4. Rilasciare il freno di servizio e riprendere la marcia.

Dispositivo di traino

Se l'automobile è dotata di gancio di traino smontabile, seguire attentamente le istruzioni di montaggio della parte smontabile, vedere pagina 278.

ATTENZIONE

Se l'automobile è dotata di gancio di traino smontabile Volvo:

- Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio.
- La parte smontabile deve essere bloccata con la chiave prima di mettersi in marcia.
- Controllare che la finestra di indicazione sia verde.

Controlli importanti
- Pulire e ingrassare regolarmente la sfera del gancio di traino.

NOTA

Quando si utilizza un gancio dotato di stabilizzatore, la sfera non necessita di lubrificazione.

Conservazione del gancio di traino smontabile

Vano per il gancio di traino.

IMPORTANTE

Smontare sempre il gancio di traino dopo l'uso e conservarlo nell'apposito vano, fissato con la relativa fascetta.

Specifiche

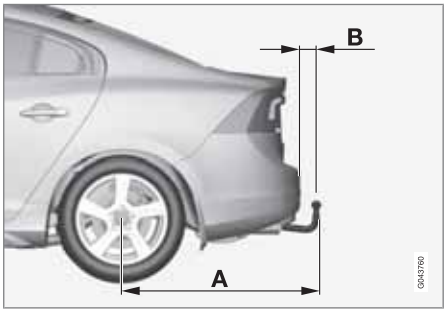

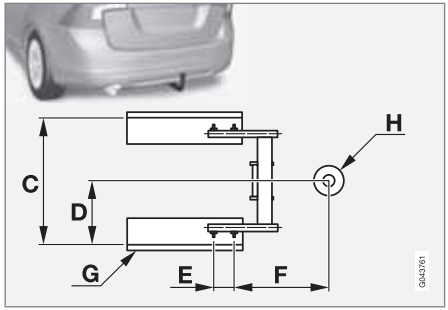

Misure, attacchi (mm)	
A	998
B	80
C	854
D	427
E	109
F	282
G	Traversa laterale
H	Centro della sfera

Guida con rimorchio

Montaggio del gancio di traino

1 Togliere il carter protettivo tirandolo indietro in linea retta 2 dopo aver premuto il fermo 1.

2 Controllare che il meccanismo sia in posizione sbloccata ruotando la chiave in senso orario.

3 La finestra di indicazione deve essere rossa.

4 Inserire e fare scorrere il gancio di traino finché non si sente un "clic".

5 La finestra di indicazione deve essere verde.

6 Ruotare la chiave in senso antiorario in posizione bloccata. Estrarre la chiave dal blocchetto di accensione.

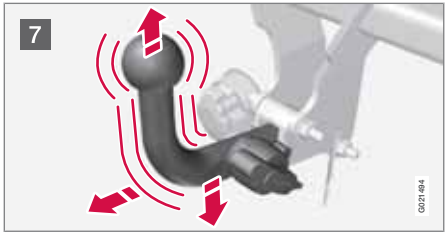

7 Controllare che il gancio di traino sia fissato provando a tirare verso l'alto, il basso e all'indietro.

ATTENZIONE

Se il gancio di traino non è inserito correttamente, smontarlo e rimontarlo come descritto sopra.

IMPORTANTE

Lubrificare solo la sfera a cui si collega il cappuccio del gancio. Il resto del gancio deve rimanere pulito e asciutto.

8 Cavo di sicurezza.

ATTENZIONE

Assicurarsi che il cavo di sicurezza del rimorchio sia fissato all'attacco corretto.

Rimozione del gancio di traino

1 Inserire la chiave e ruotarla in senso orario in posizione sbloccata.

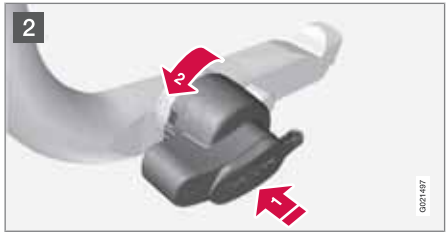

2 Premere la manopola di bloccaggio 1 e ruotarla in senso antiorario (2) finché non si sente un "clic".

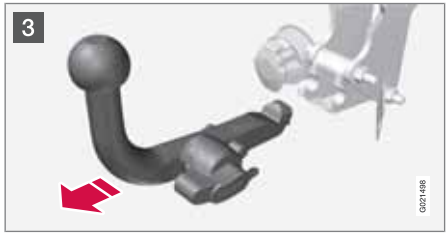

3 Ruotare la manopola di bloccaggio a fondo e tenerla premuta mentre si estrae e si solleva il gancio di traino.

Guida con rimorchio

ATTENZIONE

Fissare adeguatamente il gancio di traino se viene conservato nell'automobile, vedere pagina 277.

4 Fare scorrere il carter protettivo finché non scatta in posizione.

Controllo della stabilità per il traino - TSA

Il sistema TSA (Trailer Stability Assist) ha il compito di stabilizzare l'automobile con un rimorchio collegato nelle situazioni in cui entrambi iniziano a oscillare.

La funzione TSA è integrata nel sistema **DSTC** (Dynamic Stability and Traction Control), vedere pagina 155.

Funzione

Il fenomeno di oscillazione può interessare tutte le combinazioni di automobili e rimorchi. Generalmente si verifica a velocità molto elevate. Tuttavia, se il rimorchio è sovraccarico o contiene un carico distribuito in modo errato, ad esempio sistemato troppo indietro, l'oscillazione può verificarsi anche a velocità inferiori (70-90 km/h).

L'oscillazione si innesca solo per effetto di un fattore scatenante, ad esempio:

- L'automobile con rimorchio è esposta a un improvvisa raffica di vento laterale.
- L'automobile con rimorchio procede su una strada dissestata o su un dosso.
- Movimenti bruschi del volante.

Utilizzo

Una volta innescata, l'oscillazione può essere difficile o impossibile da attenuare. In tal caso, automobile e rimorchio diventano difficili da controllare e sussiste il rischio di uscire dalla corsia o dalla carreggiata.

Il sistema TSA controlla continuamente i movimenti dell'automobile, soprattutto quelli laterali. Se il sistema rileva un'oscillazione, regola separatamente i freni delle ruote anteriori per stabilizzare automobile e rimorchio. Spesso questo intervento è sufficiente affinché il conducente riprenda il controllo dell'automobile.

Se l'oscillazione non si attenua nonostante il primo intervento del sistema TSA, si inseriscono i freni di tutte le ruote di automobile e rimorchio e la potenza del motore viene ridotta. Quando l'oscillazione si attenua e l'automobile con rimorchio si ristabilizza, il sistema TSA interrompe la regolazione e il conducente riprende il pieno controllo dell'automobile.

Varie

Il sistema TSA può intervenire se la velocità è compresa fra 60 e 160 km/h.

NOTA

Il TSA si disattiva se il conducente seleziona la modalità **Sport**, vedere pagina 155.

Il TSA potrebbe non intervenire se il conducente tenta di contenere l'oscillazione con movimenti bruschi del volante in quanto, in tal caso, il sistema TSA non è in grado di determinare se l'oscillazione è dovuta al rimorchio o al conducente.

Quando il sistema TSA interviene, si accende la spia **DSTC** nel quadro comandi combinato.

Traino

Prima di trainare l'automobile, controllare qual è la velocità massima consentita per il traino.

1. Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione per sbloccare lo sterzo in modo da poter sterzare le ruote, vedere pagina 78.
2. Durante il traino, la chiave del telecomando deve sempre rimanere nel blocchetto di accensione.
3. Quando il veicolo trainante rallenta, mantenere tesa la fune di traino frenando leggermente all'occorrenza per evitare strappi bruschi.
4. Tenersi pronti a frenare all'occorrenza.

ATTENZIONE

- Il bloccasterzo deve essere sbloccato prima del traino.
- La chiave telecomando deve trovarsi in posizione **II**.
- Non estrarre mai la chiave telecomando dal blocchetto di accensione durante la guida o il traino.

ATTENZIONE

Il servofreno e il servosterzo non funzionano quando il motore è spento. È necessario premere il pedale del freno con una forza circa 5 volte superiore al normale e lo sterzo è molto più duro del solito.

Cambio manuale

– Portare la leva marce in folle e disinserire il freno di stazionamento.

Cambio automatico Geartronic

IMPORTANTE

L'automobile deve essere sempre trainata in avanti.

- Non trainare automobili con cambio automatico a una velocità superiore a 80 km/h e per percorsi superiori a 80 km.

– Portare la leva selettrice in posizione **N** e disinserire il freno di stazionamento.

Cambio automatico Powershift

Si sconsiglia di trainare il modello 2.0T con cambio automatico Powershift, in quanto il motore deve essere acceso per garantire una lubrificazione adeguata.

IMPORTANTE

Non trainare l'automobile.

- Per spostare l'automobile da un luogo pericoloso è comunque possibile trainarla per un breve tragitto (max 10 km) a bassa velocità (max 10 km/h). L'automobile deve sempre essere trainata in avanti.
- Per percorrere distanze superiori a 10 km, l'automobile deve essere trainata con le ruote motrici sollevate da terra. Si raccomanda di richiedere un servizio di soccorso professionale.

– Portare la leva selettrice in posizione **N** e disinserire il freno di stazionamento.

Ausilio all'avviamento

Non trainare mai l'automobile per avviarla. Se la batteria è scarica e il motore non si accende, utilizzare una batteria ausiliaria, vedere pagina 112.

IMPORTANTE

Se si traina l'automobile per avviarla, si può danneggiare il catalizzatore.

Traino e trasporto

Occhiello di traino

L'occhiello di traino si avvita in una presa filettata dietro una copertura sul lato destro del paraurti anteriore o posteriore.

Montaggio dell'occhiello di traino

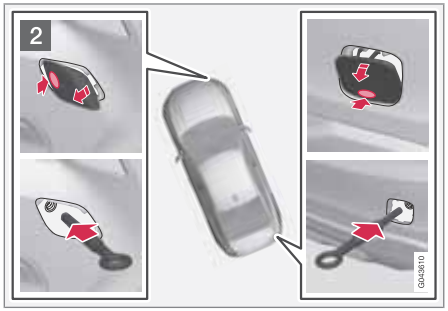

Rimozione delle coperture anteriore e posteriore.

1. Prendere l'occhiello di traino collocato sotto la botola nel bagagliaio.
2. La copertura del punto di fissaggio dell'occhiello di traino è disponibile in due versioni che si aprono in modo diverso:
   - La versione a una presa si apre facendo leva con una moneta o simile. Sollevare la copertura e rimuoverla.
   - L'altra versione presenta un segno su un lato o in un angolo: Premere sul segno con un dito sollevando contemporaneamente il lato/l'angolo con una moneta o simile. La copertura ruota intorno al proprio asse e può essere rimossa.

   Avvitare l'occhiello di traino fino alla flangia. Serrare l'occhiello a fondo, ad esempio con la chiave per i dadi delle ruote.

   Dopo l'utilizzo, svitare l'occhiello di traino e riporlo nel bagagliaio.

   Infine, rimontare la copertura sul paraurti.

IMPORTANTE

L'occhiello di traino deve essere utilizzato solo per il traino su strada, **non** per eventuali traini di recupero. Per effettuare traini di recupero, richiedere un'assistenza professionale.

NOTA

In alcune automobili con gancio di traino montato, l'occhiello di traino non può essere fissato all'attacco posteriore. In tal caso, fissare la fune di traino al gancio di traino.

Per questo motivo, si consiglia di conservare la sfera del gancio di traino smontabile nell'automobile.

Trasporto

Per effettuare traini di recupero, richiedere un'assistenza professionale.

IMPORTANTE

L'automobile deve essere sempre trasportata in avanti.

- Le automobili a trazione integrale (AWD) con avantreno sollevato non devono essere trasportate a una velocità superiore a 70 km/h. Inoltre, non devono essere trasportate per percorsi superiori a 50 km.

Generalità 286
Sostituzione dei pneumatici 290
Pressione pneumatici 293
Triangolo di emergenza e cassetta del pronto soccorso*..... 294
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)*..... 295
Riparazione pneumatici provvisoria (TMK) 297

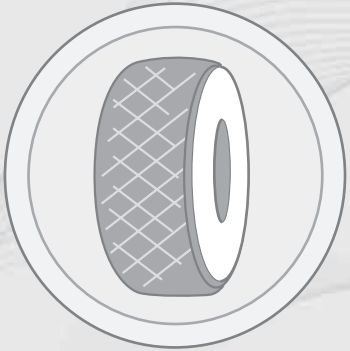

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

07

RUOTE E PNEUMATICI

Generalità

Caratteristiche di guida

I pneumatici sono molto importanti per le caratteristiche di guida dell'automobile. Tipo, dimensioni, pressione e classe di velocità dei pneumatici sono importanti per la guida dell'automobile.

Senso di rotazione

La freccia indica il senso di rotazione del pneumatico.

I pneumatici con il battistrada studiato appositamente per ruotare in un solo senso sono contrassegnati da una freccia. Infatti, i pneumatici devono ruotare nello stesso senso per l'intera durata di servizio. Possono essere scambiati solo fra anteriore e posteriore ma mai da sinistra a destra (o viceversa). I pneumatici installati in modo errato alterano le caratteristiche di frenata dell'automobile e la capacità di allontanare pioggia, neve e fango.

I pneumatici con battistrada più profondo devono sempre essere montati sul retrotreno per ridurre il rischio di sbandamento.

NOTA

Controllare che entrambe le coppie di ruote siano dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e della stessa marca.

Attenersi alla pressione pneumatici raccomandata nella relativa tabella, vedere pagina 351.

Manutenzione dei pneumatici

Invecchiamento dei pneumatici

Dopo 6 anni di servizio, tutti i pneumatici devono essere controllati da un gommista, anche se sembrano integri. Infatti i pneumatici invecchiano e si deteriorano anche se sono usati poco o nuovi. Le prestazioni potrebbero ridursi. Quanto detto vale anche per i pneumatici conservati per utilizzo futuro. Un esempio dei segnali esterni che indicano che il pneumatico non è adatto all'uso è dato dalla presenza di spaccature o scoloriture.

Pneumatici nuovi

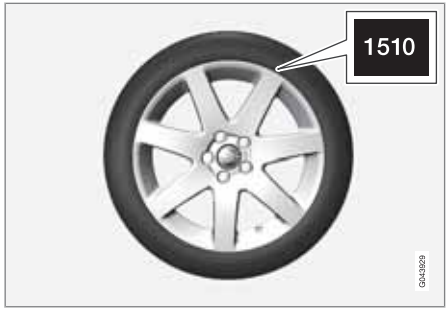

I pneumatici sono deperibili. Dopo alcuni anni iniziano a indurirsi e le caratteristiche di attrito peggiorano gradualmente. Si raccomanda quindi di montare pneumatici più nuovi possibile quando si sostituiscono. Questo è particolarmente importante per i pneumatici invernali. Le ultime cifre della sequenza numerica indicano la settimana e l'anno di produzione. Questo è il marchio DOT (Department of Transportation) dei pneumatici, indicato con quattro cifre, ad esempio 1510. Il pneumatico in figura è stato prodotto la settimana 15 dell'anno 2010.

Pneumatici estivi e invernali

Quando si passa dalle ruote estive a quelle invernali e viceversa, contrassegnare le ruote

indicando la posizione in cui erano montate, ad esempio **S** = sinistra e **D** = destra.

Usura e manutenzione

Una pressione dei pneumatici corretta garantisce un'usura più uniforme, vedere pagina 293. Stile di guida, pressione dei pneumatici, clima e caratteristiche della strada influenzano l'invecchiamento e l'usura dei pneumatici. Per evitare differenze nella profondità del battistrada e prevenirne l'usura, si consiglia di invertire i pneumatici. Invertirli la prima volta dopo circa 5.000 km, quindi ogni 10.000 km. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo in caso di incertezza circa la profondità del battistrada. Se i pneumatici presentano già notevoli differenze di usura (battistrada con divergenza di profondità >1 mm), i pneumatici meno usurati devono essere montati sulle ruote posteriori. Solitamente è più facile compensare uno slittamento sull'asse anteriore rispetto all'asse posteriore. Nel primo caso l'automobile proseguirebbe in linea retta, mentre se slittasse posteriormente sbanderebbe di lato e il conducente potrebbe perdere completamente il controllo. Per questo è importante che le ruote posteriori non perdano mai l'aderenza prima delle ruote anteriori.

Le ruote devono essere conservate in posizione orizzontale o appese, non in verticale.

ATTENZIONE

Un pneumatico danneggiato può comportare la perdita di controllo dell'automobile.

Pneumatici dotati di indicatori di usura

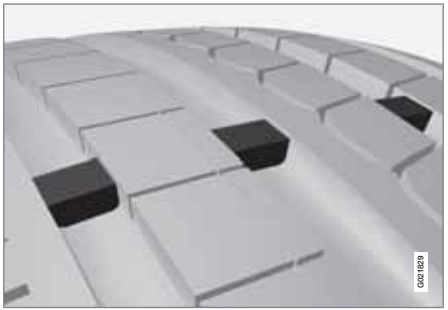

Indicatori di usura.

Gli indicatori di usura sono aree strette e in rilievo posizionate trasversalmente sul battistrada. La sigla **TWI** (Tread Wear Indicator) è stampata sul lato del pneumatico. Quando il pneumatico è consumato a tal punto che rimangono solo 1,6 mm di battistrada, queste bande sono chiaramente visibili. In tal caso, sostituire i pneumatici al più presto. Ricordare che un pneumatico con un battistrada così sottile ha un'aderenza molto scarsa in caso di pioggia o neve.

Cerchioni e dadi delle ruote

IMPORTANTE

I dadi delle ruote devono essere serrati a 140 Nm. In caso di serraggio eccessivo, si può danneggiare il giunto a vite.

Utilizzare esclusivamente cerchioni originali Volvo collaudati e omologati. Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.

Dadi delle ruote antifurto*

I dadi delle ruote antifurto* possono essere utilizzati sia con i cerchioni in alluminio che con quelli in acciaio. Sotto il tappetino del bagagliaio è previsto un vano per la chiave per i dadi delle ruote antifurto.

Generalità

Attrezzi

Sotto il tappetino del bagagliaio sono riposti l'occhiello di traino, il martinetto* e la chiave per i dadi delle ruote*. Qui è riposta anche la chiave per i dadi delle ruote antifurto.

Martinetto*
La vite del martinetto deve sempre essere lubrificata adeguatamente.

Attrezzi - rimessaggio
Dopo l'utilizzo, riporre correttamente gli attrezzi e il martinetto*. Girare la manovella del martinetto in modo che occupi poco spazio.

IMPORTANTE

Riporre gli attrezzi e il martinetto* nei relativi vani nel bagagliaio quando non vengono utilizzati.

Pneumatici invernali

Volvo raccomanda pneumatici invernali di determinate dimensioni. Le dimensioni dei pneumatici variano in base al tipo di motore. Occorre montare i pneumatici invernali corretti su tutte e quattro le ruote.

NOTA

Si raccomanda di consultare un riparatore autorizzato Volvo in merito ai cerchioni e ai pneumatici più adatti.

Pneumatici chiodati
I pneumatici invernali chiodati devono essere rodati per 500-1000 km, guidando lentamente e con cautela, in modo che i chiodi si posizionino correttamente nei pneumatici. In questo modo si prolunga la durata dei pneumatici e, in particolare, dei chiodi.

NOTA

Le norme relative all'uso dei pneumatici chiodati variano da Paese a Paese.

Profondità del battistrada
I fondi stradali coperti di ghiaccio o neve e i climi rigidi comportano un impiego più gravoso dei pneumatici rispetto ai climi miti. Volvo consiglia quindi di utilizzare pneumatici invernali con una profondità del battistrada di almeno 4 mm.

Catene da neve usate
Le catene da neve devono essere usate solo sulle ruote anteriori (anche nelle automobili a trazione integrale).

Non superare mai 50 km/h con le catene da neve montate. Non guidare su fondi stradali sconnessi per non usurare eccessivamente catene da neve e pneumatici.

ATTENZIONE

Utilizzare catene da neve originali Volvo o catene equivalenti adatte a modello di automobile, dimensioni dei pneumatici e cerchioni. In caso di incertezza, si raccomanda di consultare un riparatore autorizzato Volvo. L'utilizzo di catene errate può causare gravi danni all'automobile e incidenti.

Specifiche

L'automobile è stata omologata come tale, quindi solo alcune combinazioni di ruote e pneumatici sono approvate. Per le combinazioni consentite, vedere pagina 350

Dimensioni delle ruote (cerchioni)
Un esempio di designazione delle dimensioni delle ruote (cerchioni) è 7Jx16x50.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

7	Larghezza del cerchione in pollici
J	Profilo della flangia del cerchione
16	Diametro del cerchione in pollici
50	Offset in mm (distanza fra centro della ruota e superficie di contatto con il mozzo)

Dimensioni dei pneumatici

Per tutti i pneumatici esiste una designazione delle dimensioni. Esempio: 215/55R16 97W.

215	Larghezza del pneumatico (mm)
55	Rapporto fra l'altezza del fianco e la larghezza del pneumatico (%)
R	Pneumatici radiali
16	Diametro del cerchione in pollici (")
97	Codice per carico pneumatici max consentito, indice di carico (LI)
W	Codice per velocità max consentita, classe di velocità (SS). (In questo caso 270 km/h.)

Indice di carico

Ogni pneumatico ha una determinata capacità di carico, indicata dall'indice di carico (LI). Il peso dell'automobile determina la capacità di carico richiesta dai pneumatici. Gli indici minimi consentiti sono riportati in tabella, vedere pagina 350.

Classi di velocità

Per ogni pneumatico è prevista una determinata velocità max, indicata dalla classe di velocità (Speed Symbol, SS).

La classe di velocità dei pneumatici deve corrispondere almeno alla velocità max dell'automobile. Le classi di velocità minime consentite sono riportate in tabella, vedere pagina 350.

L'unica eccezione è rappresentata dai pneumatici invernali (chiodati e non), per i quali è consentita una classe di velocità inferiore. Se si utilizzano questi pneumatici, l'automobile non deve procedere a velocità superiori a quelle della classe dei pneumatici (ad esempio, la classe Q prevede una velocità max di 160 km/h).

La velocità di marcia deve essere regolata in base al fondo stradale, non alla classe di velocità dei pneumatici.

NOTA

Velocità max consentita riportata nella tabella.

Q	160 km/h (si utilizza solo su pneumatici invernali)
T	190 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h

ATTENZIONE

L'auto deve essere dotata di pneumatici con indice di carico (LI) e classe di velocità (SS) uguali o superiori a quelli specificati. Un pneumatico con indice di carico o classe di velocità troppo bassi tende a surriscaldarsi.

Sostituzione dei pneumatici

Rimozione

Esporre il triangolo di emergenza, vedere pagina 294 se si deve sostituire una ruota in un luogo trafficato. Assicurarsi che l'automobile e il martinetto* poggino su una superficie solida e orizzontale.

1. Inserire il freno di stazionamento e ingranare la retromarcia o selezionare la posizione **P** se l'automobile è dotata di cambio automatico.

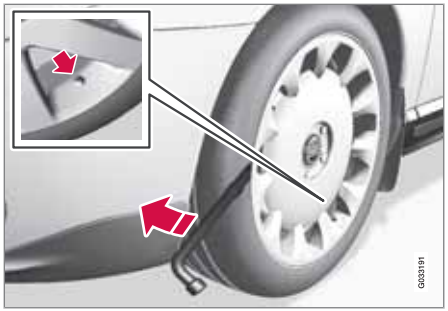

Se l'automobile è dotata di coppe copriruota integrali, rimuoverle.

ATTENZIONE

Controllare che il martinetto sia integro e pulito, con i filetti lubrificati correttamente.

NOTA

Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto* specifico per ogni modello di automobile, vedere l'etichetta sul martinetto.

L'etichetta riporta anche la portata max del martinetto a una determinata altezza di sollevamento minima.

2. Estrarre il martinetto* e la chiave per i dadi delle ruote*, posizionati sotto il tappetino del bagagliaio. Qualora si utilizzi un altro martinetto, vedere pagina 304.
3. Rimuovere le eventuali coppe copriruota integrali.
4. Bloccare davanti e dietro le ruote che rimangono sul terreno. Utilizzare, ad esempio, ceppi o grosse pietre.

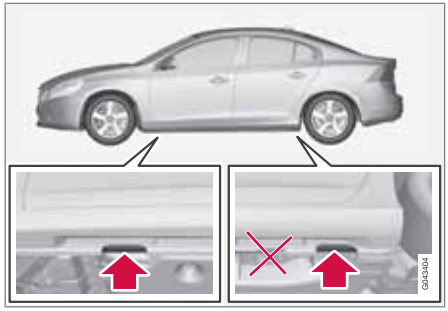

5. Allentare i dadi della ruota di ½-1 giro in senso antiorario con la relativa chiave.

ATTENZIONE

Non interporre alcun oggetto fra il terreno e il martinetto o fra il martinetto e il relativo attacco.

6. Su ogni lato dell'automobile vi sono due attacchi per il martinetto. Presso ogni attacco è presente un'apertura nella copertura in plastica. Abbassare il piede del martinetto in modo che venga premuto contro il terreno.

IMPORTANTE

Il terreno deve essere solido, liscio e piano.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

7. Sollevare l'automobile quanto basta affinché la ruota si muova liberamente. Togliere i dadi e rimuovere la ruota.

Montaggio

1. Pulire le superfici di appoggio fra ruota e mozzo.
2. Montare la ruota. Serrare a fondo i dadi della ruota.
3. Abbassare l'automobile in modo che la ruota non possa girare.

4. Serrare i dadi della ruota in sequenza. È importante serrare i dadi alla coppia corretta. Serrare a 140 Nm. Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.
5. Reinstallare le eventuali coppe copriruota integrali.

NOTA

In sede di montaggio, la presa per la valvola sul coprimozzo deve trovarsi sopra la valvola sul cerchione.

ATTENZIONE

Non infilarsi mai sotto l'automobile quando è sollevata con il martinetto.

Quando si solleva l'automobile con il martinetto, i passeggeri devono lasciare l'abitacolo.

Parcheggiare l'automobile in modo che i passeggeri siano separati dal ciglio della strada dall'automobile o, preferibilmente, da un guardrail.

Ruota di scorta speciale*

La ruota di scorta* è fornita in una custodia da conservare adeguatamente fissata nel bagagliaio. Insieme alla ruota di scorta sono fornite informazioni complete. Leggere le istruzioni allegate alla custodia.

Il ruotino di scorta deve essere sostituito al più presto con una ruota standard. L'uso della ruota di scorta potrebbe alterare le caratteristiche di guida dell'automobile. La ruota di scorta è più piccola di quella normale. L'altezza libera da terra è quindi inferiore. Prestare attenzione ai marciapiedi alti ed evitare gli autolavaggi. Se la ruota di scorta si trova sull'assale anteriore non è possibile montare le catene da neve. Nelle automobili a trazione integrale, la trazione posteriore potrebbe disinserirsi. Non è consentito riparare la ruota di scorta. La pressione corretta della ruota di scorta è indicata nella tabella delle pressioni pneumatici, vedere pagina 351.

IMPORTANTE

Non superare mai 80 km/h con una ruota di scorta montata.

IMPORTANTE

L'automobile non deve mai essere guidata con più di un "Ruotino di scorta" montato.

Estrazione della ruota di scorta:

1. Sganciare le cinghiette, estrarre la ruota di scorta dal bagagliaio e sfilarla dalla relativa custodia.
2. Sollevare il tappetino del bagagliaio.
3. Estrarre gli attrezzi e il martinetto dal blocco in schiuma.

Sostituzione dei pneumatici

Collocare la ruota danneggiata nella custodia e ancorarla con le cinghiette. Seguire scrupolosamente le istruzioni nella custodia della ruota di scorta in sede di rimontaggio.

Press. pneum.

L'etichetta pressione pneumatici sul montante della portiera del conducente (tra portiera anteriore e posteriore) indica le pressioni dei pneumatici richieste in base al carico e alla velocità. Queste sono riportate anche nella tabella delle pressioni pneumatici, vedere pagina 351.

- Pressione pneumatici per le dimensioni dei pneumatici raccomandate
- Pressione ECO[1]

NOTA

La pressione dei pneumatici cambia in caso di sbalzi di temperatura.

Economia di carburante, pressione ECO

Per velocità inferiori a 160 km/h, si raccomanda la pressione dei pneumatici nominale (sia a pieno carico che con carico leggero) per un maggiore risparmio di carburante.

Controllo della pressione pneumatici

Controllare la pressione dei pneumatici ogni mese.

Controllare la pressione a pneumatici freddi. Per pneumatici freddi si intendono i pneumatici a temperatura ambiente. I pneumatici si riscaldano dopo pochi chilometri e la loro pressione aumenta.

I pneumatici con una pressione insufficiente aumentano il consumo di carburante, inoltre presentano una vita utile e una tenuta di strada inferiori. Durante la guida, i pneumatici con una pressione insufficiente possono surriscaldarsi e danneggiarsi. La pressione dei pneumatici influenza il comfort di guida, i rumori all'interno dell'abitacolo e le caratteristiche di guida.

NOTA

La pressione pneumatici diminuisce con il tempo. Questo è del tutto normale. Inoltre, la pressione pneumatici varia in base alla temperatura ambiente.

[1] La pressione ECO riduce il consumo di carburante.

Triangolo di emergenza e cassetta del pronto soccorso*

Triangolo di emergenza

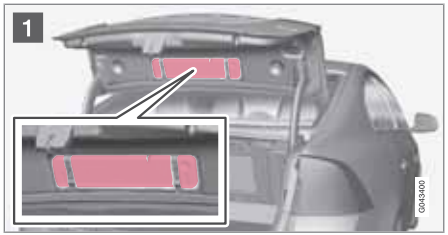

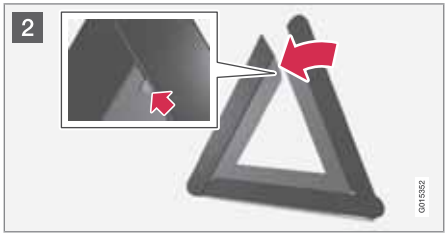

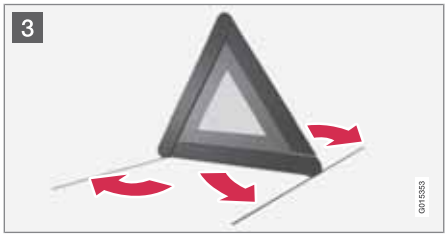

Il triangolo di emergenza è collocato nel baule e fissato con due fermagli.

1. Staccare la custodia del triangolo di emergenza tirando i due fermi verso l'esterno.
2. Estrarre il triangolo di emergenza dalla custodia, aprirlo e montare i due lati staccati.
3. Estrarre i supporti del triangolo di emergenza.

Utilizzare il triangolo di emergenza nel rispetto delle norme vigenti. Collocare il triangolo di emergenza in un luogo adeguato in base alle condizioni del traffico.

Inserire il triangolo di emergenza nella custodia, quindi fissarlo nel bagagliaio.

Cassetta del pronto soccorso*

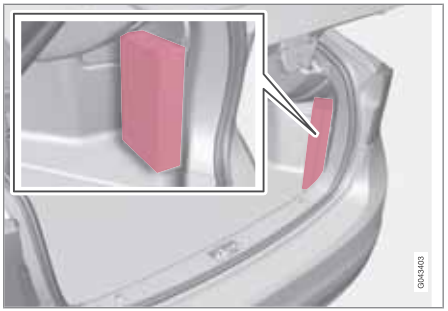

La cassetta del pronto soccorso si trova nel bagagliaio.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)*

Generalità

Il TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* avverte il conducente quando la pressione di uno o più pneumatici è troppo bassa. Il sistema utilizza sensori ubicati all'interno della valvola dell'aria di ogni ruota. Quando si procede a una velocità di circa 40 km/h, il sistema rileva la pressione dei pneumatici. Se la pressione è troppo bassa si accende la spia di allarme sul cruscotto e il display visualizza un messaggio.

Controllare sempre il sistema dopo la sostituzione di una ruota per accertarsi che la nuova ruota sia compatibile.

Per le informazioni sulla corretta pressione dei pneumatici, vedere vedere pagina 351.

Il sistema non sostituisce la normale manutenzione dei pneumatici.

IMPORTANTE

In caso di anomalia nel sistema pressione pneumatici, si accende la spia di allarme sul cruscotto e viene visualizzato un messaggio. L'anomalia può essere dovuta a diverse cause, ad esempio il montaggio di un pneumatico non dotato di sensore compatibile con il sistema di monitoraggio pressione pneumatici Volvo.

Regolazione del monitoraggio pressione pneumatici

Il monitoraggio pressione pneumatici può essere regolato seguendo le raccomandazioni fornite da Volvo, ad esempio in caso di guida con carico elevato.

NOTA

La taratura dei pneumatici deve essere effettuata a motore spento.

Le impostazioni si effettuano con il comando nel quadro centrale, vedere pagina 133.

1. Gonfiare i pneumatici alla pressione desiderata e portare la chiave in posizione **I** o **II**.
2. Selezionare il menu **MY CAR** per aprire i menu **Impostazioni** ➔ **Pressione pneumatici**
3. Selezionare **Calibr. press. pneumatici**.
4. Premere **OK**.
5. Avviare l'automobile e guidare ad almeno 40 km/h per almeno 1 minuto e controllare che il messaggio scompaia.
   > La taratura è terminata.

Interventi in caso di pressione pneumatici insufficiente

Se il display ha visualizzato un messaggio per bassa pressione pneumatici:

1. Controllare la pressione di tutti e 4 i pneumatici.
2. Gonfiare il/i pneumatico/i alla pressione corretta.
3. Guidare ad almeno 40 km/h per almeno 1 minuto e controllare che il messaggio scompaia.

Disattivazione/attivazione del monitoraggio pressione pneumatici

NOTA

L'attivazione/disattivazione del monitoraggio pressione pneumatici deve essere effettuata a motore spento.

Le impostazioni si effettuano con il comando nel quadro centrale, vedere pagina 133.

1. Portare la chiave in posizione **I** o **II**.
2. Selezionare il menu **MY CAR** per aprire i menu **Impostazioni veicolo** ➔ **Pressione pneumatici**
3. Selezionare **Sistema press. pneum.** e premere **OK**.

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)*

> **X** viene visualizzato sul display se si attiva il sistema e scompare se si disattiva il sistema.

Raccomandazioni
Solo le ruote montate in fabbrica sono dotate di sensori TPMS nelle valvole.

- Se si utilizzano ruote senza sensori TPMS, viene visualizzato **Press. pneum. Rich. assistenza** ogni volta che l'automobile supera i 40 km/h per più di 10 minuti.
- Volvo raccomanda di montare i sensori TPMS su tutte le ruote dell'automobile.
- Volvo sconsiglia di spostare i sensori fra le ruote.

ATTENZIONE

Quando si gonfia un pneumatico dotato di TPMS, tenere l'ugello della pompa diritto contro la valvola per evitare di danneggiarla.

Pneumatici antiforatura*

Un'automobile con Self Supporting run flat Tires (SST)* è dotata anche di TPMS.

Questo tipo di pneumatici presenta un fianco speciale rinforzato che consente di continuare a guidare l'automobile, per una percorrenza limitata, anche se un pneumatico si è sgonfiato parzialmente. Questi pneumatici sono montati su un cerchione speciale (su cui possono essere montati anche pneumatici normali).

Se un pneumatico SST si sgonfia, la spia gialla TPMS sul cruscotto si accende e il display visualizza un messaggio. In tal caso, procedere a una velocità inferiore a 80 km/h e sostituire il pneumatico al più presto.

Guidare con cautela. In alcuni casi può essere difficile individuare il pneumatico sgonfio. Controllare tutti e 4 i pneumatici per individuare quello sgonfio.

ATTENZIONE

I pneumatici SST devono essere montati solo da personale appositamente addestrato.

I pneumatici SST devono essere montati esclusivamente su automobili con sistema TPMS.

Se è stato visualizzato un messaggio di errore per bassa pressione pneumatici, non procedere a velocità superiori a 80 km/h.

La percorrenza max fino alla sostituzione dei pneumatici è 80 km.

Evitare manovre brusche, ad esempio frenate o svolte improvvise.

I pneumatici SST devono essere sostituiti se sono danneggiati o forati.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Riparazione pneumatici provvisoria (TMK)

Generalità

Il kit di riparazione pneumatici provvisoria (Temporary Mobility Kit, TMK) si utilizza per riparare una foratura nonché controllare e regolare la pressione dei pneumatici. Comprende un compressore e un contenitore con il composto sigillante. Il kit è progettato per eseguire una riparazione provvisoria. Il flacone con il composto sigillante deve essere sostituito prima della scadenza indicata e, comunque, dopo l'utilizzo del kit.

Il composto sigillante ripara in modo efficace eventuali forature del battistrada dei pneumatici.

NOTA

Il kit di riparazione pneumatici è progettato esclusivamente per riparare pneumatici che presentano fori nel battistrada.

Il kit di riparazione pneumatici non è particolarmente adatto per riparare forature sul fianco del pneumatico. Il kit di riparazione pneumatici provvisoria non deve essere utilizzato in caso di danni di una certa entità, crepe o simili.

Le prese da 12 V* per il collegamento del compressore si trovano nel quadro centrale anteriore, presso il sedile posteriore e nel bagagliaio. Utilizzare la presa più vicina al pneumatico forato.

Posizione del kit di riparazione pneumatici

Esporre il triangolo di emergenza se si ripara il pneumatico in un luogo trafficato. Il kit di riparazione pneumatici è collocato sotto il pavimento del bagagliaio.

ATTENZIONE

Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non procedere a velocità superiori a 80 km/h. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per l'ispezione del pneumatico sottoposto a riparazione provvisoria (percorrenza max 200 km). Gli addetti valuteranno se il pneumatico può essere riparato o deve essere sostituito.

Generalità

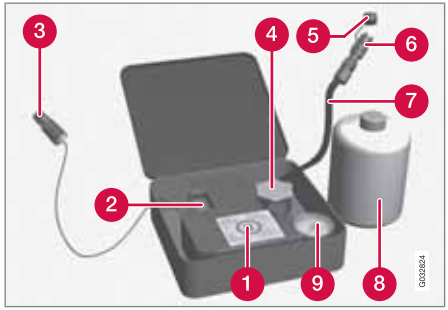

1. Etichetta della velocità max consentita
2. Interruttore
3. Cavo
4. Supporto per flacone (coperchio arancione)

Riparazione pneumatici provvisoria (TMK)

5. Coperchio protettivo
6. Valvola di riduzione della pressione
7. Flessibile dell'aria
8. Flacone con il composto sigillante
9. Manometro

Riparazione di un pneumatico forato

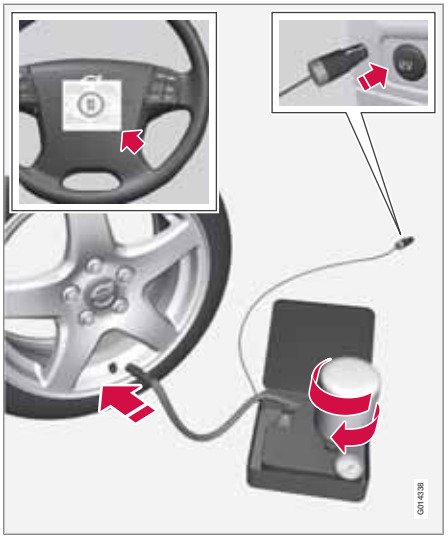

Per informazioni sul funzionamento degli attrezzi, vedere figura precedente.

1. Aprire il coperchio del kit di riparazione pneumatici.
2. Staccare l'etichetta della velocità max consentita e applicarla sul volante.

ATTENZIONE

Il composto sigillante può irritare la pelle. In caso di contatto con la pelle, risciacquare immediatamente con acqua e sapone.

3. Controllare che l'interruttore sia in posizione **0** e prendere il cavo e il flessibile dell'aria.

NOTA

Rompere il sigillo del flacone solo al momento dell'uso. Il sigillo si rompe quando si avvita il flacone.

4. Svitare il coperchio arancione e rimuovere il tappo del flacone.
5. Avvitare il flacone nel relativo supporto.

ATTENZIONE

Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.

6. Svitare il cappuccio della valvola della ruota e avvitare a fondo il raccordo per la valvola del flessibile dell'aria nella filettatura della valvola del pneumatico.

7. Collegare il cavo alla presa da 12 V e accendere il motore.

ATTENZIONE

Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.

8. Portare l'interruttore in posizione **I**.

ATTENZIONE

Non rimanere mai vicino al pneumatico durante il gonfiaggio. In caso di crepe o irregolarità, spegnere immediatamente il compressore. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Si raccomanda di rivolgersi a un gommista autorizzato.

NOTA

Quando si accende il compressore, la pressione può raggiungere 6 bar ma diminuisce dopo circa 30 secondi.

9. Gonfiare il pneumatico per 7 minuti.

IMPORTANTE

Rischio di surriscaldamento. Il compressore non deve funzionare per più di 10 minuti.

10. Spegnere il compressore per controllare la pressione sul manometro. La pressione deve essere compresa fra 1,8 bar e 3,5 bar. (Sfiatare l'aria con la valvola di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.)

ATTENZIONE

Se la pressione scende al di sotto di 1,8 bar, il foro nel pneumatico è troppo grande. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Si raccomanda di rivolgersi a un gommista autorizzato.

11. Spegnere il compressore e scollegare il cavo dalla presa da 12 V.
12. Scollegare il flessibile dalla valvola del pneumatico e montare il cappuccio della valvola.
13. Percorrere al più presto circa 3 km a una velocità max di 80 km/h affinché il composto sigillante metta a tenuta il pneumatico.

Controllo di sicurezza di riparazione e pressione

1. Ricollegare l'attrezzatura.
2. Leggere la pressione del pneumatico sul manometro.
   - Se è inferiore a 1,3 bar, il pneumatico non è sufficientemente stagno. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Rivolgersi a un gommista.
   - Se la pressione del pneumatico è superiore a 1,3 bar, il pneumatico deve essere gonfiato alla pressione corretta indicata nella tabella delle pressioni pneumatici, vedere pagina 351 (1 bar = 100 kPa). Sfiatare l'aria con la valvola di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.

ATTENZIONE

Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.

3. Verificare che il compressore sia spento. Scollegare il flessibile dell'aria e il cavo. Rimontare il cappuccio della valvola.

NOTA

Dopo l'utilizzo, sostituire il flacone con il composto sigillante e il flessibile. Si raccomanda di affidare queste sostituzioni a un riparatore autorizzato Volvo.

Riparazione pneumatici provvisoria (TMK)

ATTENZIONE

Controllare regolarmente la pressione pneumatici.

Si raccomanda di recarsi presso il riparatore autorizzato Volvo più vicino per sostituire/riparare il pneumatico danneggiato. Informare il riparatore che il pneumatico contiene composto sigillante.

ATTENZIONE

Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non procedere a velocità superiori a 80 km/h. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per l'ispezione del pneumatico sottoposto a riparazione provvisoria (percorrenza max 200 km). Gli addetti valuteranno se il pneumatico può essere riparato o deve essere sostituito.

Gonfiaggio dei pneumatici

I pneumatici originali dell'automobile possono essere gonfiati con il compressore.

1. Il compressore deve essere spento. Controllare che l'interruttore sia in posizione **0** e prendere il cavo e il flessibile dell'aria.
2. Svitare il cappuccio della valvola della ruota e avvitare a fondo il raccordo per la valvola del flessibile nella filettatura della valvola del pneumatico.

ATTENZIONE

Inalare i gas di scarico dell'automobile potrebbe essere letale. Non lasciare mai il motore acceso in spazi chiusi o poco ventilati.

ATTENZIONE

Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.

3. Collegare il cavo a una presa da 12 V dell'automobile e accendere il motore.
4. Avviare il compressore portando l'interruttore in posizione **I**.

IMPORTANTE

Rischio di surriscaldamento. Il compressore non deve funzionare per più di 10 minuti.

5. Gonfiare il pneumatico alla pressione indicata nella tabella delle pressioni pneumatici, vedere pagina 351. (Sfiatare l'aria con la valvola di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.)
6. Spegnere il compressore. Scollegare il flessibile dell'aria e il cavo.
7. Rimontare il cappuccio della valvola.

Sostituzione del contenitore del composto sigillante

Sostituire il flacone prima della scadenza indicata. Smaltire il flacone sostituito fra i rifiuti pericolosi.

ATTENZIONE

Il flacone contiene 1,2-etanolo e lattice di gomma naturale.

Tossico per ingestione. A contatto con la pelle può causare reazioni allergiche.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Conservare fuori della portata dei bambini.

Vano motore..... 304
Lampadine..... 311
Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli..... 317
Batteria..... 319
Fusibili..... 322
Cura dell'automobile..... 330

08

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

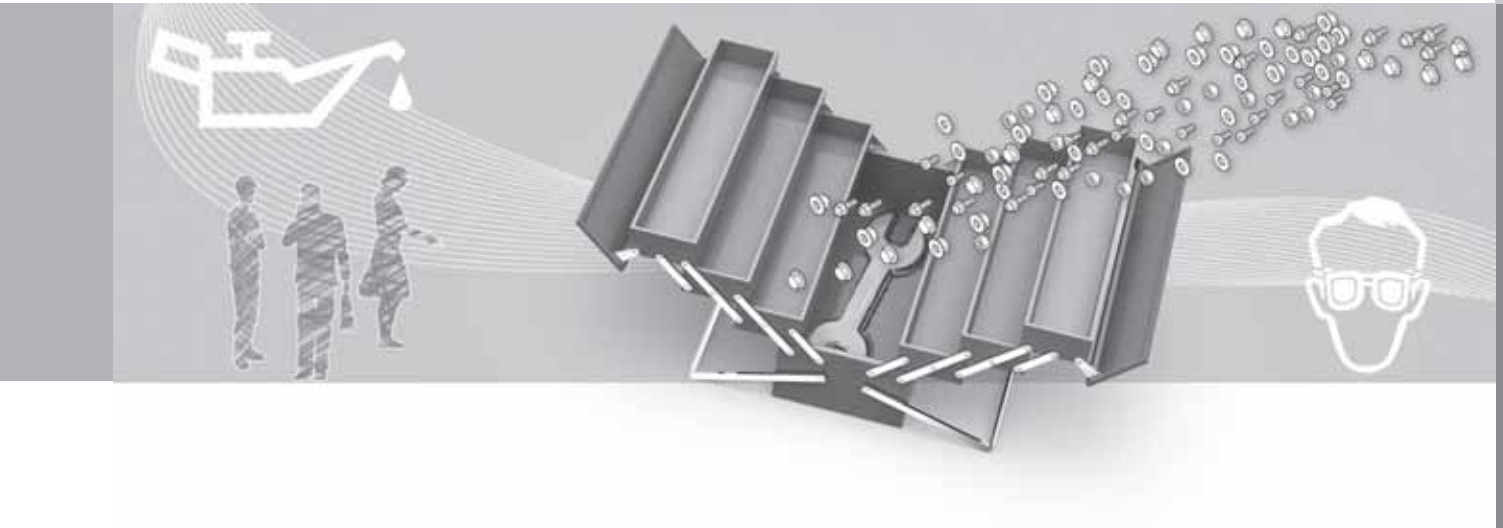

Vano motore

Generalità

programma di assistenza Volvo
Per mantenere sempre l'automobile su alti livelli di sicurezza e affidabilità, seguire il programma di servizio Volvo, indicato nel Libretto di Servizio e Garanzia. Si raccomanda di affidare l'assistenza e la manutenzione a un riparatore autorizzato Volvo. I riparatori Volvo sono dotati del personale, della documentazione d'assistenza e degli attrezzi speciali che garantiscono la massima qualità dell'assistenza.

IMPORTANTE

Affinché la garanzia Volvo sia valida, controllare e rispettare le indicazioni del Libretto di Servizio e Garanzia.

Effettuare controlli regolari
Controllare i seguenti oli e liquidi a intervalli regolari, ad es. in sede di rifornimento.

- Liquido refrigerante
- Olio motore
- Olio del servosterzo
- Liquido lavacristalli

ATTENZIONE

Ricordare che la ventola del radiatore può avviarsi automaticamente dopo lo spegnimento del motore.

Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre a un'officina. Se il motore è caldo sussiste il rischio di incendio.

Sollevamento dell'automobile

NOTA

Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto specifico di ogni modello di automobile. Qualora si utilizzi un altro martinetto non raccomandato da Volvo, seguire le istruzioni allegate all'attrezzatura.

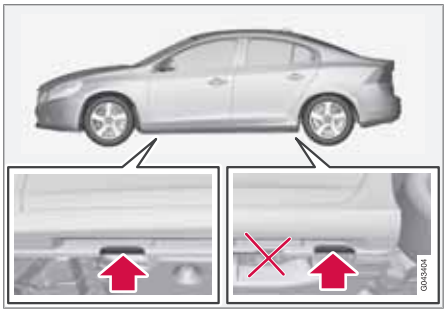

Per sollevare l'automobile con un martinetto da officina, sistemarlo contro il bordo anteriore della struttura portante del motore.

Prestare attenzione al paraspruzzi sotto il motore. Sistemare il martinetto da officina in modo che l'automobile non possa scivolare e cadere. Utilizzare sempre cavalletti o simili.

Per sollevare l'automobile con un sollevatore da officina a due colonne, sistemare i bracci di sollevamento anteriore e posteriore sotto i punti di sollevamento sul divaricatore sul fondo. Vedere figura precedente.

Aprire e chiudere il cofano motore

La maniglia di apertura del cofano è sempre sul lato sinistro.

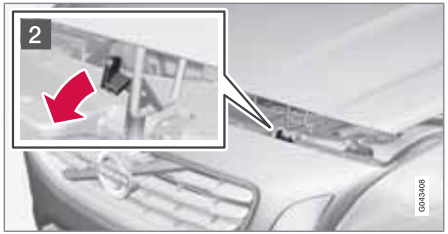

1 Ruotare la maniglia di circa 20-25° in senso orario. Quando il fermo si sgancia, si sente un "clic".

2 Spostare il fermo verso sinistra e aprire il cofano. (Il fermo di bloccaggio si trova tra faro e griglia, vedere figura.)

ATTENZIONE

Controllare che il cofano motore si blocchi correttamente quando viene chiuso.

Vano motore, generalità

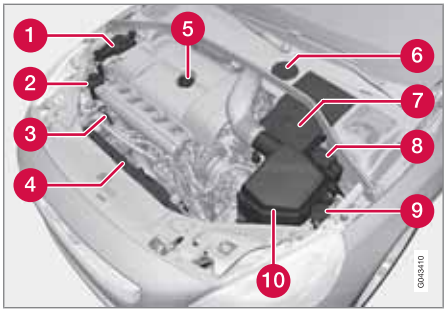

Il vano motore può differire leggermente da un tipo di motore all'altro.

1. Serbatoio di espansione dell'impianto di raffreddamento
2. Serbatoio dell'olio del servosterzo
3. Asta di livello per olio motore
4. Radiatore
5. Rabbocco d'olio motore
6. Serbatoio dell'olio di freni e frizione (guida a sinistra)
7. Batteria
8. Basetta portarelè e portafusibili, vano motore
9. Rabbocco del liquido lavacristalli
10. Filtro dell'aria

ATTENZIONE

L'impianto di accensione presenta una tensione molto alta. La tensione dell'impianto di accensione può comportare il pericolo di morte. La chiave telecomando deve sempre essere in posizione **0** quando si effettuano interventi nel vano motore, vedere pagina 78.

Non toccare le candele o la bobina di accensione se la chiave telecomando è in posizione **II** o il motore è caldo.

Controllo dell'olio motore

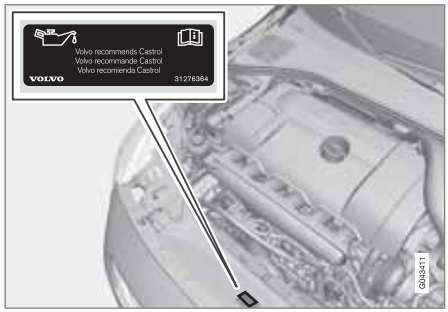

Volvo raccomanda oli Castrol.

Vano motore

In caso di guida in condizioni sfavorevoli, vedere pagina 344.

IMPORTANTE

Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio accuratamente selezionato garantisce ottime caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

Gli intervalli di assistenza raccomandati sono validi solo se si utilizza un olio motore approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo prescritto sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

La garanzia Volvo non copre danni dovuti all'utilizzo di olio motore di tipo e viscosità diversi da quelli prescritti.

Volvo utilizza diversi sistemi di avvertimento in caso di livello o pressione dell'olio insufficiente. Alcuni modelli provvisti di sensore di pressione dell'olio presentano una spia per la pressione dell'olio. Altri modelli sono provvisti di sensore di livello dell'olio. In tal caso il conducente viene informato tramite la spia di allarme al centro della strumentazione e messaggi sul display. Alcuni modelli sono dotati di entrambi i sistemi. Per maggiori informazioni, rivolgersi a un concessionario Volvo.

Rabbocco e asta di livello

Asta di livello e tubo di rifornimento, motore a benzina.

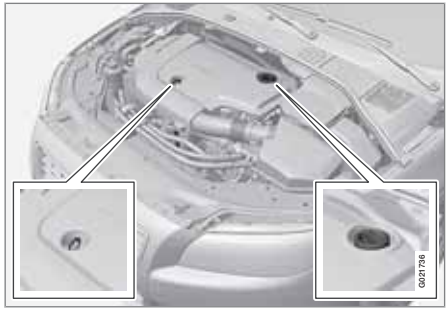

Asta di livello[1] e tubo di rifornimento, motore diesel.

Per la sostituzione dell'olio motore, attenersi agli intervalli di sostituzione indicati nel Libretto di Assistenza e Garanzia.

IMPORTANTE

L'olio rabboccato deve essere dello stesso tipo di quello già presente nel motore, vedere pagina 345.

È importante controllare il livello dell'olio anche prima di effettuare il primo cambio d'olio in un'automobile nuova.

La misurazione più accurata si fa a motore freddo prima dell'avviamento. Se viene effet-

[1] I motori diesel sono dotati di asta di livello elettronica.

tuata subito dopo lo spegnimento del motore, potrebbe risultare errata. L'asta mostra un livello inferiore in quanto l'olio non ha avuto il tempo di refluire nella relativa coppa.

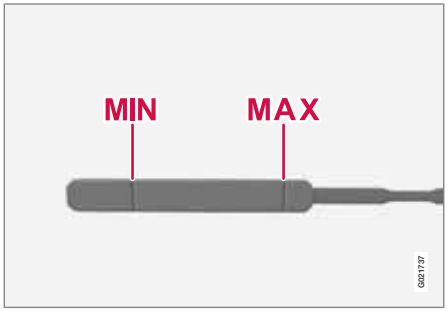

Il livello dell'olio deve essere compreso fra i segni sulla relativa asta.

Parcheggiare l'automobile in piano e attendere 10-15 minuti dallo spegnimento del motore affinché l'olio possa defluire nella coppa. Per informazioni sulla quantità di olio da rabboccare, vedere pagina 345 e seguenti.

Controllo a motore freddo

1. Pulire l'asta di livello.
2. Controllare il livello con l'asta di livello. Il livello deve essere compreso tra i segni **MIN** e **MAX**.
3. Se il livello è vicino al segno **MIN**, rabboccare inizialmente 0,5 litri d'olio. Rabboccare finché il livello non è più vicino al segno **MAX** che al segno **MIN** dell'asta di livello.

IMPORTANTE

Non superare mai il segno **MAX**. Se nel motore viene rabboccata una quantità d'olio eccessiva, il consumo d'olio potrebbe aumentare.

ATTENZIONE

Non rovesciare olio sul collettore di scarico caldo. Pericolo di incendio.

Controllo a motore caldo

1. Parcheggiare l'automobile in piano e attendere 10-15 minuti dallo spegnimento del motore affinché l'olio possa defluire nella coppa.
2. Pulire l'asta di livello.
3. Controllare il livello dell'olio con la relativa asta.
4. Se il livello è vicino al segno **MIN**, rabboccare inizialmente 0,5 litri d'olio. Rabboccare finché il livello non è più vicino al segno **MAX** che al segno **MIN** dell'asta di livello.

Motori con asta di livello elettronica[2]

Il livello dell'olio si controlla con l'asta di livello dell'olio elettronica con rotella a motore spento, vedere pagina 130.

Controllo del livello dell'olio:

1. Accendere il quadro portando la chiave in posizione **II**, vedere pagina 110.
2. Portare la rotella in posizione **Liv. olio motore Attendere...**.
   > Viene visualizzato il livello dell'olio motore.

NOTA

Il livello dell'olio viene aggiornato dal sistema solo durante la guida. Il sistema non è in grado di rilevare variazioni in caso di rabbocco o spurgo dell'olio.

In caso di rabbocco o spurgo dell'olio motore, occorre percorrere circa 30 km affinché il sistema rilevi il livello dell'olio corretto.

[2] Vale solo per i motori diesel.

Vano motore

Messaggio	
Liv. olio motore OK	Tutto normale.
Liv. olio motore Attendere...	Inizializzazione del sistema, visualizzato per circa 2 secondi.
Liv. olio motore Rabb. 1 litro	Rabboccare olio motore
Liv. olio motore Rich. assistenza	Il sistema ha rilevato un problema che deve essere risolto per consentire la visualizzazione della quantità di olio corretta.

Liquido refrigerante

Liquido refrigerante, controllo del livello e rabbocco

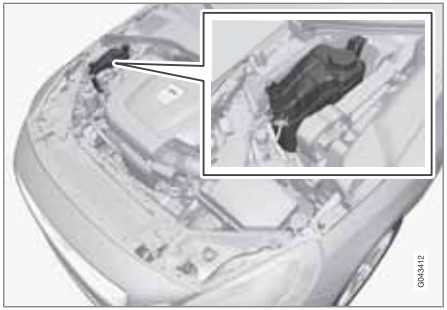

Per il rabbocco, seguire le istruzioni riportate sulla confezione. È importante dosare le quantità di refrigerante e acqua in base al clima. Non rabboccare mai soltanto con acqua. Il rischio di congelamento sussiste sia in caso di quantità insufficiente che eccessiva di refrigerante. Per le quantità, vedere pagina 346.

IMPORTANTE

- Un contenuto elevato di cloro, cloruri e altri sali può corrodere l'impianto di raffreddamento.
- Volvo raccomanda di utilizzare sempre un refrigerante con agente anticorrosivo.
- La miscela del refrigerante deve sempre essere costituita dal 50% di acqua e dal 50% di refrigerante.
- Miscelare il liquido refrigerante con acqua potabile di qualità approvata. In caso di dubbi sulla qualità dell'acqua, utilizzare un liquido refrigerante premiscelato raccomandato da Volvo.
- In sede di sostituzione di liquido refrigerante/componenti dell'impianto di raffreddamento, risciacquare l'impianto con acqua potabile di qualità approvata o con liquido refrigerante premiscelato.
- Il motore deve funzionare sempre con l'impianto di raffreddamento riempito correttamente. Possono verificarsi temperature elevate, con il conseguente rischio di danni (crepe) nella testata.

Per le quantità e gli standard relativi alla qualità dell'acqua, vedere pagina 346.

Controllare regolarmente il liquido refrigerante

Il livello deve trovarsi tra i segni **MIN** e **MAX** del serbatoio di espansione. Se l'impianto non è ben riempito, possono verificarsi surriscaldamenti, con il conseguente rischio di danni al motore.

ATTENZIONE

Il refrigerante può essere molto caldo. Se si deve eseguire il rabbocco a motore caldo, svitare il tappo del serbatoio di espansione lentamente in modo da eliminare la sovrappressione.

Olio di freni e frizione

Controllo del livello

L'olio di freni e frizione utilizza lo stesso serbatoio. Il livello deve essere compreso tra i segni **MIN** e **MAX** all'interno del serbatoio. Controllare il livello regolarmente.

Sostituire l'olio dei freni ogni due anni oppure ogni due tagliandi.

Per le quantità e il tipo di olio dei freni raccomandato, vedere pagina 346. L'olio deve essere cambiato ogni anno nelle automobili utilizzate in condizioni che richiedono frenate energiche e frequenti, ad esempio nella guida in montagna o in climi tropicali con umidità elevata.

ATTENZIONE

Se l'olio dei freni è sotto il livello **MIN** nel relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni prima di proseguire la guida. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per verificare il motivo della perdita dell'olio dei freni.

Rabbocco

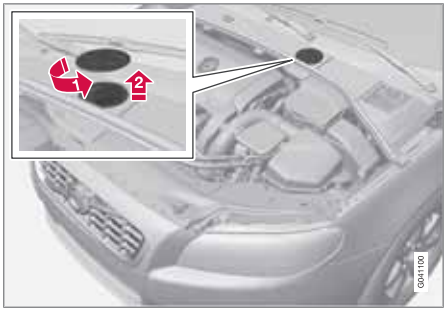

Posizione del serbatoio dell'olio dei freni.

Il serbatoio dell'olio è situato sotto la copertura che separa la zona fredda del vano motore. Per accedere al tappo del serbatoio occorre rimuovere prima il tappo rotondo.

1. Aprire il tappo collocato sulla copertura ruotandolo.
2. Svitare il tappo del serbatoio e rabboccare olio. Il livello deve essere compreso tra i segni **MIN** e **MAX** all'interno del serbatoio.

IMPORTANTE

Ricordare di montare il tappo.

Olio del servosterzo

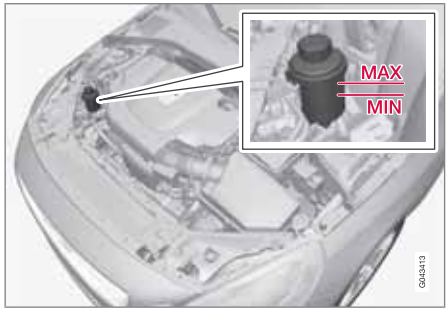

IMPORTANTE

Durante il controllo, pulire l'area adiacente il serbatoio dell'olio del servosterzo. Non aprire il tappo.

Vano motore

Controllare il livello in occasione di ogni tagliando. Non è necessario effettuare il cambio d'olio. Il livello deve essere compreso tra i segni **MIN** e **MAX**. Per le quantità e il tipo di olio raccomandato, vedere pagina 346.

NOTA

Se si verifica un'anomalia nell'impianto servosterzo o se l'automobile non si accende e deve essere trainata, è ancora possibile sterzare.

Lampadine

Generalità

Tutte le lampadine a incandescenza sono elencate, vedere pagina 316. Le lampadine a incandescenza e le luci speciali che devono essere sostituite presso un riparatore sono:

- Illuminazione nel padiglione
- Luci di cortesia
- Luce cassetto portaoggetti
- Luci di cortesia
- Indicatori di direzione, specchio retrovisore esterno
- Durata approach light, specchio retrovisore esterno
- Lampadine Xenon, Active Xenon e LED

ATTENZIONE

La sostituzione delle lampadine dei fari Xenon deve essere effettuata da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. Questi fari richiedono particolare cautela poiché sono dotati di gruppo ad alta tensione.

IMPORTANTE

Non toccare il vetro delle lampadine a incandescenza con le dita. I grassi presenti sulle dita vengono vaporizzati dal calore delle lampadine e il riflettore si sporca e si danneggia.

Fari anteriori

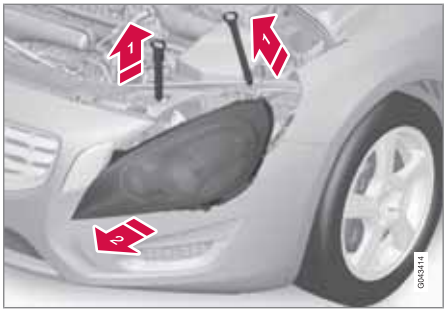

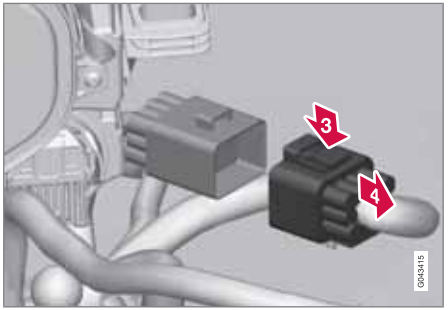

Tutte le lampadine a incandescenza dei fari si sostituiscono smontando ed estraendo l'intero faro attraverso il vano motore.

ATTENZIONE

Spegnere sempre il quadro ed estrarre la chiave del telecomando prima di sostituire la lampadina a incandescenza.

Rimozione dei fari

1. Premere rapidamente il pulsante **START/STOP ENGINE**.
2. (Figura sopra)

   1 Estrarre i perni di bloccaggio del faro.

   2 Staccare il faro inclinandolo ed estraendolo alternativamente.

IMPORTANTE

Tirare solo il connettore, non il cavo.

3. (Figura sotto)

   3 Scollegare il connettore del faro premendo il fermaglio con il pollice.

   4 Estrarre contemporaneamente il connettore con l'altra mano.
4. Estrarre il faro e posizionarlo su una superficie morbida per evitare di graffiare il vetro.
5. Sostituire la lampadina interessata, .

Lampadine

Montaggio dei fari

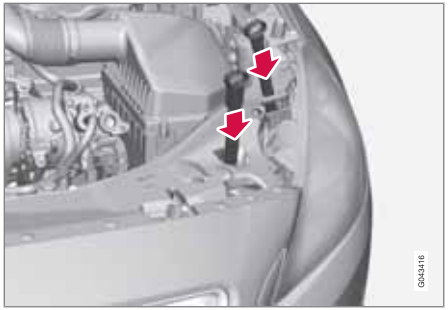

1. Collegare il connettore. Si deve sentire un "clic".
2. Rimontare il faro e i perni di bloccaggio. Inserire la coppiglia corta vicino alla griglia. Controllare che siano fissati correttamente.
3. Controllare il funzionamento dei fari.

Collegare e fissare correttamente il faro prima di accendere i fari o inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione.

Rimozione della copertura

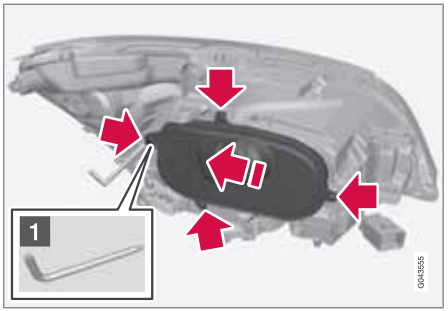

Prima di sostituire una lampadina a incandescenza, vedere pagina 311.

1. Svitare le 4 viti della copertura con l'attrezzo (1) nel kit attrezzi, vedere pagina 286. Non togliere le viti (è sufficiente svitarle di 3-4 giri).

IMPORTANTE

Utilizzare l'attrezzo nel kit attrezzi per un corretto collegamento o scollegamento.

2. Spostare la copertura a lato.
3. Rimuovere la copertura.

Rimontare la copertura nell'ordine inverso.

Anabbaglianti alogeni

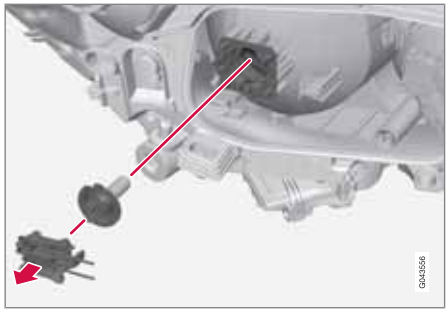

1. Staccare il faro, vedere pagina 311.
2. Rimuovere la copertura.
3. Scollegare il connettore dalla lampadina.
4. Staccare la lampadina tirandola in linea retta.
5. Il perno guida della lampadina deve essere rivolto verso l'alto durante l'installazione e il fissaggio deve essere confermato da un "clic".

Rimontare i componenti nell'ordine inverso.

Lampadine

Abbaglianti alogeni

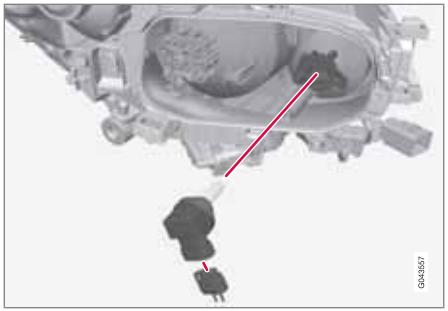

1. Staccare il faro.
2. Rimuovere la copertura.
3. Svitare la lampadina in senso antiorario ed estrarla in linea retta
4. Scollegare il connettore dalla lampadina.
5. Sostituire la lampadina a incandescenza, inserirla nell'attacco e fissarla girandola in senso orario. Può essere fissata solo in un modo.

Rimontare i componenti nell'ordine inverso.

Abbaglianti supplementari, Bi-Xenon*

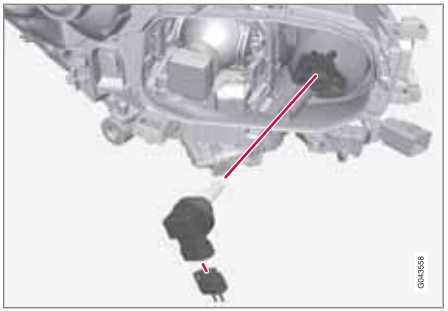

1. Staccare il faro.
2. Rimuovere la copertura, vedere pagina 312.
3. Svitare la lampadina in senso antiorario ed estrarla in linea retta
4. Scollegare il connettore dalla lampadina a incandescenza.
5. Sostituire la lampadina a incandescenza, inserirla nell'attacco e fissarla girandola in senso orario. Può essere fissata solo in un modo.

Rimontare i componenti nell'ordine inverso.

Indicatori di direzione

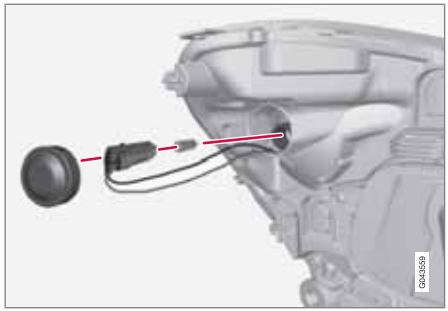

1. Staccare il faro.
2. Staccare la copertura tirandola in linea retta.
3. Tirare il portalampadina per estrarre la lampadina a incandescenza.
4. Premere e ruotare contemporaneamente la lampadina per staccarla.

Rimontare i componenti nell'ordine inverso.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Lampadine

Portalampadina posteriore

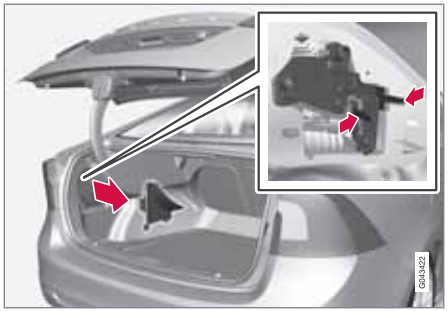

Le lampadine del gruppo luci posteriore si sostituiscono dall'interno del bagagliaio (escl. lampadine LED).

1. Rimuovere gli sportelli nel pannello sinistro/destro per accedere alle lampadine. Le lampadine a incandescenza sono collocate in portalampada separati.
2. Comprimere i ganci di bloccaggio ed estrarre il faro.
3. Rimuovere la lampadina a incandescenza difettosa premendola e svitandola in senso antiorario.
4. Installare una nuova lampadina a incandescenza premendola e avvitandola in senso orario.
5. Premere il portalampade in posizione e reinstallare lo sportello.

NOTA

Se il messaggio di errore permane dopo che la lampadina a incandescenza difettosa è stata sostituita, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Posizione delle luci posteriori

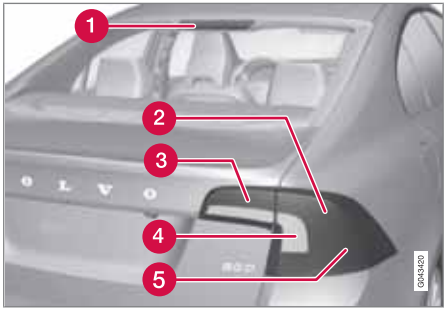

1. Luci di arresto (LED)
2. Luci di arresto
3. Luce di retromarcia
4. Indicatori di direzione
5. Retronebbia (su un lato)

Luce di retromarcia

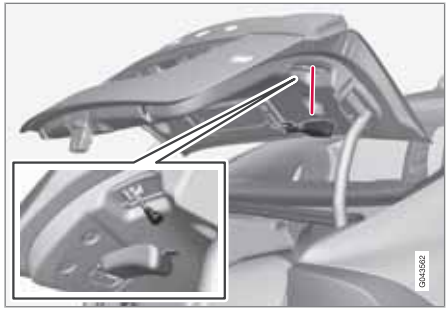

1. Aprire il pannello nel baule.
2. Svitare il faro in senso antiorario.
3. Rimuovere la lampadina a incandescenza difettosa premendola e svitandola in senso antiorario.
4. Installare una nuova lampadina a incandescenza premendola e avvitandola in senso orario.
5. Avvitare il faro in senso orario.

Lampadine

Luce della targa

1. Svitare le viti con un cacciavite.
2. Staccare delicatamente l'intero faro ed estrarlo.
3. Montare una nuova lampadina.
4. Rimontare e avvitare l'intero faro.

Illuminazione bagagliaio

1. Inserire un cacciavite e fare leva leggermente per staccare l'alloggiamento lampadina.
2. Montare una nuova lampadina.
3. Controllare che la lampadina si accenda e rimontare l'alloggiamento lampadina.

Luce dello specchietto di cortesia

Rimozione dello specchietto

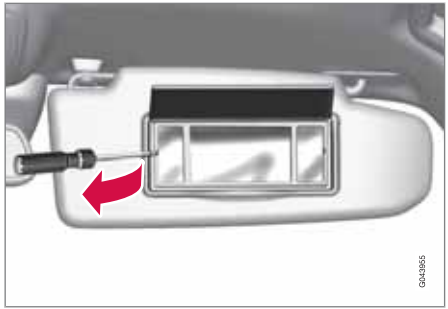

1. Inserire un cacciavite sotto la lente della lampadina e sollevare con cautela il fermo sul bordo.
2. Staccare con cautela il vetro e rimuoverlo.
3. Estrarre la lampadina a incandescenza in linea retta e sostituirla.

Installazione del vetro della lampadina

1. Reinstallare il vetro.
2. Fissarlo a pressione.

Lampadine

Specifiche lampadine a incandescenza

Illuminazione	W	Tipo
Abbaglianti supplementari, Bi-Xenon, ABL	65	H9
Anabbaglianti alogeni	55	H7 LL
Abbaglianti alogeni	65	H9
Indicatori di direzione anteriori	21	HY21W
Illuminazione bagagliaio e della targa	5	Lampadina a fusibile SV8,5
Specchio di cortesia	1,2	w2x4,6d 12v
Luce cassetto portaoggetti	5	Lampadina a fusibile SV8,5
Indicatori di direzione posteriori	21	SVPY21W
retronebbia	21	H21W
Luce di retromarcia	21	H21W
Luci di arresto	21	P21W LL

Spazzole dei tergicristalli

Posizione di assistenza

Per la sostituzione, il lavaggio o il sollevamento (quando si rimuove il ghiaccio dal parabrezza), le spazzole tergicristallo devono trovarsi in posizione di assistenza.

1. Portare la chiave telecomando in posizione **0**, vedere pagina 78, e lasciarla nel blocchetto di accensione.
2. Portare la leva destra del volante verso l'alto per circa 1 secondo. I tergicristalli si attivano e si fermano in posizione verticale.

I tergicristalli tornano nella posizione originaria quando si avvia l'automobile.

Sostituzione delle spazzole dei tergicristalli

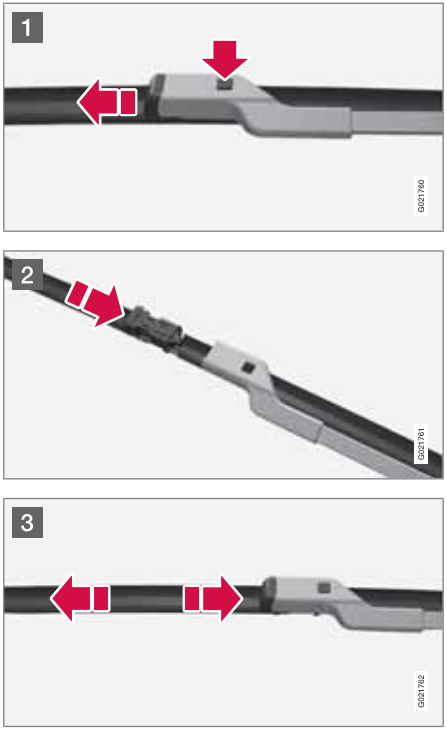

1. Sollevare il braccio dei tergicristalli. Premere il pulsante sull'attacco dei tergicristalli ed estrarre tirando in direzione parallela al braccio dei tergicristalli.
2. Inserire la nuova spazzola dei tergicristalli premendo finché non si sente un "clic".
3. Controllare che la spazzola sia fissata correttamente.

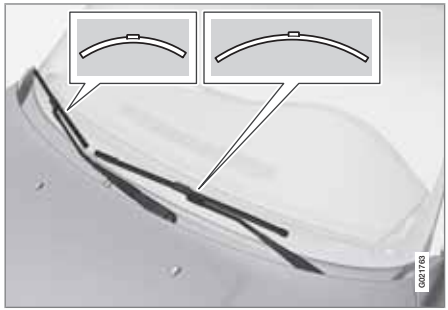

NOTA

Le spazzole dei tergicristalli sono di lunghezza diversa. La spazzola sul lato conducente è più lunga di quella sul lato passeggero.

Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacristalli

Pulizia

Per la pulizia di spazzole tergicristallo e parabrezza, vedere pagina 330 e seguenti.

IMPORTANTE

Controllare regolarmente le spazzole. La mancata manutenzione riduce la durata delle spazzole.

Rabbocco del liquido lavacristalli

I lavacristalli e i lavafari utilizzano lo stesso serbatoio.

IMPORTANTE

Durante l'inverno, utilizzare un antigelo in modo che il liquido non geli nella pompa, nel serbatoio e nei flessibili.

Per le quantità, vedere pagina 346.

Simboli di allarme sulla batteria

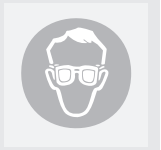	Usare occhiali protettivi.
	Ulteriori informazioni si trovano nel Libretto Uso e manutenzione.
	Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini.
	La batteria contiene acido corrosivo.
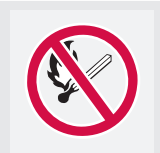	Evitare scintille e fiamme libere.
	Pericolo di esplosione.

NOTA

Le batterie esauste devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente in quanto contengono piombo.

Utilizzo

- Controllare che i cavi della batteria siano collegati e serrati correttamente.
- Non scollegare mai la batteria quando il motore è in moto.

La durata e le prestazioni della batteria sono influenzate da numero di avviamenti, scaricamenti, stile di guida, condizioni di guida e climatiche ecc.

IMPORTANTE

Non utilizzare mai un caricabatterie a carica rapida per caricare la batteria.

ATTENZIONE

Le batterie possono sviluppare gas detonante, un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che può formarsi quando i cavi di avviamento non sono correttamente montati, è sufficiente per far esplodere la batteria. La batteria contiene acido solforico che può causare gravi ustioni. Sciacquare con acqua in abbondanza in caso di contatto con dell'acido solforico con occhi, pelle o indumenti. In caso di spruzzo negli occhi, rivolgersi immediatamente ad un medico.

Batteria

NOTA

Se la batteria si scarica più volte, la sua durata diminuisce.

La durata della batteria è influenzata da diversi fattori, fra cui le condizioni di guida e climatiche. Poiché la sua capacità di accensione diminuisce gradualmente nel tempo, la batteria deve essere ricaricata se l'automobile rimane inutilizzata a lungo o viene utilizzata solo per tragitti brevi. Il freddo intenso limita ulteriormente la capacità di accensione della batteria.

Per mantenere la batteria in buone condizioni, si raccomanda di utilizzare l'automobile per almeno 15 minuti alla settimana o collegare la batteria a un caricabatterie con ricarica di mantenimento automatica.

Mantenendo la batteria completamente carica se ne garantisce la massima durata.

Sostituzione

Rimozione

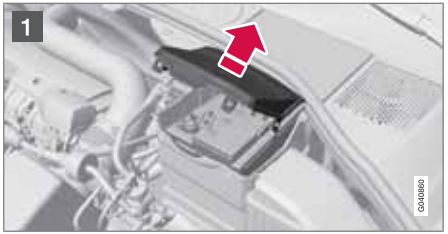

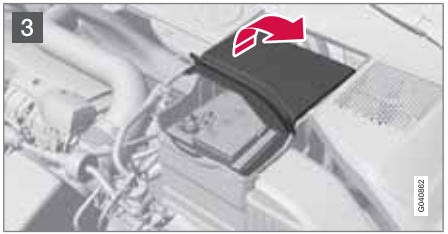

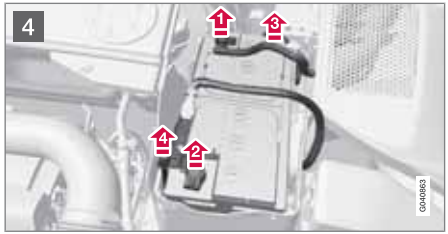

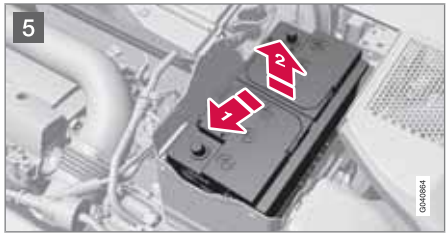

Spegnere il quadro e attendere 5 minuti.

1. Aprire i fermagli sulla copertura anteriore e rimuoverla.
2. Staccare il profilo in gomma per sbloccare la copertura posteriore.
3. Rimuovere la copertura posteriore svitandola di un quarto di giro e sollevandola.

ATTENZIONE

Collegare e scollegare i cavi positivo e negativo nella sequenza corretta.

4

1. Scollegare il cavo negativo nero
2. Collegare il cavo positivo rosso
3. Staccare il flessibile di sfiato dalla batteria
4. Svitare la vite che fissa il morsetto della batteria.

5 Spostare la batteria lateralmente e sollevarla.

Montaggio

1. Sistemare la batteria nella relativa scatola.
2. Inserire la batteria e sistemarla lateralmente finché non tocca il bordo posteriore della scatola.
3. Fissare la batteria con il relativo morsetto.
4. Collegare il flessibile di sfiato.
5. Collegare il cavo positivo rosso.
6. Collegare il cavo negativo nero.
7. Fissare la copertura posteriore a pressione. (Vedere rimozione).
8. Rimontare il profilo in gomma. (Vedere rimozione).
9. Rimontare la copertura anteriore e fissarla con i fermagli. (Vedere rimozione).

Fusibili

Generalità

Per impedire che l'impianto elettrico dell'automobile venga danneggiato da cortocircuiti o sovraccarichi, tutte le funzioni elettriche e i componenti sono protetti da fusibili.

Se un componente elettrico o una funzione non si attiva, è possibile che il fusibile del componente sia stato esposto a sovraccarico e sia bruciato. Se lo stesso fusibile brucia ripetutamente, il difetto risiede nel componente. In tal caso, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.

Sostituzione

1. Consultare lo schema dei fusibili per localizzare il fusibile.
2. Estrarre il fusibile e osservarlo di lato per vedere se il filo curvo è bruciato.
3. In tal caso sostituirlo con un fusibile nuovo dello stesso colore e amperaggio.

ATTENZIONE

Non utilizzare mai un corpo estraneo o un fusibile di amperaggio maggiore rispetto alle specifiche in sede di sostituzione di un fusibile. Sussiste il rischio di gravi danni all'impianto elettrico e il pericolo di incendio.

Posizione delle basette

Posizione delle basette nelle automobili con guida a sinistra. Nelle automobili con guida a destra, la basetta sotto il cassetto portaoggetti si trova sull'altro lato.

1. Sotto il cassetto portaoggetti
2. Vano motore
3. Bagagliaio

Vano motore

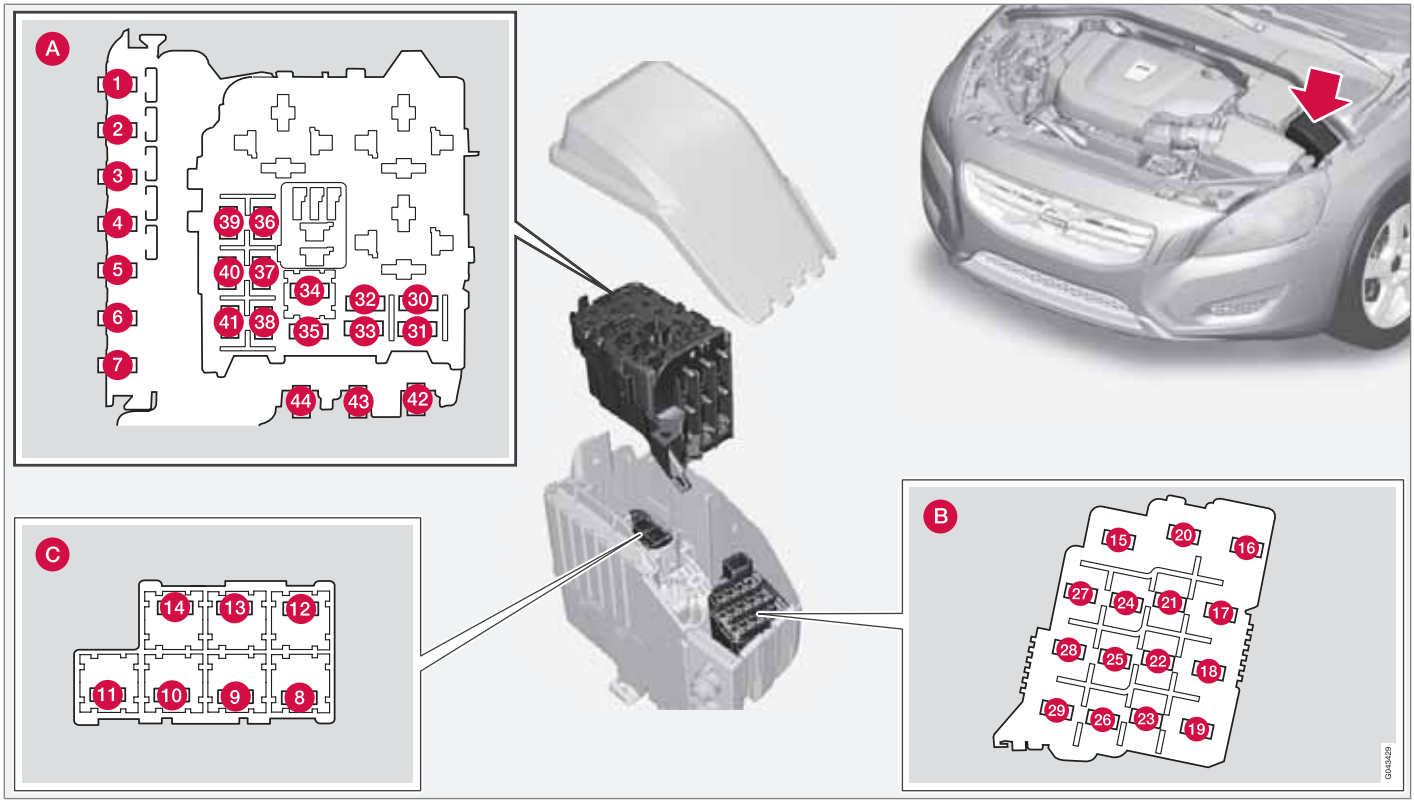
A
1
2
3
4
5
6
7
39
36
40
37
34
32
30
41
38
35
33
31
44
43
42
B
15
20
16
27
24
21
17
28
25
22
18
29
26
23
19
C
14
13
12
11
10
9
8

Fusibili

Generalità sui fusibili nel vano motore
All'interno della copertura è collocata una pinza che semplifica la rimozione e l'installazione dei fusibili.

Posizioni (vedere tabella precedente)
A Vano motore superiore

B Vano motore anteriore

C Vano motore inferiore

Tutti questi fusibili sono collocati nella scatola nel vano motore. I fusibili in C sono collocati in A.

- I fusibili 1-7 e 42-44 sono di tipo "Midi Fuse" e devono essere sostituiti esclusivamente da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
- I fusibili 8-15 e 34 sono di tipo "JCASE" e si raccomanda di affidarne la sostituzione a un riparatore autorizzato Volvo.
- I fusibili 16 – 33 e 35 – 41 sono di tipo "MiniFuse".

Posizione delle basette nelle automobili con guida a sinistra. Nelle automobili con guida a destra, la basetta sotto il cassetto portaoggetti si trova sull'altro lato.

	Funzione	A
1	Fusibile primario CEM KL30B	50
2	Fusibile primario CEM KL30A	50
3	Fusibile primario RJBA KL30	60
4	Fusibile principale CJB KL30	60
5	Fusibile principale CJB 15E KL30	60
6	-	-
7	Riscaldatore PTC*	100
8	Lavafari*	20
9	Tergicristalli	30
10	Riscaldatore di parcheggio*	25
11	Ventola dell'abitacolo	40
12	-	-
13	ABS pump	40

	Funzione	A
14	Valvole ABS	20
15	-	-
16	Comando incidenza fari* (Xenon, Active Xenon)	10
17	Fusibile primario CEM	20
18	ABS alimentazione 15	5
19	Servosterzo dipendente dalla velocità*	5
20	Centralina del motore, trasmissione SRS	10
21	Ugelli lavacristalli elettroriscaldati*	10
22	Pompa del vuoto I5T e GTDI	5
23	Quadro luci	5
24	-	-
25	-	-
26	-	-

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Fusibili

	Funzione	A
27	Scatola relè nel vano motore	5
28	Luci supplementari*	20
29	Avvisatore acustico	15
30	Centralina del motore	10
31	Centralina del cambio automatico*	15
32	Compressore AC	15
33	Relè lavacristalli	5
34	Relè motorino di avviamento	30
35	Bobine di accensione 4 cil. benzina, Centralina candelette	10
	Bobine di accensione 5-6 cil. benzina	20

	Funzione	A
36	Centralina motore, Farfalla benzina	10
	Centralina motore, Farfalla diesel	15
37	Debimetro, valvole (5 cil. diesel)	15
38	Valvole del motore	10
39	EVAP, Sonda Lambda, Iniezione (benzina)	15
	Sonda Lambda (4 cil. benzina, 5 cil. diesel)	10
40	Pompa del vuoto, ventilaz. motore (5 cil. turbo, 2.0 GTDI) Riscaldatore filtro diesel	20
41	Riscaldatore ventilazione motore (5 cil. diesel)	5
42	Candeletta (5 cil. diesel)	70

	Funzione	A
43	Ventola di raffreddamento (4-5 cil. benzina)	60
	Ventola di raffreddamento (6 cil. benzina, 5 cil. diesel)	80
44	Servosterzo elettroidraulico (1.6D)	80
	Servosterzo elettroidraulico (altre)	100

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Fusibili

Sotto il cassetto portaoggetti

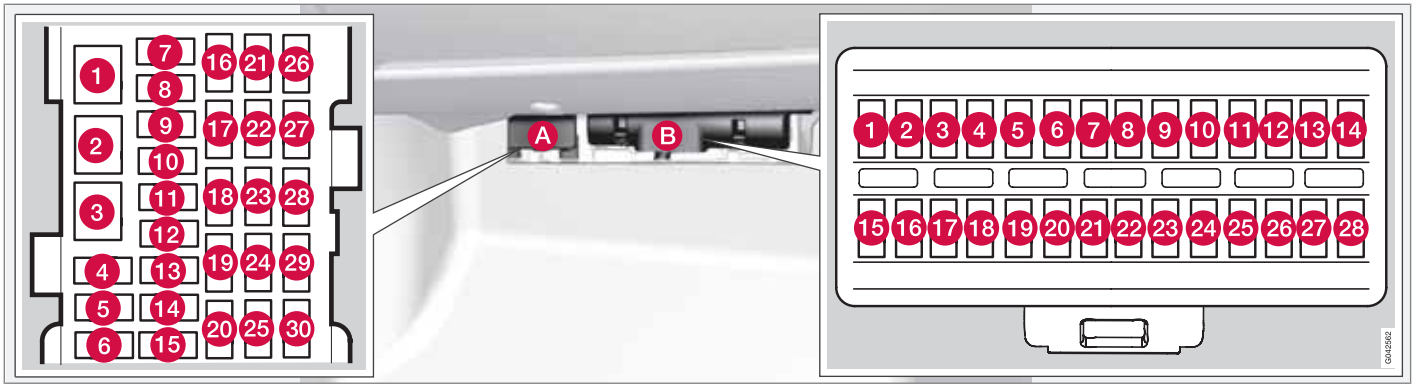

Posizioni

Bas etta A	Funzione	A
1	Fusibile principale centralina audio Altoparlante dei bassi	40
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	Avviamento senza chiave, maniglia della portiera	5
7	-	-
8	Pannello di comando portiera del conducente	20
9	Pannello di comando nella portiera del passeggero anteriore	20
10	Pannello di comando nella portiera posteriore destra	20

Fusibili

Bas etta A	Funzione	A
11	Pannello di comando nella portiera posteriore sinistra	20
12	Senza chiave*	7,5
13	Sedile elettrocomandato lato conducente*	20
14	Sedile elettrocomandato lato passeggero*	20
15	Poggiatesta ripiegabile*	15
16	ICM	5
17	Radio, Display, RTI*	10
18	Infotainment	15
19	Telefono, Bluetooth™*	5
20	-	-
21	Tettuccio apribile*, illuminazione del padiglione, sensore clima	5

Bas etta A	Funzione	A
22	Accendisigari Rear Seat Entertainment (RSE)*	15
23	Riscaldatore sedile lato passeggero	15
24	Riscaldatore sedile lato conducente	15
25		
26	Riscaldatore sedile posteriore* destro	15
27	Riscaldatore sedile posteriore* sinistro	15
28	Assistenza al parcheggio* Telecamera di parcheggio* RTI*	5
29	Centralina AWD*	10
30	Telaio attivo Four-C*	10

Bas etta B	Funzione	A
1	-	-
2	-	-
3	Illuminazione abitacolo, Sedile anteriore elettrocomandato*	7,5
4	Display informativo (DIM)	5
5	Regolatore elettronico della velocità adattivo, ACC*, indicatore di collisione*	10
6	Illuminazione abitacolo, Sensore pioggia	7,5
7	Modulo del volante	7,5
8	Chiusura centralizzata posteriore, sportello del serbatoio	10
9	Lavacristallo	15
10	Lavacristalli	15
11	Apertura del baule	10

Fusibili

Bassetta B	Funzione	A
12		10
13	Pompa del carburante	20
14	Ricevitore della chiave telecomando, Antifurto*, Clima	5
15	Bloccasterzo	15
16	Antifurto/OBDII	5
17	-	-
18	Airbag	10
19	Indicatore di collisione, radar anteriore	5
20	Pedale dell'acceleratore, elemento termico mono-blocco elettrico (diesel), specchi esterni elettrocomandati*, riscaldatore sedile posteriore*	7,5
21	Infotainment (ICM), CD e Radio[A]	15

Bassetta B	Funzione	A
22	Luci di arresto	5
23	Tettuccio apribile*	20
24	Immobilizer	5

[A] Escl. Premium o High Performance.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Fusibili

Bagagliaio

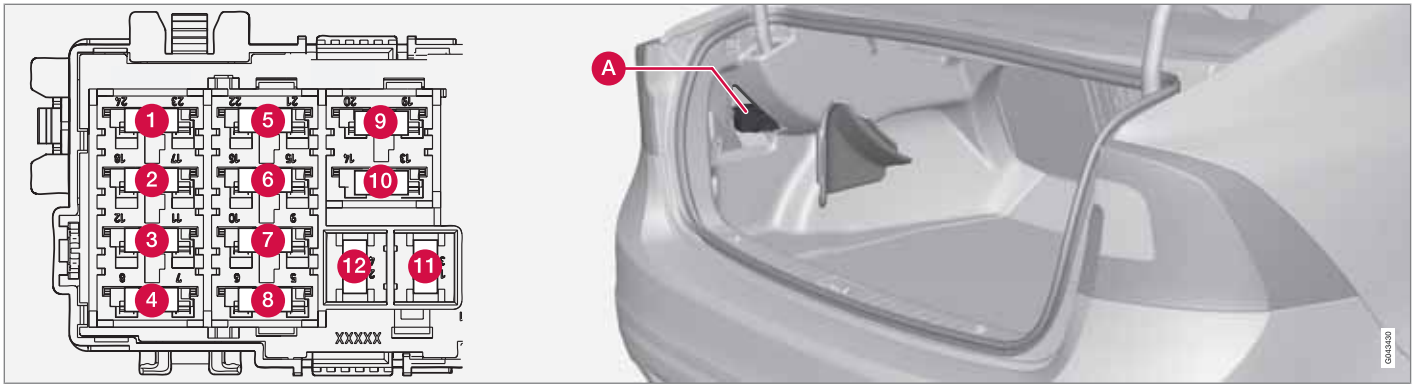

Posizioni

	Basetta portafusibili posteriore	A
1	Freno di stazionamento elettrico sinistro	30
2	Freno di stazionamento elettrico destro	30
3	Lunotto termico	30
4	Presa 2 rimorchio*	15
5	-	-
6	Presa da 12 V posteriore	15
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	Presa 1 rimorchio*	40
12	-	-

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Cura dell'automobile

Lavaggio dell'automobile

Lavare l'automobile non appena si sporca. Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di separatore olio. Utilizzare uno shampoo per auto.

- Rimuovere al più presto eventuale guano presente sulla carrozzeria. Contiene sostanze chimiche che danneggiano la vernice, decolorandola molto velocemente. Per eliminare eventuali decolorazioni si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
- Lavare il sottoscocca.
- Lavare tutta l'automobile eliminando completamente la sporcizia. Non dirigere il getto d'acqua sulle serrature.
- Lavare con una spugna e uno shampoo per auto con abbondante acqua tiepida.
- Lavare le spazzole dei tergicristalli con acqua saponata tiepida o shampoo per auto.
- Utilizzare un agente di sgrassatura a freddo sulle superfici molto sporche.
- Asciugare l'automobile con una pelle di daino morbida e pulita o con una spatola asciugavetri.

ATTENZIONE

Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre a un'officina. Se il motore è caldo sussiste il rischio di incendio.

IMPORTANTE

I fari sporchi hanno una funzionalità ridotta. Pulirli regolarmente, ad esempio durante il rifornimento di carburante.

NOTA

All'interno del vetro delle luci esterne come fari, fendinebbia e luci posteriori può talvolta formarsi condensa. Il fenomeno è normale, tutte le luci esterne sono in grado di eliminare la condensa dopo essere state accese per un certo periodo.

Pulizia delle spazzole tergicristallo

Residui di asfalto, polvere e sale sulla spazzola tergicristallo nonché insetti, ghiaccio e altri residui sul parabrezza riducono la durata della spazzola.

In sede di pulizia:

– Portare le spazzole tergicristallo in posizione di assistenza, vedere pagina 317.

NOTA

Lavare regolarmente le spazzole e il parabrezza con acqua saponata tiepida o shampoo per auto.

Non utilizzare mai solventi forti.

Lavaggio automatico

Il lavaggio automatico rappresenta un modo veloce e facile per pulire l'automobile, ma le spazzole non raggiungono tutti i punti dell'automobile. Per una pulizia migliore, si raccomanda di lavare l'automobile a mano.

NOTA

Nei primi mesi, lavare l'automobile esclusivamente a mano. Infatti, la vernice nuova è più delicata.

Lancia ad alta pressione

Quando si utilizza una lancia ad alta pressione, eseguire delle passate mantenendo una distanza di 30 cm fra l'ugello e tutte le superfici esterne dell'automobile. Non dirigere il getto d'acqua sulle serrature.

Controllo dei freni

ATTENZIONE

Dopo il lavaggio provare sempre il funzionamento dei freni, compreso il freno di stazionamento, per evitare che l'umidità e la corrosione danneggino le pastiglie dei freni compromettendone l'efficienza.

Premere leggermente di tanto in tanto il pedale del freno, se si guida per lunghi tragitti sotto la pioggia o nel fango. Il calore generato dall'attrito riscalda e asciuga le pastiglie dei freni. Procedere allo stesso modo in climi molto umidi o freddi.

Componenti esterni in plastica, gomma e decorativi

Per la pulizia e la cura dei componenti in plastica, gomma e decorativi verniciati, ad esempio i profili lucidi, si raccomanda un detergente speciale, disponibile presso i concessionari Volvo. Se si utilizzano detergenti speciali, attenersi sempre alle istruzioni per l'uso.

IMPORTANTE

Non applicare la cera né lucidare le parti in plastica e gomma.

Se si applicano sgrassanti su plastica e gomma, strofinare solo leggermente e all'occorrenza. Utilizzare una spugna morbida.

La lucidatura dei profili lucidi può usurare o danneggiare lo strato superficiale.

Non utilizzare prodotti lucidanti abrasivi.

Cerchioni

Utilizzare esclusivamente i detergenti per cerchioni raccomandati da Volvo.

Gli smacchiatori forti possono danneggiare la superficie e macchiare i cerchioni in alluminio cromati.

Lucidatura e applicazione di cera

Lucidare e applicare la cera all'automobile quando la vernice appare opaca o per proteggere la vernice.

Non occorre lucidare l'automobile nel primo anno dopo l'acquisto. Tuttavia è possibile applicare la cera anche in questo periodo di tempo. Non applicare la cera né lucidare l'automobile alla luce solare diretta.

Lavare e asciugare l'automobile con molta cura prima di lucidarla o applicare la cera. Asportare le macchie di asfalto e bitume con l'apposito smacchiatore o con acquaragia. Le macchie più resistenti possono essere rimosse con l'apposita pasta abrasiva fine (smacchiante) per vernici.

Applicare prima il lucido, quindi una cera liquida oppure solida. Seguire con cura le istruzioni riportate sulla confezione. Molti prodotti contengono sia il lucido che la cera.

IMPORTANTE

Utilizzare esclusivamente i prodotti per il trattamento della vernice raccomandati da Volvo. Altri trattamenti per conservare, isolare, proteggere o rendere più brillante la vernice e simili possono danneggiare la vernice. La garanzia Volvo non copre eventuali danni alla vernice dovuti a tali trattamenti.

Strato superficiale idrorepellente*

Non utilizzare mai prodotti come cera per automobili, sgrassanti o simili sui vetri in quanto possono danneggiare le caratteristiche idrorepellenti.

In sede di pulizia, prestare attenzione a non graffiare la superficie del vetro.

Per rimuovere il ghiaccio dai vetri senza danneggiarli – utilizzare esclusivamente raschietti in plastica.

Lo strato superficiale idrorepellente è soggetto a naturale usura.

Per mantenere le proprietà idrorepellenti, si raccomanda un trattamento con un prodotto speciale disponibile presso i concessionari Volvo. Il trattamento deve essere effettuato la prima volta dopo 3 anni, quindi ogni anno.

Antiruggine – controllo e manutenzione

L'automobile è stata sottoposta a un trattamento antiruggine accurato e completo in fabbrica. Parti della carrozzeria sono in lamiera galvanizzata. Il sottoscocca è protetto da uno strato di agente antiruggine resistente all'usura. Su traverse esposte, cavità, sezioni chiuse e portiere è stato applicato uno strato sottile di spray antiruggine.

Normalmente l'antiruggine non richiede interventi per circa 12 anni. In seguito, il trattamento deve essere effettuato a intervalli di 3 anni. Se l'automobile necessita di tali trattamenti, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

La sporcizia e il sale antighiaccio possono corrodere la carrozzeria, quindi è molto importante tenere pulita l'automobile. Per mantenere le proprietà antiruggine dell'automobile, controllarla e ritoccarla regolarmente.

Pulizia degli interni

Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire regolarmente seguendo le istruzioni fornite con i prodotti automobilistici.

È importante passare l'aspirapolvere prima di pulire con il detergente.

Dopo aver aspirato la polvere, è possibile smacchiare il tappetino con i detergenti Volvo.

Macchie sul rivestimento in tessuto e sul rivestimento del padiglione

Per non danneggiare le caratteristiche ignifughe del rivestimento, si raccomanda di utilizzare lo speciale detergente per tessuti disponibile presso i concessionari Volvo. Per la pulizia delle cinture di sicurezza, utilizzare acqua e detergente sintetico. Controllare che la cintura di sicurezza sia asciutta prima di farla rientrare.

IMPORTANTE

Oggetti appuntiti e velcro potrebbero danneggiare il rivestimento in tessuto.

Trattamento delle macchie sugli interni in pelle

Gli interni in pelle Volvo sono privi di cromo e sono conformi alla normativa internazionale Oeko-Tex 100. Sono trattati per conservare l'aspetto originario.

Nel tempo, gli interni in pelle invecchiano e sviluppano un'affascinante patina. La pelle è lavorata e trattata per mantenere a lungo le proprie caratteristiche naturali. La pelle è protetta da uno strato superficiale che deve essere pulito regolarmente per mantenere inalterati aspetto e caratteristiche. Volvo offre un prodotto completo per la pulizia e il trattamento degli interni in pelle che, se utilizzato come descritto nelle istruzioni, consente di mantenere la protezione dello strato superficiale della pelle. Tuttavia, dopo un certo periodo di utilizzo, l'aspetto della pelle può variare in misura maggiore o minore a seconda della sua struttura superficiale. Ciò è dovuto al naturale invecchiamento della pelle e indica che essa è un prodotto naturale.

Per un risultato ottimale, Volvo raccomanda di pulire gli interni e applicare la crema protettiva 1-4 volte all'anno (o più spesso all'occorrenza). Il kit Volvo Leather Care è disponibile presso i concessionari Volvo.

IMPORTANTE

- Alcuni indumenti colorati (ad esempio, jeans e indumenti scamosciati) possono macchiare i rivestimenti.
- Non utilizzare mai solventi forti. Potrebbero danneggiare i rivestimenti in tessuto, vinile e pelle.

Consigli per la pulizia degli interni in pelle

1. Versare un po' di prodotto per la pulizia della pelle su una spugna umida e produrre un'abbondante schiuma.
2. Rimuovere la sporcizia con leggeri movimenti circolari.
3. Tamponare accuratamente le macchie con la spugna. Lasciare che la spugna assorba le macchie. Non strofinare.
4. Pulire con carta da cucina o un panno e lasciar asciugare bene la pelle.

Trattamento protettivo degli interni in pelle

1. Versare un po' di crema protettiva sul panno e applicare uno strato sottile di crema sulla pelle con leggeri movimenti circolari.
2. Lasciare asciugare la pelle per 20 minuti prima dell'utilizzo.

Ora la pelle presenta una protezione maggiore contro le macchie e i raggi UV.

Consigli per la pulizia del volante in pelle

- Rimuovere polvere e sporcizia con una spugna morbida umida e sapone neutro.
- La pelle deve respirare. Non installare mai coperture in plastica sul volante in pelle.
- Utilizzare oli naturali. Per un risultato migliore, si raccomanda il detergente per pelle Volvo.

Se il volante si macchia:

Gruppo 1 (inchiostro, vino, caffè, latte, sudore e sangue)

– Utilizzare un panno o una spugna morbidi. Preparare una soluzione di ammoniaca al 5%. (Per le macchie di sangue, utilizzare una soluzione con 2 dl di acqua e 25 g di sale.)

Gruppo 2 (grasso, olio, salse e cioccolato)

1. Stessa procedura del gruppo I.
2. Lucidare con un telo o con carta assorbente.

Gruppo 3 (sporcizia secca, polvere)

1. Rimuovere la sporcizia con una spazzola morbida.
2. Stessa procedura del gruppo I.

Trattamento delle macchie su componenti interni in plastica, metallo e radica

Per la pulizia di superfici e componenti interni si raccomanda di inumidire con acqua un panno in fibre rinforzate o in microfibra, disponibile presso i concessionari Volvo.

Non grattare o strofinare le macchie. Non utilizzare mai smacchiatori forti. Per le macchie difficili, si può utilizzare il detergente speciale disponibile presso i concessionari Volvo.

Tappetini e bagagliaio

Rimuovere i tappetini protettivi per pulirli separatamente dal tappetino sul pavimento. Rimuovere polvere e detriti con un aspirapolvere.

Ritocco di piccoli danni alla vernice

La vernice riveste un ruolo importante nella protezione dalla ruggine dell'automobile e deve essere controllata regolarmente. Per evitare la formazione di ruggine, riparare immediatamente eventuali danni alla vernice. I danni più ricorrenti alla vernice sono scheggiature, graffi e segni, ad esempio su bordi dei parafanghi e portiere.

Materiale

- primer in barattolo
- bomboletta spray o penna di ritocco[1]
- nastro di mascheratura

Cura dell'automobile

Codice colore

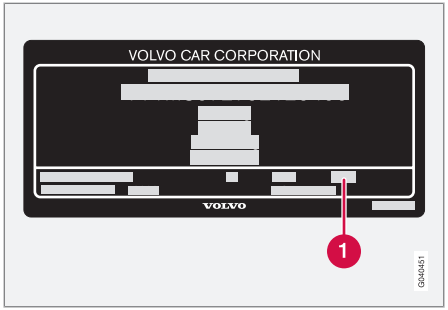

1 Codice della vernice dell'automobile

È importante utilizzare lo stesso colore. Per la posizione dell'etichetta del prodotto, vedere pagina 338.

Riparare le scheggiature

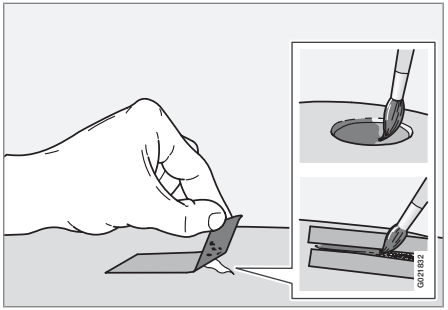

Prima di iniziare l'intervento, lavare e asciugare l'automobile. La temperatura deve essere superiore a 15 °C.

1. Fissare un pezzo di nastro per carrozzai sulla superficie danneggiata. Rimuovere quindi il nastro in modo che gli eventuali residui di vernice si stacchino.
2. Mescolare bene il primer e applicarlo con un pennello fine o un bastoncino. Quando il primer si è asciugato, applicare la vernice con un pennello.
3. In caso di graffi, procedere come indicato sopra, applicando il nastro protettivo lungo il contorno della parte danneggiata per proteggere la vernice che è rimasta intatta.
4. Dopo alcuni giorni, lucidare le parti ritoccate. Utilizzare uno straccio morbido e un po' di pasta abrasiva.

NOTA

Se la scheggiatura non ha raggiunto la lamiera e rimane uno strato di vernice intatto, si può applicare il colore direttamente dopo aver pulito la superficie.

[1] Seguire le istruzioni allegate alla confezione della penna di ritocco.

Denominazioni del tipo..... 338
Misure e pesi..... 340
Specifiche motore..... 343
Olio motore..... 344
Liquidi e lubrificanti..... 346
Carburante..... 348
Ruote e pneumatici, dimensioni e pressioni 350
Impianto elettrico..... 353
N° di omologazione..... 354
Spie sul display..... 364

09

SPECIFICHE

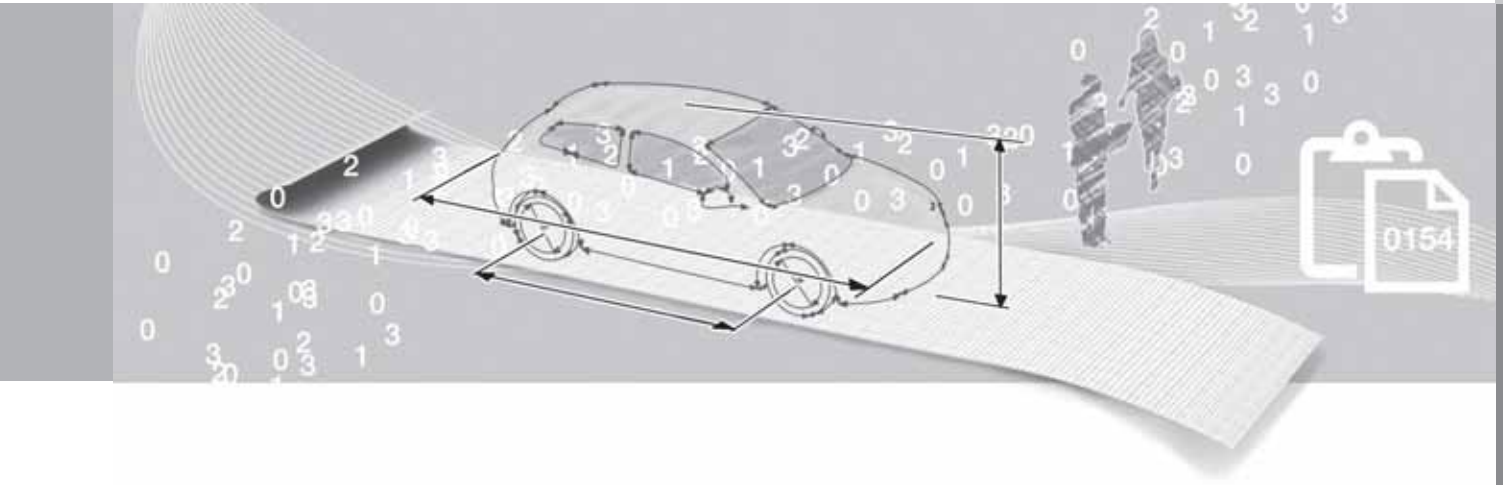

Denominazioni del tipo

Posizione delle etichette

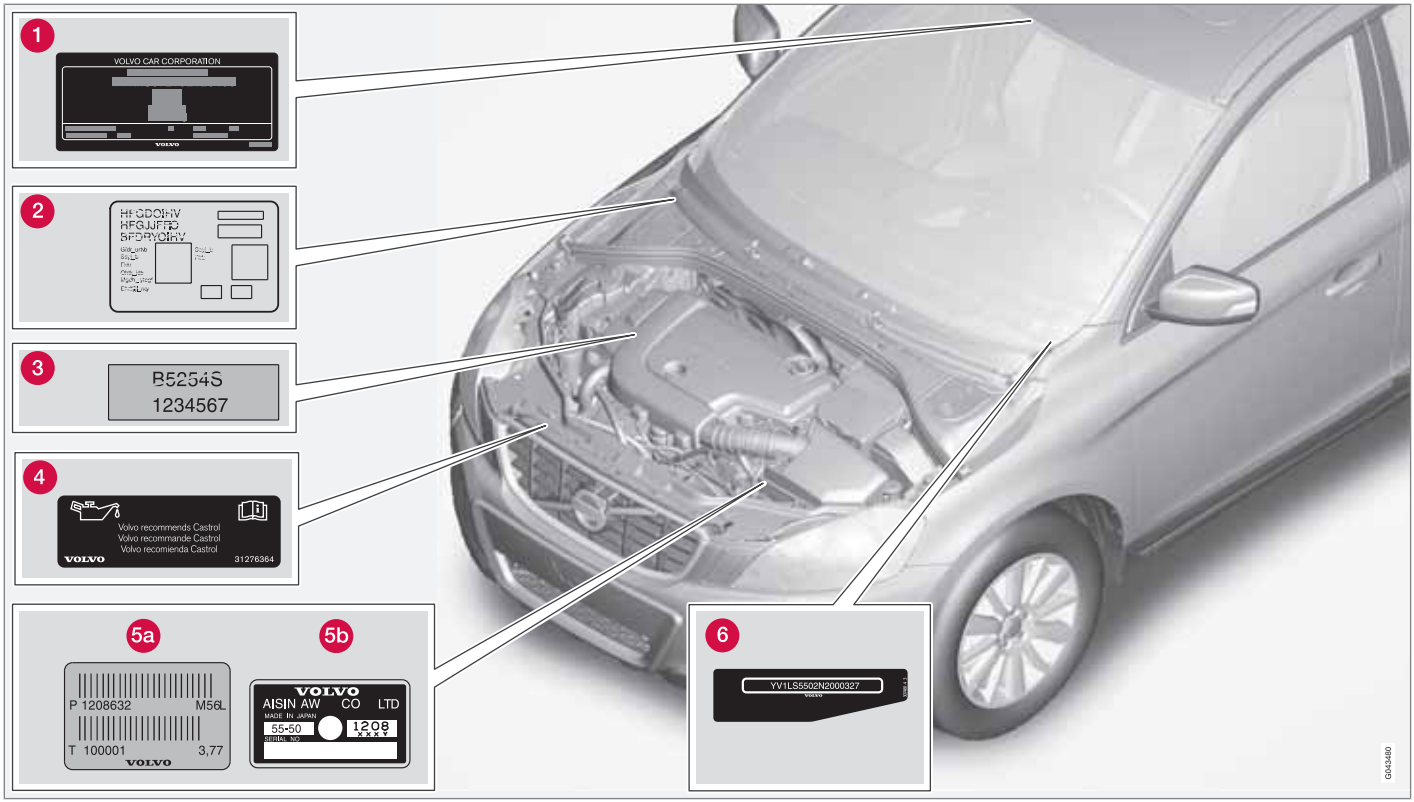

Denominazioni del tipo

Quando ci si rivolge al concessionario Volvo circa la propria automobile o quando si ordinano accessori e ricambi, è importante indicare la denominazione del tipo di automobile, il numero di telaio e il numero del motore.

1. Denominazione del tipo di automobile, numero di telaio, pesi max consentiti, codici per vernice e rivestimento e numero di omologazione. L'etichetta è visibile quando si apre la portiera posteriore destra.
2. Etichetta del riscaldatore di parcheggio.
3. Codice motore, numero componente e di produzione.
4. L'etichetta olio motore indica il tipo di olio e la viscosità.
5. Indicazione del tipo di cambio e numero di serie.
   - A Cambio manuale
   - B Cambio automatico
6. Numero di serie dell'automobile. (VIN - Vehicle Identification Number)

Sul libretto di immatricolazione sono riportate maggiori informazioni sull'automobile.

NOTA

Le etichette illustrate nel Libretto Uso e manutenzione non sono riproduzioni esatte di quelle presenti sull'automobile. Scopo del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le informazioni specifiche per il proprio modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.

Misure e pesi

Misure

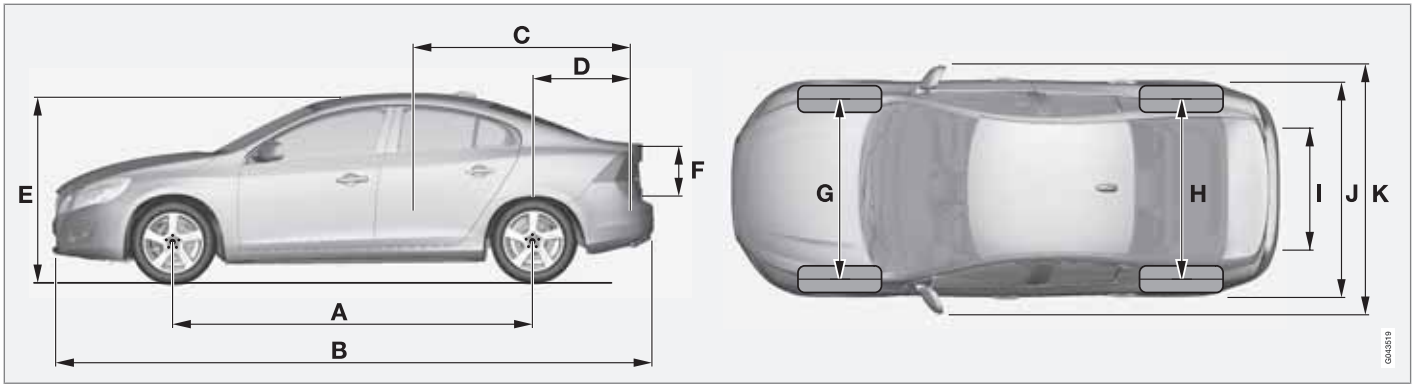

	Misure	mm
A	Passo	2776
B	Lunghezza	4628
C	Lunghezza di carico, pavimento, sedile posteriore ribaltato	1749
D	Lunghezza di carico, pavimento	965
E	Altezza	1484

	Misure	mm
F	Altezza di carico	465
G	Carreggiata anteriore	1588[A]/ 1578[B]
H	Carreggiata posteriore	1585[A]/ 1575[B]
I	Larghezza di carico, pavimento	919

	Misure	mm
J	Larghezza	1865
K	Larghezza incl. specchi retrovisori	2097

A con ruote da 16"
B con ruote da 17"

Pesi

Il peso a vuoto comprende conducente, serbatoio del carburante riempito al 90 % e pieno di tutti gli oli e i liquidi.

Il peso dei passeggeri e degli optional montati nonché la pressione sulla sfera (per il collegamento di un rimorchio, vedere tabella a pagina 342) limitano la capacità di carico e non sono conteggiati nel peso a vuoto.

Carico max consentito = Peso complessivo - Peso a vuoto.

NOTA

Il peso di servizio dichiarato si riferisce all'automobile nella versione base, senza attrezzature e optional. Di conseguenza, il peso di ogni optional aggiunto riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente.

Alcuni esempi di optional che riducono la capacità di carico sono gli equipaggiamenti Kinetic/Momentum/Summum, oltre a gancio di traino, portapacchi, box sul tetto, impianto audio, luci supplementari, GPS, riscaldatore a carburante, griglia protettiva, tappetini, copribagagliaio, sedili elettrocomandati ecc.

Per conoscere il peso di servizio esatto dell'automobile si consiglia di pesarla.

ATTENZIONE

Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.

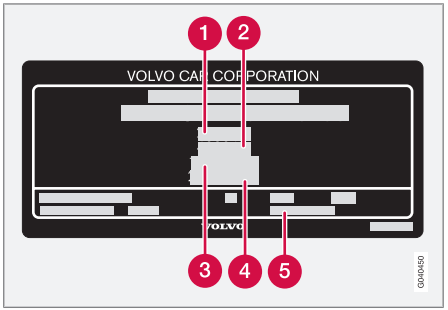

Per la posizione dell'etichetta, vedere pagina 338.

1. Peso complessivo max
2. Peso massimo treno (automobile + rimorchio)
3. Carico massimo sull'assale anteriore
4. Carico massimo sull'assale posteriore
5. Equipaggiamento

Carico max: Vedere libretto di immatricolazione.

Carico max sul tetto: 75 kg.

Misure e pesi

Peso di traino e pressione sulla sfera

Motore	Cambio	Peso max rimorchio con freni (kg)	Pressione max sulla sfera (kg)
2.0T	Manuale, MMT6	1800	90
2.0T	Automatico, MPS6	1800	90
T6 AWD	Automatico, TF-80SC	1800	90
D3	Manuale, M66	1600	75
D3	Automatico, TF-80SC	1600	75
D5	Manuale, M66	1600	75
D5	Automatico, TF-80SC	1800	90
D5 AWD	Automatico, TF-80SC	1800	90

Peso max rimorchio senza freni (kg)	Pressione max sulla sfera (kg)
750	50

Specifiche motore

Modello	Codice motore	Potenza (kW/g/min.)	Potenza (CV/giri/min.)	Coppia (Nm/g/min.)	Numero cilindri	Alesaggio (mm)	Corsa (mm)	Cilindrata (litri)	Rapporto di compressione
2.0T	B4204T6	149/6000	203/6000	300/1750–4000	4	88	83	1,999	10,0:1
T6	B6304T4	224/93	304/5600	440/2100–4200	6	82	93	2,953	9,3:1
D3	D5204T2	120/50	163/3000	400/1400–2750	5	81	77	1,984	16,5:1
D5	D5244T10	151/4000	205/4000	420/1500–3250	5	81	93	2,400	16,5:1

Olio motore

Condizioni di guida sfavorevoli

In caso di condizioni di guida sfavorevoli, la temperatura e il consumo di olio possono aumentare. Di seguito riportiamo alcuni esempi di condizioni di guida sfavorevoli.

Controllare il livello dell'olio più spesso in caso di guida su lunga percorrenza:

- con roulotte o rimorchio
- in zone montane
- ad alta velocità
- a temperature inferiori a -30 °C o superiori a +40 °C

Quanto detto vale anche per i percorsi brevi a basse temperature.

Scegliere un olio motore completamente sintetico in caso di condizioni di guida sfavorevoli.

Ciò garantirà una maggiore protezione del motore.

Volvo raccomanda oli Castrol.

IMPORTANTE

Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio accuratamente selezionato garantisce ottime caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

Gli intervalli di assistenza raccomandati sono validi solo se si utilizza un olio motore approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo prescritto sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

La garanzia Volvo non copre danni dovuti all'utilizzo di olio motore di tipo e viscosità diversi da quelli prescritti.

Diagramma di viscosità

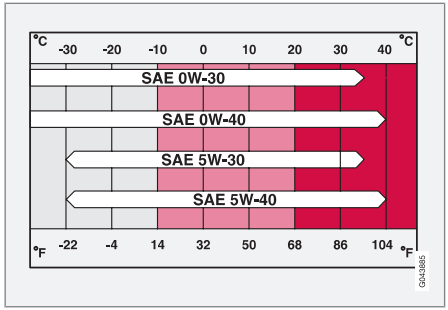

Olio motore

Tipo di olio motore

Tipo di motore	Codice motore		Capacità fra MIN e MAX (litri)	Capacità, incl. filtro dell'olio (litri)
T6	B6304T4	**Tipo di olio: ACEA A5/B5** **Viscosità: SAE 0W-30**	1,2	6,8
D3	D5204T2		1,0	5,9
D5	D5244T10		1,0	5,9
2.0T	B4204T6	**Tipo di olio: ACEA A5/B5** **Viscosità: SAE 5W-30** In caso di condizioni di guida sfavorevoli, utilizzare ACEA A5/B5 SAE 0W-30.	0,6	4,1

Liquidi e lubrificanti

Altri liquidi e lubrificanti

Cambio manuale	Capacità (litri)	Olio del cambio prescritto
MMT6	1,7	BOT 350M3
M66	1,9	

Cambio automatico	Capacità (litri)	Olio del cambio prescritto
MPS6	7,3	BOT 341
TF-80SC	7,0	

Liquido	Sistema	Capacità (litri)	Tipo prescritto
Liquido refrigerante	2.0T	10,5	Refrigerante raccomandato da Volvo miscelato con il 50% di acqua[A], vedere la confezione.
	T6, D3 e D5	8,9	
Olio dei freni	Impianto frenante	0,4	DOT 4+
Olio del servosterzo	Servosterzo	–	WSS M2C204-A2 o prodotto equivalente.
Liquido lavacristalli	Automobili con tergifari	5,4	Antigelo raccomandato da Volvo miscelato ad acqua.
	Automobili senza tergifari	4,0	
Carburante	Motore a benzina	circa. 67	Benzina: vedere pagina 269
	Motore diesel	circa. 67	Diesel: vedere pagina 269

[A] La qualità dell'acqua deve essere conforme allo standard STD 1285,1.

NOTA

In condizioni di guida normali, l'olio del cambio non deve essere sostituito. In caso di guida in condizioni sfavorevoli può essere tuttavia necessario sostituire l'olio, vedere pagina 346.

Carburante

Emissioni di CO_2 e consumo di carburante

		A		B		C	
		CO_2	Ø	CO_2	Ø	CO_2	Ø
2.0T	man	263	11,3	146	6,3	189	8,1
2.0T	aut	262	11,2	153	6,6	193	8,3
T6 AWD	aut	337	14,5	170	7,3	231	9,9
D3	man	188	7,2	111	4,2	139	5,3
D3	aut	221	8,4	123	4,7	159	6,0
D5	man	181	6,9	114	4,3	139	5,3
D5	aut	239	9,1	124	4,7	166	6,3
D5 AWD	aut	245	9,3	142	5,4	179	6,8

A = guida su strade urbane (l/100 km)

B = guida su strade extraurbane (l/100 km)

C = guida mista (l/100 km)

Consumi di carburante ed emissioni di anidride carbonica

I valori in tabella relativi a consumi di carburante ed emissioni si riferiscono ai cicli di guida UE[1] per un'automobile senza carico (peso a vuoto) nella versione base e senza dotazione supplementare. Il peso dell'automobile può aumentare a seconda dell'equipaggiamento.

Questo fattore e il carico dell'automobile aumentano il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica.

Il consumo di carburante può essere maggiore dei valori riportati in tabella per diversi motivi. Alcuni esempi sono:

- Stile di guida del conducente.
- Se il cliente ha richiesto delle ruote più grandi di quelle montate di serie nella versione base del modello, la resistenza aumenta.
- Velocità elevate, che aumentano la resistenza all'aria.
- Qualità del carburante, condizioni stradali e traffico, clima e stato dell'automobile.

Una combinazione di alcuni degli esempi citati può aumentare notevolmente i consumi. Per maggiori informazioni, vedere la legislazione di riferimento[1].

Il consumo di carburante può variare notevolmente rispetto ai cicli di guida UE[1] utilizzati per la certificazione dell'automobile su cui si basano i valori riportati nella tabella.

Importante
Consigli utili per ridurre i consumi:

- Guidare dolcemente, evitando accelerazioni inutili e frenate energiche.
- Controllare regolarmente che la pressione dei pneumatici sia corretta. Per ridurre al minimo i consumi si raccomanda la pressione dei pneumatici ECO, vedere la tabella delle pressioni pneumatici a pagina 293.
- Il tipo di pneumatici può influenzare il consumo di carburante. Per informazioni sui pneumatici adatti, rivolgersi al concessionario.

Per maggiori informazioni e altri consigli, vedere pagine 13 e 264.

Per informazioni generali sul carburante, vedere pagina 268.

[1] I dati ufficiali dichiarati sui consumi di carburante si basano su due cicli di guida standard in laboratorio ("cicli di guida UE") in conformità alle direttive 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 682/2008 (Euro 5) e UN ECE Regulation no 101. La legislazione riguarda i cicli di guida su strade urbane ed extraurbane. - Guida su strade urbane - La misurazione inizia all'avviamento a freddo del motore. La guida è simulata. - Guida su strade extraurbane - Si effettuano accelerazioni e frenate a velocità comprese fra 0-120 km/h. La guida è simulata. In condizioni normali, le automobili con motore D5 e cambio manuale a 6 marce si avviano in 2a. Come previsto dalla legge, il valore per la guida mista riportato in tabella è una combinazione di guida su strade urbane ed extraurbane. Emissioni di CO_2 - Per calcolare le emissioni di anidride carbonica durante i due cicli di guida si effettua un prelievo dei gas di scarico. I gas vengono quindi analizzati per determinare le emissioni di CO_2.

Ruote e pneumatici, dimensioni e pressioni

Dimensioni approvate

In alcuni Paesi, il libretto di immatricolazione e gli altri documenti non riportano tutte le dimensioni approvate. La seguente tabella illustra tutte le combinazioni di cerchioni e pneumatici approvate insieme ai valori minimi consentiti di indice di carico (LI) e classe di velocità (SS). Per leggere la tabella è necessario conoscere i dati relativi a motore, trazione anteriore (FWD) o trazione integrale (AWD) nonché il tipo di cambio. Per informazioni su questi dati, vedere pagina 338.

Motore		FWD/ AWD	man./ aut.	LI	SS	205/60R16 7Jx16x50	215/55R16 7Jx16x50	215/50R17 7Jx17x50	235/45R17 8Jx17x55	235/40R18 8Jx18x55
2.0T	B4204T6	FWD	man.	91	V	✓	✓	✓	✓	✓
			aut.	92	V	✓	✓	✓	✓	✓
T6	B6304T4	AWD	aut.	95	W	-	✓	✓	✓	✓
D3	D5204T2	FWD	man.	92	V	-	✓	✓	✓	✓
			aut.	93	V	-	✓	✓	✓	✓
D5	D5244T10	FWD	man.	92	V	-	✓	✓	✓	✓
			aut.	93	V	-	✓	✓	✓	✓
D5	D5244T10	AWD	aut.	94	V	-	✓	✓	✓	✓

Pressioni dei pneumatici approvate

Tipo	Dimensioni dei pneumatici	Velocità (km/h)	Carico, 1 - 3 persone		Carico max		Pressione ECO[A]
			anteriore (kPa)[B]	Post. (kPa)	anteriore (kPa)	Post. (kPa)	Ant./post. (kPa)
2.0	205/60 R 16	0-160	230	230	260	260	260
	215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R18	160 +	260	240	280	260	-
	235/45 R 17 SST	0-160	230	230	260	260	260
		160 +	260	260	280	280	-
T6	215/55 R 16 235/45 R 17	0-160	230	230	260	260	260
		160 +	280	240	300	260	-
	215/50 R 17 235/40 R18	0-160	240	240	260	260	260
		160 +	300	240	320	280	-
	235/45 R 17 SST	0-160	230	230	260	260	260
		160 +	280	280	300	300	-

Ruote e pneumatici, dimensioni e pressioni

Tipo	Dimensioni dei pneumatici	Velocità (km/h)	Carico, 1 - 3 persone		Carico max		Pressione ECO[A]
			anteriore (kPa)[B]	Post. (kPa)	anteriore (kPa)	Post. (kPa)	Ant./post. (kPa)
D5 FWD D3	215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R18	0-160	230	230	260	260	260
		160 +	260	240	280	260	-
	235/45 R 17 SST	0-160	230	230	260	260	260
		160 +	260	260	280	260	-
D5 AWD	215/55 R 16 235/45 R 17	0-160	230	230	260	260	260
		160 +	260	240	280	260	-
	215/50 R 17 235/40 R18	0-160	240	240	260	260	260
		160 +	280	240	300	260	-
	235/45 R 17 SST	0-160	230	230	260	260	260
		160 +	260	260	280	280	-
Ruotino di scorta		max 80	420	420	420	420	-

A Guida economica.
B In alcuni Paesi è riportato il valore in bar di fianco al valore in Pascal: 1 bar = 100 kPa.

Impianto elettrico

L'automobile presenta un alternatore dotato di regolatore di tensione. L'impianto elettrico è unipolare e utilizza telaio e corpo motore come conduttori.

La capacità della batteria dipende dall'equipaggiamento dell'automobile.

IMPORTANTE

Nel caso di sostituzione della batteria, utilizzare sempre una batteria con capacità di avviamento a freddo e capacità di riserva pari a quelle della batteria originale (vedere decalcomania sulla batteria).

Batteria

Tensione (V)	Capacità di avviamento a freddo, CCA - Cold Cranking Amperes (A)	Capacità di riserva (minuti)
12	520–700	100–135
12	700–760	120–135

09

N° di omologazione

Sistema telecomando

Paese	
A, B, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, I, IRL, L, LT, LV, M, NL, P, PL, S, SK, SLO	CE Delphi certifica che il presente sistema chiave telecomando è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme applicabili come previsto dalla direttiva 1999/5/CE.
IS, LI, N, CH	
HR	

Paese	
ROK	Delphi 15/07/2003, Germany R-LPD1-03-0151

Paese	
BR	ANATEL 0066-05-2149 (01)07894476015528
RC	CCAB06LP1940T4

N° di omologazione

Dichiarazione di conformità

Paese	
Paesi UE	CE Paese di esportazione: Giappone Produttore: Alpine Electronics Inc. Tipo di attrezzatura: Unità **Bluetooth®** Per maggiori informazioni, visitare il sito http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing

09

N° di omologazione

Paese	
	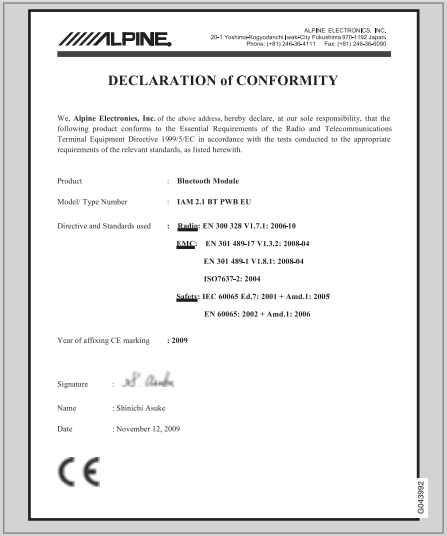
Repubblica Ceca:	Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento **Bluetooth**® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danimarca:	Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr **Bluetooth**® Module overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Germania:	Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät **Bluetooth**® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

N° di omologazione

Paese	
Estonia:	Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme **Bluetooth**® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Regno Unito:	Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this **Bluetooth**® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spagna:	Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el **Bluetooth**® Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grecia:	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ **Bluetooth**® Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Francia:	Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil **Bluetooth**® Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italia:	Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo **Bluetooth**® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettonia:	Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka **Bluetooth**® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lituania:	Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis **Bluetooth**® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Paesi Bassi:	Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel **Bluetooth**® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:	Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan **Bluetooth**® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungheria:	Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a **Bluetooth**® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

N° di omologazione

Paese	
Polonia:	Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że **Bluetooth**® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portogallo:	Alpine Electronics, Inc. declara que este **Bluetooth**® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovenia:	Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta **Bluetooth**® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovacchia:	Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že **Bluetooth**® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finlandia:	Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että **Bluetooth**® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svezia:	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna **Bluetooth**® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islanda:	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna **Bluetooth**® Module står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norvegia:	Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret **Bluetooth**® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

N° di omologazione

Paese	
Cina:	第十三条　进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中，应刊印下述有关内容： 1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围，说明所有控制、调整及开关等使用方法； ■ 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz ■ 等效全向辐射功率(EIRP)：天线增益＜ 10dBi 时：≤100 mW 或≤20 dBm ① ■ 最大功率谱密度：天线增益＜ 10dBi 时：≤20 dBm / MHz(EIRP) ① ■ 载频容限：20 ppm ■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)： • ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz) • ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz) • ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz) • ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz) • ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz) 2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线； 3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用； 4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰； 5. 不得在飞机和机场附近使用。

09

N° di omologazione

Paese	
Taiwan:	低效率電波輻射性電機管理辦法第十条 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時， 應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定 作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 *CCAB10LP0230T7*

N° di omologazione

Paese	
Corea del Sud:	Applicant name: VOLVO Product information: 제품 정보 Customer information: 고객 정보 User caution: 사용자 주의사항 Applicant code: 신청자 코드 Product name: 제품 명 Model name: 모델 명 Production date: 생산 날짜 Alpine Electronics Inc. Production country: Giappone When the product has broken, it must put the contact information (company's name, phone No. URL) on the handbook so that the enduser can contact the after service/customer service. Regarding the product that used the wireless data communication system of 2,5GHz/5Ghz, it must put the following sentence on the handbook. 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
Singapore:	

N° di omologazione

Paese	
Emirati Arabi Uniti	TRA REGISTERED No: 0020557/09 DEALER No: 0014517/08
Giordania:	BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
Sudafrica	ICASA TA-2010/187 APPROVED
Uruguay	IAM2.1contains URSEC approved IAM2.1 BT PWB EU.
Giamaica	Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Tailandia	This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.

N° di omologazione

Paese	
Nigeria	Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communicatios Commission
Messico	**Avvertimento** " Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario." **Bluetooth®** module installation information- This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC.. When this Bluetooth® Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since "IAM2.1 BT PWB US"owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not visible. The exterior label shall use wording such as either "Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101" or "Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" complies with requirements of sub-sections 15.19(a)(3) in FCC Rules Part 15 Subpart C. The manual statement 15.19 (a)(3) is included User Guide of the product.

Spie sul display

Generalità

Sui display dell'automobile sono visualizzate diverse spie. Queste sono suddivise in spie di allarme, controllo e informative. Di seguito sono presentate le spie più comuni insieme al relativo significato e alle pagine del manuale in cui è possibile trovare maggiori informazioni. Per maggiori informazioni su spie e messaggi, vedere pagine 74, 75 e 130.

La spia di allarme rossa si accende quando si verifica un'anomalia che può influire sulla sicurezza e/o manovrabilità dell'automobile. Contemporaneamente viene visualizzato un messaggio sul display informativo.

La spia informativa gialla si accende in combinazione con il messaggio visualizzato sul display informativo quando si verifica un'anomalia in uno dei sistemi dell'automobile. La spia informativa può accendersi anche in combinazione con altre spie.

Spie sul display

Spie di controllo e di allarme nel quadro comandi combinato

Spia	Funzione	Pagina
	Bassa pressione dell'olio	75
	Freno di stazionamento	75, 122, 123
	Airbag - SRS	21, 75
	Avvisatore cinture	18, 75
	L'alternatore non carica	75
	Anomalia nell'impianto frenante	75, 121
	Avvertimento, modalità di sicurezza	21, 32, 75, 77

Spie di controllo e informative nel quadro comandi combinato

Spia	Funzione	Pagina
	Anomalia nel sistema ABL*	74, 87
	Impianto di depurazione dei gas di scarico	74
	Anomalia nel sistema ABS	74, 121
	Retronebbia ON	74, 88
	Sistema di stabilità DSTC, Controllo della stabilità per il traino	74, 156, 280
	Preriscaldamento del motore (diesel)	74
	Livello basso nel serbatoio del carburante	74, 149
	Informazioni, leggere il messaggio sul display.	74
	Abbaglianti ON	74, 87

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

Spie sul display

Spia	Funzione	Pagina
	Indicatore di direzione sinistro	74
	Indicatore di direzione destro	74

Altre spie informative nel quadro comandi combinato

Spia	Funzione	Pagina
	Regolatore elettronico della velocità adattivo*	158, 164, 171
	Regolatore elettronico della velocità adattivo*	171
	Regolatore elettronico della velocità adattivo*, Controllo della distanza* (Distance Alert)	171, 174
	Regolatore elettronico della velocità adattivo*, Controllo della distanza* (Distance Alert)	171, 174

Spia	Funzione	Pagina
	Regolatore elettronico della velocità adattivo*	171
	Regolatore elettronico della velocità adattivo*, Controllo della distanza* (Distance Alert)	165, 173
	Regolatore elettronico della velocità adattivo*, Controllo della distanza* (Distance Alert)	165, 173
	Regolatore elettronico della velocità adattivo*	164
	Sensore radar*	171, 186
	Sensore telecamera*, Sensore laser*	179, 186, 190, 192

Spia	Funzione	Pagina
	Freno automatico*, Controllo della distanza* (Distance Alert), City Safety™, Indicatore di collisione*	174, 179, 186
	Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*	149
	Sistema ABL*	87
	Sportello del serbatoio sul lato destro	267
	Batteria scarica	149
	Freno di stazionamento	123
	Sensore pioggia*	95
	Driver Alert System*	189, 190

Spie sul display

Spia	Funzione	Pagina
	Driver Alert System*, Lane Departure Warning*	190, 192
	Driver Alert System*, Lane Departure Warning*	192
	Driver Alert System*, Fare una pausa	190

Spie informative sul display nella mensola del padiglione

Spia	Funzione	Pagina
	Avvisatore cinture	20
	Airbag passeggero attivato	24, 25
	Airbag passeggero disattivato	25

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.

A

Abbaglianti/anabbaglianti, vedere Illuminazione..... 86
Abitacolo..... 205
ACC – Regolatore elettronico della velocità adattivo..... 162
Active Bending Lights (ABL)..... 87
Adesivi..... 338
Airbag
attivazione/disattivazione, PACOS..... 24
disattivazione a chiave..... 24
lati conducente e passeggero..... 22
AIRBAG 22
Airbag laterali..... 26
Air Condition, AC..... 145
Alcolock..... 106
Allarme..... 65
attivazione..... 65
controllo dell'antifurto..... 47
disattivare..... 65
disattivazione temporanea..... 66
indicatore antifurto..... 65
livello di allarme ridotto..... 66
segnali di allarme..... 65
spegnimento di un antifurto intervenuto..... 65
test dell'antifurto..... 66
All Wheel Drive (trazione integrale)..... 119
Alzacristalli elettrici..... 97
Angolo morto (BLIS)..... 201
Antifulig. pieno..... 270
Antiruggine..... 332
Antislittamento 155
Applicazione di cera..... 331
Aria condizionata..... 145
generalità..... 138
Assistenza al parcheggio..... 194
sensori dell'assistenza al parcheggio. 196
Asta di livello elettronica..... 307
Attrezzatura di emergenza
triangolo di emergenza..... 294
Audio
impostazioni..... 217, 218
Surround..... 210, 218
Ausilio all'avviamento..... 112
AUTO
impostazione climatizzatore..... 144
AUX..... 212, 232
Avviamento senza chiave..... 53, 110
Avvisatore acustico..... 85
Avvisatore cinture..... 20
AWD, trazione integrale..... 119

B

Bagagliaio
carico..... 272
occhielli fermacarico..... 273
Bambini..... 33
fermo di sicurezza per bambini..... 37
seggiolini per bambini e airbag laterali. 26
sicurezza..... 33
sistemazione nell'automobile..... 33
Basetta portafusibili..... 322
cassetto portaoggetti..... 326
Basetta portarelè/portafusibili, vedere Fusibili..... 322
Basso livello olio..... 306
Batteria..... 319, 353
ausilio all'avviamento..... 112
chiave del telecomando/PCC..... 51
manutenzione..... 319
simboli di avvertimento..... 319

simboli sulla batteria ... 319
telecomando ... 243

Baule
bloccaggio/sbloccaggio ... 59

Blind Spot Information System, BLIS ... 201

Bloccaggio/sbloccaggio
dall'interno ... 57

Bloccaggio automatico ... 58

Bloccasterzo ... 110

Bluetooth®
audio in streaming ... 235
collegamento della chiamata al cellulare ... 246
media ... 235
microfono ... 246
vivavoce ... 244

Bocchette di ventilazione ... 140

Bussola ... 102
regolazione ... 102

C

Cambio ... 113
automatico ... 113
manuale ... 113

Cambio automatico ... 113
posizioni manuali del cambio (Geartronic) ... 114
rimorchio ... 276
traino e trasporto ... 281

Cambio manuale ... 113
traino e trasporto ... 281

Cambio Powershift ... 116, 281

Carburante ... 268
consumo di carburante ... 348
economia di carburante ... 293
filtro del carburante ... 270

Carico
bagagliaio ... 272
carico sul tetto ... 272
generalità ... 272
occhielli fermacarico ... 273

Carico max sul tetto ... 341

Carico sul tetto, peso max ... 341

Cassetta del pronto soccorso ... 294

Cassetto portaoggetti ... 206
bloccaggio ... 59

CD ... 228

Cellulare
collegamento ... 247
registrazione del telefono ... 245
viva voce ... 244

Cerchioni
pulizia ... 331

Chiamate
in arrivo ... 246
utilizzo ... 246

Chiave ... 44

Chiave del telecomando ... 44
funzioni ... 45
portata ... 46
sostituzione della batteria ... 51
stelo della chiave staccabile ... 48

Chiavi di accensione ... 78

Cintura di sicurezza
pretensionatori delle cinture ... 20
sedile posteriore ... 20

Cinture di sicurezza ... 18

City Safety™ ... 176

Clacson ... 85

Clean Zone Interior Package (CZIP)..... 139
Climatizzatore..... 138
generalità..... 138
sensori..... 138
Codice colore, vernice..... 334
Cofano motore, apertura..... 304
Collisione..... 32
Comandi
quadro centrale..... 133, 213, 257
Comando incidenza fari..... 86
Comando luci..... 86
Comfort nell'abitacolo..... 205
Computer di bordo..... 153
Condensa..... 145
condensa nei fari..... 330
eliminazione con le bocchette di ventilazione..... 146
funzione timer..... 145
trattamento dei cristalli..... 138
Condensa nei fari..... 330
Contachilometri parziale..... 77
Controllo del freno motore 155
Controllo della distanza..... 173
Controllo della stabilità per il traino 155, 280
Corner Traction Control 155
Cruise Control..... 158
Cura dell'automobile..... 330
Cura dell'automobile, interni in pelle..... 332
CZIP (Clear Zone Interior Package)..... 139

D

Denominazione del tipo..... 338
Diesel..... 269
Disinserimento dell'immobilizzatore leva selettrice..... 115
Display informativi..... 73
Dispositivo di traino..... 276
specifiche..... 277
Distribuzione dell'aria..... 140, 146
Dolby Surround Pro Logic II..... 210
Donne incinte, cintura di sicurezza..... 19
Driver Alert Control..... 188
Driver Alert System..... 188
DSTC, vedere anche Sistema di stabilità 155
Durata approach light..... 91
DVD 228

E

ECC, climatizzatore elettronico..... 141
Effettuare una chiamata..... 246
Elemento termico monoblocco a carburante..... 148
Emissioni di anidride carbonica..... 270
Emissioni di CO_2 348
ETC, climatizzatore elettronico 142
Etichette..... 338

F

Fari..... 311
Fari Active Xenon..... 87
Fascio di luce, regolazione..... 91
Fendinebbia..... 88
Fermo di sicurezza per bambini..... 63
Filtro abitacolo..... 139
Filtro antiparticolato..... 270
Filtro antiparticolato diesel..... 270
Finestrini e specchi retrovisori..... 97

Forza sterzante dipendente dalla velocità ... 157
FOUR-C – Telaio attivo ... 157
Freni ... 120
freno di stazionamento elettrico ... 122
impianto frenante ... 120
luci di arresto ... 88
luci di arresto di emergenza ... 88
rabbocco dell'olio ... 309
servofreno di emergenza, EBA ... 120
sistema antibloccaggio, ABS ... 120
spie nel quadro comandi combinato ... 121
Freno di servizio ... 120
Freno di stazionamento ... 122
Freno di stazionamento elettrico ... 122
bassa tensione della batteria ... 122
disinserimento automatico ... 123
disinserimento manuale ... 123
Funzione antipanico ... 46
Funzione antisbandamento ... 155
Funzione di memoria nel sedile ... 81
Funzione di ricambio aria ... 58, 139
Fusibili ... 322
basetta nel bagagliaio ... 329
basetta portarelè e portafusibili nel vano motore ... 323
generalità ... 322
sostituzione ... 322

G

Gancio di traino
smontabile, fissaggio ... 278
smontabile, rimozione ... 279
Gancio di traino, vedere Dispositivo di traino ... 276
Geartronic ... 114
Gestione vocale del cellulare ... 253
Global opening ... 139
Guado ... 264
Guida ... 264
con il baule aperto ... 265
con rimorchio ... 275
impianto di raffreddamento ... 264
Guida con rimorchio
peso di traino ... 341
pressione sulla sfera ... 341
Guida economica ... 264
Guida invernale ... 265

H

HomeLink® ... 125

I

IAQS – Interior Air Quality System ... 139
IC – Inflatable Curtain ... 28
Illuminazione ... 311
abbaglianti/anabbaglianti ... 86
abitacolo ... 90
comandi ... 90
comando incidenza fari ... 86
durata approach light ... 91
Fari Active Xenon ... 87
illuminazione automatica abitacolo ... 90
illuminazione display ... 86
illuminazione strumenti ... 86
lampadine a incandescenza, specifiche ... 316
luci di orientamento ... 91
luci di posizione/stazionamento ... 88
retronebbia ... 88
Illuminazione, sostituzione delle lampadine ... 311
abbaglianti, fari Xenon ... 313

abbaglianti alogeni ... 313
anabbaglianti alogeni ... 312
bagagliaio ... 315
indicatori di direzione ... 313
luce della targa ... 315
Portalampadina posteriore ... 314
Portalampadina posteriori, indicatori di direzione ... 314
specchietto di cortesia ... 315
Illuminazione abitacolo, vedere Illuminazione ... 90
Illuminazione cruscotto ... 86
Illuminazione display ... 86
Illuminazione strumenti, vedere Illuminazione ... 86
Immobilizer ... 45
Immobilizer elettronico ... 45
Immobilizzatore leva selettrice ... 115
Immobilizzatore leva selettrice, disinserimento meccanico ... 115
Impianto audio ... 210, 212
funzioni ... 217
generalità ... 212
Impianto di raffreddamento ... 264
Impostare la distanza temporale ... 173
Impostazioni telaio ... 157
Incidente, vedere Collisione ... 32
Indicatore di collisione ... 181, 182
sensore radar ... 168, 176, 182
Indicatore di collisione con freno automatico* ... 181
Indicatori di direzione ... 89
Indicatori nel quadro comandi combinato
contagiri ... 74
indicatore del carburante ... 74
tachimetro ... 74
Indicazione di bloccaggio ... 44
Indicazioni luminose, PCC ... 47
Infotainment ... 210
funzioni base ... 213
gestione vocale ... 253
panoramica ... 212
pulsanti delle fonti ... 212
uso del menu ... 257
Ingombro ... 340
Ingresso segnale esterno ... 212, 232
Inibitore di retromarcia ... 113
Interni in pelle, consigli per la pulizia ... 332
iPod®, collegamento ... 232

L

Lampadine, vedere Illuminazione ... 311
Lampadine a incandescenza, vedere Illuminazione ... 311
Lampeggiatori di emergenza ... 89
Lane Departure Control ... 191
Lavacristalli
liquido lavacristalli, rabbocco ... 318
Lavacristallo
parabrezza ... 96
Lavaggio ad alta pressione dei fari ... 96
Lavaggio automatico ... 330
Lavaggio dell'automobile ... 330
Lavaggio del parabrezza ... 96
Lesioni da colpo di frusta, WHIPS ... 29
Lettore MD ... 228
Libretto Uso e manutenzione, marchio ambientale ... 14
Liquidi, quantità ... 346
Liquidi e oli ... 346
Liquido lavacristalli, rabbocco ... 318
Liquido refrigerante, controllo e rabbocco ... 308

Livello di forza della sterzata, vedere Forza sterzante ... 157
Lubrificanti ... 346
Lubrificanti, quantità ... 346
Lucidatura ... 331
Luci di arresto ... 88
Luci di orientamento ... 91
Luci di posizione/parcheggio ... 88
Luci posteriori
posizione ... 314
Lunotto termico ... 101

M

Macchie ... 332
Manutenzione
antiruggine ... 332
Marchio ambientale, FSC ... 14
Marchio ambientale, FSC, Libretto Uso e manutenzione ... 14
Marmitta catalitica ... 268
trasporto ... 281
Media Bluetooth® ... 235
Menu Infotainment ... 257
Menu MY CAR ... 133
Messaggi del BLIS ... 203
Messaggi di errore
Driver Alert Control ... 190
Lane Departure Warning ... 192
vedere Messaggi e spie ... 171
Messaggi di errore del BLIS ... 203
Messaggi di errore del Controllo della distanza ... 174
Messaggi di errore del regolatore elettronico della velocità adattivo ... 171
Messaggi e spie
Controllo della distanza ... 174
Driver Alert Control ... 190
Indicatore di collisione con freno automatico ... 179, 186
Lane Departure Warning ... 192
Messaggi e spie del regolatore elettronico della velocità adattivo ... 171
Messaggi nel quadro comandi combinato ... 130
Messaggi sul display informativo ... 155
Modo sicurezza ... 32
Motore
avviamento ... 110
surriscaldamento ... 275
MY CAR ... 133

O

Occhiello di traino ... 282
Olio, vedere anche Olio motore ... 344
Olio di freni e frizione ... 309
Olio motore ... 305, 344
condizioni di guida sfavorevoli ... 344
filtro ... 306
quantità ... 344
tipo di olio ... 344
Omologazione, sistema chiave telecomando ... 354
Orologio, regolazione ... 77

P

PACOS ... 24
PACOS, commutatore ... 24
Parabrezza termoriflettente ... 97

PCC – Personal Car Communicator
funzioni... 45
portata... 46, 47
Pesi
peso a vuoto... 341
Peso a vuoto... 341
Peso complessivo... 341
Peso di traino... 341
Pneumatici
caratteristiche di guida... 286
classi di velocità... 289
dimensioni... 350
indicatore di usura... 287
manutenzione... 286
monitoraggio pressione pneumatici... 295
pneumatici invernali... 288
pressione... 293, 350
riparazione pneumatici... 297
senso di rotazione... 286
specifiche... 288, 350
Pneumatici invernali... 288
Pneumatici usabili nonostante una foratura... 296
Poggiatesta
abbassamento... 83
posteriore centrale... 82
Posizione bloccaporte... 61
disattivazione... 61
disattivazione temporanea... 61
Posizioni della chiave... 78
Posizioni manuali del cambio (Geartronic)... 114
Presa elettrica... 207
bagagliaio... 273
sedile anteriore... 207
Pressione ECO... 293
Private locking... 49
Programma di servizio... 304
Protezione antischiacciamento, tettuccio apribile... 105
Protezioni per bambini... 33
attacchi superiori per seggiolini per bambini... 40
classi di dimensioni per le protezioni per bambini con sistema di fissaggio ISOFIX... 38
raccomandate... 35
sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini per bambini... 37
Protezioni per bambini raccomandate, tabella... 35
Pulizia
cerchioni... 331
cinture di sicurezza... 332
lavaggio automatico... 330
lavaggio dell'automobile... 330
rivestimento... 332
Pulizia a intermittenza... 95
Pulsante informazioni, PCC... 47

Q

Quadro centrale... 133
Quadro comandi combinato... 130
Qualità della benzina... 269

R

Raccomandazioni per la guida... 264
Radio... 220
AM/FM... 220
DAB... 224
menu... 257
Radio DAB... 224
Refrigerante... 139

Regolatore elettronico della velocità..... 158
Regolatore elettronico della velocità adattivo..... 162
ricerca dei guasti..... 170
sensore radar..... 168
Regolazione del fascio di luce..... 91
Active Bending Lights 92
fari alogeni..... 92
Regolazione della temperatura..... 144
Regolazione delle caratteristiche di guida..... 157
Regolazione del volante..... 85
Reimpostazione degli alzacristalli..... 99
Reimpostazione degli specchi retrovisori esterni..... 100
Ricerca dei guasti per il regolatore elettronico della velocità adattivo..... 170
Ricerca dei guasti per il sensore telecamera..... 178, 185
Ricircolo..... 145
Rifornimento..... 267
rifornimento..... 267
sportello del serbatoio, apertura elettrica..... 267
sportello del serbatoio, apertura manuale..... 267
tappo del serbatoio..... 267
Rimorchio..... 275
cavo..... 275
guida con rimorchio..... 275
oscillazione..... 280
Riparazione pneumatici provvisoria..... 297
Ripetizione bloccaggio automatico..... 57
Riscaldamento..... 144
Riscaldamento elettrico
lunotto..... 101
sedili..... 143
specchi retrovisori..... 101
Riscaldatore abitacolo a carburante..... 148
Riscaldatore di parcheggio..... 148
batteria e carburante..... 148
impostazione del timer..... 150
parcheggio in pendenza..... 148
Riscaldatore supplementare..... 152
Riscaldatore supplementare (diesel)..... 152
Rivestimento..... 332
Ruota di scorta speciale..... 291
Ruote
catene da neve..... 288
cerchioni..... 287
montaggio..... 291
ruota di scorta speciale..... 291
sostituzione..... 290
Ruote e pneumatici..... 286

S

Sbloccaggio
dall'esterno..... 57
dall'interno..... 57
Sbrinatore..... 145
Scheggiature e graffi..... 333
Schienale..... 80
sedile anteriore, ribaltamento..... 80
Schienale sedile posteriore, ribaltamento. 83
Sedile, vedere Sedili..... 80
Sedile elettrocomandato..... 81
Sedili..... 80
elettrocomandati..... 81
poggiatesta posteriori..... 82
ribaltamento dello schienale anteriore.. 80

ribaltamento dello schienale posteriore 83
riscaldamento elettrico 143
Seggiolino per bambini 33
Segnale acustico
indicatore di collisione 182
Sensore pioggia 95
Sensore radar 162
limitazioni 168
Sensore telecamera 177, 184
Serrature
baule 59
Bloccaggio 57
bloccaggio automatico 57
sbloccaggio 57
SIPS-bag 26
Sistema airbag 21
Sistema chiave telecomando, omologazione 354
Sistema di qualità dell'aria (IAQS) 145
Sistema di stabilità 155
Sistemi di stabilità e controllo trazione 155
Sostanze che provocano reazioni allergiche e asmatiche 139
Spazzole dei tergicristalli 317
posizione di assistenza 317
pulizia 318
sostituzione 317
Specchio di cortesia 90, 207
Specchio retrovisore interno 101
funzione antiabbagliamento automatica 101
Specchi retrovisori
bussola 102
elettrici ripiegabili 99
esterni 99
interni 101
riscaldamento elettrico 101
Specchi retrovisori elettrici ripiegabili 99
Specchi retrovisori esterni 99
Specifiche motore 343
Spia di allarme
indicatore di collisione 182
regolatore elettronico della velocità adattivo 162
sistemi di stabilità e controllo trazione 155
Spia di allarme, sistema airbag 21
Spie 156
spie di allarme 74
spie di controllo 74
spie informative 74
Spie di allarme
airbag SRS 75
anomalia nell'impianto frenante 75
avvertimento 75
avvisatore cinture 75
bassa pressione dell'olio 75
freno di stazionamento inserito 75
l'alternatore non carica 75
Spie e messaggi
Controllo della distanza 174
Driver Alert Control 190
Indicatore di collisione con freno automatico 179, 186
Lane Departure Warning 192
Spie e messaggi del regolatore elettronico della velocità adattivo 171
Spie informative e di allarme 74
Spin control 155
Sportello per sci 274
SST – Self Supporting run flat Tires 296
Stabilizzatore 276
Stelo della chiave 48
Strato antipolvere e idrorepellente 97
Strato superficiale idrorepellente, pulizia 331

Strumentazione, generalità
automobili con guida a destra..... 72
automobili con guida a sinistra..... 70
Strumenti e comandi..... 70
Supporto per borse della spesa 273
Surriscaldamento..... 275
Surround..... 210, 218

T

Tabella fusibili
fusibili nel vano motore..... 324
Tappetini..... 206
Tastierina al volante..... 85, 133, 158, 215
Telaio attivo – FOUR-C..... 157
Telecamera di assistenza al parcheggio.. 197
Telecomando 242
sostituzione della batteria 243
Telecomando HomeLink®
programmabile 125
Telefono
chiamata in arrivo..... 246
collegamento..... 247
effettuare una chiamata..... 246
gestione vocale..... 253
registrazione del telefono..... 245
ricevere una chiamata..... 246
rubrica..... 248
rubrica, scorciatoia..... 248
viva voce..... 244
Telefono cellulare
gestione vocale..... 253
Temperatura
temperatura effettiva..... 138
Temperatura motore alta..... 275
Tendina gonfiabile..... 28
Tendina parasole..... 99
Tendina parasole, tettuccio apribile..... 105
Tergicristalli..... 95
sensore pioggia..... 95
Tergicristalli e lavacristalli..... 95
Test dell'antifurto..... 66
Tettuccio apribile
apertura e chiusura..... 104
posizione di ventilazione..... 104
protezione antischiacciamento..... 105
tendina parasole..... 105
Tettuccio apribile elettrocomandato..... 104
Timer..... 145
TPMS – Tyre Pressure Monitoring..... 295
Traction Control..... 155
Traino..... 281
occhiello di traino..... 282
Transponder..... 97
Trasmissione..... 113
Trasporto..... 282
Trazione integrale, AWD..... 119
Triangolo di emergenza..... 294
TSA - controllo della stabilità per il
traino 155, 280
TV 238

U

Ugelli lavacristalli riscaldati..... 96
Ugelli lavacristallo riscaldati..... 96
USB, collegamento..... 232
Uso del menu e gestione dei messaggi... 130
Uso del menu Infotainment 257

V

Vani portaoggetti nell'abitacolo..... 205
Vano motore
generalità..... 305
liquido refrigerante..... 308
olio..... 306
olio del servosterzo..... 309
Ventilazione..... 140
Ventola..... 143
Vernice
codice colore..... 334
danni e ritocchi..... 333
Vetro
laminato/rinforzato..... 97
Vetro laminato..... 97
Volante..... 85
regolazione del volante..... 85
tastierina..... 85, 133, 158, 215
tastierina del regolatore elettronico della velocità adattivo..... 164
Volume audio 213
suoneria, telefono..... 247
telefono..... 247
telefono/lettore MD..... 247

W

WHIPS
lesioni da colpo di frusta..... 29
seggiolino per bambini/cuscino di rialzo..... 29

Volvo. for life

VOLVO

Volvo Car Corporation TP 11841 (Italian), AT 1020, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation